SIEMENS S.p.a.

17 - LUGLIO - 2025

TABELLA MODBUS "Reekep OLIVETTI"

First Emission 16 -Gennaio 2025
Aggiunta segnali stato 17 -Marzo 2025 e Startup 13-Maggio-2025
Aggiunta segnali superamento limite 17 Luglio 2025

NOTE:

I registri dal 40001 al 40050 sono leggibili utilizzando codice funzione modbus 3/4 ; nel caso si volessero interpretare le posizioni dei bit nel registro integer e' necessario rispettare il seguente ordine :


REGISTRO a 16 Bit			
	byte lsb	+	byte msb
order	16/15/14/13/12/11/10/09/08/07/06/05/04/03/02/01		

Le stesse aree possono essere lette direttamente utilizzando il codice funzione modbus 1 /2 (coil)

I registri da 40051 a 40100 sono leggibili utilizzando solo codice funzione 3/4 e sono da interpretare come doppi registri (REAL or Doppio Intero) rispettando il seguente ordine di registro :

VARIABILE a 32 Bit (Real or Dint)			
REGISTER	LOW	+	REGISTER HIGH

PARAMETRI TRASMISSIONE : Tipologia di connessione: MODBUS TCP/IP gate 5021/5022
Per PG S7PLUS TCP-UDP 102

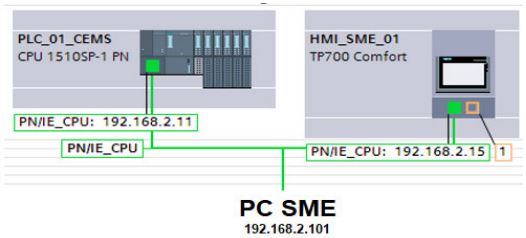

Address	**PLC Intern**	**PLC(A):** 192.168.2.11 -255.255.255.0
	HMI	**HMI(A)** 192.168.2.15
	Password	hmi
	PC + NTP	192.168.2.101 Submask 255.255.255.0
	PG	**PG(A**) 192.168.2.10 (Reserved)

Negli SCHEMI : **M1: COG2**
M2: COG3

Nota: Le Aree di "INPUT_HW" e "OUTPUT_HW" riportano lo stato diretto degli ingressi e non dovrebbero essere utilizzate per nessuna gestione. I segnali elaborati, ordinati,e filtrati per l'utilizzo del sistema SME sono quelli nelle aree di ALLARME e STATI dedicate

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
COM_Pulse	INT16	40001	9	COMANDO ACK RESET (impulsivo)	1	DB80.DBX2.0	
COM_Pulse	INT16	40001	10	COMANDO TACITAZIONE SIRENA (impulsivo)	2	DB80.DBX2.1	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	11	COG2: COMANDO RESET ORE CARTUCCIA (impulsivo)	3	DB80.DBX2.2	NO dcs NO PC Sme
COM_Pulse	INT16	40001	12	COG3: COMANDO RESET ORE CARTUCCIA (impulsivo)	4	DB80.DBX2.3	NO dcs NO PC Sme
COM_Pulse	INT16	40001	13		5	DB80.DBX2.4	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	14	COG2: COMANDO Autocal ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2" (impulsivo)	6	DB80.DBX2.5	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	15	COG3: COMANDO Autocal ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2" (impulsivo)	7	DB80.DBX2.6	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	16		8	DB80.DBX2.7	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	1	COG2: COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	9	DB80.DBX3.0	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	2	COG2: COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	10	DB80.DBX3.1	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	3	COG2: COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	11	DB80.DBX3.2	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	4	COG2: COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	12	DB80.DBX3.3	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	5	COG3: COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	13	DB80.DBX3.4	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	6	COG3: COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	14	DB80.DBX3.5	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	7	COG3: COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	15	DB80.DBX3.6	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	8	COG3: COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	16	DB80.DBX3.7	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40002	9		17	DB80.DBX4.0	
COM_Pulse	INT16	40002	10		18	DB80.DBX4.1	
COM_Pulse	INT16	40002	11		19	DB80.DBX4.2	
COM_Pulse	INT16	40002	12		20	DB80.DBX4.3	
COM_Pulse	INT16	40002	13		21	DB80.DBX4.4	
COM_Pulse	INT16	40002	14		22	DB80.DBX4.5	
COM_Pulse	INT16	40002	15		23	DB80.DBX4.6	
COM_Pulse	INT16	40002	16		24	DB80.DBX4.7	
COM_Pulse	INT16	40002	1		25	DB80.DBX5.0	
COM_Pulse	INT16	40002	2		26	DB80.DBX5.1	
COM_Pulse	INT16	40002	3		27	DB80.DBX5.2	
COM_Pulse	INT16	40002	4		28	DB80.DBX5.3	
COM_Pulse	INT16	40002	5		29	DB80.DBX5.4	
COM_Pulse	INT16	40002	6		30	DB80.DBX5.5	
COM_Pulse	INT16	40002	7		31	DB80.DBX5.6	
COM_Pulse	INT16	40002	8		32	DB80.DBX5.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
MSK_CAL_0	INT16	40003	9	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "CO"	33	DB80.DBX6.0	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	10	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "NO"	34	DB80.DBX6.1	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	11	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "O2"	35	DB80.DBX6.2	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	12		36	DB80.DBX6.3	
MSK_CAL_0	INT16	40003	13		37	DB80.DBX6.4	
MSK_CAL_0	INT16	40003	14		38	DB80.DBX6.5	
MSK_CAL_0	INT16	40003	15		39	DB80.DBX6.6	
MSK_CAL_0	INT16	40003	16		40	DB80.DBX6.7	
MSK_CAL_0	INT16	40003	1	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "CO"	41	DB80.DBX7.0	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	2	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "NO"	42	DB80.DBX7.1	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	3	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "O2"	43	DB80.DBX7.2	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	4		44	DB80.DBX7.3	
MSK_CAL_0	INT16	40003	5		45	DB80.DBX7.4	
MSK_CAL_0	INT16	40003	6		46	DB80.DBX7.5	
MSK_CAL_0	INT16	40003	7		47	DB80.DBX7.6	
MSK_CAL_0	INT16	40003	8		48	DB80.DBX7.7	
COMM_on_off	INT16	40004	9		49	DB80.DBX8.0	
COMM_on_off	INT16	40004	10		50	DB80.DBX8.1	
COMM_on_off	INT16	40004	11		51	DB80.DBX8.2	
COMM_on_off	INT16	40004	12		52	DB80.DBX8.3	
COMM_on_off	INT16	40004	13		53	DB80.DBX8.4	
COMM_on_off	INT16	40004	14		54	DB80.DBX8.5	
COMM_on_off	INT16	40004	15		55	DB80.DBX8.6	
COMM_on_off	INT16	40004	16		56	DB80.DBX8.7	
COMM_on_off	INT16	40004	1		57	DB80.DBX9.0	
COMM_on_off	INT16	40004	2		58	DB80.DBX9.1	
COMM_on_off	INT16	40004	3		59	DB80.DBX9.2	
COMM_on_off	INT16	40004	4		60	DB80.DBX9.3	
COMM_on_off	INT16	40004	5		61	DB80.DBX9.4	
COMM_on_off	INT16	40004	6		62	DB80.DBX9.5	
COMM_on_off	INT16	40004	7		63	DB80.DBX9.6	
COMM_on_off	INT16	40004	8		64	DB80.DBX9.7	
	INT16	40005	/	Libero	0065-0080	DB80.DBW10	
COMM_on_off	INT16	40006	9		81	DB80.DBX12.0	
COMM_on_off	INT16	40006	10		82	DB80.DBX12.1	
COMM_on_off	INT16	40006	11		83	DB80.DBX12.2	
COMM_on_off	INT16	40006	12		84	DB80.DBX12.3	
COMM_on_off	INT16	40006	13		85	DB80.DBX12.4	
COMM_on_off	INT16	40006	14		86	DB80.DBX12.5	
COMM_on_off	INT16	40006	15		87	DB80.DBX12.6	
COMM_on_off	INT16	40006	16		88	DB80.DBX12.7	
COMM_on_off	INT16	40006	1		89	DB80.DBX13.0	
COMM_on_off	INT16	40006	2		90	DB80.DBX13.1	
COMM_on_off	INT16	40006	3		91	DB80.DBX13.2	
COMM_on_off	INT16	40006	4		92	DB80.DBX13.3	
COMM_on_off	INT16	40006	5		93	DB80.DBX13.4	
COMM_on_off	INT16	40006	6		94	DB80.DBX13.5	
COMM_on_off	INT16	40006	7		95	DB80.DBX13.6	
COMM_on_off	INT16	40006	8		96	DB80.DBX13.7	