SIEMENS S.p.a.

17 - LUGLIO - 2025

TABELLA MODBUS "Reekep OLIVETTI"

First Emission 16 -Gennaio 2025
Aggiunta segnali stato 17 -Marzo 2025 e Startup 13-Maggio-2025
Aggiunta segnali superamento limite 17 Luglio 2025

NOTE:

I registri dal 40001 al 40050 sono leggibili utilizzando codice funzione modbus 3/4 ; nel caso si volessero interpretare le posizioni dei bit nel registro integer e' necessario rispettare il seguente ordine :


REGISTRO a 16 Bit			
	byte lsb	+	byte msb
order	16/15/14/13/12/11/10/09/08/07/06/05/04/03/02/01		

Le stesse aree possono essere lette direttamente utilizzando il codice funzione modbus 1 /2 (coil)

I registri da 40051 a 40100 sono leggibili utilizzando solo codice funzione 3/4 e sono da interpretare come doppi registri (REAL or Doppio Intero) rispettando il seguente ordine di registro :

VARIABILE a 32 Bit (Real or Dint)			
REGISTER	LOW	+	REGISTER HIGH

PARAMETRI TRASMISSIONE : Tipologia di connessione: MODBUS TCP/IP gate 5021/5022
Per PG S7PLUS TCP-UDP 102

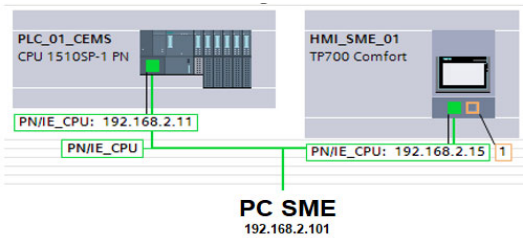

Address	**PLC Intern**	**PLC(A):** 192.168.2.11 -255.255.255.0
	HMI	**HMI(A)** 192.168.2.15
	Password	hmi
	PC + NTP	192.168.2.101 Submask 255.255.255.0
	PG	**PG(A**) 192.168.2.10 (Reserved)

Negli SCHEMI : **M1: COG2**
M2: COG3

Nota: Le Aree di "INPUT_HW" e "OUTPUT_HW" riportano lo stato diretto degli ingressi e non dovrebbero essere utilizzate per nessuna gestione. I segnali elaborati, ordinati,e filtrati per l'utilizzo del sistema SME sono quelli nelle aree di ALLARME e STATI dedicate

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
COM_Pulse	INT16	40001	9	COMANDO ACK RESET (impulsivo)	1	DB80.DBX2.0	
COM_Pulse	INT16	40001	10	COMANDO TACITAZIONE SIRENA (impulsivo)	2	DB80.DBX2.1	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	11	COG2: COMANDO RESET ORE CARTUCCIA (impulsivo)	3	DB80.DBX2.2	NO dcs NO PC Sme
COM_Pulse	INT16	40001	12	COG3: COMANDO RESET ORE CARTUCCIA (impulsivo)	4	DB80.DBX2.3	NO dcs NO PC Sme
COM_Pulse	INT16	40001	13		5	DB80.DBX2.4	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	14	COG2: COMANDO Autocal ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2" (impulsivo)	6	DB80.DBX2.5	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	15	COG3: COMANDO Autocal ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2" (impulsivo)	7	DB80.DBX2.6	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	16		8	DB80.DBX2.7	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	1	COG2: COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	9	DB80.DBX3.0	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	2	COG2: COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	10	DB80.DBX3.1	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	3	COG2: COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	11	DB80.DBX3.2	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	4	COG2: COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	12	DB80.DBX3.3	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	5	COG3: COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	13	DB80.DBX3.4	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	6	COG3: COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	14	DB80.DBX3.5	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	7	COG3: COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	15	DB80.DBX3.6	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	8	COG3: COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	16	DB80.DBX3.7	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40002	9		17	DB80.DBX4.0	
COM_Pulse	INT16	40002	10		18	DB80.DBX4.1	
COM_Pulse	INT16	40002	11		19	DB80.DBX4.2	
COM_Pulse	INT16	40002	12		20	DB80.DBX4.3	
COM_Pulse	INT16	40002	13		21	DB80.DBX4.4	
COM_Pulse	INT16	40002	14		22	DB80.DBX4.5	
COM_Pulse	INT16	40002	15		23	DB80.DBX4.6	
COM_Pulse	INT16	40002	16		24	DB80.DBX4.7	
COM_Pulse	INT16	40002	1		25	DB80.DBX5.0	
COM_Pulse	INT16	40002	2		26	DB80.DBX5.1	
COM_Pulse	INT16	40002	3		27	DB80.DBX5.2	
COM_Pulse	INT16	40002	4		28	DB80.DBX5.3	
COM_Pulse	INT16	40002	5		29	DB80.DBX5.4	
COM_Pulse	INT16	40002	6		30	DB80.DBX5.5	
COM_Pulse	INT16	40002	7		31	DB80.DBX5.6	
COM_Pulse	INT16	40002	8		32	DB80.DBX5.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
MSK_CAL_0	INT16	40003	9	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "CO"	33	DB80.DBX6.0	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	10	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "NO"	34	DB80.DBX6.1	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	11	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "O2"	35	DB80.DBX6.2	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	12		36	DB80.DBX6.3	
MSK_CAL_0	INT16	40003	13		37	DB80.DBX6.4	
MSK_CAL_0	INT16	40003	14		38	DB80.DBX6.5	
MSK_CAL_0	INT16	40003	15		39	DB80.DBX6.6	
MSK_CAL_0	INT16	40003	16		40	DB80.DBX6.7	
MSK_CAL_0	INT16	40003	1	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "CO"	41	DB80.DBX7.0	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	2	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "NO"	42	DB80.DBX7.1	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	3	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "O2"	43	DB80.DBX7.2	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	4		44	DB80.DBX7.3	
MSK_CAL_0	INT16	40003	5		45	DB80.DBX7.4	
MSK_CAL_0	INT16	40003	6		46	DB80.DBX7.5	
MSK_CAL_0	INT16	40003	7		47	DB80.DBX7.6	
MSK_CAL_0	INT16	40003	8		48	DB80.DBX7.7	
COMM_on_off	INT16	40004	9		49	DB80.DBX8.0	
COMM_on_off	INT16	40004	10		50	DB80.DBX8.1	
COMM_on_off	INT16	40004	11		51	DB80.DBX8.2	
COMM_on_off	INT16	40004	12		52	DB80.DBX8.3	
COMM_on_off	INT16	40004	13		53	DB80.DBX8.4	
COMM_on_off	INT16	40004	14		54	DB80.DBX8.5	
COMM_on_off	INT16	40004	15		55	DB80.DBX8.6	
COMM_on_off	INT16	40004	16		56	DB80.DBX8.7	
COMM_on_off	INT16	40004	1		57	DB80.DBX9.0	
COMM_on_off	INT16	40004	2		58	DB80.DBX9.1	
COMM_on_off	INT16	40004	3		59	DB80.DBX9.2	
COMM_on_off	INT16	40004	4		60	DB80.DBX9.3	
COMM_on_off	INT16	40004	5		61	DB80.DBX9.4	
COMM_on_off	INT16	40004	6		62	DB80.DBX9.5	
COMM_on_off	INT16	40004	7		63	DB80.DBX9.6	
COMM_on_off	INT16	40004	8		64	DB80.DBX9.7	
	INT16	40005	/	Libero	0065-0080	DB80.DBW10	
COMM_on_off	INT16	40006	9		81	DB80.DBX12.0	
COMM_on_off	INT16	40006	10		82	DB80.DBX12.1	
COMM_on_off	INT16	40006	11		83	DB80.DBX12.2	
COMM_on_off	INT16	40006	12		84	DB80.DBX12.3	
COMM_on_off	INT16	40006	13		85	DB80.DBX12.4	
COMM_on_off	INT16	40006	14		86	DB80.DBX12.5	
COMM_on_off	INT16	40006	15		87	DB80.DBX12.6	
COMM_on_off	INT16	40006	16		88	DB80.DBX12.7	
COMM_on_off	INT16	40006	1		89	DB80.DBX13.0	
COMM_on_off	INT16	40006	2		90	DB80.DBX13.1	
COMM_on_off	INT16	40006	3		91	DB80.DBX13.2	
COMM_on_off	INT16	40006	4		92	DB80.DBX13.3	
COMM_on_off	INT16	40006	5		93	DB80.DBX13.4	
COMM_on_off	INT16	40006	6		94	DB80.DBX13.5	
COMM_on_off	INT16	40006	7		95	DB80.DBX13.6	
COMM_on_off	INT16	40006	8		96	DB80.DBX13.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
	INT16	40007	/		0097-0112	DB80.DBW14	
WATCH_DOG	INT16	40008	/	WATCH DOG COMUNICAZIONE PLC (se varia OK master+I/O ok)	0113-0128	DB80.DBW16	Watch
WATCH_DOG	INT16	40009	/	WATCH_DOG_DA SME Server 01 (Valore che incrementa) (Write da PC-SME)	0129-0144	DB80.DBW18	NO dcs
WATCH_DOG	INT16	40010	/	WATCH_DOG_DA SME Server 02 (Valore che incrementa) (Write da PC-SME) nu	0145-0160	DB80.DBW20	NO dcs
ALLARMI	INT16	40011	9		161	DB80.DBX22.0	
ALLARMI	INT16	40011	10		162	DB80.DBX22.1	
ALLARMI	INT16	40011	11		163	DB80.DBX22.2	
ALLARMI	INT16	40011	12		164	DB80.DBX22.3	
ALLARMI	INT16	40011	13		165	DB80.DBX22.4	
ALLARMI	INT16	40011	14		166	DB80.DBX22.5	
ALLARMI	INT16	40011	15		167	DB80.DBX22.6	
ALLARMI	INT16	40011	16		168	DB80.DBX22.7	
ALLARMI	INT16	40011	1	FAULT COMUNICAZIONE PC SME	169	DB80.DBX23.0	
ALLARMI	INT16	40011	2	FAULT COMUNICAZIONE Con DCS	170	DB80.DBX23.1	
ALLARMI	INT16	40011	3		171	DB80.DBX23.2	
ALLARMI	INT16	40011	4		172	DB80.DBX23.3	
ALLARMI	INT16	40011	5		173	DB80.DBX23.4	
ALLARMI	INT16	40011	6		174	DB80.DBX23.5	
ALLARMI	INT16	40011	7	ANALOG Output DCS Forzatl	175	DB80.DBX23.6	
ALLARMI	INT16	40011	8	SELETTORE MANUTENZIONE GENERALE (OR M1+M2)	176	DB80.DBX23.7	
ALLARMI	INT16	40012	9	COG2: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA" (BL1)	177	DB80.DBX24.0	
ALLARMI	INT16	40012	10	COG2: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	178	DB80.DBX24.1	
ALLARMI	INT16	40012	11	COG2: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	179	DB80.DBX24.2	
ALLARMI	INT16	40012	12	COG2: Fault analogica MISURA "POTENZA_MOTORE"	180	DB80.DBX24.3	
ALLARMI	INT16	40012	13	COG2: Fault analogica MISURA "PORTATA GAS"	181	DB80.DBX24.4	
ALLARMI	INT16	40012	14	Fault analogica MISURA Ris_006	182	DB80.DBX24.5	
ALLARMI	INT16	40012	15	COG3: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA" (BL2)	183	DB80.DBX24.6	
ALLARMI	INT16	40012	16	COG3: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	184	DB80.DBX24.7	
ALLARMI	INT16	40012	1	COG3: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	185	DB80.DBX25.0	
ALLARMI	INT16	40012	2	COG3: Fault analogica MISURA "POTENZA_MOTORE"	186	DB80.DBX25.1	
ALLARMI	INT16	40012	3	COG3: Fault analogica MISURA "PORTATA GAS"	187	DB80.DBX25.2	
ALLARMI	INT16	40012	4	Fault analogica MISURA Ris_012	188	DB80.DBX25.3	
ALLARMI	INT16	40012	5		189	DB80.DBX25.4	
ALLARMI	INT16	40012	6		190	DB80.DBX25.5	
ALLARMI	INT16	40012	7		191	DB80.DBX25.6	
ALLARMI	INT16	40012	8		192	DB80.DBX25.7	