SIEMENS S.p.a.

17 - LUGLIO - 2025

TABELLA MODBUS "Reekep OLIVETTI"

First Emission 16 -Gennaio 2025
Aggiunta segnali stato 17 -Marzo 2025 e Startup 13-Maggio-2025
Aggiunta segnali superamento limite 17 Luglio 2025

NOTE:

I registri dal 40001 al 40050 sono leggibili utilizzando codice funzione modbus 3/4 ; nel caso si volessero interpretare le posizioni dei bit nel registro integer e' necessario rispettare il seguente ordine :


REGISTRO a 16 Bit			
	byte lsb	+	byte msb
order	16/15/14/13/12/11/10/09/08/07/06/05/04/03/02/01		

Le stesse aree possono essere lette direttamente utilizzando il codice funzione modbus 1 /2 (coil)

I registri da 40051 a 40100 sono leggibili utilizzando solo codice funzione 3/4 e sono da interpretare come doppi registri (REAL or Doppio Intero) rispettando il seguente ordine di registro :

VARIABILE a 32 Bit (Real or Dint)			
REGISTER	LOW	+	REGISTER HIGH

PARAMETRI TRASMISSIONE : Tipologia di connessione: MODBUS TCP/IP gate 5021/5022
Per PG S7PLUS TCP-UDP 102

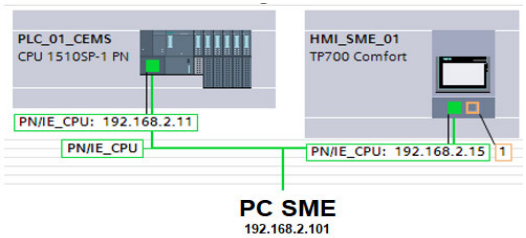

Address	**PLC Intern**	**PLC(A):** 192.168.2.11 -255.255.255.0
	HMI	**HMI(A)** 192.168.2.15
	Password	hmi
	PC + NTP	192.168.2.101 Submask 255.255.255.0
	PG	**PG(A**) 192.168.2.10 (Reserved)

Negli SCHEMI : **M1: COG2**
M2: COG3

Nota: Le Aree di "INPUT_HW" e "OUTPUT_HW" riportano lo stato diretto degli ingressi e non dovrebbero essere utilizzate per nessuna gestione. I segnali elaborati, ordinati,e filtrati per l'utilizzo del sistema SME sono quelli nelle aree di ALLARME e STATI dedicate

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
COM_Pulse	INT16	40001	9	COMANDO ACK RESET (impulsivo)	1	DB80.DBX2.0	
COM_Pulse	INT16	40001	10	COMANDO TACITAZIONE SIRENA (impulsivo)	2	DB80.DBX2.1	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	11	COG2: COMANDO RESET ORE CARTUCCIA (impulsivo)	3	DB80.DBX2.2	NO dcs NO PC Sme
COM_Pulse	INT16	40001	12	COG3: COMANDO RESET ORE CARTUCCIA (impulsivo)	4	DB80.DBX2.3	NO dcs NO PC Sme
COM_Pulse	INT16	40001	13		5	DB80.DBX2.4	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	14	COG2: COMANDO Autocal ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2" (impulsivo)	6	DB80.DBX2.5	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	15	COG3: COMANDO Autocal ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2" (impulsivo)	7	DB80.DBX2.6	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	16		8	DB80.DBX2.7	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	1	COG2: COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	9	DB80.DBX3.0	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	2	COG2: COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	10	DB80.DBX3.1	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	3	COG2: COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	11	DB80.DBX3.2	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	4	COG2: COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	12	DB80.DBX3.3	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	5	COG3: COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	13	DB80.DBX3.4	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	6	COG3: COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	14	DB80.DBX3.5	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	7	COG3: COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	15	DB80.DBX3.6	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	8	COG3: COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	16	DB80.DBX3.7	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40002	9		17	DB80.DBX4.0	
COM_Pulse	INT16	40002	10		18	DB80.DBX4.1	
COM_Pulse	INT16	40002	11		19	DB80.DBX4.2	
COM_Pulse	INT16	40002	12		20	DB80.DBX4.3	
COM_Pulse	INT16	40002	13		21	DB80.DBX4.4	
COM_Pulse	INT16	40002	14		22	DB80.DBX4.5	
COM_Pulse	INT16	40002	15		23	DB80.DBX4.6	
COM_Pulse	INT16	40002	16		24	DB80.DBX4.7	
COM_Pulse	INT16	40002	1		25	DB80.DBX5.0	
COM_Pulse	INT16	40002	2		26	DB80.DBX5.1	
COM_Pulse	INT16	40002	3		27	DB80.DBX5.2	
COM_Pulse	INT16	40002	4		28	DB80.DBX5.3	
COM_Pulse	INT16	40002	5		29	DB80.DBX5.4	
COM_Pulse	INT16	40002	6		30	DB80.DBX5.5	
COM_Pulse	INT16	40002	7		31	DB80.DBX5.6	
COM_Pulse	INT16	40002	8		32	DB80.DBX5.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
MSK_CAL_0	INT16	40003	9	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "CO"	33	DB80.DBX6.0	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	10	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "NO"	34	DB80.DBX6.1	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	11	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "O2"	35	DB80.DBX6.2	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	12		36	DB80.DBX6.3	
MSK_CAL_0	INT16	40003	13		37	DB80.DBX6.4	
MSK_CAL_0	INT16	40003	14		38	DB80.DBX6.5	
MSK_CAL_0	INT16	40003	15		39	DB80.DBX6.6	
MSK_CAL_0	INT16	40003	16		40	DB80.DBX6.7	
MSK_CAL_0	INT16	40003	1	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "CO"	41	DB80.DBX7.0	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	2	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "NO"	42	DB80.DBX7.1	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	3	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "O2"	43	DB80.DBX7.2	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	4		44	DB80.DBX7.3	
MSK_CAL_0	INT16	40003	5		45	DB80.DBX7.4	
MSK_CAL_0	INT16	40003	6		46	DB80.DBX7.5	
MSK_CAL_0	INT16	40003	7		47	DB80.DBX7.6	
MSK_CAL_0	INT16	40003	8		48	DB80.DBX7.7	
COMM_on_off	INT16	40004	9		49	DB80.DBX8.0	
COMM_on_off	INT16	40004	10		50	DB80.DBX8.1	
COMM_on_off	INT16	40004	11		51	DB80.DBX8.2	
COMM_on_off	INT16	40004	12		52	DB80.DBX8.3	
COMM_on_off	INT16	40004	13		53	DB80.DBX8.4	
COMM_on_off	INT16	40004	14		54	DB80.DBX8.5	
COMM_on_off	INT16	40004	15		55	DB80.DBX8.6	
COMM_on_off	INT16	40004	16		56	DB80.DBX8.7	
COMM_on_off	INT16	40004	1		57	DB80.DBX9.0	
COMM_on_off	INT16	40004	2		58	DB80.DBX9.1	
COMM_on_off	INT16	40004	3		59	DB80.DBX9.2	
COMM_on_off	INT16	40004	4		60	DB80.DBX9.3	
COMM_on_off	INT16	40004	5		61	DB80.DBX9.4	
COMM_on_off	INT16	40004	6		62	DB80.DBX9.5	
COMM_on_off	INT16	40004	7		63	DB80.DBX9.6	
COMM_on_off	INT16	40004	8		64	DB80.DBX9.7	
	INT16	40005	/	Libero	0065-0080	DB80.DBW10	
COMM_on_off	INT16	40006	9		81	DB80.DBX12.0	
COMM_on_off	INT16	40006	10		82	DB80.DBX12.1	
COMM_on_off	INT16	40006	11		83	DB80.DBX12.2	
COMM_on_off	INT16	40006	12		84	DB80.DBX12.3	
COMM_on_off	INT16	40006	13		85	DB80.DBX12.4	
COMM_on_off	INT16	40006	14		86	DB80.DBX12.5	
COMM_on_off	INT16	40006	15		87	DB80.DBX12.6	
COMM_on_off	INT16	40006	16		88	DB80.DBX12.7	
COMM_on_off	INT16	40006	1		89	DB80.DBX13.0	
COMM_on_off	INT16	40006	2		90	DB80.DBX13.1	
COMM_on_off	INT16	40006	3		91	DB80.DBX13.2	
COMM_on_off	INT16	40006	4		92	DB80.DBX13.3	
COMM_on_off	INT16	40006	5		93	DB80.DBX13.4	
COMM_on_off	INT16	40006	6		94	DB80.DBX13.5	
COMM_on_off	INT16	40006	7		95	DB80.DBX13.6	
COMM_on_off	INT16	40006	8		96	DB80.DBX13.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
	INT16	40007	/		0097-0112	DB80.DBW14	
WATCH_DOG	INT16	40008	/	WATCH DOG COMUNICAZIONE PLC (se varia OK master+I/O ok)	0113-0128	DB80.DBW16	Watch
WATCH_DOG	INT16	40009	/	WATCH_DOG_DA SME Server 01 (Valore che incrementa) (Write da PC-SME)	0129-0144	DB80.DBW18	NO dcs
WATCH_DOG	INT16	40010	/	WATCH_DOG_DA SME Server 02 (Valore che incrementa) (Write da PC-SME) nu	0145-0160	DB80.DBW20	NO dcs
ALLARMI	INT16	40011	9		161	DB80.DBX22.0	
ALLARMI	INT16	40011	10		162	DB80.DBX22.1	
ALLARMI	INT16	40011	11		163	DB80.DBX22.2	
ALLARMI	INT16	40011	12		164	DB80.DBX22.3	
ALLARMI	INT16	40011	13		165	DB80.DBX22.4	
ALLARMI	INT16	40011	14		166	DB80.DBX22.5	
ALLARMI	INT16	40011	15		167	DB80.DBX22.6	
ALLARMI	INT16	40011	16		168	DB80.DBX22.7	
ALLARMI	INT16	40011	1	FAULT COMUNICAZIONE PC SME	169	DB80.DBX23.0	
ALLARMI	INT16	40011	2	FAULT COMUNICAZIONE Con DCS	170	DB80.DBX23.1	
ALLARMI	INT16	40011	3		171	DB80.DBX23.2	
ALLARMI	INT16	40011	4		172	DB80.DBX23.3	
ALLARMI	INT16	40011	5		173	DB80.DBX23.4	
ALLARMI	INT16	40011	6		174	DB80.DBX23.5	
ALLARMI	INT16	40011	7	ANALOG Output DCS Forzatl	175	DB80.DBX23.6	
ALLARMI	INT16	40011	8	SELETTORE MANUTENZIONE GENERALE (OR M1+M2)	176	DB80.DBX23.7	
ALLARMI	INT16	40012	9	COG2: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA" (BL1)	177	DB80.DBX24.0	
ALLARMI	INT16	40012	10	COG2: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	178	DB80.DBX24.1	
ALLARMI	INT16	40012	11	COG2: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	179	DB80.DBX24.2	
ALLARMI	INT16	40012	12	COG2: Fault analogica MISURA "POTENZA_MOTORE"	180	DB80.DBX24.3	
ALLARMI	INT16	40012	13	COG2: Fault analogica MISURA "PORTATA GAS"	181	DB80.DBX24.4	
ALLARMI	INT16	40012	14	Fault analogica MISURA Ris_006	182	DB80.DBX24.5	
ALLARMI	INT16	40012	15	COG3: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA" (BL2)	183	DB80.DBX24.6	
ALLARMI	INT16	40012	16	COG3: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	184	DB80.DBX24.7	
ALLARMI	INT16	40012	1	COG3: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	185	DB80.DBX25.0	
ALLARMI	INT16	40012	2	COG3: Fault analogica MISURA "POTENZA_MOTORE"	186	DB80.DBX25.1	
ALLARMI	INT16	40012	3	COG3: Fault analogica MISURA "PORTATA GAS"	187	DB80.DBX25.2	
ALLARMI	INT16	40012	4	Fault analogica MISURA Ris_012	188	DB80.DBX25.3	
ALLARMI	INT16	40012	5		189	DB80.DBX25.4	
ALLARMI	INT16	40012	6		190	DB80.DBX25.5	
ALLARMI	INT16	40012	7		191	DB80.DBX25.6	
ALLARMI	INT16	40012	8		192	DB80.DBX25.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
ALLARMI	INT16	40013	9		193	DB80.DBX26.0
ALLARMI	INT16	40013	10		194	DB80.DBX26.1
ALLARMI	INT16	40013	11		195	DB80.DBX26.2
ALLARMI	INT16	40013	12		196	DB80.DBX26.3
ALLARMI	INT16	40013	13		197	DB80.DBX26.4
ALLARMI	INT16	40013	14		198	DB80.DBX26.5
ALLARMI	INT16	40013	15		199	DB80.DBX26.6
ALLARMI	INT16	40013	16		200	DB80.DBX26.7
ALLARMI	INT16	40013	1	Gen: ALLARME SITOP SELECT 24Vdc	201	DB80.DBX27.0
ALLARMI	INT16	40013	2	Gen: ALLARME ALTA TEMPERATURA QUADRO ANALISI	202	DB80.DBX27.1
ALLARMI	INT16	40013	3	Gen: SCATTO INTERRUTTORI	203	DB80.DBX27.2
ALLARMI	INT16	40013	4		204	DB80.DBX27.3
ALLARMI	INT16	40013	5		205	DB80.DBX27.4
ALLARMI	INT16	40013	6		206	DB80.DBX27.5
ALLARMI	INT16	40013	7		207	DB80.DBX27.6
ALLARMI	INT16	40013	8		208	DB80.DBX27.7
ALLARMI	INT16	40014	9	COG2: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	209	DB80.DBX28.0
ALLARMI	INT16	40014	10	COG2: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO BL1	210	DB80.DBX28.1
ALLARMI	INT16	40014	11	COG2: BLOCCO ALTISSIME TEMPERATURE In REGOLAZIONE BL1	211	DB80.DBX28.2
ALLARMI	INT16	40014	12	COG2: ALLARME FRIGO	212	DB80.DBX28.3
ALLARMI	INT16	40014	13	COG2: ALLARME PRESENZA CONDENSA	213	DB80.DBX28.4
ALLARMI	INT16	40014	14	COG2: MEMORIA PRESENZA CONDENSA (Da Resettare)	214	DB80.DBX28.5
ALLARMI	INT16	40014	15	COG2: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA	215	DB80.DBX28.6
ALLARMI	INT16	40014	16	COG2: SELETTORE MANUTENZIONE	216	DB80.DBX28.7
ALLARMI	INT16	40014	1	COG2: SCATTO INTERRUTTORI	217	DB80.DBX29.0
ALLARMI	INT16	40014	2	COG2: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO	218	DB80.DBX29.1
ALLARMI	INT16	40014	3	COG2: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "CO"	219	DB80.DBX29.2
ALLARMI	INT16	40014	4	COG2: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "CO"	220	DB80.DBX29.3
ALLARMI	INT16	40014	5	COG2: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "NO"	221	DB80.DBX29.4
ALLARMI	INT16	40014	6	COG2: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "NO"	222	DB80.DBX29.5
ALLARMI	INT16	40014	7	COG2: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "O2"	223	DB80.DBX29.6
ALLARMI	INT16	40014	8	COG2: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "O2"	224	DB80.DBX29.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
ALLARMI	INT16	40015	9	COG2: ALLARME COMUNICAZIONE ANALIZZATORE U23 "CO-NO+O2"	225	DB80.DBX30.0
ALLARMI	INT16	40015	10		226	DB80.DBX30.1
ALLARMI	INT16	40015	11		227	DB80.DBX30.2
ALLARMI	INT16	40015	12		228	DB80.DBX30.3
ALLARMI	INT16	40015	13		229	DB80.DBX30.4
ALLARMI	INT16	40015	14		230	DB80.DBX30.5
ALLARMI	INT16	40015	15		231	DB80.DBX30.6
ALLARMI	INT16	40015	16	COG2: ALLARME VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" Terminata CON ERRORI	232	DB80.DBX30.7
ALLARMI	INT16	40015	1		233	DB80.DBX31.0
ALLARMI	INT16	40015	2		234	DB80.DBX31.1
ALLARMI	INT16	40015	3		235	DB80.DBX31.2
ALLARMI	INT16	40015	4		236	DB80.DBX31.3
ALLARMI	INT16	40015	5		237	DB80.DBX31.4
ALLARMI	INT16	40015	6		238	DB80.DBX31.5
ALLARMI	INT16	40015	7		239	DB80.DBX31.6
ALLARMI	INT16	40015	8		240	DB80.DBX31.7
ALLARMI	INT16	40016	9	COG3: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	241	DB80.DBX32.0
ALLARMI	INT16	40016	10	COG3: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO BL2	242	DB80.DBX32.1
ALLARMI	INT16	40016	11	COG3: BLOCCO ALTISSIME TEMPERATURE In REGOLAZIONE BL2	243	DB80.DBX32.2
ALLARMI	INT16	40016	12	COG3: ALLARME FRIGO	244	DB80.DBX32.3
ALLARMI	INT16	40016	13	COG3: ALLARME PRESENZA CONDENSA	245	DB80.DBX32.4
ALLARMI	INT16	40016	14	COG3: MEMORIA PRESENZA CONDENSA (Da Resettare)	246	DB80.DBX32.5
ALLARMI	INT16	40016	15	COG3: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA	247	DB80.DBX32.6
ALLARMI	INT16	40016	16	COG3: SELETTORE MANUTENZIONE	248	DB80.DBX32.7
ALLARMI	INT16	40016	1	COG3: SCATTO INTERRUTTORI	249	DB80.DBX33.0
ALLARMI	INT16	40016	2	COG3: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO	250	DB80.DBX33.1
ALLARMI	INT16	40016	3	COG3: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "CO"	251	DB80.DBX33.2
ALLARMI	INT16	40016	4	COG3: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "CO"	252	DB80.DBX33.3
ALLARMI	INT16	40016	5	COG3: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "NO"	253	DB80.DBX33.4
ALLARMI	INT16	40016	6	COG3: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "NO"	254	DB80.DBX33.5
ALLARMI	INT16	40016	7	COG3: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "O2"	255	DB80.DBX33.6
ALLARMI	INT16	40016	8	COG3: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "O2"	256	DB80.DBX33.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
ALLARMI	INT16	40017	9	COG3: ALLARME COMUNICAZIONE ANALIZZATORE U23 "CO-NO+O2"	257	DB80.DBX34.0
ALLARMI	INT16	40017	10		258	DB80.DBX34.1
ALLARMI	INT16	40017	11		259	DB80.DBX34.2
ALLARMI	INT16	40017	12		260	DB80.DBX34.3
ALLARMI	INT16	40017	13		261	DB80.DBX34.4
ALLARMI	INT16	40017	14		262	DB80.DBX34.5
ALLARMI	INT16	40017	15		263	DB80.DBX34.6
ALLARMI	INT16	40017	16	COG3: ALLARME VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" Terminata CON ERRORI	264	DB80.DBX34.7
ALLARMI	INT16	40017	1		265	DB80.DBX35.0
ALLARMI	INT16	40017	2		266	DB80.DBX35.1
ALLARMI	INT16	40017	3		267	DB80.DBX35.2
ALLARMI	INT16	40017	4		268	DB80.DBX35.3
ALLARMI	INT16	40017	5		269	DB80.DBX35.4
ALLARMI	INT16	40017	6		270	DB80.DBX35.5
ALLARMI	INT16	40017	7		271	DB80.DBX35.6
ALLARMI	INT16	40017	8		272	DB80.DBX35.7
ALLARMI	INT16	40018	9		273	DB80.DBX36.0
ALLARMI	INT16	40018	10		274	DB80.DBX36.1
ALLARMI	INT16	40018	11		275	DB80.DBX36.2
ALLARMI	INT16	40018	12		276	DB80.DBX36.3
ALLARMI	INT16	40018	13		277	DB80.DBX36.4
ALLARMI	INT16	40018	14		278	DB80.DBX36.5
ALLARMI	INT16	40018	15		279	DB80.DBX36.6
ALLARMI	INT16	40018	16		280	DB80.DBX36.7
ALLARMI	INT16	40018	1		281	DB80.DBX37.0
ALLARMI	INT16	40018	2		282	DB80.DBX37.1
ALLARMI	INT16	40018	3		283	DB80.DBX37.2
ALLARMI	INT16	40018	4		284	DB80.DBX37.3
ALLARMI	INT16	40018	5		285	DB80.DBX37.4
ALLARMI	INT16	40018	6		286	DB80.DBX37.5
ALLARMI	INT16	40018	7		287	DB80.DBX37.6
ALLARMI	INT16	40018	8		288	DB80.DBX37.7
ALLARMI	INT16	40019	9		289	DB80.DBX38.0
ALLARMI	INT16	40019	10		290	DB80.DBX38.1
ALLARMI	INT16	40019	11		291	DB80.DBX38.2
ALLARMI	INT16	40019	12		292	DB80.DBX38.3
ALLARMI	INT16	40019	13		293	DB80.DBX38.4
ALLARMI	INT16	40019	14		294	DB80.DBX38.5
ALLARMI	INT16	40019	15		295	DB80.DBX38.6
ALLARMI	INT16	40019	16		296	DB80.DBX38.7
ALLARMI	INT16	40019	1		297	DB80.DBX39.0
ALLARMI	INT16	40019	2		298	DB80.DBX39.1
ALLARMI	INT16	40019	3		299	DB80.DBX39.2
ALLARMI	INT16	40019	4		300	DB80.DBX39.3
ALLARMI	INT16	40019	5		301	DB80.DBX39.4
ALLARMI	INT16	40019	6		302	DB80.DBX39.5
ALLARMI	INT16	40019	7		303	DB80.DBX39.6
ALLARMI	INT16	40019	8		304	DB80.DBX39.7
ALLARMI	INT16	40020	/		0305-0320	DB80.DBW40

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
STATI	INT16	40021	9	ABILIT.MEMORIZZAZIONE DATA In TO MMC (EXT + TIME INTERLOCK) (Only HMI)	321	DB80.DBX42.0
STATI	INT16	40021	10	MEMORIZAZIONE DATA MMC OK (Only HMI)	322	DB80.DBX42.1
STATI	INT16	40021	11	MEMORIZZAZIONE DATA MMC ERRORE (Only HMI)	323	DB80.DBX42.2
STATI	INT16	40021	12	MEMORIZZAZIONE IN CORSO (Only HMI)	324	DB80.DBX42.3
STATI	INT16	40021	13		325	DB80.DBX42.4
STATI	INT16	40021	14	COG2: OR ALLARMI	326	DB80.DBX42.5
STATI	INT16	40021	15	COG3: OR ALLARMI	327	DB80.DBX42.6
STATI	INT16	40021	16		328	DB80.DBX42.7
STATI	INT16	40021	1	Gen: OR ALLARMI (M1+M2)	329	DB80.DBX43.0
STATI	INT16	40021	2	Gen: PULSANTE DI RESET (M1+M2)	330	DB80.DBX43.1
STATI	INT16	40021	3		331	DB80.DBX43.2
STATI	INT16	40021	4		332	DB80.DBX43.3
STATI	INT16	40021	5		333	DB80.DBX43.4
STATI	INT16	40021	6		334	DB80.DBX43.5
STATI	INT16	40021	7		335	DB80.DBX43.6
STATI	INT16	40021	8		336	DB80.DBX43.7
STATI	INT16	40022	9	COG2: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "CO"	337	DB80.DBX44.0
STATI	INT16	40022	10	COG2: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "CO"	338	DB80.DBX44.1
STATI	INT16	40022	11	COG2: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."CO"	339	DB80.DBX44.2
STATI	INT16	40022	12	COG2: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "CO"	340	DB80.DBX44.3
STATI	INT16	40022	13	COG2: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "NO"	341	DB80.DBX44.4
STATI	INT16	40022	14	COG2: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "NO"	342	DB80.DBX44.5
STATI	INT16	40022	15	COG2: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."NO"	343	DB80.DBX44.6
STATI	INT16	40022	16	COG2: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "NO"	344	DB80.DBX44.7
STATI	INT16	40022	1	COG2: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "O2"	345	DB80.DBX45.0
STATI	INT16	40022	2	COG2: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "O2"	346	DB80.DBX45.1
STATI	INT16	40022	3	COG2: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."O2"	347	DB80.DBX45.2
STATI	INT16	40022	4	COG2: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "O2"	348	DB80.DBX45.3
STATI	INT16	40022	5	COG2: AUTOCAL U 23 "NO+CO+O2" IN CORSO	349	DB80.DBX45.4
STATI	INT16	40022	6		350	DB80.DBX45.5
STATI	INT16	40022	7		351	DB80.DBX45.6
STATI	INT16	40022	8		352	DB80.DBX45.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
STATI	INT16	40023	9	COG2: SELETTORE INSERIMENTO POMPA P1	353	DB80.DBX46.0
STATI	INT16	40023	10	COG2: STATO COMANDO POMPA P1	354	DB80.DBX46.1
STATI	INT16	40023	11	COG2: COM. ELT YV1 (Mis_Cal)	355	DB80.DBX46.2
STATI	INT16	40023	12	COG2: COM. ELT YV3 (Zero-Spanl)	356	DB80.DBX46.3
STATI	INT16	40023	13	COG2: COM. CONVERTITORE (Bypass CONVERTITORE NO2/NO)	357	DB80.DBX46.4
STATI	INT16	40023	14	COG2: MOTORE IN MARCIA	358	DB80.DBX46.5
STATI	INT16	40023	15	COG2: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" IN CORSO	359	DB80.DBX46.6
STATI	INT16	40023	16	COG2: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" TERMINATA SENZA ERRORI	360	DB80.DBX46.7
STATI	INT16	40023	1	COG2: MOTORE IN MANUTENZIONE	361	DB80.DBX47.0
STATI	INT16	40023	2	COG2: PREALLARME EMISSIONE "CO"	362	DB80.DBX47.1
STATI	INT16	40023	3	COG2: PREALLARME EMISSIONE "NO"	363	DB80.DBX47.2
STATI	INT16	40023	4	COG2: ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI	364	DB80.DBX47.3
STATI	INT16	40023	5		365	DB80.DBX47.4
STATI	INT16	40023	6		366	DB80.DBX47.5
STATI	INT16	40023	7		367	DB80.DBX47.6
STATI	INT16	40023	8		368	DB80.DBX47.7
STATI	INT16	40024	9	COG3: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "CO"	369	DB80.DBX48.0
STATI	INT16	40024	10	COG3: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "CO"	370	DB80.DBX48.1
STATI	INT16	40024	11	COG3: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."CO"	371	DB80.DBX48.2
STATI	INT16	40024	12	COG3: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "CO"	372	DB80.DBX48.3
STATI	INT16	40024	13	COG3: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "NO"	373	DB80.DBX48.4
STATI	INT16	40024	14	COG3: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "NO"	374	DB80.DBX48.5
STATI	INT16	40024	15	COG3: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."NO"	375	DB80.DBX48.6
STATI	INT16	40024	16	COG3: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "NO"	376	DB80.DBX48.7
STATI	INT16	40024	1	COG3: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "O2"	377	DB80.DBX49.0
STATI	INT16	40024	2	COG3: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "O2"	378	DB80.DBX49.1
STATI	INT16	40024	3	COG3: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."O2"	379	DB80.DBX49.2
STATI	INT16	40024	4	COG3: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "O2"	380	DB80.DBX49.3
STATI	INT16	40024	5	COG3: AUTOCAL U 23 "NO" IN CORSO	381	DB80.DBX49.4
STATI	INT16	40024	6		382	DB80.DBX49.5
STATI	INT16	40024	7		383	DB80.DBX49.6
STATI	INT16	40024	8		384	DB80.DBX49.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
STATI	INT16	40025	9	COG3: SELETTORE INSERIMENTO POMPA P1	385	DB80.DBX50.0
STATI	INT16	40025	10	COG3: STATO COMANDO POMPA P1	386	DB80.DBX50.1
STATI	INT16	40025	11	COG3: COM. ELT YV2 (Mis_Cal)	387	DB80.DBX50.2
STATI	INT16	40025	12	COG3: COM. ELT YV4 (Zero-Spanl)	388	DB80.DBX50.3
STATI	INT16	40025	13	COG3: COM. CONVERTITORE(Bypass CONVERTITORE NO2/NO)	389	DB80.DBX50.4
STATI	INT16	40025	14	COG3:MOTORE IN MARCIA	390	DB80.DBX50.5
STATI	INT16	40025	15	COG3: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" IN CORSO	391	DB80.DBX50.6
STATI	INT16	40025	16	COG3: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" TERMINATA SENZA ERRORI	392	DB80.DBX50.7
STATI	INT16	40025	1	COG3: MOTORE IN MANUTENZIONE	393	DB80.DBX51.0
STATI	INT16	40025	2	COG3: PREALLARME EMISSIONE "CO"	394	DB80.DBX51.1
STATI	INT16	40025	3	COG3: PREALLARME EMISSIONE "NO"	395	DB80.DBX51.2
STATI	INT16	40025	4	COG3: ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI	396	DB80.DBX51.3
STATI	INT16	40025	5		397	DB80.DBX51.4
STATI	INT16	40025	6		398	DB80.DBX51.5
STATI	INT16	40025	7		399	DB80.DBX51.6
STATI	INT16	40025	8		400	DB80.DBX51.7
STATI	INT16	40026	9		401	DB80.DBX52.0
STATI	INT16	40026	10		402	DB80.DBX52.1
STATI	INT16	40026	11		403	DB80.DBX52.2
STATI	INT16	40026	12		404	DB80.DBX52.3
STATI	INT16	40026	13		405	DB80.DBX52.4
STATI	INT16	40026	14		406	DB80.DBX52.5
STATI	INT16	40026	15		407	DB80.DBX52.6
STATI	INT16	40026	16		408	DB80.DBX52.7
STATI	INT16	40026	1		409	DB80.DBX53.0
STATI	INT16	40026	2		410	DB80.DBX53.1
STATI	INT16	40026	3		411	DB80.DBX53.2
STATI	INT16	40026	4		412	DB80.DBX53.3
STATI	INT16	40026	5		413	DB80.DBX53.4
STATI	INT16	40026	6		414	DB80.DBX53.5
STATI	INT16	40026	7		415	DB80.DBX53.6
STATI	INT16	40026	8		416	DB80.DBX53.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
STATI	INT16	40027	9		417	DB80.DBX54.0
STATI	INT16	40027	10		418	DB80.DBX54.1
STATI	INT16	40027	11		419	DB80.DBX54.2
STATI	INT16	40027	12		420	DB80.DBX54.3
STATI	INT16	40027	13		421	DB80.DBX54.4
STATI	INT16	40027	14		422	DB80.DBX54.5
STATI	INT16	40027	15		423	DB80.DBX54.6
STATI	INT16	40027	16		424	DB80.DBX54.7
STATI	INT16	40027	1		425	DB80.DBX55.0
STATI	INT16	40027	2		426	DB80.DBX55.1
STATI	INT16	40027	3		427	DB80.DBX55.2
STATI	INT16	40027	4		428	DB80.DBX55.3
STATI	INT16	40027	5		429	DB80.DBX55.4
STATI	INT16	40027	6		430	DB80.DBX55.5
STATI	INT16	40027	7		431	DB80.DBX55.6
STATI	INT16	40027	8		432	DB80.DBX55.7
STATI	INT16	40028	9	COG2: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	433	DB80.DBX56.0
STATI	INT16	40028	10	COG2: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI	434	DB80.DBX56.1
STATI	INT16	40028	11	COG2: Validita MISURA "POTENZA_COG"	435	DB80.DBX56.2
STATI	INT16	40028	12	COG2: Validita MISURA "PORTATA GASI"	436	DB80.DBX56.3
STATI	INT16	40028	13	COG2: Validita MISURA "CO"	437	DB80.DBX56.4
STATI	INT16	40028	14	COG2: Validita MISURA "NO"	438	DB80.DBX56.5
STATI	INT16	40028	15	COG2: Validita MISURA "O2"	439	DB80.DBX56.6
STATI	INT16	40028	16		440	DB80.DBX56.7
STATI	INT16	40028	1	COG3: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	441	DB80.DBX57.0
STATI	INT16	40028	2	COG3: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI"	442	DB80.DBX57.1
STATI	INT16	40028	3	COG3: Validita MISURA "POTENZA_COG"	443	DB80.DBX57.2
STATI	INT16	40028	4	COG3: Validita MISURA "PORTATA GASI"	444	DB80.DBX57.3
STATI	INT16	40028	5	COG3: Validita MISURA "CO"	445	DB80.DBX57.4
STATI	INT16	40028	6	COG3: Validita MISURA "NO"	446	DB80.DBX57.5
STATI	INT16	40028	7	COG3: Validita MISURA "O2"	447	DB80.DBX57.6
STATI	INT16	40028	8		448	DB80.DBX57.7
STATI	INT16	40029	9		449	DB80.DBX58.0
STATI	INT16	40029	10		450	DB80.DBX58.1
STATI	INT16	40029	11		451	DB80.DBX58.2
STATI	INT16	40029	12		452	DB80.DBX58.3
STATI	INT16	40029	13		453	DB80.DBX58.4
STATI	INT16	40029	14		454	DB80.DBX58.5
STATI	INT16	40029	15		455	DB80.DBX58.6
STATI	INT16	40029	16		456	DB80.DBX58.7
STATI	INT16	40029	1		457	DB80.DBX59.0
STATI	INT16	40029	2		458	DB80.DBX59.1
STATI	INT16	40029	3		459	DB80.DBX59.2
STATI	INT16	40029	4		460	DB80.DBX59.3
STATI	INT16	40029	5		461	DB80.DBX59.4
STATI	INT16	40029	6		462	DB80.DBX59.5
STATI	INT16	40029	7		463	DB80.DBX59.6
STATI	INT16	40029	8		464	DB80.DBX59.7
STATI	INT16	40030	/	Riserva STATI LOGICI	0465-0480	DB80.DBW60

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
INPUT_HW	INT16	40031	9	%I0.0 - Gen: ALLARME SITOP SELECT 24Vdc (0=ALL)	481	DB80.DBX62.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	10	%I0.1 - M1: SCATTO INTERRUTTORI (0=ALL)	482	DB80.DBX62.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	11	%I0.2 - M1: PULSANTE RESET	483	DB80.DBX62.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	12	%I0.3 - M1: SELETTORE MANUTENZIONE	484	DB80.DBX62.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	13	%I0.4 - M1: SELETTORE INSERIMENTO POMPA PRELIEVO	485	DB80.DBX62.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	14	%I0.5 - M1: PULSANTE BYPASS NO2/NO	486	DB80.DBX62.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	15	%I0.6 - M1: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA (0=ALL)	487	DB80.DBX62.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	16	%I0.7 - M1: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)	488	DB80.DBX62.7	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	1	%I1.0 - M1-M2: ALLARME FRIGO (0=ALL)	489	DB80.DBX63.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	2	%I1.1 - M1: PRESENZA CONDENSA (0=ALL)	490	DB80.DBX63.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	3	%I1.2 - M1: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=ALL)	491	DB80.DBX63.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	4	%I1.3 - M1: MOTORE In MARCIA	492	DB80.DBX63.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	5	%I1.4 -	493	DB80.DBX63.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	6	%I1.5 -	494	DB80.DBX63.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	7	%I1.6 -	495	DB80.DBX63.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	8	%I1.7 -	496	DB80.DBX63.7	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	9	%I2.0 - Gen: ALLARME ALTA TEMPERATURA QUADRO ANALISI (0=ALL)	497	DB80.DBX64.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	10	%I2.1 - M2: SCATTO INTERRUTTORI (0=ALL)	498	DB80.DBX64.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	11	%I2.2 - M2: PULSANTE RESET	499	DB80.DBX64.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	12	%I2.3 - M2: SELETTORE MANUTENZIONE	500	DB80.DBX64.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	13	%I2.4 - M2: SELETTORE INSERIMENTO POMPA PRELIEVO	501	DB80.DBX64.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	14	%I2.5 - M2: PULSANTE BYPASS NO2/NO	502	DB80.DBX64.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	15	%I2.6 - M2: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA (0=ALL)	503	DB80.DBX64.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	16	%I2.7 - M2: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)	504	DB80.DBX64.7	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	1	%I3.0 - Gen: SCATTO INTERRUTTORI (0=ALL)	505	DB80.DBX65.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	2	%I3.1 - M2: PRESENZA CONDENSA (0=ALL)	506	DB80.DBX65.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	3	%I3.2 - M2: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=ALL)	507	DB80.DBX65.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	4	%I3.3 - M2: MOTORE IN MARCIA	508	DB80.DBX65.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	5	%I3.4 -	509	DB80.DBX65.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	6	%I3.5 -	510	DB80.DBX65.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	7	%I3.6 -	511	DB80.DBX65.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	8	%I3.7 -	512	DB80.DBX65.7	NO dcs NO PC Sme

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
INPUT_HW	INT16	40033	9	Riserva INPUT	513	DB80.DBX66.0
INPUT_HW	INT16	40033	10	Riserva INPUT	514	DB80.DBX66.1
INPUT_HW	INT16	40033	11	Riserva INPUT	515	DB80.DBX66.2
INPUT_HW	INT16	40033	12	Riserva INPUT	516	DB80.DBX66.3
INPUT_HW	INT16	40033	13	Riserva INPUT	517	DB80.DBX66.4
INPUT_HW	INT16	40033	14	Riserva INPUT	518	DB80.DBX66.5
INPUT_HW	INT16	40033	15	Riserva INPUT	519	DB80.DBX66.6
INPUT_HW	INT16	40033	16	Riserva INPUT	520	DB80.DBX66.7
INPUT_HW	INT16	40033	1	Riserva INPUT	521	DB80.DBX67.0
INPUT_HW	INT16	40033	2	Riserva INPUT	522	DB80.DBX67.1
INPUT_HW	INT16	40033	3	Riserva INPUT	523	DB80.DBX67.2
INPUT_HW	INT16	40033	4	Riserva INPUT	524	DB80.DBX67.3
INPUT_HW	INT16	40033	5	Riserva INPUT	525	DB80.DBX67.4
INPUT_HW	INT16	40033	6	Riserva INPUT	526	DB80.DBX67.5
INPUT_HW	INT16	40033	7	Riserva INPUT	527	DB80.DBX67.6
INPUT_HW	INT16	40033	8	Riserva INPUT	528	DB80.DBX67.7
INPUT_HW	INT16	40034	9	Riserva INPUT	529	DB80.DBX68.0
INPUT_HW	INT16	40034	10	Riserva INPUT	530	DB80.DBX68.1
INPUT_HW	INT16	40034	11	Riserva INPUT	531	DB80.DBX68.2
INPUT_HW	INT16	40034	12	Riserva INPUT	532	DB80.DBX68.3
INPUT_HW	INT16	40034	13	Riserva INPUT	533	DB80.DBX68.4
INPUT_HW	INT16	40034	14	Riserva INPUT	534	DB80.DBX68.5
INPUT_HW	INT16	40034	15	Riserva INPUT	535	DB80.DBX68.6
INPUT_HW	INT16	40034	16	Riserva INPUT	536	DB80.DBX68.7
INPUT_HW	INT16	40034	1	Riserva INPUT	537	DB80.DBX69.0
INPUT_HW	INT16	40034	2	Riserva INPUT	538	DB80.DBX69.1
INPUT_HW	INT16	40034	3	Riserva INPUT	539	DB80.DBX69.2
INPUT_HW	INT16	40034	4	Riserva INPUT	540	DB80.DBX69.3
INPUT_HW	INT16	40034	5	Riserva INPUT	541	DB80.DBX69.4
INPUT_HW	INT16	40034	6	Riserva INPUT	542	DB80.DBX69.5
INPUT_HW	INT16	40034	7	Riserva INPUT	543	DB80.DBX69.6
INPUT_HW	INT16	40034	8	Riserva INPUT	544	DB80.DBX69.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
INPUT_HW	INT16	40035	9	Riserva INPUT	545	DB80.DBX70.0
INPUT_HW	INT16	40035	10	Riserva INPUT	546	DB80.DBX70.1
INPUT_HW	INT16	40035	11	Riserva INPUT	547	DB80.DBX70.2
INPUT_HW	INT16	40035	12	Riserva INPUT	548	DB80.DBX70.3
INPUT_HW	INT16	40035	13	Riserva INPUT	549	DB80.DBX70.4
INPUT_HW	INT16	40035	14	Riserva INPUT	550	DB80.DBX70.5
INPUT_HW	INT16	40035	15	Riserva INPUT	551	DB80.DBX70.6
INPUT_HW	INT16	40035	16	Riserva INPUT	552	DB80.DBX70.7
INPUT_HW	INT16	40035	1	Riserva INPUT	553	DB80.DBX71.0
INPUT_HW	INT16	40035	2	Riserva INPUT	554	DB80.DBX71.1
INPUT_HW	INT16	40035	3	Riserva INPUT	555	DB80.DBX71.2
INPUT_HW	INT16	40035	4	Riserva INPUT	556	DB80.DBX71.3
INPUT_HW	INT16	40035	5	Riserva INPUT	557	DB80.DBX71.4
INPUT_HW	INT16	40035	6	Riserva INPUT	558	DB80.DBX71.5
INPUT_HW	INT16	40035	7	Riserva INPUT	559	DB80.DBX71.6
INPUT_HW	INT16	40035	8	Riserva INPUT	560	DB80.DBX71.7
INPUT_HW	INT16	40036	9	Riserva INPUT	561	DB80.DBX72.0
INPUT_HW	INT16	40036	10	Riserva INPUT	562	DB80.DBX72.1
INPUT_HW	INT16	40036	11	Riserva INPUT	563	DB80.DBX72.2
INPUT_HW	INT16	40036	12	Riserva INPUT	564	DB80.DBX72.3
INPUT_HW	INT16	40036	13	Riserva INPUT	565	DB80.DBX72.4
INPUT_HW	INT16	40036	14	Riserva INPUT	566	DB80.DBX72.5
INPUT_HW	INT16	40036	15	Riserva INPUT	567	DB80.DBX72.6
INPUT_HW	INT16	40036	16	Riserva INPUT	568	DB80.DBX72.7
INPUT_HW	INT16	40036	1	Riserva INPUT	569	DB80.DBX73.0
INPUT_HW	INT16	40036	2	Riserva INPUT	570	DB80.DBX73.1
INPUT_HW	INT16	40036	3	Riserva INPUT	571	DB80.DBX73.2
INPUT_HW	INT16	40036	4	Riserva INPUT	572	DB80.DBX73.3
INPUT_HW	INT16	40036	5	Riserva INPUT	573	DB80.DBX73.4
INPUT_HW	INT16	40036	6	Riserva INPUT	574	DB80.DBX73.5
INPUT_HW	INT16	40036	7	Riserva INPUT	575	DB80.DBX73.6
INPUT_HW	INT16	40036	8	Riserva INPUT	576	DB80.DBX73.7
	INT16	40037	/	Riserva	0577-0592	DB80.DBW74
	INT16	40038	/	Riserva	0593-0608	DB80.DBW76
	INT16	40039	/	Riserva	0609-0624	DB80.DBW78
	INT16	40040	/	Riserva	0625-0640	DB80.DBW80

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
OUTPUT_HW	INT16	40041	9	%Q0.0 - BL1: COM SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO M1	641	DB80.DBX82.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	10	%Q0.1 - M1: COM. ELT YV1 (Mis_Cal)	642	DB80.DBX82.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	11	%Q0.2 - M1: COM. ELT YV3 (Zero-Span)	643	DB80.DBX82.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	12	%Q0.3 - M1: COM. CONVERTITORE (Bypass CONVERTITORE NO2/NO)	644	DB80.DBX82.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	13	%Q0.4 - M1: COM. Sync ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2"	645	DB80.DBX82.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	14	%Q0.5 - M1: COMANDO POMPA	646	DB80.DBX82.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	15	%Q0.6 - M1: LAMPADA OR ALLARMI	647	DB80.DBX82.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	16	%Q0.7 - M1: LAMPADA SELETTORE POMPA	648	DB80.DBX82.7	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	1	%Q1.0 - M1: Ripetizione CUMULATIVO ALLARME (0=All)	649	DB80.DBX83.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	2	%Q1.1 - M1: Ripetizione IN MANUTENZIONE (1=Maint)	650	DB80.DBX83.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	3	%Q1.2 - M1: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	651	DB80.DBX83.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	4	%Q1.3 - M1: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	652	DB80.DBX83.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	5	%Q1.4 - M1: Ripetizione 01 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	653	DB80.DBX83.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	6	%Q1.5 - M1: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	654	DB80.DBX83.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	7	%Q1.6 - M1: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	655	DB80.DBX83.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	8	%Q1.7 - M1: Ripetizione 02 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	656	DB80.DBX83.7	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	9	%Q2.0 - BL2: COM SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO M2	657	DB80.DBX84.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	10	%Q2.1 - M2: COM. ELT YV2 (Mis_Cal)	658	DB80.DBX84.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	11	%Q2.2 - M2: COM. ELT YV4 (Zero-Span)	659	DB80.DBX84.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	12	%Q2.3 - M2: COM. CONVERTITORE (Bypass CONVERTITORE NO2/NO)	660	DB80.DBX84.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	13	%Q2.4 - M2: COM. Sync ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2"	661	DB80.DBX84.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	14	%Q2.5 - M2: COMANDO POMPA	662	DB80.DBX84.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	15	%Q2.6 - M2: LAMPADA OR ALLARMI	663	DB80.DBX84.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	16	%Q2.7 - M2: LAMPADA SELETTORE POMPA	664	DB80.DBX84.7	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	1	%Q3.0 - M2: Ripetizione CUMULATIVO ALLARME (0=All)	665	DB80.DBX85.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	2	%Q3.1 - M2: Ripetizione IN MANUTENZIONE (1=Maint)	666	DB80.DBX85.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	3	%Q3.2 - M2: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	667	DB80.DBX85.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	4	%Q3.3 - M2: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	668	DB80.DBX85.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	5	%Q3.4 - M2: Ripetizione 01 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	669	DB80.DBX85.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	6	%Q3.5 - M2: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	670	DB80.DBX85.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	7	%Q3.6 - M2: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	671	DB80.DBX85.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	8	%Q3.7 - M2: Ripetizione 02 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	672	DB80.DBX85.7	NO dcs NO PC Sme