SIEMENS S.p.a.

17 - LUGLIO - 2025

TABELLA MODBUS "Reekep OLIVETTI"

First Emission 16 -Gennaio 2025
Aggiunta segnali stato 17 -Marzo 2025 e Startup 13-Maggio-2025
Aggiunta segnali superamento limite 17 Luglio 2025

NOTE:

I registri dal 40001 al 40050 sono leggibili utilizzando codice funzione modbus 3/4 ; nel caso si volessero interpretare le posizioni dei bit nel registro integer e' necessario rispettare il seguente ordine :


REGISTRO a 16 Bit			
	byte lsb	+	byte msb
order	16/15/14/13/12/11/10/09/08/07/06/05/04/03/02/01		

Le stesse aree possono essere lette direttamente utilizzando il codice funzione modbus 1 /2 (coil)

I registri da 40051 a 40100 sono leggibili utilizzando solo codice funzione 3/4 e sono da interpretare come doppi registri (REAL or Doppio Intero) rispettando il seguente ordine di registro :

VARIABILE a 32 Bit (Real or Dint)			
REGISTER	LOW	+	REGISTER HIGH

PARAMETRI TRASMISSIONE : Tipologia di connessione: MODBUS TCP/IP gate 5021/5022
Per PG S7PLUS TCP-UDP 102

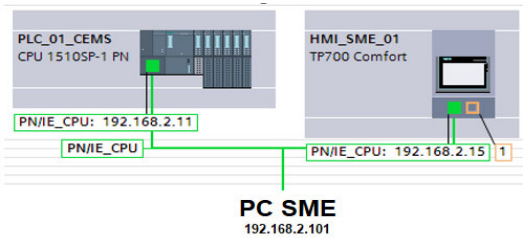

Address	**PLC Intern**	**PLC(A):** 192.168.2.11 -255.255.255.0
	HMI	**HMI(A)** 192.168.2.15
	Password	hmi
	PC + NTP	192.168.2.101 Submask 255.255.255.0
	PG	**PG(A**) 192.168.2.10 (Reserved)

Negli SCHEMI : **M1: COG2**
M2: COG3

Nota: Le Aree di "INPUT_HW" e "OUTPUT_HW" riportano lo stato diretto degli ingressi e non dovrebbero essere utilizzate per nessuna gestione. I segnali elaborati, ordinati,e filtrati per l'utilizzo del sistema SME sono quelli nelle aree di ALLARME e STATI dedicate

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
COM_Pulse	INT16	40001	9	COMANDO ACK RESET (impulsivo)	1	DB80.DBX2.0	
COM_Pulse	INT16	40001	10	COMANDO TACITAZIONE SIRENA (impulsivo)	2	DB80.DBX2.1	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	11	COG2: COMANDO RESET ORE CARTUCCIA (impulsivo)	3	DB80.DBX2.2	NO dcs NO PC Sme
COM_Pulse	INT16	40001	12	COG3: COMANDO RESET ORE CARTUCCIA (impulsivo)	4	DB80.DBX2.3	NO dcs NO PC Sme
COM_Pulse	INT16	40001	13		5	DB80.DBX2.4	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	14	COG2: COMANDO Autocal ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2" (impulsivo)	6	DB80.DBX2.5	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	15	COG3: COMANDO Autocal ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2" (impulsivo)	7	DB80.DBX2.6	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	16		8	DB80.DBX2.7	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	1	COG2: COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	9	DB80.DBX3.0	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	2	COG2: COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	10	DB80.DBX3.1	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	3	COG2: COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	11	DB80.DBX3.2	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	4	COG2: COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	12	DB80.DBX3.3	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	5	COG3: COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	13	DB80.DBX3.4	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	6	COG3: COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo)	14	DB80.DBX3.5	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	7	COG3: COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	15	DB80.DBX3.6	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40001	8	COG3: COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo)	16	DB80.DBX3.7	NO dcs
COM_Pulse	INT16	40002	9		17	DB80.DBX4.0	
COM_Pulse	INT16	40002	10		18	DB80.DBX4.1	
COM_Pulse	INT16	40002	11		19	DB80.DBX4.2	
COM_Pulse	INT16	40002	12		20	DB80.DBX4.3	
COM_Pulse	INT16	40002	13		21	DB80.DBX4.4	
COM_Pulse	INT16	40002	14		22	DB80.DBX4.5	
COM_Pulse	INT16	40002	15		23	DB80.DBX4.6	
COM_Pulse	INT16	40002	16		24	DB80.DBX4.7	
COM_Pulse	INT16	40002	1		25	DB80.DBX5.0	
COM_Pulse	INT16	40002	2		26	DB80.DBX5.1	
COM_Pulse	INT16	40002	3		27	DB80.DBX5.2	
COM_Pulse	INT16	40002	4		28	DB80.DBX5.3	
COM_Pulse	INT16	40002	5		29	DB80.DBX5.4	
COM_Pulse	INT16	40002	6		30	DB80.DBX5.5	
COM_Pulse	INT16	40002	7		31	DB80.DBX5.6	
COM_Pulse	INT16	40002	8		32	DB80.DBX5.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
MSK_CAL_0	INT16	40003	9	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "CO"	33	DB80.DBX6.0	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	10	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "NO"	34	DB80.DBX6.1	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	11	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "O2"	35	DB80.DBX6.2	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	12		36	DB80.DBX6.3	
MSK_CAL_0	INT16	40003	13		37	DB80.DBX6.4	
MSK_CAL_0	INT16	40003	14		38	DB80.DBX6.5	
MSK_CAL_0	INT16	40003	15		39	DB80.DBX6.6	
MSK_CAL_0	INT16	40003	16		40	DB80.DBX6.7	
MSK_CAL_0	INT16	40003	1	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "CO"	41	DB80.DBX7.0	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	2	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "NO"	42	DB80.DBX7.1	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	3	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "O2"	43	DB80.DBX7.2	NO dcs
MSK_CAL_0	INT16	40003	4		44	DB80.DBX7.3	
MSK_CAL_0	INT16	40003	5		45	DB80.DBX7.4	
MSK_CAL_0	INT16	40003	6		46	DB80.DBX7.5	
MSK_CAL_0	INT16	40003	7		47	DB80.DBX7.6	
MSK_CAL_0	INT16	40003	8		48	DB80.DBX7.7	
COMM_on_off	INT16	40004	9		49	DB80.DBX8.0	
COMM_on_off	INT16	40004	10		50	DB80.DBX8.1	
COMM_on_off	INT16	40004	11		51	DB80.DBX8.2	
COMM_on_off	INT16	40004	12		52	DB80.DBX8.3	
COMM_on_off	INT16	40004	13		53	DB80.DBX8.4	
COMM_on_off	INT16	40004	14		54	DB80.DBX8.5	
COMM_on_off	INT16	40004	15		55	DB80.DBX8.6	
COMM_on_off	INT16	40004	16		56	DB80.DBX8.7	
COMM_on_off	INT16	40004	1		57	DB80.DBX9.0	
COMM_on_off	INT16	40004	2		58	DB80.DBX9.1	
COMM_on_off	INT16	40004	3		59	DB80.DBX9.2	
COMM_on_off	INT16	40004	4		60	DB80.DBX9.3	
COMM_on_off	INT16	40004	5		61	DB80.DBX9.4	
COMM_on_off	INT16	40004	6		62	DB80.DBX9.5	
COMM_on_off	INT16	40004	7		63	DB80.DBX9.6	
COMM_on_off	INT16	40004	8		64	DB80.DBX9.7	
	INT16	40005	/	Libero	0065-0080	DB80.DBW10	
COMM_on_off	INT16	40006	9		81	DB80.DBX12.0	
COMM_on_off	INT16	40006	10		82	DB80.DBX12.1	
COMM_on_off	INT16	40006	11		83	DB80.DBX12.2	
COMM_on_off	INT16	40006	12		84	DB80.DBX12.3	
COMM_on_off	INT16	40006	13		85	DB80.DBX12.4	
COMM_on_off	INT16	40006	14		86	DB80.DBX12.5	
COMM_on_off	INT16	40006	15		87	DB80.DBX12.6	
COMM_on_off	INT16	40006	16		88	DB80.DBX12.7	
COMM_on_off	INT16	40006	1		89	DB80.DBX13.0	
COMM_on_off	INT16	40006	2		90	DB80.DBX13.1	
COMM_on_off	INT16	40006	3		91	DB80.DBX13.2	
COMM_on_off	INT16	40006	4		92	DB80.DBX13.3	
COMM_on_off	INT16	40006	5		93	DB80.DBX13.4	
COMM_on_off	INT16	40006	6		94	DB80.DBX13.5	
COMM_on_off	INT16	40006	7		95	DB80.DBX13.6	
COMM_on_off	INT16	40006	8		96	DB80.DBX13.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
	INT16	40007	/		0097-0112	DB80.DBW14	
WATCH_DOG	INT16	40008	/	WATCH DOG COMUNICAZIONE PLC (se varia OK master+I/O ok)	0113-0128	DB80.DBW16	Watch
WATCH_DOG	INT16	40009	/	WATCH_DOG_DA SME Server 01 (Valore che incrementa) (Write da PC-SME)	0129-0144	DB80.DBW18	NO dcs
WATCH_DOG	INT16	40010	/	WATCH_DOG_DA SME Server 02 (Valore che incrementa) (Write da PC-SME) nu	0145-0160	DB80.DBW20	NO dcs
ALLARMI	INT16	40011	9		161	DB80.DBX22.0	
ALLARMI	INT16	40011	10		162	DB80.DBX22.1	
ALLARMI	INT16	40011	11		163	DB80.DBX22.2	
ALLARMI	INT16	40011	12		164	DB80.DBX22.3	
ALLARMI	INT16	40011	13		165	DB80.DBX22.4	
ALLARMI	INT16	40011	14		166	DB80.DBX22.5	
ALLARMI	INT16	40011	15		167	DB80.DBX22.6	
ALLARMI	INT16	40011	16		168	DB80.DBX22.7	
ALLARMI	INT16	40011	1	FAULT COMUNICAZIONE PC SME	169	DB80.DBX23.0	
ALLARMI	INT16	40011	2	FAULT COMUNICAZIONE Con DCS	170	DB80.DBX23.1	
ALLARMI	INT16	40011	3		171	DB80.DBX23.2	
ALLARMI	INT16	40011	4		172	DB80.DBX23.3	
ALLARMI	INT16	40011	5		173	DB80.DBX23.4	
ALLARMI	INT16	40011	6		174	DB80.DBX23.5	
ALLARMI	INT16	40011	7	ANALOG Output DCS Forzatl	175	DB80.DBX23.6	
ALLARMI	INT16	40011	8	SELETTORE MANUTENZIONE GENERALE (OR M1+M2)	176	DB80.DBX23.7	
ALLARMI	INT16	40012	9	COG2: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA" (BL1)	177	DB80.DBX24.0	
ALLARMI	INT16	40012	10	COG2: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	178	DB80.DBX24.1	
ALLARMI	INT16	40012	11	COG2: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	179	DB80.DBX24.2	
ALLARMI	INT16	40012	12	COG2: Fault analogica MISURA "POTENZA_MOTORE"	180	DB80.DBX24.3	
ALLARMI	INT16	40012	13	COG2: Fault analogica MISURA "PORTATA GAS"	181	DB80.DBX24.4	
ALLARMI	INT16	40012	14	Fault analogica MISURA Ris_006	182	DB80.DBX24.5	
ALLARMI	INT16	40012	15	COG3: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA" (BL2)	183	DB80.DBX24.6	
ALLARMI	INT16	40012	16	COG3: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	184	DB80.DBX24.7	
ALLARMI	INT16	40012	1	COG3: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	185	DB80.DBX25.0	
ALLARMI	INT16	40012	2	COG3: Fault analogica MISURA "POTENZA_MOTORE"	186	DB80.DBX25.1	
ALLARMI	INT16	40012	3	COG3: Fault analogica MISURA "PORTATA GAS"	187	DB80.DBX25.2	
ALLARMI	INT16	40012	4	Fault analogica MISURA Ris_012	188	DB80.DBX25.3	
ALLARMI	INT16	40012	5		189	DB80.DBX25.4	
ALLARMI	INT16	40012	6		190	DB80.DBX25.5	
ALLARMI	INT16	40012	7		191	DB80.DBX25.6	
ALLARMI	INT16	40012	8		192	DB80.DBX25.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
ALLARMI	INT16	40013	9		193	DB80.DBX26.0
ALLARMI	INT16	40013	10		194	DB80.DBX26.1
ALLARMI	INT16	40013	11		195	DB80.DBX26.2
ALLARMI	INT16	40013	12		196	DB80.DBX26.3
ALLARMI	INT16	40013	13		197	DB80.DBX26.4
ALLARMI	INT16	40013	14		198	DB80.DBX26.5
ALLARMI	INT16	40013	15		199	DB80.DBX26.6
ALLARMI	INT16	40013	16		200	DB80.DBX26.7
ALLARMI	INT16	40013	1	Gen: ALLARME SITOP SELECT 24Vdc	201	DB80.DBX27.0
ALLARMI	INT16	40013	2	Gen: ALLARME ALTA TEMPERATURA QUADRO ANALISI	202	DB80.DBX27.1
ALLARMI	INT16	40013	3	Gen: SCATTO INTERRUTTORI	203	DB80.DBX27.2
ALLARMI	INT16	40013	4		204	DB80.DBX27.3
ALLARMI	INT16	40013	5		205	DB80.DBX27.4
ALLARMI	INT16	40013	6		206	DB80.DBX27.5
ALLARMI	INT16	40013	7		207	DB80.DBX27.6
ALLARMI	INT16	40013	8		208	DB80.DBX27.7
ALLARMI	INT16	40014	9	COG2: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	209	DB80.DBX28.0
ALLARMI	INT16	40014	10	COG2: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO BL1	210	DB80.DBX28.1
ALLARMI	INT16	40014	11	COG2: BLOCCO ALTISSIME TEMPERATURE In REGOLAZIONE BL1	211	DB80.DBX28.2
ALLARMI	INT16	40014	12	COG2: ALLARME FRIGO	212	DB80.DBX28.3
ALLARMI	INT16	40014	13	COG2: ALLARME PRESENZA CONDENSA	213	DB80.DBX28.4
ALLARMI	INT16	40014	14	COG2: MEMORIA PRESENZA CONDENSA (Da Resettare)	214	DB80.DBX28.5
ALLARMI	INT16	40014	15	COG2: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA	215	DB80.DBX28.6
ALLARMI	INT16	40014	16	COG2: SELETTORE MANUTENZIONE	216	DB80.DBX28.7
ALLARMI	INT16	40014	1	COG2: SCATTO INTERRUTTORI	217	DB80.DBX29.0
ALLARMI	INT16	40014	2	COG2: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO	218	DB80.DBX29.1
ALLARMI	INT16	40014	3	COG2: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "CO"	219	DB80.DBX29.2
ALLARMI	INT16	40014	4	COG2: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "CO"	220	DB80.DBX29.3
ALLARMI	INT16	40014	5	COG2: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "NO"	221	DB80.DBX29.4
ALLARMI	INT16	40014	6	COG2: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "NO"	222	DB80.DBX29.5
ALLARMI	INT16	40014	7	COG2: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "O2"	223	DB80.DBX29.6
ALLARMI	INT16	40014	8	COG2: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "O2"	224	DB80.DBX29.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
ALLARMI	INT16	40015	9	COG2: ALLARME COMUNICAZIONE ANALIZZATORE U23 "CO-NO+O2"	225	DB80.DBX30.0
ALLARMI	INT16	40015	10		226	DB80.DBX30.1
ALLARMI	INT16	40015	11		227	DB80.DBX30.2
ALLARMI	INT16	40015	12		228	DB80.DBX30.3
ALLARMI	INT16	40015	13		229	DB80.DBX30.4
ALLARMI	INT16	40015	14		230	DB80.DBX30.5
ALLARMI	INT16	40015	15		231	DB80.DBX30.6
ALLARMI	INT16	40015	16	COG2: ALLARME VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" Terminata CON ERRORI	232	DB80.DBX30.7
ALLARMI	INT16	40015	1		233	DB80.DBX31.0
ALLARMI	INT16	40015	2		234	DB80.DBX31.1
ALLARMI	INT16	40015	3		235	DB80.DBX31.2
ALLARMI	INT16	40015	4		236	DB80.DBX31.3
ALLARMI	INT16	40015	5		237	DB80.DBX31.4
ALLARMI	INT16	40015	6		238	DB80.DBX31.5
ALLARMI	INT16	40015	7		239	DB80.DBX31.6
ALLARMI	INT16	40015	8		240	DB80.DBX31.7
ALLARMI	INT16	40016	9	COG3: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	241	DB80.DBX32.0
ALLARMI	INT16	40016	10	COG3: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO BL2	242	DB80.DBX32.1
ALLARMI	INT16	40016	11	COG3: BLOCCO ALTISSIME TEMPERATURE In REGOLAZIONE BL2	243	DB80.DBX32.2
ALLARMI	INT16	40016	12	COG3: ALLARME FRIGO	244	DB80.DBX32.3
ALLARMI	INT16	40016	13	COG3: ALLARME PRESENZA CONDENSA	245	DB80.DBX32.4
ALLARMI	INT16	40016	14	COG3: MEMORIA PRESENZA CONDENSA (Da Resettare)	246	DB80.DBX32.5
ALLARMI	INT16	40016	15	COG3: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA	247	DB80.DBX32.6
ALLARMI	INT16	40016	16	COG3: SELETTORE MANUTENZIONE	248	DB80.DBX32.7
ALLARMI	INT16	40016	1	COG3: SCATTO INTERRUTTORI	249	DB80.DBX33.0
ALLARMI	INT16	40016	2	COG3: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO	250	DB80.DBX33.1
ALLARMI	INT16	40016	3	COG3: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "CO"	251	DB80.DBX33.2
ALLARMI	INT16	40016	4	COG3: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "CO"	252	DB80.DBX33.3
ALLARMI	INT16	40016	5	COG3: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "NO"	253	DB80.DBX33.4
ALLARMI	INT16	40016	6	COG3: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "NO"	254	DB80.DBX33.5
ALLARMI	INT16	40016	7	COG3: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "O2"	255	DB80.DBX33.6
ALLARMI	INT16	40016	8	COG3: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "O2"	256	DB80.DBX33.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
ALLARMI	INT16	40017	9	COG3: ALLARME COMUNICAZIONE ANALIZZATORE U23 "CO-NO+O2"	257	DB80.DBX34.0
ALLARMI	INT16	40017	10		258	DB80.DBX34.1
ALLARMI	INT16	40017	11		259	DB80.DBX34.2
ALLARMI	INT16	40017	12		260	DB80.DBX34.3
ALLARMI	INT16	40017	13		261	DB80.DBX34.4
ALLARMI	INT16	40017	14		262	DB80.DBX34.5
ALLARMI	INT16	40017	15		263	DB80.DBX34.6
ALLARMI	INT16	40017	16	COG3: ALLARME VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" Terminata CON ERRORI	264	DB80.DBX34.7
ALLARMI	INT16	40017	1		265	DB80.DBX35.0
ALLARMI	INT16	40017	2		266	DB80.DBX35.1
ALLARMI	INT16	40017	3		267	DB80.DBX35.2
ALLARMI	INT16	40017	4		268	DB80.DBX35.3
ALLARMI	INT16	40017	5		269	DB80.DBX35.4
ALLARMI	INT16	40017	6		270	DB80.DBX35.5
ALLARMI	INT16	40017	7		271	DB80.DBX35.6
ALLARMI	INT16	40017	8		272	DB80.DBX35.7
ALLARMI	INT16	40018	9		273	DB80.DBX36.0
ALLARMI	INT16	40018	10		274	DB80.DBX36.1
ALLARMI	INT16	40018	11		275	DB80.DBX36.2
ALLARMI	INT16	40018	12		276	DB80.DBX36.3
ALLARMI	INT16	40018	13		277	DB80.DBX36.4
ALLARMI	INT16	40018	14		278	DB80.DBX36.5
ALLARMI	INT16	40018	15		279	DB80.DBX36.6
ALLARMI	INT16	40018	16		280	DB80.DBX36.7
ALLARMI	INT16	40018	1		281	DB80.DBX37.0
ALLARMI	INT16	40018	2		282	DB80.DBX37.1
ALLARMI	INT16	40018	3		283	DB80.DBX37.2
ALLARMI	INT16	40018	4		284	DB80.DBX37.3
ALLARMI	INT16	40018	5		285	DB80.DBX37.4
ALLARMI	INT16	40018	6		286	DB80.DBX37.5
ALLARMI	INT16	40018	7		287	DB80.DBX37.6
ALLARMI	INT16	40018	8		288	DB80.DBX37.7
ALLARMI	INT16	40019	9		289	DB80.DBX38.0
ALLARMI	INT16	40019	10		290	DB80.DBX38.1
ALLARMI	INT16	40019	11		291	DB80.DBX38.2
ALLARMI	INT16	40019	12		292	DB80.DBX38.3
ALLARMI	INT16	40019	13		293	DB80.DBX38.4
ALLARMI	INT16	40019	14		294	DB80.DBX38.5
ALLARMI	INT16	40019	15		295	DB80.DBX38.6
ALLARMI	INT16	40019	16		296	DB80.DBX38.7
ALLARMI	INT16	40019	1		297	DB80.DBX39.0
ALLARMI	INT16	40019	2		298	DB80.DBX39.1
ALLARMI	INT16	40019	3		299	DB80.DBX39.2
ALLARMI	INT16	40019	4		300	DB80.DBX39.3
ALLARMI	INT16	40019	5		301	DB80.DBX39.4
ALLARMI	INT16	40019	6		302	DB80.DBX39.5
ALLARMI	INT16	40019	7		303	DB80.DBX39.6
ALLARMI	INT16	40019	8		304	DB80.DBX39.7
ALLARMI	INT16	40020	/		0305-0320	DB80.DBW40

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
STATI	INT16	40021	9	ABILIT.MEMORIZZAZIONE DATA In TO MMC (EXT + TIME INTERLOCK) (Only HMI)	321	DB80.DBX42.0
STATI	INT16	40021	10	MEMORIZAZIONE DATA MMC OK (Only HMI)	322	DB80.DBX42.1
STATI	INT16	40021	11	MEMORIZZAZIONE DATA MMC ERRORE (Only HMI)	323	DB80.DBX42.2
STATI	INT16	40021	12	MEMORIZZAZIONE IN CORSO (Only HMI)	324	DB80.DBX42.3
STATI	INT16	40021	13		325	DB80.DBX42.4
STATI	INT16	40021	14	COG2: OR ALLARMI	326	DB80.DBX42.5
STATI	INT16	40021	15	COG3: OR ALLARMI	327	DB80.DBX42.6
STATI	INT16	40021	16		328	DB80.DBX42.7
STATI	INT16	40021	1	Gen: OR ALLARMI (M1+M2)	329	DB80.DBX43.0
STATI	INT16	40021	2	Gen: PULSANTE DI RESET (M1+M2)	330	DB80.DBX43.1
STATI	INT16	40021	3		331	DB80.DBX43.2
STATI	INT16	40021	4		332	DB80.DBX43.3
STATI	INT16	40021	5		333	DB80.DBX43.4
STATI	INT16	40021	6		334	DB80.DBX43.5
STATI	INT16	40021	7		335	DB80.DBX43.6
STATI	INT16	40021	8		336	DB80.DBX43.7
STATI	INT16	40022	9	COG2: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "CO"	337	DB80.DBX44.0
STATI	INT16	40022	10	COG2: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "CO"	338	DB80.DBX44.1
STATI	INT16	40022	11	COG2: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."CO"	339	DB80.DBX44.2
STATI	INT16	40022	12	COG2: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "CO"	340	DB80.DBX44.3
STATI	INT16	40022	13	COG2: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "NO"	341	DB80.DBX44.4
STATI	INT16	40022	14	COG2: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "NO"	342	DB80.DBX44.5
STATI	INT16	40022	15	COG2: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."NO"	343	DB80.DBX44.6
STATI	INT16	40022	16	COG2: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "NO"	344	DB80.DBX44.7
STATI	INT16	40022	1	COG2: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "O2"	345	DB80.DBX45.0
STATI	INT16	40022	2	COG2: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "O2"	346	DB80.DBX45.1
STATI	INT16	40022	3	COG2: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."O2"	347	DB80.DBX45.2
STATI	INT16	40022	4	COG2: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "O2"	348	DB80.DBX45.3
STATI	INT16	40022	5	COG2: AUTOCAL U 23 "NO+CO+O2" IN CORSO	349	DB80.DBX45.4
STATI	INT16	40022	6		350	DB80.DBX45.5
STATI	INT16	40022	7		351	DB80.DBX45.6
STATI	INT16	40022	8		352	DB80.DBX45.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
STATI	INT16	40023	9	COG2: SELETTORE INSERIMENTO POMPA P1	353	DB80.DBX46.0
STATI	INT16	40023	10	COG2: STATO COMANDO POMPA P1	354	DB80.DBX46.1
STATI	INT16	40023	11	COG2: COM. ELT YV1 (Mis_Cal)	355	DB80.DBX46.2
STATI	INT16	40023	12	COG2: COM. ELT YV3 (Zero-Spanl)	356	DB80.DBX46.3
STATI	INT16	40023	13	COG2: COM. CONVERTITORE (Bypass CONVERTITORE NO2/NO)	357	DB80.DBX46.4
STATI	INT16	40023	14	COG2: MOTORE IN MARCIA	358	DB80.DBX46.5
STATI	INT16	40023	15	COG2: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" IN CORSO	359	DB80.DBX46.6
STATI	INT16	40023	16	COG2: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" TERMINATA SENZA ERRORI	360	DB80.DBX46.7
STATI	INT16	40023	1	COG2: MOTORE IN MANUTENZIONE	361	DB80.DBX47.0
STATI	INT16	40023	2	COG2: PREALLARME EMISSIONE "CO"	362	DB80.DBX47.1
STATI	INT16	40023	3	COG2: PREALLARME EMISSIONE "NO"	363	DB80.DBX47.2
STATI	INT16	40023	4	COG2: ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI	364	DB80.DBX47.3
STATI	INT16	40023	5		365	DB80.DBX47.4
STATI	INT16	40023	6		366	DB80.DBX47.5
STATI	INT16	40023	7		367	DB80.DBX47.6
STATI	INT16	40023	8		368	DB80.DBX47.7
STATI	INT16	40024	9	COG3: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "CO"	369	DB80.DBX48.0
STATI	INT16	40024	10	COG3: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "CO"	370	DB80.DBX48.1
STATI	INT16	40024	11	COG3: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."CO"	371	DB80.DBX48.2
STATI	INT16	40024	12	COG3: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "CO"	372	DB80.DBX48.3
STATI	INT16	40024	13	COG3: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "NO"	373	DB80.DBX48.4
STATI	INT16	40024	14	COG3: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "NO"	374	DB80.DBX48.5
STATI	INT16	40024	15	COG3: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."NO"	375	DB80.DBX48.6
STATI	INT16	40024	16	COG3: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "NO"	376	DB80.DBX48.7
STATI	INT16	40024	1	COG3: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "O2"	377	DB80.DBX49.0
STATI	INT16	40024	2	COG3: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "O2"	378	DB80.DBX49.1
STATI	INT16	40024	3	COG3: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."O2"	379	DB80.DBX49.2
STATI	INT16	40024	4	COG3: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "O2"	380	DB80.DBX49.3
STATI	INT16	40024	5	COG3: AUTOCAL U 23 "NO" IN CORSO	381	DB80.DBX49.4
STATI	INT16	40024	6		382	DB80.DBX49.5
STATI	INT16	40024	7		383	DB80.DBX49.6
STATI	INT16	40024	8		384	DB80.DBX49.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
STATI	INT16	40025	9	COG3: SELETTORE INSERIMENTO POMPA P1	385	DB80.DBX50.0
STATI	INT16	40025	10	COG3: STATO COMANDO POMPA P1	386	DB80.DBX50.1
STATI	INT16	40025	11	COG3: COM. ELT YV2 (Mis_Cal)	387	DB80.DBX50.2
STATI	INT16	40025	12	COG3: COM. ELT YV4 (Zero-Spanl)	388	DB80.DBX50.3
STATI	INT16	40025	13	COG3: COM. CONVERTITORE(Bypass CONVERTITORE NO2/NO)	389	DB80.DBX50.4
STATI	INT16	40025	14	COG3:MOTORE IN MARCIA	390	DB80.DBX50.5
STATI	INT16	40025	15	COG3: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" IN CORSO	391	DB80.DBX50.6
STATI	INT16	40025	16	COG3: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" TERMINATA SENZA ERRORI	392	DB80.DBX50.7
STATI	INT16	40025	1	COG3: MOTORE IN MANUTENZIONE	393	DB80.DBX51.0
STATI	INT16	40025	2	COG3: PREALLARME EMISSIONE "CO"	394	DB80.DBX51.1
STATI	INT16	40025	3	COG3: PREALLARME EMISSIONE "NO"	395	DB80.DBX51.2
STATI	INT16	40025	4	COG3: ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI	396	DB80.DBX51.3
STATI	INT16	40025	5		397	DB80.DBX51.4
STATI	INT16	40025	6		398	DB80.DBX51.5
STATI	INT16	40025	7		399	DB80.DBX51.6
STATI	INT16	40025	8		400	DB80.DBX51.7
STATI	INT16	40026	9		401	DB80.DBX52.0
STATI	INT16	40026	10		402	DB80.DBX52.1
STATI	INT16	40026	11		403	DB80.DBX52.2
STATI	INT16	40026	12		404	DB80.DBX52.3
STATI	INT16	40026	13		405	DB80.DBX52.4
STATI	INT16	40026	14		406	DB80.DBX52.5
STATI	INT16	40026	15		407	DB80.DBX52.6
STATI	INT16	40026	16		408	DB80.DBX52.7
STATI	INT16	40026	1		409	DB80.DBX53.0
STATI	INT16	40026	2		410	DB80.DBX53.1
STATI	INT16	40026	3		411	DB80.DBX53.2
STATI	INT16	40026	4		412	DB80.DBX53.3
STATI	INT16	40026	5		413	DB80.DBX53.4
STATI	INT16	40026	6		414	DB80.DBX53.5
STATI	INT16	40026	7		415	DB80.DBX53.6
STATI	INT16	40026	8		416	DB80.DBX53.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
STATI	INT16	40027	9		417	DB80.DBX54.0
STATI	INT16	40027	10		418	DB80.DBX54.1
STATI	INT16	40027	11		419	DB80.DBX54.2
STATI	INT16	40027	12		420	DB80.DBX54.3
STATI	INT16	40027	13		421	DB80.DBX54.4
STATI	INT16	40027	14		422	DB80.DBX54.5
STATI	INT16	40027	15		423	DB80.DBX54.6
STATI	INT16	40027	16		424	DB80.DBX54.7
STATI	INT16	40027	1		425	DB80.DBX55.0
STATI	INT16	40027	2		426	DB80.DBX55.1
STATI	INT16	40027	3		427	DB80.DBX55.2
STATI	INT16	40027	4		428	DB80.DBX55.3
STATI	INT16	40027	5		429	DB80.DBX55.4
STATI	INT16	40027	6		430	DB80.DBX55.5
STATI	INT16	40027	7		431	DB80.DBX55.6
STATI	INT16	40027	8		432	DB80.DBX55.7
STATI	INT16	40028	9	COG2: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	433	DB80.DBX56.0
STATI	INT16	40028	10	COG2: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI	434	DB80.DBX56.1
STATI	INT16	40028	11	COG2: Validita MISURA "POTENZA_COG"	435	DB80.DBX56.2
STATI	INT16	40028	12	COG2: Validita MISURA "PORTATA GASI"	436	DB80.DBX56.3
STATI	INT16	40028	13	COG2: Validita MISURA "CO"	437	DB80.DBX56.4
STATI	INT16	40028	14	COG2: Validita MISURA "NO"	438	DB80.DBX56.5
STATI	INT16	40028	15	COG2: Validita MISURA "O2"	439	DB80.DBX56.6
STATI	INT16	40028	16		440	DB80.DBX56.7
STATI	INT16	40028	1	COG3: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	441	DB80.DBX57.0
STATI	INT16	40028	2	COG3: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI"	442	DB80.DBX57.1
STATI	INT16	40028	3	COG3: Validita MISURA "POTENZA_COG"	443	DB80.DBX57.2
STATI	INT16	40028	4	COG3: Validita MISURA "PORTATA GASI"	444	DB80.DBX57.3
STATI	INT16	40028	5	COG3: Validita MISURA "CO"	445	DB80.DBX57.4
STATI	INT16	40028	6	COG3: Validita MISURA "NO"	446	DB80.DBX57.5
STATI	INT16	40028	7	COG3: Validita MISURA "O2"	447	DB80.DBX57.6
STATI	INT16	40028	8		448	DB80.DBX57.7
STATI	INT16	40029	9		449	DB80.DBX58.0
STATI	INT16	40029	10		450	DB80.DBX58.1
STATI	INT16	40029	11		451	DB80.DBX58.2
STATI	INT16	40029	12		452	DB80.DBX58.3
STATI	INT16	40029	13		453	DB80.DBX58.4
STATI	INT16	40029	14		454	DB80.DBX58.5
STATI	INT16	40029	15		455	DB80.DBX58.6
STATI	INT16	40029	16		456	DB80.DBX58.7
STATI	INT16	40029	1		457	DB80.DBX59.0
STATI	INT16	40029	2		458	DB80.DBX59.1
STATI	INT16	40029	3		459	DB80.DBX59.2
STATI	INT16	40029	4		460	DB80.DBX59.3
STATI	INT16	40029	5		461	DB80.DBX59.4
STATI	INT16	40029	6		462	DB80.DBX59.5
STATI	INT16	40029	7		463	DB80.DBX59.6
STATI	INT16	40029	8		464	DB80.DBX59.7
STATI	INT16	40030	/	Riserva STATI LOGICI	0465-0480	DB80.DBW60

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
INPUT_HW	INT16	40031	9	%I0.0 - Gen: ALLARME SITOP SELECT 24Vdc (0=ALL)	481	DB80.DBX62.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	10	%I0.1 - M1: SCATTO INTERRUTTORI (0=ALL)	482	DB80.DBX62.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	11	%I0.2 - M1: PULSANTE RESET	483	DB80.DBX62.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	12	%I0.3 - M1: SELETTORE MANUTENZIONE	484	DB80.DBX62.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	13	%I0.4 - M1: SELETTORE INSERIMENTO POMPA PRELIEVO	485	DB80.DBX62.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	14	%I0.5 - M1: PULSANTE BYPASS NO2/NO	486	DB80.DBX62.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	15	%I0.6 - M1: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA (0=ALL)	487	DB80.DBX62.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	16	%I0.7 - M1: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)	488	DB80.DBX62.7	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	1	%I1.0 - M1-M2: ALLARME FRIGO (0=ALL)	489	DB80.DBX63.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	2	%I1.1 - M1: PRESENZA CONDENSA (0=ALL)	490	DB80.DBX63.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	3	%I1.2 - M1: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=ALL)	491	DB80.DBX63.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	4	%I1.3 - M1: MOTORE In MARCIA	492	DB80.DBX63.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	5	%I1.4 -	493	DB80.DBX63.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	6	%I1.5 -	494	DB80.DBX63.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	7	%I1.6 -	495	DB80.DBX63.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40031	8	%I1.7 -	496	DB80.DBX63.7	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	9	%I2.0 - Gen: ALLARME ALTA TEMPERATURA QUADRO ANALISI (0=ALL)	497	DB80.DBX64.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	10	%I2.1 - M2: SCATTO INTERRUTTORI (0=ALL)	498	DB80.DBX64.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	11	%I2.2 - M2: PULSANTE RESET	499	DB80.DBX64.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	12	%I2.3 - M2: SELETTORE MANUTENZIONE	500	DB80.DBX64.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	13	%I2.4 - M2: SELETTORE INSERIMENTO POMPA PRELIEVO	501	DB80.DBX64.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	14	%I2.5 - M2: PULSANTE BYPASS NO2/NO	502	DB80.DBX64.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	15	%I2.6 - M2: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA (0=ALL)	503	DB80.DBX64.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	16	%I2.7 - M2: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)	504	DB80.DBX64.7	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	1	%I3.0 - Gen: SCATTO INTERRUTTORI (0=ALL)	505	DB80.DBX65.0	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	2	%I3.1 - M2: PRESENZA CONDENSA (0=ALL)	506	DB80.DBX65.1	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	3	%I3.2 - M2: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=ALL)	507	DB80.DBX65.2	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	4	%I3.3 - M2: MOTORE IN MARCIA	508	DB80.DBX65.3	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	5	%I3.4 -	509	DB80.DBX65.4	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	6	%I3.5 -	510	DB80.DBX65.5	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	7	%I3.6 -	511	DB80.DBX65.6	NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW	INT16	40032	8	%I3.7 -	512	DB80.DBX65.7	NO dcs NO PC Sme

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
INPUT_HW	INT16	40033	9	Riserva INPUT	513	DB80.DBX66.0
INPUT_HW	INT16	40033	10	Riserva INPUT	514	DB80.DBX66.1
INPUT_HW	INT16	40033	11	Riserva INPUT	515	DB80.DBX66.2
INPUT_HW	INT16	40033	12	Riserva INPUT	516	DB80.DBX66.3
INPUT_HW	INT16	40033	13	Riserva INPUT	517	DB80.DBX66.4
INPUT_HW	INT16	40033	14	Riserva INPUT	518	DB80.DBX66.5
INPUT_HW	INT16	40033	15	Riserva INPUT	519	DB80.DBX66.6
INPUT_HW	INT16	40033	16	Riserva INPUT	520	DB80.DBX66.7
INPUT_HW	INT16	40033	1	Riserva INPUT	521	DB80.DBX67.0
INPUT_HW	INT16	40033	2	Riserva INPUT	522	DB80.DBX67.1
INPUT_HW	INT16	40033	3	Riserva INPUT	523	DB80.DBX67.2
INPUT_HW	INT16	40033	4	Riserva INPUT	524	DB80.DBX67.3
INPUT_HW	INT16	40033	5	Riserva INPUT	525	DB80.DBX67.4
INPUT_HW	INT16	40033	6	Riserva INPUT	526	DB80.DBX67.5
INPUT_HW	INT16	40033	7	Riserva INPUT	527	DB80.DBX67.6
INPUT_HW	INT16	40033	8	Riserva INPUT	528	DB80.DBX67.7
INPUT_HW	INT16	40034	9	Riserva INPUT	529	DB80.DBX68.0
INPUT_HW	INT16	40034	10	Riserva INPUT	530	DB80.DBX68.1
INPUT_HW	INT16	40034	11	Riserva INPUT	531	DB80.DBX68.2
INPUT_HW	INT16	40034	12	Riserva INPUT	532	DB80.DBX68.3
INPUT_HW	INT16	40034	13	Riserva INPUT	533	DB80.DBX68.4
INPUT_HW	INT16	40034	14	Riserva INPUT	534	DB80.DBX68.5
INPUT_HW	INT16	40034	15	Riserva INPUT	535	DB80.DBX68.6
INPUT_HW	INT16	40034	16	Riserva INPUT	536	DB80.DBX68.7
INPUT_HW	INT16	40034	1	Riserva INPUT	537	DB80.DBX69.0
INPUT_HW	INT16	40034	2	Riserva INPUT	538	DB80.DBX69.1
INPUT_HW	INT16	40034	3	Riserva INPUT	539	DB80.DBX69.2
INPUT_HW	INT16	40034	4	Riserva INPUT	540	DB80.DBX69.3
INPUT_HW	INT16	40034	5	Riserva INPUT	541	DB80.DBX69.4
INPUT_HW	INT16	40034	6	Riserva INPUT	542	DB80.DBX69.5
INPUT_HW	INT16	40034	7	Riserva INPUT	543	DB80.DBX69.6
INPUT_HW	INT16	40034	8	Riserva INPUT	544	DB80.DBX69.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
INPUT_HW	INT16	40035	9	Riserva INPUT	545	DB80.DBX70.0
INPUT_HW	INT16	40035	10	Riserva INPUT	546	DB80.DBX70.1
INPUT_HW	INT16	40035	11	Riserva INPUT	547	DB80.DBX70.2
INPUT_HW	INT16	40035	12	Riserva INPUT	548	DB80.DBX70.3
INPUT_HW	INT16	40035	13	Riserva INPUT	549	DB80.DBX70.4
INPUT_HW	INT16	40035	14	Riserva INPUT	550	DB80.DBX70.5
INPUT_HW	INT16	40035	15	Riserva INPUT	551	DB80.DBX70.6
INPUT_HW	INT16	40035	16	Riserva INPUT	552	DB80.DBX70.7
INPUT_HW	INT16	40035	1	Riserva INPUT	553	DB80.DBX71.0
INPUT_HW	INT16	40035	2	Riserva INPUT	554	DB80.DBX71.1
INPUT_HW	INT16	40035	3	Riserva INPUT	555	DB80.DBX71.2
INPUT_HW	INT16	40035	4	Riserva INPUT	556	DB80.DBX71.3
INPUT_HW	INT16	40035	5	Riserva INPUT	557	DB80.DBX71.4
INPUT_HW	INT16	40035	6	Riserva INPUT	558	DB80.DBX71.5
INPUT_HW	INT16	40035	7	Riserva INPUT	559	DB80.DBX71.6
INPUT_HW	INT16	40035	8	Riserva INPUT	560	DB80.DBX71.7
INPUT_HW	INT16	40036	9	Riserva INPUT	561	DB80.DBX72.0
INPUT_HW	INT16	40036	10	Riserva INPUT	562	DB80.DBX72.1
INPUT_HW	INT16	40036	11	Riserva INPUT	563	DB80.DBX72.2
INPUT_HW	INT16	40036	12	Riserva INPUT	564	DB80.DBX72.3
INPUT_HW	INT16	40036	13	Riserva INPUT	565	DB80.DBX72.4
INPUT_HW	INT16	40036	14	Riserva INPUT	566	DB80.DBX72.5
INPUT_HW	INT16	40036	15	Riserva INPUT	567	DB80.DBX72.6
INPUT_HW	INT16	40036	16	Riserva INPUT	568	DB80.DBX72.7
INPUT_HW	INT16	40036	1	Riserva INPUT	569	DB80.DBX73.0
INPUT_HW	INT16	40036	2	Riserva INPUT	570	DB80.DBX73.1
INPUT_HW	INT16	40036	3	Riserva INPUT	571	DB80.DBX73.2
INPUT_HW	INT16	40036	4	Riserva INPUT	572	DB80.DBX73.3
INPUT_HW	INT16	40036	5	Riserva INPUT	573	DB80.DBX73.4
INPUT_HW	INT16	40036	6	Riserva INPUT	574	DB80.DBX73.5
INPUT_HW	INT16	40036	7	Riserva INPUT	575	DB80.DBX73.6
INPUT_HW	INT16	40036	8	Riserva INPUT	576	DB80.DBX73.7
	INT16	40037	/	Riserva	0577-0592	DB80.DBW74
	INT16	40038	/	Riserva	0593-0608	DB80.DBW76
	INT16	40039	/	Riserva	0609-0624	DB80.DBW78
	INT16	40040	/	Riserva	0625-0640	DB80.DBW80

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
OUTPUT_HW	INT16	40041	9	%Q0.0 - BL1: COM SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO M1	641	DB80.DBX82.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	10	%Q0.1 - M1: COM. ELT YV1 (Mis_Cal)	642	DB80.DBX82.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	11	%Q0.2 - M1: COM. ELT YV3 (Zero-Span)	643	DB80.DBX82.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	12	%Q0.3 - M1: COM. CONVERTITORE (Bypass CONVERTITORE NO2/NO)	644	DB80.DBX82.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	13	%Q0.4 - M1: COM. Sync ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2"	645	DB80.DBX82.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	14	%Q0.5 - M1: COMANDO POMPA	646	DB80.DBX82.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	15	%Q0.6 - M1: LAMPADA OR ALLARMI	647	DB80.DBX82.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	16	%Q0.7 - M1: LAMPADA SELETTORE POMPA	648	DB80.DBX82.7	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	1	%Q1.0 - M1: Ripetizione CUMULATIVO ALLARME (0=All)	649	DB80.DBX83.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	2	%Q1.1 - M1: Ripetizione IN MANUTENZIONE (1=Maint)	650	DB80.DBX83.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	3	%Q1.2 - M1: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	651	DB80.DBX83.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	4	%Q1.3 - M1: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	652	DB80.DBX83.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	5	%Q1.4 - M1: Ripetizione 01 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	653	DB80.DBX83.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	6	%Q1.5 - M1: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	654	DB80.DBX83.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	7	%Q1.6 - M1: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	655	DB80.DBX83.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	8	%Q1.7 - M1: Ripetizione 02 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	656	DB80.DBX83.7	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	9	%Q2.0 - BL2: COM SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO M2	657	DB80.DBX84.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	10	%Q2.1 - M2: COM. ELT YV2 (Mis_Cal)	658	DB80.DBX84.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	11	%Q2.2 - M2: COM. ELT YV4 (Zero-Span)	659	DB80.DBX84.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	12	%Q2.3 - M2: COM. CONVERTITORE (Bypass CONVERTITORE NO2/NO)	660	DB80.DBX84.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	13	%Q2.4 - M2: COM. Sync ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2"	661	DB80.DBX84.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	14	%Q2.5 - M2: COMANDO POMPA	662	DB80.DBX84.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	15	%Q2.6 - M2: LAMPADA OR ALLARMI	663	DB80.DBX84.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	16	%Q2.7 - M2: LAMPADA SELETTORE POMPA	664	DB80.DBX84.7	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	1	%Q3.0 - M2: Ripetizione CUMULATIVO ALLARME (0=All)	665	DB80.DBX85.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	2	%Q3.1 - M2: Ripetizione IN MANUTENZIONE (1=Maint)	666	DB80.DBX85.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	3	%Q3.2 - M2: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	667	DB80.DBX85.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	4	%Q3.3 - M2: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	668	DB80.DBX85.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	5	%Q3.4 - M2: Ripetizione 01 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	669	DB80.DBX85.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	6	%Q3.5 - M2: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	670	DB80.DBX85.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	7	%Q3.6 - M2: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	671	DB80.DBX85.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	8	%Q3.7 - M2: Ripetizione 02 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	672	DB80.DBX85.7	NO dcs NO PC Sme

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
OUTPUT_HW	INT16	40043	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	673	DB80.DBX86.0
OUTPUT_HW	INT16	40043	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	674	DB80.DBX86.1
OUTPUT_HW	INT16	40043	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	675	DB80.DBX86.2
OUTPUT_HW	INT16	40043	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	676	DB80.DBX86.3
OUTPUT_HW	INT16	40043	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	677	DB80.DBX86.4
OUTPUT_HW	INT16	40043	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	678	DB80.DBX86.5
OUTPUT_HW	INT16	40043	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	679	DB80.DBX86.6
OUTPUT_HW	INT16	40043	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	680	DB80.DBX86.7
OUTPUT_HW	INT16	40043	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	681	DB80.DBX87.0
OUTPUT_HW	INT16	40043	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	682	DB80.DBX87.1
OUTPUT_HW	INT16	40043	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	683	DB80.DBX87.2
OUTPUT_HW	INT16	40043	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	684	DB80.DBX87.3
OUTPUT_HW	INT16	40043	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	685	DB80.DBX87.4
OUTPUT_HW	INT16	40043	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	686	DB80.DBX87.5
OUTPUT_HW	INT16	40043	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	687	DB80.DBX87.6
OUTPUT_HW	INT16	40043	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	688	DB80.DBX87.7
OUTPUT_HW	INT16	40044	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	689	DB80.DBX88.0
OUTPUT_HW	INT16	40044	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	690	DB80.DBX88.1
OUTPUT_HW	INT16	40044	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	691	DB80.DBX88.2
OUTPUT_HW	INT16	40044	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	692	DB80.DBX88.3
OUTPUT_HW	INT16	40044	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	693	DB80.DBX88.4
OUTPUT_HW	INT16	40044	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	694	DB80.DBX88.5
OUTPUT_HW	INT16	40044	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	695	DB80.DBX88.6
OUTPUT_HW	INT16	40044	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	696	DB80.DBX88.7
OUTPUT_HW	INT16	40044	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	697	DB80.DBX89.0
OUTPUT_HW	INT16	40044	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	698	DB80.DBX89.1
OUTPUT_HW	INT16	40044	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	699	DB80.DBX89.2
OUTPUT_HW	INT16	40044	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	700	DB80.DBX89.3
OUTPUT_HW	INT16	40044	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	701	DB80.DBX89.4
OUTPUT_HW	INT16	40044	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	702	DB80.DBX89.5
OUTPUT_HW	INT16	40044	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	703	DB80.DBX89.6
OUTPUT_HW	INT16	40044	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	704	DB80.DBX89.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
OUTPUT_HW	INT16	40045	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	705	DB80.DBX90.0
OUTPUT_HW	INT16	40045	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	706	DB80.DBX90.1
OUTPUT_HW	INT16	40045	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	707	DB80.DBX90.2
OUTPUT_HW	INT16	40045	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	708	DB80.DBX90.3
OUTPUT_HW	INT16	40045	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	709	DB80.DBX90.4
OUTPUT_HW	INT16	40045	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	710	DB80.DBX90.5
OUTPUT_HW	INT16	40045	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	711	DB80.DBX90.6
OUTPUT_HW	INT16	40045	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	712	DB80.DBX90.7
OUTPUT_HW	INT16	40045	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	713	DB80.DBX91.0
OUTPUT_HW	INT16	40045	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	714	DB80.DBX91.1
OUTPUT_HW	INT16	40045	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	715	DB80.DBX91.2
OUTPUT_HW	INT16	40045	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	716	DB80.DBX91.3
OUTPUT_HW	INT16	40045	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	717	DB80.DBX91.4
OUTPUT_HW	INT16	40045	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	718	DB80.DBX91.5
OUTPUT_HW	INT16	40045	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	719	DB80.DBX91.6
OUTPUT_HW	INT16	40045	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	720	DB80.DBX91.7
OUTPUT_HW	INT16	40046	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	721	DB80.DBX92.0
OUTPUT_HW	INT16	40046	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	722	DB80.DBX92.1
OUTPUT_HW	INT16	40046	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	723	DB80.DBX92.2
OUTPUT_HW	INT16	40046	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	724	DB80.DBX92.3
OUTPUT_HW	INT16	40046	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	725	DB80.DBX92.4
OUTPUT_HW	INT16	40046	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	726	DB80.DBX92.5
OUTPUT_HW	INT16	40046	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	727	DB80.DBX92.6
OUTPUT_HW	INT16	40046	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	728	DB80.DBX92.7
OUTPUT_HW	INT16	40046	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	729	DB80.DBX93.0
OUTPUT_HW	INT16	40046	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	730	DB80.DBX93.1
OUTPUT_HW	INT16	40046	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	731	DB80.DBX93.2
OUTPUT_HW	INT16	40046	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	732	DB80.DBX93.3
OUTPUT_HW	INT16	40046	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	733	DB80.DBX93.4
OUTPUT_HW	INT16	40046	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	734	DB80.DBX93.5
OUTPUT_HW	INT16	40046	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	735	DB80.DBX93.6
OUTPUT_HW	INT16	40046	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	736	DB80.DBX93.7
	INT16	40047	/	Riserva	0737-0752	DB80.DBW94
	INT16	40048	/	Riserva	0753-0768	DB80.DBW96
	INT16	40049	/	Riserva	0769-0784	DB80.DBW98
	INT16	40050	/	Riserva	0785-0800	DB80.DBW100

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_GREZZE	REAL32	40051/40052	/	COG2: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (BL1)	/	DB80.DBD102
MISURE_GREZZE	REAL32	40053/40054	/	COG2: MISURA PRESSIONE FUMI	/	DB80.DBD106
MISURE_GREZZE	REAL32	40055/40056	/	COG2: MISURA TEMPERATURA FUMI	/	DB80.DBD110
MISURE_GREZZE	REAL32	40057/40058	/	COG2: MISURA POTENZA COGENERATORE	/	DB80.DBD114
MISURE_GREZZE	REAL32	40059/40060	/	COG2: MISURA PORTATA GAS	/	DB80.DBD118
MISURE_GREZZE	REAL32	40061/40062	/		/	DB80.DBD122
MISURE_GREZZE	REAL32	40063/40064	/	COG3: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (BL2)	/	DB80.DBD126
MISURE_GREZZE	REAL32	40065/40066	/	COG3: MISURA PRESSIONE FUMI	/	DB80.DBD130
MISURE_GREZZE	REAL32	40067/40068	/	COG3: MISURA TEMPERATURA FUMI	/	DB80.DBD134
MISURE_GREZZE	REAL32	40069/40070	/	COG3: MISURA POTENZA COGENERATORE	/	DB80.DBD138
MISURE_GREZZE	REAL32	40071/40072	/	COG3: MISURA PORTATA GAS	/	DB80.DBD142
MISURE_GREZZE	REAL32	40073/40074	/		/	DB80.DBD146
MISURE_GREZZE	REAL32	40075/40076	/		/	DB80.DBD150
MISURE_GREZZE	REAL32	40077/40078	/		/	DB80.DBD154
MISURE_GREZZE	REAL32	40079/40080	/		/	DB80.DBD158
MISURE_GREZZE	REAL32	40081/40082	/		/	DB80.DBD162
MISURE_GREZZE	REAL32	40083/40084	/		/	DB80.DBD166
MISURE_GREZZE	REAL32	40085/40086	/		/	DB80.DBD170
MISURE_GREZZE	REAL32	40087/40088	/		/	DB80.DBD174
MISURE_GREZZE	REAL32	40089/40090	/		/	DB80.DBD178
MISURE_GREZZE	REAL32	40091/40092	/		/	DB80.DBD182
MISURE_GREZZE	REAL33	40093/40094	/		/	DB80.DBD186
MISURE_GREZZE	REAL34	40095/40096	/		/	DB80.DBD190
MISURE_GREZZE	REAL35	40097/40098	/		/	DB80.DBD194
MISURE_GREZZE	REAL36	40099/40100	/		/	DB80.DBD198
MISURE_GREZZE	REAL32	40101/40102	/		/	DB80.DBD202
MISURE_GREZZE	REAL32	40103/40104	/		/	DB80.DBD206
MISURE_GREZZE	REAL32	40105/40106	/		/	DB80.DBD210
MISURE_GREZZE	REAL32	40107/40108	/		/	DB80.DBD214
MISURE_GREZZE	REAL32	40109/40110	/	COG2: MISURA ANALIZZATORE "CO" (mg/m3)	/	DB80.DBD218
MISURE_GREZZE	REAL32	40111/40112	/	COG2: MISURA ANALIZZATORE "NO" (mg/m3)	/	DB80.DBD222
MISURE_GREZZE	REAL32	40113/40114	/	COG2: MISURA ANALIZZATORE "O2" (%)	/	DB80.DBD226
MISURE_GREZZE	REAL32	40115/40116	/	COG3: MISURA ANALIZZATORE "CO" (mg/m3)	/	DB80.DBD230
MISURE_GREZZE	REAL32	40117/40118	/	COG3: MISURA ANALIZZATORE "NO" (mg/m3)	/	DB80.DBD234
MISURE_GREZZE	REAL32	40119/40120	/	COG3: MISURA ANALIZZATORE "O2" (%)	/	DB80.DBD238
MISURE_GREZZE	REAL32	40121/40122	/		/	DB80.DBD242
MISURE_GREZZE	REAL32	40123/40124	/		/	DB80.DBD246
MISURE_GREZZE	REAL32	40125/40126	/		/	DB80.DBD250
MISURE_GREZZE	REAL32	40127/40128	/		/	DB80.DBD254
MISURE_GREZZE	REAL32	40129/40130	/		/	DB80.DBD258

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
MISURE_GREZZE	REAL32	40131/40132	/		/	DB80.DBD262	futuro
MISURE_GREZZE	REAL32	40133/40134	/		/	DB80.DBD266	futuro
MISURE_GREZZE	REAL32	40135/40136	/		/	DB80.DBD270	futuro
MISURE_GREZZE	REAL32	40137/40138	/		/	DB80.DBD274	
MISURE_GREZZE	REAL32	40139/40140	/		/	DB80.DBD278	
MISURE_GREZZE	REAL32	40141/40142	/		/	DB80.DBD282	
MISURE_GREZZE	REAL32	40143/40144	/		/	DB80.DBD286	
MISURE_GREZZE	REAL32	40145/40146	/		/	DB80.DBD290	
MISURE_GREZZE	REAL32	40147/40148	/		/	DB80.DBD294	
MISURE_GREZZE	REAL32	40149/40150	/		/	DB80.DBD298	
MISURE_GREZZE	REAL32	40151/40152	/		/	DB80.DBD302	
MISURE_GREZZE	REAL32	40153/40154	/		/	DB80.DBD306	
MISURE_GREZZE	REAL32	40155/40156	/		/	DB80.DBD310	
MISURE_GREZZE	REAL32	40157/40158	/		/	DB80.DBD314	
MISURE_GREZZE	REAL32	40159/40160	/		/	DB80.DBD318	
MISURE_GREZZE	REAL32	40161/40162	/	COG2: CONTAORE FUNZIONAMENTO POMPA	/	DB80.DBD322	
MISURE_GREZZE	REAL32	40163/40164	/		/	DB80.DBD326	
MISURE_GREZZE	REAL32	40165/40166	/	COG3: CONTAORE FUNZIONAMENTO POMPA	/	DB80.DBD330	
MISURE_GREZZE	REAL32	40167/40168	/		/	DB80.DBD334	
MISURE_GREZZE	REAL32	40169/40170	/		/	DB80.DBD338	
MISURE_GREZZE	REAL32	40171/40172	/		/	DB80.DBD342	
MISURE_GREZZE	REAL32	40173/40174	/	COG2: CONTAORE FUNZIONAMENTO CARTUCCIA NO2/NO	/	DB80.DBD346	
MISURE_GREZZE	REAL32	40175/40176	/	COG3: CONTAORE FUNZIONAMENTO CARTUCCIA NO2/NO	/	DB80.DBD350	
MISURE_GREZZE	REAL32	40177/40178	/		/	DB80.DBD354	
MISURE_GREZZE	REAL32	40179/40180	/		/	DB80.DBD358	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_CLC	REAL32	40181/40182	/		/	DB80.DBD362
MISURE_CLC	REAL32	40183/40184	/		/	DB80.DBD366
MISURE_CLC	REAL32	40185/40186	/		/	DB80.DBD370
MISURE_CLC	REAL32	40187/40188	/		/	DB80.DBD374
MISURE_CLC	REAL32	40189/40190	/		/	DB80.DBD378
MISURE_CLC	REAL32	40191/40192	/		/	DB80.DBD382
MISURE_CLC	REAL32	40193/40194	/		/	DB80.DBD386
MISURE_CLC	REAL32	40195/40196	/		/	DB80.DBD390
MISURE_CLC	REAL32	40197/40198	/		/	DB80.DBD394
MISURE_CLC	REAL32	40199/40200	/		/	DB80.DBD398
MISURE_CLC	REAL32	40201/40202	/		/	DB80.DBD402
MISURE_CLC	REAL32	40203/40204	/		/	DB80.DBD406
MISURE_CLC	REAL32	40205/40206	/		/	DB80.DBD410
MISURE_CLC	REAL32	40207/40208	/		/	DB80.DBD414
MISURE_CLC	REAL32	40209/40210	/		/	DB80.DBD418
MISURE_CLC	REAL32	40211/40212	/		/	DB80.DBD422
MISURE_CLC	REAL32	40213/40214	/		/	DB80.DBD426
MISURE_CLC	REAL32	40215/40216	/		/	DB80.DBD430
MISURE_CLC	REAL32	40217/40218	/		/	DB80.DBD434
MISURE_CLC	REAL32	40219/40220	/		/	DB80.DBD438
MISURE_CLC	REAL32	40221/40222	/		/	DB80.DBD442
MISURE_CLC	REAL32	40223/40224	/		/	DB80.DBD446
MISURE_CLC	REAL32	40225/40226	/		/	DB80.DBD450
MISURE_CLC	REAL32	40227/40228	/		/	DB80.DBD454
MISURE_CLC	REAL32	40229/40230	/		/	DB80.DBD458
MISURE_CLC	REAL32	40231/40232	/		/	DB80.DBD462
MISURE_CLC	REAL32	40233/40234	/		/	DB80.DBD466
MISURE_CLC	REAL32	40235/40236	/		/	DB80.DBD470
MISURE_CLC	REAL32	40237/40238	/		/	DB80.DBD474
MISURE_CLC	REAL32	40239/40240	/		/	DB80.DBD478
MISURE_CLC	REAL32	40241/40242	/		/	DB80.DBD482
MISURE_CLC	REAL32	40243/40244	/		/	DB80.DBD486
MISURE_CLC	REAL32	40245/40246	/		/	DB80.DBD490
MISURE_CLC	REAL32	40247/40248	/		/	DB80.DBD494
MISURE_CLC	REAL32	40249/40250	/		/	DB80.DBD498

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
CALx_VALUE	REAL32	40251/40252	/	COG2: PROGRESSIVO DATI CALIBRAZIONE COMPLETAM. OK CALx C1 (Variaz = read Data a PC)	/	DB80.DBD502	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40253/40254	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "CO" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD506	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40255/40256	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "CO" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD510	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40257/40258	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "NO" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD514	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40259/40260	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "NO" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD518	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40261/40262	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "O2" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD522	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40263/40264	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "O2" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD526	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40265/40266	/		/	DB80.DBD530	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40267/40268	/		/	DB80.DBD534	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40269/40270	/		/	DB80.DBD538	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40271/40272	/	COG3: PROGRESSIVO DATI CALIBRAZIONE COMPLETAM. OK CALx C2 (Variaz = read Data a PC)	/	DB80.DBD542	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40273/40274	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "CO" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD546	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40275/40276	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "CO" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD550	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40277/40278	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "NO" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD554	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40279/40280	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "NO" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD558	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40281/40282	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "O2" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD562	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40283/40284	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "O2" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD566	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40285/40286	/		/	DB80.DBD570	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40287/40288	/		/	DB80.DBD574	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40289/40290	/		/	DB80.DBD578	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40291/40292	/		/	DB80.DBD582	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40293/40294	/		/	DB80.DBD586	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40295/40296	/		/	DB80.DBD590	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40297/40298	/		/	DB80.DBD594	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40299/40300	/		/	DB80.DBD598	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40301/40302	/		/	DB80.DBD602	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40303/40304	/		/	DB80.DBD606	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40305/40306	/		/	DB80.DBD610	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40307/40308	/		/	DB80.DBD614	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40309/40310	/		/	DB80.DBD618	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40311/40312	/		/	DB80.DBD622	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40313/40314	/		/	DB80.DBD626	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40315/40316	/		/	DB80.DBD630	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40317/40318	/		/	DB80.DBD634	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40319/40320	/		/	DB80.DBD638	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40321/40322	/		/	DB80.DBD642	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40323/40324	/		/	DB80.DBD646	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40325/40326	/		/	DB80.DBD650	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40327/40328	/		/	DB80.DBD654	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40329/40330	/		/	DB80.DBD658	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40331/40332	/		/	DB80.DBD662	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40333/40334	/		/	DB80.DBD666	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40335/40336	/		/	DB80.DBD670	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40337/40338	/		/	DB80.DBD674	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40339/40340	/		/	DB80.DBD678	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40341/40342	/		/	DB80.DBD682	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40343/40344	/		/	DB80.DBD686	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40345/40346	/		/	DB80.DBD690	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40347/40348	/		/	DB80.DBD694	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40349/40350	/		/	DB80.DBD698	NO Dcs

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
QAL3_VALUE	REAL32	40351/40352	/	COG2: PROGRESSIVO DATI VERIFICA COMPLETAM. OK QAL3 C1 (Variaz = read Data a PC)	/	DB80.DBD702	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40353/40354	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD706	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40355/40356	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD710	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40357/40358	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD714	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40359/40360	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD718	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40361/40362	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD722	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40363/40364	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD726	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40365/40366	/		/	DB80.DBD730	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40367/40368	/		/	DB80.DBD734	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40369/40370	/		/	DB80.DBD738	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40371/40372	/	COG3: PROGRESSIVO DATI VERIFICA COMPLETAM. OK QAL3 C2 (Variaz = read Data a PC)	/	DB80.DBD742	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40373/40374	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD746	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40375/40376	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD750	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40377/40378	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD754	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40379/40380	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD758	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40381/40382	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD762	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40383/40384	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD766	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40385/40386	/		/	DB80.DBD770	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40387/40388	/		/	DB80.DBD774	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40389/40390	/		/	DB80.DBD778	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40391/40392	/		/	DB80.DBD782	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40393/40394	/		/	DB80.DBD786	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40395/40396	/		/	DB80.DBD790	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40397/40398	/		/	DB80.DBD794	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40399/40400	/		/	DB80.DBD798	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40401/40402	/		/	DB80.DBD802	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40403/40404	/		/	DB80.DBD806	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40405/40406	/		/	DB80.DBD810	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40407/40408	/		/	DB80.DBD814	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40409/40410	/		/	DB80.DBD818	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40411/40412	/		/	DB80.DBD822	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40413/40414	/		/	DB80.DBD826	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40415/40416	/		/	DB80.DBD830	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40417/40418	/		/	DB80.DBD834	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40419/40420	/		/	DB80.DBD838	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40421/40422	/		/	DB80.DBD842	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40423/40424	/		/	DB80.DBD846	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40425/40426	/		/	DB80.DBD850	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40427/40428	/		/	DB80.DBD854	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40429/40430	/		/	DB80.DBD858	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40431/40432	/		/	DB80.DBD862	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40433/40434	/		/	DB80.DBD866	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40435/40436	/		/	DB80.DBD870	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40437/40438	/		/	DB80.DBD874	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40439/40440	/		/	DB80.DBD878	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40441/40442	/		/	DB80.DBD882	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40443/40444	/		/	DB80.DBD886	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40445/40446	/		/	DB80.DBD890	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40447/40448	/		/	DB80.DBD894	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40449/40450	/		/	DB80.DBD898	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40451/40452	/		/	DB80.DBD902	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40453/40454	/		/	DB80.DBD906	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40455/40456	/		/	DB80.DBD910	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40457/40458	/		/	DB80.DBD914	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40459/40460	/		/	DB80.DBD918	NO Dcs

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
RANGE	REAL32	40461/40462	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD922
RANGE	REAL32	40463/40464	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD926
RANGE	REAL32	40465/40466	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD930
RANGE	REAL32	40467/40468	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD934
RANGE	REAL32	40469/40470	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD938
RANGE	REAL32	40471/40472	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD942
RANGE	REAL32	40473/40474	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "POTENZA COGENERATORE"	/	DB80.DBD946
RANGE	REAL32	40475/40476	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "POTENZA COGENERATORE"	/	DB80.DBD950
RANGE	REAL32	40477/40478	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PORTATA GAS"	/	DB80.DBD954
RANGE	REAL32	40479/40480	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PORTATA GAS"	/	DB80.DBD958
RANGE	REAL32	40481/40482	/		/	DB80.DBD962
RANGE	REAL32	40483/40484	/		/	DB80.DBD966
RANGE	REAL32	40485/40486	/	COG3: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD970
RANGE	REAL32	40487/40488	/	COG3: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD974
RANGE	REAL32	40489/40490	/	COG3: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD978
RANGE	REAL32	40491/40492	/	COG3: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD982
RANGE	REAL32	40493/40494	/	COG3: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD986
RANGE	REAL32	40495/40496	/	COG3: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD990
RANGE	REAL32	40497/40498	/	COG3: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "POTENZA COGENERATORE"	/	DB80.DBD994
RANGE	REAL32	40499/40500	/	COG3: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "POTENZA COGENERATORE"	/	DB80.DBD998
RANGE	REAL32	40501/40502	/	COG3: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PORTATA GAS"	/	DB80.DBD1002
RANGE	REAL32	40503/40504	/	COG3: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PORTATA GAS"	/	DB80.DBD1006
RANGE	REAL32	40505/40506	/		/	DB80.DBD1010
RANGE	REAL32	40507/40508	/		/	DB80.DBD1014
RANGE	REAL32	40509/40510	/		/	DB80.DBD1018
RANGE	REAL32	40511/40512	/		/	DB80.DBD1022
RANGE	REAL32	40513/40514	/		/	DB80.DBD1026
RANGE	REAL32	40515/40516	/		/	DB80.DBD1030
RANGE	REAL32	40517/40518	/		/	DB80.DBD1034
RANGE	REAL32	40519/40520	/		/	DB80.DBD1038
RANGE	REAL32	40521/40522	/		/	DB80.DBD1042
RANGE	REAL32	40523/40524	/		/	DB80.DBD1046
RANGE	REAL32	40525/40526	/		/	DB80.DBD1050
RANGE	REAL32	40527/40528	/		/	DB80.DBD1054
RANGE	REAL32	40529/40530	/		/	DB80.DBD1058
RANGE	REAL32	40531/40532	/		/	DB80.DBD1062
RANGE	REAL32	40533/40534	/		/	DB80.DBD1066
RANGE	REAL32	40535/40536	/		/	DB80.DBD1070
RANGE	REAL32	40537/40538	/		/	DB80.DBD1074
RANGE	REAL32	40539/40540	/		/	DB80.DBD1078
RANGE	REAL32	40541/40542	/		/	DB80.DBD1082
RANGE	REAL32	40543/40544	/		/	DB80.DBD1086
RANGE	REAL32	40545/40546	/		/	DB80.DBD1090
RANGE	REAL32	40547/40548	/		/	DB80.DBD1094
RANGE	REAL32	40549/40550	/		/	DB80.DBD1098

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
RANGE	REAL32	40551/40552	/		/	DB80.DBD1102
RANGE	REAL32	40553/40554	/		/	DB80.DBD1106
RANGE	REAL32	40555/40556	/		/	DB80.DBD1110
RANGE	REAL32	40557/40558	/		/	DB80.DBD1114
RANGE	REAL32	40559/40560	/		/	DB80.DBD1118
RANGE	REAL32	40561/40562	/		/	DB80.DBD1122
RANGE	REAL32	40563/40564	/		/	DB80.DBD1126
RANGE	REAL32	40565/40566	/		/	DB80.DBD1130
RANGE	REAL32	40567/40568	/		/	DB80.DBD1134
RANGE	REAL32	40569/40570	/		/	DB80.DBD1138
RANGE	REAL32	40571/40572	/		/	DB80.DBD1142
RANGE	REAL32	40573/40574	/		/	DB80.DBD1146
RANGE	REAL32	40575/40576	/		/	DB80.DBD1150
RANGE	REAL32	40577/40578	/		/	DB80.DBD1154
RANGE	REAL32	40579/40580	/		/	DB80.DBD1158
RANGE	REAL32	40581/40582	/		/	DB80.DBD1162
RANGE	REAL32	40583/40584	/		/	DB80.DBD1166
RANGE	REAL32	40585/40586	/		/	DB80.DBD1170
RANGE	REAL32	40587/40588	/		/	DB80.DBD1174
RANGE	REAL32	40589/40590	/		/	DB80.DBD1178
RANGE	REAL32	40591/40592	/		/	DB80.DBD1182
RANGE	REAL32	40593/40594	/		/	DB80.DBD1186
RANGE	REAL32	40595/40596	/		/	DB80.DBD1190
RANGE	REAL32	40597/40598	/		/	DB80.DBD1194
RANGE	REAL32	40599/40600	/		/	DB80.DBD1198
RANGE	REAL32	40601/40602	/		/	DB80.DBD1202
RANGE	REAL32	40603/40604	/		/	DB80.DBD1206
RANGE	REAL32	40605/40606	/		/	DB80.DBD1210
RANGE	REAL32	40607/40608	/		/	DB80.DBD1214
RANGE	REAL32	40609/40610	/		/	DB80.DBD1218
RANGE	REAL32	40611/40612	/		/	DB80.DBD1222
RANGE	REAL32	40613/40614	/		/	DB80.DBD1226
RANGE	REAL32	40615/40616	/		/	DB80.DBD1230
RANGE	REAL32	40617/40618	/		/	DB80.DBD1234
RANGE	REAL32	40619/40620	/		/	DB80.DBD1238
RANGE	REAL32	40621/40622	/		/	DB80.DBD1242
RANGE	REAL32	40623/40624	/		/	DB80.DBD1246
RANGE	REAL32	40625/40626	/		/	DB80.DBD1250
RANGE	REAL32	40627/40628	/		/	DB80.DBD1254
RANGE	REAL32	40629/40630	/		/	DB80.DBD1258

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_CLC_PC	INT16	40631	/	COG2-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PROGRESSIVA (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1262
MISURE_CLC_PC	INT16	40632	/	COG2-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PREVISIONALE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1264
MISURE_CLC_PC	INT16	40633	/	COG2-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PRECEDENTE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1266
MISURE_CLC_PC	INT16	40634	/	COG2-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PROGRESSIVA (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1268
MISURE_CLC_PC	INT16	40635	/	COG2-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PREVISIONALE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1270
MISURE_CLC_PC	INT16	40636	/	COG2-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PRECEDENTE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1272
MISURE_CLC_PC	INT16	40637	/	COG3-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PROGRESSIVA (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1274
MISURE_CLC_PC	INT16	40638	/	COG3-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PREVISIONALE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1276
MISURE_CLC_PC	INT16	40639	/	COG3-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PRECEDENTE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1278
MISURE_CLC_PC	INT16	40640	/	COG3-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PROGRESSIVA (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1280
MISURE_CLC_PC	INT16	40641	/	COG3-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PREVISIONALE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1282
MISURE_CLC_PC	INT16	40642	/	COG3-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PRECEDENTE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1284
PARAMETER	REAL32	40643/40644	/		/	DB80.DBD1286
PARAMETER	REAL32	40645/40646	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1290
PARAMETER	REAL32	40647/40648	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1294
PARAMETER	REAL32	40649/40650	/		/	DB80.DBD1298
MISURE_CLC_PC	INT16	40651	/	COG2- PREALLARME EMISSIONE "CO" (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1302
MISURE_CLC_PC	INT16	40652	/	COG2- PREALLARME EMISSIONE "NO" (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1304
MISURE_CLC_PC	INT16	40653	/	COG2- ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1306
MISURE_CLC_PC	INT16	40654	/		/	DB80.DBW1308
MISURE_CLC_PC	INT16	40655	/	COG3- PREALLARME EMISSIONE "CO" (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1310
MISURE_CLC_PC	INT16	40656	/	COG3- PREALLARME EMISSIONE "NO" (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1312
MISURE_CLC_PC	INT16	40657	/	COG3- ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1314
MISURE_CLC_PC	INT16	40658	/		/	DB80.DBW1316
MISURE_CLC_PC	REAL32	40659/40660	/		/	DB80.DBD1318
MISURE_CLC_PC	REAL32	40661/40662	/		/	DB80.DBD1322
MISURE_CLC_PC	REAL32	40663/40664	/		/	DB80.DBD1326
MISURE_CLC_PC	REAL32	40665/40666	/		/	DB80.DBD1330
MISURE_CLC_PC	REAL32	40667/40668	/		/	DB80.DBD1334
MISURE_CLC_PC	REAL32	40669/40670	/		/	DB80.DBD1338
MISURE_CLC_PC	REAL32	40671/40672	/		/	DB80.DBD1342
MISURE_CLC_PC	REAL32	40673/40674	/		/	DB80.DBD1346
MISURE_CLC_PC	REAL32	40675/40676	/		/	DB80.DBD1350
MISURE_CLC_PC	REAL32	40677/40678	/		/	DB80.DBD1354
MISURE_CLC_PC	REAL32	40679/40680	/		/	DB80.DBD1358
MISURE_CLC_PC	REAL32	40681/40682	/		/	DB80.DBD1362
MISURE_CLC_PC	REAL32	40683/40684	/		/	DB80.DBD1366
MISURE_CLC_PC	REAL32	40685/40686	/		/	DB80.DBD1370
MISURE_CLC_PC	REAL32	40687/40688	/		/	DB80.DBD1374
MISURE_CLC_PC	REAL32	40689/40690	/		/	DB80.DBD1378
MISURE_CLC_PC	REAL32	40691/40692	/		/	DB80.DBD1382
MISURE_CLC_PC	REAL32	40693/40694	/		/	DB80.DBD1386
MISURE_CLC_PC	REAL32	40695/40696	/		/	DB80.DBD1390
MISURE_CLC_PC	REAL32	40697/40698	/		/	DB80.DBD1394
MISURE_CLC_PC	REAL32	40699/40700	/		/	DB80.DBD1398
MISURE_CLC_PC	REAL32	40701/40702	/		/	DB80.DBD1402
MISURE_CLC_PC	REAL32	40703/40704	/		/	DB80.DBD1406
MISURE_CLC_PC	REAL32	40705/40706	/		/	DB80.DBD1410
MISURE_CLC_PC	REAL32	40707/40708	/		/	DB80.DBD1414
MISURE_CLC_PC	REAL32	40709/40710	/		/	DB80.DBD1418
MISURE_CLC_PC	REAL32	40711/40712	/		/	DB80.DBD1422
MISURE_CLC_PC	REAL32	40713/40714	/		/	DB80.DBD1426
MISURE_CLC_PC	REAL32	40715/40716	/		/	DB80.DBD1430
MISURE_CLC_PC	REAL32	40717/40718	/		/	DB80.DBD1434
MISURE_CLC_PC	REAL32	40719/40720	/		/	DB80.DBD1438

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_CLC_PC	REAL32	40721/40722	/		/	DB80.DBD1442
MISURE_CLC_PC	REAL32	40723/40724	/		/	DB80.DBD1446
MISURE_CLC_PC	REAL32	40725/40726	/		/	DB80.DBD1450
MISURE_CLC_PC	REAL32	40727/40728	/		/	DB80.DBD1454
MISURE_CLC_PC	REAL32	40729/40730	/		/	DB80.DBD1458
MISURE_CLC_PC	REAL32	40731/40732	/		/	DB80.DBD1462
MISURE_CLC_PC	REAL32	40733/40734	/		/	DB80.DBD1466
MISURE_CLC_PC	REAL32	40735/40736	/		/	DB80.DBD1470
MISURE_CLC_PC	REAL32	40737/40738	/		/	DB80.DBD1474
MISURE_CLC_PC	REAL32	40739/40740	/		/	DB80.DBD1478
MISURE_CLC_PC	REAL32	40741/40742	/		/	DB80.DBD1482
MISURE_CLC_PC	REAL32	40743/40744	/		/	DB80.DBD1486
MISURE_CLC_PC	REAL32	40745/40746	/		/	DB80.DBD1490
MISURE_CLC_PC	REAL32	40747/40748	/		/	DB80.DBD1494
MISURE_CLC_PC	REAL32	40749/40750	/		/	DB80.DBD1498
MISURE_CLC_PC	REAL32	40751/40752	/		/	DB80.DBD1502
MISURE_CLC_PC	REAL32	40753/40754	/		/	DB80.DBD1506
MISURE_CLC_PC	REAL32	40755/40756	/		/	DB80.DBD1510
MISURE_CLC_PC	REAL32	40757/40758	/		/	DB80.DBD1514
MISURE_CLC_PC	REAL32	40759/40760	/		/	DB80.DBD1518
MISURE_CLC_PC	REAL32	40761/40762	/		/	DB80.DBD1522
MISURE_CLC_PC	REAL32	40763/40764	/		/	DB80.DBD1526
MISURE_CLC_PC	REAL32	40765/40766	/		/	DB80.DBD1530
MISURE_CLC_PC	REAL32	40767/40768	/		/	DB80.DBD1534
MISURE_CLC_PC	REAL32	40769/40770	/		/	DB80.DBD1538
MISURE_CLC_PC	REAL32	40771/40772	/		/	DB80.DBD1542
MISURE_CLC_PC	REAL32	40773/40774	/		/	DB80.DBD1546
MISURE_CLC_PC	REAL32	40775/40776	/		/	DB80.DBD1550
MISURE_CLC_PC	REAL32	40777/40778	/		/	DB80.DBD1554
MISURE_CLC_PC	REAL32	40779/40780	/		/	DB80.DBD1558
MISURE_CLC_PC	REAL32	40781/40782	/		/	DB80.DBD1562
MISURE_CLC_PC	REAL32	40783/40784	/		/	DB80.DBD1566
MISURE_CLC_PC	REAL32	40785/40786	/		/	DB80.DBD1570
MISURE_CLC_PC	REAL32	40787/40788	/		/	DB80.DBD1574
MISURE_CLC_PC	REAL32	40789/40790	/		/	DB80.DBD1578
MISURE_CLC_PC	REAL32	40791/40792	/		/	DB80.DBD1582
MISURE_CLC_PC	REAL32	40793/40794	/		/	DB80.DBD1586
MISURE_CLC_PC	REAL32	40795/40796	/		/	DB80.DBD1590
MISURE_CLC_PC	REAL32	40797/40798	/		/	DB80.DBD1594
MISURE_CLC_PC	REAL32	40799/40800	/		/	DB80.DBD1598
MISURE_CLC_PC	REAL32	40801/40802	/		/	DB80.DBD1602
MISURE_CLC_PC	REAL32	40803/40804	/		/	DB80.DBD1606
MISURE_CLC_PC	REAL32	40805/40806	/		/	DB80.DBD1610
MISURE_CLC_PC	REAL32	40807/40808	/		/	DB80.DBD1614
MISURE_CLC_PC	REAL32	40809/40810	/		/	DB80.DBD1618
MISURE_CLC_PC	REAL32	40811/40812	/		/	DB80.DBD1622
MISURE_CLC_PC	REAL32	40813/40814	/		/	DB80.DBD1626
MISURE_CLC_PC	REAL32	40815/40816	/		/	DB80.DBD1630
MISURE_CLC_PC	REAL32	40817/40818	/		/	DB80.DBD1634
MISURE_CLC_PC	REAL32	40819/40820	/		/	DB80.DBD1638
MISURE_CLC_PC	REAL32	40821/40822	/		/	DB80.DBD1642
MISURE_CLC_PC	REAL32	40823/40824	/		/	DB80.DBD1646
MISURE_CLC_PC	REAL32	40825/40826	/		/	DB80.DBD1650
MISURE_CLC_PC	REAL32	40827/40828	/		/	DB80.DBD1654
MISURE_CLC_PC	REAL32	40829/40830	/		/	DB80.DBD1658

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
PARAMETER	REAL32	40831/40832	/		/	DB80.DBD1662
PARAMETER	REAL32	40833/40834	/		/	DB80.DBD1666
PARAMETER	REAL32	40835/40836	/		/	DB80.DBD1670
PARAMETER	REAL32	40837/40838	/		/	DB80.DBD1674
PARAMETER	REAL32	40839/40840	/		/	DB80.DBD1678
PARAMETER	REAL32	40841/40842	/		/	DB80.DBD1682
PARAMETER	REAL32	40843/40844	/		/	DB80.DBD1686
PARAMETER	REAL32	40845/40846	/		/	DB80.DBD1690
PARAMETER	REAL32	40847/40848	/		/	DB80.DBD1694
PARAMETER	REAL32	40849/40850	/		/	DB80.DBD1698
PARAMETER	REAL32	40851/40852	/		/	DB80.DBD1702
PARAMETER	REAL32	40853/40854	/		/	DB80.DBD1706
PARAMETER	REAL32	40855/40856	/		/	DB80.DBD1710
PARAMETER	REAL32	40857/40858	/		/	DB80.DBD1714
PARAMETER	REAL32	40859/40860	/		/	DB80.DBD1718
PARAMETER	REAL32	40861/40862	/		/	DB80.DBD1722
PARAMETER	REAL32	40863/40864	/		/	DB80.DBD1726
PARAMETER	REAL32	40865/40866	/		/	DB80.DBD1730
PARAMETER	REAL32	40867/40868	/		/	DB80.DBD1734
PARAMETER	REAL32	40869/40870	/		/	DB80.DBD1738
PARAMETER	REAL32	40871/40872	/		/	DB80.DBD1742
PARAMETER	REAL32	40873/40874	/		/	DB80.DBD1746
PARAMETER	REAL32	40875/40876	/		/	DB80.DBD1750
PARAMETER	REAL32	40877/40878	/		/	DB80.DBD1754
PARAMETER	REAL32	40879/40880	/		/	DB80.DBD1758
PARAMETER	REAL32	40881/40882	/		/	DB80.DBD1762
PARAMETER	REAL32	40883/40884	/		/	DB80.DBD1766
PARAMETER	REAL32	40885/40886	/		/	DB80.DBD1770
PARAMETER	REAL32	40887/40888	/		/	DB80.DBD1774
PARAMETER	REAL32	40889/40890	/		/	DB80.DBD1778
PARAMETER	REAL32	40891/40892	/		/	DB80.DBD1782
PARAMETER	REAL32	40893/40894	/		/	DB80.DBD1786
PARAMETER	REAL32	40895/40896	/		/	DB80.DBD1790
PARAMETER	REAL32	40897/40898	/		/	DB80.DBD1794
PARAMETER	REAL32	40899/40900	/		/	DB80.DBD1798
PARAMETER	REAL32	40901/40902	/		/	DB80.DBD1802
PARAMETER	REAL32	40903/40904	/		/	DB80.DBD1806
PARAMETER	REAL32	40905/40906	/		/	DB80.DBD1810
PARAMETER	REAL32	40907/40908	/		/	DB80.DBD1814
PARAMETER	REAL32	40909/40910	/		/	DB80.DBD1818
PARAMETER	REAL32	40911/40912	/		/	DB80.DBD1822
PARAMETER	REAL32	40913/40914	/		/	DB80.DBD1826
PARAMETER	REAL32	40915/40916	/		/	DB80.DBD1830
PARAMETER	REAL32	40917/40918	/		/	DB80.DBD1834
PARAMETER	REAL32	40919/40920	/		/	DB80.DBD1838
PARAMETER	REAL32	40921/40922	/		/	DB80.DBD1842
PARAMETER	REAL32	40923/40924	/		/	DB80.DBD1846
PARAMETER	REAL32	40925/40926	/		/	DB80.DBD1850
PARAMETER	REAL32	40927/40928	/		/	DB80.DBD1854
PARAMETER	REAL32	40929/40930	/		/	DB80.DBD1858
PARAMETER	REAL32	40931/40932	/		/	DB80.DBD1862
PARAMETER	REAL32	40933/40934	/		/	DB80.DBD1866
PARAMETER	REAL32	40935/40936	/		/	DB80.DBD1870
PARAMETER	REAL32	40937/40938	/		/	DB80.DBD1874
PARAMETER	REAL32	40939/40940	/		/	DB80.DBD1878

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
PARAMETER	REAL32	40941/40942	/		/	DB80.DBD1882
PARAMETER	REAL32	40943/40944	/		/	DB80.DBD1886
PARAMETER	REAL32	40945/40946	/		/	DB80.DBD1890
PARAMETER	REAL32	40947/40948	/		/	DB80.DBD1894
PARAMETER	REAL32	40949/40950	/		/	DB80.DBD1898
PARAMETER	REAL32	40951/40952	/		/	DB80.DBD1902
PARAMETER	REAL32	40953/40954	/		/	DB80.DBD1906
PARAMETER	REAL32	40955/40956	/		/	DB80.DBD1910
PARAMETER	REAL32	40957/40958	/		/	DB80.DBD1914
PARAMETER	REAL32	40959/40960	/		/	DB80.DBD1918
PARAMETER	REAL32	40961/40962	/		/	DB80.DBD1922
PARAMETER	REAL32	40963/40964	/		/	DB80.DBD1926
PARAMETER	REAL32	40965/40966	/		/	DB80.DBD1930
PARAMETER	REAL32	40967/40968	/		/	DB80.DBD1934
PARAMETER	REAL32	40969/40970	/		/	DB80.DBD1938
PARAMETER	REAL32	40971/40972	/		/	DB80.DBD1942
PARAMETER	REAL32	40973/40974	/		/	DB80.DBD1946
PARAMETER	REAL32	40975/40976	/		/	DB80.DBD1950
PARAMETER	REAL32	40977/40978	/		/	DB80.DBD1954
PARAMETER	REAL32	40979/40980	/		/	DB80.DBD1958
PARAMETER	REAL32	40981/40982	/		/	DB80.DBD1962
PARAMETER	REAL32	40983/40984	/		/	DB80.DBD1966
PARAMETER	REAL32	40985/40986	/		/	DB80.DBD1970
PARAMETER	REAL32	40987/40988	/		/	DB80.DBD1974
PARAMETER	REAL32	40989/40990	/		/	DB80.DBD1978
PARAMETER	REAL32	40991/40992	/		/	DB80.DBD1982
PARAMETER	REAL32	40993/40994	/		/	DB80.DBD1986
PARAMETER	REAL32	40995/40996	/		/	DB80.DBD1990
PARAMETER	REAL32	40997/40998	/		/	DB80.DBD1994
PARAMETER	REAL32	40999/41000	/		/	DB80.DBD1998
PARAMETER	REAL32	41001/41002	/		/	DB80.DBD2002
PARAMETER	REAL32	41003/41004	/		/	DB80.DBD2006
PARAMETER	REAL32	41005/41006	/		/	DB80.DBD2010
PARAMETER	REAL32	41007/41008	/		/	DB80.DBD2014
PARAMETER	REAL32	41009/41010	/		/	DB80.DBD2018
PARAMETER	REAL32	41011/41012	/		/	DB80.DBD2022
PARAMETER	REAL32	41013/41014	/		/	DB80.DBD2026
PARAMETER	REAL32	41015/41016	/		/	DB80.DBD2030
PARAMETER	REAL32	41017/41018	/		/	DB80.DBD2034
PARAMETER	REAL32	41019/41020	/		/	DB80.DBD2038
PARAMETER	REAL32	41021/41022	/		/	DB80.DBD2042
PARAMETER	REAL32	41023/41024	/		/	DB80.DBD2046
PARAMETER	REAL32	41025/41026	/		/	DB80.DBD2050
PARAMETER	REAL32	41027/41028	/		/	DB80.DBD2054
PARAMETER	REAL32	41029/41030	/		/	DB80.DBD2058
PARAMETER	REAL32	41031/41032	/		/	DB80.DBD2062
PARAMETER	REAL32	41033/41034	/		/	DB80.DBD2066
PARAMETER	REAL32	41035/41036	/		/	DB80.DBD2070
PARAMETER	REAL32	41037/41038	/		/	DB80.DBD2074
PARAMETER	REAL32	41039/41040	/		/	DB80.DBD2078
PARAMETER	REAL32	41041/41042	/		/	DB80.DBD2082
PARAMETER	REAL32	41043/41044	/		/	DB80.DBD2086
PARAMETER	REAL32	41045/41046	/		/	DB80.DBD2090
PARAMETER	REAL32	41047/41048	/		/	DB80.DBD2094
PARAMETER	REAL32	41049/41050	/		/	DB80.DBD2098

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
PARAMETER	REAL32	41051/41052	/		/	DB80.DBD2102
PARAMETER	REAL32	41053/41054	/		/	DB80.DBD2106
PARAMETER	REAL32	41055/41056	/		/	DB80.DBD2110
PARAMETER	REAL32	41057/41058	/		/	DB80.DBD2114
PARAMETER	REAL32	41059/41060	/		/	DB80.DBD2118
PARAMETER	REAL32	41061/41062	/		/	DB80.DBD2122
PARAMETER	REAL32	41063/41064	/		/	DB80.DBD2126
PARAMETER	REAL32	41065/41066	/		/	DB80.DBD2130
PARAMETER	REAL32	41067/41068	/		/	DB80.DBD2134
PARAMETER	REAL32	41069/41070	/		/	DB80.DBD2138
PARAMETER	REAL32	41071/41072	/		/	DB80.DBD2142
PARAMETER	REAL32	41073/41074	/		/	DB80.DBD2146
PARAMETER	REAL32	41075/41076	/		/	DB80.DBD2150
PARAMETER	REAL32	41077/41078	/		/	DB80.DBD2154
PARAMETER	REAL32	41079/41080	/		/	DB80.DBD2158
PARAMETER	REAL32	41081/41082	/		/	DB80.DBD2162
PARAMETER	REAL32	41083/41084	/		/	DB80.DBD2166
PARAMETER	REAL32	41085/41086	/		/	DB80.DBD2170
PARAMETER	REAL32	41087/41088	/		/	DB80.DBD2174
PARAMETER	REAL32	41089/41090	/		/	DB80.DBD2178
PARAMETER	REAL32	41091/41092	/		/	DB80.DBD2182
PARAMETER	REAL32	41093/41094	/		/	DB80.DBD2186
PARAMETER	REAL32	41095/41096	/		/	DB80.DBD2190
PARAMETER	REAL32	41097/41098	/		/	DB80.DBD2194
PARAMETER	REAL32	41099/41100	/		/	DB80.DBD2198
PARAMETER	REAL32	41101/41102	/		/	DB80.DBD2202
PARAMETER	REAL32	41103/41104	/		/	DB80.DBD2206
PARAMETER	REAL32	41105/41106	/		/	DB80.DBD2210
PARAMETER	REAL32	41107/41108	/		/	DB80.DBD2214
PARAMETER	REAL32	41109/41110	/		/	DB80.DBD2218
PARAMETER	REAL32	41111/41112	/		/	DB80.DBD2222