SIEMENS S.p.a.

28 - MARZO - 2024

TABELLA MODBUS "OSPEDALE Legnano"

First Emission 28 -Marzo 2024

NOTE:

I registri dal 40001 al 40050 sono leggibili utilizzando codice funzione modbus 3/4 ; nel caso si volessero interpretare le posizioni dei bit nel registro integer e' necessario rispettare il seguente ordine :


REGISTRO a 16 Bit			
	byte lsb	+	byte msb
order	16/15/14/13/12/11/10/09/08/07/06/05/04/03/02/01		

Le stesse aree possono essere lette direttamente utilizzando il codice funzione modbus 1 /2 (coil)

I registri da 40051 a 40100 sono leggibili utilizzando solo codice funzione 3/4 e sono da interpretare come doppi registri (REAL or Doppio Intero) rispettando il seguente ordine di registro :

VARIABILE a 32 Bit (Real or Dint)			
REGISTER	LOW	+	REGISTER HIGH

PARAMETRI TRASMISSIONE : Tipologia di connessione: MODBUS TCP/IP gate 5021 -5022 or S7PLUS

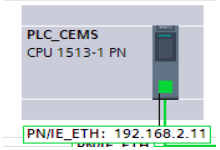

Address	**PLC Intern**	**PLC(A):** 192.168.2.11 -255.255.255.0
	HMI	**HMI(A)** 192.168.2.15
	Password	hmi
	PC Esterno	192.168.2.101 Submask 255.255.255.0

VERIFICARE CON Cliente

Nota: Le Aree di "INPUT_HW" e "OUTPUT_HW" riportano lo stato diretto degli ingressi e non dovrebbero essere utilizzate per nessuna gestione. I segnali elaborati, ordinati,e filtrati per l'utilizzo del sistema SME sono quelli nelle aree di ALLARME e STATI dedicate

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione		Add_COIL	Add_S7	
COM_Pulse	INT16	40001	9	COMANDO ACK RESET	(impulsivo)	1	DB80.DBX2.0	
COM_Pulse	INT16	40001	10	COMANDO TACITAZIONE SIRENA	(impulsivo)	2	DB80.DBX2.1	NO PC-SME
COM_Pulse	INT16	40001	11	COGx: COMANDO RESET ORE CARTUCCIA	(impulsivo)	3	DB80.DBX2.2	NO PC-SME
COM_Pulse	INT16	40001	12	GC0x: COMANDO RESET ORE CARTUCCIA	(impulsivo)	4	DB80.DBX2.3	NO PC-SME
COM_Pulse	INT16	40001	13	GV0x: COMANDO RESET ORE CARTUCCIA	(impulsivo)	5	DB80.DBX2.4	NO PC-SME
COM_Pulse	INT16	40001	14	COGx: COMANDO Autocal ULTRAMAT 23 "CO+NO+O2"	(impulsivo)	6	DB80.DBX2.5	NO PC-SME
COM_Pulse	INT16	40001	15	GC0x: COMANDO Autocal ULTRAMAT 23 "CO+NO+O2"	(impulsivo)	7	DB80.DBX2.6	NO PC-SME
COM_Pulse	INT16	40001	16	GV0x: COMANDO Autocal ULTRAMAT 23 "CO+NO+O2"	(impulsivo)	8	DB80.DBX2.7	NO PC-SME
COM_Pulse	INT16	40001	1	COGx: COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2	(impulsivo)	9	DB80.DBX3.0	
COM_Pulse	INT16	40001	2	COGx: COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2	(impulsivo)	10	DB80.DBX3.1	
COM_Pulse	INT16	40001	3	COGx: COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO	(impulsivo)	11	DB80.DBX3.2	
COM_Pulse	INT16	40001	4	COGx: COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO	(impulsivo)	12	DB80.DBX3.3	
COM_Pulse	INT16	40001	5	GC0x: COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2	(impulsivo)	13	DB80.DBX3.4	
COM_Pulse	INT16	40001	6	GC0x: COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2	(impulsivo)	14	DB80.DBX3.5	
COM_Pulse	INT16	40001	7	GC0x: COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO	(impulsivo)	15	DB80.DBX3.6	
COM_Pulse	INT16	40001	8	GC0x: COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO	(impulsivo)	16	DB80.DBX3.7	
COM_Pulse	INT16	40002	9	GV0x: COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2	(impulsivo)	17	DB80.DBX4.0	
COM_Pulse	INT16	40002	10	GV0x: COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2	(impulsivo)	18	DB80.DBX4.1	
COM_Pulse	INT16	40002	11	GV0x: COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO	(impulsivo)	19	DB80.DBX4.2	
COM_Pulse	INT16	40002	12	GV0x: COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO	(impulsivo)	20	DB80.DBX4.3	
COM_Pulse	INT16	40002	13			21	DB80.DBX4.4	
COM_Pulse	INT16	40002	14			22	DB80.DBX4.5	
COM_Pulse	INT16	40002	15			23	DB80.DBX4.6	
COM_Pulse	INT16	40002	16			24	DB80.DBX4.7	
COM_Pulse	INT16	40002	1			25	DB80.DBX5.0	
COM_Pulse	INT16	40002	2			26	DB80.DBX5.1	
COM_Pulse	INT16	40002	3			27	DB80.DBX5.2	
COM_Pulse	INT16	40002	4			28	DB80.DBX5.3	
COM_Pulse	INT16	40002	5			29	DB80.DBX5.4	
COM_Pulse	INT16	40002	6			30	DB80.DBX5.5	
COM_Pulse	INT16	40002	7			31	DB80.DBX5.6	
COM_Pulse	INT16	40002	8			32	DB80.DBX5.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MSK_CAL_0	INT16	40003	9	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "CO" (COG & GC & GV)	33	DB80.DBX6.0
MSK_CAL_0	INT16	40003	10	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "NO" (COG & GC & GV)	34	DB80.DBX6.1
MSK_CAL_0	INT16	40003	11	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "O2" (COG & GC & GV)	35	DB80.DBX6.2
MSK_CAL_0	INT16	40003	12		36	DB80.DBX6.3
MSK_CAL_0	INT16	40003	13		37	DB80.DBX6.4
MSK_CAL_0	INT16	40003	14		38	DB80.DBX6.5
MSK_CAL_0	INT16	40003	15		39	DB80.DBX6.6
MSK_CAL_0	INT16	40003	16		40	DB80.DBX6.7
MSK_CAL_0	INT16	40003	1	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "CO" (COG & GC & GV)	41	DB80.DBX7.0
MSK_CAL_0	INT16	40003	2	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "NO" (COG & GC & GV)	42	DB80.DBX7.1
MSK_CAL_0	INT16	40003	3	SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "O2" (COG & GC & GV)	43	DB80.DBX7.2
MSK_CAL_0	INT16	40003	4		44	DB80.DBX7.3
MSK_CAL_0	INT16	40003	5		45	DB80.DBX7.4
MSK_CAL_0	INT16	40003	6		46	DB80.DBX7.5
MSK_CAL_0	INT16	40003	7		47	DB80.DBX7.6
MSK_CAL_0	INT16	40003	8		48	DB80.DBX7.7
COMM_on_off	INT16	40004	9		49	DB80.DBX8.0
COMM_on_off	INT16	40004	10		50	DB80.DBX8.1
COMM_on_off	INT16	40004	11		51	DB80.DBX8.2
COMM_on_off	INT16	40004	12		52	DB80.DBX8.3
COMM_on_off	INT16	40004	13		53	DB80.DBX8.4
COMM_on_off	INT16	40004	14		54	DB80.DBX8.5
COMM_on_off	INT16	40004	15		55	DB80.DBX8.6
COMM_on_off	INT16	40004	16		56	DB80.DBX8.7
COMM_on_off	INT16	40004	1		57	DB80.DBX9.0
COMM_on_off	INT16	40004	2		58	DB80.DBX9.1
COMM_on_off	INT16	40004	3		59	DB80.DBX9.2
COMM_on_off	INT16	40004	4		60	DB80.DBX9.3
COMM_on_off	INT16	40004	5		61	DB80.DBX9.4
COMM_on_off	INT16	40004	6		62	DB80.DBX9.5
COMM_on_off	INT16	40004	7		63	DB80.DBX9.6
COMM_on_off	INT16	40004	8		64	DB80.DBX9.7
	INT16	40005	/	Libero	0065-0080	DB80.DBW10
COMM_on_off	INT16	40006	9		81	DB80.DBX12.0
COMM_on_off	INT16	40006	10		82	DB80.DBX12.1
COMM_on_off	INT16	40006	11		83	DB80.DBX12.2
COMM_on_off	INT16	40006	12		84	DB80.DBX12.3
COMM_on_off	INT16	40006	13		85	DB80.DBX12.4
COMM_on_off	INT16	40006	14		86	DB80.DBX12.5
COMM_on_off	INT16	40006	15		87	DB80.DBX12.6
COMM_on_off	INT16	40006	16		88	DB80.DBX12.7
COMM_on_off	INT16	40006	1		89	DB80.DBX13.0
COMM_on_off	INT16	40006	2		90	DB80.DBX13.1
COMM_on_off	INT16	40006	3		91	DB80.DBX13.2
COMM_on_off	INT16	40006	4		92	DB80.DBX13.3
COMM_on_off	INT16	40006	5		93	DB80.DBX13.4
COMM_on_off	INT16	40006	6		94	DB80.DBX13.5
COMM_on_off	INT16	40006	7		95	DB80.DBX13.6
COMM_on_off	INT16	40006	8		96	DB80.DBX13.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
	INT16	40007	/		0097-0112	DB80.DBW14	
WATCH_DOG	INT16	40008	/	WATCH DOG COMUNICAZIONE PLC (se varia OK master+I/O ok)	0113-0128	DB80.DBW16	
WATCH_DOG	INT16	40009	/	WATCH_DOG_DA SME Server 01 (Valore che incrementa) (Write da PC-SME) n.u.	0129-0144	DB80.DBW18	NO PC-SME
WATCH_DOG	INT16	40010	/	WATCH_DOG_DA SME Server 02 (Valore che incrementa) (Write da PC-SME) n.u.	0145-0160	DB80.DBW20	NO PC-SME
ALLARMI	INT16	40011	9		161	DB80.DBX22.0	
ALLARMI	INT16	40011	10		162	DB80.DBX22.1	
ALLARMI	INT16	40011	11		163	DB80.DBX22.2	
ALLARMI	INT16	40011	12		164	DB80.DBX22.3	
ALLARMI	INT16	40011	13		165	DB80.DBX22.4	
ALLARMI	INT16	40011	14		166	DB80.DBX22.5	
ALLARMI	INT16	40011	15		167	DB80.DBX22.6	
ALLARMI	INT16	40011	16		168	DB80.DBX22.7	
ALLARMI	INT16	40011	1	FAULT COMUNICAZIONE PC SME	169	DB80.DBX23.0	
ALLARMI	INT16	40011	2	FAULT COMUNICAZIONE Con DESIGO	170	DB80.DBX23.1	
ALLARMI	INT16	40011	3		171	DB80.DBX23.2	
ALLARMI	INT16	40011	4		172	DB80.DBX23.3	
ALLARMI	INT16	40011	5		173	DB80.DBX23.4	
ALLARMI	INT16	40011	6		174	DB80.DBX23.5	
ALLARMI	INT16	40011	7	ANALOG Output DCS ForzatI	175	DB80.DBX23.6	
ALLARMI	INT16	40011	8	SELETTORE MANUTENZIONE GENERALE (OR COG+GC+GV)	176	DB80.DBX23.7	
ALLARMI	INT16	40012	9	COG1: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA"	177	DB80.DBX24.0	
ALLARMI	INT16	40012	10	COG1: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	178	DB80.DBX24.1	
ALLARMI	INT16	40012	11	COG1: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	179	DB80.DBX24.2	
ALLARMI	INT16	40012	12	COG2: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA"	180	DB80.DBX24.3	
ALLARMI	INT16	40012	13	COG2: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	181	DB80.DBX24.4	
ALLARMI	INT16	40012	14	COG2: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	182	DB80.DBX24.5	
ALLARMI	INT16	40012	15	GC01: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA"	183	DB80.DBX24.6	
ALLARMI	INT16	40012	16	GC01: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	184	DB80.DBX24.7	
ALLARMI	INT16	40012	1	GC01: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	185	DB80.DBX25.0	
ALLARMI	INT16	40012	2	GC02: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA"	186	DB80.DBX25.1	
ALLARMI	INT16	40012	3	GC02: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	187	DB80.DBX25.2	
ALLARMI	INT16	40012	4	GC02: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	188	DB80.DBX25.3	
ALLARMI	INT16	40012	5	GC03: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA"	189	DB80.DBX25.4	
ALLARMI	INT16	40012	6	GC03: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	190	DB80.DBX25.5	
ALLARMI	INT16	40012	7	GC03: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	191	DB80.DBX25.6	
ALLARMI	INT16	40012	8	GC04: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA"	192	DB80.DBX25.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
ALLARMI	INT16	40013	9	GC04: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	193	DB80.DBX26.0
ALLARMI	INT16	40013	10	GC04: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	194	DB80.DBX26.1
ALLARMI	INT16	40013	11	GV01: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA"	195	DB80.DBX26.2
ALLARMI	INT16	40013	12	GV01: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	196	DB80.DBX26.3
ALLARMI	INT16	40013	13	GV01: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	197	DB80.DBX26.4
ALLARMI	INT16	40013	14	GV02: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA"	198	DB80.DBX26.5
ALLARMI	INT16	40013	15	GV02: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	199	DB80.DBX26.6
ALLARMI	INT16	40013	16	GV02: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	200	DB80.DBX26.7
ALLARMI	INT16	40013	1	GV03: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA LINEA"	201	DB80.DBX27.0
ALLARMI	INT16	40013	2	GV03: Fault analogica MISURA "TEMPERATURA FUMI"	202	DB80.DBX27.1
ALLARMI	INT16	40013	3	GV03: Fault analogica MISURA "PRESSIONE FUMI"	203	DB80.DBX27.2
ALLARMI	INT16	40013	4		204	DB80.DBX27.3
ALLARMI	INT16	40013	5		205	DB80.DBX27.4
ALLARMI	INT16	40013	6		206	DB80.DBX27.5
ALLARMI	INT16	40013	7		207	DB80.DBX27.6
ALLARMI	INT16	40013	8		208	DB80.DBX27.7
ALLARMI	INT16	40014	9	COG1: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	209	DB80.DBX28.0
ALLARMI	INT16	40014	10	COG2: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	210	DB80.DBX28.1
ALLARMI	INT16	40014	11		211	DB80.DBX28.2
ALLARMI	INT16	40014	12		212	DB80.DBX28.3
ALLARMI	INT16	40014	13	COG1: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO	213	DB80.DBX28.4
ALLARMI	INT16	40014	14	COG2: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO	214	DB80.DBX28.5
ALLARMI	INT16	40014	15		215	DB80.DBX28.6
ALLARMI	INT16	40014	16		216	DB80.DBX28.7
ALLARMI	INT16	40014	1	COGx: ALLARME FRIGO	217	DB80.DBX29.0
ALLARMI	INT16	40014	2	COGx: ALLARME PRESENZA CONDENSA	218	DB80.DBX29.1
ALLARMI	INT16	40014	3	COGx: MEMORIA PRESENZA CONDENSA (Da Resettare)	219	DB80.DBX29.2
ALLARMI	INT16	40014	4	COGx: ALLARME COMUNICAZIONE ANALIZZATORE U23 "CO+NO+O2"	220	DB80.DBX29.3
ALLARMI	INT16	40014	5	COGx: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA	221	DB80.DBX29.4
ALLARMI	INT16	40014	6	COGx: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO	222	DB80.DBX29.5
ALLARMI	INT16	40014	7	COGx: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "CO"	223	DB80.DBX29.6
ALLARMI	INT16	40014	8	COGx: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "CO"	224	DB80.DBX29.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
ALLARMI	INT16	40015	9	COGx: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "NO"	225	DB80.DBX30.0
ALLARMI	INT16	40015	10	COGx: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "NO"	226	DB80.DBX30.1
ALLARMI	INT16	40015	11	COGx: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "O2"	227	DB80.DBX30.2
ALLARMI	INT16	40015	12	COGx: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "O2"	228	DB80.DBX30.3
ALLARMI	INT16	40015	13	COGx: ALLARME CONDIZIONAMENTO ARMADIO	229	DB80.DBX30.4
ALLARMI	INT16	40015	14	COGx: SCATTO INTERRUTTORI SONDE-LINEE	230	DB80.DBX30.5
ALLARMI	INT16	40015	15	COGx: SCATTO INTERRUTTORI FRIGO-POMPE	231	DB80.DBX30.6
ALLARMI	INT16	40015	16	COGx: SCATTO INTERRUTTORI CONVERTIT.-ANALIZZATORI	232	DB80.DBX30.7
ALLARMI	INT16	40015	1	COGx: ALLARME BASSA PORTATA POMPE (1'Commutazione POMPE) (Not USED)	233	DB80.DBX31.0
ALLARMI	INT16	40015	2	COGx: BLOCCO POMPE BASSA PORTATA POMPE (Dopo Commutazione POMPE) (Not USED)	234	DB80.DBX31.1
ALLARMI	INT16	40015	3	COGx: SELETTORE MANUTENZIONE	235	DB80.DBX31.2
ALLARMI	INT16	40015	4	COGx: ALLARME VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2-CO2" Terminata CON ERRORI	236	DB80.DBX31.3
ALLARMI	INT16	40015	5		237	DB80.DBX31.4
ALLARMI	INT16	40015	6		238	DB80.DBX31.5
ALLARMI	INT16	40015	7		239	DB80.DBX31.6
ALLARMI	INT16	40015	8		240	DB80.DBX31.7
ALLARMI	INT16	40016	9	GC01: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	241	DB80.DBX32.0
ALLARMI	INT16	40016	10	GC02: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	242	DB80.DBX32.1
ALLARMI	INT16	40016	11	GC03: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	243	DB80.DBX32.2
ALLARMI	INT16	40016	12	GC04: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	244	DB80.DBX32.3
ALLARMI	INT16	40016	13	GC01: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO	245	DB80.DBX32.4
ALLARMI	INT16	40016	14	GC02: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO	246	DB80.DBX32.5
ALLARMI	INT16	40016	15	GC03: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO	247	DB80.DBX32.6
ALLARMI	INT16	40016	16	GC04: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO	248	DB80.DBX32.7
ALLARMI	INT16	40016	1	GC0x: ALLARME FRIGO	249	DB80.DBX33.0
ALLARMI	INT16	40016	2	GC0x: ALLARME PRESENZA CONDENSA	250	DB80.DBX33.1
ALLARMI	INT16	40016	3	GC0x: MEMORIA PRESENZA CONDENSA (Da Resettare)	251	DB80.DBX33.2
ALLARMI	INT16	40016	4	GC0x: ALLARME COMUNICAZIONE ANALIZZATORE U23 "CO+NO+O2"	252	DB80.DBX33.3
ALLARMI	INT16	40016	5	GC0x: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA	253	DB80.DBX33.4
ALLARMI	INT16	40016	6	GC0x: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO	254	DB80.DBX33.5
ALLARMI	INT16	40016	7	GC0x: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "CO"	255	DB80.DBX33.6
ALLARMI	INT16	40016	8	GC0x: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "CO"	256	DB80.DBX33.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
ALLARMI	INT16	40017	9	GC0x: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "NO"	257	DB80.DBX34.0
ALLARMI	INT16	40017	10	GC0x: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "NO"	258	DB80.DBX34.1
ALLARMI	INT16	40017	11	GC0x: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "O2"	259	DB80.DBX34.2
ALLARMI	INT16	40017	12	GC0x: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "O2"	260	DB80.DBX34.3
ALLARMI	INT16	40017	13	GC0x: ALLARME CONDIZIONAMENTO ARMADIO	261	DB80.DBX34.4
ALLARMI	INT16	40017	14	GC0x: SCATTO INTERRUTTORI SONDE-LINEE	262	DB80.DBX34.5
ALLARMI	INT16	40017	15	GC0x: SCATTO INTERRUTTORI FRIGO-POMPE	263	DB80.DBX34.6
ALLARMI	INT16	40017	16	GC0x: SCATTO INTERRUTTORI CONVERTIT.-ANALIZZATORI	264	DB80.DBX34.7
ALLARMI	INT16	40017	1	GC0x: ALLARME BASSA PORTATA POMPE (1'Commutazione POMPE) (Not USED)	265	DB80.DBX35.0
ALLARMI	INT16	40017	2	GC0x: BLOCCO POMPE BASSA PORTATA POMPE (Dopo Commutazione POMPE) (Not USED)	266	DB80.DBX35.1
ALLARMI	INT16	40017	3	GC0x: SELETTORE MANUTENZIONE	267	DB80.DBX35.2
ALLARMI	INT16	40017	4	GC0x: ALLARME VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2-CO2" Terminata CON ERRORI	268	DB80.DBX35.3
ALLARMI	INT16	40017	5		269	DB80.DBX35.4
ALLARMI	INT16	40017	6		270	DB80.DBX35.5
ALLARMI	INT16	40017	7		271	DB80.DBX35.6
ALLARMI	INT16	40017	8		272	DB80.DBX35.7
ALLARMI	INT16	40018	9	GV01: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	273	DB80.DBX36.0
ALLARMI	INT16	40018	10	GV02: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	274	DB80.DBX36.1
ALLARMI	INT16	40018	11	GV03: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO	275	DB80.DBX36.2
ALLARMI	INT16	40018	12		276	DB80.DBX36.3
ALLARMI	INT16	40018	13	GV01: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO	277	DB80.DBX36.4
ALLARMI	INT16	40018	14	GV02: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO	278	DB80.DBX36.5
ALLARMI	INT16	40018	15	GV03: ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO	279	DB80.DBX36.6
ALLARMI	INT16	40018	16		280	DB80.DBX36.7
ALLARMI	INT16	40018	1	GV0x: ALLARME FRIGO	281	DB80.DBX37.0
ALLARMI	INT16	40018	2	GV0x: ALLARME PRESENZA CONDENSA	282	DB80.DBX37.1
ALLARMI	INT16	40018	3	GV0x: MEMORIA PRESENZA CONDENSA (Da Resettare)	283	DB80.DBX37.2
ALLARMI	INT16	40018	4	GV0x: ALLARME COMUNICAZIONE ANALIZZATORE U23 "CO+NO+O2"	284	DB80.DBX37.3
ALLARMI	INT16	40018	5	GV0x: PSL BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA	285	DB80.DBX37.4
ALLARMI	INT16	40018	6	GV0x: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO	286	DB80.DBX37.5
ALLARMI	INT16	40018	7	GV0x: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "CO"	287	DB80.DBX37.6
ALLARMI	INT16	40018	8	GV0x: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "CO"	288	DB80.DBX37.7
ALLARMI	INT16	40019	9	GV0x: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "NO"	289	DB80.DBX38.0
ALLARMI	INT16	40019	10	GV0x: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "NO"	290	DB80.DBX38.1
ALLARMI	INT16	40019	11	GV0x: ANOMALIA ANALIZZATORE U23 "O2"	291	DB80.DBX38.2
ALLARMI	INT16	40019	12	GV0x: ALLARME BAD_QUALITY MISURA "O2"	292	DB80.DBX38.3
ALLARMI	INT16	40019	13	GV0x: ALLARME CONDIZIONAMENTO ARMADIO	293	DB80.DBX38.4
ALLARMI	INT16	40019	14	GV0x: SCATTO INTERRUTTORI SONDE-LINEE	294	DB80.DBX38.5
ALLARMI	INT16	40019	15	GV0x: SCATTO INTERRUTTORI FRIGO-POMPE	295	DB80.DBX38.6
ALLARMI	INT16	40019	16	GV0x: SCATTO INTERRUTTORI CONVERTIT.-ANALIZZATORI	296	DB80.DBX38.7
ALLARMI	INT16	40019	1	GV0x: ALLARME BASSA PORTATA POMPE (1'Commutazione POMPE) (Not USED)	297	DB80.DBX39.0
ALLARMI	INT16	40019	2	GV0x: BLOCCO POMPE BASSA PORTATA POMPE (Dopo Commutazione POMPE) (Not USED)	298	DB80.DBX39.1
ALLARMI	INT16	40019	3	GV0x: SELETTORE MANUTENZIONE	299	DB80.DBX39.2
ALLARMI	INT16	40019	4	GV0x: ALLARME VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2-CO2" Terminata CON ERRORI	300	DB80.DBX39.3
ALLARMI	INT16	40019	5		301	DB80.DBX39.4
ALLARMI	INT16	40019	6		302	DB80.DBX39.5
ALLARMI	INT16	40019	7		303	DB80.DBX39.6
ALLARMI	INT16	40019	8		304	DB80.DBX39.7
ALLARMI	INT16	40020	/		0305-0320	DB80.DBW40

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
STATI	INT16	40021	9	ABILIT.MEMORIZZAZIONE DATA In TO MMC (EXT + TIME INTERLOCK) (only KCProj)	321	DB80.DBX42.0	NO PC-SME
STATI	INT16	40021	10	MEMORIZZAZIONE DATA MMC OK (only KCProj)	322	DB80.DBX42.1	NO PC-SME
STATI	INT16	40021	11	MEMORIZZAZIONE DATA MMC ERRORE (only KCProj)	323	DB80.DBX42.2	NO PC-SME
STATI	INT16	40021	12	MEMORIZZAZIONE IN CORSO (only KCProj)	324	DB80.DBX42.3	NO PC-SME
STATI	INT16	40021	13		325	DB80.DBX42.4	
STATI	INT16	40021	14	COGx: OR ALLARMI	326	DB80.DBX42.5	
STATI	INT16	40021	15	GC0x: OR ALLARMI	327	DB80.DBX42.6	
STATI	INT16	40021	16	GV0x: OR ALLARMI	328	DB80.DBX42.7	
STATI	INT16	40021	1	Gen: OR ALLARMI (COG+GC+GV)	329	DB80.DBX43.0	
STATI	INT16	40021	2	Gen: PULSANTE DI RESET (COG+GC+GV)	330	DB80.DBX43.1	
STATI	INT16	40021	3		331	DB80.DBX43.2	
STATI	INT16	40021	4		332	DB80.DBX43.3	
STATI	INT16	40021	5		333	DB80.DBX43.4	
STATI	INT16	40021	6		334	DB80.DBX43.5	
STATI	INT16	40021	7		335	DB80.DBX43.6	
STATI	INT16	40021	8		336	DB80.DBX43.7	
STATI	INT16	40022	9	COGx: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "CO+NO+O2"	337	DB80.DBX44.0	
STATI	INT16	40022	10	COGx: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "CO+NO+O2"	338	DB80.DBX44.1	
STATI	INT16	40022	11	COGx: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."CO+NO+O2"	339	DB80.DBX44.2	
STATI	INT16	40022	12	COGx: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "CO+NO+O2"	340	DB80.DBX44.3	
STATI	INT16	40022	13	COGx: AUTOCAL U 23 "CO+NO+O2" IN CORSO	341	DB80.DBX44.4	
STATI	INT16	40022	14	COGx: SELETTORE INSERIMENTO POMPA P1	342	DB80.DBX44.5	
STATI	INT16	40022	15	COGx: SELETTORE SCANSIONE AUTO	343	DB80.DBX44.6	
STATI	INT16	40022	16	COGx: SELETTORE SCANSIONE MANU	344	DB80.DBX44.7	
STATI	INT16	40022	1	COGx: STATO COMANDO POMPA P1	345	DB80.DBX45.0	
STATI	INT16	40022	2	COGx: CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS	346	DB80.DBX45.1	
STATI	INT16	40022	3	COGx: STATO COMANDO YM1 (Mis_Cal)	347	DB80.DBX45.2	
STATI	INT16	40022	4	COGx: STATO COMANDO YC1 (Air)	348	DB80.DBX45.3	
STATI	INT16	40022	5	COGx: STATO COMANDO YC2 (Bombola C0+NO)	349	DB80.DBX45.4	
STATI	INT16	40022	6	COG1: STATO COMANDO Y1A (Scan)	350	DB80.DBX45.5	
STATI	INT16	40022	7	COG2: STATO COMANDO Y2A (Scan)	351	DB80.DBX45.6	
STATI	INT16	40022	8		352	DB80.DBX45.7	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
STATI	INT16	40023	9		353	DB80.DBX46.0
STATI	INT16	40023	10	COG1:INDISPONIBILITA LINEA	354	DB80.DBX46.1
STATI	INT16	40023	11	COG2:INDISPONIBILITA LINEA	355	DB80.DBX46.2
STATI	INT16	40023	12		356	DB80.DBX46.3
STATI	INT16	40023	13		357	DB80.DBX46.4
STATI	INT16	40023	14	COG1: RUNNING	358	DB80.DBX46.5
STATI	INT16	40023	15	COG1: SUPERATO MINIMO TECNICO	359	DB80.DBX46.6
STATI	INT16	40023	16	COG2: RUNNING	360	DB80.DBX46.7
STATI	INT16	40023	1	COG2: SUPERATO MINIMO TECNICO	361	DB80.DBX47.0
STATI	INT16	40023	2		362	DB80.DBX47.1
STATI	INT16	40023	3		363	DB80.DBX47.2
STATI	INT16	40023	4		364	DB80.DBX47.3
STATI	INT16	40023	5		365	DB80.DBX47.4
STATI	INT16	40023	6	COGx: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" IN CORSO	366	DB80.DBX47.5
STATI	INT16	40023	7	COGx: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" TERMINATA SENZA ERRORI	367	DB80.DBX47.6
STATI	INT16	40023	8		368	DB80.DBX47.7
STATI	INT16	40024	9	GC0x: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "CO+NO+O2"	369	DB80.DBX48.0
STATI	INT16	40024	10	GC0x: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "CO+NO+O2"	370	DB80.DBX48.1
STATI	INT16	40024	11	GC0x: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."CO+NO+O2"	371	DB80.DBX48.2
STATI	INT16	40024	12	GC0x: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "CO+NO+O2"	372	DB80.DBX48.3
STATI	INT16	40024	13	GC0x: AUTOCAL U 23 "CO+NO+O2" IN CORSO	373	DB80.DBX48.4
STATI	INT16	40024	14	GC0x: SELETTORE INSERIMENTO POMPA P1	374	DB80.DBX48.5
STATI	INT16	40024	15	GC0x: SELETTORE SCANSIONE AUTO	375	DB80.DBX48.6
STATI	INT16	40024	16	GC0x: SELETTORE SCANSIONE MANU	376	DB80.DBX48.7
STATI	INT16	40024	1	GC0x: STATO COMANDO POMPA P1	377	DB80.DBX49.0
STATI	INT16	40024	2	GC0x: CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS	378	DB80.DBX49.1
STATI	INT16	40024	3	GC0x: STATO COMANDO YM1 (Mis_Cal)	379	DB80.DBX49.2
STATI	INT16	40024	4	GC0x: STATO COMANDO YC1 (Air)	380	DB80.DBX49.3
STATI	INT16	40024	5	GC0x: STATO COMANDO YC2 (Bombola C0+NO)	381	DB80.DBX49.4
STATI	INT16	40024	6	GC01: STATO COMANDO Y1A (Scan)	382	DB80.DBX49.5
STATI	INT16	40024	7	GC02: STATO COMANDO Y2A (Scan)	383	DB80.DBX49.6
STATI	INT16	40024	8	GC03: STATO COMANDO Y3A (Scan)	384	DB80.DBX49.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
STATI	INT16	40025	9	GC04: STATO COMANDO Y4A (Scan)	385	DB80.DBX50.0
STATI	INT16	40025	10	GC01:INDISPONIBILITA LINEA	386	DB80.DBX50.1
STATI	INT16	40025	11	GC02:INDISPONIBILITA LINEA	387	DB80.DBX50.2
STATI	INT16	40025	12	GC03:INDISPONIBILITA LINEA	388	DB80.DBX50.3
STATI	INT16	40025	13	GC04:INDISPONIBILITA LINEA	389	DB80.DBX50.4
STATI	INT16	40025	14	GC01: RUNNING	390	DB80.DBX50.5
STATI	INT16	40025	15	GC01: SUPERATO MINIMO TECNICO	391	DB80.DBX50.6
STATI	INT16	40025	16	GC02: RUNNING	392	DB80.DBX50.7
STATI	INT16	40025	1	GC02: SUPERATO MINIMO TECNICO	393	DB80.DBX51.0
STATI	INT16	40025	2	GC03: RUNNING	394	DB80.DBX51.1
STATI	INT16	40025	3	GC03: SUPERATO MINIMO TECNICO	395	DB80.DBX51.2
STATI	INT16	40025	4	GC04: RUNNING	396	DB80.DBX51.3
STATI	INT16	40025	5	GC04: SUPERATO MINIMO TECNICO	397	DB80.DBX51.4
STATI	INT16	40025	6	GC0x: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" IN CORSO	398	DB80.DBX51.5
STATI	INT16	40025	7	GC0x: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" TERMINATA SENZA ERRORI	399	DB80.DBX51.6
STATI	INT16	40025	8		400	DB80.DBX51.7
STATI	INT16	40026	9	GV0x: IN MISURA ANALIZZATORE.U23 "CO+NO+O2"	401	DB80.DBX52.0
STATI	INT16	40026	10	GV0x: IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U23. "CO+NO+O2"	402	DB80.DBX52.1
STATI	INT16	40026	11	GV0x: SPAN GAS ANALIZZATORE U23."CO+NO+O2"	403	DB80.DBX52.2
STATI	INT16	40026	12	GV0x: ZERO GAS ANALIZZATORE U23 "CO+NO+O2"	404	DB80.DBX52.3
STATI	INT16	40026	13	GV0x: AUTOCAL U 23 "CO+NO+O2" IN CORSO	405	DB80.DBX52.4
STATI	INT16	40026	14	GV0x: SELETTORE INSERIMENTO POMPA P1	406	DB80.DBX52.5
STATI	INT16	40026	15	GV0x: SELETTORE SCANSIONE AUTO	407	DB80.DBX52.6
STATI	INT16	40026	16	GV0x: SELETTORE SCANSIONE MANU	408	DB80.DBX52.7
STATI	INT16	40026	1	GV0x: STATO COMANDO POMPA P1	409	DB80.DBX53.0
STATI	INT16	40026	2	GV0x: CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS	410	DB80.DBX53.1
STATI	INT16	40026	3	GV0x: STATO COMANDO YM1 (Mis_Cal)	411	DB80.DBX53.2
STATI	INT16	40026	4	GV0x: STATO COMANDO YC1 (Air)	412	DB80.DBX53.3
STATI	INT16	40026	5	GV0x: STATO COMANDO YC2 (Bombola C0+NO)	413	DB80.DBX53.4
STATI	INT16	40026	6	GV01: STATO COMANDO Y1A (Scan)	414	DB80.DBX53.5
STATI	INT16	40026	7	GV02: STATO COMANDO Y2A (Scan)	415	DB80.DBX53.6
STATI	INT16	40026	8	GV03: STATO COMANDO Y3A (Scan)	416	DB80.DBX53.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
STATI	INT16	40027	9		417	DB80.DBX54.0
STATI	INT16	40027	10	GV01:INDISPONIBILITA LINEA	418	DB80.DBX54.1
STATI	INT16	40027	11	GV02:INDISPONIBILITA LINEA	419	DB80.DBX54.2
STATI	INT16	40027	12	GV03:INDISPONIBILITA LINEA	420	DB80.DBX54.3
STATI	INT16	40027	13		421	DB80.DBX54.4
STATI	INT16	40027	14	GV01: RUNNING	422	DB80.DBX54.5
STATI	INT16	40027	15	GV01: SUPERATO MINIMO TECNICO	423	DB80.DBX54.6
STATI	INT16	40027	16	GV02: RUNNING	424	DB80.DBX54.7
STATI	INT16	40027	1	GV02: SUPERATO MINIMO TECNICO	425	DB80.DBX55.0
STATI	INT16	40027	2	GV03: RUNNING	426	DB80.DBX55.1
STATI	INT16	40027	3	GV03: SUPERATO MINIMO TECNICO	427	DB80.DBX55.2
STATI	INT16	40027	4		428	DB80.DBX55.3
STATI	INT16	40027	5		429	DB80.DBX55.4
STATI	INT16	40027	6	GV0x: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" IN CORSO	430	DB80.DBX55.5
STATI	INT16	40027	7	GV0x: STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" TERMINATA SENZA ERRORI	431	DB80.DBX55.6
STATI	INT16	40027	8		432	DB80.DBX55.7
STATI	INT16	40028	9	COG1: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI"	433	DB80.DBX56.0
STATI	INT16	40028	10	COG1: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	434	DB80.DBX56.1
STATI	INT16	40028	11	COG2: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI"	435	DB80.DBX56.2
STATI	INT16	40028	12	COG2: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	436	DB80.DBX56.3
STATI	INT16	40028	13	GC01: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI"	437	DB80.DBX56.4
STATI	INT16	40028	14	GC01: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	438	DB80.DBX56.5
STATI	INT16	40028	15	GC02: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI"	439	DB80.DBX56.6
STATI	INT16	40028	16	GC02: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	440	DB80.DBX56.7
STATI	INT16	40028	1	GC03: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI"	441	DB80.DBX57.0
STATI	INT16	40028	2	GC03: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	442	DB80.DBX57.1
STATI	INT16	40028	3	GC04: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI"	443	DB80.DBX57.2
STATI	INT16	40028	4	GC04: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	444	DB80.DBX57.3
STATI	INT16	40028	5	GV01: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI"	445	DB80.DBX57.4
STATI	INT16	40028	6	GV01: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	446	DB80.DBX57.5
STATI	INT16	40028	7	GV02: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI"	447	DB80.DBX57.6
STATI	INT16	40028	8	GV02: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	448	DB80.DBX57.7
STATI	INT16	40029	9	GV03: Validita MISURA "TEMPERATURA FUMI"	449	DB80.DBX58.0
STATI	INT16	40029	10	GV03: Validita MISURA "PRESSIONE FUMI"	450	DB80.DBX58.1
STATI	INT16	40029	11		451	DB80.DBX58.2
STATI	INT16	40029	12		452	DB80.DBX58.3
STATI	INT16	40029	13		453	DB80.DBX58.4
STATI	INT16	40029	14		454	DB80.DBX58.5
STATI	INT16	40029	15	COG1: Dati ANALIZZATORE In PRELIEVO su LINEA READY & OK	455	DB80.DBX58.6
STATI	INT16	40029	16	COG2: Dati ANALIZZATORE In PRELIEVO su LINEA READY & OK	456	DB80.DBX58.7
STATI	INT16	40029	1	GC01: Dati ANALIZZATORE In PRELIEVO su LINEA READY & OK	457	DB80.DBX59.0
STATI	INT16	40029	2	GC02: Dati ANALIZZATORE In PRELIEVO su LINEA READY & OK	458	DB80.DBX59.1
STATI	INT16	40029	3	GC03: Dati ANALIZZATORE In PRELIEVO su LINEA READY & OK	459	DB80.DBX59.2
STATI	INT16	40029	4	GC04: Dati ANALIZZATORE In PRELIEVO su LINEA READY & OK	460	DB80.DBX59.3
STATI	INT16	40029	5	GV01: Dati ANALIZZATORE In PRELIEVO su LINEA READY & OK	461	DB80.DBX59.4
STATI	INT16	40029	6	GV02: Dati ANALIZZATORE In PRELIEVO su LINEA READY & OK	462	DB80.DBX59.5
STATI	INT16	40029	7	GV03: Dati ANALIZZATORE In PRELIEVO su LINEA READY & OK	463	DB80.DBX59.6
STATI	INT16	40029	8		464	DB80.DBX59.7
STATI	INT16	40030	/	Riserva STATI LOGICI	0465-0480	DB80.DBW60

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
INPUT_HW	INT16	40031	9	%I0.0 - COGx: ALLARME CONDIZIONAMENTO ARMADIO (0=ALL)	481	DB80.DBX62.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	10	%I0.1 - COG1: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)	482	DB80.DBX62.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	11	%I0.2 - COG2: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)	483	DB80.DBX62.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	12	%I0.3 -	484	DB80.DBX62.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	13	%I0.4 -	485	DB80.DBX62.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	14	%I0.5 - COGx: ALLARME FRIGO (0=ALL)	486	DB80.DBX62.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	15	%I0.6 - COGx: ALLARME CONDENSA (0=ALL)	487	DB80.DBX62.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	16	%I0.7 - COGx: ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=ALL)	488	DB80.DBX62.7	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	1	%I1.0 - COGx: SCATTO INTERRUTTORI SONDE-LINEE (0=ALL)	489	DB80.DBX63.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	2	%I1.1 - COGx: SCATTO INTERRUTTORI FRIGO-POMPE (0=ALL)	490	DB80.DBX63.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	3	%I1.2 - COGx: SCATTO INTERRUTTORI CONVERTIT.-ANALIZZATORI (0=ALL)	491	DB80.DBX63.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	4	%I1.3 - COGx: SELETTORE MANUTENZIONE (1=MAINT)	492	DB80.DBX63.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	5	%I1.4 - COGx: PB BYPASS CONVERTITORE NO2/NO	493	DB80.DBX63.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	6	%I1.5 - COGx: SELETTORE POMPA P1	494	DB80.DBX63.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	7	%I1.6 - COGx: PULSANTE RESET PMP	495	DB80.DBX63.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40031	8	%I1.7 -	496	DB80.DBX63.7	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	9	%I2.0 - COGx: SELETTIORE SCANSIONE AUTO-MAN (1=AUTO)	497	DB80.DBX64.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	10	%I2.1 - COG1: PB SCANSIONE MANUALE	498	DB80.DBX64.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	11	%I2.2 - COG2: PB SCANSIONE MANUALE	499	DB80.DBX64.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	12	%I2.3 -	500	DB80.DBX64.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	13	%I2.4 -	501	DB80.DBX64.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	14	%I2.5 -	502	DB80.DBX64.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	15	%I2.6 -	503	DB80.DBX64.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	16	%I2.7 -	504	DB80.DBX64.7	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	1	%I3.0 - COG1 STATO MARCIA (Not USED)	505	DB80.DBX65.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	2	%I3.1 - COG1 SUPERAMENTO MINIMO TECNICO (Not USED)	506	DB80.DBX65.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	3	%I3.2 - COG1 STATO MANUTENZIONE (Not USED)	507	DB80.DBX65.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	4	%I3.3 - COG2 STATO MARCIA (Not USED)	508	DB80.DBX65.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	5	%I3.4 - COG2 SUPERAMENTO MINIMO TECNICO (Not USED)	509	DB80.DBX65.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	6	%I3.5 - COG2 STATO MANUTENZIONE (Not USED)	510	DB80.DBX65.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	7	%I3.6 -	511	DB80.DBX65.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40032	8	%I3.7 -	512	DB80.DBX65.7	NO PC-SME

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione		Add_COIL	Add_S7	
INPUT_HW	INT16	40033	9	%I10.0 - GC0x: ALLARME CONDIZIONAMENTO ARMADIO (0=ALL)		513	DB80.DBX66.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	10	%I10.1 - GC01: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)		514	DB80.DBX66.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	11	%I10.2 - GC02: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)		515	DB80.DBX66.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	12	%I10.3 - GC03: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)		516	DB80.DBX66.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	13	%I10.4 - GC04: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)		517	DB80.DBX66.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	14	%I10.5 - GC0x: ALLARME FRIGO (0=ALL)		518	DB80.DBX66.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	15	%I10.6 - GC0x: ALLARME CONDENSA (0=ALL)		519	DB80.DBX66.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	16	%I10.7 - GC0x ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=ALL)		520	DB80.DBX66.7	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	1	%I11.0 - GC0x: SCATTO INTERRUTTORI SONDE-LINEE (0=ALL)		521	DB80.DBX67.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	2	%I11.1 - GC0x: SCATTO INTERRUTTORI FRIGO-POMPE (0=ALL)		522	DB80.DBX67.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	3	%I11.2 - GC0x: SCATTO INTERRUTTORI CONVERTIT.-ANALIZZATORI (0=ALL)		523	DB80.DBX67.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	4	%I11.3 - GC0x: SELETTORE MANUTENZIONE (1=MAINT)		524	DB80.DBX67.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	5	%I11.4 - GC0x: PB BYPASS CONVERTITORE NO2/NO		525	DB80.DBX67.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	6	%I11.5 - GC0x: SELETTORE POMPA P1		526	DB80.DBX67.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	7	%I11.6 - GC0x: PULSANTE RESET PMP		527	DB80.DBX67.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40033	8	%I11.7 -		528	DB80.DBX67.7	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	9	%I12.0 - GC0x: SELETTIORE SCANSIONE AUTO-MAN (1=AUTO)		529	DB80.DBX68.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	10	%I12.1 - GC01: PB SCANSIONE MANUALE		530	DB80.DBX68.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	11	%I12.2 - GC02: PB SCANSIONE MANUALE		531	DB80.DBX68.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	12	%I12.3 - GC03 PB SCANSIONE MANUALE		532	DB80.DBX68.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	13	%I12.4 - GC04: PB SCANSIONE MANUALE		533	DB80.DBX68.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	14	%I12.5 -		534	DB80.DBX68.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	15	%I12.6 -		535	DB80.DBX68.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	16	%I12.7 -		536	DB80.DBX68.7	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	1	%I13.0 - GC01 STATO MARCIA	(Not USED)	537	DB80.DBX69.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	2	%I13.1 - GC01 STATO MANUTENZIONE	(Not USED)	538	DB80.DBX69.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	3	%I13.2 - GC02 STATO MARCIA	(Not USED)	539	DB80.DBX69.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	4	%I13.3 - GC02 STATO MANUTENZIONE	(Not USED)	540	DB80.DBX69.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	5	%I13.4 - GC03 STATO MARCIA	(Not USED)	541	DB80.DBX69.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	6	%I13.5 - GC03 STATO MANUTENZIONE	(Not USED)	542	DB80.DBX69.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	7	%I13.6 - GC04 STATO MARCIA	(Not USED)	543	DB80.DBX69.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40034	8	%I13.7 - GC04 STATO MANUTENZIONE	(Not USED)	544	DB80.DBX69.7	NO PC-SME

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione		Add_COIL	Add_S7	
INPUT_HW	INT16	40035	9	%I20.0 - GV0x: ALLARME CONDIZIONAMENTO ARMADIO (0=ALL)		545	DB80.DBX70.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	10	%I20.1 - GV01: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)		546	DB80.DBX70.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	11	%I20.2 - GV02: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)		547	DB80.DBX70.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	12	%I20.3 - GV03: ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO (0=ALL)		548	DB80.DBX70.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	13	%I20.4 -		549	DB80.DBX70.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	14	%I20.5 - GV0x: ALLARME FRIGO (0=ALL)		550	DB80.DBX70.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	15	%I20.6 - GV0x: ALLARME CONDENSA (0=ALL)		551	DB80.DBX70.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	16	%I20.7 - GV0x ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=ALL)		552	DB80.DBX70.7	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	1	%I21.0 - GV0x: SCATTO INTERRUTTORI SONDE-LINEE (0=ALL)		553	DB80.DBX71.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	2	%I21.1 - GV0x: SCATTO INTERRUTTORI FRIGO-POMPE (0=ALL)		554	DB80.DBX71.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	3	%I21.2 - GV0x: SCATTO INTERRUTTORI CONVERTIT.-ANALIZZATORI (0=ALL)		555	DB80.DBX71.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	4	%I21.3 - GV0x: SELETTORE MANUTENZIONE (1=MAINT)		556	DB80.DBX71.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	5	%I21.4 - GV0x: PB BYPASS CONVERTITORE NO2/NO		557	DB80.DBX71.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	6	%I21.5 - GV0x: SELETTORE POMPA P1		558	DB80.DBX71.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	7	%I21.6 - GV0x: PULSANTE RESET PMP		559	DB80.DBX71.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40035	8	%I21.7 -		560	DB80.DBX71.7	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	9	%I22.0 - GV0x: SELETTIORE SCANSIONE AUTO-MAN (1=AUTO)		561	DB80.DBX72.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	10	%I22.1 - GV01: PB SCANSIONE MANUALE		562	DB80.DBX72.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	11	%I22.2 - GV02: PB SCANSIONE MANUALE		563	DB80.DBX72.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	12	%I22.3 - GV03: PB SCANSIONE MANUALE		564	DB80.DBX72.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	13	%I22.4 -		565	DB80.DBX72.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	14	%I22.5 -		566	DB80.DBX72.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	15	%I22.6 -		567	DB80.DBX72.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	16	%I22.7 -		568	DB80.DBX72.7	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	1	%I23.0 - GV01 STATO MARCIA	(Not USED)	569	DB80.DBX73.0	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	2	%I23.1 - GV01 STATO MANUTENZIONE	(Not USED)	570	DB80.DBX73.1	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	3	%I23.2 - GV02 STATO MARCIA	(Not USED)	571	DB80.DBX73.2	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	4	%I23.3 - GV02 STATO MANUTENZIONE	(Not USED)	572	DB80.DBX73.3	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	5	%I23.4 - GV03 STATO MARCIA	(Not USED)	573	DB80.DBX73.4	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	6	%I23.5 - GV03 STATO MANUTENZIONE	(Not USED)	574	DB80.DBX73.5	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	7	%I23.6 -		575	DB80.DBX73.6	NO PC-SME
INPUT_HW	INT16	40036	8	%I23.7 -		576	DB80.DBX73.7	NO PC-SME
	INT16	40037	/	Riserva		0577-0592	DB80.DBW74	
	INT16	40038	/	Riserva		0593-0608	DB80.DBW76	
	INT16	40039	/	Riserva		0609-0624	DB80.DBW78	
	INT16	40040	/	Riserva		0625-0640	DB80.DBW80	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
OUTPUT_HW	INT16	40041	9	%Q0.0 - COGx: COMANDO POMPA DI PRELIEVO	641	DB80.DBX82.0	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	10	%Q0.1 - COGx: COMANDO LAMPADA POMPA DI PRELIEVO	642	DB80.DBX82.1	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	11	%Q0.2 - COG1:COMANDO Y1A SELEZIONE LINEA	643	DB80.DBX82.2	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	12	%Q0.3 - COG2:COMANDO Y2A SELEZIONE LINEA	644	DB80.DBX82.3	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	13	%Q0.4 - COGx: COM. ELT YC1 (Aria)	645	DB80.DBX82.4	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	14	%Q0.5 - COGx: COM. ELT YC2 (Bombola C0+NO)	646	DB80.DBX82.5	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	15	%Q0.6 - COGx: COM. ELT YM1 (Mis_Cal)	647	DB80.DBX82.6	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	16	%Q0.7 - COGx: COM. Bypass CONVERTITORE NO2/NO	648	DB80.DBX82.7	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	1	%Q1.0 - COG1:LAMPADA SCANSIONE	649	DB80.DBX83.0	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	2	%Q1.1 - COG2:LAMPADA SCANSIONE	650	DB80.DBX83.1	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	3	%Q1.2 - COGx: LAMPADA SELETTORE MANUTENZIONE	651	DB80.DBX83.2	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	4	%Q1.3 - COGx: LAMPADA SELETTORE SCANSIONE AUTO-MAN	652	DB80.DBX83.3	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	5	%Q1.4 - COGx: LAMPADA OR ALLARMI	653	DB80.DBX83.4	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	6	%Q1.5 - COGx: COM Sync U23	654	DB80.DBX83.5	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	7	%Q1.6 -	655	DB80.DBX83.6	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40041	8	%Q1.7 -	656	DB80.DBX83.7	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	9	%Q10.0 - GC0x: COMANDO POMPA DI PRELIEVO	657	DB80.DBX84.0	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	10	%Q10.1 - GC0x: COMANDO LAMPADA POMPA DI PRELIEVO	658	DB80.DBX84.1	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	11	%Q10.2 - GC01:COMANDO Y1A SELEZIONE LINEA	659	DB80.DBX84.2	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	12	%Q10.3 - GC02:COMANDO Y2A SELEZIONE LINEA	660	DB80.DBX84.3	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	13	%Q10.4 - GC03:COMANDO Y3A SELEZIONE LINEA	661	DB80.DBX84.4	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	14	%Q10.5 - GC04:COMANDO Y4A SELEZIONE LINEA	662	DB80.DBX84.5	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	15	%Q10.6 - GC0x: COM. ELT YM1 (Mis_Cal)	663	DB80.DBX84.6	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	16	%Q10.7 - GC0x: COM. Bypass CONVERTITORE NO2/NO	664	DB80.DBX84.7	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	1	%Q11.0 - GC0x: COM. ELT YC1 (Aria)	665	DB80.DBX85.0	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	2	%Q11.1 - GC0x: COM. ELT YC2 (Bombola C0+NO)	666	DB80.DBX85.1	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	3	%Q11.2 - GC0x: LAMPADA SELETTORE MANUTENZIONE	667	DB80.DBX85.2	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	4	%Q11.3 - GC0x: LAMPADA SELETTORE SCANSIONE AUTO-MAN	668	DB80.DBX85.3	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	5	%Q11.4 - GC0x: LAMPADA OR ALLARMI	669	DB80.DBX85.4	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	6	%Q11.5 - GC0x: COM Sync U23	670	DB80.DBX85.5	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	7	%Q11.6 -	671	DB80.DBX85.6	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40042	8	%Q11.7 -	672	DB80.DBX85.7	NO PC-SME

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
OUTPUT_HW	INT16	40043	9	%Q12.0 - GC01:LAMPADA SCANSIONE	673	DB80.DBX86.0	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	10	%Q12.1 - GC02:LAMPADA SCANSIONE	674	DB80.DBX86.1	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	11	%Q12.2 - GC03:LAMPADA SCANSIONE	675	DB80.DBX86.2	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	12	%Q12.3 - GC04:LAMPADA SCANSIONE	676	DB80.DBX86.3	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	13	%Q12.4 -	677	DB80.DBX86.4	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	14	%Q12.5 -	678	DB80.DBX86.5	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	15	%Q12.6 -	679	DB80.DBX86.6	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	16	%Q12.7 -	680	DB80.DBX86.7	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	1	%Q13.0 -	681	DB80.DBX87.0	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	2	%Q13.1 -	682	DB80.DBX87.1	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	3	%Q13.2 -	683	DB80.DBX87.2	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	4	%Q13.3 -	684	DB80.DBX87.3	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	5	%Q13.4 -	685	DB80.DBX87.4	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	6	%Q13.5 -	686	DB80.DBX87.5	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	7	%Q13.6 -	687	DB80.DBX87.6	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40043	8	%Q13.7 -	688	DB80.DBX87.7	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	9	%Q20.0 - GV0x: COMANDO POMPA DI PRELIEVO	689	DB80.DBX88.0	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	10	%Q20.1 - GV0x: COMANDO LAMPADA POMPA DI PRELIEVO	690	DB80.DBX88.1	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	11	%Q20.2 - GV01:COMANDO Y1A SELEZIONE LINEA	691	DB80.DBX88.2	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	12	%Q20.3 - GV02:COMANDO Y2A SELEZIONE LINEA	692	DB80.DBX88.3	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	13	%Q20.4 - GV03:COMANDO Y3A SELEZIONE LINEA	693	DB80.DBX88.4	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	14	%Q20.5 -	694	DB80.DBX88.5	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	15	%Q20.6 - GV0x: COM. ELT YM1 (Mis_Cal)	695	DB80.DBX88.6	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	16	%Q20.7 - GV0x: COM. Bypass CONVERTITORE NO2/NO	696	DB80.DBX88.7	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	1	%Q21.0 - GV0x: COM. ELT YC1 (Aria)	697	DB80.DBX89.0	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	2	%Q21.1 - GV0x: COM. ELT YC2 (Bombola C0+NO)	698	DB80.DBX89.1	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	3	%Q21.2 - GV0x: LAMPADA SELETTORE MANUTENZIONE	699	DB80.DBX89.2	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	4	%Q21.3 - GV0x: LAMPADA SELETTORE SCANSIONE AUTO-MAN	700	DB80.DBX89.3	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	5	%Q21.4 - GV0x: LAMPADA OR ALLARMI	701	DB80.DBX89.4	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	6	%Q21.5 - GV0x: COM Sync U23	702	DB80.DBX89.5	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	7	%Q21.6 -	703	DB80.DBX89.6	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40044	8	%Q21.7 -	704	DB80.DBX89.7	NO PC-SME

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
OUTPUT_HW	INT16	40045	9	%Q22.0 - GV01:LAMPADA SCANSIONE	705	DB80.DBX90.0	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	10	%Q22.1 - GV02:LAMPADA SCANSIONE	706	DB80.DBX90.1	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	11	%Q22.2 - GV03:LAMPADA SCANSIONE	707	DB80.DBX90.2	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	12	%Q22.3 -	708	DB80.DBX90.3	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	13	%Q22.4 -	709	DB80.DBX90.4	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	14	%Q22.5 -	710	DB80.DBX90.5	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	15	%Q22.6 -	711	DB80.DBX90.6	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	16	%Q22.7 -	712	DB80.DBX90.7	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	1	%Q23.0 -	713	DB80.DBX91.0	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	2	%Q23.1 -	714	DB80.DBX91.1	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	3	%Q23.2 -	715	DB80.DBX91.2	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	4	%Q23.3 -	716	DB80.DBX91.3	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	5	%Q23.4 -	717	DB80.DBX91.4	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	6	%Q23.5 -	718	DB80.DBX91.5	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	7	%Q23.6 -	719	DB80.DBX91.6	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40045	8	%Q23.7 -	720	DB80.DBX91.7	NO PC-SME
OUTPUT_HW	INT16	40046	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	721	DB80.DBX92.0	
OUTPUT_HW	INT16	40046	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	722	DB80.DBX92.1	
OUTPUT_HW	INT16	40046	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	723	DB80.DBX92.2	
OUTPUT_HW	INT16	40046	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	724	DB80.DBX92.3	
OUTPUT_HW	INT16	40046	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	725	DB80.DBX92.4	
OUTPUT_HW	INT16	40046	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	726	DB80.DBX92.5	
OUTPUT_HW	INT16	40046	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	727	DB80.DBX92.6	
OUTPUT_HW	INT16	40046	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	728	DB80.DBX92.7	
OUTPUT_HW	INT16	40046	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	729	DB80.DBX93.0	
OUTPUT_HW	INT16	40046	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	730	DB80.DBX93.1	
OUTPUT_HW	INT16	40046	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	731	DB80.DBX93.2	
OUTPUT_HW	INT16	40046	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	732	DB80.DBX93.3	
OUTPUT_HW	INT16	40046	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	733	DB80.DBX93.4	
OUTPUT_HW	INT16	40046	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	734	DB80.DBX93.5	
OUTPUT_HW	INT16	40046	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	735	DB80.DBX93.6	
OUTPUT_HW	INT16	40046	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	736	DB80.DBX93.7	
	INT16	40047	/	Riserva	0737-0752	DB80.DBW94	
	INT16	40048	/	Riserva	0753-0768	DB80.DBW96	
	INT16	40049	/	Riserva	0769-0784	DB80.DBW98	
	INT16	40050	/	Riserva	0785-0800	DB80.DBW100	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione		Add_COIL	Add_S7
MISURE_GREZZE	REAL32	40051/40052	/	COG1: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (Gr.c.)		/	DB80.DBD102
MISURE_GREZZE	REAL32	40053/40054	/	COG1: MISURA TEMPERATURA FUMI (Gr.c.)		/	DB80.DBD106
MISURE_GREZZE	REAL32	40055/40056	/	COG1: MISURA PRESSIONE FUMI (mbar)		/	DB80.DBD110
MISURE_GREZZE	REAL32	40057/40058	/	COG2: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (Gr.c.)		/	DB80.DBD114
MISURE_GREZZE	REAL32	40059/40060	/	COG2: MISURA TEMPERATURA FUMI (Gr.c.)		/	DB80.DBD118
MISURE_GREZZE	REAL32	40061/40062	/	COG2: MISURA PRESSIONE FUMI (mbar)		/	DB80.DBD122
MISURE_GREZZE	REAL32	40063/40064	/	GC01: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (Gr.c.)		/	DB80.DBD126
MISURE_GREZZE	REAL32	40065/40066	/	GC01: MISURA TEMPERATURA FUMI (Gr.c.)		/	DB80.DBD130
MISURE_GREZZE	REAL32	40067/40068	/	GC01: MISURA PRESSIONE FUMI (mbar)		/	DB80.DBD134
MISURE_GREZZE	REAL32	40069/40070	/	GC02: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (Gr.c.)		/	DB80.DBD138
MISURE_GREZZE	REAL32	40071/40072	/	GC02: MISURA TEMPERATURA FUMI (Gr.c.)		/	DB80.DBD142
MISURE_GREZZE	REAL32	40073/40074	/	GC02: MISURA PRESSIONE FUMI (mbar)		/	DB80.DBD146
MISURE_GREZZE	REAL32	40075/40076	/	GC03: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (Gr.c.)		/	DB80.DBD150
MISURE_GREZZE	REAL32	40077/40078	/	GC03: MISURA TEMPERATURA FUMI (Gr.c.)		/	DB80.DBD154
MISURE_GREZZE	REAL32	40079/40080	/	GC03: MISURA PRESSIONE FUMI (mbar)		/	DB80.DBD158
MISURE_GREZZE	REAL32	40081/40082	/	GC04: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (Gr.c.)		/	DB80.DBD162
MISURE_GREZZE	REAL32	40083/40084	/	GC04: MISURA TEMPERATURA FUMI (Gr.c.)		/	DB80.DBD166
MISURE_GREZZE	REAL32	40085/40086	/	GC04: MISURA PRESSIONE FUMI (mbar)		/	DB80.DBD170
MISURE_GREZZE	REAL32	40087/40088	/	GV01: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (Gr.c.)		/	DB80.DBD174
MISURE_GREZZE	REAL32	40089/40090	/	GV01: MISURA TEMPERATURA FUMI (Gr.c.)		/	DB80.DBD178
MISURE_GREZZE	REAL32	40091/40092	/	GV01: MISURA PRESSIONE FUMI (mbar)		/	DB80.DBD182
MISURE_GREZZE	REAL33	40093/40094	/	GV02: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (Gr.c.)		/	DB80.DBD186
MISURE_GREZZE	REAL34	40095/40096	/	GV02: MISURA TEMPERATURA FUMI (Gr.c.)		/	DB80.DBD190
MISURE_GREZZE	REAL35	40097/40098	/	GV02: MISURA PRESSIONE FUMI (mbar)		/	DB80.DBD194
MISURE_GREZZE	REAL36	40099/40100	/	GV03: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (Gr.c.)		/	DB80.DBD198
MISURE_GREZZE	REAL32	40101/40102	/	GV03: MISURA TEMPERATURA FUMI (Gr.c.)		/	DB80.DBD202
MISURE_GREZZE	REAL32	40103/40104	/	GV03: MISURA PRESSIONE FUMI (mbar)		/	DB80.DBD206
MISURE_GREZZE	REAL32	40105/40106	/			/	DB80.DBD210
MISURE_GREZZE	REAL32	40107/40108	/			/	DB80.DBD214
MISURE_GREZZE	REAL32	40109/40110	/	COGx: MISURA ANALIZZATORE "CO" (mg/m3)	(Realtime)	/	DB80.DBD218
MISURE_GREZZE	REAL32	40111/40112	/	COGx: MISURA ANALIZZATORE "NO" (mg/m3)	(Realtime)	/	DB80.DBD222
MISURE_GREZZE	REAL32	40113/40114	/	COGx: MISURA ANALIZZATORE "O2" (%)	(Realtime)	/	DB80.DBD226
MISURE_GREZZE	REAL32	40115/40116	/	GC0x: MISURA ANALIZZATORE "CO" (mg/m3)	(Realtime)	/	DB80.DBD230
MISURE_GREZZE	REAL32	40117/40118	/	GC0x: MISURA ANALIZZATORE "NO" (mg/m3)	(Realtime)	/	DB80.DBD234
MISURE_GREZZE	REAL32	40119/40120	/	GC0x: MISURA ANALIZZATORE "O2" (%)	(Realtime)	/	DB80.DBD238
MISURE_GREZZE	REAL32	40121/40122	/	GV0x: MISURA ANALIZZATORE "CO" (mg/m3)	(Realtime)	/	DB80.DBD242
MISURE_GREZZE	REAL32	40123/40124	/	GV0x: MISURA ANALIZZATORE "NO" (mg/m3)	(Realtime)	/	DB80.DBD246
MISURE_GREZZE	REAL32	40125/40126	/	GV0x: MISURA ANALIZZATORE "O2" (%)	(Realtime)	/	DB80.DBD250
MISURE_GREZZE	REAL32	40127/40128	/			/	DB80.DBD254
MISURE_GREZZE	REAL32	40129/40130	/			/	DB80.DBD258

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_GREZZE	REAL32	40131/40132	/		/	DB80.DBD262
MISURE_GREZZE	REAL32	40133/40134	/		/	DB80.DBD266
MISURE_GREZZE	REAL32	40135/40136	/		/	DB80.DBD270
MISURE_GREZZE	REAL32	40137/40138	/		/	DB80.DBD274
MISURE_GREZZE	REAL32	40139/40140	/		/	DB80.DBD278
MISURE_GREZZE	REAL32	40141/40142	/		/	DB80.DBD282
MISURE_GREZZE	REAL32	40143/40144	/		/	DB80.DBD286
MISURE_GREZZE	REAL32	40145/40146	/		/	DB80.DBD290
MISURE_GREZZE	REAL32	40147/40148	/		/	DB80.DBD294
MISURE_GREZZE	REAL32	40149/40150	/		/	DB80.DBD298
MISURE_GREZZE	REAL32	40151/40152	/		/	DB80.DBD302
MISURE_GREZZE	REAL32	40153/40154	/		/	DB80.DBD306
MISURE_GREZZE	REAL32	40155/40156	/		/	DB80.DBD310
MISURE_GREZZE	REAL32	40157/40158	/		/	DB80.DBD314
MISURE_GREZZE	REAL32	40159/40160	/		/	DB80.DBD318
MISURE_GREZZE	REAL32	40161/40162	/		/	DB80.DBD322
MISURE_GREZZE	REAL32	40163/40164	/		/	DB80.DBD326
MISURE_GREZZE	REAL32	40165/40166	/		/	DB80.DBD330
MISURE_GREZZE	REAL32	40167/40168	/		/	DB80.DBD334
MISURE_GREZZE	REAL32	40169/40170	/	COGx: CONTAORE FUNZIONAMENTO POMPA P1	/	DB80.DBD338
MISURE_GREZZE	REAL32	40171/40172	/	GC0x: CONTAORE FUNZIONAMENTO POMPA P1	/	DB80.DBD342
MISURE_GREZZE	REAL32	40173/40174	/	GV0x: CONTAORE FUNZIONAMENTO POMPA P1	/	DB80.DBD346
MISURE_GREZZE	REAL32	40175/40176	/	COGx: CONTAORE FUNZIONAMENTO CARTUCCIA NO2/NO	/	DB80.DBD350
MISURE_GREZZE	REAL32	40177/40178	/	GC0x: CONTAORE FUNZIONAMENTO CARTUCCIA NO2/NO	/	DB80.DBD354
MISURE_GREZZE	REAL32	40179/40180	/	GV0x: CONTAORE FUNZIONAMENTO CARTUCCIA NO2/NO	/	DB80.DBD358

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_DESIGO	REAL32	40181/40182	/	COG1: POWER	/	DB80.DBD362
MISURE_DESIGO	REAL32	40183/40184	/	COG1: FUEL	/	DB80.DBD366
MISURE_DESIGO	REAL32	40185/40186	/	COG2: POWER	/	DB80.DBD370
MISURE_DESIGO	REAL32	40187/40188	/	COG2: FUEL	/	DB80.DBD374
MISURE_DESIGO	REAL32	40189/40190	/	GC01: POWER	/	DB80.DBD378
MISURE_DESIGO	REAL32	40191/40192	/	GC01: FUEL	/	DB80.DBD382
MISURE_DESIGO	REAL32	40193/40194	/	GC02: POWER	/	DB80.DBD386
MISURE_DESIGO	REAL32	40195/40196	/	GC02: FUEL	/	DB80.DBD390
MISURE_DESIGO	REAL32	40197/40198	/	GC03: POWER	/	DB80.DBD394
MISURE_DESIGO	REAL32	40199/40200	/	GC03: FUEL	/	DB80.DBD398
MISURE_DESIGO	REAL32	40201/40202	/	GC04: POWER	/	DB80.DBD402
MISURE_DESIGO	REAL32	40203/40204	/	GC04: FUEL	/	DB80.DBD406
MISURE_DESIGO	REAL32	40205/40206	/	GV01: POWER	/	DB80.DBD410
MISURE_DESIGO	REAL32	40207/40208	/	GV01: FUEL	/	DB80.DBD414
MISURE_DESIGO	REAL32	40209/40210	/	GV02: POWER	/	DB80.DBD418
MISURE_DESIGO	REAL32	40211/40212	/	GV02: FUEL	/	DB80.DBD422
MISURE_DESIGO	REAL32	40213/40214	/	GV03: POWER	/	DB80.DBD426
MISURE_DESIGO	REAL32	40215/40216	/	GV03: FUEL	/	DB80.DBD430
MISURE_DESIGO	REAL32	40217/40218	/		/	DB80.DBD434
MISURE_DESIGO	REAL32	40219/40220	/		/	DB80.DBD438
MISURE_SCAN	REAL32	40221/40222	/	COGx: CODICE UNIVOCO SCANSIONE LINEE	/	DB80.DBD442
MISURE_SCAN	REAL32	40223/40224	/	COG1: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "CO"	/	DB80.DBD446
MISURE_SCAN	REAL32	40225/40226	/	COG1: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "NO"	/	DB80.DBD450
MISURE_SCAN	REAL32	40227/40228	/	COG1: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "O2"	/	DB80.DBD454
MISURE_SCAN	REAL32	40229/40230	/	COG1: SCAN NR. SECONDI TRASCORSI DA ULTIMA MISURA SU LINEA	/	DB80.DBD458
MISURE_SCAN	REAL32	40231/40232	/	COG2: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "CO"	/	DB80.DBD462
MISURE_SCAN	REAL32	40233/40234	/	COG2: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "NO"	/	DB80.DBD466
MISURE_SCAN	REAL32	40235/40236	/	COG2: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "O2"	/	DB80.DBD470
MISURE_SCAN	REAL32	40237/40238	/	COG2: SCAN NR. SECONDI TRASCORSI DA ULTIMA MISURA SU LINEA	/	DB80.DBD474
MISURE_SCAN	REAL32	40239/40240	/	GC0x: CODICE UNIVOCO SCANSIONE LINEE	/	DB80.DBD478
MISURE_SCAN	REAL32	40241/40242	/	GC01: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "CO"	/	DB80.DBD482
MISURE_SCAN	REAL32	40243/40244	/	GC01: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "NO"	/	DB80.DBD486
MISURE_SCAN	REAL32	40245/40246	/	GC01: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "O2"	/	DB80.DBD490
MISURE_SCAN	REAL32	40247/40248	/	GC01: SCAN NR. SECONDI TRASCORSI DA ULTIMA MISURA SU LINEA	/	DB80.DBD494
MISURE_SCAN	REAL32	40249/40250	/	GC02: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "CO"	/	DB80.DBD498

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_SCAN	REAL32	40251/40252	/	GC02: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "NO"	/	DB80.DBD502
MISURE_SCAN	REAL32	40253/40254	/	GC02: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "O2"	/	DB80.DBD506
MISURE_SCAN	REAL32	40255/40256	/	GC02: SCAN NR. SECONDI TRASCORSI DA ULTIMA MISURA SU LINEA	/	DB80.DBD510
MISURE_SCAN	REAL32	40257/40258	/	GC03: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "CO"	/	DB80.DBD514
MISURE_SCAN	REAL32	40259/40260	/	GC03: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "NO"	/	DB80.DBD518
MISURE_SCAN	REAL32	40261/40262	/	GC03: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "O2"	/	DB80.DBD522
MISURE_SCAN	REAL32	40263/40264	/	GC03: SCAN NR. SECONDI TRASCORSI DA ULTIMA MISURA SU LINEA	/	DB80.DBD526
MISURE_SCAN	REAL32	40265/40266	/	GC04: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "CO"	/	DB80.DBD530
MISURE_SCAN	REAL32	40267/40268	/	GC04: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "NO"	/	DB80.DBD534
MISURE_SCAN	REAL32	40269/40270	/	GC04: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "O2"	/	DB80.DBD538
MISURE_SCAN	REAL32	40271/40272	/	GC04: SCAN NR. SECONDI TRASCORSI DA ULTIMA MISURA SU LINEA	/	DB80.DBD542
MISURE_SCAN	REAL32	40273/40274	/	GV0x: CODICE UNIVOCO SCANSIONE LINEE	/	DB80.DBD546
MISURE_SCAN	REAL32	40275/40276	/	GV01: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "CO"	/	DB80.DBD550
MISURE_SCAN	REAL32	40277/40278	/	GV01: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "NO"	/	DB80.DBD554
MISURE_SCAN	REAL32	40279/40280	/	GV01: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "O2"	/	DB80.DBD558
MISURE_SCAN	REAL32	40281/40282	/	GV01: SCAN NR. SECONDI TRASCORSI DA ULTIMA MISURA SU LINEA	/	DB80.DBD562
MISURE_SCAN	REAL32	40283/40284	/	GV02: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "CO"	/	DB80.DBD566
MISURE_SCAN	REAL32	40285/40286	/	GV02: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "NO"	/	DB80.DBD570
MISURE_SCAN	REAL32	40287/40288	/	GV02: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "O2"	/	DB80.DBD574
MISURE_SCAN	REAL32	40289/40290	/	GV02: SCAN NR. SECONDI TRASCORSI DA ULTIMA MISURA SU LINEA	/	DB80.DBD578
MISURE_SCAN	REAL32	40291/40292	/	GV03: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "CO"	/	DB80.DBD582
MISURE_SCAN	REAL32	40293/40294	/	GV03: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "NO"	/	DB80.DBD586
MISURE_SCAN	REAL32	40295/40296	/	GV03: SCAN MEMORIA MISURA LINEA "O2"	/	DB80.DBD590
MISURE_SCAN	REAL32	40297/40298	/	GV03: SCAN NR. SECONDI TRASCORSI DA ULTIMA MISURA SU LINEA	/	DB80.DBD594
MISURE_SCAN	REAL32	40299/40300	/		/	DB80.DBD598
MISURE_SCAN	REAL32	40301/40302	/		/	DB80.DBD602
MISURE_SCAN	REAL32	40303/40304	/		/	DB80.DBD606
MISURE_SCAN	REAL32	40305/40306	/		/	DB80.DBD610
MISURE_SCAN	REAL32	40307/40308	/		/	DB80.DBD614
MISURE_SCAN	REAL32	40309/40310	/		/	DB80.DBD618
MISURE_SCAN	REAL32	40311/40312	/		/	DB80.DBD622
MISURE_SCAN	REAL32	40313/40314	/		/	DB80.DBD626
MISURE_SCAN	REAL32	40315/40316	/		/	DB80.DBD630
MISURE_SCAN	REAL32	40317/40318	/		/	DB80.DBD634
MISURE_SCAN	REAL32	40319/40320	/		/	DB80.DBD638
MISURE_SCAN	REAL32	40321/40322	/		/	DB80.DBD642
MISURE_SCAN	REAL32	40323/40324	/		/	DB80.DBD646
MISURE_SCAN	REAL32	40325/40326	/		/	DB80.DBD650
MISURE_SCAN	REAL32	40327/40328	/		/	DB80.DBD654
MISURE_SCAN	REAL32	40329/40330	/		/	DB80.DBD658
MISURE_SCAN	REAL32	40331/40332	/		/	DB80.DBD662
MISURE_SCAN	REAL32	40333/40334	/		/	DB80.DBD666
MISURE_SCAN	REAL32	40335/40336	/		/	DB80.DBD670
MISURE_SCAN	REAL32	40337/40338	/		/	DB80.DBD674
MISURE_SCAN	REAL32	40339/40340	/		/	DB80.DBD678
MISURE_SCAN	REAL32	40341/40342	/		/	DB80.DBD682
MISURE_SCAN	REAL32	40343/40344	/		/	DB80.DBD686
MISURE_SCAN	REAL32	40345/40346	/		/	DB80.DBD690
MISURE_SCAN	REAL32	40347/40348	/		/	DB80.DBD694
MISURE_SCAN	REAL32	40349/40350	/		/	DB80.DBD698

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
QAL3_VALUE	REAL32	40351/40352	/	COGx: PROGRESSIVO DATI VERIFICA COMPLETAM. OK QAL3 C1 (Variaz = read Data a PC)	/	DB80.DBD702
QAL3_VALUE	REAL32	40353/40354	/	COGx: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD706
QAL3_VALUE	REAL32	40355/40356	/	COGx: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD710
QAL3_VALUE	REAL32	40357/40358	/	COGx: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD714
QAL3_VALUE	REAL32	40359/40360	/	COGx: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD718
QAL3_VALUE	REAL32	40361/40362	/	COGx: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD722
QAL3_VALUE	REAL32	40363/40364	/	COGx: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD726
QAL3_VALUE	REAL32	40365/40366	/		/	DB80.DBD730
QAL3_VALUE	REAL32	40367/40368	/		/	DB80.DBD734
QAL3_VALUE	REAL32	40369/40370	/		/	DB80.DBD738
QAL3_VALUE	REAL32	40371/40372	/	GC0x: PROGRESSIVO DATI VERIFICA COMPLETAM. OK QAL3 C1 (Variaz = read Data a PC)	/	DB80.DBD742
QAL3_VALUE	REAL32	40373/40374	/	GC0x: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD746
QAL3_VALUE	REAL32	40375/40376	/	GC0x: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD750
QAL3_VALUE	REAL32	40377/40378	/	GC0x: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD754
QAL3_VALUE	REAL32	40379/40380	/	GC0x: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD758
QAL3_VALUE	REAL32	40381/40382	/	GC0x: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD762
QAL3_VALUE	REAL32	40383/40384	/	GC0x: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD766
QAL3_VALUE	REAL32	40385/40386	/		/	DB80.DBD770
QAL3_VALUE	REAL32	40387/40388	/		/	DB80.DBD774
QAL3_VALUE	REAL32	40389/40390	/		/	DB80.DBD778
QAL3_VALUE	REAL32	40391/40392	/	GV0x: PROGRESSIVO DATI VERIFICA COMPLETAM. OK QAL3 C1 (Variaz = read Data a PC)	/	DB80.DBD782
QAL3_VALUE	REAL32	40393/40394	/	GV0x: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD786
QAL3_VALUE	REAL32	40395/40396	/	GV0x: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD790
QAL3_VALUE	REAL32	40397/40398	/	GV0x: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD794
QAL3_VALUE	REAL32	40399/40400	/	GV0x: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD798
QAL3_VALUE	REAL32	40401/40402	/	GV0x: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD802
QAL3_VALUE	REAL32	40403/40404	/	GV0x: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD806
QAL3_VALUE	REAL32	40405/40406	/		/	DB80.DBD810
QAL3_VALUE	REAL32	40407/40408	/		/	DB80.DBD814
QAL3_VALUE	REAL32	40409/40410	/		/	DB80.DBD818
QAL3_VALUE	REAL32	40411/40412	/		/	DB80.DBD822
QAL3_VALUE	REAL32	40413/40414	/		/	DB80.DBD826
QAL3_VALUE	REAL32	40415/40416	/		/	DB80.DBD830
QAL3_VALUE	REAL32	40417/40418	/		/	DB80.DBD834
QAL3_VALUE	REAL32	40419/40420	/		/	DB80.DBD838
QAL3_VALUE	REAL32	40421/40422	/		/	DB80.DBD842
QAL3_VALUE	REAL32	40423/40424	/		/	DB80.DBD846
QAL3_VALUE	REAL32	40425/40426	/		/	DB80.DBD850
QAL3_VALUE	REAL32	40427/40428	/		/	DB80.DBD854
QAL3_VALUE	REAL32	40429/40430	/		/	DB80.DBD858
QAL3_VALUE	REAL32	40431/40432	/		/	DB80.DBD862
QAL3_VALUE	REAL32	40433/40434	/		/	DB80.DBD866
QAL3_VALUE	REAL32	40435/40436	/		/	DB80.DBD870
QAL3_VALUE	REAL32	40437/40438	/		/	DB80.DBD874
QAL3_VALUE	REAL32	40439/40440	/		/	DB80.DBD878
QAL3_VALUE	REAL32	40441/40442	/		/	DB80.DBD882
QAL3_VALUE	REAL32	40443/40444	/		/	DB80.DBD886
QAL3_VALUE	REAL32	40445/40446	/		/	DB80.DBD890
QAL3_VALUE	REAL32	40447/40448	/		/	DB80.DBD894
QAL3_VALUE	REAL32	40449/40450	/		/	DB80.DBD898
QAL3_VALUE	REAL32	40451/40452	/		/	DB80.DBD902
QAL3_VALUE	REAL32	40453/40454	/		/	DB80.DBD906
QAL3_VALUE	REAL32	40455/40456	/		/	DB80.DBD910
QAL3_VALUE	REAL32	40457/40458	/		/	DB80.DBD914
QAL3_VALUE	REAL32	40459/40460	/		/	DB80.DBD918

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
RANGE	REAL32	40461/40462	/	COG1: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD922
RANGE	REAL32	40463/40464	/	COG1: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD926
RANGE	REAL32	40465/40466	/	COG1: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD930
RANGE	REAL32	40467/40468	/	COG1: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD934
RANGE	REAL32	40469/40470	/	COG1: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD938
RANGE	REAL32	40471/40472	/	COG1: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD942
RANGE	REAL32	40473/40474	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD946
RANGE	REAL32	40475/40476	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD950
RANGE	REAL32	40477/40478	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD954
RANGE	REAL32	40479/40480	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD958
RANGE	REAL32	40481/40482	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD962
RANGE	REAL32	40483/40484	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD966
RANGE	REAL32	40485/40486	/	GC01: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD970
RANGE	REAL32	40487/40488	/	GC01: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD974
RANGE	REAL32	40489/40490	/	GC01: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD978
RANGE	REAL32	40491/40492	/	GC01: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD982
RANGE	REAL32	40493/40494	/	GC01: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD986
RANGE	REAL32	40495/40496	/	GC01: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD990
RANGE	REAL32	40497/40498	/	GC02: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD994
RANGE	REAL32	40499/40500	/	GC02: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD998
RANGE	REAL32	40501/40502	/	GC02: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1002
RANGE	REAL32	40503/40504	/	GC02: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1006
RANGE	REAL32	40505/40506	/	GC02: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1010
RANGE	REAL32	40507/40508	/	GC02: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1014
RANGE	REAL32	40509/40510	/	GC03: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD1018
RANGE	REAL32	40511/40512	/	GC03: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD1022
RANGE	REAL32	40513/40514	/	GC03: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1026
RANGE	REAL32	40515/40516	/	GC03: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1030
RANGE	REAL32	40517/40518	/	GC03: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1034
RANGE	REAL32	40519/40520	/	GC03: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1038
RANGE	REAL32	40521/40522	/	GC04: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD1042
RANGE	REAL32	40523/40524	/	GC04: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD1046
RANGE	REAL32	40525/40526	/	GC04: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1050
RANGE	REAL32	40527/40528	/	GC04: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1054
RANGE	REAL32	40529/40530	/	GC04: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1058
RANGE	REAL32	40531/40532	/	GC04: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1062
RANGE	REAL32	40533/40534	/	GV01: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD1066
RANGE	REAL32	40535/40536	/	GV01: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD1070
RANGE	REAL32	40537/40538	/	GV01: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1074
RANGE	REAL32	40539/40540	/	GV01: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1078
RANGE	REAL32	40541/40542	/	GV01: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1082
RANGE	REAL32	40543/40544	/	GV01: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1086
RANGE	REAL32	40545/40546	/	GV02: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD1090
RANGE	REAL32	40547/40548	/	GV02: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD1094
RANGE	REAL32	40549/40550	/	GV02: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1098

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
RANGE	REAL32	40551/40552	/	GV02: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1102
RANGE	REAL32	40553/40554	/	GV02: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1106
RANGE	REAL32	40555/40556	/	GV02: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1110
RANGE	REAL32	40557/40558	/	GV03: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD1114
RANGE	REAL32	40559/40560	/	GV03: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD1118
RANGE	REAL32	40561/40562	/	GV03: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1122
RANGE	REAL32	40563/40564	/	GV03: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD1126
RANGE	REAL32	40565/40566	/	GV03: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1130
RANGE	REAL32	40567/40568	/	GV03: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD1134
RANGE	REAL32	40569/40570	/		/	DB80.DBD1138
RANGE	REAL32	40571/40572	/		/	DB80.DBD1142
RANGE	REAL32	40573/40574	/		/	DB80.DBD1146
RANGE	REAL32	40575/40576	/		/	DB80.DBD1150
RANGE	REAL32	40577/40578	/		/	DB80.DBD1154
RANGE	REAL32	40579/40580	/		/	DB80.DBD1158
RANGE	REAL32	40581/40582	/		/	DB80.DBD1162
RANGE	REAL32	40583/40584	/		/	DB80.DBD1166
RANGE	REAL32	40585/40586	/		/	DB80.DBD1170
RANGE	REAL32	40587/40588	/		/	DB80.DBD1174
RANGE	REAL32	40589/40590	/		/	DB80.DBD1178
RANGE	REAL32	40591/40592	/		/	DB80.DBD1182
RANGE	REAL32	40593/40594	/		/	DB80.DBD1186
RANGE	REAL32	40595/40596	/		/	DB80.DBD1190
RANGE	REAL32	40597/40598	/		/	DB80.DBD1194
RANGE	REAL32	40599/40600	/		/	DB80.DBD1198
RANGE	REAL32	40601/40602	/		/	DB80.DBD1202
RANGE	REAL32	40603/40604	/		/	DB80.DBD1206
RANGE	REAL32	40605/40606	/		/	DB80.DBD1210
RANGE	REAL32	40607/40608	/		/	DB80.DBD1214
RANGE	REAL32	40609/40610	/		/	DB80.DBD1218
RANGE	REAL32	40611/40612	/		/	DB80.DBD1222
RANGE	REAL32	40613/40614	/		/	DB80.DBD1226
RANGE	REAL32	40615/40616	/		/	DB80.DBD1230
RANGE	REAL32	40617/40618	/		/	DB80.DBD1234
RANGE	REAL32	40619/40620	/		/	DB80.DBD1238
RANGE	REAL32	40621/40622	/		/	DB80.DBD1242
RANGE	REAL32	40623/40624	/		/	DB80.DBD1246
RANGE	REAL32	40625/40626	/		/	DB80.DBD1250
RANGE	REAL32	40627/40628	/		/	DB80.DBD1254
RANGE	REAL32	40629/40630	/		/	DB80.DBD1258

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
PARAMETER	REAL32	40631/40632	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1262
PARAMETER	REAL32	40633/40634	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1266
PARAMETER	REAL32	40635/40636	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1270
PARAMETER	REAL32	40637/40638	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1274
PARAMETER	REAL32	40639/40640	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1278
PARAMETER	REAL32	40641/40642	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1282
PARAMETER	REAL32	40643/40644	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1286
PARAMETER	REAL32	40645/40646	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1290
PARAMETER	REAL32	40647/40648	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1294
PARAMETER	REAL32	40649/40650	/		/	DB80.DBD1298
PARAMETER	REAL32	40651/40652	/		/	DB80.DBD1302
PARAMETER	REAL32	40653/40654	/		/	DB80.DBD1306
PARAMETER	REAL32	40655/40656	/		/	DB80.DBD1310
PARAMETER	REAL32	40657/40658	/		/	DB80.DBD1314
PARAMETER	REAL32	40659/40660	/		/	DB80.DBD1318
PARAMETER	REAL32	40661/40662	/		/	DB80.DBD1322
PARAMETER	REAL32	40663/40664	/		/	DB80.DBD1326
PARAMETER	REAL32	40665/40666	/		/	DB80.DBD1330
PARAMETER	REAL32	40667/40668	/		/	DB80.DBD1334
PARAMETER	REAL32	40669/40670	/		/	DB80.DBD1338
PARAMETER	REAL32	40671/40672	/		/	DB80.DBD1342
PARAMETER	REAL32	40673/40674	/		/	DB80.DBD1346
PARAMETER	REAL32	40675/40676	/		/	DB80.DBD1350
PARAMETER	REAL32	40677/40678	/		/	DB80.DBD1354
PARAMETER	REAL32	40679/40680	/		/	DB80.DBD1358
PARAMETER	REAL32	40681/40682	/		/	DB80.DBD1362
PARAMETER	REAL32	40683/40684	/		/	DB80.DBD1366
PARAMETER	REAL32	40685/40686	/		/	DB80.DBD1370
PARAMETER	REAL32	40687/40688	/		/	DB80.DBD1374
PARAMETER	REAL32	40689/40690	/		/	DB80.DBD1378
PARAMETER	REAL32	40691/40692	/		/	DB80.DBD1382
PARAMETER	REAL32	40693/40694	/		/	DB80.DBD1386
PARAMETER	REAL32	40695/40696	/		/	DB80.DBD1390
PARAMETER	REAL32	40697/40698	/		/	DB80.DBD1394
PARAMETER	REAL32	40699/40700	/		/	DB80.DBD1398
PARAMETER	REAL32	40701/40702	/		/	DB80.DBD1402
PARAMETER	REAL32	40703/40704	/		/	DB80.DBD1406
PARAMETER	REAL32	40705/40706	/		/	DB80.DBD1410
PARAMETER	REAL32	40707/40708	/		/	DB80.DBD1414
PARAMETER	REAL32	40709/40710	/		/	DB80.DBD1418
PARAMETER	REAL32	40711/40712	/		/	DB80.DBD1422
PARAMETER	REAL32	40713/40714	/		/	DB80.DBD1426
PARAMETER	REAL32	40715/40716	/		/	DB80.DBD1430
PARAMETER	REAL32	40717/40718	/		/	DB80.DBD1434
PARAMETER	REAL32	40719/40720	/		/	DB80.DBD1438

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_CLC_PC	REAL32	40721/40722	/		/	DB80.DBD1442
MISURE_CLC_PC	REAL32	40723/40724	/		/	DB80.DBD1446
MISURE_CLC_PC	REAL32	40725/40726	/		/	DB80.DBD1450
MISURE_CLC_PC	REAL32	40727/40728	/		/	DB80.DBD1454
MISURE_CLC_PC	REAL32	40729/40730	/		/	DB80.DBD1458
MISURE_CLC_PC	REAL32	40731/40732	/		/	DB80.DBD1462
MISURE_CLC_PC	REAL32	40733/40734	/		/	DB80.DBD1466
MISURE_CLC_PC	REAL32	40735/40736	/		/	DB80.DBD1470
MISURE_CLC_PC	REAL32	40737/40738	/		/	DB80.DBD1474
MISURE_CLC_PC	REAL32	40739/40740	/		/	DB80.DBD1478
MISURE_CLC_PC	REAL32	40741/40742	/		/	DB80.DBD1482
MISURE_CLC_PC	REAL32	40743/40744	/		/	DB80.DBD1486
MISURE_CLC_PC	REAL32	40745/40746	/		/	DB80.DBD1490
MISURE_CLC_PC	REAL32	40747/40748	/		/	DB80.DBD1494
MISURE_CLC_PC	REAL32	40749/40750	/		/	DB80.DBD1498
MISURE_CLC_PC	REAL32	40751/40752	/		/	DB80.DBD1502
MISURE_CLC_PC	REAL32	40753/40754	/		/	DB80.DBD1506
MISURE_CLC_PC	REAL32	40755/40756	/		/	DB80.DBD1510
MISURE_CLC_PC	REAL32	40757/40758	/		/	DB80.DBD1514
MISURE_CLC_PC	REAL32	40759/40760	/		/	DB80.DBD1518
MISURE_CLC_PC	REAL32	40761/40762	/		/	DB80.DBD1522
MISURE_CLC_PC	REAL32	40763/40764	/		/	DB80.DBD1526
MISURE_CLC_PC	REAL32	40765/40766	/		/	DB80.DBD1530
MISURE_CLC_PC	REAL32	40767/40768	/		/	DB80.DBD1534
MISURE_CLC_PC	REAL32	40769/40770	/		/	DB80.DBD1538
MISURE_CLC_PC	REAL32	40771/40772	/		/	DB80.DBD1542
MISURE_CLC_PC	REAL32	40773/40774	/		/	DB80.DBD1546
MISURE_CLC_PC	REAL32	40775/40776	/		/	DB80.DBD1550
MISURE_CLC_PC	REAL32	40777/40778	/		/	DB80.DBD1554
MISURE_CLC_PC	REAL32	40779/40780	/		/	DB80.DBD1558
MISURE_CLC_PC	REAL32	40781/40782	/		/	DB80.DBD1562
MISURE_CLC_PC	REAL32	40783/40784	/		/	DB80.DBD1566
MISURE_CLC_PC	REAL32	40785/40786	/		/	DB80.DBD1570
MISURE_CLC_PC	REAL32	40787/40788	/		/	DB80.DBD1574
MISURE_CLC_PC	REAL32	40789/40790	/		/	DB80.DBD1578
MISURE_CLC_PC	REAL32	40791/40792	/		/	DB80.DBD1582
MISURE_CLC_PC	REAL32	40793/40794	/		/	DB80.DBD1586
MISURE_CLC_PC	REAL32	40795/40796	/		/	DB80.DBD1590
MISURE_CLC_PC	REAL32	40797/40798	/		/	DB80.DBD1594
MISURE_CLC_PC	REAL32	40799/40800	/		/	DB80.DBD1598
MISURE_CLC_PC	REAL32	40801/40802	/		/	DB80.DBD1602
MISURE_CLC_PC	REAL32	40803/40804	/		/	DB80.DBD1606
MISURE_CLC_PC	REAL32	40805/40806	/		/	DB80.DBD1610
MISURE_CLC_PC	REAL32	40807/40808	/		/	DB80.DBD1614
MISURE_CLC_PC	REAL32	40809/40810	/		/	DB80.DBD1618
MISURE_CLC_PC	REAL32	40811/40812	/		/	DB80.DBD1622
MISURE_CLC_PC	REAL32	40813/40814	/		/	DB80.DBD1626
MISURE_CLC_PC	REAL32	40815/40816	/		/	DB80.DBD1630
MISURE_CLC_PC	REAL32	40817/40818	/		/	DB80.DBD1634
MISURE_CLC_PC	REAL32	40819/40820	/		/	DB80.DBD1638
MISURE_CLC_PC	REAL32	40821/40822	/		/	DB80.DBD1642
MISURE_CLC_PC	REAL32	40823/40824	/		/	DB80.DBD1646
MISURE_CLC_PC	REAL32	40825/40826	/		/	DB80.DBD1650
MISURE_CLC_PC	REAL32	40827/40828	/		/	DB80.DBD1654
MISURE_CLC_PC	REAL32	40829/40830	/		/	DB80.DBD1658

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
PARAMETER	REAL32	40831/40832	/		/	DB80.DBD1662
PARAMETER	REAL32	40833/40834	/		/	DB80.DBD1666
PARAMETER	REAL32	40835/40836	/		/	DB80.DBD1670
PARAMETER	REAL32	40837/40838	/		/	DB80.DBD1674
PARAMETER	REAL32	40839/40840	/		/	DB80.DBD1678
PARAMETER	REAL32	40841/40842	/		/	DB80.DBD1682
PARAMETER	REAL32	40843/40844	/		/	DB80.DBD1686
PARAMETER	REAL32	40845/40846	/		/	DB80.DBD1690
PARAMETER	REAL32	40847/40848	/		/	DB80.DBD1694
PARAMETER	REAL32	40849/40850	/		/	DB80.DBD1698
PARAMETER	REAL32	40851/40852	/		/	DB80.DBD1702
PARAMETER	REAL32	40853/40854	/		/	DB80.DBD1706
PARAMETER	REAL32	40855/40856	/		/	DB80.DBD1710
PARAMETER	REAL32	40857/40858	/		/	DB80.DBD1714
PARAMETER	REAL32	40859/40860	/		/	DB80.DBD1718
PARAMETER	REAL32	40861/40862	/		/	DB80.DBD1722
PARAMETER	REAL32	40863/40864	/		/	DB80.DBD1726
PARAMETER	REAL32	40865/40866	/		/	DB80.DBD1730
PARAMETER	REAL32	40867/40868	/		/	DB80.DBD1734
PARAMETER	REAL32	40869/40870	/		/	DB80.DBD1738
PARAMETER	REAL32	40871/40872	/		/	DB80.DBD1742
PARAMETER	REAL32	40873/40874	/		/	DB80.DBD1746
PARAMETER	REAL32	40875/40876	/		/	DB80.DBD1750
PARAMETER	REAL32	40877/40878	/		/	DB80.DBD1754
PARAMETER	REAL32	40879/40880	/		/	DB80.DBD1758
PARAMETER	REAL32	40881/40882	/		/	DB80.DBD1762
PARAMETER	REAL32	40883/40884	/		/	DB80.DBD1766
PARAMETER	REAL32	40885/40886	/		/	DB80.DBD1770
PARAMETER	REAL32	40887/40888	/		/	DB80.DBD1774
PARAMETER	REAL32	40889/40890	/		/	DB80.DBD1778
PARAMETER	REAL32	40891/40892	/		/	DB80.DBD1782
PARAMETER	REAL32	40893/40894	/		/	DB80.DBD1786
PARAMETER	REAL32	40895/40896	/		/	DB80.DBD1790
PARAMETER	REAL32	40897/40898	/		/	DB80.DBD1794
PARAMETER	REAL32	40899/40900	/		/	DB80.DBD1798
PARAMETER	REAL32	40901/40902	/		/	DB80.DBD1802
PARAMETER	REAL32	40903/40904	/		/	DB80.DBD1806
PARAMETER	REAL32	40905/40906	/		/	DB80.DBD1810
PARAMETER	REAL32	40907/40908	/		/	DB80.DBD1814
PARAMETER	REAL32	40909/40910	/		/	DB80.DBD1818
PARAMETER	REAL32	40911/40912	/		/	DB80.DBD1822
PARAMETER	REAL32	40913/40914	/		/	DB80.DBD1826
PARAMETER	REAL32	40915/40916	/		/	DB80.DBD1830
PARAMETER	REAL32	40917/40918	/		/	DB80.DBD1834
PARAMETER	REAL32	40919/40920	/		/	DB80.DBD1838
PARAMETER	REAL32	40921/40922	/		/	DB80.DBD1842
PARAMETER	REAL32	40923/40924	/		/	DB80.DBD1846
PARAMETER	REAL32	40925/40926	/		/	DB80.DBD1850
PARAMETER	REAL32	40927/40928	/		/	DB80.DBD1854
PARAMETER	REAL32	40929/40930	/		/	DB80.DBD1858
PARAMETER	REAL32	40931/40932	/		/	DB80.DBD1862
PARAMETER	REAL32	40933/40934	/		/	DB80.DBD1866
PARAMETER	REAL32	40935/40936	/		/	DB80.DBD1870
PARAMETER	REAL32	40937/40938	/		/	DB80.DBD1874
PARAMETER	REAL32	40939/40940	/		/	DB80.DBD1878

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
PARAMETER	REAL32	40941/40942	/		/	DB80.DBD1882
PARAMETER	REAL32	40943/40944	/		/	DB80.DBD1886
PARAMETER	REAL32	40945/40946	/		/	DB80.DBD1890
PARAMETER	REAL32	40947/40948	/		/	DB80.DBD1894
PARAMETER	REAL32	40949/40950	/		/	DB80.DBD1898
PARAMETER	REAL32	40951/40952	/		/	DB80.DBD1902
PARAMETER	REAL32	40953/40954	/		/	DB80.DBD1906
PARAMETER	REAL32	40955/40956	/		/	DB80.DBD1910
PARAMETER	REAL32	40957/40958	/		/	DB80.DBD1914
PARAMETER	REAL32	40959/40960	/		/	DB80.DBD1918
PARAMETER	REAL32	40961/40962	/		/	DB80.DBD1922
PARAMETER	REAL32	40963/40964	/		/	DB80.DBD1926
PARAMETER	REAL32	40965/40966	/		/	DB80.DBD1930
PARAMETER	REAL32	40967/40968	/		/	DB80.DBD1934
PARAMETER	REAL32	40969/40970	/		/	DB80.DBD1938
PARAMETER	REAL32	40971/40972	/		/	DB80.DBD1942
PARAMETER	REAL32	40973/40974	/		/	DB80.DBD1946
PARAMETER	REAL32	40975/40976	/		/	DB80.DBD1950
PARAMETER	REAL32	40977/40978	/		/	DB80.DBD1954
PARAMETER	REAL32	40979/40980	/		/	DB80.DBD1958
PARAMETER	REAL32	40981/40982	/		/	DB80.DBD1962
PARAMETER	REAL32	40983/40984	/		/	DB80.DBD1966
PARAMETER	REAL32	40985/40986	/		/	DB80.DBD1970
PARAMETER	REAL32	40987/40988	/		/	DB80.DBD1974
PARAMETER	REAL32	40989/40990	/		/	DB80.DBD1978
PARAMETER	REAL32	40991/40992	/		/	DB80.DBD1982
PARAMETER	REAL32	40993/40994	/		/	DB80.DBD1986
PARAMETER	REAL32	40995/40996	/		/	DB80.DBD1990
PARAMETER	REAL32	40997/40998	/		/	DB80.DBD1994
PARAMETER	REAL32	40999/41000	/		/	DB80.DBD1998
PARAMETER	REAL32	41001/41002	/		/	DB80.DBD2002
PARAMETER	REAL32	41003/41004	/		/	DB80.DBD2006
PARAMETER	REAL32	41005/41006	/		/	DB80.DBD2010
PARAMETER	REAL32	41007/41008	/		/	DB80.DBD2014
PARAMETER	REAL32	41009/41010	/		/	DB80.DBD2018
PARAMETER	REAL32	41011/41012	/		/	DB80.DBD2022
PARAMETER	REAL32	41013/41014	/		/	DB80.DBD2026
PARAMETER	REAL32	41015/41016	/		/	DB80.DBD2030
PARAMETER	REAL32	41017/41018	/		/	DB80.DBD2034
PARAMETER	REAL32	41019/41020	/		/	DB80.DBD2038
PARAMETER	REAL32	41021/41022	/		/	DB80.DBD2042
PARAMETER	REAL32	41023/41024	/		/	DB80.DBD2046
PARAMETER	REAL32	41025/41026	/		/	DB80.DBD2050
PARAMETER	REAL32	41027/41028	/		/	DB80.DBD2054
PARAMETER	REAL32	41029/41030	/		/	DB80.DBD2058
PARAMETER	REAL32	41031/41032	/		/	DB80.DBD2062
PARAMETER	REAL32	41033/41034	/		/	DB80.DBD2066
PARAMETER	REAL32	41035/41036	/		/	DB80.DBD2070
PARAMETER	REAL32	41037/41038	/		/	DB80.DBD2074
PARAMETER	REAL32	41039/41040	/		/	DB80.DBD2078
PARAMETER	REAL32	41041/41042	/		/	DB80.DBD2082
PARAMETER	REAL32	41043/41044	/		/	DB80.DBD2086
PARAMETER	REAL32	41045/41046	/		/	DB80.DBD2090
PARAMETER	REAL32	41047/41048	/		/	DB80.DBD2094
PARAMETER	REAL32	41049/41050	/		/	DB80.DBD2098

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
PARAMETER	REAL32	41051/41052	/		/	DB80.DBD2102
PARAMETER	REAL32	41053/41054	/		/	DB80.DBD2106
PARAMETER	REAL32	41055/41056	/		/	DB80.DBD2110
PARAMETER	REAL32	41057/41058	/		/	DB80.DBD2114
PARAMETER	REAL32	41059/41060	/		/	DB80.DBD2118
PARAMETER	REAL32	41061/41062	/		/	DB80.DBD2122
PARAMETER	REAL32	41063/41064	/		/	DB80.DBD2126
PARAMETER	REAL32	41065/41066	/		/	DB80.DBD2130
PARAMETER	REAL32	41067/41068	/		/	DB80.DBD2134
PARAMETER	REAL32	41069/41070	/		/	DB80.DBD2138
PARAMETER	REAL32	41071/41072	/		/	DB80.DBD2142
PARAMETER	REAL32	41073/41074	/		/	DB80.DBD2146
PARAMETER	REAL32	41075/41076	/		/	DB80.DBD2150
PARAMETER	REAL32	41077/41078	/		/	DB80.DBD2154
PARAMETER	REAL32	41079/41080	/		/	DB80.DBD2158
PARAMETER	REAL32	41081/41082	/		/	DB80.DBD2162
PARAMETER	REAL32	41083/41084	/		/	DB80.DBD2166
PARAMETER	REAL32	41085/41086	/		/	DB80.DBD2170
PARAMETER	REAL32	41087/41088	/		/	DB80.DBD2174
PARAMETER	REAL32	41089/41090	/		/	DB80.DBD2178
PARAMETER	REAL32	41091/41092	/		/	DB80.DBD2182
PARAMETER	REAL32	41093/41094	/		/	DB80.DBD2186
PARAMETER	REAL32	41095/41096	/		/	DB80.DBD2190
PARAMETER	REAL32	41097/41098	/		/	DB80.DBD2194
PARAMETER	REAL32	41099/41100	/		/	DB80.DBD2198
PARAMETER	REAL32	41101/41102	/		/	DB80.DBD2202
PARAMETER	REAL32	41103/41104	/		/	DB80.DBD2206
PARAMETER	REAL32	41105/41106	/		/	DB80.DBD2210
PARAMETER	REAL32	41107/41108	/		/	DB80.DBD2214
PARAMETER	REAL32	41109/41110	/		/	DB80.DBD2218
PARAMETER	REAL32	41111/41112	/		/	DB80.DBD2222