


衡阳东洲湘江大桥-索力监测系统使用指南

1. 登录系统

链接网址“<http://39.98.76.209/bridge/public/admin/login/index.html>”，进入登录界面。请使用 IE 浏览器，其它浏览器和使用手机上网可能会有所不便。

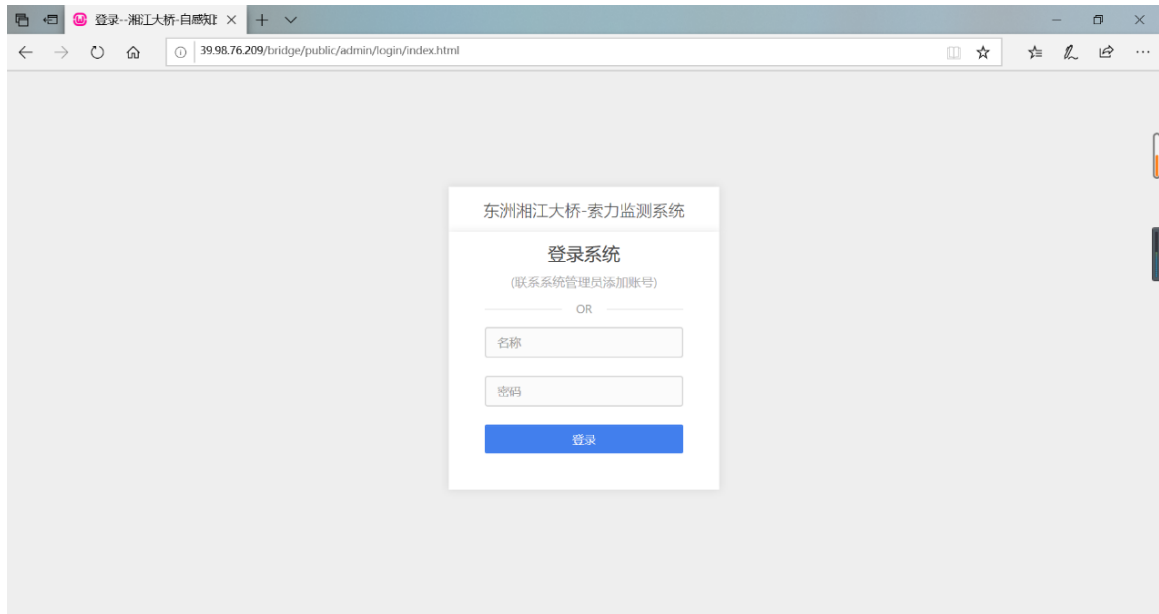

2. 首页面

2.1. 点击“登录”，进入系统首页，显示“全桥”：东洲湘江大桥的 10#塔、11#塔、12#塔的索力实时监测状况。



2.2. “10#塔” 界面



以水流方向分为下游区、上游区，以索塔左右方位分为雁峰区、珠晖区，如编号“10-9-YX”表示测点在 10#塔 9 号索雁峰区下游；“●”表示监测点位置。

监测索力发生变化过程中会有不同颜色图标显示索力状态：

- “●”表示索力正常；
- “●”表示索力变化超过 10%；
- “●”表示索力变化超过 20%；
- “●”表示数据中断。

点击测点编号前“●”显示测点“编号、设计值、当前值”等详情，点击“实时波形”可查看该测点 4 小时内索力曲线。



如点击“10-1-YX”的“实时波形”，弹出“传感器的实时数据”界面，以曲线形式显示实时监测的索力值，在图框内滑动鼠标还可以显示某一时间点的索力值，拖动横坐标时间轴可查看不同时间范围内的索力值。

“11#塔”、“12#塔”界面功能如“10#塔”所述。

3. 传感器列表

东洲湘江大桥 索力监测系统

用户: user0

返回首页 / 返回上一页

东洲湘江大桥-索力监测系统

传感器数据查询

传感器编号	查看波形	起始	结束	数据图形	数据列表
12-15-ZS	查看实时数据	2019/8/23 15:38	2019/8/30 15:38	数据图形	数据列表
12-10-ZX	查看实时数据	2019/8/23 15:38	2019/8/30 15:38	数据图形	数据列表
12-5-ZS	查看实时数据	2019/8/23 15:38	2019/8/30 15:38	数据图形	数据列表
12-2-ZX	查看实时数据	2019/8/23 15:38	2019/8/30 15:38	数据图形	数据列表
12-3-YX	查看实时数据	2019/8/23 15:38	2019/8/30 15:38	数据图形	数据列表
12-7-YX	查看实时数据	2019/8/23 15:38	2019/8/30 15:38	数据图形	数据列表
12-15-YS	查看实时数据	2019/8/23 15:38	2019/8/30 15:38	数据图形	数据列表
11-16-ZS	查看实时数据	2019/8/23 15:38	2019/8/30 15:38	数据图形	数据列表
11-10-ZX	查看实时数据	2019/8/23 15:38	2019/8/30 15:38	数据图形	数据列表
11-1-ZS	查看实时数据	2019/8/23 15:38	2019/8/30 15:38	数据图形	数据列表

传感器编号：监测点位置，请使用默认值；

查看波形：以曲线形式显示监测点的索力值，滑动鼠标还可以显示监测索力数值；

起始：可输入希望查询的起始时间，默认时间为当前时间的一周前；

结束：可输入希望查询的终止时间，默认时间为当前时间；


数据图形：用以查看设置时间范围内索力变化曲线；

数据列表：用以查看设置时间范围内所有索力数值。




实时数据

查看波形：以曲线形式显示监测点的索力值，滑动鼠标还可以显示监测索力数值。

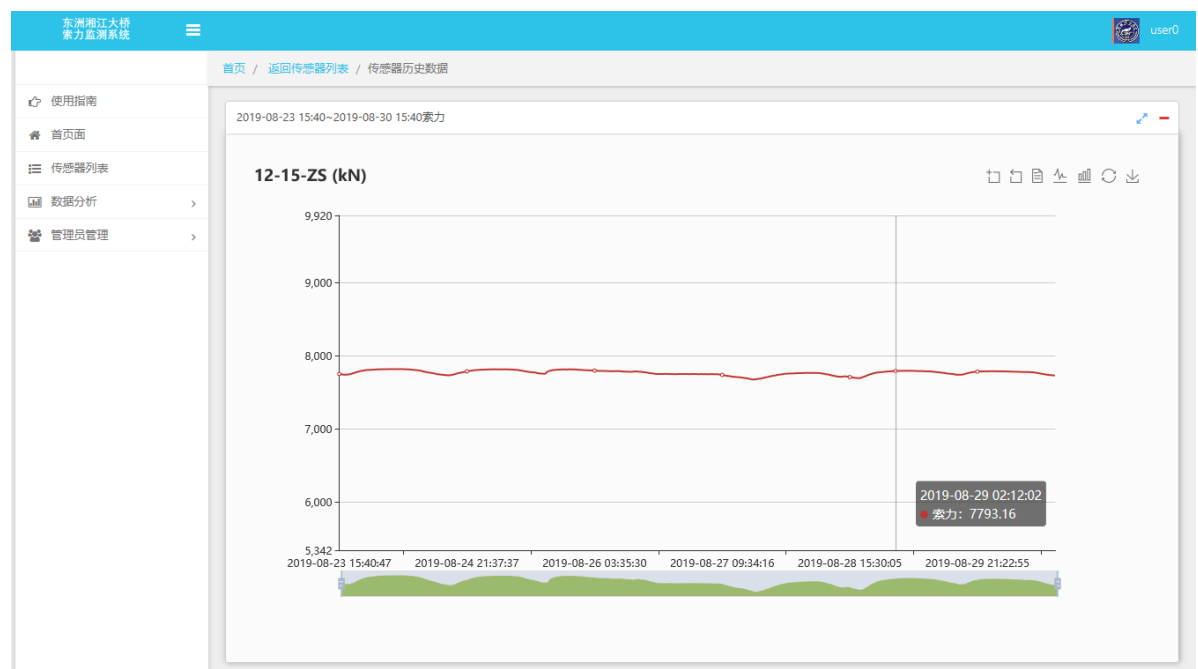

历史数据

数据图形：可查看选取的时间范围内传感器历史索力变化范围，拖动横坐标时间轴可缩小时间范围，查看索力变化值。

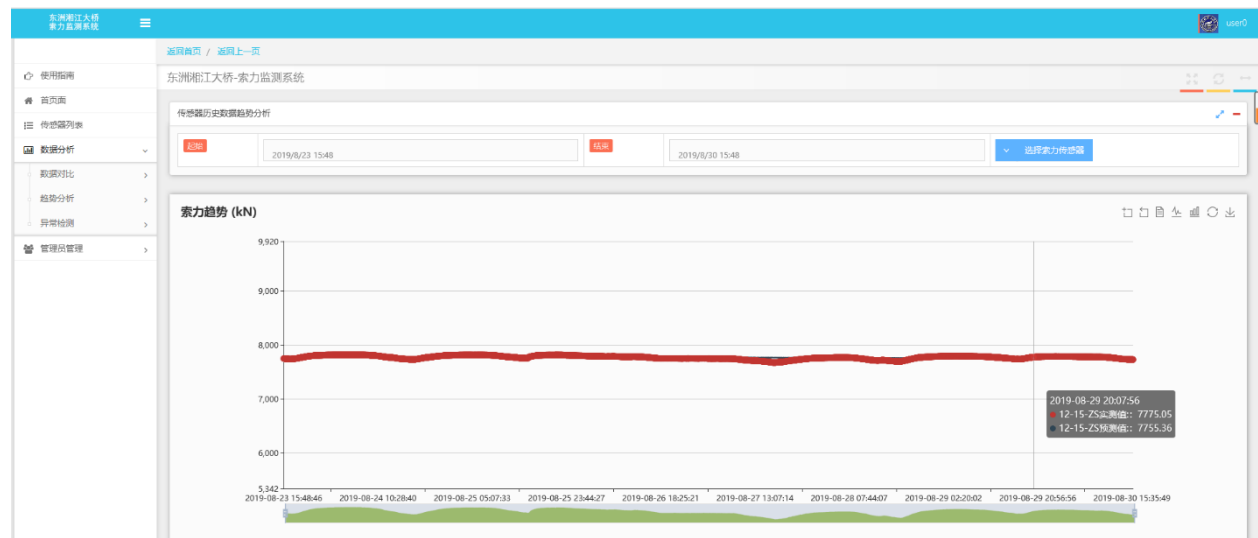


趋势分析：显示设置时间范围内某智慧索的索力变化趋势，根据该索索力变化趋势分析预测索力值。



异常检测：对所选取时间范围内的某一智慧索索力监测数据进行统计，可直观查看该段时间内索力变化情况。

5. 管理员管理

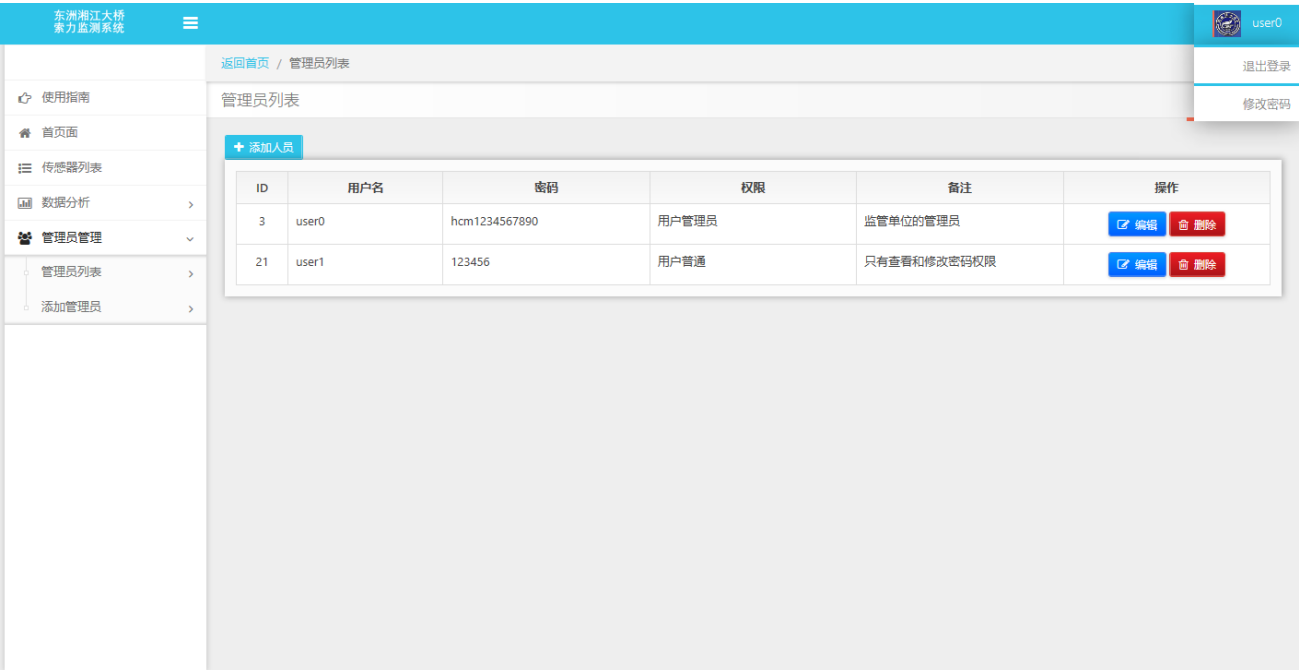


点击界面右上角“user0”可进行退出登录、修改密码。

管理员列表分为管理员、普通管理员，其管理权限范围分别为：

管理员：监管单位人员使用，可添加管理员、普通管理员；

普通管理员：可查看系统内容。

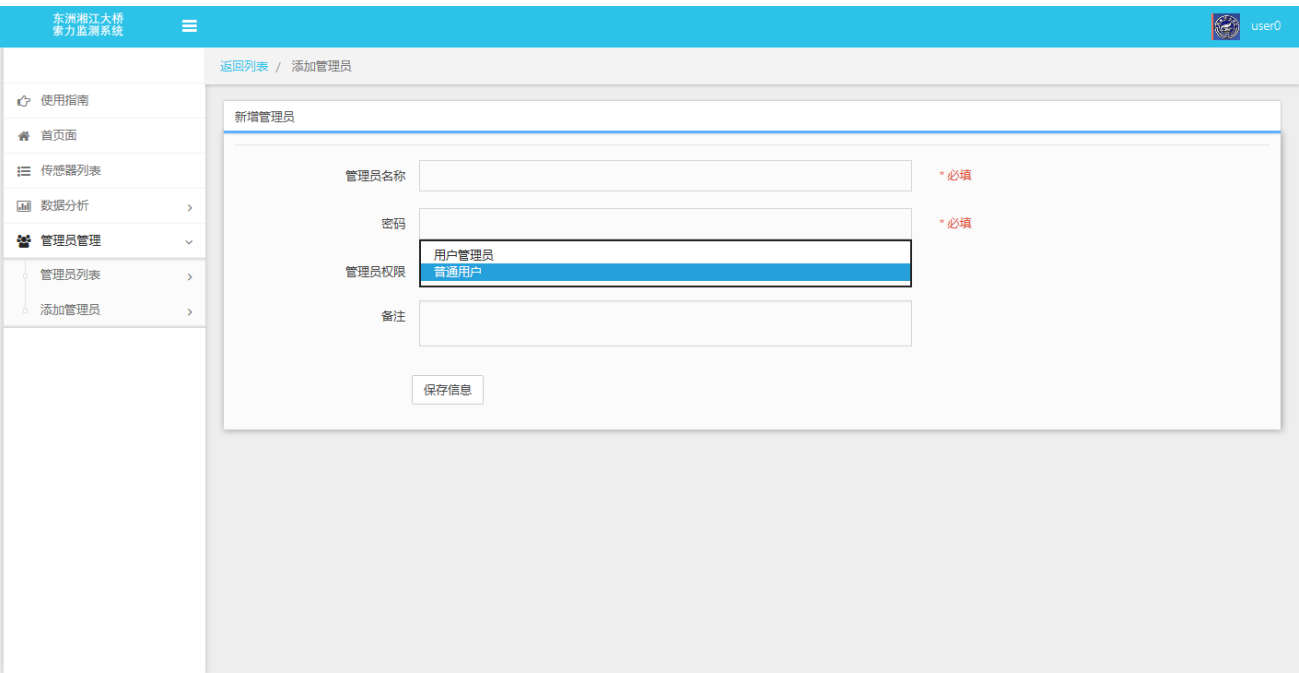

添加管理员：新增管理员名称、密码必填，可选择新增管理员的权限等级，如管理员、普通用户，在备注中可对新增管理员权限进行说明。