


衡阳东洲湘江大桥-索力监测系统使用指南

1. 登录系统

链接网址“<http://39.98.76.209/bridge/public/admin/login/index.html>”，进入登录界面。请使用 IE 浏览器，其它浏览器和使用手机上网可能会有所不便。

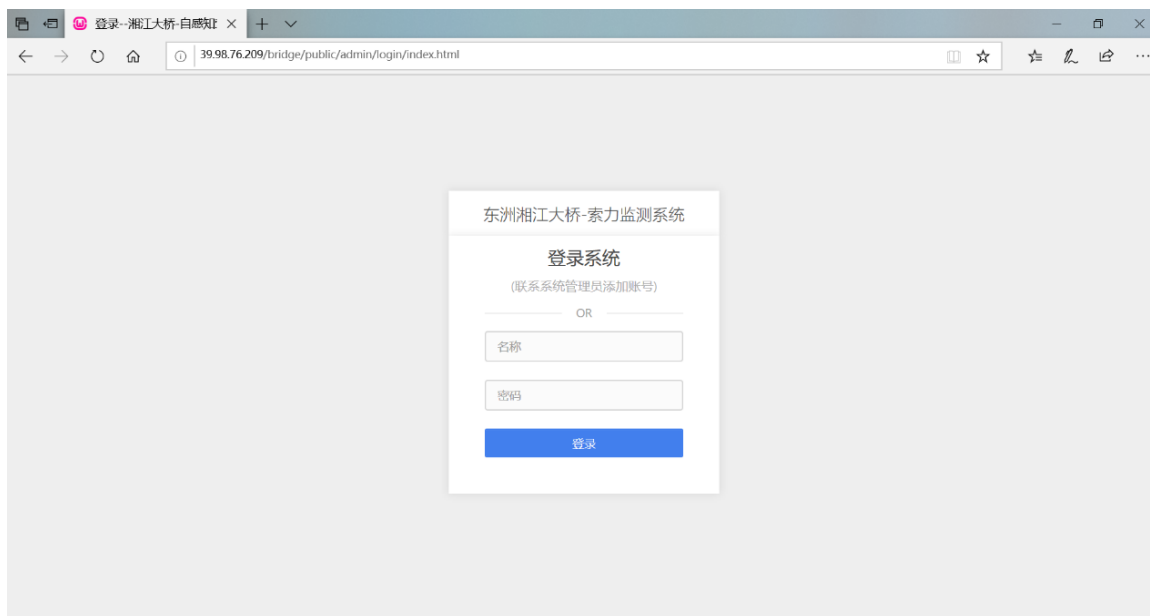

2. 首页面

2.1. 点击“登录”，进入系统首页，显示“全桥”：东洲湘江大桥的 10#塔、11#塔、12#塔的索力实时监测状况。



2.2. “10#塔” 界面



以水流方向分为下游区、上游区，以索塔左右方位分为雁峰区、珠晖区，如编号“10-9-YX”表示测点在10#塔9号索雁峰区下游；“●”表示监测点位置。

监测索力发生变化过程中会有不同颜色图标显示索力状态：

- “●”表示索力正常；
- “●”表示索力变化超过10%；
- “●”表示索力变化超过20%；
- “●”表示数据中断。

点击测点编号前“●”显示测点“编号、设计值、当前值”等详情，点击“实时波形”可查看该测点4小时内索力曲线。



如点击“10-1-YX”的“实时波形”，弹出“传感器的实时数据”界面，以曲线形式显示实时监测的索力值，在图框内滑动鼠标还可以显示某一时间点的索力值，拖动横坐标时间轴可查

看不同时间范围内的索力值。

“11#塔”、“12#塔”界面功能如“10#塔”所述。

3. 传感器列表



传感器编号：监测点位置，请使用默认值；


查看波形：以曲线形式显示监测点的索力值，滑动鼠标还可以显示监测索力数值；

起始：可输入希望查询的起始时间，默认时间为当前时间的一周前；

结束：可输入希望查询的终止时间，默认时间为当前时间；


数据图形：用以查看设置时间范围内索力变化曲线；

数据列表：用以查看设置时间范围内所有索力数值。

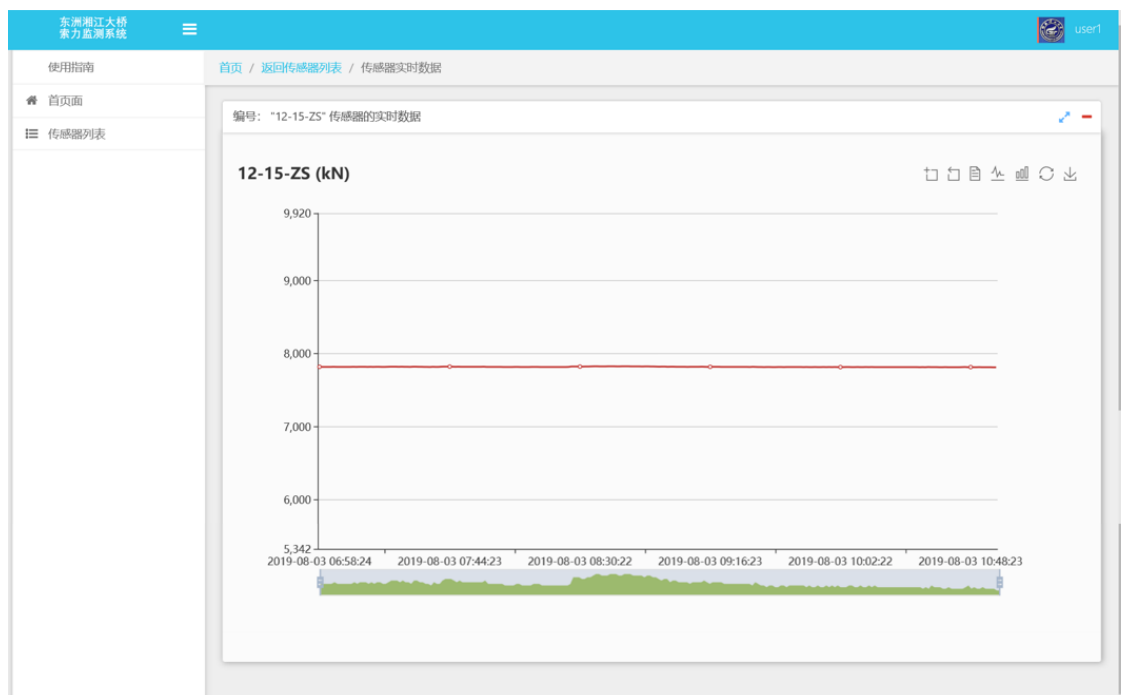

实时数据

查看波形：以曲线形式显示监测点的索力值，滑动鼠标还可以显示监测索力数值。

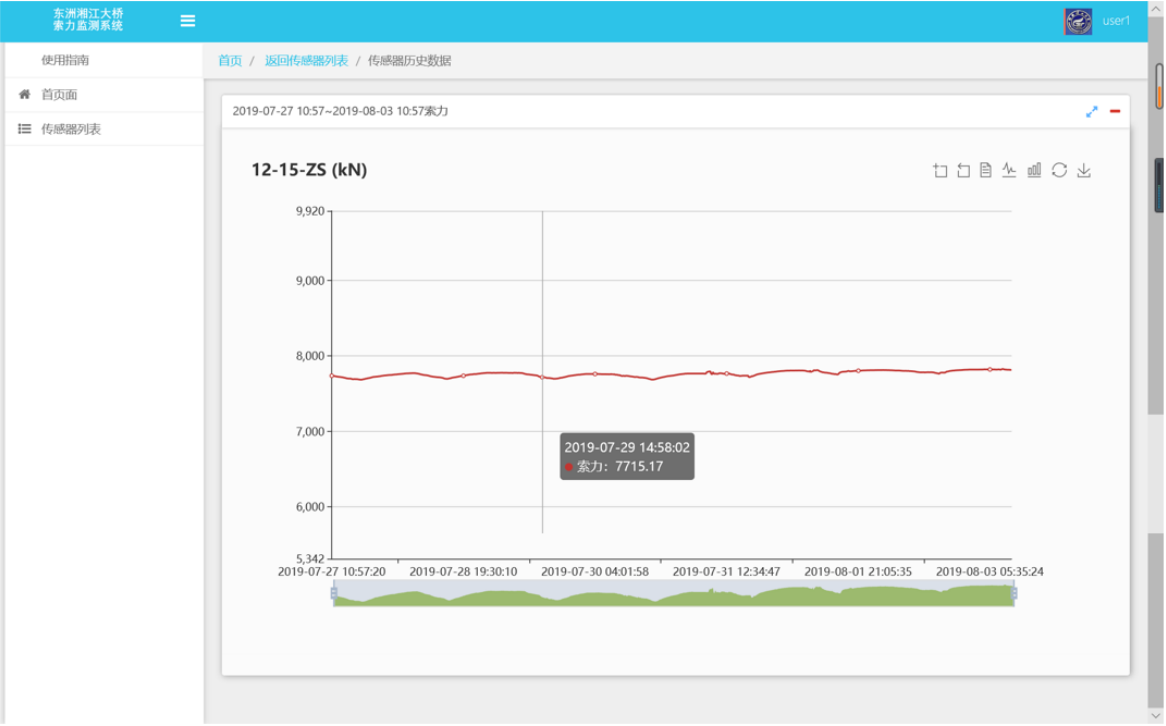

历史数据

数据图形：可查看选取的时间范围内传感器历史索力变化范围，拖动横坐标时间轴可缩小时间范围，查看索力变化值。

序号	时间	数据
1	2019-08-03 10:56:21	7811.2617
2	2019-08-03 10:55:22	7812.6543
3	2019-08-03 10:54:22	7812.6543
4	2019-08-03 10:53:22	7812.6543
5	2019-08-03 10:52:22	7812.6543
6	2019-08-03 10:51:23	7814.0469
7	2019-08-03 10:50:22	7812.6543
8	2019-08-03 10:49:23	7812.6543
9	2019-08-03 10:48:23	7814.0469
10	2019-08-03 10:47:22	7812.6543

数据列表

数据列表：此功能可查看传感器在选取的时间范围内监测的索力数据值。