


衡阳东洲湘江大桥-索力监测系统使用指南

1. 登录系统

链接网址“<http://39.98.76.209/bridge/public/admin/login/index.html>”，进入登录界面。请使用 IE 浏览器，其它浏览器和使用手机上网可能会有所不便。

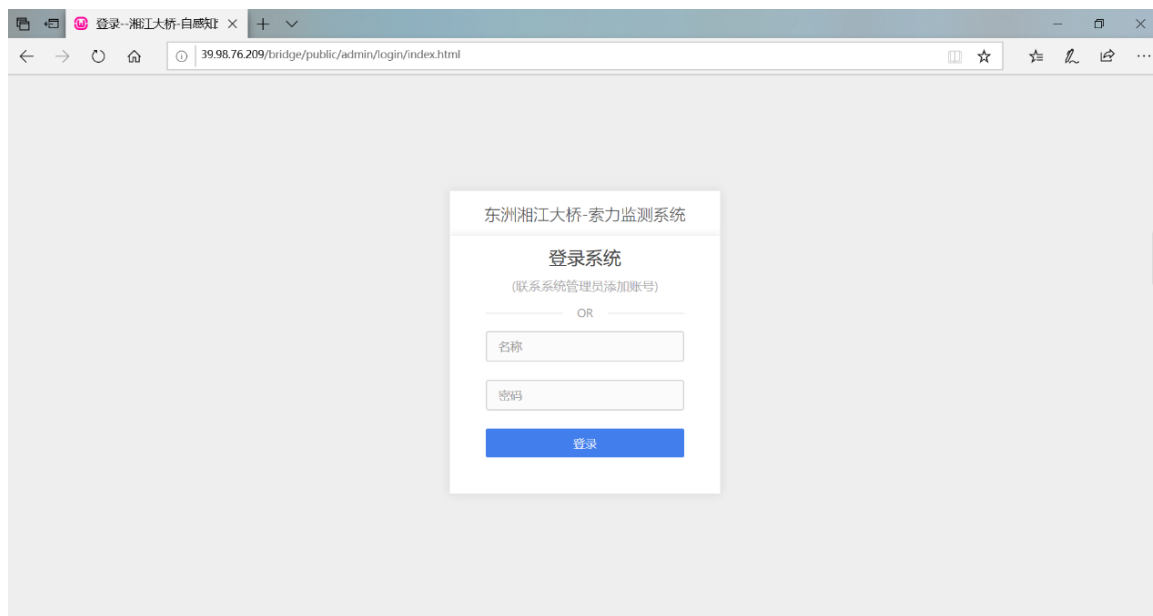

2. 首页面

2.1. 点击“登录”，进入系统首页，显示“全桥”：东洲湘江大桥的 10#塔、11#塔、12#塔的索力实时监测状况。



2.2. “10#塔” 界面




以水流方向分为下游区、上游区，以索塔左右方位分为雁峰区、珠晖区，如编号“10-9-YX”表示测点在10#塔9号索雁峰区下游；“●”表示监测点位置。

监测索力发生变化过程中会有不同颜色图标显示索力状态：

- “●”表示索力正常；
- “●”表示索力变化超过10%；
- “●”表示索力变化超过20%；
- “●”表示数据中断。

点击测点编号前“●”显示测点“编号、设计值、当前值”等详情，点击“实时波形”可查看该测点4小时内索力曲线。

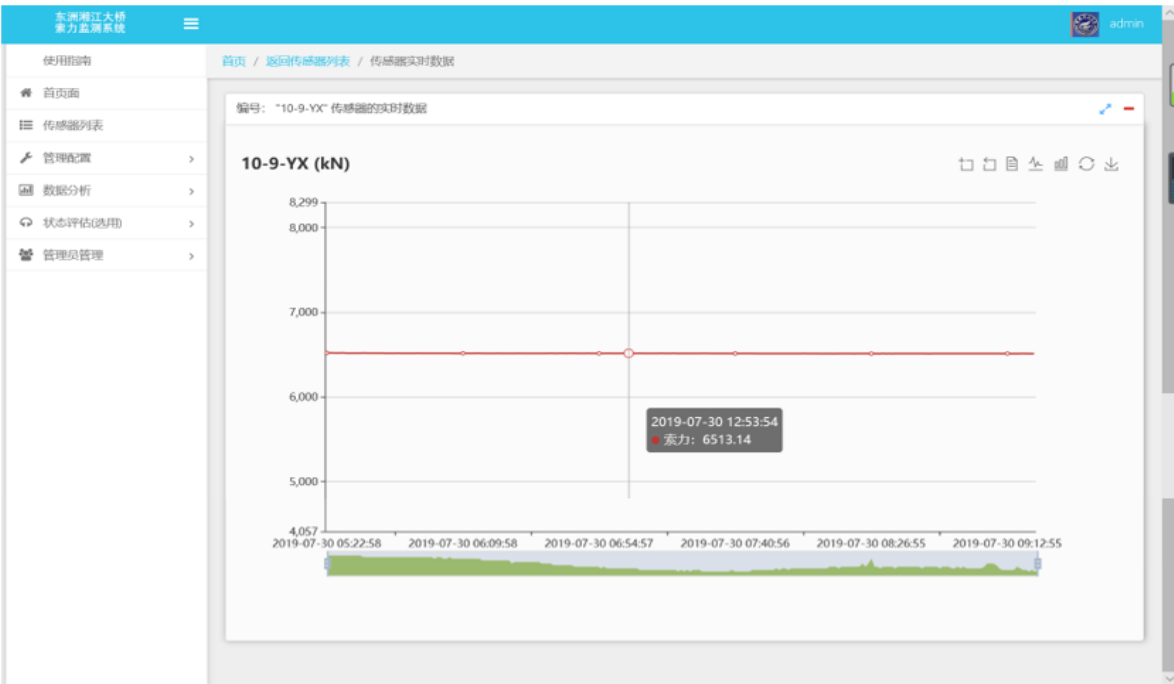

如点击“10-1-YX”的“实时波形”，弹出“传感器的实时数据”界面，以曲线形式显示实时监测的索力值，在图框内滑动鼠标还可以显示某一时间点的索力值，拖动横坐标时间轴可查

看不同时间范围内的索力值。

“11#塔”、“12#塔”界面功能如“10#塔”所述。

3. 传感器列表



传感器编号	查看波形						
12-15-ZS	查看实时数据	起始	2019/7/24 15:10	结束	2019/7/31 15:10	数据图形	数据列表
12-10-ZX	查看实时数据	起始	2019/7/24 15:10	结束	2019/7/31 15:10	数据图形	数据列表
12-5-ZS	查看实时数据	起始	2019/7/24 15:10	结束	2019/7/31 15:10	数据图形	数据列表
12-2-ZX	查看实时数据	起始	2019/7/24 15:10	结束	2019/7/31 15:10	数据图形	数据列表
12-3-YX	查看实时数据	起始	2019/7/24 15:10	结束	2019/7/31 15:10	数据图形	数据列表
12-7-YX	查看实时数据	起始	2019/7/24 15:10	结束	2019/7/31 15:10	数据图形	数据列表
12-15-Y5	查看实时数据	起始	2019/7/24 15:10	结束	2019/7/31 15:10	数据图形	数据列表

传感器编号：监测点位置，请使用默认值；

查看波形：以曲线形式显示监测点的索力值，滑动鼠标还可以显示监测索力数值；

起始：可输入希望查询的起始时间，默认时间为当前时间的一周前；

结束：可输入希望查询的终止时间，默认时间为当前时间；


数据图形：用以查看设置时间范围内索力变化曲线；

数据列表：用以查看设置时间范围内所有索力数值。



实时数据

查看波形：以曲线形式显示监测点的索力值，滑动鼠标还可以显示监测索力数值。

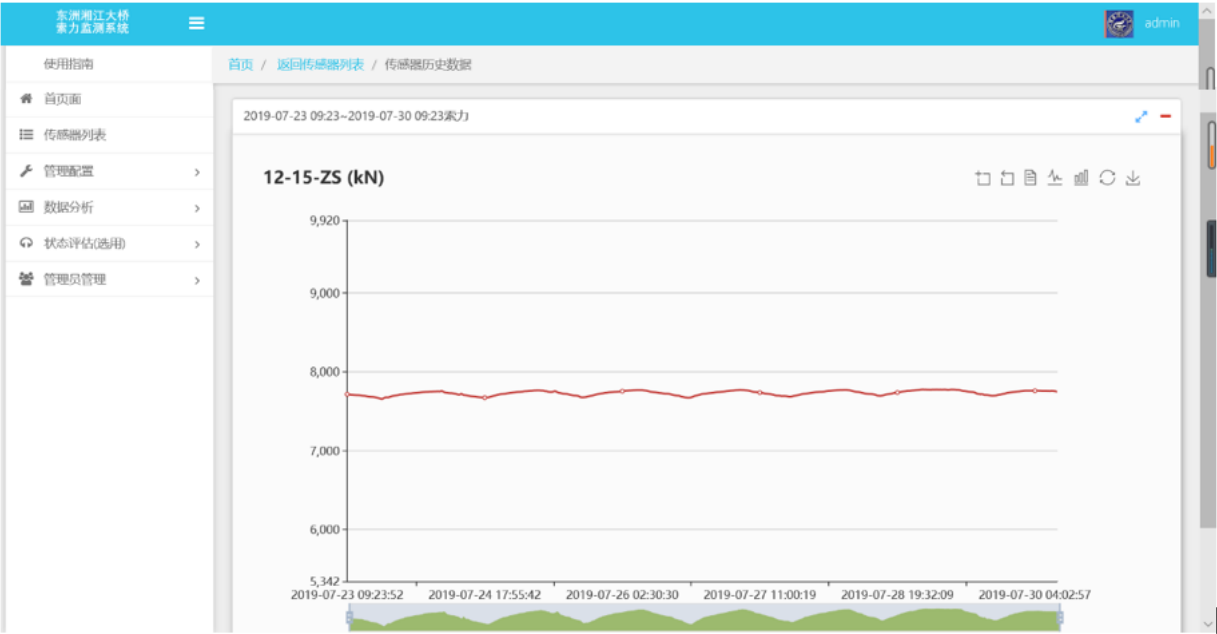

历史数据

数据图形：可查看选取的时间范围内传感器历史索力变化范围，拖动横坐标时间轴可缩小时间范围，查看索力变化值。

序号	时间	数据
1	2019-07-30 09:22:55	7747.2007
2	2019-07-30 09:21:55	7747.2007
3	2019-07-30 09:20:55	7747.2007
4	2019-07-30 09:19:56	7747.2007
5	2019-07-30 09:18:56	7747.2007
6	2019-07-30 09:17:55	7747.2007
7	2019-07-30 09:16:55	7747.2007
8	2019-07-30 09:15:56	7747.2007
9	2019-07-30 09:14:56	7747.2007
10	2019-07-30 09:13:57	7745.8081
11	2019-07-31 14:59:45	7740.2375
12	2019-07-31 14:58:46	7740.2375
13	2019-07-31 14:57:45	7741.6302
14	2019-07-31 14:56:46	7741.6302
15	2019-07-31 14:55:46	7741.6302
16	2019-07-31 14:54:46	7741.6302
17	2019-07-31 14:53:45	7741.6302
18	2019-07-31 14:52:46	7741.6302
19	2019-07-31 14:51:45	7741.6302
20	2019-07-31 14:50:45	7743.0228

数据列表


数据列表：此功能可查看传感器在选取的时间范围内监测的索力数据值，点击“存储到Excel 文件”可保存索力数据。

4. 管理配置



传感器配置：请使用默认值。

5. 数据分析

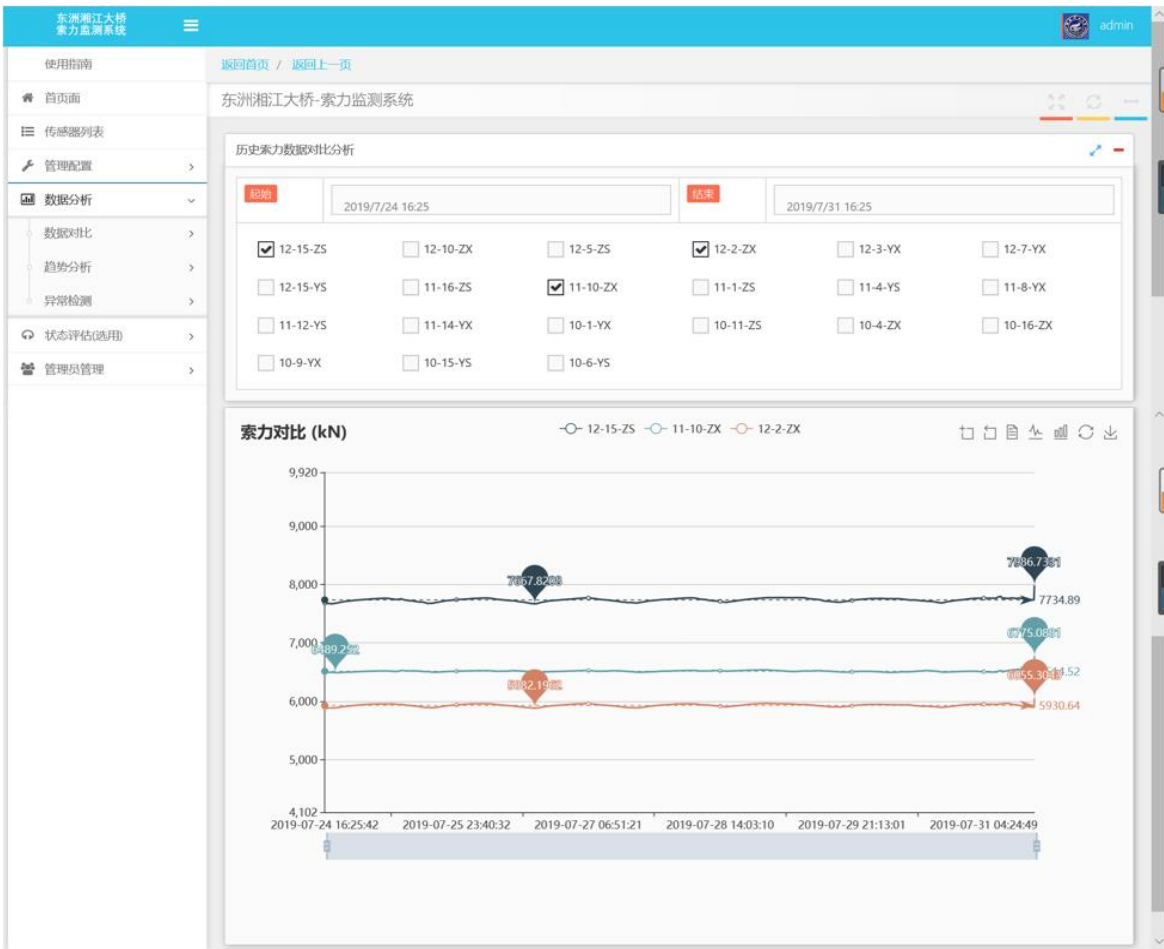

数据对比：在“起始”、“结束”框可设置时间范围，可勾选单个或多个智慧索编号进行索力数据对比分析，数据曲线显示出该段时间范围内监测索力的最小值与最大值，以及计算出索

力平均值。



趋势分析：显示设置时间范围内某智慧索的索力变化趋势，根据该索索力变化趋势分析预测索力值。




异常检测：对所选取时间范围内的某一智慧索索力监测数据进行统计，可直观查看该段时间内索力变化情况。

6. 状态评估



根据索力监测数据可对桥梁运营阶段的安全状态进行评估，如“腐蚀评估”、“断裂破坏评估”、“应力损失评估”、“疲劳损伤评估”、“温度影响评估”等。

7. 管理员管理

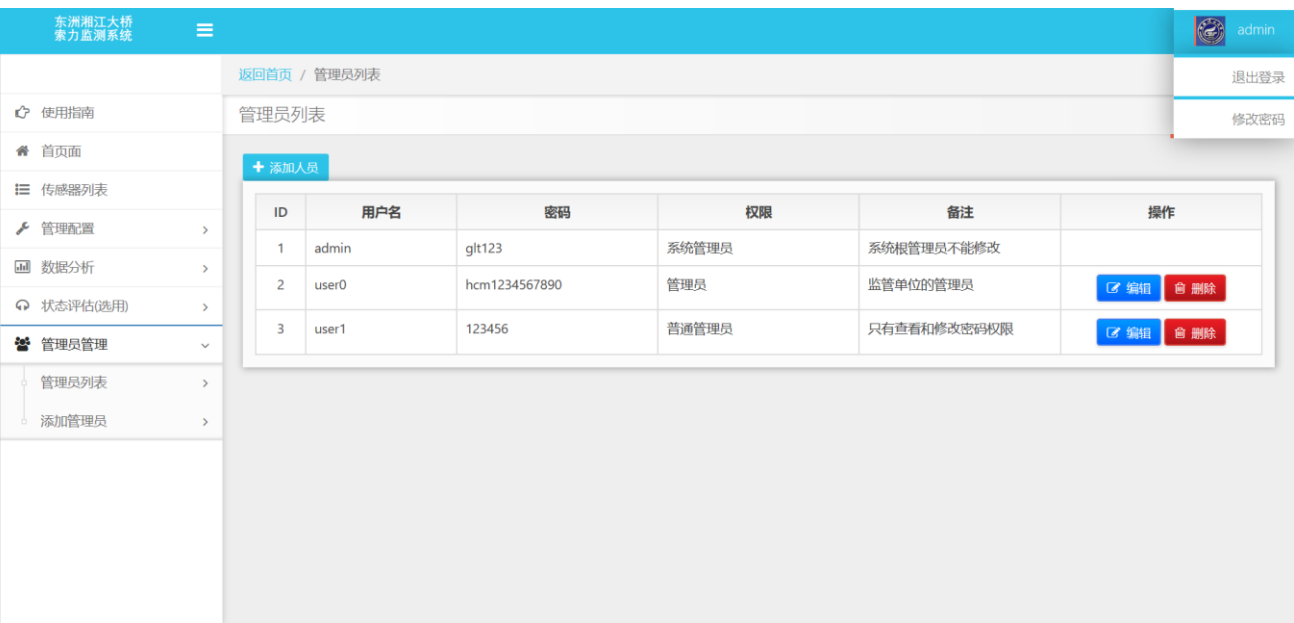


点击界面右上角“admin”可进行退出登录、修改密码。

管理员列表分为系统管理员、管理员、普通管理员，其管理权限范围分别为：

系统管理员：负责系统程序修改完善，保证监测系统的正常使用，可添加系统管理员、管理员、普通管理员；

管理员：监管单位人员使用，可添加管理员、普通管理员；

普通管理员：可查看系统内容。

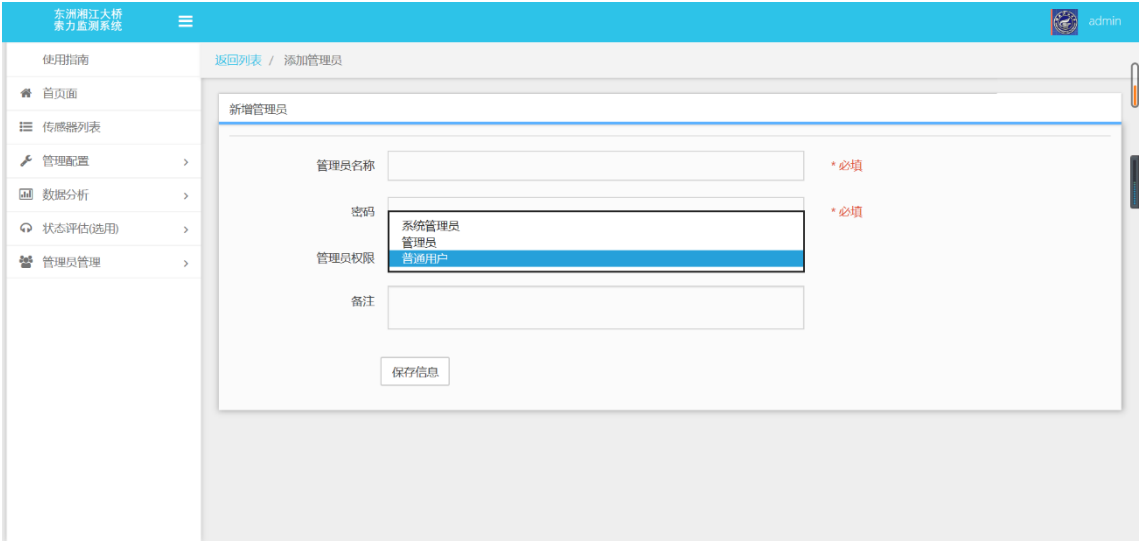

添加管理员：新增管理员名称、密码必填，可选择新增管理员的权限等级，如系统管理员、管理员、普通用户，在备注中可对新增管理员权限进行说明。