





FCC ID: M48T432S - This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undestined operation. IMPORTANT ERMARKS: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

1° tasto fisso sul canale CH1; 2° tasto a scelta su uno dei 4 canali disponibili. Premere e scorrere per aprire.

 La durata della batteria fornita dipende anche dal tempo di stoccaggio trascorso. Quindi se la distanza di attivazione dell'automazione diminuisce spisibilmente, sostituria.
 Sostituire solo con batterie uguale o equivialenti. Pericolo di esolosione se

non sostituita correttamente.

& Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini. Se ingerite contatare immedicatamente un medico.

Dichiarazione - C DDC RA T001:
Came Cancelli Automatio: S.p. A. dichiara che questo dispositivo è conforme a irequistit essenziaile alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/95/CE.

EN The 1st key always on CH1; the 2nd key on one of the 4 available channels. Press and slide to open.

A. The duration of the supplied battery depends on its shelf life. So, if the distance to activate the operator decreases, replace it.

Replace only with the same or equivalent batteries. Danger of explosion if not replaced properly.

A Keep the bartteries away from children. If swallowed, contact a

physician immediately.

Declaration C € - DDC RA T001:
Came Cancelli Automatici S.p.A.
declares that this device comples
with the essential requirements and
other relevant provisions established in
Directive 1999/5/EC.

FR 1ère touche fixe sur le canal CH1; 2ème touche à votre choix sur un des 4 canaux disponibles. Appuyer et faire défi ler pour ouvrir.

Abuya et alla en la hou ovill.

À La durée de la batterie fournie
depend également de la période de
stockage. Si la distance d'activation de
l'automatisme diminue sensiblement,
remplacer la batterie.

À N'effectuer le remplacement
qu'avec des batteries identiques ou

qu'avec des battenes identiques ou équivalentes. Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect.

A Conserver les batteries hors de la portée des enflants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Déclaration C € - DDC RA T001 : Came Cancelli Automatici S, D.A. déclare que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes établies par la directive 1999/5/CE.

DE 1. Taster auf Kanal CH1; 2. Taster wahlweise auf einem der 4 zur Verfügung stehenden Kanäle. Zum Öffnen hier drücken und schieben. 

Äb Die Lebensdauer der Batterie hängt auch von der Lagerdauer ab. Sollte sich die Aktivierungsdistanz des Antriebs wesentlich verningem, Batterie ersetzen.

Nur mit gleichen oder gleichwertigen Batterien ersetzen. Explosionsgefahr bei nicht korrekt ersetzten Batterien.

ersetzten Batterien.

Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

Erklärung C € - DDC RA T001: Die Came Cancelli Automatici S.p.A. bestätigt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. ES 1° tecla fija en el canal CH1; 2° tecla a elección en uno de los 4 canales disponibles.

Oprimir y desplazar para abrir. À la duración de la batería suministrada depende también del tiempo de almaceramiento transcurrido. Per lo tanto, si la distancia de activación de la automatización disminuye, sustituiria. À Sustituir sólo por baterías iguales o equivalentes. Peligro de explosión si no se sustituye correctament.

Mantener las baterías alejadas del alcance de los niños. Si fuesen ingeridas, contactar inmediatamente a un médico.

Declaración € € - DDC RA T001: Came Cancelli Automatió S.p.A. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y con las demás disposiciones perfinentes establecidas por la directiva 1999/5/CE. 1e vaste toets op het kanaal CH1; 2e toets naar keuze op een van de 4 beschikbare kanalen. Openmaken en verschuiven om te

Openmaken en verschuiven om te openen.


De opslagtijd bepaalt ook de levensduur van de batterij. Als de afstand die nodig is om de automatisering

die nodig is om de automatisering die nodig is om de automatisering te bedienen aanzienlijk korter wordt, vervangt u de batterij. Vervang alleen door dezelfde of ge-

Le vervang alleen door dezelfde of gelijkaardige batterijen. Als de batterij niet op de juiste manier wordt vervangen, kan deze exploderen.

de Uit het bereik van kinderen houden.
 In geval van inslikken onmiddellijk een aats raadplegen.

Verklaring Č € - DDC RA T001: CAME Cancelli Automatici S.p.A. verklaart dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere terzake doende voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG.

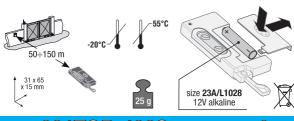

001TOP-432S









# serie TOP

<u> 432S</u>

# Come ATTIVARLO

dai trasmettitori Copiate già attivi la combinazione ON/OFF del selettore ① e la posizione dei iumper 2:

### Per un NUOVO IMPIANTO

Impostate un codice ON/OFF a piacere sul selettore e, se necessario, un diverso canale per il 2° tasto.

 Consultate la documentazione del quadro elettrico (o del ricevitore) per memorizzare il 1° trasmettitore.

# EN How to ACTIVATE IT

Copy the ON/OFF function of the selector 10 and the iumper position @ from already ative transmitters:

### For NEW SYSTEMS

 Choose any ON/OFF code to set on the selector and, if necessary, choose a different channel for the 2nd key.

 Read the documentation of the control panel (or the receiver) to store the 1st transmitter.

# FR Comme l'ACTIVER

Sur des émetteurs déià en service copiez la combinaison ON/OFF du sélecteur ① et la position du jumper 2:

## Pour une NOUVELLE INSTALLATION

 Sur le sélecteur configurez un code ON/OFF à votre choix et, s'il le faut un canal différent pour la deuxième touche.

 Consultez la documentation de l'armoire (ou du récepteur) pour mettre en mémoire le 1er transmetteur.

#### DE INBETRIEBNAHME

Die ON/OFF-Kombination des Schalters ① und die Position der Jumper @ der bereits aktivierten Handsender kopieren;

### Für eine NEUE ANLAGE

Beliebigen ON/OFF-Kode und, wenn nötig, einen anderen Kanal für den zweiten Taster einstellen.

Gebrauchsanweisung der Schalttafel (oder des Empkonsultieren. fangsgerätes) um den 1. Handsender zu speichern.

# ES Como ACTIVARLO Copiar de los emisores ya acti-vados, la combinación ON/OFF

del selector ① v la posición de los jumper 2; Para una NUEVA INSTALACIÓN

 Programar el código ON/OFF que se desea en el selector v si es necesario, un canal diferente para la 2° tecla.

 Consultar la documentación del cuadro eléctrico (o del receptor) para memorizar el 1º emisor.

# NL Hoe PROGRAMMEREN

Kopieer de combinatie ON/OFF van de schakelaar ① en de jumperstanden @ van de reeds geactiveerde zenders:

### Voor een NIEUWE INSTALLATIE

 Kies een codenummer naar wens voor de ON/OFF-combinatie en indien nodig een ander kanaal voor de 2e toets.

 Raadpleeg de documentatie van de schakelkast (of van de ontvanger) om de 1e zender te programmeren.

