


TUTORIAL TÉCNICO

Mibo Cam
Acesso RTSP

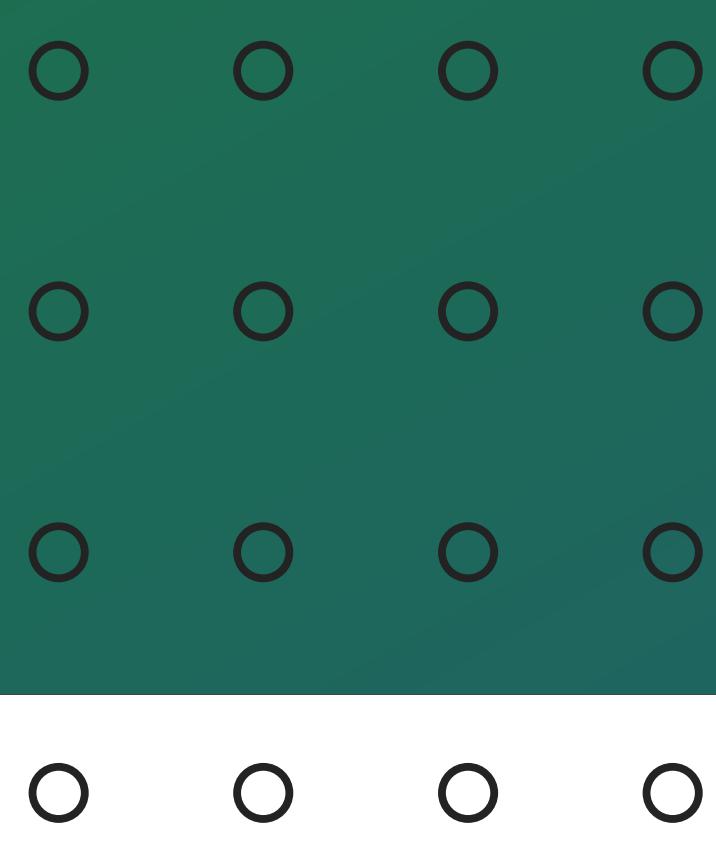

intelbras




TUTORIAL TÉCNICO

Acesso RTSP

As câmeras **Mibo iM** possuem o protocolo **RTSP** (Real Time Streaming Protocol) que permite abrir o stream de vídeo em outras aplicações, como o VLC Media Player por exemplo.

Siga os passos abaixo para abrir a imagem da câmera em seu computador através do VLC Media Player utilizando o protocolo RTSP.

Atenção: Recomendamos a utilização do RTSP em rede local.

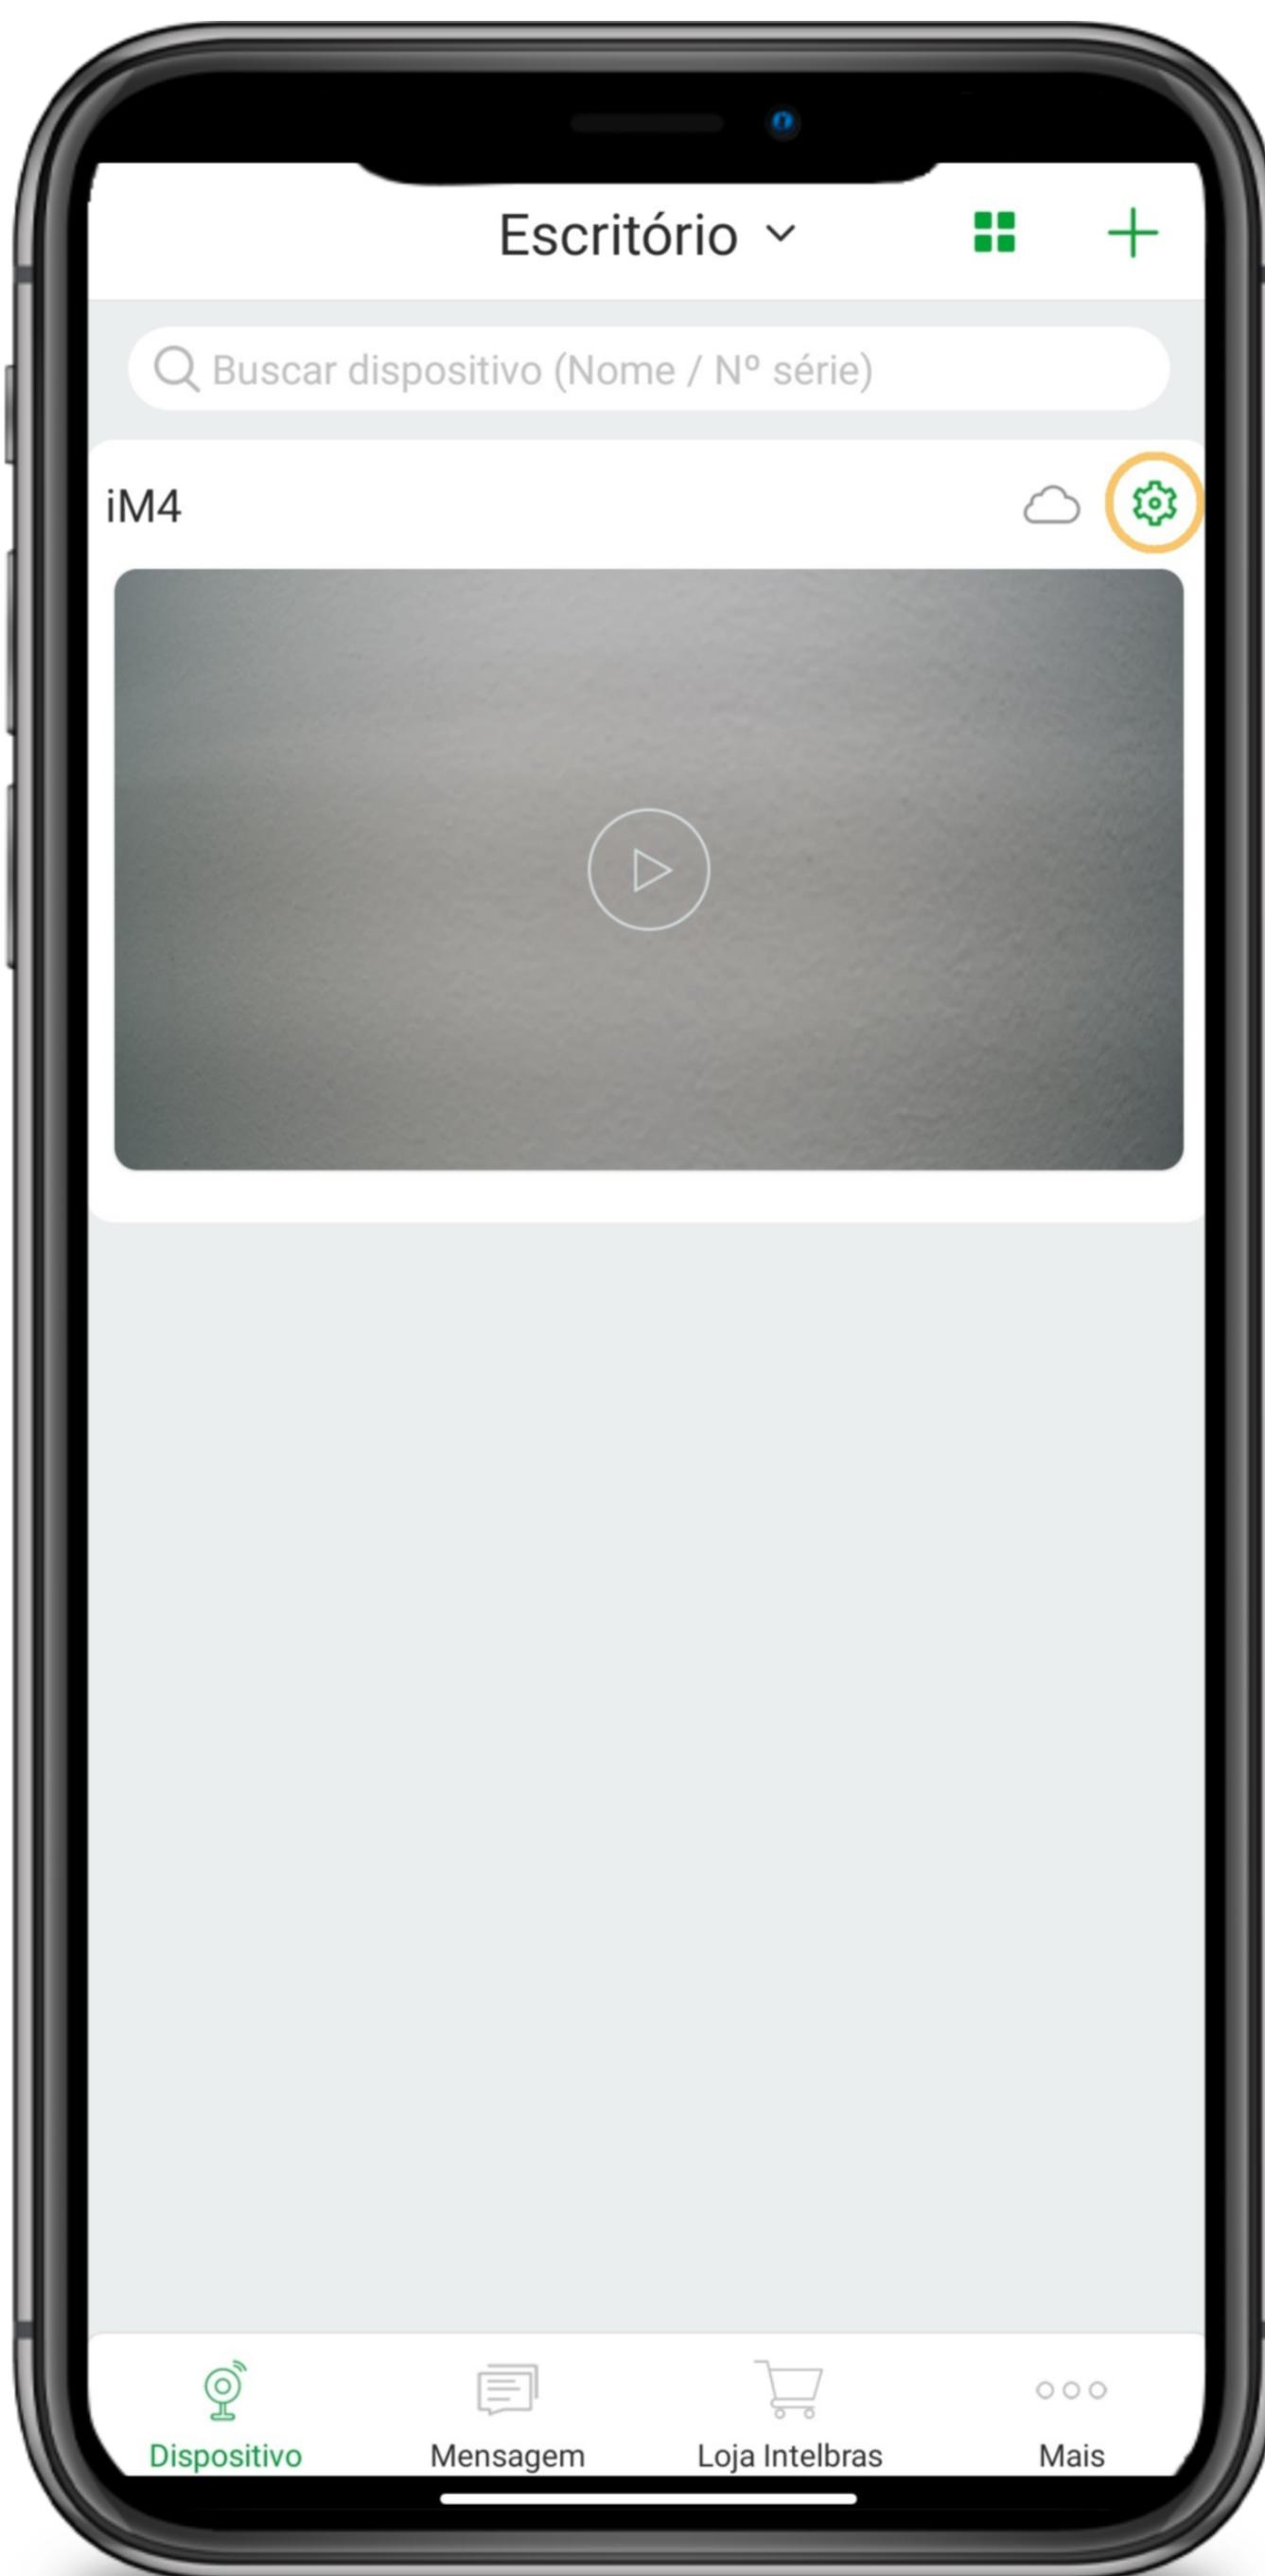

01

Tela Dispositivo

Na tela de dispositivo, clique na  (configurações) ao lado da nuvem.

Supporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO


Acesso RTSP



02

Menu de Configurações

No menu de configurações, clique na opção **Avançado**.

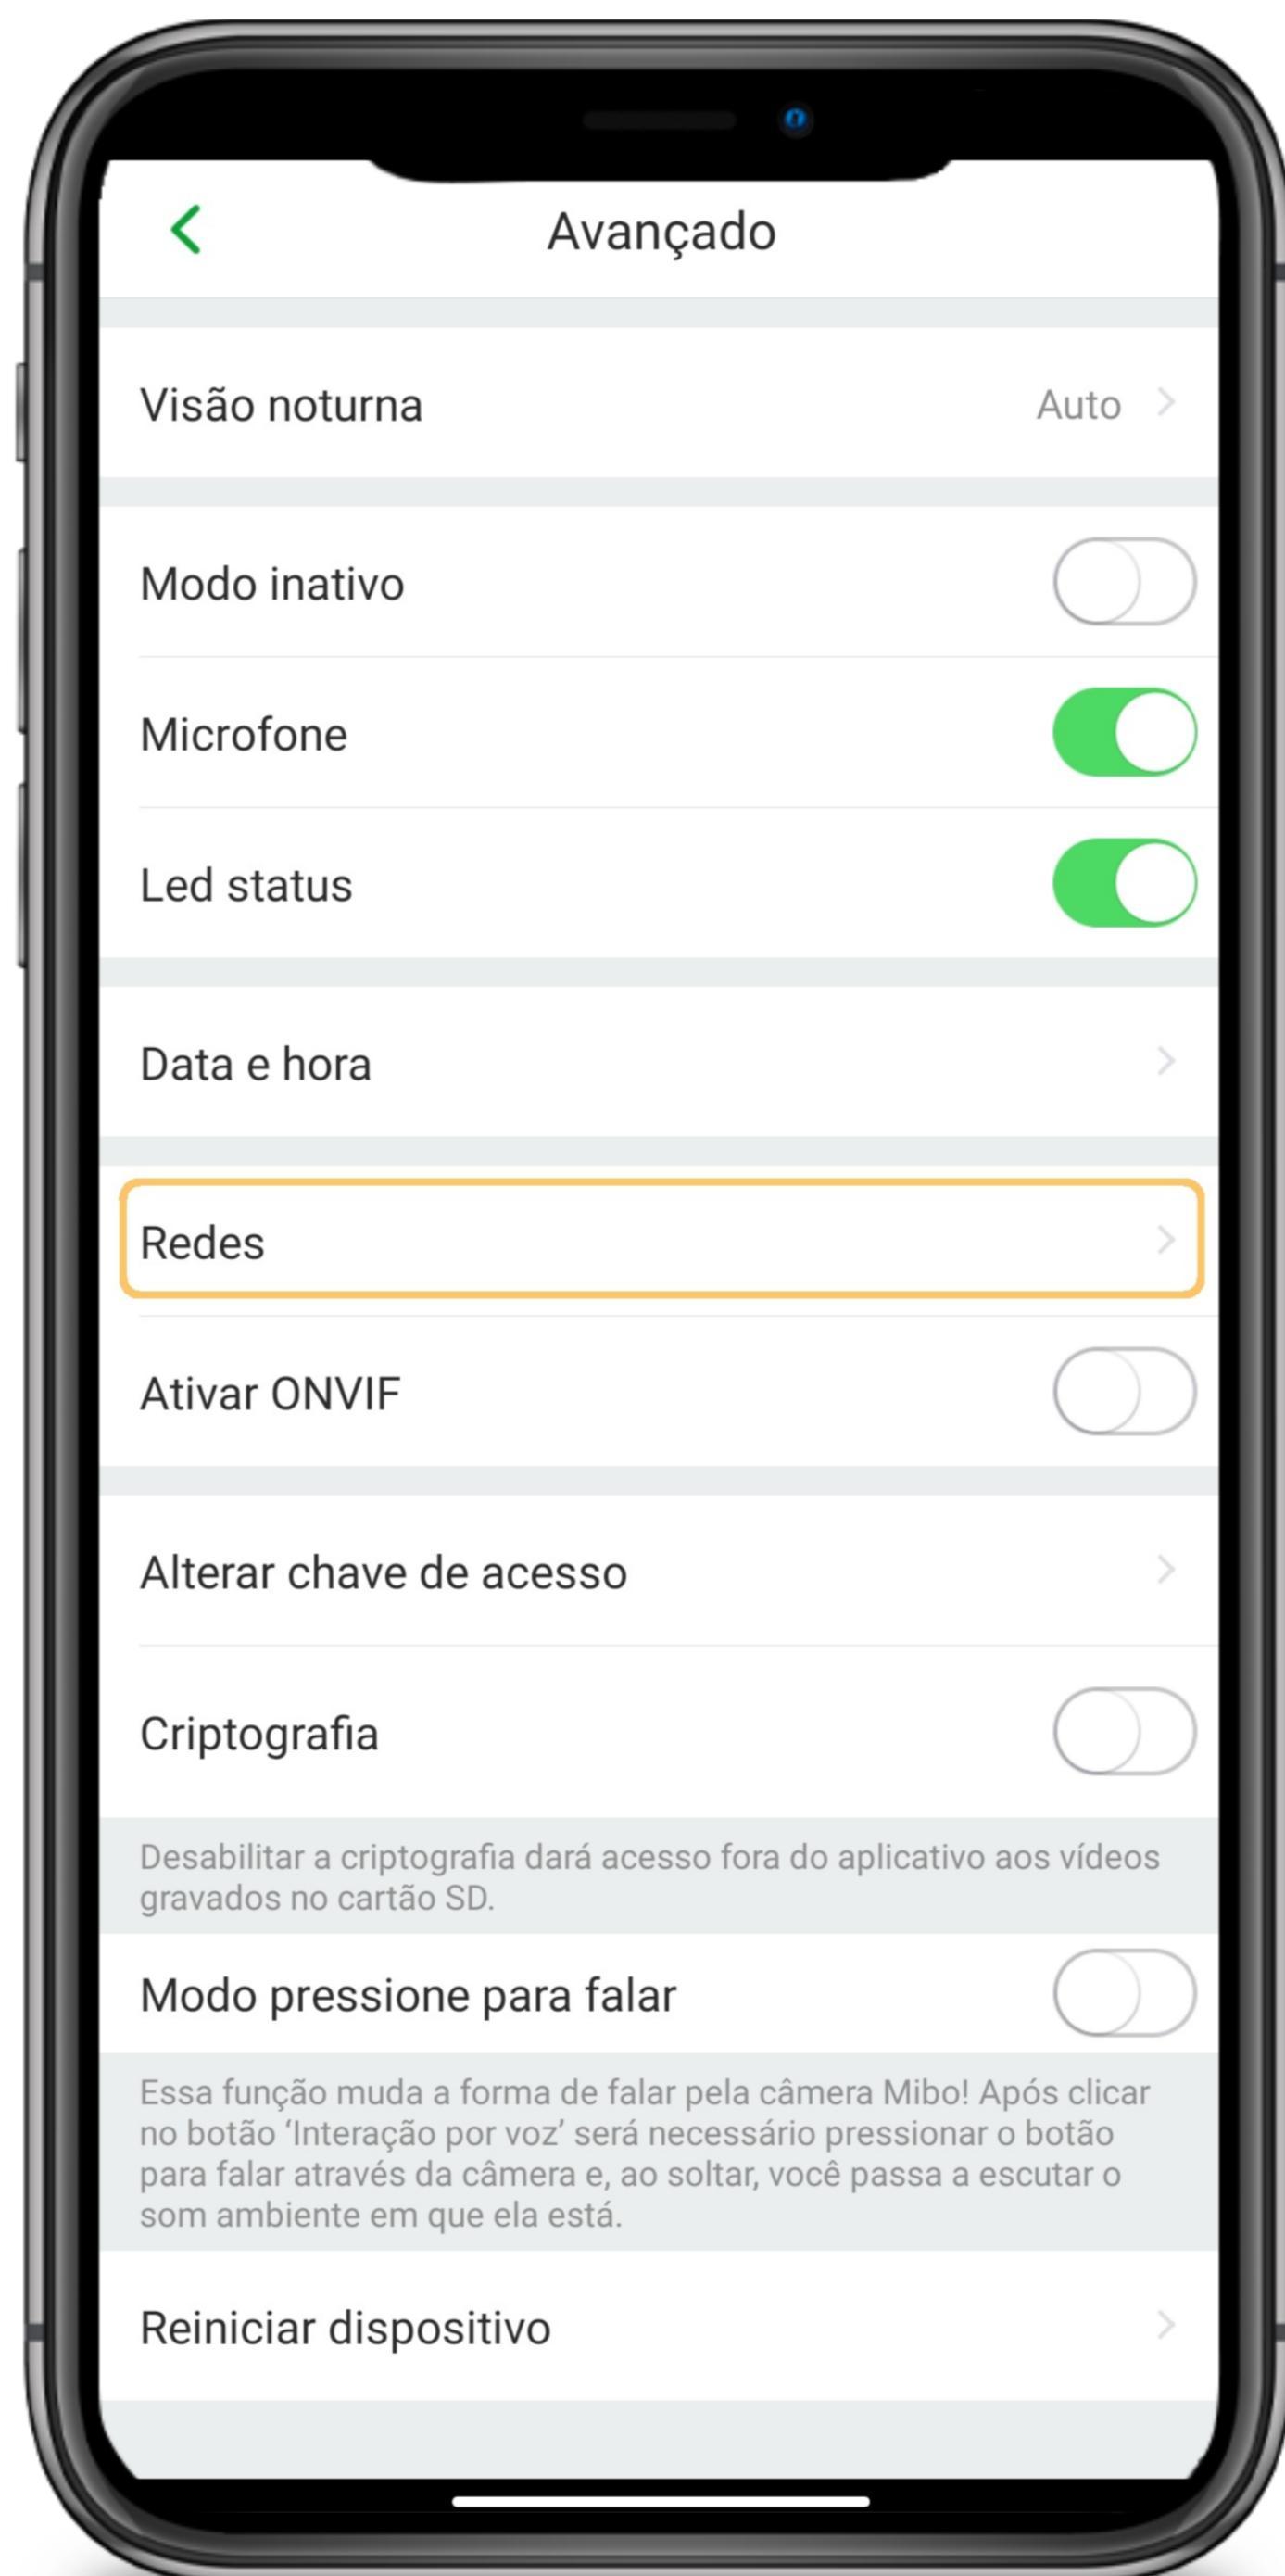

03

Menu Avançado

Clique em **Redes**.

Supporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h


TUTORIAL TÉCNICO

Acesso RTSP



04 Redes

Desabilite a opção **IP Dinâmico** para que a câmera permaneça com o mesmo endereço de IP e clique em **Informações de rede** para verificar o endereço de IP.

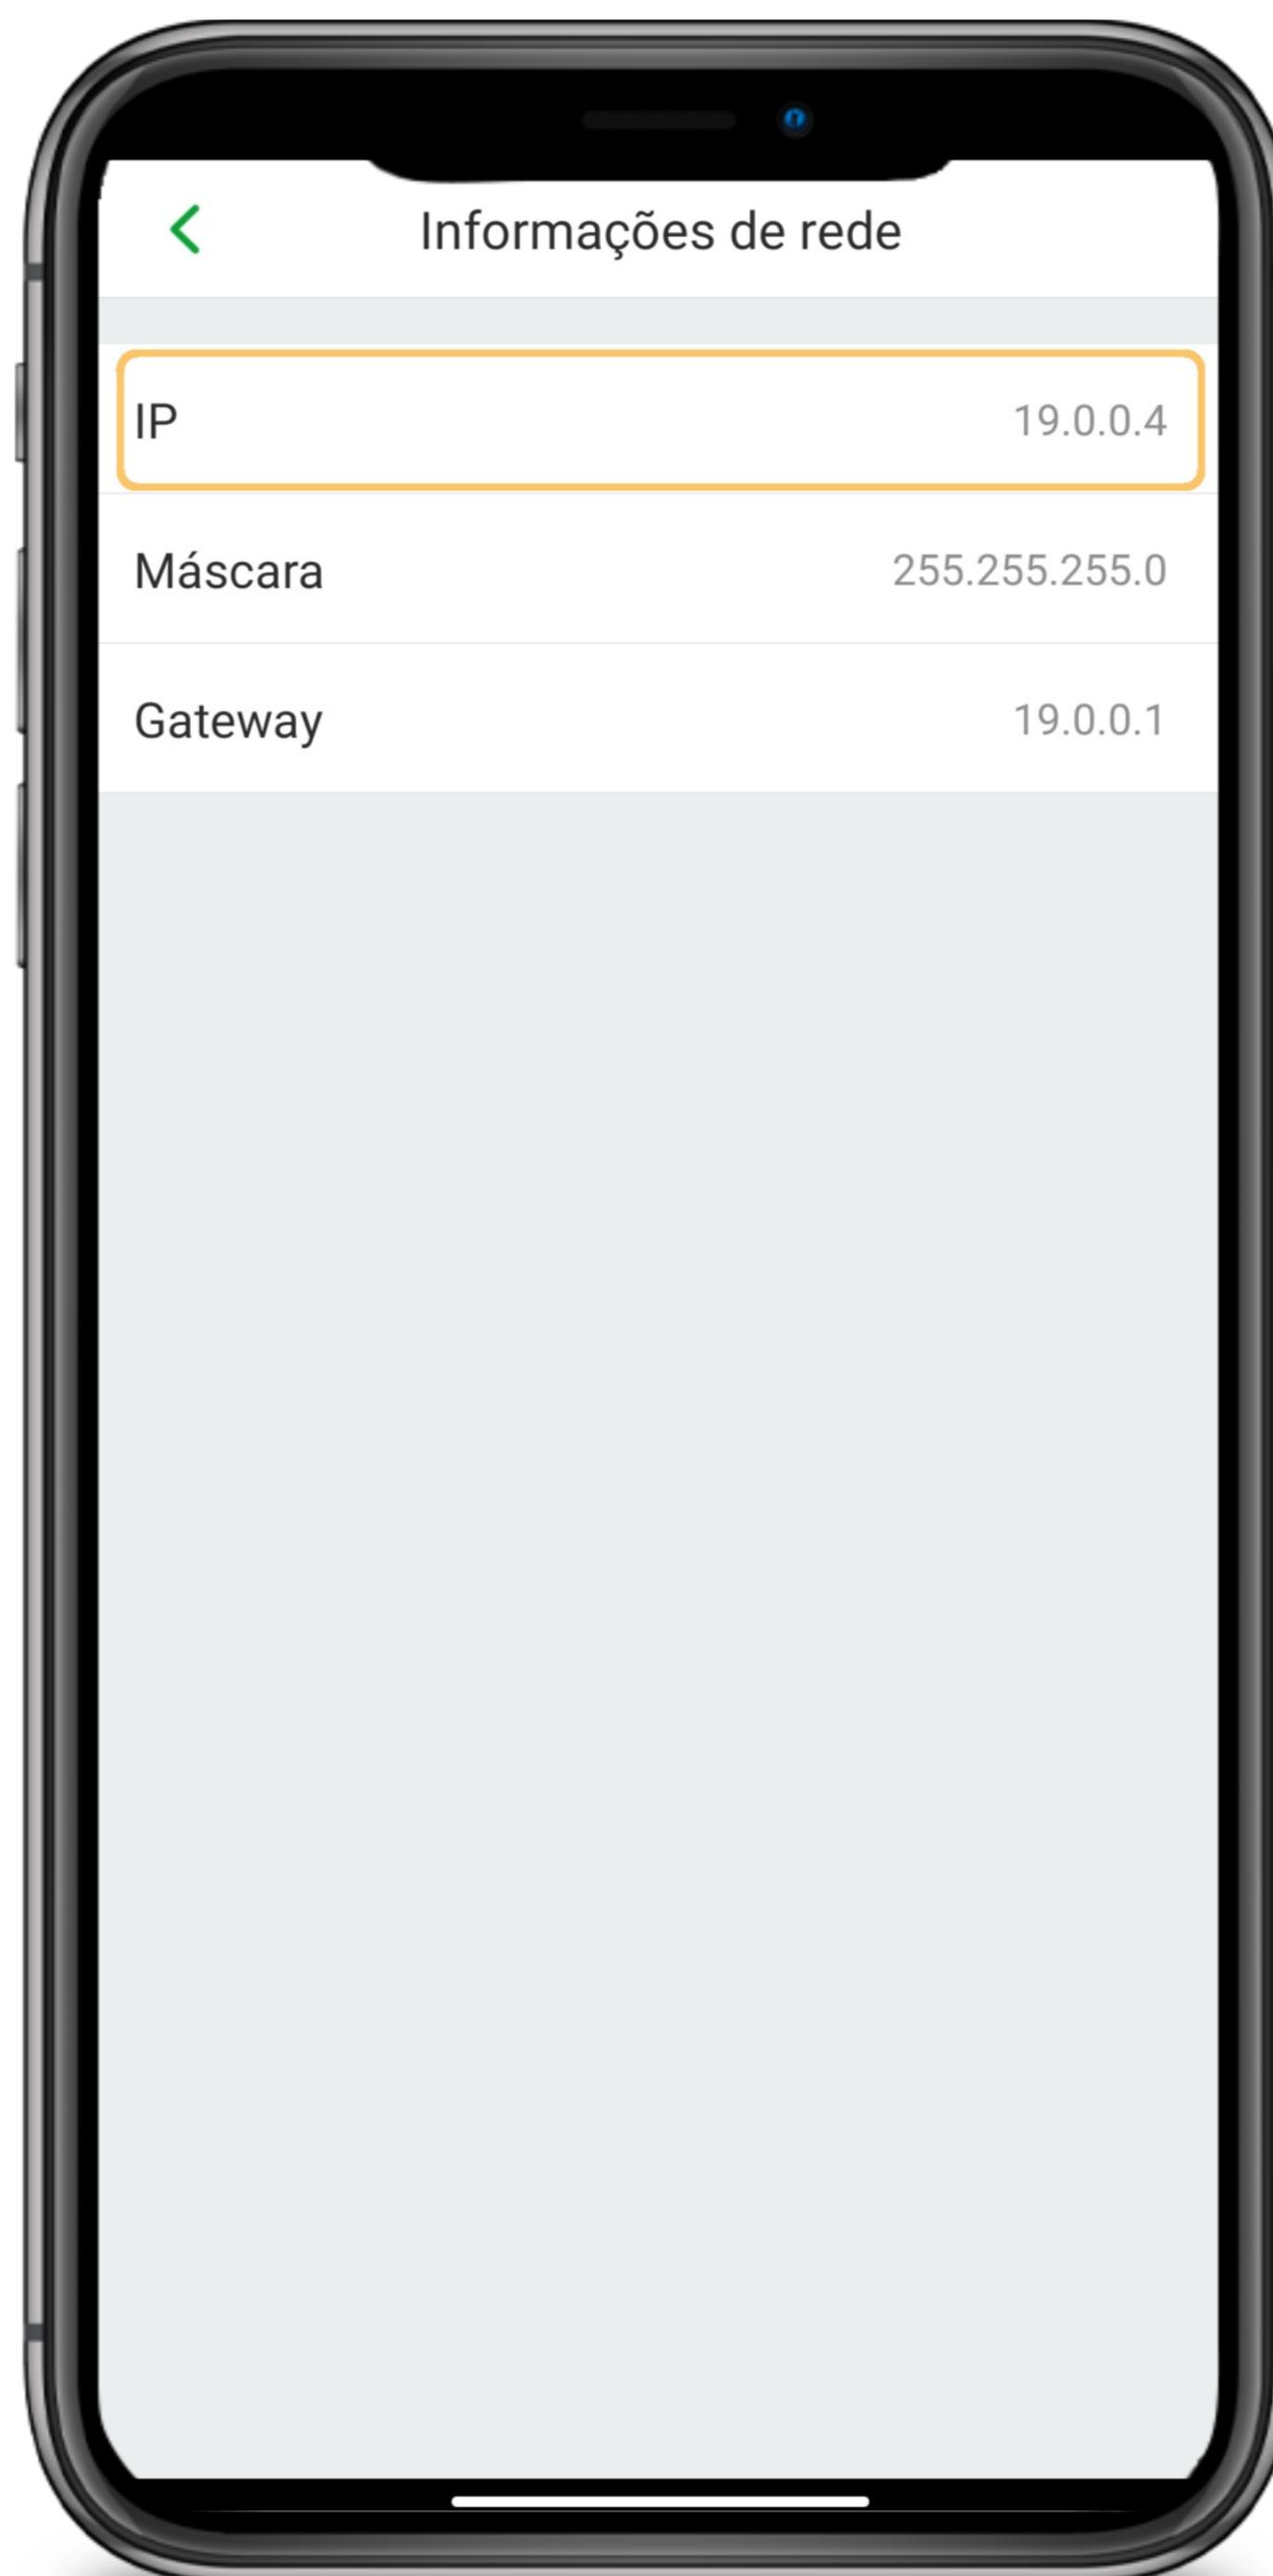

05 Informações de rede

Anote o **IP** da câmera pois vamos utilizá-lo a seguir.


Supporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO


Acesso RTSP

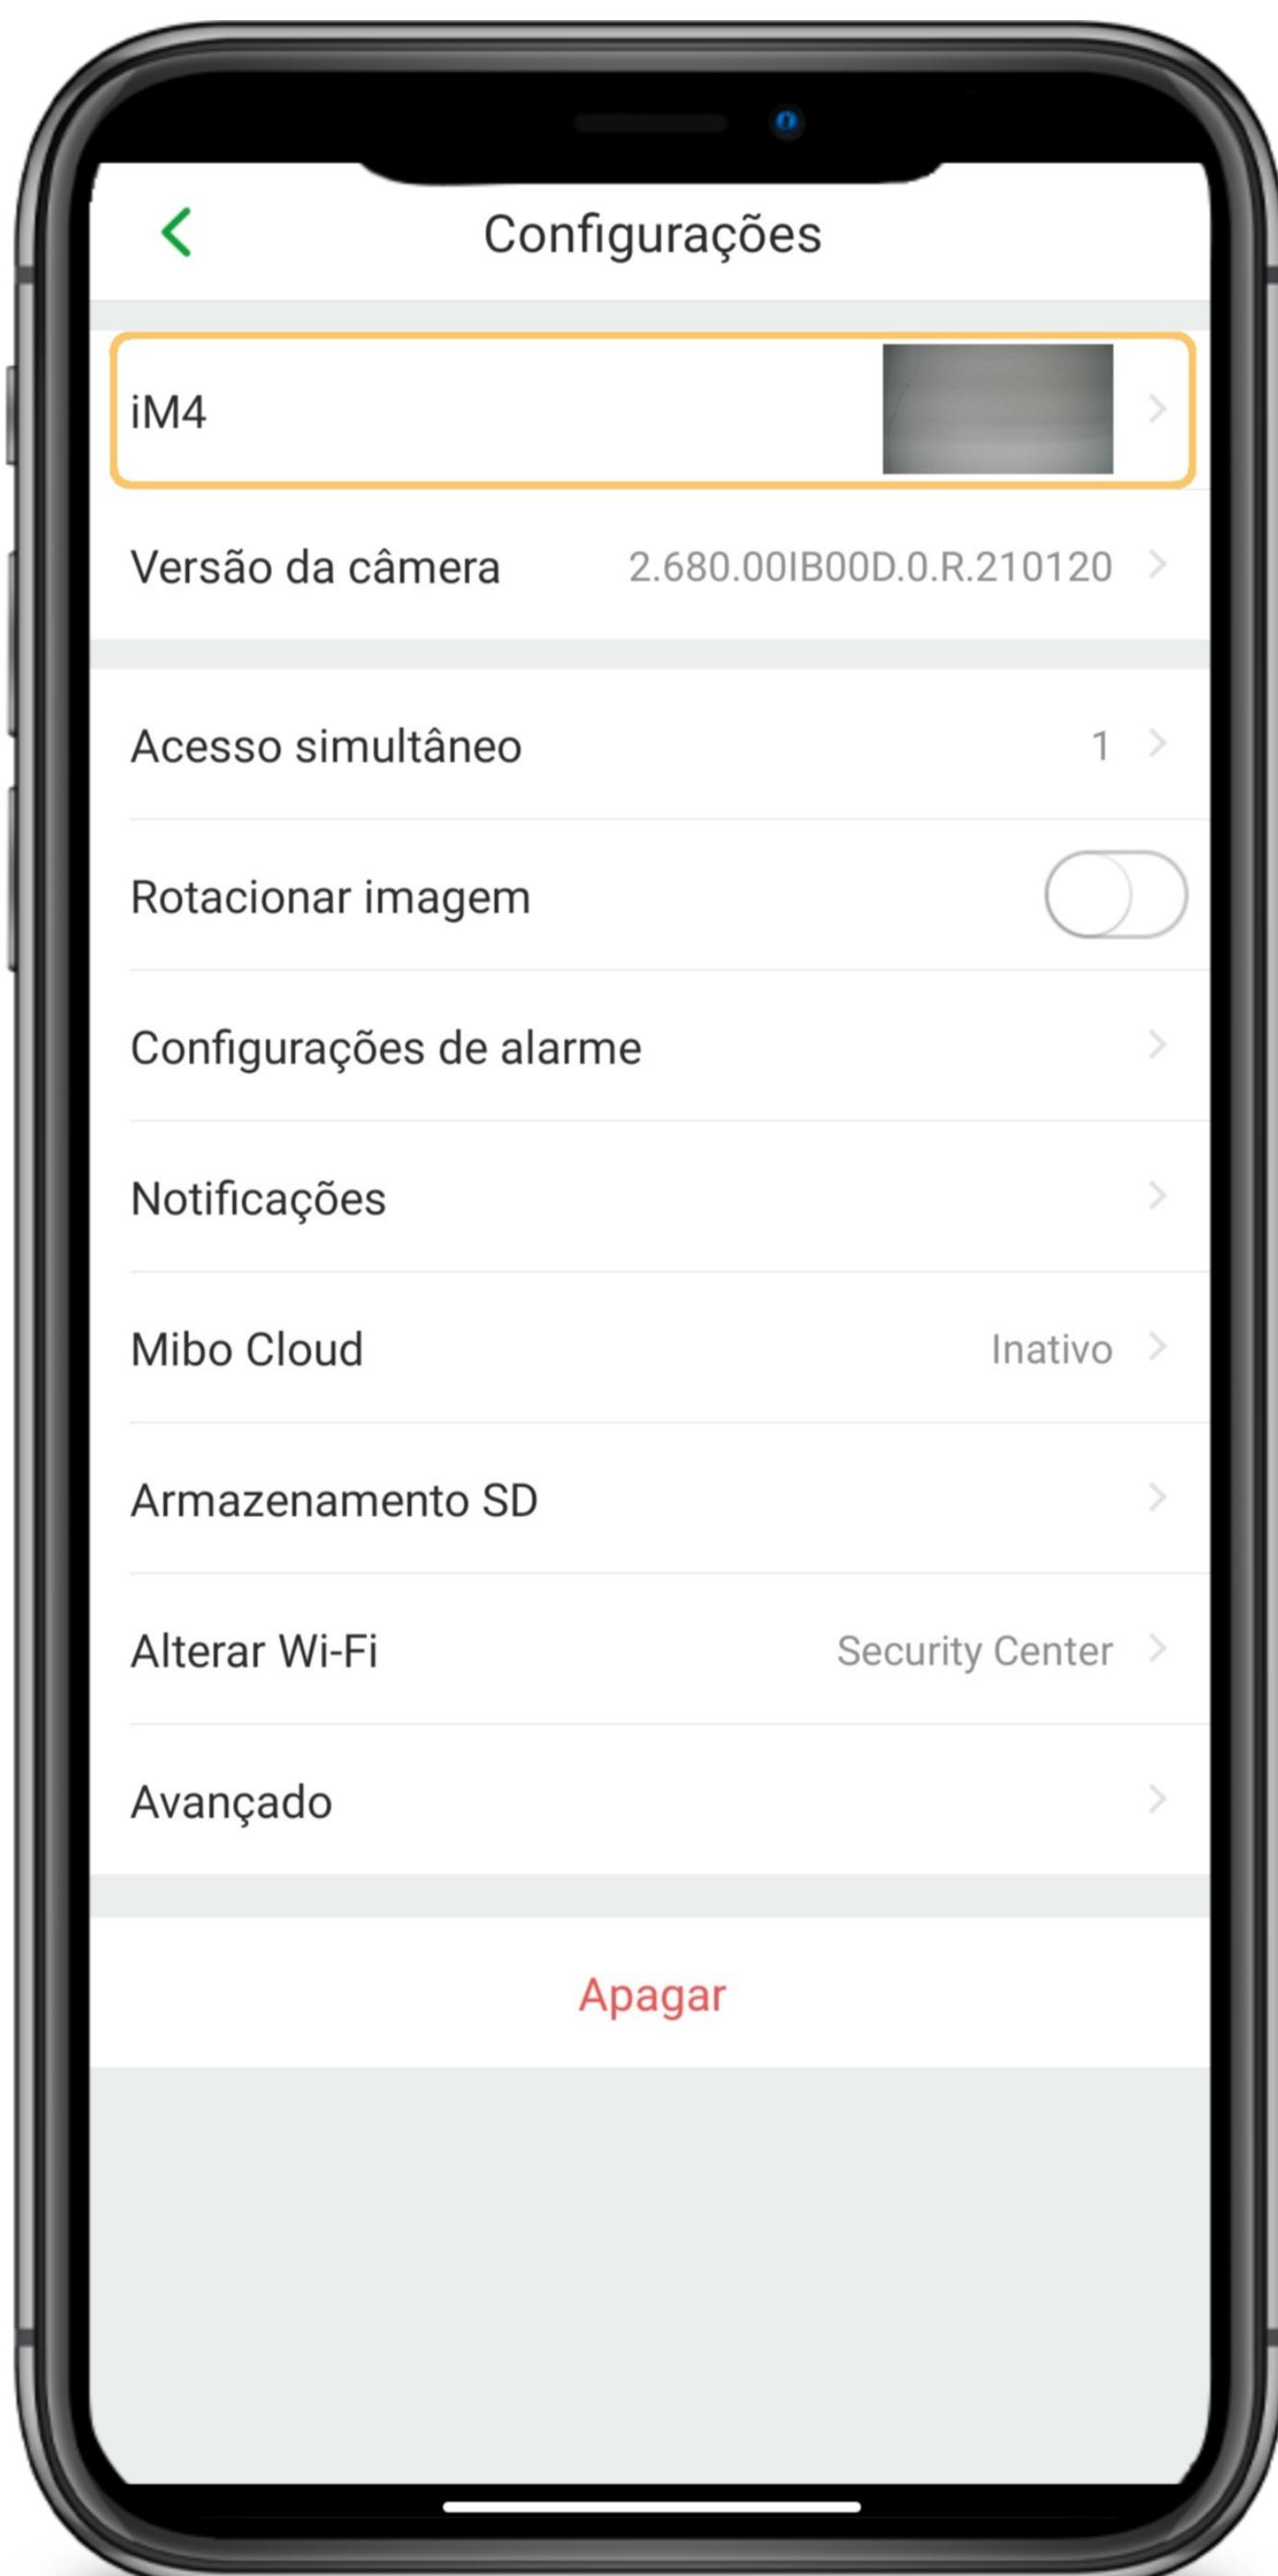

06

Menu de Configurações

Volte ao menu de **Configurações** e clique sobre o nome da câmera.

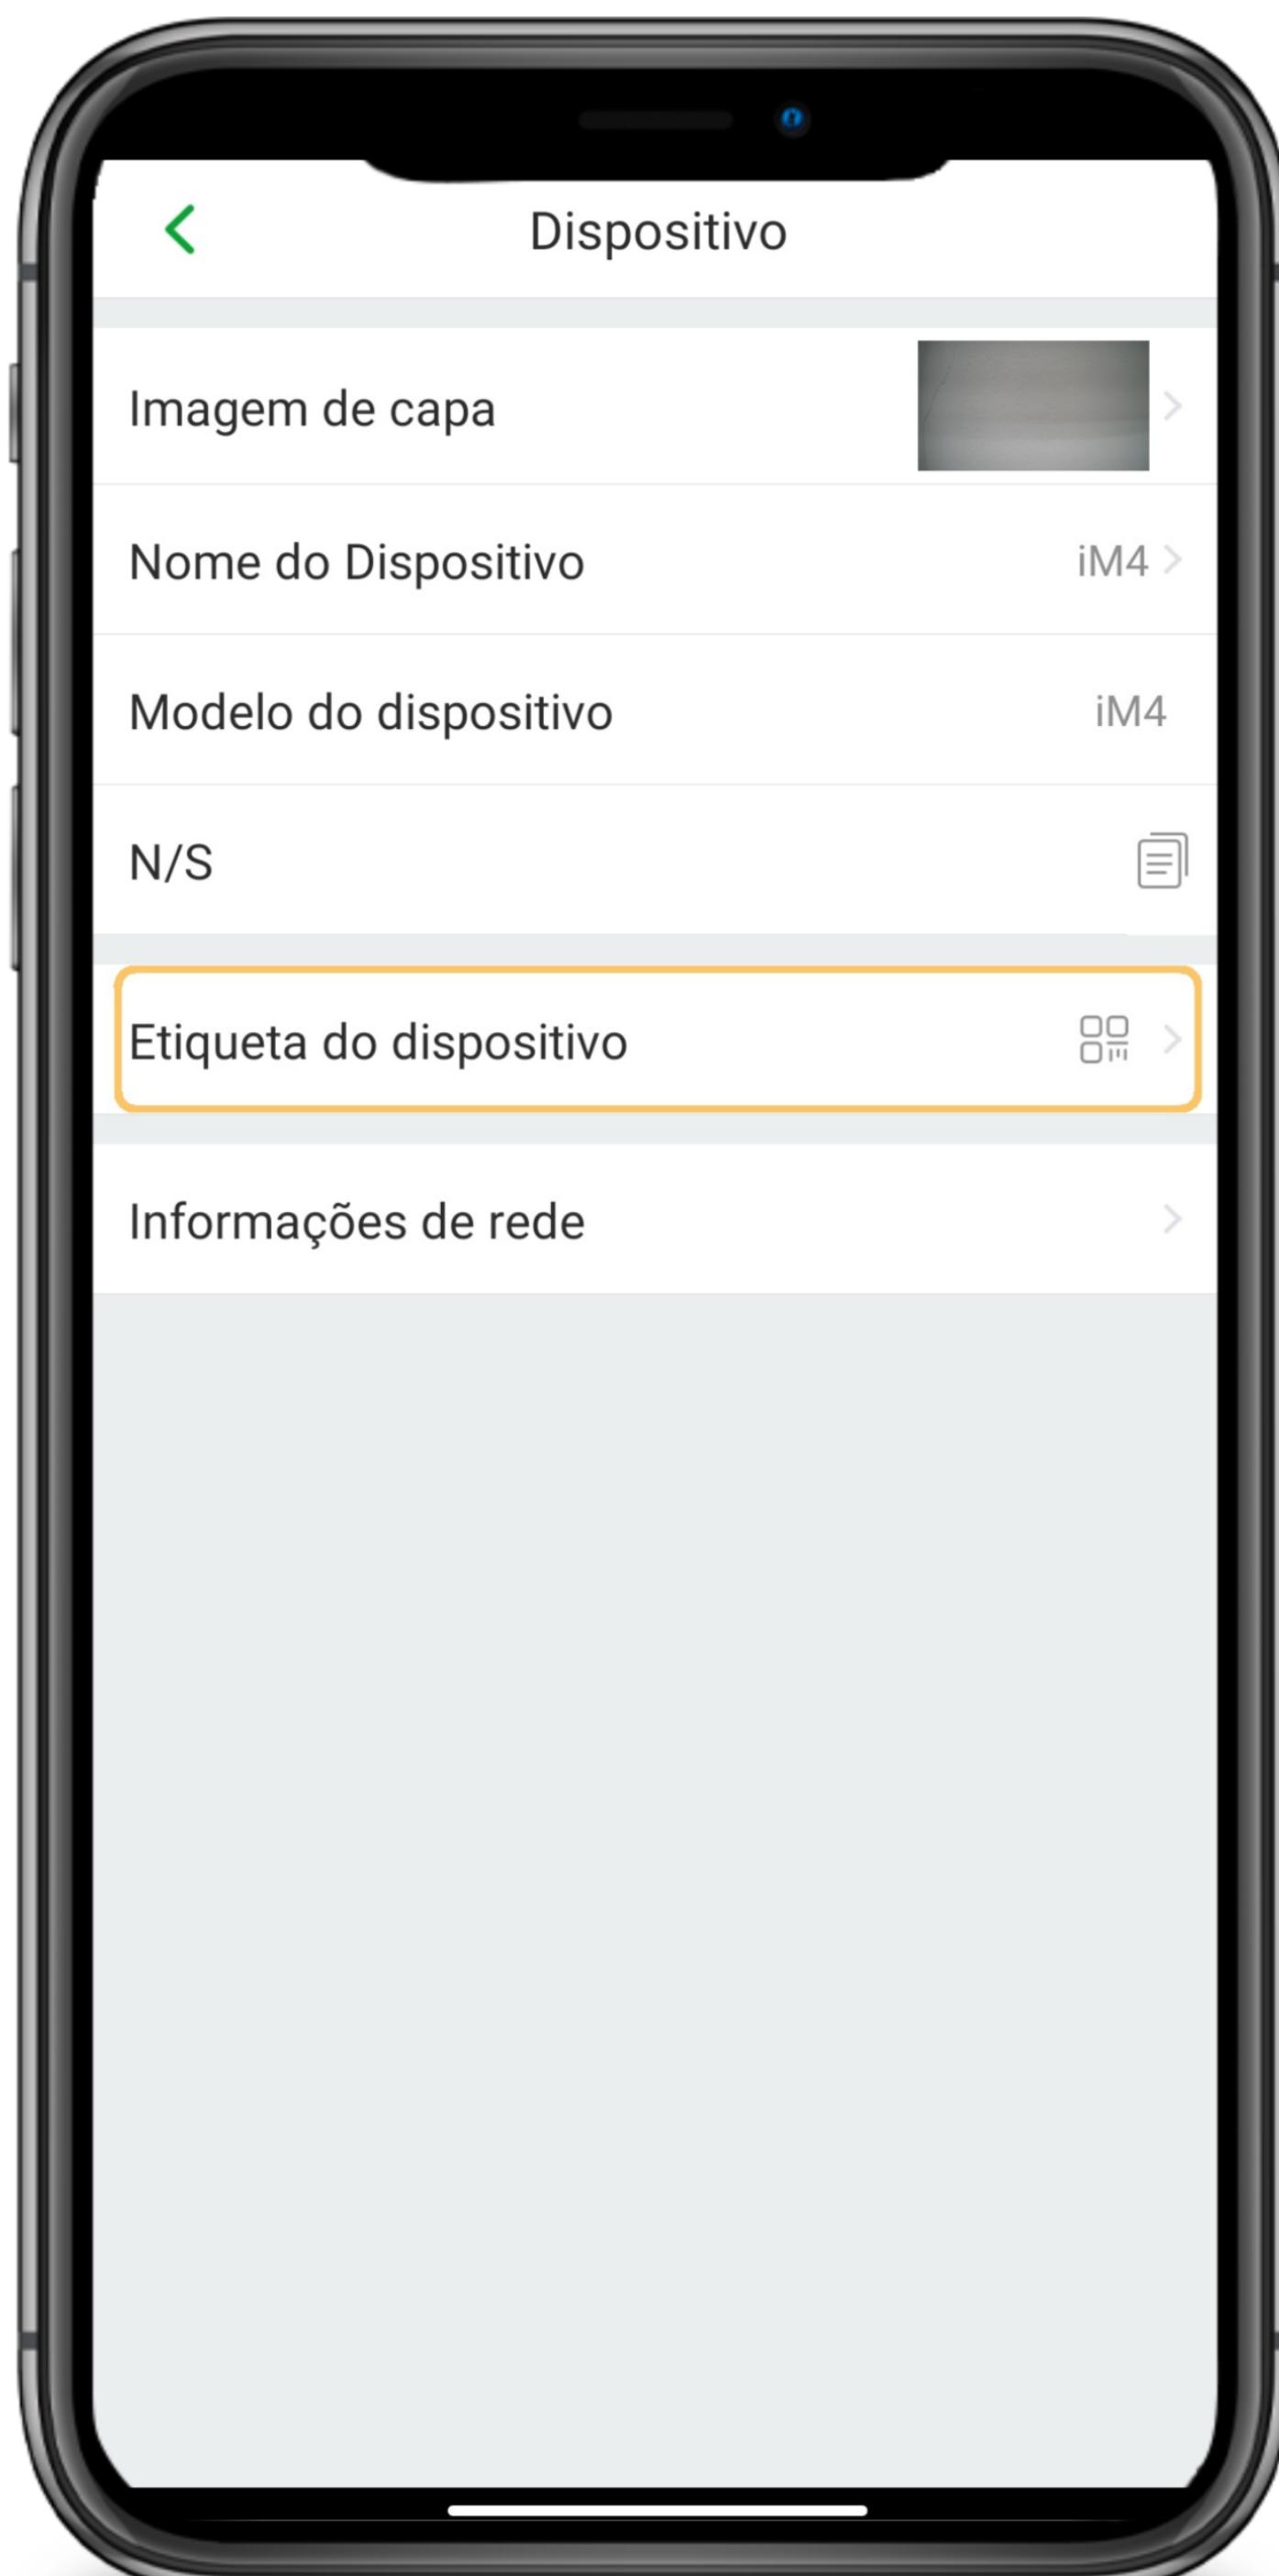

07

Dispositivo

Clique na opção **Etiqueta do Dispositivo** para verificar a chave de acesso.

Supporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Acesso RTSP



08

Etiqueta do dispositivo

Anote a **Chave de acesso** da câmera.



DOWNLOAD DO VLC MEDIA PLAYER

[Clique aqui](#) para acessar o site do VLC, efetue o download e instalação do **VLC Média Player**.

Supporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/


Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

09

VLC Media Player

Abra o **VLC**, clique em **Mídia** e em **Abrir transmissão de Rede**.

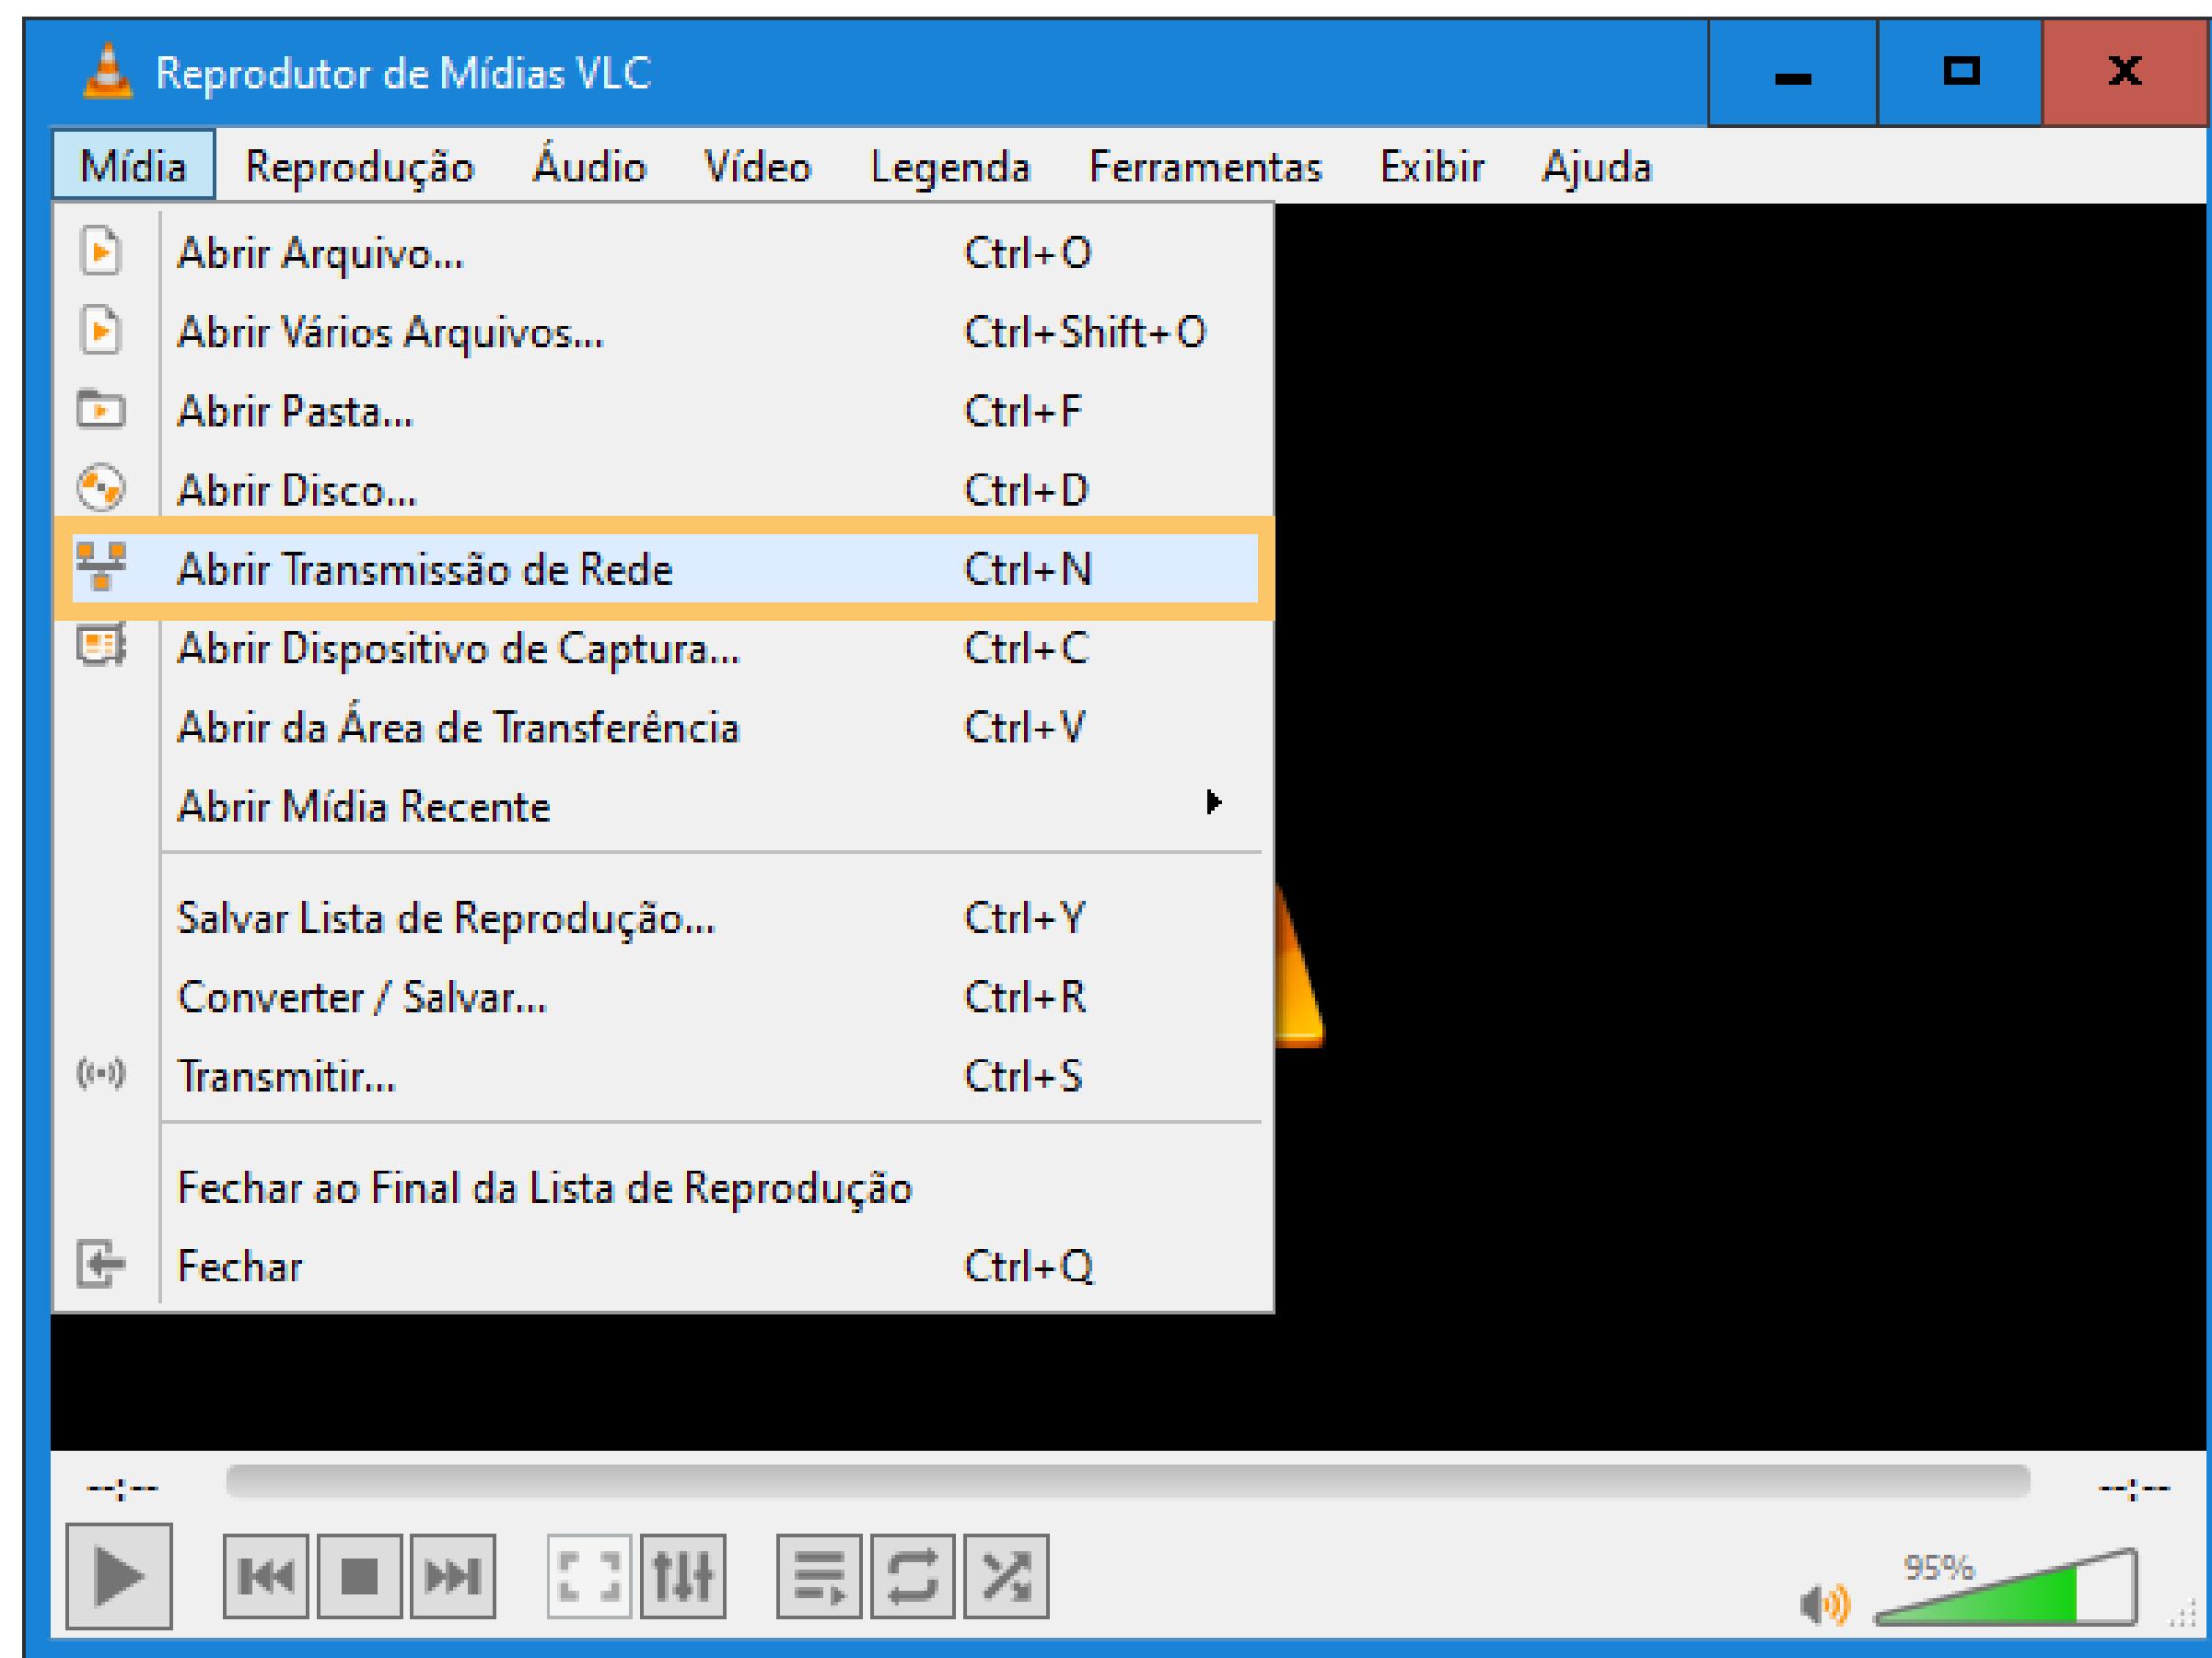


10

Transmissão de Rede

Digite o link RTSP abaixo no campo URL de rede:

`rtsp://USUÁRIO:SENHA@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0`

Substitua usuário por **admin**, senha pela **chave de acesso** que você anotou, IP pelo **endereço de IP da câmera** que você anotou e clique em **Reproduzir**.

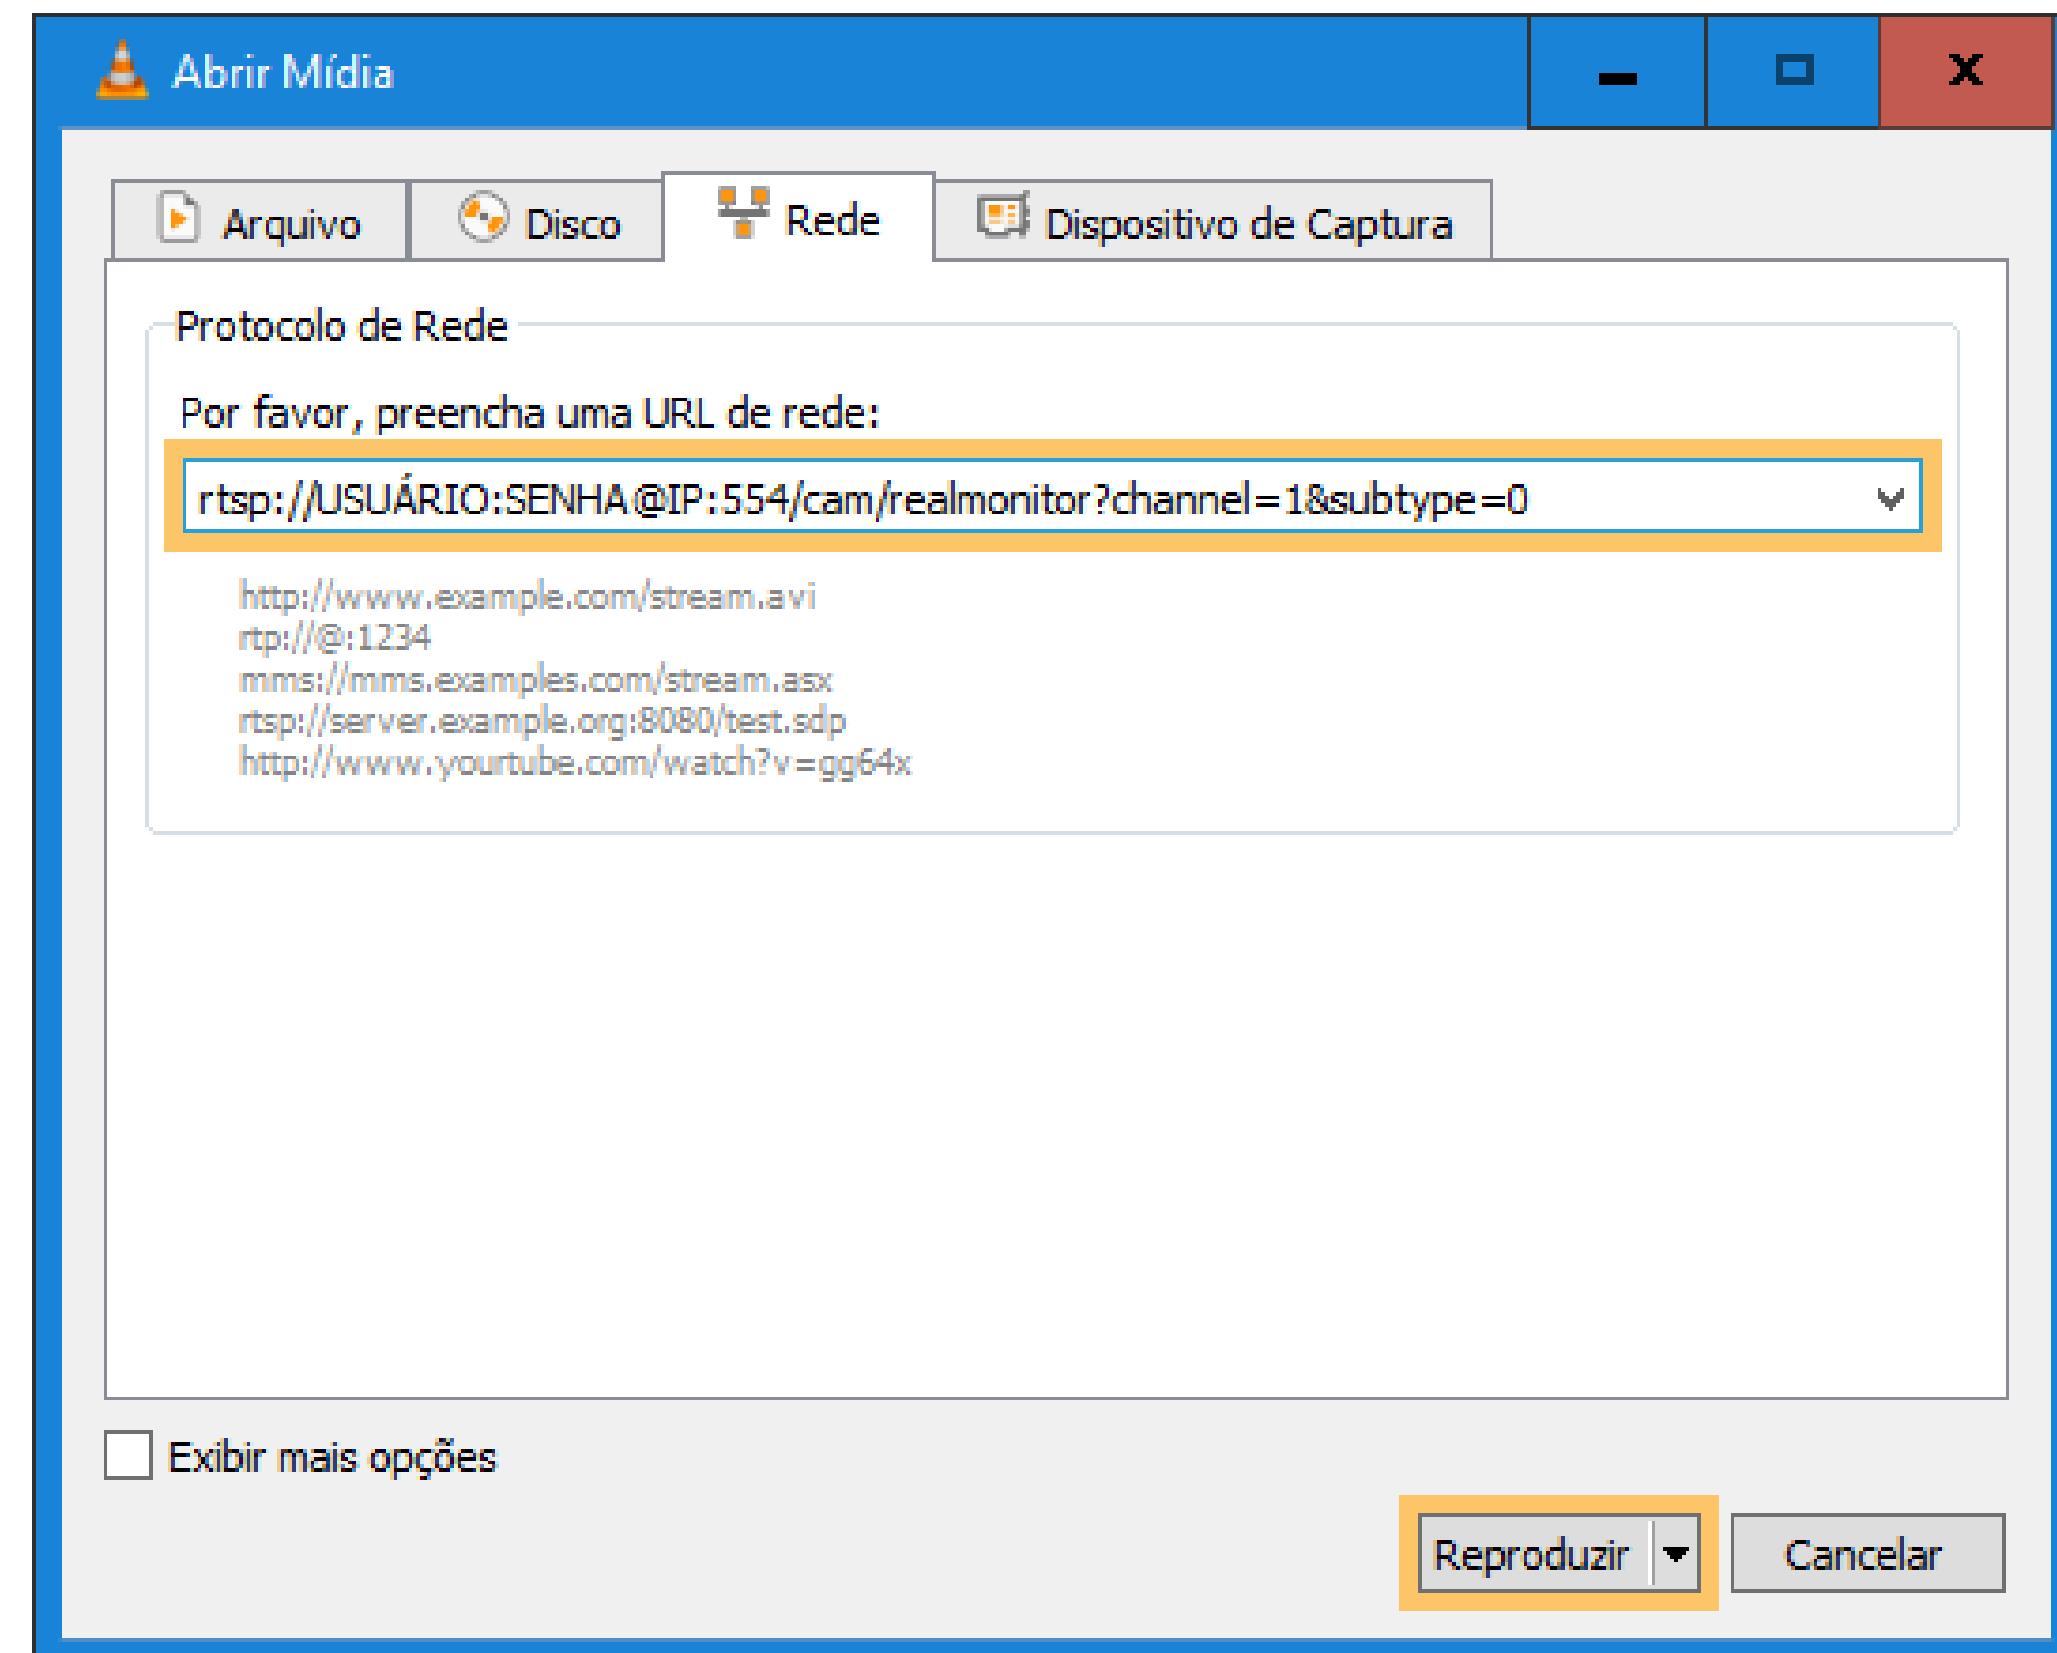


Pronto, o VLC irá abrir a imagem da câmera.

Supporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

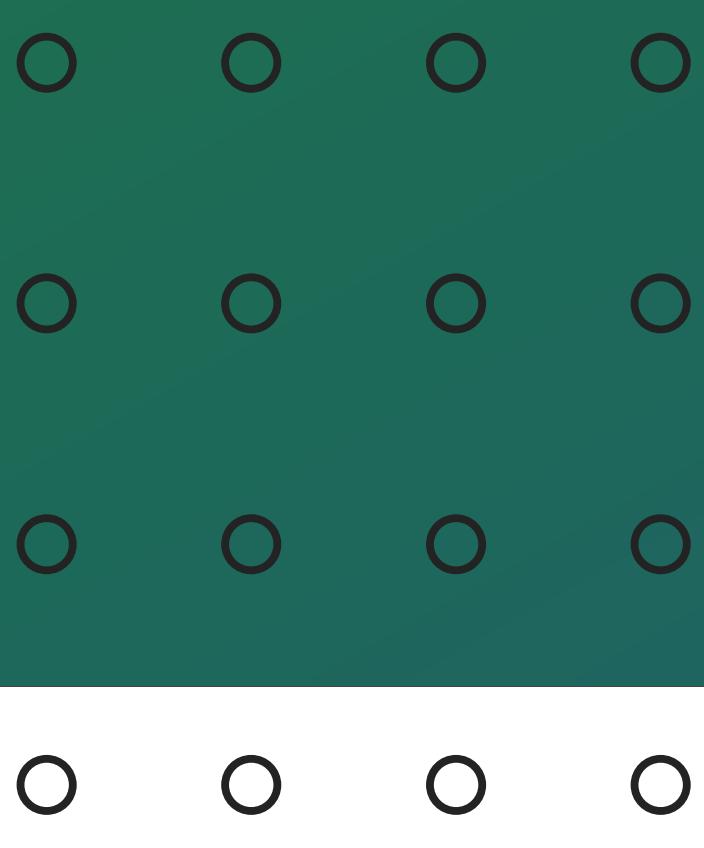


Siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e receber novos tutoriais!



Supor te a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

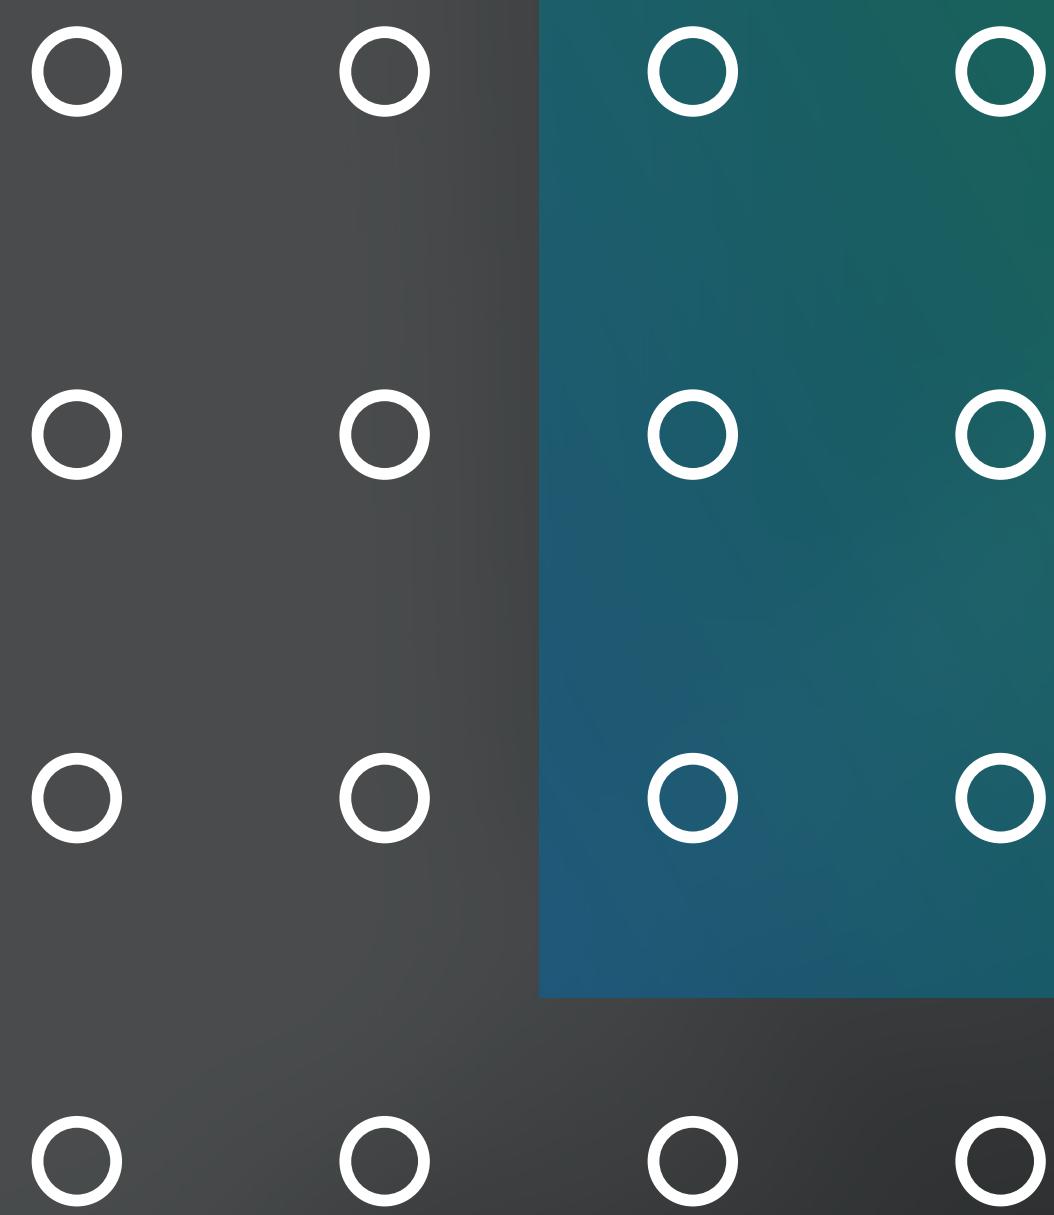

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/