

CS2 084 CS2 094 CS2 104

SensorSystem Smart





EN

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приобретя эту стиральную машину **Канди**, Вы решили не идти на компромисс: Вы пожелали лучшее.

Фирма Канди рада предложить Вам эту новую стиральную машину - плод многолетних научно-исследовательских работ и приобретенного на рынке, в тесном контракте с потребителем, опыта.

Вы выбрали качество, долговечность и широкие возможности, которые Вам предоставляет эта стиральная машина.

Кроме того Канди предлагает Вам широкую гамму электробытовой техники: стиральные машины, посудомоечные машины, стиральные машины с сушкой, кухонные плиты, микроволновые печи, духовки, варочные панели, холодильники, морозильники.

Спросите у Вашего продавца полный каталог продукции фирмы Канди.

Просим Вас внимательно ознакомиться с предупреждениями, содержащимися в этой инструкции, которые дадут Вам важные сведения, касающиеся безопасности, установки, эксплуатации и обслуживания, некоторые полезные советы по лучшему использованию машины.

Бережно храните эту книжку инструкций для последующих консультаций.

При общении с фирмой Канди или с ее специалистами по техническому обслуживанию постоянно ссылайтесь на модель и номер G (если таковой имеется). Практически, ссылайтесь на все, что содержится в табличке.

OUR COMPLIMENTS

With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best.

Candy is happy to present their new washing machine, the result of years of research and market experience through direct contact with Consumers. You have chosen the quality, durability and high performance that this washing machine offers.

Candy is also able to offer a vast range of other household appliances: washing machines, dishwashers, washer-dryers, cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs, refrigerators and freezers.


Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy products.

Please read this booklet carefully as it provides important guide lines for safe installation, use and maintenance and some useful advise for best results when using your washing machine.

Keep this booklet in a safe place for further consultation.

When contacting Candy or a Customer Services Centre always refer to the Model, No., and G number (if applicable of the appliance see panel).



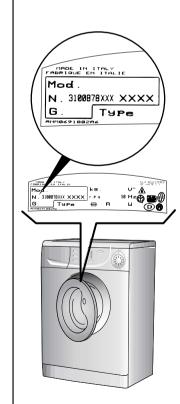

| ОГЛАВЛЕНИЕ INDEX INDEX ПАРАГРАФ СНАРТЕЯ Питофисtion Общие сведения по эксплуатации General points on delivery 1 | |
|--|--|
| Общие сведения по General points on delivery 1 | |
| Общие сведения по эксплуатации General points on delivery 1 | |
| | |
| Гарантия Guarantee 2 | |
| Меры безопасности Safety Measures 3 | |
| Технические характеристики | |
| Yстановка Setting up and Installation 5 | |
| Описание команд Control Description 6 | |
| Таблицы выбора программ Table of Programmes 7 | |
| Выбор программ Selection 8 | |
| Контейнер для моющих cpeдcтв Detergent drawer 9 | |
| Тип белья The Product 10 | |
| Стирка Washing 11 | |
| Чистка и уход за машиной Cleaning and routine maintenance 12 | |
| Возможные неисправности Faults Search 13 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |





CHAPTER 1

ПАРАГРАФ 2

CHAPTER 2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПАРАГРАФ 1

GENERAL POINTS ON DELIVERY

ГАРАНТИЯ

GUARANTEE

При покупке убедитесь, чтобы с машиной были: On delivery, check that the following are included with

Стиральная машина снабжена гарантийным сертификатом, который позволяет Вам бесплатно пользоваться услугами технического сервиса, за исключением оплаты за вызов, в течение 1 года со

the machine:

дня покупки.

- А) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
- A) INSTRUCTION MANUAL
- В) АДРЕСА СЛУЖБ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
- B) CUSTOMER SERVICE **ADDRESSES**
- С) СЕРТИФИКАТ ГАРАНТИИ:
- C) GUARANTEE **CERTIFICATES**

D) ЗАГЛУШКА;

Е) ЖЕСТКОЕ

ТРУБЫ:


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАГИБА СЛИВНОЙ

- D) CAP

PLACE

E) BEND FOR OUTLET TUBE

KEEP THEM IN A SAFE

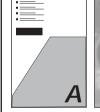





ХРАНИТЕ ИХ

Check that the machine has not incurred damage during transport. If this is the case, contact your nearest Candy Centre.





(RU)

The appliance is supplied with a guarantee certificate which allows free use of the Technical Assistance Service.

Проверьте отсутствие повреждений машины при транспортировке. При наличии повреждений обратитесь в центр техобслуживания Канди.

EN

ΠΑΡΑΓΡΑΦ 3

<u>МЕРЫ</u> БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЧИСТКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

- отключите стиральную машину от сети и выдерните штепсель из розетки:
- перекройте кран подачи воды;
- Канди оснащает все свои машины кабелем с заземлением. Убедитесь в том, что злектросеть имеет заземленный провод. В случае его отсутствия, необходимо обращаться к квалифицированному персоналу.
- Канди соответствует нормам ЕЭС N 89/336, 73/23 на злектрооборудование;
- не касайтесь стиральной машины влажными руками и ногами;
- не работайте со стиральной машиной босиком;
- не применяйте удлинители во влажных и сырых помещениях (ванная, душевая комната).

ВНИМАНИЕ! ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ВО ВРЕМЯ СТИРКИ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 90°С.

• прежде чем открыть крышку загрузочного люка, убедитесь в отсутствии воды в барабане.

CHAPTER 3


SAFETY MEASURES

IMPORTANT: FOR ALL CLEANING AND MAINTENANCE WORK

- Remove the plug
- Turn off the water inlet tap.
- All Candy appliances are earthed. Ensure that the main electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if this is not the case.
- This appliance complies with Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC and following changes.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Do not use the appliance when bare-footed.
- Extreme care should be taken if extension leads are used in bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible.

WARNING: DURING THE WASHING CYCLE, THE WATER CAN REACH A TEMPERATURE OF 90°C.

 Before opening the washing machine door, ensure that there is no water in the drum.

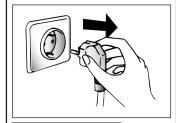















- не пользуйтесь тройниками и переходниками;
- не позволяйте детям, инвалидам пользоваться машиной без Вашего наблюдения;
- не тяните за кабель машины и саму машину для отключения ее от электросети;
- не оставляйте машину в условиях атмосферных воздействий (дождь, солнце и т.п.):
- при транспортировке не опирайте машину ее люком на тележку;



В случае установки машины на полу, покрытом ковром или ворсистым покрытием, необходимо обратить внимание на то, чтобы вентиляционные отверстия, расположенные снизу машины, не были закрыты ворсом.

- поднимайте машину вдвоем, как показано на рисунке;
- в случае неисправности или плохой работы машины, отключите ее, закройте кран подачи воды и не пользуйтесь ею. Для возможного ремонта обращайтесь только в центр техобслуживания Канди и требуйте использования оригинальных запчастей.

Несоблюдение этих норм может привести к нарушению безопасности машины.;

• Если кабель питания поврежден, необходимо заменить его специальным кабелем, которий можно найти в службе технического обеспечения.




- Do not use adaptors or multiple plugs.
- Do not allow the appliance to be used by children or the incompetent without due supervision.
- Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove the plug from the socket.
- Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun etc.)
- In the case of removal, never lift the appliance by the knobs or detersive drawer.
- During transportation do not lean the door against the trolley.


Important!

When the appliance location is on carpet floors, attention must be paid so as to ensure that there is no obstruction to the bottom vents.

- Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram.
- In the case of failure and/or incorrect operation, turn the washing machine off, close the water inlet tap and do not tamper with the appliance. Contact a Candy Technical Assistance Centre for any repairs and ask for original Candy spare parts. Avoidance of these norms may compromise the safety of the appliance.
- Should the supply cord (mains cable) be demaged, this is to be replaced by a specific cable available from the after sales service centre.

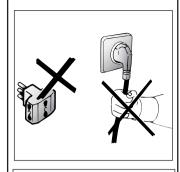




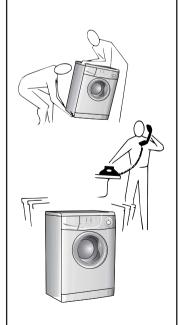



ПАРАГРАФ 4

CHAPTER 4

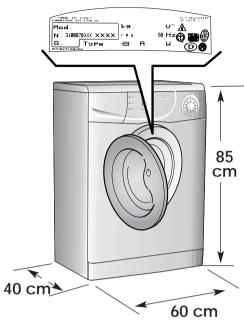

| | | 1 | |
|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| Технические характеристики | TECHNICAL DATA | | |
| Загрузка (сухого белья) | MAXIMUM WASH LOAD DRY | kg | 4,5 |
| Нормальный уровень воды | NORMAL WATER LEVEL | 1 | 6÷15 |
| Потребляемая мощность | POWER INPUT | W | 2150 |
| Потребление энергии (программа 90°C) | ENERGY CONSUMPTION (PROG. 90°C) | kWh | 1,8 |
| эл. предохранитель | POWER CURRENT FUSE AMP | А | 10 |
| Скорость вращения центрифуги (об/мин) | SPIN r.p.m. | CM. ТАБЛИЧКУ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ SEE RATING PLATE | |
| Давление в гидравлической системе | WATER PRESSURE | MPa | min. 0,05 max. 0,8 |
| Напряжение в сети | SUPPLY VOLTAGE | V | 230 |





ПАРАГРАФ 5

<u>СНЯТИЕ</u> <u>УПАКОВКИ</u>

После того, как стиральную машину освободили от ее упаковки, необходимо проделать следующие операции:

- 1. Выкрутить центральный стержень **A**, 2 боковых болта
- 2. Выкрутить 2 стержня В. После проведения этой операции внутрь машины упадут две пластмассовые распорки.
- 3. Наклоняя машину, удалить указанные выше распорки.
- 4. Замаскировать имеющиеся отверстия заглушками, которые поставляются вместе с инструкцией.

ВНИМАНИЕ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ ДЕТЯМ ДЛЯ ИГР.

SETTING UP INSTALLATION


CHAPTER 5

After taking the machine out of its packing, proceed as follows:

Work on the back side of the machine.

- 1) Unscrew the central rod **A**, the 2 side screws **C** and remove the bar **D** and the relevant spacer.
- 2) Unscrew the two rods **B** and remove them. Two spacers will fall inside the machine.
- 3) By tilting the machine, remove the above mentioned spacers.
- 4) Stop the holes using the plugs that you will find inside the bag containing the instruction booklet.

WARNING: DO NOT LEAVE THE PACKAGING IN THE REACH OF CHILDREN AS IT IS A POTENTIAL SOURCE OF DANGER.

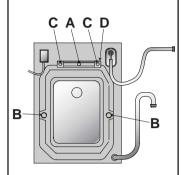



Закрепите лист гофрированного материала на дне, как показано на рисунке.

Присоедините трубу к водопроводному крану и к машине.

Прибор должен быть подсоединен к водопроводу при помощи новых соединительных шлангов. Не используйте старые шланги и соединения.

Внимание! Не открывайте водопроводный кран.

Придвиньте машину к стене, обращая внимание на то, чтобы отсутствовали перегибы, зажимы труб, закрепите сливную трубу на борту раковины или лучше к канализационной трубе с минимальной высотой над уровнем пола 50 см и диаметром больше диаметра сливной трубки.

В случае необходимости используйте жесткое устройство для сгиба сливной трубы.



Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown in picture.


Connect the fill hose to the tap.


The appliance must be connected to the water mains using new hose-sets. The old hose-sets should not be reused.




Position the washing machine next to the wall. Hook the outlet tube to the edge of the bath tub, paying attention that there are no bends or contractions along the tube.

It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of a diameter greater than that of the outlet tube and at a height of min. 50 cm. If is necessary to use the plastic sleeve supplied.

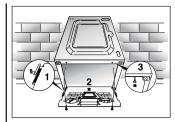

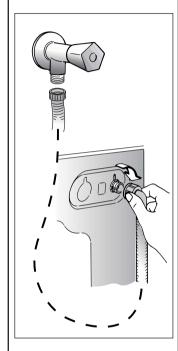

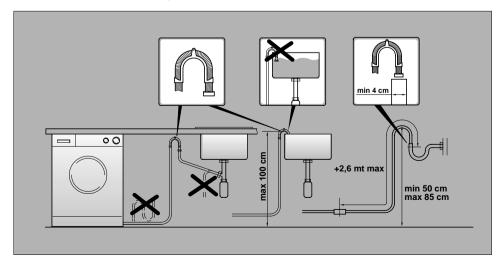



Установите машину по уровню с помощью передних ножек.

вращая ножку, поднимите или опустите машину до хорошей ее опоры на пол.

Use front feet to level the machine with the floor.

Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the ground.



Убедитесь, что переключатель программ находится в положении ВЫКЛ и загрузочный люк закрыт.


Ensure that the knob is on the "OFF" position and the load door is closed

Включите вилку в розетку.

Insert the plug.

После подсоединения прибор должен быть расположен таким образом, чтобы розетка была доступной.

After installation, the appliance must be positioned so that the plug is accessible.

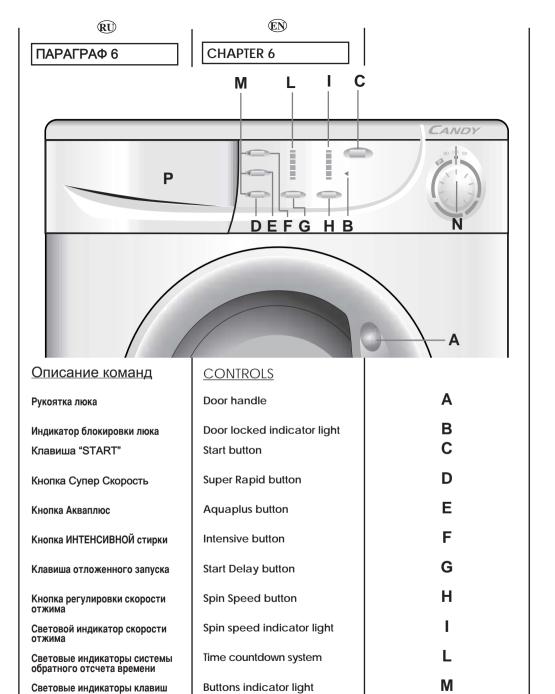

Timer knob for wash programmes with OFF position

Detergent drawer

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ С ОТМЕТКОЙ ВЫКЛ.

Контейнер для моющих

средств

| ®Ü НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК | DESCRIPTION OF CONTROL | | |
|--|--|----------|----|
| РУКОЯТКА ЛЮКА Чтобы открыть люк, нажмите на клавишу в рукоятке. Внимание! Специальное устройство безопасности не позволяет немедленно открыть люк в конце стирки. В конце фазы отжима центрифугой следует подождать 2 минуты, прежде чем открыть люк. | Press the finger-bar inside the door handle to open the door IMPORTANT: A SPECIAL SAFETY DEVICE PREVENTS THE DOOR FROM OPENING AT THE END OF THE WASH/SPIN CYCLE. AT THE END OF THE SPIN PHASE WAIT UP TO 2 MINUTES BEFORE OPENING THE DOOR. | A 2 min. | |
| ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ ЛЮКА Индикатор блокировки люка светится, когда люк полностью закрыт на работающей машине. При нажатии на клавишу ПУСК, когда люк закрыт, индикатор мигает, затем начинает светиться постоянно. Если люк не закрыт, индикатор продолжает мигать. Специальное устройство не позволяет открыть люк сразу по окончании стирки. Подождите около 2 минут после завершения программы, пока индикатор блокировки люка не погаснет. По завершении стирки установите рукоятку выбора программ в положение Выкл. | DOOR LOCKED INDICATOR The "Door Locked" indicator light is illuminated when the door is fully closed and the machine is ON. When START is pressed on the machine with the door closed the indicator will flash momentarily and then illuminate. If the door is not closed the indicator will continue to flash. A special safety device prevents the door from being opened immediately after the end of the cycle. Wait for 2 minutes after the wash cycle has finished and the Door Locked light has gone out before opening the door. At the end of cycle turn the programme selector to OFF. | В | 13 |





КНОПКА СТАРТ

Если программа выбрана, то прежде чем нажать клавишу START, дождитесь, пока не начнет мерцать индикатор "STOP".

Нажмите на кнопку СТАРТ для запуска выбранной программы. В зависимости от выбранной программы загорится соответсвующий индикатор.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ СТАРТ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ МОЖЕТ ПРОЙТИ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ (ПАУЗА)

Выполнение программы может быть приостановлено в любой момент выполнения программы посредством нажатия и удержания в течении примерно 2 секунд кнопки "Старт/Пауза". Когда машина войдет в режим паузы, индикаторы "Время до окончания", скорости отжима и кнопок дополнительных параметров будут мигать.

Если Вы хотите доложить или вынуть белье в процессе стирки, подождите 2 минуты, пока устройство безопасности разблокирует загрузочный люк. Сделайте необходимую Вам операцию, закройте загрузочный люк и нажмите кнопку СТАРТ. Машина продолжит цикл с того момента, на котором он был прерван.

ОТМЕНА ПРОГРАММЫ

Для отмены программы установите рукоятку выбора программ в положение Выкл.

START BUTTON

When a programme is selecting, wait for the "STOP" indicator light to flash before pressing the START button.

Press to start the selected cycle (according to the selected cycle one indicator lights will go on).

NOTE: WHEN THE START BUTTON HAS BEEN PRESSED, THE APPLIANCE CAN TAKE FEW SECONDS BEFORE STARTS WORKING.

CHANGING THE SETTINGS AFTER THE PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE)

The programme may be paused at any time during the wash cycle by holding down the "Start/Pause" button for about two seconds. When the machine is in the paused mode, the indicator light "Time To End", spin speed and option buttons will flash. To restart the programme, press the START button once again.

If you wish to add or remove items during washing, wait 2 minutes until the safety device unlocks the door. When you have carried out the manoeuvre, close the door, press START button and the appliance will continue working where it left off.

CANCELLING THE PROGRAMME

To cancel the programme the programme selector should be rotated to the OFF position.

C | [>[

Клавиши дополнительных функций следует нажимать только перед нажатием на клавишу ПУСК. The option buttons should be selected before pressing the START button

Кнопка Супер Скорость Нажатием этой кнопки время программы стирки сокращается на 10-50 минут в зависимости от выбранной программы и температуры. Функция Супер Скорости может быть использована при загрузке машины от 1 до 4,5 кг.

Эта кнопка может быть использована только в программах для хлопковых и синететических тканей.

Нажатием этой кнопки пользователь

активирует специальный новый цикл

Смесовых и Линяющих тканей. Это

применению новой системы Sensor

одежды, а также рекомендуется для

КНОПКА АКВАПЛЮС

стирки для программ стирки

стало возможным благодаря

Activa Sensor. Эта функция

предусматривает бережное

обращение с волокнами ткани

людей с чуствительной кожей.

вращения барабана во время

будет давать Вашей одежде

Белье стирается в значительно

большем количестве воды и это.

вместе с новой комбинацией циклов

заполнения бака водой и слива воды.

безукоризненное качество стирки и

стирке возрастает так, что моющее

средство растворяется полностью,

повышая тем самым эффективность

стирки белья. Количество воды при

ополаскивании также возрастает.

обеспечивая полное удаление с

Эта функция стирки специально

чуствительной кожей, у кого даже

создана для людей с нежной и

малейшее количество моющего

средства может вызывать

раздражение или аллергию.

которых поглошают большее

количество моющего средства.

стирки данная функция всегда

и шерстяных тканей.

Советуем также использовать

данную функцию для детского белья

и деликатных тканей вообще или при

стирке махровых тканей, волокна

Для обеспечения лучшего качества

активируется при стирке деликатных

белья всех следов моющего

средства.

ополаскивания. Количество воды при

SUPER RAPID BUTTON

By pushing this button the time of the wash programme is reduced to a maximum of 50 minutes depending on the programme and the temperature selected. The super rapid button can be used for washing loads of 1 to 4,5 kg.

4,5 kg. (This button can be utilised only on cottons and synthetic programmes).

AQUAPLUS BUTTON By pressing this button you can activate a special new wash cycle in the Colourfast and Mixed Fabrics programs, thanks to the new Sensor Activa System. This option treats with care the fibres of garments and the delicate skin of those who wear them. The load is washed in a much larger quantity of water and this, together with the new combined action of the drum rotation cycles, where water is filled and emptied, will give vou garments which have been cleaned and rinsed to perfection. The amount of water in the wash is increased so that the detergent dissolves perfectly, ensuring an efficient cleaning action. The amount of water is also increased during the rinse procedure so as to remove all traces of detergent from the fibres. This function has been specifically designed for people with delicate and sensitive skin, for whom even a very small amount of detergent can cause irritation or allergy. You are advised to also use this function for children's clothing and for delicate fabrics in general, or when

washing garments made of

performance for your wash,

activated on the Délicates

and Woollens programs.

towelling, where the fibres

tend to absorb a greater

quantity of detergent.

this function is always

To ensure the best

E

D







RI



КНОПКА ИНТЕНСИВНОЙ СТИРКИ

Нажатием этой кнопки, которая может быть активирована только в программе стирки хлопчатобумажных тканей, включаются в работу датчики новой системы Актива. Эти датчики поддерживают постоянной выбранную температуру в течении цикла стирки и следят за вращением барабана.

оарасина.
Барабан вращается с разной скоростью в зависимости от фазы цикла стирки. В момент забора моющего средства из контейнера барабан вращается с такой скоростью, чтобы моющее средство распределялось равномерно, а во время стирки и полоскания, скорость вращения барабана возрастает, чтобы максимально улучшить качество стирки. Благодаря этой новой системе эффективность стирки возрастает БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

INTENSIVE BUTTON

By pressing this button, which can only be activated in the **Cotton** cycles, the sensors in the new Activa system come into operation. They affect both the selected temperature, keeping it at a constant level throughout the wash cycle, and the mechanical function of the drum. The drum is made to turn at two different speeds at crucial moments. When the detergent enters the

The drum is made to turn at crucial moments. When the garments, the drum rotates in such a way that the detergent is distributed in a uniform manner: during the wash and rinse procedures, however, the speed increases in order to maximise the cleaning action. Thanks to this special system, the efficiency of the wash procedure is improved WITHOUT ANY INCREASE IN THE LENGTH OF THE PROGRAM.

КЛАВИША ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА

Предназначена для установки времени начала работы машины с отсрочкой на 3. 6 или 9 часов. Для установки отсрочки запуска выполните следующие действия: Установите желаемую программу (световой индикатор СТОП мигает). Нажмите клавишу Отложенного запуска (при каждом нажатии запуск будет отложен соответственно на 3, 6 или 9 часов. и будет мигать соответствующий световой индикатор) Нажмите клавишу ПУСК для начала операции Отложенного запуска (световой индикатор соответствующего времени отсрочки перестает мигать и светится постоянно). По истечении установленного периода отсрочки выбранная программа запустится.

Для отмены функции Отложенного запуска:
Нажмите на клавишу Отложенного запуска, чтобы погас световой индикатор (мигает световой индикатор СТОП), и программу можно будет запустить вручную при помощи клавиши ПУСК, либо выключить прибор поворотом рукоятки выбора программ в положение Выкл.

START DELAY BUTTON

Appliance start time can be set with this button, delaying the star by 3, 6 or 9 hours. Proceed as follow to set a delayed start: Select a programme ("STOP" indicator light blinks) Press Start Delay button (each time the button is pressed the start will be delayed by 3, 6 or 9 hours respectively and the correspondina liaht will blink). Press START to commence the Start Delay operation (the indicator light

the Start Delay operation (the indicator light associated with the selected Start Delay time stops blinking and remains ON).


At the end of the required time delay the programme will start.

To cancel the Start Delay function: press the Start Delay button until the indicator lights will be off (The STOP light blinks) and the programme can be started manually using the START button or switch off the appliance by turning the programme selector to off position.






. 17

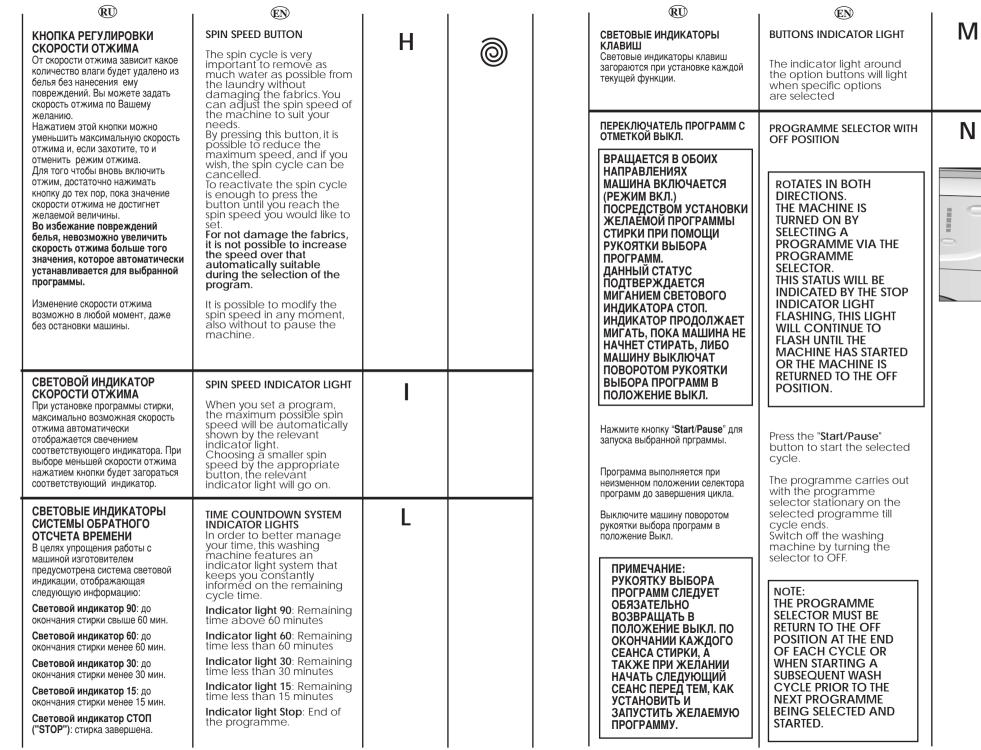

ΠΑΡΑΓΡΑΦ 7

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ

| Программа стирки для | | РУКОЯТКА ВЫБОРА ПРОГРАММ В | Макс. загрузка, | Темпера тура | Загрузка моющих средств | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|---|---|---|
| | | ПОЛОЖЕНИИ ВКЛ.: | КГ | °C | 1 | П | Δ | * |
| прочные ткани Хлопок, лен | Белые ткани | 90 | 4,5 | 90° | | • | • | • |
| Хлопок, смесовые прочные ткани | Белые ткани с предварительной стиркой | 60 P | 4,5 | 60° | • | • | • | • |
| Хлопок, смесовые ткани | Цветные нелиняющие ткани | 60 * | 4,5 | 60° | | • | • | • |
| | Цветные нелиняющие ткани | 40 | 4,5 | 40° | | • | • | • |
| | Цветные линяющие ткани | 30 | 4,5 | 30° | | • | | • |
| Хлопок | Цветные линяющие ткани стирка в холодной воде | * | 4,5 | - | | • | | • |
| смесовые и синтетические ткани смесовые прочные ткани | Цветные линяющие ткани с предварительной стиркой | 60 P | 2,5 | 60° | • | • | | • |
| Хлопок, смесовые синтетика | Цветные нелиняющие ткани | 60 * | 2,5 | 60° | | • | | • |
| Синтетич. ткани (нейлон, перлон) | Цветные нелиняющие ткани | 50 | 2,5 | 50° | | • | | • |
| | Цветные линяющие ткани | 40 | 2,5 | 40° | | • | | • |
| Смесовые, синтетич. деликатные | Цветные линяющие ткани | 30 | 2,5 | 30° | | • | | • |
| | Цветные линяющие ткани стирка в холодной воде | * | 2,5 | - | | • | | • |
| очень деликатные | Деликатные ткани | 40 * | 1,5 | 40° | | • | | • |
| ткани | Шерсть с пометкой "Для машинной стирки" | 30 6 | 1 | 30° | | • | | • |
| | Шерсть с пометкой "Для машинной стирки" | * | 1 | - | | • | | • |
| | Программа "Ручная стирка" | 30 \iii | 1 | 30° | | • | | • |
| Специальные программы | Полоскание | | - | - | | | | • |
| | Нормальный отжим | 0 | - | - | | | | |
| | Только слив | <u>r</u> .1. | - | - | | | | |
| | "MIX & WASH SYSTEM" Программа | 40 M&W | 4,5 | 40° | | • | | • |
| | Сверхбыстрая программа 32 минуты | 50 32 | 2 | 50° | | • | | |

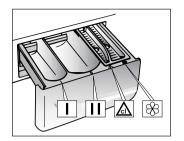


Примите во внимание!

В случае стирки сильно загрязненного белья рекомендуется снизить загрузку до 3 кг сухого белья.

На программах, отмеченных в таблице, можно Δ автоматически отбеливать белье, налив отбеливатель в отделение Δ .

Скорость отжима также можно регулировать в соответствии с рекомендованными параметрами на лейблах изделий, либо оключать отжим вообще при стирке особо деликатных изделий.

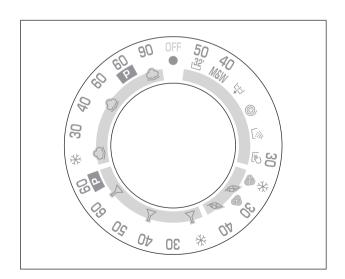


^{*} Программы соответствют EN Директиве 60456.



CHAPTER 7

TABLE OF PROGRAMMES

| PROGRAM FOR: | | PROGRAMME SELECTOR ON: | WEIGHT MAX | TEMP. | CHARGE DETERGENT | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------|------------------|---|---|----------|
| | | | kg | | ı | ш | Δ | % |
| Resistant fabrics Cotton, linen | Whites | 90 | 4,5 | 90° | | • | • | • |
| Cotton, mixed resistant | Whites with Prewash | 60 P | 4,5 | 60° | • | • | • | • |
| Cotton, mixed | Fast coloureds | 60 * | 4,5 | 60° | | • | • | • |
| | Fast coloureds | 40 | 4,5 | 40° | | • | • | • |
| | Non fast coloureds | 30 | 4,5 | 30° | | • | | • |
| Cotton | Non fast coloureds cold wash | * | 4,5 | - | | • | | • |
| Mixed fabrics and synthetics Mixed, resistant | Fast coloureds with Prewash | 60 P | 2,5 | 60° | • | • | | • |
| Cotton, mixed fabrics, synthetics | Fast coloureds | 60 * | 2,5 | 60° | | • | | • |
| Synthetics (nylon, perlon), mixed cotton | Fast coloureds | 50 | 2,5 | 50° | | • | | • |
| | Non fast coloureds | 40 | 2,5 | 40° | | • | | • |
| Mixed, delicate synthetics | Non fast coloureds | 30 | 2,5 | 30° | | • | | • |
| | Non fast coloureds cold wash | * | 2,5 | - | | • | | • |
| | Delicates | 40 * | 1,5 | 40° | | • | | • |
| Very delicate fabrics | "MACHINE WASHABLE" woollens | 30 © | 1 | 30° | | • | | • |
| | "MACHINE WASHABLE" woollens | * • | 1 | - | | • | | • |
| | Hand wash | 30 (2) | 1 | 30° | | • | | • |
| Specials | Rinse | | - | - | | | | • |
| | Fast spin | 0 | - | - | | | | |
| | Drain only | <u> - </u> -1 | - | - | | | | |
| Sp | Mix & Wash system programme | 40 M&W | 4,5 | 40° | | • | | • |
| | Rapid 32 minute | 5O 32' | 2 | 50° | | • | | |

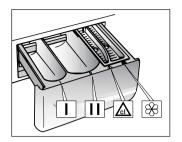


Please read these notes

When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg maximum.

In programmes shown in the wash guide, automatic bleaching is possible by pouring the liquid bleach into the detergent draw Λ .

The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed button.

* Programmes according to CENELEC EN 60456.

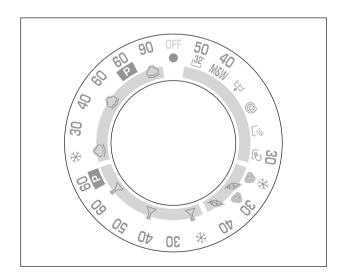



RU

ŒŊ

ΠΑΡΑΓΡΑΦ 8

ВЫБОР ПРОГРАММ

Для различных типов тканей и степени загрязнения эта стиральная машина имеет 4 группы программ, в соответствии с которыми выбирает цикл стирки, температуру и продолжительность стирки (см. таблицу программ стирки).

1. Прочные ткани

Этот набор программ разработан для максимально интенсивой стирки и полоскания с промежуточными циклами отжима для наилучшего качества полоскания. Заключительный отжим удаляет воду более интенсивно, чем друтие программы стирки.

2. Смесовые и синтетические ткани

Основная стирка и по∧оскание дают от∧ичные результаты благодаря тщательно подобранной скорости вращения барабана и уровня воды. Деликатный отжим гарантирует, что белье будет меньше сминаться.

3. Особо де∧икатные ткани

Это новый цикл программ, который чередует стирку и замачивание. Эти программы рекоммендуются для очень деликатных тканей, типа чистой шерсти для машинной стирки. Стирка и полоскание выполняются при высоком уровне воды для обеспечения наилучших результатов.

CHAPTER 8

SELECTION

For the various types of fabrics and various degrees of dirt the washing machine has 4 different programme bands according to: wash cycle, temperature and lenght of cycle (see table of washing cycle programmes).

1 RESISTANTS FABRICS

The programmes have been designed for a maximum wash and the rinses, with spin intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more efficient removal of water.

2 MIXED AND SYNTHETIC FABRICS

The main wash and the rinse gives best results thanks to the rotation rhythms of the drum and to the water levels.

A gentle spin will mean that the fabrics become less creased

3 SPECIAL DELICATE FIBRES

This is a new wash cycle which alternates washing and soaking and is particularly recommended for very delicate fabrics such as Pure Machine Washable Wool. The wash cycle and rinses are carried out with high water levels to ensure best results.

4. Специальные программы

ПРОГРАММА "РУЧНАЯ СТИРКА" 30°

Ваша стиральная машина оснащена также деликатной программой "Ручная стирка". Эта программа осуществляет полный цикл стирки изделий, помеченных значком "Только для ручной стирки" ("Hand Wash only"). Эта программа стирает всего при 30°С, имеет 2 цикла полоскания и медленный деликатный отжим.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОПОЛАСКИВАНИЯ "RINSE"

Эта программа выполняет три цикла полоскания с промежуточным отжимом на средней скорости (которая может быть уменьшена или вообще выключена соответствующей кнопкой). Эта программа может быть использована для ополаскивания любых типов тканей, например после ручной стирки белья.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЫСТРЫЙ ОТЖИМ"

Программа "БЫСТРЫЙ ОТЖИМ" выполняется на максимальной скорости (которая может быть уменьшена соответствующей кнопкой).

Только слив

Программа Только слив осуществляет слив воды.

4. SPECIALS

SPECIAL "HAND WASH"

This washing machine also has a gentle Hand Wash programme cycle. This programme allows a complete washing cycle for garments specified as "Hand Wash only" on the fabric care label. The programme has a temperature of 30°C and concludes with 2 rinses and a slow spin.

SPECIAL "RINSE" PROGRAMME

This programme carries out three rinses with a intermediate spin (which can be reduced or excluded by using the correct button). It can be used for rinsing any type of fabric, eg. use after handwashing.

SPECIAL "FAST SPIN" PROGRAMME

Programme "FAST SPIN" carries out a maximum spin (which can be reduced by using the correct button).

DRAIN ONLY

This programme drains out the water.











ПРОГРАММА "MIX & WASH SYSTEM"

Эта эксклюзивная система Candy имеет два больших преимущества:

- делает возможным совместную стирку разных типов тканей (например хлопок + синтетика и т.п.):
- процесс стирки происходит с существенной экономией электроэнергии.

Программа "Mix & Wash" производит стирку при температуре 40°С и чередует динамическую фазу (вращение барабана) и статическую фазу (белье в растворе в состоянии покоя) и длится почти 3 часа. Потребление электроэнергии на весь цикл составляет всего 850 Вт/час

Важно:

- первая стирка новых цветных вещей должна производиться отдельно:
- ни в коем случае никогда не смешивайте линяющие ткани.

СВЕРХБЫСТРАЯ ПРОГРАММА 32 МИНУТЫ 50°

Сверхбыстрая программа 32 минуты позволяет совершить полный цикл стирки приблизительно за 32 минуты при максимальной загрузке в 2 кг и температуре 50°С.

При выборе программы "32 МИНУТЫ", пожалуйста, обратите внимание, что мы рекомендуем использовать только 20% количества моющих средств от того количества, что указано на упаковке.

"MIX & WASH SYSTEM" PROGRAMME

This is an exclusive Candy system and involves 2 great advantages for the consumer:

- to be able to wash together different type of fabrics (e.g. cotton + synthetic etc...) NON-FAST **COLOUREDS:**
- to wash with a considerable energy saving.

The "Mix & Wash" programme has a temperature of 40°C and alternate dynamic phases (the basket that turns) to static phases (fabrics in soak in phase of rest) with a duration programme that almost reaching the 3 hours. The energy consumption for the complete cycle is only 850 W/h.

Important:

- the first washing of new coloureds fabrics must be done separately;
- in every case, never mix NON-FAST COLOUREDS fabrics.

32 MINUTE RAPID PROGRAMME 50°C

The 32 minute rapid programme allows a complete washing cycle to be carried out in approximately 30 minutes, with up to a maximum load of 2 kg and a temperature of 50°C. When selecting the "32 minute rapid" programme, please note that we recommend you use only 20% of the recommended quantities shown on the detergent pack. The detergent must be placed in the main wash compartment (marked II) in the detergent dispenser.





ΠΑΡΑΓΡΑΦ 9

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Контейнер для моющих средств поделен на четыре отделения.

- І отделение служит для порошка предварительной стирки.
- II отделение служит для порошка или жидкости для нормальной стирки.

ВНИМАНИЕ:

МЫ НАПОМИНАЕМ. ЧТО НЕКОТОРЫЕ МОЮШИЕ СРЕДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ТРУ ДНОСМЫВАЕМЫМИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЫ **COBETYEM ИСПОЛЬЗОВАТЬ** СПЕЦИАЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ ДЛЯ СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА, КОТОРАЯ ПОМЕЩАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В БАРАБАН.

- III отделение 🛕 служит для отбеливателя

Внимание! В III и IV отделения заливают только жидкие средства.

- IV отделение 🏶 служит для специальных добавок: смягчители. ароматические, синька, крахмал и т.п.


56


CHAPTER 9

DETERGENT DRAWER

The detergent drawer is divided into 4 compartments:

- The first I for the prewash detergent
- The second II for the main wash detergent

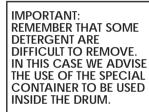


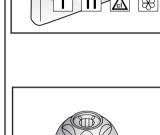

- The third A bleach compartment

IMPORTANT: ONLY INTRODUCE LIQUID PRODUCTS IN THE THIRD AND FOURTH COMPARTMENTS.

- The fourth 🏶 is for special additives. softeners, perfumes, starches, whiteners, etc.

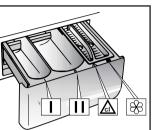



ПАРАГРАФ 10

CHAPTER 10

THE PRODUCT

ВНИМАНИЕ.

ТИП БЕЛЬЯ

Если Вы хотите стирать коврики, покрывала и другие тяжелые изделия, лучше исключить фазу отжима.

Шерстяные изделия, которые можно стирать в стиральной машине. должны иметь на изнанке символ "Чистая шерсть" и, кроме этого, символ "можно стирать в стиральной машине".

ВНИМАНИЕ: При сортировке белья для стирки:

- убедитесь в отсутствии металлических предметов (скрепки, булавки, монеты ѝ т.д.) в белье.
- застегните пуговицы, молнии, крючки на изделиях, завяжите длинные пояса и длинные полы халатов.
- снимите, если вы их используйте, кольца или крючки крепления занавесок к карнизам.
- внимательно осмотрите зтикетки на тканях.
- если при сортировке белья вы заметите трудновыводимые пятна. удалите их специальными средствами.


IMPORTANT:

When washing heavy rugs, bed spreads and other heavy articles, it is advisable not to spin.

To be machine-washed. woollen garments and other articles in wool must bear the "Machine Washable Label".

IMPORTANT: When sorting articles ensure that:

- there are no metal objects in the washing (e.g. brooches, safety pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are buttoned, zips and hooks are closed, loose belts and long tapes on dressing gowns are knotteď.
- runners from curtains are removed.
- attention is paid to garment labels.
- when sorting, any tough stains should be removed prior to washing using stain removers only recommended on label

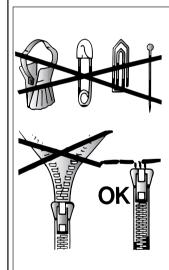

(RU)

ΠΑΡΑΓΡΑΦ 11

Как наиболее экономно использовать Вашу машину.

CHAPTER 11

CUSTOMER AWARENESS

A guide environmentally friendly and economic use of your appliance.

(EN)

используйте полную ЗАГРУЗКУ БЕЛЬЯ

Доводя загрузку белья до максимально рекомендованной, Вы наиболее эффективно используете стиральный порошок, электроэнергию и воду. При стирке одной полностью загруженной машины экономится до 50% электроэнергии по сравнению с двумя половинными загрузками.

НУЖНА ЛИ ВАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА?

Только для сильно загрязнённого белья! СЭКОНОМЬТЕ стиральный порошок, время, воду и от 5 до 15% электроэнергии НЕ используя программу предварительной стирки для слабо и нормально загрязнённого белья.

НУЖНА ЛИ ВАМ СТИРКА С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ воды?

стирок можно обработать перед стиркой пятна с пятновыводителем и размочить засохшие пятна в воде. При стирке с температурой воды в 60 С экономится до 50% электроэнергии.

Для снижения количества таких

MAXIMISE THE LOAD SIZE

Achieve the best use of energy, water, detergent and time by using the recommended maximum load size. Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads.

DO YOU NEED TO PRE-WASH?

For heavily soiled laundry only! SAVE detergent, time, water and between 5 to 15% energy consumption by NOT selecting Prewash for slight to normally soiled laundry.

IS A HOT WASH REQUIRED?

Pretreat stains with stain remover or soak dried in stains in water before washing to reduce the necessity of a hot wash programme. Save up to 50% energy by using a 60°C wash programme.





СТИРКА

Варьируемые возможности

Ваша стиральная машина автоматически адаптирует уровень воды в зависимости от типа ткани и количествается белья. Таким образом осуществляется "индивидуальная" стирка. Это ведет к экономии электроэнергии и сокращению временистирки.

Пример ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для очень деликатных тканей рекомендуется использовать сетчатый мешок.

Предположим, что необходимо стирать сильно загрязненную ткань (если на ней имеются трудноудаляемые пятна, удалите их специальной пастой).

Внимание!

Не рекомендуется загружать только махровые ткани, которые впитывая много воды. становятся слишком тяжелыми.

- Выдвиньте контейнер для моющих средств А.
- Насыпьте в отделение II порошок (120 г)
- Налейте 50 г желаемой добавки в отделение 🚕.
- Задвиньте контейнер А.

WASHING

VARIABLE CAPACITY

This washing machine automatically adapts the level of the water to the type and quantity of washing. In this way it is also possible to obtain a "personalized" wash from an energy saving point of view. This system gives a decrease in energy consumption and a sensible reduction in washing times.


EXAMPLE:

A net bag should be used for particularly delicate fabrics.

Let us suppose that the washing consists of HEAVILY SOILED COTTON (tough stains should be removed with suitable stain removal).

It is advisable not to wash a load made up entirely of articles in towelling fabric which absorb a lot of water and become too heavy.

- Open the detergent drawer (A).
- Put 120 g in the second II wash compartment.
- Put 50 ml of the desired additive in the additives compartment A
- Close the detergent drawer (A).

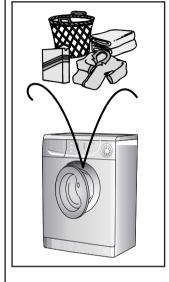





- Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
- Убедитесь, что трубка слива воды закреплена правильно.

ВЫБОР ПРОГРАММ

Обратитесь к таблице выбора программ, чтобы выбрать наиболее подходящую для Вас программу.

Поворотом ручки селектора программ активируется выбранная программа.

Дождитесь, пока не начнет мерцать индикатор "STOP", после этого нажмите клавишу START. При нажатии клавиши START машина запускает рабочую последовательность.

Программа выполняется при неизменном положении селектора программ до завершения цикла.

Внимание: Даже при сбое в электросети во время работы машине, специальное устройство памяти запоминает выбранную программу и момент ее прерывания. При восстановлении электропитания машина продолжает работу с момента остановки.

- По окончании программы загорается индикатор "Конец цикла" ("end cycle")
- По окончании стирки Подождите около 2 минут, пока не откроется устройство блокировки люка.


Выключите машину поворотом рукоятки выбора программ в положение Выкл.

Откройте люк и достаньте белье.

Перед любой стиркой консультируйтесь с таблицей программ и соблюдайте последовательность операций. рекомендованную этой таблицей.



- Ensure that the water inlet tap is turned on.
- And that the discharge tube is in place.

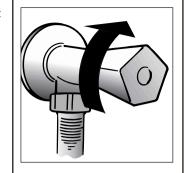

PROGRAMME SELECTION

Refer to the programme guide to select the most suitable programme. Turning the selector knob required programme is activate. Wait for the "STOP" indicator light to flash. Then press the START button. When the START button is pressed the machine sets the working sequence in motion.

The programme carries out with the programme selector stationary on the selected programme till cycle ends.

Warning: If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected prográmme and when the power is restored, it continues where it left off

- At the end of the programme the indicator light "end cycle" will go on.
- When the programme has finished Wait for the door lock to be released (about 2 minutes after the programme has finished) Switch off the machine by turning the programme selector to the "OFF" position. Open the door and remove the laundry.

FOR ALL TYPES OF WASH CONSULT THE PROGRAMME TABLE AND FOLLOW THE **OPERATIONS IN THE** ORDER INDICATED.



ΠΑΡΑΓΡΑΦ 12

ЧИСТКА И УХОД ЗА МАШИНОЙ

Для внешней чистки машины не пользуйтесь абразивными средствами, спиртом и/или растворителями. Для этого достаточно протереть машину влажной салфеткой.

Машина требует небольшого ухода:

- очистки ванночек (отделений) контейнера для моющих средств
- очистки фильтра
- при перемещении или длительной остановке машины.

Очистка контейнера моющих средств

Рекомендуется время от времени очищать отделения для отбеливателя и смягчителя.

Для этого необходимо без особых усилий вынуть ванночки из контейнера.

Промойте контейнер и ванночки струей воды.

Снова поставьте все на место.

CHAPTER 12

CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE

Do not use abrasives, spirits and/or diluents on the exterior of the appliance. It is sufficient to use a damp cloth.

The washing machine requires very little maintenance:

- Cleaning of drawer compartments.
- Filter cleaning
- Removals or long periods when the machine is left standing.

CLEANING OF DRAWER COMPARTMENTS

Although not strictly necessary, it is advisable to clean the detergent, bleach and additives compartments occasionally.

Remove the compartments by pulling gently.

Clean with water.

Put the compartments back into place





Очистка фильтра

В машине установлен специальный фильтр. задерживающий крупные частицы, предметы, очесы. которые могут засорить слив воды (монеты, пуговицы и т.д.) и их легко извлечь из фильтра.

Для этого необходимо:

- Откройте поддон, как показано на рисунке.
- воспользуйтесь цоколем для сбора остатков воды в гнезде фильтра:
- поверните фильтр против часовой стрелки до его остановки в вертикальном положении:
- извлеките фильтр и очистите его:
- после очистки фильтра осмотрите его и поставьте на место, следуя обратному порядку операций, описанных выше.

Перемещение или остановка машины на длительный период

При возможном перемещении машины или остановке ее на длительный период в неотапливаемом помещении. необходимо полностью слить воду из машины и трубки слива.

Для этого необходимо отсоединить вилку от розетки, сливную трубку освободить из зажимов, опустить ее до пола, слить воду.

Освободив машину от воды, закрепите сливную трубку в фиксаторе. В завершение выполните операцию в обратном

порядке.

FILTER CLEANING

The washing-machine is equipped with a special filter to retain large foreign matter which could clog up the drain, such as coins, buttons, etc. These can, therefore. easily be recovered. The procedures for cleaning the filter are as follows:


- Fase off the base as shown. in fia.
- Use the base as a tray to collect leftover water in filter.
- Turn the filter anticlockwise till it stops in vertical position.
- Remove and clean.
- After cleaning, replace by turning the notch on the end of the filter clockwise. Then follow all procedures described above in reverse order


REMOVALS OR LONG PERIODS WHEN THE MACHINE IS LEFT STANDING


For eventual removals or when the machine is left standing for long periods in unheated rooms, the drain hose should be emptied of all remaining water.

The appliance must be switched off and unplugged. A bowl is needed. Detach the drainage hose from the clamp and lower it over the bowl until all the water is removed.

Repeat the same operation with the water inlet hose.

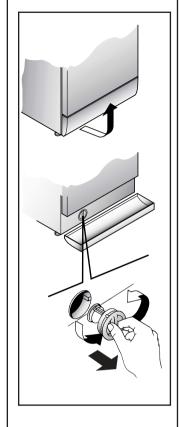

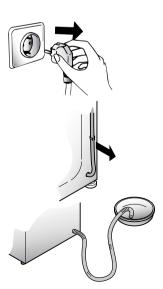

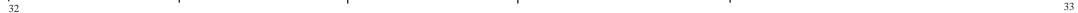



ΠΑΡΑΓΡΑΦ 13

CHAPTER 13

НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ

| НЕИСПРАВНОСТИ | ПРИЧИНЫ | УСТРАНЕНИЕ | | |
|---|--|---|--|--|
| 1. Машина не работает ни на | Вилка плохо включена в розетку. | Включить вилку в розетку. | | |
| одной программе | Не нажата кнопка вкл/выкл. | Нажать кнопку вкл/выкл. | | |
| | Отсутствует электроэнергия. | Проверить напряжение. | | |
| | Перегорели предохранители (пробки) электросети. | Проверить | | |
| | Открыт загрузочный люк. | Закрыть люк. | | |
| 2. Стиральная машина не | См. 1 причину. | Проконтролировать. | | |
| машина не заполняется водой | Закрыт кран подачи воды. | Открыть кран. | | |
| | Неправильно установлена ручка L выбора программ стирки. | Проверить установку ручки L выбора программ стирки. | | |
| 3. Стиральная машина не сливает воду | Засорился фильтр. | Прочистить фильтр. | | |
| | Перегнута трубка слива. | Выпрямить трубку слива. | | |
| 4. Наличие воды на полу вокруг машины | Вода проникает через прокладку между краном и трубкой подачи воды. | Заменить прокладку и затянуть соединение. | | |
| 5. Стиральная машина не | Еще не слита вода. | Подождать несколько минут, пока машина сольет воду. | | |
| отжимает белье | Режим отжима выключен. | Включите режим отжима. | | |
| 6. Сильные вибрации во время отжима | Машина неровно установлена на полу. | Выровнить при помощи регулируемых ножек. | | |
| | Не сняты транспортировочные скобы. | Снять транспортировочные скобы. | | |
| | Белье неравномерно распределилось в барабане. | Равномерно распределить белье. | | |

Примечание. Машина имеет злектрснное устройство, которое препятствует включению центрифуги (отжима), если белье в барабане разместилось неравномерно.

Это позволяет снизить шумность и вибрацию машины и тем самым продлить срок ее службы.

Если не удается устранить причины плохой работы машины, обратитесь в центр техобслуживания **Канди**, сообщив модель машины, указанную на табличке или в гарантийном талоне. Предоставив эти данные, Вы быстро эффективно получите соответствующую услугу.

Внимание!

Если Ваша машина не работает, то, прежде чем обращаться в центр техобслуживания, попытайтесь устранить неисправность сами, используя вышеуказанную таблицу.

| FAULT | CAUSE | REMEDY | |
|---|---|---|--|
| Does not function on any | Mains plug not plugged in | Insert plug | |
| programme | Mains switch not on | Turn on mains switch | |
| | No power | Check | |
| | Electric circuit fuses failure | Check | |
| | Load door open | Close load door | |
| 2. Does not load water | See cause 1 | Check | |
| watei | Inlet tap turned off | Turn on water inlet tap | |
| | Timer not set correctly | Set timer on correct position | |
| 3. Does not discharge water | Discharge tube bent | Straighten discharge tube | |
| water | Odd material blocking filter | Check filter | |
| Water on floor around washing machine | Leak from the washer between the tap and inlet tube | Replace washer and tighten the tube on the tap | |
| 5. Does not spin | The washing machine has not discharged water | Wait a few minutes until the machine discharges water | |
| | "No spin" setting (some models only) | Turn the programme dial onto spin setting | |
| 6. Strong vibrations during spin | Washing machine not perfectly level | Adjust special feet | |
| Guing spin | Transport bracket not removed | Remove transport bracket | |
| | Washing load not evenly distributed | Distribute the washing evenly | |

NOTE:

THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.

THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR MACHINE.

If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.

Important

1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:

- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
 difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
 formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
- 2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy Technical Assistance Service.


Фирма-изготовитель не несет никакой ответственности за ошибки печати,, содержащиеся в данных инструкциях, и оставляет за собой право улучшения качества собственных изделий, оставляя неизменными основные технические характеристики. The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to its products without changing the essential characteristics. Данное изделие имеет маркировку в соответствии с европейской Директивой 2002/96/EC касательно отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциально негативные последствия воздействия на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть вследствие неправильной утилизации данного изделия.

Маркировка на изделии показывает, что с данным изделием нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Напротив, его нужно сдать в соответствующий пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Утилизация должна быть произведена в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды касательно утилизации отходов.

Для более детальной информации по восстановлению, повторному использованию и обращению с изделием свяжитесь с местной администрацией, пунктом утилизации отходов или с магазином, в котором Вы приобрели данное изделие.

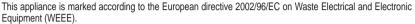

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product

The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.









Уважаемые господа, сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие требованиям безопасности согласно "Закону о защите прав потребителй РФ" московским органом по сертификации "Ростест-Москва" (регистрационный номер АЯ 46).

Сведения о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить в магазине, где приобрели изделие.



АЯ 46

