Мы искренне надеемся, что Вы сполна сможете почувствовать вкус жизни в стиле Спа. В случае возникновения проблем обращайтесь к официальному дилеру компании Marquis Spas®. Или обращайтесь в корпорацию Marquis Corp.:

Электр. адрес: service@marquiscorp.com
Сайт: www.marquisspas.com
Marquis Corp.
596 Hoffman Road
Independence, OR 97351, USA

Это руководство служит для того, чтобы увеличить Ваше удовольствие от гидромассажной ванны и предотвратить ситуации, исключающие гарантийные обязательства. Ваша задача - прочитать, понять и выполнять инструкции, указанные в руководстве по эксплуатации. Пожалуйста, сохраните оригинальную квитанцию о покупке для справок на случай гарантийных рекламаций в будущем. Использование, техобслуживание и установка гидромассажной ванны не в соответствии с руководством пользователя могут привести к потере гарантии.

СПРАВКА О ПРОДУКТЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА
Серийный номер указан в участке оснащения.

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ И ХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Имя покупателя_____

Дата покупки _____

Адрес _____

Город _____Страна/область_____

Почтовый индекс _____

Модель/цвет гидромассажной ванны _____

Серийный номер гидромассажной ванны_____

Серийный номер упаковки _____ _____

Имя дилера _____

Адрес дилера _____

Город _____Страна/область_____

Почтовый индекс _____

Телефон _____

Мы сделали все возможное, чтобы гарантировать точность этого руководства. Однако, компания Marquis Spas® оставляет за собой право изменять продукт без уведомления. Поэтому между данным руководством и реальным продуктом могут быть незначительные отклонения. Мы просим извинения за все неудобства, которые они могут причинить.

ОТДЕЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Этот символ указывает на необходимость отдельной утилизации электронного и электрического оборудования. Пожалуйста, внесите свою лепту в защиту окружающей среды и здоровья людей, подвергая повторному использованию и переработке электронного оборудования. Не выбрасывайте такое оборудование в несортированные городские отходы. Этот продукт появился на рынке после 13-го августа, 2005.

Продукция Marquis Spas® полностью соответствует Директиве Совета ЕС 2002/95/EC (ограничение на опасные вещества – RoHS).

Кроме того, продукты обозначены в соответствии с Приложением IV Директивы Совета 2002/96/EC (непригодное электронное и электрическое оборудование – WEEE), в котором речь идет об обхождении с устройствами в конце их срока службы.

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Все модели гидромассажных ванн 2
Личная безопасность..... 2

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
Выбор местоположения..... 3
Фильтрующие элементы..... 3
Электрические требования..... 4

ЗАПУСК ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ 5

МОДЕЛИ ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН
Destiny..... 6
Envy..... 6
Envy II..... 6
Epic..... 7
Euphoria..... 7-8
Mirage..... 8
Promise..... 9
Quest..... 9
Rendezvous..... 10
Resort..... 10
Retreat..... 11
Reward..... 11
Spirit..... 12

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ
Envy, Envy II, Euphoria, Mirage, Promise, Quest, Rendezvous, Resort, Retreat, Reward, Spirit..... 12-13
Destiny, Epic 13-15
Установка звуковой системы Soundsations™ 17
Звуковая система Adagio™ 17

ЧЕРТЕЖИ ОБОРУДОВАНИЯ
Envy, Envy II, Euphoria, Mirage, Promise, Quest, Rendezvous, Resort, Retreat, Reward, Spirit..... 18
Destiny, Epic..... 18

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... 19-20
Диагностические сообщения ЖКИ ..... .19

УХОД ЗА ГИДРОМАССАЖНЫМИ ВАННАМИ MARQUIS..... 21-23
Поиск неисправностей в системе воды..... 22

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... 23-25

ПЛАН ЗАЩИТЫ..... 26-27

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следующие инструкции содержат важную информацию о безопасности. Мы настоятельно рекомендуем Вам прочесть их и применять на практике.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

УСТАНАВЛИВАЯ И ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРОДУВАНИЕ, СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛУДУЮЩИЕ:

1. **ПРОЧИТАЙТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.**
2. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Чтобы уменьшить риск получения травм, не разрешайте детям использовать этот продукт без наблюдения взрослых.
3. **ОПАСНОСТЬ: ОПАСНОСТЬ УТОПЛЕНИЯ РЕБЕНКА.** Следует проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить неразрешенный доступ детьми. Во избежание несчастных случаев удостоверьтесь, что дети не могут сами использовать гидромассажную ванну или джакузи.
4. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Отсоединяйте все питающие линии, перед тем как получить доступ к клеммной колодке.
5. На клеммной колодке, расположенной на наружной стороне блока управления, находится зажим заземления. Чтобы сократить риск поражения электротоком, подсоедините эту клеммную колодку к зажиму заземления Вашей панели снабжения непрерывным зеленым/желтым изолированным медным проводом. Провод должен иметь одинаковый размер с проводниками в цепи, снабжающими оборудование. Кроме того, на наружной стороне блока управления расположена соединяющая клеммная коробка для соединения с местными точками заземления. Чтобы сократить риск поражения электротоком, этот коннектор следует подсоединять одножильным медным проводом № 8 AWG (8.42мм2) к металлическим лестницам, водопроводным трубам или другим металлическим предметам на расстоянии 1.5 м от гидромассажной ванны.
6. В Вашей гидромассажной ванне используются линейные выключатели короткого замыкания на землю или устройства защитного отключения. Перед каждым использованием ванны и когда устройство эксплуатируется, нажимайте кнопку проверки (Test) на каждом прерывателе. Переключатель должен щелкнуть и перейти в положение “Trip”. Подождите 30 секунд и возвратите каждое устройство защитного отключения (УЗО) в исходное положение, сначала полностью выключив, а затем полностью включив. Переключатель должен остаться включенным. Если один из прерывателей не работает надлежащим образом, это указывает на сбой в электрической системе и возможность поражения электротоком. Отсоедините устройство от сети, пока повреждение не будет найдено и исправлено.
7. Установите гидромассажную ванну так, чтобы для отделения, в котором находятся электрические компоненты, обеспечивался надлежащий дренаж.
8. **ОПАСНОСТЬ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.** Не устанавливайте радио, телефон или телевизор на расстоянии ближе чем 1.5 м от гидромассажной ванны.
9. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ.**
   - Вода в ванной не должна превышать 40°C. Температура воды от 38°C до 40°C считаются безопасными для здорового взрослого. Более низкая температура воды рекомендуется для продолжительного использования (более 10 минут) и для детей.
   - Так как чрезмерная температура воды может причинить вред плоду на ранних этапах беременности, беременные женщины должны ограничивать температуру в гидромассажной ванне до 38° C.
   - Перед тем как войти в ванну пользователь должен измерить температуру воды точным градусником, так как допустимое отклонение устройств для регулирования температуры может колебаться в пределах +/- -3° C.
   - Употребление наркотиков, алкоголя или медикаментов до или во время принятия ванны может привести к потере сознания, вследствие чего можно утонуть.
   - Лица, страдающие от ожирения, имеющие историю сердечных заболеваний, низкого или высокого давления, проблемы с сердечно-сосудистой системой или диабет должны проконсультироваться со своим врачом перед использованием гидромассажной ванны.
   - Лица, принимающие медикаменты, перед использованием гидромассажной ванны должны проконсультироваться со своим врачом, так как некоторые препараты могут вызывать сонливость, а другие влияют на частоту сердечных сокращений, кровяное давление и кровообращение.
10. **ОПАСНОСТЬ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.** Не снимайте всасывающие фитинги.
11. **ОПАСНОСТЬ: ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ.** Никогда не используйте ванну, если всасывающие фитинги повреждены или отсутствуют. Никогда не заменяйте всасывающий фитинг таким, расход которого отличается от оригинального фитинга. Всасывающие фитинги в гидромассажной ванне имеют такой размер, который соответствует специфичному потоку воды, создающемуся насосом. Если будет необходимо заменить фитинги или насос, удостоверьтесь, что скорости потока совместимы.
12. **ОПАСНОСТЬ:** Дети особенно чувствительны к горячей воде. Дети не должны иметь безнадзорного доступа к ванной. Не разрешайте детям залазить на крышку гидромассажной ванны. Все гидромассажные ванны Marquis оснащены блокирующей защитной крышкой. Для безопасности Ваших детей всегда закрывайте замки безопасности после использования ванны.
13. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы снизить количество переносимых по воздуху бактерий в закрытом участке гидромассажной ванны, следует позаботиться о надлежащей вентиляции.
14. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Дизайн и конструкция данной гидромассажной ванны выполнены в соответствии со всеми применимыми нормами. Любые изменения или добавка компонентов может повлиять на надлежащее функционирование ванны и сделать недействительными знаки соответствия стандарту.
15. **ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.**

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Длительное пребывание в горячей воде может вызвать **ГИПЕРТЕРМИЮ**, опасное состояние, которое имеет место, когда внутренняя температура тела превышает нормальную температуру (37°C). Симптомы гипертермии включают головокружение, потерю сознания, сонливость, вялость и температуру тела выше 37°C. Физическим эффектом гипертермии является непонимание нависающей опасности, невосприятие жары, физическая неспособность выйти из ванны, повреждение плода в беременных женщин и потеря сознания, вследствие чего можно утонуть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Употребление наркотиков, алкоголя или медикаментов может значительно увеличить опасность фатальной гипертермии в гидромассажных ваннах и джакузи.

Лица, принимающие медикаменты, могущие вызвать сонливость, такие как транквилизаторы, антигистаминные средства или антикоагулянты не должны принимать гидромассажные ванны. Беременные женщины и лица с историей сердечных заболеваний, диабетом или высоким давлением должны проконсультироваться со своим врачом.

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ДЛЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Удостоверьтесь, что гидромассажная ванна правильно подсоединена к электроснабжению – привлекайте для этого лицензированных подрядчиков.
- Отсоединяйте ванну от электроснабжения перед спуском воды или обслуживанием электрических компонентов.
- Ежемесячно проверяйте устройства защитного отключения.
- Перед тем как принимать ванну проверяйте температуру воды рукой.
- Не принимайте ванну, если температура воды превышает установленную температуру.
- Не забывайте о том, что мокрые поверхности могут быть очень скользкими. Будьте осторожны, входя и выходя из ванны.
- Используйте защитную крышку, когда ванна не используется, в не зависимости от того, наполнена ли она водой или пуста.
- Следите за тем, чтобы вода была чистой и дезинфицированной.
- Включайте гидромассажеры, добавляя в воду ЛЮБЫЕ химические вещества.
- После эксплуатации насоса на протяжении трех 15-минутных периодов, следующих друг за другом, дайте ему остыть в течение 30 минут.
- Ежемесячно очищайте фильтрующие элементы от инородных веществ и минеральных образований, которые могут повлиять на работу гидромассажеров, ограничить поток воды или разомкнуть термореле, что выключит всю гидромассажную ванну.

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ДЛЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не используйте ванну, когда нет дверей на отсеке оборудования.
- Не принимайте ванну при температуре воды выше 40°C на протяжении длительного времени.
- Не давайте струйному насосу (насосам) работать на протяжении длительного времени, если установлена крышка. Продолжительная эксплуатация насоса причинит вследствие трения воды медленное теплообразование. Элементы управления гидромассажной ванной оснащены встроенным таймером безопасности, который автоматически выключит струйные насосы после 15 минут продолжительной эксплуатации, если они случайно будут оставлены включенными.
- Не эксплуатируйте ванну без установленных фильтровальных элементов.
- Не поднимайте и не тащите крышку при помощи соединительных накладок или за бортики; всегда поднимайте и переносите, используя внешние рукоятки.
- Не храните химические вещества в отсеке оборудования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Для правильной и безопасной работы переносная гидромассажная ванна должна быть установлена на твердой, плоской и ровной поверхности. Установка подземных гидромассажных ванн требует специальных методик и должна планироваться вместе с официальным дилером компании Marquis Spas®. Неправильная установка может привести к повреждению конструкции гидромассажной ванны и аннулированию гарантии на вашу ванну. Вам следует обсудить с дилером следующие моменты: местные строительные нормы, требования к электроснабжению, эксплуатационная пригодность оборудования, существующие подземные преграды, такие как линии подачи газа и воды и телефонные кабели, меры обеспечения безопасности, такие как ограждения и замки, и видимость установки гидромассажной ванны из дома, с улицы и от соседей.

- Не подклинивайте гидромассажную ванну. Если гидромассажная ванна установлена не по уровню, вы должны слить воду через верхний колпачок: обратитесь к профессионалу.
- Оставляйте достаточно места вокруг ванны для отвода воды, что будет содействовать защите оборудования и опорной конструкции. Это относится к установке внутри помещения.
- Наполненная гидромассажная ванна может весить до 1900 кг и выбранное вами место должно выдерживать вес наполненной ванны.
- Размещение отсека оборудования должно позволять свободный доступ к нему. Гидромассажная ванна ДОЛЖНА быть установлена таким образом, чтобы она позволяла свободный доступ для техобслуживания оборудования над и/или под всеми ярусами и полами. Свободный доступ является необходимым условием и должен предусматривать достаточно места для проведения техобслуживания. Служащие или представители компании Marquis Corp. могут нуждаться в свободном доступе к оборудованию гидромассажной ванны с целью проведения ремонтных работ. Обеспечение свободного доступа является вашей обязанностью. Чтобы определить местоположение источника питания, следует обратиться к схемам гидромассажной ванны.
- Обеспечьте свободный доступ к автоматическим выключателям во вспомогательной панели.
- Удостоверьтесь, что гидромассажная ванна установлена по уровню и находится в окончательном положении ПЕРЕД заполнением ее водой. Удостоверьтесь в отсутствии кабелей, инструментов и шлангов, которые могут быть зажаты под ванной.
- Не включайте электропитание гидромассажной ванны до полного заполнения ее водой. Это может привести к повреждению насосов, нагревателя и датчиков.
- **ВАЖНО: НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ НЕНАПОЛНЕННУЮ ВОДОЙ ГИДРОМАССАЖНУЮ ВАННУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.** Поверхность гидромассажной ванны может нагреться до 65°C, если ее оставить открытой для воздействия солнца. Ванна может значительно повредиться, включая деформирование и образование вздутий на поверхности и на компонентах. Такие повреждения не покрываются гарантией.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не пытайтесь переместить ванну, когда вода не полностью спущена. Вследствие этого она может повредиться или лицо, перемещающее ванну, может получить травмы.
- Трещины в поверхности гидромассажной ванны, наружной обшивке или DuraBase вследствие ненадлежащего транспортирования или обслуживания ванны не покрываются гарантией.

УСТАНОВКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ И ВО ВНУТРЕННЕМ ДВОРИКЕ

Для установки гидромассажной ванны под открытым небом мы рекомендуем использовать железобетонный подушку толщиной минимум 10 см. Армирующий материал должен быть заземлен согласно электротехническим правилам и нормам.

Если Вы помещаете гидромассажную ванну на землю, даже временно, поставьте пустую ванну на бетоноукладчики. Бетоноукладчики должны иметь толщину минимум 5 см и размещаться по всей поверхности. Ванна неизбежно опуститься и станет неустойчивой на такой поверхности, поэтому необходимо как можно скорее установить гидромассажную ванну на прочное основание.

УСТАНОВКА НА ПЛАТФОРМЕ

Удостоверьтесь, что платформа может выдержать вес заполненной ванны, проверив ее максимальную допустимую нагрузку. Проконсультируйтесь у строительного подрядчика или инженера-строителя. Минимальное требование - 45.36 кг на 9.3 см.

УСТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИИ

Существую специальные требования, если Вы помещаете гидромассажную ванну в помещении. Покрытие пола должно обеспечивать достаточную тракцию, когда оно мокрое. Надлежащий дренаж важен для предотвращения скопления воды. Во избежание повышенной влажности необходимо обеспечить хорошую вентиляцию пространства. Рекомендуется дополнение к вентиляционной системе.

ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ

Ваша гидромассажная ванна оснащена отсечными клапанами (см. ЧЕРТЕЖ ОБОРУДОВАНИЯ), которые отключают поток воды к системе оборудования для авторизованного обслуживания дилером компании Marquis Spas®. Иногда в новых ваннах или тех, которые недавно были в техобслуживании, отсечные клапаны могут быть частично закрыты, что ограничивает поток воды и препятствует работе гидромассажеров. Удостоверьтесь, что клапаны полностью открыты.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если обнаружится условие для замерзания (что имеет место, когда температура в корпусе нагревателя упадет до 13°C), струйный насос (насосы) автоматически активируются. На территориях с чрезвычайно холодной зимой, гидромассажная ванна будет в порядке до тех пор, пока она будет эксплуатироваться при нормальных рабочих температурах. Если Вы планируете отключить гидромассажную ванну, следуйте инструкциям в данном руководстве (см. ВРЕМЕННОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ К ЗИМНИМ УСЛОВИЯМ).

ПЕРЕГРЕВ

В случае продолжительной жаркой погоды температура воды в ванне может достигать 40°C - 41°C и выше. Это случается вследствие температуры окружающей среды и полной изоляции в корпусе ванны. У Вас может быть опция сокращения продолжительности работы насоса. (См. имеющиеся опции в ОПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННОЙ.)

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ(Ы)

Ваша переносная гидромассажная ванна оснащена системой фильтрации ConstantClean™. Она имеет один или два фильтра Vortex, в зависимости от модели ванны.

Гарантируется, что фильтрующие элементы и крышки фильтров не имеют повреждений на момент поставки и издержки на работы по их обслуживанию не покрываются гарантией. Эти детали можно купить или обменять у авторизованного дилера компании Marquis Spas®.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно, чтобы компоненты этих систем фильтрации были установлены надлежащим образом в правильном отсеке гидромассажной ванны.

1. Возьмите фильтрующий элемент Vortex и разместите его в отверстии корпуса фильтра.
2. Используйте рукоятку фильтра и поверните фильтрующий элемент по часовой стрелке, чтобы закрутить его на место. (Будьте осторожны, чтобы не затянуть очень сильно, так как может повредиться резьба, которая не подлежит гарантии.)
3. Сожмите край крышки skimmer Vortex или Waterfall, разместите по центру колец и защелкните на место.

ОГРАЖДЕНИЯ ОТ ВСАСЫВАНИЯ

Всасывающий фитинг в нише для ног гидромассажной ванны - это отверстие через которое струйный насос(ы) втягивает воду. Всасывающие фитинги оснащены предохранительным устройством. Всасывание через фитинги может быть очень сильным. Предохранительные устройства должны быть неповрежденными и всегда оставаться на месте. Фитинг с поврежденным предохранительным устройством может быть опасным, особенно для маленьких детей или людей с длинными волосами. Если какая-то часть тела затянется фитингом, немедленно выключите струйный насос(ы). Длинные волосы следует закалывать. Никогда не давайте длинным волосам свободно плавать в гидромассажной ванне. Заменяйте отсутствующие или поврежденные всасывающие ограждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость потока всасывающих фитингов может изменяться от очень сильной к едва заметной.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ответственностью владельца ванны является обеспечение того, что все электрические соединения производятся в соответствии со всеми электротехническими правилами и нормами, включая надлежащие втулки (диаметром минимум 1 мм) на управлении ванной и на отверстиях устройства. Рекомендованные условия эксплуатации для гидромассажной ванны - от -5°C до +45°C, при относительной влажности 20-80 процентов. Гарантируется, что плавкие предохранители не имеют повреждений на время установки.

Электропитание:

Вставьте входящую электрическую линию подачи через одно из отверстий на одной из сторон основания ванны (выньте пластмассовую пробку). Затем вставьте линию подачи через электрическое отверстие доступа блока управления (см. чертежи).

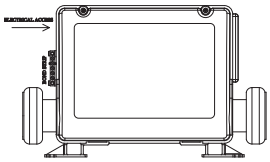

Обжимной соединитель расположен на наружной стороне блока управления. Если установка включает цепь местной сети заземления (железобетонную плиту, пластину заземления под ванной или любое металлическое соединение трубы), этот обжимной соединитель следует подсоединять к металлическим лестницам, водопроводным трубам или другим металлическим предметам на расстоянии 1.5 м от гидромассажной ванны.

220-240В AC, 50 Гц:

Соединения должны проводиться в соответствии с монтажной схемой, которая находится на внутренней стороне крышки блока управления. Соединения должны проводиться только медными проводами - алюминиевые провода не должны использоваться в этой системе. Все провода, прерыватели и/или предохранители должны иметь размеры в соответствии с номинальными значениями, указанными ниже:

220-240В AC, 50 Гц:

- Постоянно соединенный
- Номинальные 220-240В AC – 50 Гц
- Один или два насоса ванны установлены на 16А для низкоамперной установки (нагреватель выкл. во время высокой скорости) и 32 А для высокоамперной установки (нагреватель вкл.)

Неправильно проложенная проводка может причинить непоправимый ущерб, который приведет к перегоранию предохранителей, расплавлению клеммной колодки и повреждению других электрических компонентов. Повреждения компонентов или оборудования, причиненные низким или высоким напряжением, частичным затемнением или бросками напряжения не покрываются гарантией.

Подключение электропроводки к клеммной колодке, внутренний контроллер гидромассажной ванны: Гидромассажная ванна должна быть оснащена через единственный автоматический минипрерыватель с устройством защитного отключения (УЗО) расцепляющим устройством номинального тока, не превышающим 30 мА. Средства для отсоединения ванны от электроснабжения должны входить в стационарную электропроводку. Рекомендуется номинальная площадь поперечного сечения силовых проводов - 4мм2 для номинальной мощности 16А, 6 мм2 для номинальной мощности 32А.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если повредится сетевой шнур или другая деталь электрического оборудования, например, струйный насос или озонный генератор, не используйте гидромассажную ванну, пока шнур не будут отремонтирован. Обратитесь за помощью относительного такого ремонта к авторизованному дилеру компании Marquis Spas® .

Электросхема: Envy, Envy II, Euphoria, Mirage, Promise, Quest, Rendezvous, Resort, Retreat, Reward и Spirit

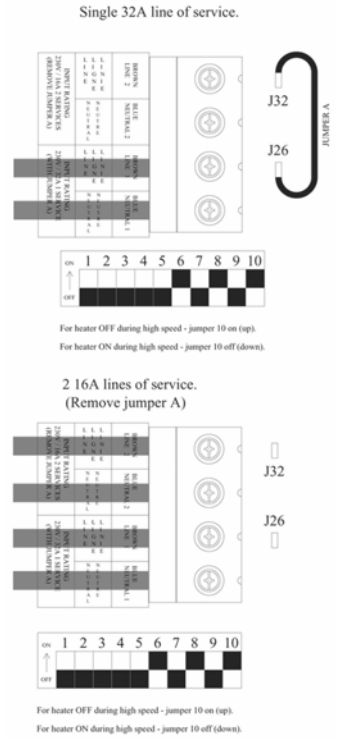

Электросхема: Destiny и Epic

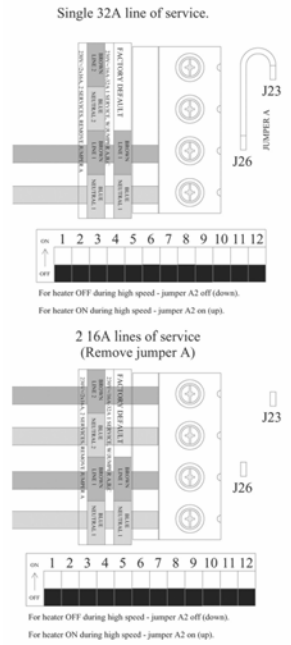

Неправильно проложенная проводка гидромассажных ванн не входит в ответственность компании Marquis Corp. и не покрывается гарантией. Другие пункты, не относящиеся к ответственности Marquis Corp., включают, но не ограничиваются, повреждениями, являющимися результатом ненадлежащих соединений, аварий, несоблюдения процедур и инструкций, указанных в напечатанном руководстве Marquis Spas®; очищающих средств и природных инцидентов, включая, но не ограничиваясь, влиянием насекомых и грызунов, плесенью, ударом молнии и другими явлениями природы.

ЗАПУСК ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ

ПОРЯДОК ЗАПУСКА

Ваша гидромассажная ванна оснащена удобными блоками управления, характерными для Вашей модели ванны. (См. ОПЕРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННОЙ для Вашей модели ванны.)

Для запуска гидромассажной ванны Вам необходим испытательный комплект для воды или индикаторная полоска и подводный градусник. Во время процедуры запуска важно выполнять все эти шаги. После завершения этих шагов, обратитесь к инструкциям по уходу за водой, указанным в комплекте для запуска, или см. УХОД ЗА ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННОЙ MARQUIS SPA.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша гидромассажная ванна заполнялась водой и проверялась на заводе. Первый раз, когда Вы заполните ванну водой, вода может изменить цвет вследствие остаточной воды от испытательной проверки. Это исчезнет, когда ванна полностью заполнится, и начнет работать система фильтрации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Гидромассажная ванна должна быть полностью заполнена водой перед подключением ее к сети.

Проверьте химический баланс воды и, в случае необходимости, откорректируйте. Рекомендуются продукты Marquis SpaCare™. (См. ОБРАБОТКА ВОДЫ.) **НАДЛЕЖАЩИЙ ХИМИЧЕСКИЙ БАЛАНС ВОДЫ ВАЖЕН** для Вашей безопасности и продолжительного срока службы гидромассажной ванны.

В случае перемещения гидромассажной ванны необходимо следовать инструкциям в руководстве пользователя. Это руководство всегда должно оставаться с гидромассажной ванной. Повреждения вследствие перемещения ванны не покрываются гарантией.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ НАСОС(Ы)

Порядок запуска для всех моделей

1. Разместите гидромассажную ванну на твердую, ровную, плоскую поверхность. Удостоверьтесь, что электропитание отключено.
2. Удостоверьтесь, что всасывающие ограждения в нише для ног находятся на месте и не повреждены.
3. Откройте двери на отсеке оборудования. Затяните все разъединители и откройте все отсечные клапаны.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Спускной клапан должен быть закрыт все время, кроме тех моментов, когда вода с гидромассажной ванны спускается (не надейтесь, что колпачок остановит поток воды). Невыполнение этого условия может привести к повреждению спускного клапана вследствие замерзающей воды.
4. Установите фильтрующие элементы. (См. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ, Фильтрующие элементы.)
5. Заполните гидромассажную ванну на две трети водой. Рекомендуется использование заполняющего фильтра, особенно на местности, где вода содержит много минеральных веществ.
6. Включите электропитание.
7. Дайте гидромассажной ванне поработать на большой скорости (см. ОПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННОЙ) на протяжении 4-5 минут, чтобы выпустить воздух с внутридомовой системы водоснабжения. Не ожидайте сразу горячую воду с гидромассажеров; нагревателю необходимо несколько часов, чтобы нагреть воду.
8. Гидромассажная ванна сейчас находится в режиме “заливки насоса перед пуском” и в ЖКИ окне панели управления отображается сообщение “Pr”. В этом режиме ванна не работает и он длится приблизительно 4-5 минут, если не выйти из него вручную. Чтобы выйти вручную, нажмите кнопку TEMP.
9. На этот раз из гидромассажеров должна струиться вода. Если насосы не залились и после двух минут из гидромассажеров не течет вода, ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ и выпустите из насосов воздух, немного приоткрыв патрубки насоса. После включения питания автоматически запустится новый режим заливки насоса. Повторите шаги, указанные выше.
10. Системе требуется около 2 минут потока воды, чтобы определить температуру воды. После двух минут вытекания воды отобразиться фактическая температура воды. После того как Вы вручную выйдете из режима заливки насоса (или ванна автоматически окончит этот режим), на ЖКИ окне мгновенно отобразится 39°C, а затем дисплей перейдет на - - °C.
11. Заводская стандартная настройка для температуры воды 39°C. Используйте кнопку TEMP на панели управления, чтобы установить нужную температуру воды. (См. ОПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННОЙ) Ваша гидромассажная ванна нагревает на скорости около 3°C в час.

КРЫШКА ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ

Когда ванна не используется, ее следует накрыть крышкой, чтобы удерживать температуру воду и чтобы в нее не попадала грязь, листья и т.д.

Для Вашей безопасности и удобства крышка оснащена регулируемыми ремнями, предохранительными замками и рукоятками. Используйте наружные рукоятки, чтобы снимать и перемещать крышку. Никогда не пытайтесь открыть или снять крышку, хватая за бортики или запорные ремни.

Компания Marquis рекомендует использовать предохранительные замки, чтобы предотвратить использование ванны посторонними и чтобы крышку не сдул сильный ветер. Крышка и выдвижная система покрытия не рекомендуются для использования, если сила ветра достигает более 40 км/час. Если ванна расположена на местности, где бывают очень сильные ветры, необходимо установить дополнительные запорные ремни, чтобы свести к минимуму риск повреждения крышки.

Открыть крышку ванны:

1. Расстегните все запорные ремни крышки.
2. Поставьте одну руку под бортик крышки, между ванной и крышкой, чтобы сломать вакуумное уплотнение крышки. Не используйте для этого рукоятки крышки.
3. Согните переднюю половину на заднюю половину крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отоприте и ослабьте все замки крышки перед тем, как открывать крышку. Повреждения, причиненные вследствие попытки открыть закрытую замками крышку или вследствие ветра, не покрываются гарантией. Не ходите, не стойте и не сидите на виниловой крышке или на выдвижной системе покрытия. Не используйте жесткие, острые или металлические предметы, такие как, например, скребки для ветрового стекла, чтобы очистить лед. Такие предметы могут порезать, испортить или проколоть виниловую поверхность крышки.

Закрыть крышку ванны:

1. Положите одну руку в верхний угол крышки и несильно толкните ее по направлению к гидромассажной ванне. Крышка развернется вперед и накроет половину ванны.
2. Разверните крышку, подняв рукоятку на передней половине крышке. Дайте развернутой половине опуститься на ванну.
3. Стяните запорные ремни и закрепите их.

ПРИМЕЧАНИЕ: Открывая крышку при помощи устройства для снятия крышки, используйте один из рекомендуемых производителем методов. Не пытайтесь открыть крышку другим способом. Повреждения, причиненные неправильным открыванием или закрыванием крышки, не покрываются гарантией.

Выцветание, образование пятнистых покрытий, разорванные петли крышки гидромассажной ванны и повреждения пенопластового слоя не покрываются гарантией, если они причинены неправильным использованием или обслуживанием. Издержки на работы по обслуживанию крышек гидромассажных ванн не покрываются гарантией. Эти детали можно купить или обменять по гарантии у официального дилера компании Marquis Spas®.

DESTINY™

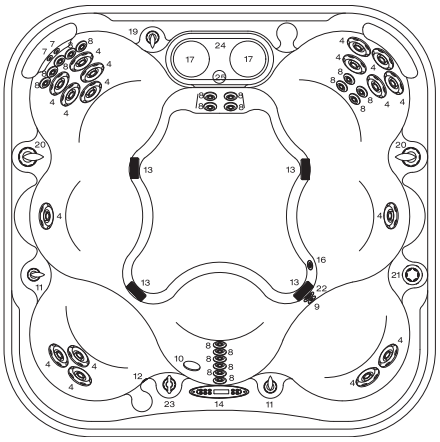

#	Название детали	Количество
4	Гидромассажеры НК™16	17
7	Гидромассажеры НК™8	2
8	Гидромассажеры НК™40	19
9	Фитинг струйного насоса системы озонирования*	1
10	Подсветка	1
11	Пневматические регуляторы	2
12	ИК датчик	1
13	Всасывающие фитинги	4
14	Панель управления	1
16	Спуск воды в полу	1
17	Фильтры	2
19	Клапан шейного массажера	1
20	Трехзонные панели управления	2
21	Spa Frog®*	1
22	Фитинг обратного трубопровода Spa Frog®*	1
23	Клапан системы "Водопад"*	1
24	Опция "Водопад"*	1
25	Блок питания	1

Физические характеристики	Размер
Размеры/мм	2134 x 2134
Высота/мм	889
Внутренняя глубина/мм	864
Радиус закругления/мм	432
Количество сидячих мест	7
Вес без воды/кг	363
Вес заполненной ванны/кг	1762
Объем воды/литры	1401
Общее количество гидротерапевтических массажеров	38

Трехзонная панель управления модели Destiny

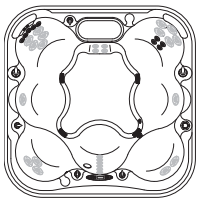

ЗОНА 1 (насос 2)
Гидромассажёры верхней части тела.*

ЗОНА 4 (насос 1)
Гидромассажёры верхней и средней частей тела.*

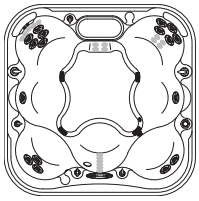

ЗОНА 2 (насос 2)
Гидромассажёры верхней и нижней частей тела.*

ЗОНА 5 (насос 1)
Гидромассажёры верхней, средней и нижней частей тела.*

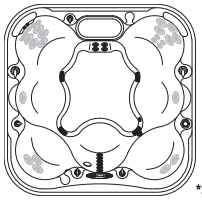

ЗОНА 3 (насос 2)
Гидромассажёры нижней части тела.*

ЗОНА 6 (насос 1)
Гидромассажёры нижней части тела.*

*Эти элементы являются дополнительными. Уточняйте их наличие у дилера. **Гидромассажеры НК™8 работают в каждой зоне.

ENVY™

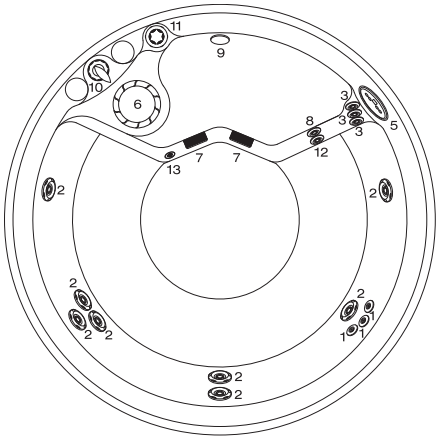

#	Название детали	Количество
1	Гидромассажеры НК™8	3
2	Гидромассажеры НК™12	8
3	Гидромассажеры НК™40	3
5	Панель управления	1
6	Фильтр	1
7	Всасывающие фитинги	2
8	Фитинг струйного насоса системы озонирования*	1
9	Подсветка	1
10	Переключатель гидромассажеров	1
11	Система для оздоровления Spa Frog®*	1
12	Фитинг обратного трубопровода Spa Frog®*	1
13	Дренажный фитинг	1
14	Блок питания	1

Физические характеристики модели Envy	Размер
Размеры/мм	1930
Высота/мм	889
Количество сидячих мест/положений	4/5
Вес без воды/кг	249
Вес заполненной ванны/кг	1195
Объем воды/литры	946
Общее количество гидротерапевтических массажеров	14

ENVY II™

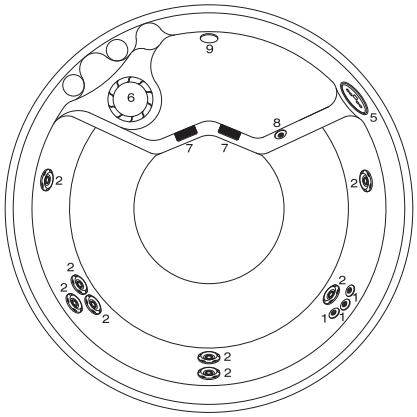

#	Название детали	Количество
1	Гидромассажеры НК™8	3
2	Гидромассажеры НК™12	8
5	Панель управления	1
6	Фильтр	1
7	Всасывающие фитинги	2
8	Фитинг струйного насоса системы озонирования*	1
9	Подсветка	1
10	Блок питания	1

Физические характеристики модели Envy II	Размер
Размеры/мм	1930
Высота/мм	775
Количество сидячих мест/положений	4/5
Вес без воды/кг	204
Вес заполненной ванны/кг	1074
Объем воды/литры	871
Общее количество гидротерапевтических массажеров	11

EPIC™

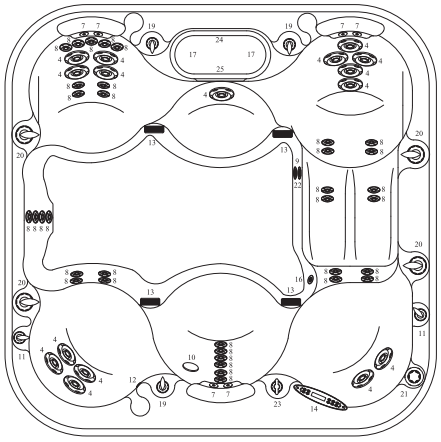

#	Название детали	Количество
4	Гидромассажеры НК™16	16
7	Гидромассажеры НК™8	6
8	Гидромассажеры НК™40	35
9	Фитинг струйного насоса системы озонирования*	1
10	Подсветка	1
11	Пневматические регуляторы	2
12	ИК датчик	1
13	Всасывающие фитинги	4
14	Панель управления	1
16	Спуск воды в полу	1
17	Фильтры	2
19	Клапаны шейных массажеров	3
20	Трехзонные панели управления	4
21	Spa Frog®*	1
22	Фитинг обратного трубопровода Spa Frog®*	1
23	Клапан системы "Водопад"**	1
24	Опция "Водопад"*	1
25	Блок питания	1

Физические характеристики модели Epic	Размер
Размеры/мм	2286 x 2286
Высота/мм	889
Внутренняя глубина/мм	864
Радиус закругления/мм	432
Количество сидячих мест	7
Вес без воды/кг	386
Вес заполненной ванны/кг	2088
Объем воды/литры	1703
Общее количество гидротерапевтических массажеров	57

Трехзонная панель управления модели Epic

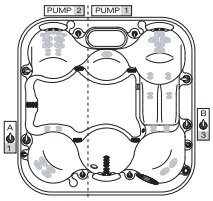

A (насос 2)
Регулятор A трехзонной системы в положении 1: Точечная терапия.**

B (насос 1)
Регулятор B трехзонной системы в положении 3: Вся спина.**

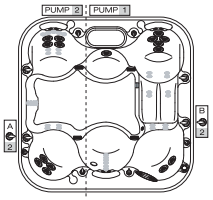

A (насос 2)
Регулятор A трехзонной системы в положении 2: Все тело - спина.**

B (насос 1)
Регулятор B трехзонной системы в положении 2: Все тело - спина.**

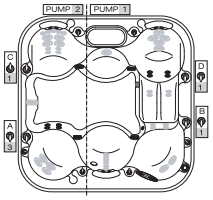

A+C (насос 2)
Регулятор A трехзонной системы в положении 3 и регулятор C трехзонной системы в положении 1: Ступни.**

B+D (насос 1)
Регулятор B трехзонной системы в положении 1 и регулятор D трехзонной системы в положении 3: Бедра.**

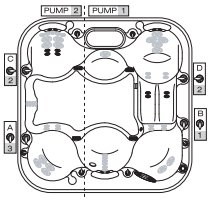

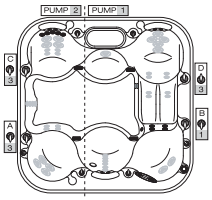

Трехзонная панель управления модели Epic, продолжение

A+C (НАСОС 2)
Регулятор A трехзонной системы в положении 3 и регулятор C трехзонной системы в положении 2: Нижняя часть спины*

A+C (НАСОС 2)
Регулятор A трехзонной системы в положении 3 и регулятор C трехзонной системы в положении 3: Плечи*

B+D (НАСОС 1)
Регулятор B трехзонной системы в положении 1 и регулятор D трехзонной системы в положении 2: Икры ног*

B+D (НАСОС 1)
Регулятор B трехзонной системы в положении 1 и регулятор D трехзонной системы в положении 1: Ступни*

EUPHORIA™

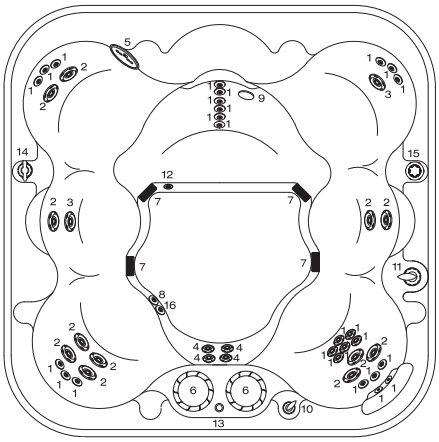

#	Название детали	Количество
1	Гидромассажеры НК™8	26
2	Гидромассажеры НК™12	12
3	Гидромассажеры НК™16	2
4	Гидромассажеры НК™40	4
5	Панель управления	1
6	Фильтры	2
7	Всасывающие фитинги	4
8	Фитинг струйного насоса системы озонирования*	1
9	Подсветка	1
10	Клапан шейного массажера	1
11	Переключатель гидромассажеров	1
12	Спуск воды в полу	1
13	Опция "Водопад"*	1
14	Клапан системы "Водопад"*	1
15	Система для оздоровления Spa Frog®*	1
16	Фитинг обратного трубопровода Spa Frog®*	1
17	Блок питания	1

Физические характеристики модели Euphoria	Размер
Размеры/мм	2286 x 2286
Высота/мм	864
Внутренняя глубина/мм	826
Радиус закругления/мм	432
Количество сидячих мест/положений	7
Вес без воды/кг	374
Вес заполненной ванны/кг	1887
Объем воды/литры	1514
Общее количество гидротерапевтических массажеров	44

*Эти элементы являются дополнительными. Уточняйте их наличие у дилера.
**Гидромассажеры НК™8 работают в каждой зоне.

Панель управления зонами модели Euphoria

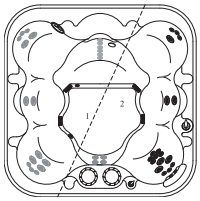

ЗОНА 1

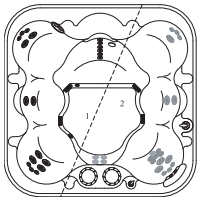

ЗОНА 2A
Гидромассажёры верхней, средней и нижней частей тела.**

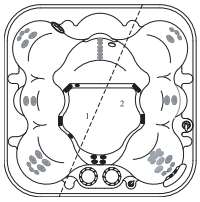

ЗОНА 2B
Гидромассажёры нижней части тела.**

MIRAGE™

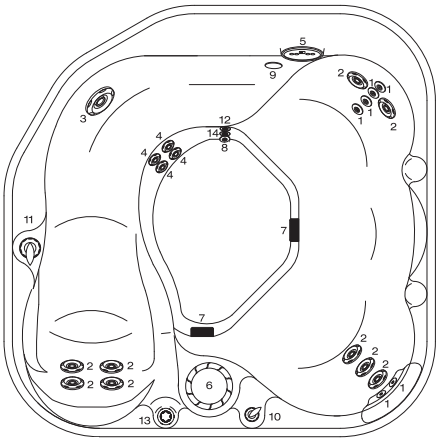

#	Название детали	Количество
1	Гидромассажеры НК™8	6
2	Гидромассажеры НК™12	9
3	Гидромассажеры НК™16	1
4	Гидромассажеры НК™40	4
5	Панель управления	1
6	Фильтры	1
7	Всасывающие фитинги	2
9	Подсветка	1
10	Клапан шейного массажера	1
11	Переключатель гидромассажеров	1
12	Фитинг струйного насоса системы озонирования*	1
13	Система для оздоровления Spa Frog®*	1
14	Фитинг обратного трубопровода Spa Frog®*	1
15	Блок питания	1

Физические характеристики модели Mirage	Размер
Размеры/мм	1956 x 1956
Высота/мм	864
Внутренняя глубина/мм	826
Радиус закругления/мм	432
Количество сидячих мест/положений	5
Вес без воды/кг	204
Вес заполненной ванны/кг	1207
Объем воды/литры	1003
Общее количество гидротерапевтических массажеров	20

Панель управления зонами модели Mirage

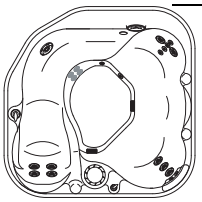

ЗОНА 1A
Гидромассажёры верхней, средней и нижней частей спины.**

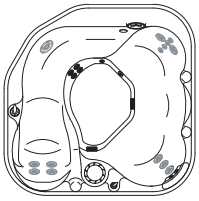

ЗОНА 1B
Гидромассажёры нижней части тела.**

*Эти элементы являются дополнительными. Уточняйте их наличие у дилера.
**Гидромассажеры НК™8 работают в каждой зоне.

PROMISE™

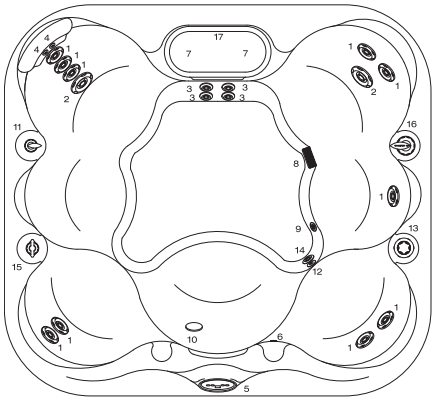

#	Название детали	Количество
1	Гидромассажеры НК™ 12	10
2	Гидромассажеры НК™ 16	2
3	Гидромассажеры НК™40	4
4	Шейные гидромассажеры НК™ 8	2
5	Панель управления	1
6	ИК датчик	1
7	Фильтры	2
8	Всасывающий фитинг	1
9	Спуск воды в полу	1
10	Подсветка	1
11	Клапан шейного массажера	1
12	Фитинг струйного насоса системы озонирования*	1
13	Spa Frog® *	1
14	Фитинг обратного трубопровода Spa Frog®*	1
15	Клапан системы "Водопад"*	1
16	Блок управления PowerShift™	1
17	Опция "Водопад"*	1
18	Блок питания	1

Физические характеристики модели Promise	Размер
Размеры/мм	1956 x 2134
Высота/мм	864
Внутренняя глубина/мм	826
Радиус закругления/мм	432
Количество сидячих мест	4-7
Вес без воды/кг	272
Вес заполненной ванны/кг	1559
Объем воды/литры	1287
Общее количество гидротерапевтических массажеров	18

Панель управления зонами модели Promise

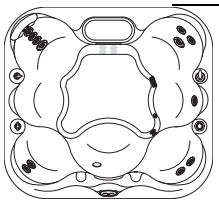

ЗОНА 2
Гидромассажёры верхней, средней и нижней частей спины.**

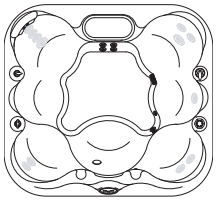

ЗОНА 1
Гидромассажёры нижней части тела.**

**Шейные гидромассажеры работают в зоне 2. Водопад функционирует в Зоне 1 (модель Promise)

*Эти элементы являются дополнительными
Уточняйте их наличие у дилера.
**Гидромассажеры НК™8 работают в каждой зоне.

QUEST™

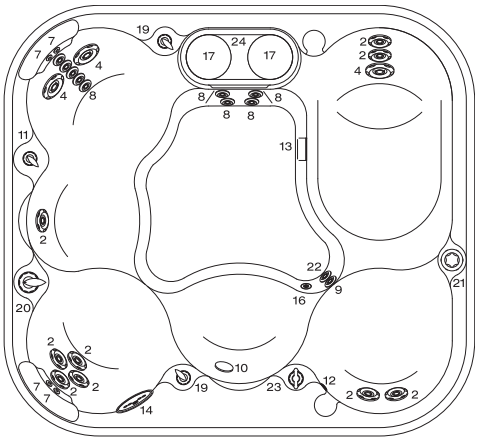

#	Название детали	Количество
2	Гидромассажеры НК™12	9
4	Гидромассажеры НК™16	3
7	Гидромассажеры НК™8	4
8	Гидромассажеры НК™40	9
9	Фитинг струйного насоса системы озонирования	1
10	Подсветка	1
11	Пневматический регулятор	1
12	ИК датчик	1
13	Всасывающий фитинг	1
14	Панель управления	1
16	Спуск воды в полу	1
17	Фильтры	2
19	Клапаны шейных массажеров	2
20	Трехзонная панель управления	1
21	Spa Frog®*	1
22	Фитинг обратного трубопровода Spa Frog®*	1
23	Клапан системы "Водопад"*	1
24	Опция "Водопад"*	1
25	Блок питания	1

Физические характеристики модели Quest	Размер
Размеры/мм	1956 x 2134
Высота/мм	864
Внутренняя глубина/мм	826
Радиус закругления/мм	432
Количество сидячих мест	6
Вес без воды/кг	272
Вес заполненной ванны/кг	1559
Объем воды/литры	1287
Общее количество гидротерапевтических массажеров	25

Трехзонная панель управления модели Quest

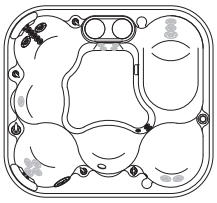

ЗОНА 1
Гидромассажёры верхней, средней и нижней частей тела.**

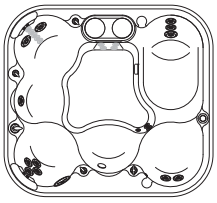

ЗОНА 2
Гидромассажёры верхней и средней частей тела.**

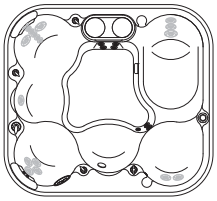

ЗОНА 3
Гидромассажёры нижней части тела.**

RENDEZVOUS™

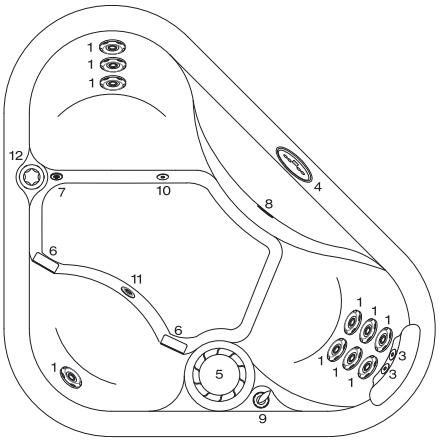

#	Название детали	Количество
1	Гидромассажеры НК™12	10
3	Шейные гидромассажеры НК™8	2
4	Панель управления	1
5	Фильтр	1
6	Всасывающие фитинги	2
7	Спуск воды в полу	1
8	Подсветка	1
9	Клапан шейного массажера	1
10	Фитинг струйного насоса системы озонирования*	1
11	Фитинг обратного трубопровода Spa Frog®*	1
12	Spa Frog®*	1
13	Блок питания	1

Физические характеристики модели Rendezvous	Размер
Размеры/мм	1727 x 1727
Высота/мм	749
Внутренняя глубина/мм	711
Радиус закругления/мм	432
Количество сидячих мест	3
Вес без воды/кг	136
Вес заполненной ванны/кг	701
Объем воды/литры	568
Общее количество гидротерапевтических массажеров	12

RESORT™

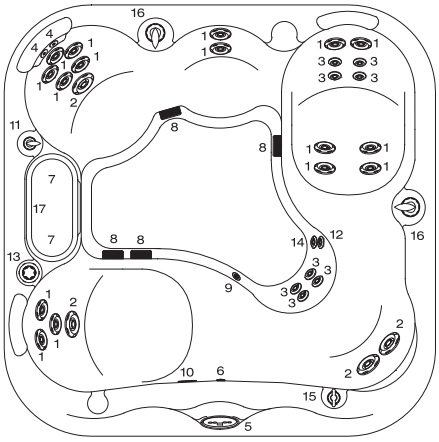

#	Название детали	Количество
1	Гидромассажеры НК™12	16
2	Гидромассажеры НК™16	4
3	Гидромассажеры НК™40	8
4	Шейные гидромассажеры НК™8	2
5	Панель управления	1
6	ИК датчик	1
7	Фильтры	2
8	Всасывающие фитинги	4
9	Спуск воды в полу	1
10	Подсветка	1
11	Клапан шейного массажера	1
12	Фитинг струйного насоса системы озонирования	1
13	Spa Frog® *	1
14	Фитинг обратного трубопровода Spa Frog®*	1
15	Клапан системы "Водопад"*	1
16	Блоки управления PowerShift™	2
17	Опция "Водопад"*	1
18	Блок питания	1

Физические характеристики модели Resort	Размер
Размеры/мм	2134 x 2134
Высота/мм	864
Внутренняя глубина/мм	826
Радиус закругления/мм	432
Количество сидячих мест	5
Вес без воды/кг	327
Вес заполненной ванны/кг	1651
Объем воды/литры	1325
Общее количество гидротерапевтических массажеров	30

Панель управления зонами модели Resort

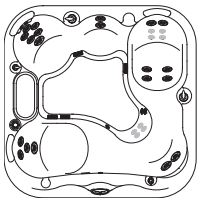

ЗОНА 2A
Гидромассажёры верхней, средней и нижней частей спины.**

ЗОНА 2B
Гидромассажёры нижней части тела.**

*Шейные гидромассажеры работают в зоне 2.

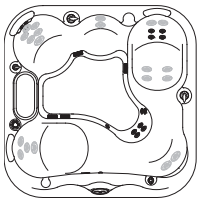

ЗОНА 1A
Гидромассажёры средней и нижней частей спины и ног.**

ЗОНА 1B
Гидромассажёры верхней и средней частей спины.**

*Водопад функционирует в Зоне 1 (модель

*Эти элементы являются дополнительными. Уточняйте их наличие у дилера.
**Гидромассажеры НК™8 работают в каждой зоне.

RETREAT™

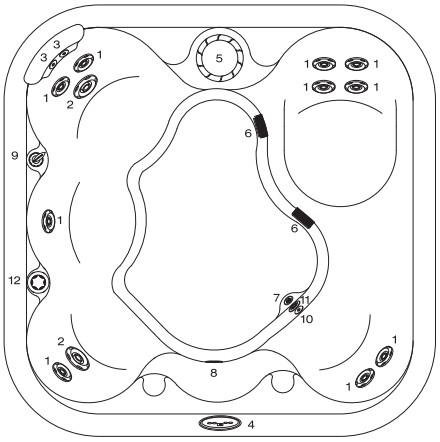

#	Название детали	Количество
1	Гидромассажеры HK™12	10
2	Гидромассажеры HK™16	2
3	Шейные гидромассажеры HK™8	2
4	Панель управления	1
5	Фильтр	1
6	Всасывающие фитинги	2
7	Спуск воды в полу	1
8	Подсветка	1
9	Клапан шейного массажера	1
10	Фитинг струйного насоса системы озонирования*	1
11	Фитинг обратного трубопровода Spa Frog®*	1
12	Spa Frog®*	1
13	Блок питания	1

Физические характеристики модели Retreat	Размер
Размеры/мм	1956 x 1956
Высота/мм	749
Внутренняя глубина/мм	711
Радиус закругления/мм	432
Количество сидячих мест	4-5
Вес без воды/кг	216
Вес заполненной ванны/кг	1350
Объем воды/литры	1136
Общее количество гидротерапевтических массажеров	14

*Эти элементы являются дополнительными. Уточняйте их наличие у дилера.
**Гидромассажеры HK™8 работают в каждой зоне.

REWARD™

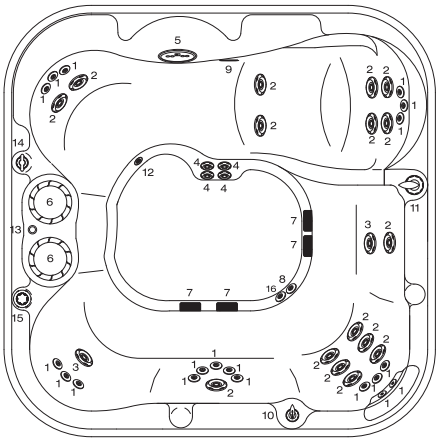

#	Название детали	Количество
1	Гидромассажеры HK™8	19
2	Гидромассажеры HK™12	16
3	Гидромассажеры HK™16	2
4	Гидромассажеры HK™40	4
5	Панель управления	1
6	Фильтры	2
7	Всасывающие фитинги	4
8	Фитинг струйного насоса системы озонирования	1
9	Подсветка	1
10	Клапан шейного массажера	1
11	Переключатель гидромассажеров	1
12	Спуск воды в полу	1
13	Опция "Водопад"*	1
14	Клапан системы "Водопад"*	1
15	Система для оздоровления Spa Frog®*	1
16	Фитинг обратного трубопровода Spa Frog®*	1
17	Блок питания	1

Физические характеристики модели Reward	Размер
Размеры/мм	2134 x 2134
Высота/мм	864
Внутренняя глубина/мм	826
Радиус закругления/мм	432
Количество сидячих мест/положений	6
Вес без воды/кг	336
Вес заполненной ванны/кг	1660
Объем воды/литры	1325
Общее количество гидротерапевтических массажеров	41

Панель управления зонами модели Reward

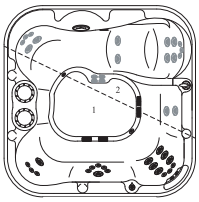

ЗОНА 1

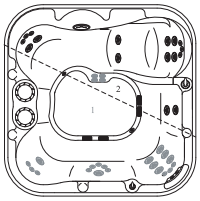

ЗОНА 2A
Гидромассажёры верхней и средней частей спины и ног.**

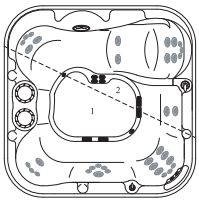

ЗОНА 1B
Гидромассажёры нижней части тела.**

SPIRIT™

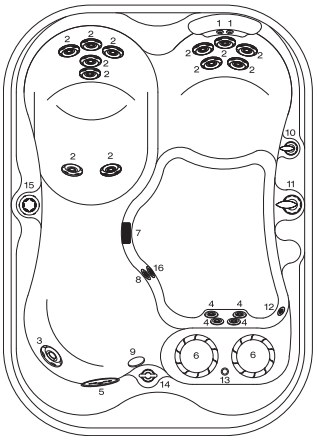

#	Название детали	Количество
1	Гидромассажеры НК™8	2
2	Гидромассажеры НК™12	12
3	Гидромассажеры НК™16	1
4	Гидромассажеры НК™40	4
5	Панель управления	1
6	Фильтры	2
7	Всасывающий фитинг	1
8	Фитинг струйного насоса системы озонирования	1
9	Подсветка	1
10	Клапан шейного массажера	1
11	Переключатель гидромассажеров	1
12	Спуск воды в полу	1
13	Опция "Водопад"*	1
14	Клапан системы "Водопад"*	1
15	Система для оздоровления Spa Frog®*	1
16	Фитинг Spa Frog®*	1
17	Блок питания	1

Физические характеристики	Размер
Размеры/мм	2134 x 1524
Высота/мм	749
Внутренняя глубина/мм	711
Радиус закругления/мм	432
Количество сидячих мест/положений	3/4
Вес без воды/кг	186
Вес заполненной ванны/кг	810
Объем воды/литры	623
Общее количество гидротерапевтических массажеров	19

*Эти элементы являются дополнительными. Уточняйте их наличие у дилера.
**Гидромассажеры НК™8 работают в каждой зоне.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННОЙ

Все модели гидромассажных ванн

ПРОКАЧКА НАСОСОВ (Pr)

Функция прокачки насосов включается во время запуска. Когда к гидромассажной ванне подается питание, на ЖК-дисплее отображается сообщение “Pr”. Этот режим будет продолжаться в течение приблизительно четырех-пяти минут, если не выйти из него вручную с помощью нажатия клавиши TEMP.

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДСВЕТКА ВХОДА

Для включения или выключения подводного освещения и подсветки входа следует нажать кнопку LIGHT (ОСВЕЩЕНИЕ) на панели управления или пульте дистанционного управления (опция). Низковольтная система генерирует ночное освещение для вечернего использования и делает более безопасным вход и выход из ванны. Освещение остается включенным в течение 60 минут, после чего оно выключается.

СИСТЕМА AQUA AMBIANCE™ /CONSTELLATION™

Используйте кнопку LIGHT (ОСВЕЩЕНИЕ). Шаг 1: включите освещение. Шаг 2: выключите, а затем включите в течение 2-3 секунд. Повторите для всех опций.

ПРИМЕЧАНИЕ: Издержки на услуги по замене элементов освещения со светодиодами и без не покрываются гарантией. Эти детали можно купить или обменять по гарантии у официального дилера компании Marquis Spas®.

СИСТЕМА "ВОДОПАД"

Система "Водопад" (Waterfall) и "Центр комфорта" (Convenience Center) подключаются к двойным головкам вихревой системы. Потоком воды управляет независимый клапан. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не снимайте насадки системы "Водопад", когда работают насосы.

ГИДРОМАССАЖЕРЫ

Используйте кнопку JETS (ГИДРОМАССАЖЕРЫ) на панели управления или пульте дистанционного управления. Первым нажатием кнопки JETS (ГИДРОМАССАЖЕРЫ) активируется работа насоса на медленной скорости (и включается таймер пребывания в воде). Вторым нажатием кнопки JETS (ГИДРОМАССАЖЕРЫ) активируется работа насоса на высокой скорости. Третьим нажатием кнопки JETS (ГИДРОМАССАЖЕРЫ) отключаются гидромассажеры для бесшумного режима работы. Четвертым нажатием кнопки JETS (ГИДРОМАССАЖЕРЫ) насос возвращается к медленной скорости работы. Если насос уже работает (режим нагрева, фильтрации), то первым нажатием этой кнопки включается таймер пребывания в воде. После 15 минут работы на низкой или высокой скорости насос автоматически выключается (если он не находится в режиме нагрева или фильтрации).

ТАЙМЕР ПРЕБЫВАНИЯ В ВОДЕ

Таймер пребывания в воде включается первый раз, когда вы нажимаете кнопку JETS (ГИДРОМАССАЖЕРЫ). ЖК-дисплей отображает истекшее время (1-30 минут) в течение 55 секунд, затем на пять секунд он переключается на текущую температуру воды, а затем снова возвращается к таймеру. Смена этих данных происходит все 30 минут. Таймер работает в течение 30 минут независимо от работы других включенных функций (гидромассажеров, температуры или освещения). Таймер можно выключить вручную при помощи нажатия сначала кнопки TEMP+-, а затем кнопки LIGHT.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда пульты ДУ не используются, их следует хранить в держателе для чашек на гидромассажной ванне или вне ванны. Когда пульт ДУ не находится в воде, он меньше подвержен проникновению воды во внутрь, которое может произойти в результате длительного пребывания в воде. Чаще всего попадание воды внутрь случается, когда владельцы гидромассажных ванн пытаются поменять батарейки в пульте ДУ, после чего негерметично закрывают батарейный отсек. Замена батарей должна проводиться только персоналом по обслуживанию гидромассажных ванн. На батареи и случаи попадания воды внутрь гарантия не распространяется. Издержки на работы по обслуживанию дистанционных пультов не покрываются гарантией. Эти детали можно купить или обменять по гарантии у официального дилера компании Marquis Spas®.

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ CONSTANTCLEAN™ СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ (ОПЦИЯ)

Недоступна в некоторых странах. (См. "Встроенная система санитарной обработки")

Заводские установки:

- Длительность цикла фильтрации: F2 (2 часа)
- Количество циклов фильтрации: 2C (два раза в день)
- Интеллектуальная логика: 1H (1 час)

ОЗОНАТОР (ОПЦИЯ)

Генератор системы озонирования функционирует всегда, когда система работает в режиме фильтрации или очистки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не блокируйте фитинг струйного насоса системы озонирования (см. схемы оборудования гидромассажной ванны). Полная или частичная блокировка может привести к образованию обратного давления и выходу из строя озонатора.

ФИЛЬТРАЦИЯ SMARTCLEAN™

Заводские настройки гидромассажной ванны предусматривают ее очистку с помощью работы струйного насоса на низкой скорости в течение двух часов дважды за 24-часовой период. Эти настройки отображают настройки фильтрации, которые необходимы при средней интенсивности использования ванны. Время первого цикла фильтрации устанавливается при первой подаче питания к гидромассажной ванне. Первый цикл начинается по истечению 6 минут после включения. Второй цикл фильтрации начинается через 12 часов после первого цикла.

Регулировка настроек фильтрации

Нажмите кнопку SETTING (НАТРОЙКА) для отображения настроек времени фильтрации (F1, F2, F4, F6). Используйте кнопку TEMP+- для выбора настройки. Когда требуемая настройка будет выбрана, нажмите кнопку SETTING (НАТРОЙКА) снова, чтобы подтвердить выбор и перейти к настройкам цикла фильтрации (2C, 1d, 1n). Например, если будут выбраны варианты 2C и F2, гидромассажная ванна будет проводить фильтрацию в течение двух часов два раза в день, что в сумме будет составлять четыре часа фильтрации ежедневно.

Используйте кнопку TEMP+- для выбора параметров цикла фильтрации. Когда будет выбран требуемый параметр, нажмите кнопку SETTING (НАТРОЙКА) для подтверждения выбора и перехода к настройкам интеллектуальной логики.

Имеющиеся циклы и периоды фильтрации

- 2C: дважды в день (один раз каждые 12 часов)
- 1d: один раз в течение дня
- 1n: один раз в течение ночи
- F1: 45 минут
- F2: 2 часа
- F4: 4 часа
- F6: 6 часов

SMARTCLEAN™

Заводские настройки гидромассажной ванны предусматривают фильтрацию в течение одного часа (1H) каждый раз, когда вы используете ванну. Этот цикл фильтрации SmartClean™ начинается через 30 минут после выключения освещения или струйного насоса гидромассажной ванны. Насос работает на медленной скорости для фильтрации воды в течение цикла.

Выбираемые параметры SmartClean

- 1H: 1 час
- 2H: 2 часа
- 3H: 3 часа
- 4H: 4 часа
- OH: Выкл.

Изменение параметров настройки SmartClean:

Используйте кнопку TEMP+- для выбора параметра. Когда будет выбран требуемый параметр, нажмите кнопку SETTING (НАТРОЙКА) для подтверждения выбора и выхода из режима изменения параметров.

ОТОБРАЖЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Заводские установки:

- Температура: 39°C

На ЖК-дисплее отображается фактическая температура воды. После нажатие кнопки TEMP+- цифры начинают мигать, а повторное нажатие этой кнопки увеличивает установленную температуру на один градус за одно нажатие вплоть до 40°C. По истечению короткой паузы на дисплее начнет отображаться фактическая температура. Повторно нажмите кнопку TEMP+- для понижения установленной температуры до 27°C.

ИНДИКАТОР ПОДОГРЕВА

Когда нагреватель включен, горит индикатор HEAT (ОБОГРЕВ). Насос всегда работает на медленной скорости, когда термостат включает подогрев.

РЕЖИМ ПОДОГРЕВА

Гидромассажная ванна поставляется вам уже установленной в стандартный режим подогрева. Для режима подогрева можно выбрать одну из трех установок:

Стандартный режим (St)

Вода в гидромассажной ванне нагревается до температуры, установленной на панели управления. В этом режиме фильтрационный насос включается на две минуты каждые пол часа для проверки воды. Если необходимо нагреть воду, агрегат нагревает ее до установленной температуры. В этом режиме на ЖК-дисплее постоянно отображается фактическая температура.

Экономичный режим (Ec)

В этом режима гидромассажная ванна нагревается до установленной температуры только во время цикла фильтрации. На ЖК-дисплее мигает сообщение “Ec”, чередуясь с фактической температурой воды, когда гидромассажная ванна достигла требуемой температуры, и постоянно горит сообщение “Ec”, когда температура воды ниже установленного значения.

Спящий режим (SL)

Гидромассажная ванна будет поддерживать температуру, которая на 7°C ниже, чем установленная температура. Нагреватель работает только во время цикла фильтрации. На ЖК-дисплее мигает сообщение “SL”, чередуясь с фактической температурой воды, когда гидромассажная ванна достигла требуемой температуры, и постоянно горит сообщение “SL”, когда температура воды ниже установленного значения.

Настройка режима подогрева:

Сначала нажмите кнопку SETTING (НАСТРОЙКА) для отображения параметров режима подогрева (St, Ec, SL). Используйте кнопку TEMP+- для выбора настройки. Когда требуемая настройка будет выбрана, нажмите кнопку SETTING (НАТРОЙКА) снова, чтобы подтвердить выбор и перейти к настройкам цикла фильтрации (F1, F2, F4, F6).

Напоминания о необходимости техобслуживания

• CL: Светодиод "Очистка фильтра" будет зажигаться каждые 30 дней.
• CH: Светодиод "Смена воды" будет зажигаться каждые 90 дней.
Для сброса напоминаний о необходимости техобслуживания нажмите кнопку SETTINGS (настройки).

БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ
После того как вы установите все настройки, которые лучше всего подходят вам, используйте блокировку системы для предотвращения непреднамеренного изменения настроек.

Нажмите кнопку TEMP+-, и сразу после этого кнопку SETTING (НАСТРОЙКА). Разблокирование выполняется тем же порядком действий. Когда система заблокирована, вы по-прежнему можете управлять гидромассажерами и освещением. На ЖК-дисплее будет отображаться сообщение LC, которое указывает на блокировку системы, когда вы попытаетесь изменить температуру или настройки.

ПУЛЬТЫ ДУ
(См. "ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ, Гидромассажеры")

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННОЙ

Коллекция Epic и Destiny

ПРОКАЧКА НАСОСОВ (Pr)
Функция прокачки насосов включается во время запуска. Когда к гидромассажной ванне подается питание, на ЖК-дисплее отображается сообщение “Pr”. Этот режим будет продолжаться в течение приблизительно четырех-пяти минут, если не выйти из него вручную с помощью нажатия клавиши TEMP+.

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДСВЕТКА ВХОДА
Для включения или выключения подводного освещения и подсветки входа следует нажать кнопку LIGHTS (ОСВЕЩЕНИЕ) на панели управления или пульте дистанционного управления (опция) . Когда включается освещение, в нижней центральной части дисплея появляется значок. Низковольтная система генерирует ночное освещение для вечернего использования. Освещение остается включенным в течение 60 минут, после чего оно выключается. Смотрите НАСТРОЙКИ (SETTINGS) относительно программирования автоматического освещения.

СИСТЕМА AQUA AMBIANCE™/CONSTELLATION™
Нажмите кнопку LIGHTS (ОСВЕЩЕНИЕ) для включения (первый шаг). Снова нажмите кнопку LIGHTS (ОСВЕЩЕНИЕ) для выключения на одну секунду. Затем снова нажмите кнопку LIGHTS (ОСВЕЩЕНИЕ) для перехода ко второму шагу. Повторите для всех опций.

СИСТЕМА "ВОДОПАД" (опция)
Система "Водопад" (Waterfall) и "Удобная ванна" (convenience tray) подключаются к двойным головкам вихревой системы Vortex skimmer. Потоком воды управляет независимый клапан.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте насадки системы "Водопад", когда работают насосы.

ТАЙМЕР ПРЕБЫВАНИЯ В ВОДЕ
Таймер пребывания в воде включается первый раз, когда вы нажимаете кнопку TIMER (ТАЙМЕР). НА ЖК-дисплее отображается сообщение “E”, обозначающее истекшее время, после которого следует время в минутах (“00, 01, 02”, и т. д.). Повторное нажатие кнопки TIMER (ТАЙМЕР) приводит к выходу из режима таймера. Данные таймера и значения температуры чередуются на дисплее каждые 10 секунд.

НАСТРОЙКИ
Часы
Нажмите кнопку CLOCK (ЧАСЫ) после нажатия кнопки SETTING (НАСТРОЙКА). В верхнем левом углу дисплея панели управления отобразится сообщение “Program” (Программа) и начнут мигать часы. Настройка проводится с помощью кнопки TEMP+ или TEMP-. После установки часов нажмите кнопку SETTING (НАСТРОЙКА) для установки минут. Начнет мигать сообщение “Minutes” (Минуты). Придерживаясь вышеописанной процедуры, установите правильно значение для минут.

Цикл работы Фильтра 1:
Трижды нажмите кнопку CLOCK (ЧАСЫ) после нажатия кнопки SETTING (НАСТРОЙКА) для перехода к режиму программирования Фильтра 1. В верхнем левом углу дисплея панели управления отобразится сообщение “Program filter 1 start time” (Программирование времени включения Фильтра 1) и начнут мигать часы. Настройка проводится с помощью кнопок TEMP+ или TEMP-. После установки часов нажмите кнопку SETTINGS (НАСТРОЙКИ) для установки минут. Придерживаясь вышеописанной процедуры установите правильно значение для минут. Снова нажмите кнопку SETTING (НАСТРОЙКА) и в верхнем левом углу дисплея панели управления отобразится сообщение “Program filter 1 end time” (Программирование времени выключения Фильтра 1) и начнут мигать часы. Придерживаясь вышеописанной процедуры, установите правильное значение для часов и минут.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время цикла фильтрации будет гореть светодиод "Цикл фильтрации".

Цикл работы Фильтра 2:
Нажмите кнопку SETTING (НАСТРОЙКА) для перехода в режим программирования фильтра 2. В верхнем левом углу дисплея панели управления отобразится сообщение “Program filter 1 start time” (Программирование времени включения Фильтра 2) и начнут мигать часы. Придерживаясь вышеописанной процедуры, установите правильное значение для часов и минут. Снова нажмите кнопку SETTING (НАСТРОЙКА) и в верхнем левом углу дисплея панели управления отобразится сообщение “Program filter 2 end time” (Программирование времени выключения Фильтра 2). Придерживаясь вышеописанной процедуры, установите правильное значение для часов и минут.

Освещение гидромассажной ванны:
Нажмите кнопку SETTING (НАСТРОЙКА) для перехода в режим программирования освещения гидромассажной ванны. В нижней части дисплея панели управления начнет мигать значок освещения. В верхнем левом углу дисплея панели управления отобразится сообщение “Start time” (Время включения) и начнут мигать часы. Придерживаясь вышеописанной процедуры, установите правильное значение для часов и минут. Снова нажмите кнопку SETTING (НАСТРОЙКА) и в верхнем левом углу дисплея панели управления отобразится сообщение “Program filter 1 end time” (Время выключения) и начнут мигать часы. Придерживаясь вышеописанной процедуры, установите правильное значение для часов и минут. Нажмите кнопку CLOCK (ЧАСЫ) для выхода и режима программирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: В любое время в течение установки параметров можно выйти из режима программирования с помощью нажатия кнопки CLOCK (ЧАСЫ). Если вы не хотите запускать цикл работы освещения гидромассажной ванны, установите одинаковые значения для времени включения и выключения.

РЕЖИМ ПОДОГРЕВА
Гидромассажная ванна поставляется вам уже установленной в стандартный режим подогрева. Используйте метод подогрева по 0.56˚C за один час для нагрева воды в гидромассажной ванне при повышении температуры к желаемому уровню. Для режима подогрева можно выбрать одну из трех установок:

Стандартный режим
Вода в гидромассажной ванне нагревается по мере необходимости для поддержания установленной температуры. На дисплее будет отображаться сообщение “Standard” (Стандартный) до тех пор, пока режим не будет изменен.
ПРИМЕЧАНИЕ: Последние данные об измеренной температуре, которые отображаются на дисплее, являются текущими, только когда Насос 1 работает на протяжении, по крайней мере, двух минут.
Экономичный режим
В этом режиме гидромассажная ванна нагревается до установленной температуры только во время цикла фильтрации. Сообщение “Economy” (Экономичный) отображается на дисплее до тех пор, пока режим не

будет изменен. Нажмите кнопку JETS 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1) для перевода гидромассажной ванны в режим “Standard-in-Economy” (Стандартный в Экономичном), который работает так же как и Стандартный режим (оба сообщения Экономичный и Стандартный будут отображаться на дисплее). Гидромассажная ванна вернется в Экономичный режим автоматически по истечению одного часа.

Спящий режим
Вода в гидромассажной ванне нагревается до предела в 7°C от заданной температуры только во время циклов фильтрации. На дисплее отображается сообщение “Sleep” (Спящий) до тех пор, пока режим не будет изменен.

Настройка режима подогрева
Сначала нажмите кнопку SETTINGS (НАСТРОЙКИ). Текущий режим нагрева начнет мигать на дисплее. Используйте кнопку TEMP- для выбора режима. Когда на дисплее отображается требуемый режим, снова нажмите кнопку SETTINGS (НАСТРОЙКИ) для подтверждения выбора режима.

Блокировка панели
Нажмите кнопку TEMP+ или TEMP-, а затем кнопку QUIET SOAK для блокировки. После этого нажмите кнопку TEMP+ или TEMP-, а затем кнопку QUIET SOAK для разблокировки.
- Функция блокировки блокирует все пользовательские настройки: время, циклы фильтрации, режимы подогрева, систему SmartClean™ и установки температуры.
- Функция блокировки не блокирует Гидромассажеры 1, Гидромассажеры 2, Таймер, Освещение гидромассажной ванны, Тихое пребывание в воде и Время.
- Светодиод блокировки горит во время блокирования системы.

Тихое пребывание в воде
Нажмите кнопку QUIET SOAK (ТИХОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ВОДЕ) для перехода в режим пребывания в воде. Все автоматические функции, связанные с насосами, отключаются (например, циклы фильтрации, циклы очистки SmartClean™). Если насос 1 или 2 работают, они выключатся. Режим пребывания в воде длится 30 минут, затем гидромассажная ванна возвращается к обычному режиму работы. В режиме Пребывания в воде функции всех кнопок работают как обычно. В режиме Пребывания в воде будет гореть светодиод Soak.

Напоминания о необходимости техобслуживания
- Сообщение rSA отображается на ЖК-дисплее каждый 21 день.
- Светодиод "Очистка фильтра" будет зажигаться каждые 30 дней. Сообщение rCL будет отображаться на ЖК-дисплее.
- Светодиод "Смена воды" будет зажигаться каждые 90 дней. Сообщение rCH будет отображаться на ЖК-дисплее.
- Сообщение rCA будет отображаться на ЖК-дисплее каждые 90 дней (см. "Диагностические сообщения на ЖК-дисплее").
- Для сброса напоминаний о необходимости техобслуживания нажмите кнопку SETTINGS (настройки). (См. "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ" для скрытия сообщений о необходимости техобслуживания.)

ГИДРОМАССАЖЕРЫ
Используйте кнопку JETS 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1) на панели управления или пульте дистанционного управления. Первым нажатием кнопки JETS 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1) активируется работа насоса на медленной скорости. Вторым нажатием кнопки JETS 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1) активируется работа насоса на высокой скорости. Третьим нажатием кнопки JETS 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1) отключаются гидромассажеры для режима бесшумного пребывания в воде. Четвертым нажатием кнопки JETS 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1) насос возвращается к медленной скорости работы. Повторите вышеописанную процедуру для ГИДРОМАССАЖЕРОВ 2.

Насос 1 и 2: модели Destiny и Epic
- Перерыв в работе на высокой скорости: 15 минут
- Перерыв в работе на медленной скорости: 15 минут (кроме цикла фильтрации или очистки SmartClean™).

ПУЛЬТЫ ДУ
(См. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ, Освещение и Гидромассажеры.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда пульты ДУ не используются, их следует хранить в держателе для чашек на гидромассажной ванне или вне ванны. Когда пульт ДУ не находится в воде, он меньше подвержен проникновению воды во внутрь, которое может произойти в результате длительного пребывания в воде. Чаще всего попадание воды внутрь случается, когда владельцы гидромассажных ванн пытаются поменять батарейки в пульте ДУ, после чего негерметично закрывают батарейный отсек. Замена батарей должна выполняться только официальным дилером компании Marquis Spas®.

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ CONSTANTCLEAN™ СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ Недоступна в некоторых странах. (См. "Встроенная система санитарной обработки")
Эксплуатация озонатора
Генератор озона функционирует, ТОЛЬКО когда насос 1 работает на медленной скорости в режиме Циклов фильтрации и циклов очистки SmartClean™. Когда работает генератор озона, значок O3 появляется на дисплее слева от показателя температуры.

Пользовательские установки
Скрытие напоминаний: Отображается как (Sr.n), если нет, и (Sr.Y), если да. Когда установлен параметр (Sr.Y), напоминания не отображаются на дисплее. Когда установлен параметр (Sr.n), отображаются все напоминания.

Отображение температуры в градусах Цельсия: Отображается как (tc.n), если нет, и (tc.Y), если да.

24-часовое отображение времени: Отображается как (24.n), если нет (12-часовое AM/PM), и (24.Y), если да (24-часовое военное).

SmartClean™ настройки: Отображается как (cc.0), если очистка SmartClean отключена, как (cc.1) длительностью 1 час, как (cc.2) длительностью 2 часа, как (cc.3) длительностью 3 часа и как (cc.4) длительностью 4 часа (Интеллектуальная логика). Когда гидромассажная ванна в режиме цикла очистки SmartClean, светодиод SmartClean горит.

Переход в режим пользовательских установок
- Нажмите кнопку TEMP+
- Нажмите кнопку JETS 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1) (на дисплее отображается (Edt))
- Нажмите кнопку LIGHTS (ОСВЕЩЕНИЕ) (на дисплее отображается (USr))
- Нажмите кнопку JETS 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1) (на дисплее отображается (Sr.n))
- Используйте кнопку TEMP + или TEMP– для выбора параметра
  - **Sr.n:** Напоминания не скрыты
  - **tc.n:** Температура отображается не в градусах Цельсия
  - **24.n:** 12-часовой AM/PM
  - **cc.1:** Интеллектуальная логика длительностью один час
- Когда требуемая настройка будет выбрана, нажмите кнопку JETS 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1). Последнее число или буква начнет мигать. Используйте кнопку TEMP + или TEMP– для изменения настройки. Нажмите кнопку JETS 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1) для подтверждения выбора и возврата в предыдущий режим.
- Дважды нажмите кнопку LIGHTS (ОСВЕЩЕНИЕ) для возврата к обычному режиму работы.
- На каждом этапе, если кнопка не нажата по истечению тридцати секунд после предыдущего нажатия кнопки, режим будет отменен и гидромассажная ванна вернется к обычному режиму работы.

СИСТЕМА АУДИОПОДГОТОВКИ SOUNDSATIONS™

Выбор местоположения гидромассажной ванны и подключение кабеля динамиков
Установленный на заводе кабель динамиков, который находится внутри отсека оборудования гидромассажной ванны, имеет длину 30.48 м. Вы должны установить ванну достаточно близко от источника звука, чтобы кабель не подвергался опасности повреждения и не представлял собой угрозы для проходящих мимо.
ПРИМЕЧАНИЕ: 30.48-метровый кабель можно заменить на 61-метровый. Получите более подробную информацию у вашего официального дилера компании Marquis Spas®.

Запрещено производить замену поставляемого кабеля динамиков на какой-либо другой тип кабеля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током: Источник звука должен находиться в защищенном месте на расстоянии минимум 1.52 м. от гидромассажной ванны. Не используйте портативные стереосистемы. Не используйте домашнюю аудиотехнику на улице.

Определите наилучший путь для кабеля динамиков, а затем проложите этот кабель от отсека оборудования самым подходящим способом для установки.

В соответствии с Национальными правилами установки электрооборудования и всеми местными строительными нормами и правилами, кабель динамиков должен подключать сертифицированный электрик. В особых случаях, например, при подключении к уникальным или сложным системам домашнего кинотеатра, может понадобиться консультация относительно установки от специалиста по аудио- и видеооборудованию.

На компоненты системы Soundsations™ распространяется годовая гарантия, а к издержкам на работы по обслуживанию применяется 90-дневная гарантия. Обратитесь к ограниченной гарантии на Аудиосистемы Marquis Soundsations™/Adagio™
за более детальной информацией относительно гарантийных условий.

Подключения
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током: Соединительный стереошнур, состоящий из 30.48 м. кабеля, подключаемого к отсеку оборудования, который используется для подачи аудиосигнала к гидромассажной ванне, предназначен для низковольтного (12В) аудиосигнала от обычной домашней аудиосистемы. Кабельные соединения и сам шнур не должны использоваться для других целей. Оголите приблизительно 5 см. внешней оплетки кабеля динамиков.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед выполнением любых подключений выключите стерео систему и отсоедините от розетки шнур питания. В противном случае система может повредиться.
1. Чтобы подготовить конец кабеля динамиков, оголите приблизительно 5 см. наружной оплетки.
2. Чтобы подготовить концы проводов, оголите приблизительно 1 см. изоляции на каждом проводе. Затем скрутите неизолированные концы провода, чтобы не оставалось свободных жил кабеля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте разорванные или изношенные провода, так как это может привести к повреждению оборудования или поражению электрическим током.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Оголение слишком большого участка провода или использование проводов с изношенными концами может привести к тому, что провода будут касаться друг друга, а это может повредить оборудование.

3. Соединения проводов
   A. Красный = Правый (+)
   B. Черный = Правый (-)
   C. Белый = Левый (-)
   D. Зеленый = Левый (+)

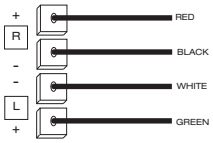

ПРИМЕЧАНИЕ: Не подключайте шнур динамика к контактному зажиму динамика, который уже используется.

4. Проверьте все подключения к стереосистеме. Удостоверьтесь, что все провода подключены синфазно (+ к + и – к –). Исправьте любые проблемы с проводкой до подключения стереосистемы к источнику питания. Выполняйте стандартную проверку системы (каждые три месяца), чтобы удостовериться в правильности ее работы.

Если шнур или соединение шнура повреждены, если видны признаки окисления на дверце отсека оборудования, если в отсек оборудования попадает большое количество воды или если видны другие признаки повреждения соответствующих компонентов, выключите гидромассажную ванну и вызовите обслуживающий персонал для устранения неисправности в поврежденном компоненте.

Рекомендуемые компоненты

Используйте стереосистемы с пиковой мощностью от 60 до 120 ватт на один канал и сопротивлением от 8 до 16 Ом.

Аудиосистема Soundsations™ имеет автоматические схемы защиты от перегрузки. Эта схема включается при высоком уровне громкости для понижения выходного сигнала, что ведет к уменьшению громкости. Это относится к обычной работе и указывает на то, что входная мощность превышает безопасные уровни. Если эта защитная схема была активирована, уменьшите громкость, чтобы система вернулась к обычному режиму работы. Не рекомендуется продолжительное прослушивание музыки на высокой громкости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед тем как приступить к установке, полностью прочтите это руководство. Несоблюдение инструкций этого руководства аннулирует все гарантии на аудиосистему Soundsations™.

АУДИОСИСТЕМА ADAGIO™

Стерео
Системой Adagio легко управлять с помощью кнопок блока управления и функциональных клавиш. За информацией относительно параметров, эксплуатации и устранения неисправностей к руководству пользователя производителя аудиоцентра Poly-Planar Marine Audio Center.

ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте попадания воды на переднюю панель стереосистемы. Нельзя мокрыми руками вставлять диск или управлять стереосистемой. Влага может повредить внутренние компоненты. Проникновение воды в стереосистему не покрывается гарантийными обязательствами. Информация относительно гарантийных условий находится в руководстве пользователя Poly-Planar. За более детальной информацией относительно гарантийных условий обратитесь к Ограниченной гарантии на Аудиосистемы Marquis Soundsations™ Adagio™ Audio Systems.

Динамики
Чтобы поднять динамики, не сильно нажмите на верхнюю часть самоподъёмных динамиков. Удерживая динамики за верхнюю часть и не прикасаясь к экранам динамиков, поверните их в желаемое положение. Чтобы опустить динамики, нажимайте не сильно на верхнюю часть динамиков до их полного закрытия.
Перед закрытием крышки гидромассажной ванны удостоверьтесь, что динамики опущены.
Гарантия производителя на механизм поднятия динамиков предусматривает отсутствие производственных неисправностей. Закрытие крышки гидромассажной ванны, когда динамики находятся в поднятом положении, или слишком быстрое опускание динамиков с применением силы может привести к их повреждению.

Пульт дистанционного управления (опция)
Когда динамики находятся в поднятом положении, направьте на ни пульт дистанционного управления. Пульт ДУ управляет аудиосистемой Adagio™ и другими функциями гидромассажной ванны. Не оставляйте пульт ДУ в гидромассажной ванне.

Модели Destiny и Epic: Кнопка LIGHTS (ОСВЕЩЕНИЕ) управляет подсветкой ванны; кнопка JET 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1) управляет насосом 1; кнопка JET 2 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 2) управляет насосом 2.
Модели Euphoria, Resort и Reward: Кнопка LIGHTS (ОСВЕЩЕНИЕ) управляет подсветкой ванны; кнопка JET 1 (ГИДРОМАССАЖЕРЫ 1) управляет насосами 1 и 2.

Расширительный аудиоразъём
Встроенный расширительный аудиоразъём позволяет подключать дополнительные устройства. Используйте поставляемый в комплекте 3.5 см. шнур для подключения MP3-плеера. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительный 3.5 см. разъем предназначен для подключения таких устройств, как MP3-плеер, которые работают от питания 4.5В или меньше.

ЧЕРТЕЖИ ОБОРУДОВАНИЯ

ENVY, ENVY II, MIRAGE, PROMISE, QUEST, RENDEZVOUS, RETREAT, SPIRIT

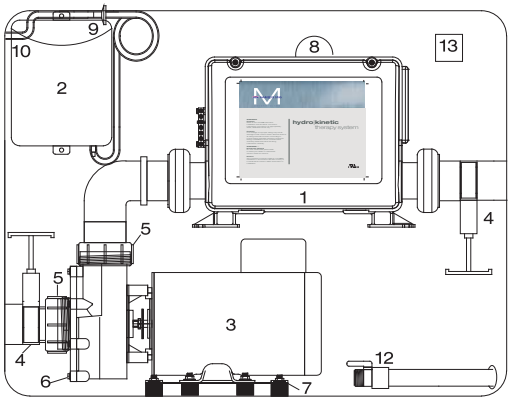

#	Деталь	Количество
1	Блок управления и нагреватель	1
2	Озонатор (опция)	1
3	Насос MP160	1
4	Дисковые клапаны	2
5	Насосные агрегаты	2
6	Пробка насоса	1
7	Узлы двигателя	4
8	Подсветка	1
9	Контрольный клапан	1
10	Фитинг озонатора	1
12	Спускной клапан	1
13	Заглушка аудиосистемы Soundsations™ (опция)	1

DESTINY, EPIC, EUPHORIA, RESORT AND REWARD

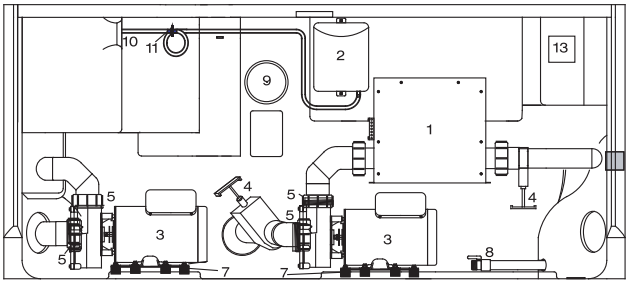

#	Деталь	Количество
1	Блок управления и нагреватель	1
2	Озонатор (опция)	1
3	2 Насосы MP160 (модели Destiny, Epic) 1 MP160, 1 HP130 (модели Euphoria, Resort, Reward)	
4	Дисковые клапаны	2
5	Насосные агрегаты	1
7	Узлы двигателя	8
8	Спускной клапан	1
9	Подсветка	1
10	Фитинг озонатора	1
11	Контрольный клапан	1
14	Головка стереосистемы Adagio™	1
15	Блок питания стереосистемы	1
16	Дополнительный разъем для MP3	1
17	Блок управления переходом	1
18	Блок управления гидромассажной ванной	1

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие действия могут выполняться владельцем гидромассажной ванны. Если неисправность нельзя устранить с помощью следующих методов, обратитесь за помощью к официальному дилеру компании Marquis spa . (Неправильное обслуживание, которое проводится неофициальной сервисной компанией или владельцем ванны, может привести к повреждениям, которые не покрываются гарантией, или серьезным травмам.)

ОБОРУДОВАНИЕ НЕ РАБОТАЕТ

- Проверьте ЖК-дисплей панели управления на наличие диагностического кода.
- Проверьте автоматический выключатель на панели контура питания.
- Проверьте состояние сетевого шнура.

НЕАДЕКВАТНАЯ РАБОТА ГИДРОМАССАЖЕРА

- Удостоверьтесь в том, что запорная арматура полностью открыта.
- Откройте гидромассажеры посредством вращения передней части для подачи максимального напора воды.
- Удостоверьтесь в том, что регулирующий пневмоклапан отрыт (повернуть рычаг против часовой стрелки).
- Удостоверьтесь в отсутствии преград и ограничений в защитных приспособлениях системы всасывания, например, листьев.
- Удостоверьтесь в надлежащем уровне воды, который должен быть на 2/3 выше отверстий вихревой системы Vortex.
- Проверьте картриджи фильтров на наличие грязи и мелких частиц.
- Проверьте воздушные пробки в насосе.

ТЯЖЕЛО УПРАВЛЯТЬ ВЕНТИЛЯМИ ГИДРОМАССАЖЕРОВ

- Если становится сложно управлять вентилями и вращающимися гидромассажерами, это указывает на наличие песка, грязи или слишком высокого уровня кальция в воде.
- Снимите и промойте эти детали во избежание их преждевременного выхода из строя.
- Рекомендуется принимать душ или ополаскивать ноги перед использованием гидромассажной ванны. Неправильное использование или техобслуживание вентилей может вызвать их повреждение вследствие попадания в них посторонних материалов, таких как грязь, песок или кальций, что не покрывается гарантией.

ОТСУТСТВУЕТ ТЕПЛО

- Удостоверьтесь, что показатели температуры на ЖК-дисплее соответствуют требуемым установленным параметрам.
- Проверьте картриджи фильтров на наличие грязи и мелких частиц.
- Удостоверьтесь в надлежащем уровне воды, который должен быть на 2/3 выше отверстий вихревой системы Vortex..
- Проверьте РЕЖИМ ПОДОГРЕВА, чтобы удостовериться, что гидромассажная ванна не находиться в ЭКОНОМИЧНОМ ИЛИ СПЯЩЕМ РЕЖИМЕ.
- Низкие температуры окружающей среды могут привести к тепловым потерям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует ожидать, что из гидромассажеров будет постоянно поступать горячая вода. Нагревателю требуется 12-24 часов для подогрева воды до желаемой температуры.

ОСВЕЩЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ

- Нажмите кнопку LIGHT (ОСВЕЩЕНИЕ) на панели управления.
- Переустановите лампочку. (См. "ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ".)
- Замените на **6-ваттную лампочку (ТОЛЬКО GE 918)**.

ОБРАЗОВАНИЕ НАЛЕТА НА ОЗОНАТОРЕ

На озонаторе может присутствовать налет из частиц азота, который обычно образовывается в месте подсоединения трубок к выпускному отверстию системы озонирования после 6-12 месяцев использования. Если вы заметили образование “вязкого” налета в месте соединения трубопровода системы озонирования с генератором озона, выполните следующее:

- Выключите электропитание.
- Отсоедините трубопровод и очистите его с помощью ватной палочки, намоченной в уксусе. Не повредите трубопровод, когда будете отсоединять его от зубчатого фитинга.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ

Новейшие технологии, интегрированные в гидромассажной ванне, позволяют выполнять большое количество самодиагностик системы и отображать сообщения на ЖК-дисплее панели управления.

OHH: Защита от перегрева. Если произойдет сбой в работе и температура достигнет 44°C, система полностью выключится. В такой ситуации ЗАПРЕЩЕНО ВХОДИТЬ В ВОДУ. Отключите все питание от гидромассажной ванны. Снимите крышку ванны и дайте воде остыть. Когда нагреватель остынет, включите питание гидромассажной ванны, затем переустановите настройки с помощью нажатия кнопки. Если настройки гидромассажной ванны не переустанавливаются, отключите питание и свяжитесь с вашим официальным дилером компании Marquis Spas® для проведения ремонта. К перегреву могут привести несколько ситуаций, например, низкий уровень воды, закрытие отсекающих клапанов во время работы нагревателя, засорение фильтра или преграды в системе водоснабжения. После возобновления питания гидромассажная ванна сама не включится до тех пор, пока температура воды в ванне не опустится до предустановленного значения температуры.

OHS: Защита от перегрева. Гидромассажная ванна выключилась. Один из датчиков обнаружил, что температура воды в ванне поднялась до 43.3°C. ВХОДИТЬ В ВОДУ ЗАПРЕЩЕНО. Полностью отключите питание от гидромассажной ванны. Снимите крышку ванны и дайте воде остыть. Когда нагреватель остынет, включите питание гидромассажной ванны, затем переустановите настройки с помощью нажатия кнопки. Если настройки гидромассажной ванны не переустанавливаются, отключите питание и свяжитесь с вашим официальным дилером компании Marquis Spas® для проведения ремонта.

ICE: Активирована защита от замерзания. Свяжитесь с вашим официальным дилером компании Marquis Spas® для проведения ремонта. ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор ICE можно увидеть при новом наполнении ванны, если температура воды слишком холодная.

SnA и SA: Датчик, который установлен в разъем Датчика “A”, не работает. Гидромассажная ванна выключается. Свяжитесь с официальным дилером компании Marquis Spas® для проведения ремонта.

Snb и SB: Датчик, который установлен в разъем Датчика “B”, не работает. Гидромассажная ванна выключается. Свяжитесь с официальным дилером компании Marquis Spas® для проведения ремонта.

SnS и SN: Сенсоры не сбалансированы. Если это изменяется вместе с температурой, это может быть временным явлением. Если на дисплее отображается только это сообщение (которое периодически мигает), гидромассажная ванна выключается. Свяжитесь с официальным дилером компании Marquis Spas® для проведения ремонта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если питание будет отключено или произойдет прекращение подачи электроэнергии, 240В система имеет резервный аккумулятор. Все пользовательские настройки будут сохранены.

HFL и HL: Была обнаружена значительная разница между температурными датчиками. Это может указывать на проблему с подачей воды. Проверьте уровень воды в гидромассажной ванне. Если необходимо, долейте воду. Если уровень воды в норме, удостоверьтесь, что насосы прокачаны. Если проблема будет повторятся, свяжитесь с официальным дилером компании Marquis Spas® .

LF: Постоянные проблемы с низким уровнем потока. (Отображается при пятом появлении сообщения HFL на протяжении 24 часов.) Нагреватель выключен, но другие функции гидромассажной ванны продолжают работать нормально. Для сообщения HFL требуется придерживаться описанного порядка действий. Нагревательная способность гидромассажной ванны не восстановится автоматически. Для восстановления требуется нажать любую кнопку.

dr: В нагревателе обнаружен недостаточный уровень воды. Проверьте уровень воды в гидромассажной ванне. Если необходимо, долейте воду. Если уровень воды в норме, удостоверьтесь, что насосы прокачаны. Нажмите любую кнопку для сброса.

drY: В нагревателе обнаружен недостаточный уровень воды. (Отображается при третьем появлении сообщения dr.) Гидромассажная

ванна выключена. Придерживайтесь порядка действий для сообщения “dr”. Работа гидромассажной ванны не будет возобновлена автоматически; для восстановления требуется нажать любую кнопку.

Pr: Когда гидромассажная ванна первый раз включается, она переходит в режим прокачки. Он будет длиться четыре или пять минут, а затем ванна начнет нагревать и поддерживать температуру воды в Стандартном режиме.

- - F; - - C: Температура неизвестна. По истечению двух минут работы насоса, данные о температуре появятся на дисплее.

- - -: Температура не является текущей. Гидромассажная ванна находится в Экономичном или Спящем режиме. Насос был выключен на протяжении нескольких часов. Если вы хотите увидеть текущую температуру гидромассажной ванны, или перейдите в стандартный режим или включите Гидромассажеры 1 минимум на две минуты.

Дополнительная диагностика для моделей Destiny и Epic:
rtC: Аппаратный сбой. Свяжитесь с официальным дилером компании Marquis Spas®.
PSt: Аппаратный сбой. Свяжитесь с официальным дилером компании Marquis Spas®.
CrC: Проблемы со встроенным ПО. Свяжитесь с официальным дилером компании Marquis Spas®.
CFE: Ошибка в конфигурации, гидромассажная ванна не может включиться. Свяжитесь с официальным дилером компании Marquis Spas®.
GFI: Гидромассажная ванна не может разомкнуть GFCI. Свяжитесь с дилером. Дальнейшая работа может быть небезопасной.
StU: Вероятно насос заклинился в рабочем положении, что ведет к возрастанию температуры воды (возможно до опасного уровня). НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЕ ГИДРОМАССАЖНУЮ ВАННУ. ВХОДИТЬ В ВОДУ ЗАПРЕЩЕНО. Свяжитесь с официальным дилером компании Marquis Spas®.
HOt: Вероятно насос заклинился в рабочем положении, когда гидромассажная ванна включалась последний раз.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЕ ГИДРОМАССАЖНУЮ ВАННУ. ВХОДИТЬ В ВОДУ ЗАПРЕЩЕНО. Свяжитесь с официальным дилером компании Marquis Spas® .
ПРИМЕЧАНИЕ: Если питание будет отключено или произойдет прекращение подачи электроэнергии, 240В система имеет резервный аккумулятор. Все пользовательские настройки будут сохранены.

НАПОМИНАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ:
Следующие напоминания будут отображаться на панели светодиодной сигнализации, указывая на наступление времени проведения техобслуживания. Сообщения напоминаний также будут отображаться на ЖК-дисплее. Сброс напоминаний выполняется нажатием кнопки Temp Up, Temp Down или Settings.

- Очистка фильтра: Светодиод будет зажигаться каждые 30 дней. **rCL** будет отображаться на ЖК-дисплее.
- Замена воды: Светодиод будет зажигаться каждые 90 дней. **rCH** будет отображаться на ЖК-дисплее.
- Замена минералов: **rCA** будет появляться на ЖК-дисплее каждые 90 дней.
- Проверка уровня Брома: **rSA** будет появляться на ЖК-дисплее каждые 21 день.

УХОД ЗА ГИДРОМАССАЖНЫМИ ВАННАМИ MARQUIS SPA

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБХОЖДЕНИИ С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

1 Всегда храните химические вещества вне досягаемости детей.
2. Перед использованием внимательно читайте товарные этикетки.
3. Растворяя, всегда добавляйте химическое вещество к воде, а не наоборот. Некоторые сухие химические вещества необходимо растворить перед тем, как добавлять их в гидромассажную ванну. Влейте чистой посудиной немного воды из ванны. Размешайте до растворения, затем добавьте в воду.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не добавляйте химические вещества в воду гидромассажной ванны вместе.
5. Все химические вещества должны храниться в прохладном, сухом и хорошо-проветриваемом помещении, в котором средняя температура не превышает 32°C. Следите за тем, чтобы складская территория была чистой от мусора, тряпок, газет и горючих материалов.
6. Храните химические вещества подальше от открытого пламени и других источников жары. Не курите возле химических веществ. Если возгорится сухой хлор, используйте для его тушения только воду. Не применяйте порошковый огнетушитель.
7. Добавляя химические вещества, всегда следите за тем, чтобы вода в гидромассажной ванне циркулировала для лучшего распределения вещества. Добавляйте за раз только по одному химическому веществу. Подождите несколько минут, перед тем как добавлять новое химическое вещество.
8. Важно оставлять крышку ванны открытой на 20-30 минут, очищая ванную, чтобы избежать ее повреждения. Не оставляйте ванну без надзора, когда крышка открыта. Такие повреждения как обесцвечивание или хрупкость виниловой поверхности вследствие воздействия химических веществ не покрываются гарантией.
9. После добавки химического вещества подождите на протяжении указанного на контейнере времени перед тем, как проводить повторную проверку воды. Перед использованием ванны проведите повторную проверку воды.
10. Если у Вас возникнут вопросы или проблемы относительно правильного обхождения с химическими веществами, пожалуйста, обратитесь к авторизованному дилеру компании Marquis Spas®.

УХОД ЗА ВОДОЙ

Для чистой безопасной воды необходимо три вещи:
1. ЦИРКУЛИРОВАНИЕ: Вода должна постоянно циркулировать; она не может быть стоячей.
2. ФИЛЬТРОВАНИЕ: Вода должна фильтроваться, чтобы очищаться от частиц и мусора.
3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ: Вода должна дезинфицироваться, чтобы уничтожить различные бактерии, водоросли и вирусы.

Очень важно поддерживать надлежащий водный баланс, чтобы защитить нагреватель и другие компоненты от повреждения. Повреждения гидромассажной ванны и оборудования вследствие ненадлежащей химической очистки не покрываются гарантией.
Обесцвечивание поверхности гидромассажеров, клапанов и элементов управления свидетельствует о плохой химической очистке или воздействии солнца.

Издержки на работы по обслуживанию прокладок гидромассажеров и клапанов не покрываются гарантией. Эти детали можно купить или обменять по гарантии у официального дилера компании Marquis Spas®. Прокладки и уплотнения не покрываются гарантией.

Система управления в гидромассажной ванне Marquis автоматически циркулирует и фильтрует воду. (См. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННОЙ, разделы ConstantClean™ и SmartClean™.) Санитарно-профилактические мероприятия требуют минимальных усилий, если проводить их регулярно и надлежащим образом.

Чтобы продезинфицировать воду гидромассажной ванны необходимо три вещи:
1. БАЛАНС: Вода должна быть сбалансирована, чтобы дезинфицирующее средство сработало, и оборудование было защищено.
2. УДАРНАЯ ОБРАБОТКА: Ударная обработка, чтобы окислять органические вещества и получать максимальный эффект от дезинфицирующего средства.
3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ: Все время поддерживать надлежащий уровень дезинфицирующего средства.

ПОНИМАНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА

Водный баланс - это взаимосвязь факторов, определяющих качество воды в гидромассажной ванне. Эффективность химических веществ и других добавок зависят от совместной работы всех этих факторов.
Первостепенные элементы в водном балансе - кальциевая жёсткость, общая щёлочность и водородный показатель. Всегда используйте для обработки воды продукты, рекомендованные для применения в гидромассажных ваннах Marquis.

Баланс водородного показателя pH

Удерживать сбалансированным уровень pH является наиболее критическим моментом водного баланса. Кальциевая жёсткость и общая щёлочность действуют как буферы для стабилизации водородного показателя. Если они правильно скорректированы, уровень pH поддерживается легко. Водородный показатель pH - это единица измерения относительной кислотности и валентности воды. Идеальный диапазон уровня pH - 7.4 - 7.6. Если водородный показатель pH опускается ниже 7.2, вода может стать коррозийной. Низкий уровень pH может причинить ущерб в системе управления и нагревателю, а также стать причиной чрезмерного потребления дезинфицирующего средства и раздражения кожи. Уровень pH выше 7.8 может образовывать накипь и разрешать скопляться в воде металлам или минералам, которые могут испортить поверхности ванны. Водородный показатель выше 7.8 может также вызвать раздражения кожи и глаз.

Общая щёлочность

Щёлочность отыгрывает роль буфера для предотвращения изменения уровня pH, когда в воду добавляются другие вещества. Стабильность pH прямо связана со щёлочностью. Щёлочность должна быть между 80 - 140 промилле. Щёлочность ниже 80 промилле делает трудным стабилизировать уровень pH. Щёлочность выше 140 промилле увеличивает pH и служит причиной мутной воды, образования окалины и пониженной эффективности дезинфицирующего средства.

Примечание: *Щелочность и усилитель pH* и *Щелочность и уменьшитель pH* повлияют как на уровень pH, так и на щелочность. Как правило, добавка небольшого количества изменит уровень pH и незначительно повлияет на щелочность. Добавка больших количеств также повлияет на уровень pH, но в то же время в более значительной мере изменит щелочность. (Пример: Если уровень pH очень высокий, а щелочность находится в пределах нормы, добавка нескольких небольших порций *Уменьшителя pH и щелочности* вместо одной большой порции снизит уровень pH, но практически не повлияет на щелочность.)

Кальциевая жёсткость

Не используйте в Вашей гидромассажной ванне мягкую воду. Важно, чтобы вода содержала кальций. Идеальное количество кальция – 200-300 промилле. Кальциевая жесткость обычно регулируется при заполнении ванны после спуска воды. Высокий уровень кальция может послужить причиной образования накипи на поверхностях ванны и на оборудовании. Гидромассажную ванну можно защитить от высокого уровня кальция при помощи использования *Средства для удаления краски и металла* в соответствии с инструкциями на флаконе. Низкий уровень кальция может стать причиной того, что вода в ванне станет коррозийной и вредной для компонентов оборудования. Чтобы повысить уровень кальция, используйте *Усилитель кальциевой жёсткости*.

БАЛАНС

Заполняя ванну в первый раз, или повторно заполняя гидромассажную ванну, следуйте этим шагам, чтобы добиться правильного водного баланса.

ВАЖНО! Добавляя химические вещества, всегда следуйте инструкциям, указанным на флаконе вещества.

1. Проверьте воду в гидромассажной ванне посредством индикаторной полоски или проверочного комплекта. Определите водородный показатель pH и щелочность воды.
2. Если необходимо отрегулировать уровень водородного показателя и/или щелочности, всегда сначала уравновешивайте щелочность, а затем pH. Чтобы отрегулировать уровень водородного показателя и/или щелочности следует использовать *Усилитель щелочности и pH* или *Уменьшитель pH и щелочности*. Добавьте необходимое количество продукта, как указано на флаконе, затем проверьте воду и, при необходимости, добавляйте до тех пор, пока все значения не будут находиться в нужном диапазоне.
3. При необходимости, увеличьте кальциевую жёсткость.

УДАРНАЯ ОБРАБОТКА

Начальная обработка

Начните обработку ванны, используя гранулированное *Дезинфицирующее средство с хлором* или средство без хлора *Spa Shock*. Добавьте прямо в гидромассажную ванну, как указано на флаконе. Для начальной обработки предпочитается *Дезинфицирующее средство с хлором*, так как оно также установит остаток дезинфицирующего средства.

Обработка в процессе техобслуживания

После того как бактерии и отходы были нейтрализованы дезинфицирующим средством, они остаются в воде, пока не окислятся. Часто называемые хлораминами или бромаминами, они создают темную, мутную воду, могут пахнуть и вызывать раздражение кожи или глаз. Обработка избавит Вашу гидромассажную ванну от этих отходов для чистой, сверкающей воды. Обработка средством без хлора *Spa Shock* или гранулированным *Дезинфицирующим средством с хлором* рекомендуется раз в неделю или каждый раз, когда возникает сильный запах или вода становится темной и мутной. После обработки средством без хлора *Spa Shock* ванну можно использовать через 15 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сильный запах брома или хлора обычно указывает на то, что гидромассажную ванну необходимо очистить, а не то, что в воде много брома или хлора. Гидромассажная ванна с правильным балансом воды, и которая регулярно очищается, не имеет запахов.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Система ConstantClean™ (опция)

В системе ConstantClean™ используется комбинация нескольких дезинфицирующих средств для увеличения качества воды и значительного снижения техобслуживания. Комбинация *Минерального картриджа Spa Frog®** и установленного на заводе-производителе озонатора значительно снижает количество требуемого дезинфицирующего средства. Вместо обычных 3-5 промилле брома, Вам понадобится всего 1-2 промилле брома.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использование *Плавающих картриджей Spa Frog®* . Не используйте другие плавающие химические дозаторы или бигуаниды. Может повредиться корпус ванны и другие внутренние компоненты.

*Встроенной системы дезинфекции нет в наличии на некоторых международных рынках. Однако, озонная система имеется во всех моделях гидромассажных ванн во всех странах. Пожалуйста, обратитесь к своему дилеру относительно альтернативного метода очистки, если встроенной системы дезинфекции нет в наличии.

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ*

После обработки воды в гидромассажной ванне гранулами *Дезинфицирующим средством с хлором* или средством без хлора *Spa Shock*, доведите воду до рабочей температуры. Затем установите *картриджи Spa Frog®*.

УСТАНОВКА МИНЕРАЛЬНОГО КАРТРИДЖА

Снимите с *минерального картриджа Spa Frog®* защитную целлофановую пленку. Удерживая картридж за низ, поворачивайте верх, пока в установочном окне не появится цифра шесть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минеральный картридж следует заменять каждые 3-4 месяца. Вы еще будете чувствовать минералы внутри, но они больше неэффективны и картридж необходимо заменить. Рекомендуется одновременно с заменой картриджа полностью спускать воду с гидромассажной ванны.

УСТАНОВКА БРОМНОГО КАРТРИДЖА

Снимите с *бромного картриджа Spa Frog®* защитную целлофановую пленку. Для нахождения правильной установки для бромного картриджа Вам необходимо будет контролировать его использование в течение нескольких первых недель. Начинайте с исходной установки, основываясь нижеприведенным графиком, и ежедневно контролируйте уровень брома в течение первых двух недель, регулируя картридж на одну установку каждый день, пока не достигнете уровня 3 - 5 промилле. Чтобы отрегулировать картридж, выньте его из системы и поверните на следующую высшую установку, если уровень брома низкий, или следующую низшую установку, если уровень брома высокий. Бромный картридж следует заменять, когда он опустеет, приблизительно каждые 2-4 недели. Всегда поддерживайте уровень брома в пределах 3 - 5 промилле.

Рекомендуемая *исходная* установка бромного картриджа

Ежедневное время фильтрования	Литров в гидромассажной ванне		
	568-1136	1136-1514	1514-1893
Один час	2	3	4
Два часа	2	2	3
Четыре часа	1	2	2

УСТАНОВКА КАРТРИДЖЕЙ

Расположите и снимите колпачок держателя картриджа. Толкните вниз и поверните держатель против часовой стрелки, чтобы открыть. Выньте держатель. Вставьте *минеральный картридж Spa Frog®* в участок держателя, помеченный “МИНЕРАЛЫ” (верхняя порция), не забудьте выровнять выемку возле верхней части картриджа с поднятой линией на держателе. Затем вставьте *бромный картридж Spa Frog®* в участок держателя, помеченный “БРОМ”. Не забудьте выровнять выемку на картридже с поднятой линией на держателе. После того, как картриджи вставлены, возвратите держатель на место, толкните вниз и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте. Установите назад колпачок держателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прикручивайте только вручную; старайтесь не перетянуть; не сгибайте держатель, чтобы не повредить. Повреждения, причиненные вследствие неправильного снятия или установки держателя с картриджами не покрываются гарантией. Гарантируется, что держатель с картриджами не имеет повреждений на момент поставки гидромассажной ванны. Издержки на работы по обслуживанию держателей с химическими картриджами не покрываются гарантией. Эти детали можно купить или обменять по гарантии у официального дилера компании Marquis Spas®.

СНЯТИЕ КАРТРИДЖЕЙ

Чтобы снять картриджи, проведите выше описанные шаги в обратной последовательности.

*Встроенной системы дезинфекции нет в наличии на некоторых международных рынках. Обратитесь к своему дилеру Marquis Spas® относительно альтернативного метода очистки.

РЕЖИМ УХОДА ЗА ВОДОЙ

Продукция Marquis SpaCare™ имеет простые рекомендации для использования. Нижеприведенная информация указывает на то, следует ли использовать продукт ежедневно, еженедельно, ежемесячно, при наполнении ванны водой или по потребности – когда возникают особые состояния воды.

ЕЖЕДНЕВНО

Дезинфицирующее средство

Поддерживайте уровень дезинфицирующего средства в пределах 1-2 промилле все время.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Spa Shock

Дезинфицирующее средство соединяется с бактериями и нейтрализует дезинфицирующее средство/бактерии при контакте. Однако, частицы дезинфицирующего средства/бактерий все еще присутствуют в воде. Используемое дезинфицирующее средство выделяет в воде запах хлора и делает воду мутной. Чтобы окислить или избавиться от следов используемого дезинфицирующего средства, обрабатывайте гидромассажную ванну раз в неделю. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Может понадобиться дополнительная обработка, если гидромассажная ванна используется очень часто.

ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПО ПОТРЕБНОСТИ

Усилитель pH и щелочности и Уменьшитель pH и щелочности

Эти два продукта предназначены для увеличения и снижения уровней pH и щелочности и используются только в том случае, если индикаторная полоска сигнализирует о том, что эти уровни не соответствуют нормам.

Очиститель воды

Микроскопические частицы могут проходить через фильтр и создавать мутную воду. Очиститель воды *Marquis SpaCare™* соединяет эти микроскопические частицы в большие частицы, которые смогут улавливаться фильтром и очищать мутную воду.

Противовспениватель гидромассажной ванны

Если в Вашей гидромассажной ванне появится пена, работа гидромассажеров не даст ей рассеяться. Использование *противовспенивателя Marquis SpaCare™* мгновенно избавит Вашу ванну от пены.

Средство для удаления краски и металла

Средство для удаления краски и металла удалит из воды такие металлы, как железо и медь.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В УХОДЕ ЗА ВОДОЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы запросите вызов технической помощи, а проблемы с гидромассажной ванной не окажется или эта проблема не покрывается гарантией (то есть, химическое повреждение), Вы будете должны оплатить как за обычные сервисные услуги.

П: Проблема
Р: Решение

Мутная вода

П: Недостаточная фильтрация или грязный фильтр
Р: Удостоверьтесь, что фильтр установлен надлежащим образом. Очистьте или замените фильтр. Увеличьте продолжительность циклов очистки и/или фильтрации.

П: Вода не сбалансирована.
Р: Проверьте воду и отрегулируйте уровни pH, щелочности и дезинфицирующего средства по потребности. Проведите обработку для окисления и для уничтожения органических веществ в воде.

П: Не фильтрованные частицы или химически насыщенные.
Р: Используйте *Очиститель воды* , чтобы соединить частицы.

П: Высокое общее количество органических и неорганических соединений, содержащихся в воде
Р: Спустите воду, очистите ванну и напустите новую воду.

Химический запах

П: В воде слишком много хлораминов/бромаминов.
Р: Обработайте воду средством без хлора *Spa Shock,* затем отрегулируйте уровень дезинфицирующего средства по потребности.

П: Тусклая вода, трудная в управлении. Причиной может быть высокое общее количество органических и неорганических соединений, содержащихся в воде.
Р: Спустите воду, очистите ванну и напустите свежую воду.

Запах плесени

П: В воде недостаточное количество дезинфицирующего средства – в воде есть бактерии или водоросли.
Р: Добавьте дезинфицирующее средство и проведите обработку. При необходимости отрегулируйте уровень дезинфицирующего средства.

Желтая вода

П: Низкий уровень pH и/или щелочности.
Р: Проверьте и отрегулируйте уровень pH при помощи *Усилителя pH и щелочности*. При необходимости отрегулируйте уровень щелочности.

Пенообразование

П: Высокая концентрация масел для ухода за телом, лосьонов, мыла и чрезмерное количество органических веществ.

Р: Используйте *Противовспениватель для гидромассажной ванны* и отрегулируйте уровень pH и дезинфицирующего средства.

Полоска тины на гидромассажной ванне

П: Масла для ухода за телом и грязь.

Р: Используйте *губку для мытья* , чтобы очистить ванну. Проверьте и отрегулируйте уровень pH и дезинфицирующего средства. Увеличьте продолжительность очистного цикла.

Нет показаний прибора о дезинфицирующем средстве

П: Уровень дезинфицирующего средства слишком низкий.

Р: Проведите обработку и/или отрегулируйте *бромный картридж Spa Frog®* , пока дезинфицирующее средство не установится в рекомендуемый диапазон.

П: Индикаторная полоска остается “белой” даже после того, как было добавлено дезинфицирующее средство.

Р: Уровень дезинфицирующего средства может быть чрезвычайно высоким. Он может обесцветить реагенты на индикаторной полоске и дать неправильные показания. Снимите крышку ванны и активируйте гидромассажеры и пневматическое управление. Дайте гидромассажерам поработать в течении 30 минут. Протестируйте воду, чтобы проверить, достигнут ли необходимый уровень. Отрегулируйте *бромный картридж Spa Frog®* и снизьте уровень брома.

Показания прибора о дезинфицирующем средстве слишком высокие

П: В воду добавлено слишком много хлора или брома.

Р: Снимите крышку ванны и активируйте гидромассажеры и пневматическое управление. Дайте гидромассажерам поработать в течении 30 минут. Протестируйте воду, чтобы проверить, достигнут ли необходимый уровень. Отрегулируйте *бромный картридж Spa Frog®* и снизьте уровень брома.

Раздражение глаз или кожи

П: В воде есть загрязняющие вещества или чрезмерное количество хлораминов/бромаминов.

Р: Обработайте воду средством *Spa Shock..* Отрегулируйте уровень дезинфицирующего средства.

П: Уровень pH низкий.

Р: Отрегулируйте до необходимого уровня.

Коррозия металла

П: Низкий pH.

Р: Отрегулируйте уровень pH *Усилителем pH и щелочности*.

Зеленая вода/водоросли

П: Низкий уровень дезинфицирующего средства или высокий pH.

Р: Отрегулируйте pH, проведите обработку и/или отрегулируйте как необходимо бромный *картридж Spa Frog®* .

Неустойчивый уровень pH

П: Щелочность и/или кальциевая жесткость слишком низкие, что стает причиной "прыжков" pH.

Р: Проверьте и отрегулируйте уровни щелочности и кальциевой жесткости.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1. **Удаление мусора**
   Удаляйте мусор и листья со всасывающих ограждений и скребков Vortex во внутренней части гидромассажной ванны. Закупоренные впускные отверстия могут затруднять поток воды через гидравлическую систему.
2. **Уровень воды**
   При необходимости пополняйте уровень воды, чтобы она всегда занимала две трети. (См. ЗАПУСК ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ.)
   Низкий или высокий уровень воды могут повредить ванну. Важно регулярно проверять уровень воды.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1. **Уход за фильтром**
   Мы еще раз делаем ударение на важности чистоты фильтра для надлежащей фильтрации воды. Загрязненные фильтры могут ограничить поток воды, стать причиной мутной воды и помешать химическим веществам действовать надлежащим образом. Загрязненные фильтры также могут ограничить поток воды с гидромассажеров, стать причиной плохой прозрачности воды и активировать ошибочные коды на датчиках. Важно регулярно очищать фильтры. Многие продукты для обработки воды очищают и осветляют воду за счет того, что соединяют микроскопические частицы и минералы, чтобы они легче улавливались фильтром. Фильтр, закупоренный мусором и накоплениями кальция, не улавливает частицы надлежащим образом. Ежемесячно замачивайте фильтровальные элементы в моющем средстве для фильтров.

   Напоминание о необходимости техобслуживания на панели управления показывает CL каждые 30 дней, чтобы напомнить Вам об очистке фильтра.

   Снятие фильтра
   Выключите питание УЗО. Возьмитесь за край крышки скребка Vortex или Waterfall, крепко, но не сильно потяните, чтобы ее снять.

   Поверните фильтровальный элемент против часовой стрелки, чтобы открутить его от основания. Выньте фильтровальный элемент.

   Очистьте фильтры шлангом и замочите в моющем средстве для фильтров.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда держите под рукой запасной комплект фильтров. Не забывайте менять фильтровальные элементы хотя бы раз в год.

Переустановка фильтра

Повторите указанные выше шаги в обратной последовательности. Не затягивайте фильтр слишком сильно, так как могут повредиться резьбы, вследствие чего фильтр не будет держаться на месте. Заменяя "Водопад", поместите верхнюю часть над поднятым кольцом фильтра и крепко нажимайте вниз, пока она не защелкнется на месте. (См. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ, Фильтрующие элементы.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чрезмерная затяжка фильтра может стать причиной того, что фильтр или его корпус треснет. Затягивайте фильтр так, чтобы он как раз установился по плотной посадке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Издержки на работы по обслуживанию фильтров и крышек фильтров не покрываются гарантией. Эти детали можно купить или обменять по гарантии у официального дилера компании Marquis Spas®.

Обнаружение утечек

Откройте дверки отсека с оборудованием и проверьте, нет ли признаков утечки воды вокруг насосов. Уплотнения насоса изнашиваются со временем, особенно при неправильном химическом балансе воды. Уплотнения насоса, прокладки нагревателя и насоса необходимо проверять каждый месяц, чтобы удостовериться, что они не протекают. Повреждения, причиненные утечкой воды, не покрываются гарантией.

КАЖДЫЕ ТРИ-ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

Слив и наполнение водой гидромассажной ванны

В среднем, следует сливать воду с гидромассажной ванны каждые три-четыре месяца. По истечению нескольких месяцев постоянного добавления в воду химических веществ и использования масел и лосьонов для ухода за телом, циркуляция воды становится затрудненной, а химические вещества становятся не такими эффективными, как обычно. Вы можете также заметить чрезмерное пенообразование. В зависимости от интенсивности использования, возможно понадобится более частый слив воды.

Спуск воды с гидромассажной ванны

A. Полностью отключите питание от гидромассажной ванны.
B. Откройте отсек оборудования (см. СХЕМУ ОБОРУДОВАНИЯ). Извлеките сливную заглушку шланга и присоедините шланг.
C. Откройте спускной кран. Гравитация вызывает спуск воды через шланг.
D. Когда ванна будет пустая, закройте спускной кран и снимите шланг. Верните на место сливную заглушку шланга.

ПРИМЕЧАНИЕ: Спускной клапан должен быть закрыт все время, кроме тех моментов, когда вода с гидромассажной ванны спускается (не надейтесь, что колпачок остановит поток воды). Невыполнение этого условия может привести к повреждению спускного клапана вследствие замерзающей воды.

Эксплуатация озонатора

Выполняйте очистку струйного насоса и фитинга озонатора каждые шесть месяцев. Налет частиц минералов может заблокировать струйный насос озонатора и привести к понижению подачи озона. Во избежание этого, выполняйте следующее:

A. Отключите питание гидромассажной ванны.
B. Откройте отсек оборудования.
C. Найдите озонатор в отсеке оборудования (см. схемы оборудования гидромассажной ванны) и отсоедините озонатор от блока управления.
D. Налейте 0.47 литры уксуса (уксус не повредит компоненты гидромассажной ванны) в любую емкость, например, чашку или ведро. Поместите емкость на дно отсека оборудования.
E. Осторожно освободите длинную прозрачную трубку, ведущую к дну озонатора. Внутри трубки может находиться жидкость. Если она присутствует, не допустите контакта с этой жидкостью.
F. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В воздуховодах озонатора и струйного насоса собирается азотная кислота. Азотная кислота может вызвать сильные химические ожоги при прямом контакте с кожей, поэтому необходимо всегда надевать перчатки, очки и защитную одежду при проведении работ на трубопроводе озонаторе или струйного насоса. Во избежание вдыхания или приема внутрь азотной кислоты, ЗАПРЕЩЕНО дуть или вдыхать ртом возле всех переходников, фитингов или трубок воздуховодов озонатора или струйного насоса.
G. Поместите конец трубки в уксус и удостоверьтесь, что конец трубки находится на дне емкости.
H. Включите питание гидромассажной ванны.
I. Ванна должна работать до тех пор, пока весь уксус не исчезнет. Это даст возможность достаточному количеству уксуса протечь через струйный насос и прочистить закупорку.
J. Отключите питание гидромассажной ванны.
K. Заберите пустую чашку или ведро.
L. Установите на место трубку, ведущую к дну озонатора.
M. Подключите озонатор к блоку управления.
N. Закройте дверцу отсека оборудования.
O. Включите питание гидромассажной ванны.

Замена минерального картриджа Spa Frog®

Этот картридж следует менять каждые три или четыре месяца. Вы можете по-прежнему ощущать минералы внутри ванны, но они больше не действуют и нуждаются в замене. (См. НАСТРОЙКА МИНЕРАЛЬНЫХ КАРТРИДЖЕЙ, Синий минеральный картридж.)

Очистка внутренней поверхности DuraShell®

После спуска воды полностью очистите внутреннюю поверхность гидромассажной ванны DuraShell®, особенно возле водопровода. Для очистки без царапин мы рекомендуем использовать *Губку-перчатку*.

Для поддержания блестящего и элегантного вида поверхности DuraShell®, просто придерживайтесь этих несложных инструкций: Для обычного ухода и очистки используйте мягкую тряпочку или губку и воду. Хорошо промойте и вытрите насухо чистой тряпкой. Не используйте абразивных чистящих средств. Препятствуйте контакту акриловой поверхности с такими химическими элементами, как кетоны или сложные эфиры, например, ацетон или этилацетат (жидкость для снятия лака), Винтергриновое масло (метилсалицилат), лак для ногтей, сухой чистящий раствор или другие хлорные органические растворители, растворители для лака, бензин, ароматические растворители, чистящие средства, содержащее лимонную кислоту, хвойное масло и др. Удаляйте пыль и очищайте от грязи с помощью мягкой и влажной тряпки. Удаляйте жир, масло, пятна краски и чернил разбавленным изопропиловым спиртом (не допускайте разливания спирта и не оставляйте его на акриловой поверхности). Чистите только чистой мягкой тряпкой. Избегайте использования лезвий для бритв или других заостренных инструментов, которые могут поцарапать поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за использования блестящей чистовой отделки акрила на текстуре поверхности могут присутствовать дефекты. Это никаким образом не сказывается на целостности оболочки гидромассажной ванны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставляйте пустую ванну отрытой. Попадание прямых солнечных лучей на поверхность гидромассажной ванны может привести к серьезным повреждениям или появлению дефектов, что послужит причиной аннулирования гарантии на поверхность.

Наполнение гидромассажной ванны

Наполните гидромассажную ванну водой из садового шланга и восстановите химический баланс воды, как это описано в разделе Обработка воды.

Рекомендуется использования Фильтра для наполнения, особенно в местах с высокой концентрацией минералов в воде. Присоедините конец садового шланга к фильтру для очистки воды от мелких твердых частиц и осадка, которые могут накапливаться в ванне и царапать ее поверхность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Уход за крышкой

Рекомендуется использовать чистящее средство для крышки Marquis *Cover Cleaner* для поддержания ее в чистоте. Правильный уход за крышкой увеличивает срок службы и поддерживает ее прекрасный вид даже в самых жестких условиях эксплуатации. ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте обычные чистящие средства для дома или средства, которые содержат силикон, спирт, стальную вату или отбеливатель.

A. Снимите крышку с гидромассажной ванны и аккуратно обоприте ее об стену или забор.
B. Используйте садовый шланг для смывания с крышки грязи и мусора.
C. Используйте большую губку и/или мягкую щетинную щётку и очень слабый мыльный раствор. Круговыми движениями очистите виниловую верхнюю часть. Начисто промойте виниловую поверхность еще до того, как мыльная корка сможет засохнуть.
D. Протрите периметр крышки и боковые заслонки. Промойте водой начисто.
E. Намочите нижнюю часть крышки (самой водой без мыла) и вытрите ее насухо сухой тряпкой.
F. Используйте средство для крышки *Cover Cleaner* для обработки верхней части крышки после очистки.

Уход за подголовниками

Для увеличения срока службы подголовников осторожно снимайте и вставляйте их только в случае необходимости.

Снятие подголовников

Возьмитесь пальцами за каждый край внутренней стороны подголовника и не сильно потяните его прямо на себя. Повреждение вследствие неправильного снятия подголовника не покрывается гарантией. Подушки имеют гарантию на отсутствие дефектов только на момент доставки.

Уход за покрытием DuraWood

Очищайте наружную поверхность гидромассажной ванны неконцентрированным мыльным раствором. Чистящие средства, содержащие спирт или сильную концентрацию растворителей, наряду с ацетоном, нитробензолом и циклогексанолом, могут растворять или обесцвечивать наружную поверхность DuraWood.

Мусор

Мелкие твердые частицы и мусор, которые попали в гидромассажную ванну, следует удалять пылесосом.

Водовод

Во избежание накопления в водоводе масел и лосьонов, очищайте внутреннюю поверхность при необходимости. Для очистки без царапин мы рекомендуем использовать *Губку-перчатку*.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте ту же щетку или губку для очистки наружной и внутренней поверхностей гидромассажной ванны. Если использовать их внутри ванны, мыло и другие остатки моющих веществ, которые применяются для наружной поверхности ванны, могут привести к пенообразованию в воде гидромассажной ванны и поцарапать поверхность ее.

Замена ламп:

A. Отключите питание гидромассажной ванны.
B. Снимите дверцу зоны оборудования, чтобы иметь доступ к элементам освещения. (Смотрите СХЕМУ ОБОРУДОВАНИЯ.)
C. Снимите ламповый патрон с задней стороны элемента освещения, поворачивая его против часовой стрелки.
D. Без усилия вытяните лампочку из патрона и замените ее на новую 6-ваттную лампочку (GE #918) , которую можно приобрести у официального дилера гидромассажных ванн Marquis Spas®.
E. Установите ламповый патрон обратно в осветительный элемент и закройте дверцу.

ВРЕМЕННОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОДГОТОВКА ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ К ЗИМЕ

Если Вы решите прекратить использование гидромассажной ванны на продолжительный период времени, мы рекомендуем предпринять нижеприведенные шаги.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время длительных периодов бездеятельности, оборудование может повредиться вследствие конденсации в отсеке оборудования. Если Вы не будете следовать следующим инструкциям во время морозных условий, это станет причиной треснувших фитингов и клеевых соединений, а также других повреждений.

1. Отключите гидромассажную ванну от источника питания.
2. Спустите с ванны воду. (См. СПУСК И НАПОЛНЕНИЕ ВАННЫ ВОДОЙ.)
3. Удалите остатки воды с сидений и ниши для ног. При необходимости, вычерпайте оставшуюся воду черпаком и вытрите ванну насухо. Для наилучшего результата рекомендуется использовать пылесос.
4. При использовании пылесоса помещайте насадку пылесоса в каждую форсунку , чтобы полностью удалить всю воду.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гидромассажная ванна оснащена трехтонной панелью управления или блоком управления, которые используются, чтобы отводить воду между разными зонами гидромассажеров. Клапан должен быть “открытым” для того, из которого удаляется вода.

5. Открутите пробки насоса. (См. ЗАПУСК ГИДРОМАССАЖНОЙ ВАННЫ.)
6. Используя пылесос, удалите оставшуюся воду с открытых отверстий насоса. Насосы следует вынуть из ванны и хранить в помещении с контролируемой средой.
7. Очистите внутреннее пространство ванны.
8. Очистите фильтровальные элементы.
9. Установите назад крышку и закройте ее.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ВАННОЙ НА КАНИКУЛАХ

Короткие периоды времени: 3-5 дней

1. Отрегулируйте уровень (см. УХОД ЗА ВОДОЙ).
2. Дезинфицируйте воду, следуя инструкциям по обработке воды (См. УХОД ЗА ВОДОЙ).
3. Закройте крышку ванны запорными замками.
4. После возвращения обработайте дезинфицированную воду.

Длительные периоды времени: 5-14 дней

1. За день до отъезда установите температуру на самый низкий уровень (около 27˚C).
2. При необходимости отрегулируйте уровень.
3. Обработайте дезинфицированную воду.
4. После возвращения обработайте дезинфицированную воду.
5. Возвратите температуру к исходной установке.
6. Проверьте химический баланс воды и, при необходимости, отрегулируйте.

ПЛАН ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MARQUIS SPAS® ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Что покрывает ограниченная гарантия корпорации Marquis Corp.
Корпорациия Marquis Corp. гарантирует, что наша продукция не будет иметь дефектов в материалах и работе в течение периода, установленного далее в этой гарантии. Дополнительные приспособления, которые были приобретены у корпорации Marquis Corp. или официального дилера гидромассажных ванн Marquis Spas® корпорации Marquis Corp., и которые были добавлены к гидромассажной ванне после ее изготовления, не покрываются этой гарантией, но могут иметь иные гарантии. Обращайтесь к руководству пользователя за информацией о правильном использовании, техобслуживании и установке вашей гидромассажной ванны. Ограниченная гарантия на гидромассажную ванну Marquis Spas® предназначена только для первого владельца ванна и не может передаваться другим лицам.

КОНСТРУКЦИЯ: Стекловолоконная конструкция имеет **10** лет гарантии от протекания. Фитинги и насадки не включены.

ПОВЕРХНОСТЬ: Акриловая поверхность имеет **семь** лет гарантии от вздутия, трещин и отслоения.

ВОДОПРОВОД: Водопровод и фитинги имеют **пять** лет гарантии на отсутствие протекания воды. Сальники и уплотнения не включены.

ОБОРУДОВАНИЕ: Электронное оборудование имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и работе в течение **пяти** лет. Оборудование включает в себя комплекты оборудования, печатные платы, панели управления, нагреватель и датчики нагрева.

ЭКСТЕРЬЕР: Синтетическое ограждение и наружное покрытие DuraBase имеет гарантию на отсутствие трещин и отслоения в течение **пяти** лет.

КОМПОНЕНТЫ: Озонатор и инфракрасные датчики имеют гарантию на отсутствие дефектов в материалах и работе в течение **двух** лет.

ДЕТАЛИ Светодиоды, пульты ДУ, клапаны, крышка гидромассажной ванны, элементы стереосистемы, вкладыши гидромассажеров и система санитарной обработки имеют гарантию в течение **одного** года. Издержки на работы по обслуживанию этих деталей не покрываются этой гарантией.

Предохранители, индикаторы без светодиодов, деревянные наружные элементы, фильтр, крышка фильтра, мягкие подголовники, держатели картриджей с химикатами и другие элементы, которые не перечислены здесь, имеют гарантию на отсутствие дефектов в материалах и изготовлении на момент поставки. Издержки на работы по обслуживанию этих деталей не покрываются этой гарантией.

Срок действия ограниченной гарантии корпорации Marquis Corp.
Гарантия вступает в силу со дня продажи изделия и действует в течение периода, описанного в этой гарантии, для каждого компонента.

Что Вам следует предпринять, если у Вас возникнут проблемы
Если другое не указано в письменной форме корпорацией Marquis Corp., корпорация Marquis Corp. или ее агенты являются единственными организациями, которые уполномочены проводить гарантийное обслуживание гидромассажных ванн Marquis Corp. В случае возникновения проблем свяжитесь с официальным дилером гидромассажных ванн Marquis Spas®.

Вас попросят предоставить следующую информацию при обращении за сервисным обслуживанием: ваше имя, адрес и контактная информация; серийный номер; описание гидромассажной ванны и описание проблемы. Перед оказанием сервисного обслуживания вас могут попросить предоставить доказательство приобретения гидромассажной ванны.

Действия корпорации Marquis Corp. в случае возникновения проблемы
Корпорация Marquis Corp. соглашается устранять дефекты в системе водопровода или дефекты на поверхности, а также ремонтировать или совершать замену установленных на заводе компонентов, на которые распространяется эта гарантия, и в которых после тестирования и исследования корпорацией Marquis Corp подтвердится наличие производственных дефектов. Все материалы должны быть возвращены корпорации Marquis Corp. для проведения исследований с предварительной оплатой доставки.

Корпорация Marquis Corp. бесплатно выполнит необходимые работы и заменит детали и (в соответствии с предварительно согласованным графиком), которые вышли из строя вследствие производственных дефектов. Официальный дилер гидромассажных ванн Marquis Spas® может выставлять счета за дополнительные услуги или командировочные издержки.

В случае, если корпорация Marquis Corp. или ее агент решат, что вашу проблему можно решить путем предоставления вам запчасти для установки в вашей гидромассажной ванне, запасная часть будет передана вам бесплатно, когда вы возвратите вышедшую из строя часть. На все замененные детали распространяется исходная гарантия на гидромассажную ванну, в которой они установлены, включая оставшееся время гарантийного обслуживания, и эти детали не имеют никакой отдельной или независимой гарантии любого другого типа.

Служащие или представители компании Marquis Corp. могут нуждаться в свободном доступе к оборудованию гидромассажной ванны с целью проведения ремонтных работ. Обеспечение свободного доступа является вашей обязанностью.

Что не покрывает ограниченная гарантия корпорации Marquis Corp.
Гарантия не применяется к гидромассажным ваннам, (i) в которые были внесены изменения без письменного разрешения корпорации Marquis Corp.; (ii) с которыми неправильно обращались или которые эксплуатировались не в соответствии с Руководством пользователя гидромассажной ванны; (iii) которые ремонтировались третьими лицами, не уполномоченными корпорацией Marquis Corp.; (iv) которые были неправильно установлены; (v) в которых использовалось оборудование, на которое не распространяется данная гарантия, из-за чего возникли неисправности; (vi) были перемещены, и это повлекло за собой возникновение неисправностей; и (vii) которые были установлены на поверхности, которая не указана в письменных инструкциях для гидромассажной ванны. Обращайтесь к руководству пользователя за информацией о правильном использовании, техобслуживании и установке вашей гидромассажной ванны.

Другими элементами, которые не включены в эту гарантию, являются издержки на доставку; расходы, связанные с демонтажем и повторной установкой ванны; повреждение, выцветание или образование коррозии на поверхности ванны вследствие ударов, царапания или применения абразивных или коррозирующих чистящих веществ; повреждение вследствие использования чрезмерных температур воды, выходящих за пределы от 0˚C до 49˚C, даже если повреждение было вызвано случаем, который покрывается гарантией; или повреждение поверхности ванны или оборудования вследствие природных катаклизмов, включая порывы ветра и скачки напряжения. Повреждение поверхности ванны и фитингов вследствие пребывания открытой ванны без воды под воздействием прямых солнечных лучей может вызвать солнечный тепловой удар и также аннулирует эту гарантию.

Другие издержки, не связанные с непосредственным ремонтом ванны, например, плата за телефонные разговоры и невыход на работу, не включены в эту гарантию. С случае снятия или порчи бирки с серийным номером корпорации Marquis Corp., гарантия будет аннулирована. Покупателю запрещено демонтировать оборудование гидромассажных ванны, и любые попытки демонтажа систем, кроме тех, что описаны в этом документе, приравниваются к внесению изменений в гидромассажную ванну, которое аннулирует гарантию.

Ограничения
Ремонт или замена неисправной детали (на выбор компании Marquis) является единственным средством защиты ваших прав как покупателя и исчерпывающим способом выполнения своих обязательств корпорацией Marquis Corp. как производителя и продавца продукции, как об этом сказано в ограниченной гарантии. Все другие прямые или подразумеваемые заявления или гарантии, включая подразумеваемые гарантии на наличие рыночных качеств и пригодности для особого использования, а также гарантию отсутствия нарушений прав интеллектуальной собственности, максимально исключены из этой гарантии в рамках, разрешенных законодательством.

Кроме тех случаев, когда это предусмотрено соответствующим законами, корпорация Marquis Corp. не несет ответственности за причинения вреда людям или имуществу вследствие использования ее продукции. Это включает в себя непрямые, специальные, непреднамеренные или косвенные убытки (включая, но не ограничиваясь, утрату эксплуатационных качеств), когда требование возмещения таких убытков базируется на нарушении контракта, нарушении гарантии или гражданском правонарушении, даже если корпорация Marquis Corp. была заблаговременно осведомлена о возможности таких убытков.

Эта ограниченная гарантия наделяет вас особыми юридическими правами, и вы также можете иметь другие права, которые бывают разными в разных странах. Например, некоторые страны сужают ограничения на подразумеваемые гарантии или на некоторые типы убытков.

© Авторское право Marquis Corp. 10/2007