

## Gowin 云源软件快速安装启动指南

SUG501-1.1.1, 2020-10-21

#### 版权所有© 2020 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可,任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

#### 免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任,高云半导体保留修改文档中任何内容的权利,恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

## 版本信息

日期	版本	说明
2020/04/01	1.0	初始版本。
2020/08/06	1.01	Floating license 开机自动启动描述更新。
2020/09/08	1.1	增加 Windows 服务启动 Gowin Floating license。
2020/10/21	1.1.1	Synplify Pro 相关描述更新。

## 景目

目录	i
图目录	iii
表目录	v
1 软件运行环境	1
2 软件下载	2
3 软件安装	3
3.1 Windows 系统软件安装	3
3.2 Linux 系统软件安装	
3.3 软件安装注意事项	3
3.3.1 Windows 系统安装	3
3.3.2 Linux 系统安装	3
3.3.3 Synplify Pro 注意事项	3
3.4 软件安装目录	4
3.4.1 IDE 安装目录	4
3.4.2 Programmer 安装目录	4
3.4.3 Synplify Pro 安装目录	5
3.4.4 uninst.exe	5
4 软件 License 配置	6
4.1 License 简介	6
4.1.1 License 定义	6
4.1.2 License 类型	6
4.1.3 License 使用	6
4.1.4 物理地址获取方式	8
4.1.5 云源软件 License 申请	9
4.2 Windows 系统软件 License 配置	10
4.2.1 Synplify Pro license 加载	10
4.2.2 Gowin license 加载	14
4.3 Linux 系统 license 配置	21
4.3.1 Synplify Pro license 加载	21
4.3.2 Gowin license 加载	22

5 软件启动	
5.1 Windows 系统软件启动	
5.1.1 GUI 模式启动	26
5.1.2 命令行启动	26
5.2 Linux 系统软件启动	26
5.2.1 GUI 模式启动	26
5.2.2 命令行启动	26
6 软件退出	27
6.1 Windows 系统软件退出	27
6.2 Linux 系统软件退出	27

## 图目录

图 3-1 云源软件安装目录	4
图 3-2 IDE 目录	4
图 3-3 Programmer 目录	4
图 3-4 Synplify Pro 目录	5
图 3-5 软件卸载	5
图 4-1 服务器安装 Floating license	7
图 4-2 服务器安装 Floating license 及云源软件	8
图 4-3 Windows10 系统 MAC 地址	8
图 4-4 Centos7.5 系统 MAC 地址	9
图 4-5 官网申请 License 页面	9
图 4-6 环境变量设置	10
图 4-7 添加 SYNPLIFY PRO_LICENSE_TYPE	10
图 4-8 License 安装成功 log 文件	12
图 4-9 SCL 启动界面	12
图 4-10 SCL 配置界面	13
图 4-11 SCL 启动 license 界面	13
图 4-12 环境变量设置	14
图 4-13 License Error 提示框	14
图 4-14 Manage License 选项	15
图 4-15 Gowin Floating License Server 启动界面	16
图 4-16 Floating License 配置界面	16
图 4-17 测试连接	17
图 4-18 License 配置文件	17
图 4-19 文件权限修改	17
图 4-20 运行命令 shell:startup	18
图 4-21 启动文件夹	18
图 4-22 任务管理器	19
图 4-23 启动界面	19
图 4-24 任务管理器	20

图 4-25 软件 license 配置界面	20
图 4-26 License Error 提示框	22
图 4-27 Manage License 选项	22
图 4-28 Gowin Floating License Server 启动界面	23
图 4-29 Floating License 配置界面	24
图 4-30 测试连接	24
图 4-31 License 配置文件	25

SUG501-1.1.1 iv

## 表目录

表 1-1 较	件运行环境1
---------	--------

SUG501-1.1.1 v

# 1 软件运行环境

#### 表 1-1 软件运行环境

Windows	Win7/8/10 (64bit) Win7/WinXP (32bit) Windows Server 2008 R2
Linux	Centos6/7 (64bit) Ubuntu18.04 LTS

SUG501-1.1.1 1(27)

## **2** 软件下载

云源软件安装包以及浮点型 license 服务启动软件 Gowin License Server,分为 Windows 版本和 Linux 版本,可通过官网下载: www.gowinsemi.cn/faq.aspx

- Windows 系统下的云源软件安装包名称为"云源软件 for win(Vx.x.xBeta)";
- Linux 系统下的云源软件是压缩包形式,名称为"云源软件 for Linux(Vx.x.xBeta)";
- Windows 系统下的浮点型 license 服务启动软件名称为"高云许可证服务器 for Win";
- Linux 系统下的浮点型 license 服务启动软件是压缩包形式,名称为"高云许可证服务器 for Linux"。

#### 注!

- 软件下载前,需先注册官网并登录;
- 软件安装包/压缩包名称"Vx.x.xBeta"中"x"表示软件的版本号。

SUG501-1.1.1 2(27)

# **3** 软件安装

## 3.1 Windows 系统软件安装

Windows 系统下的安装方式一致,双击云源软件安装包,根据提示安装,安装过程中可根据需要更改安装目录,安装结束后,会默认在 PC 桌面创建快捷方式。

## 3.2 Linux 系统软件安装

云源软件在 Linux 系统下支持的各类操作系统安装方式一致,解压文件夹,即完成软件安装。

## 3.3 软件安装注意事项

## 3.3.1 Windows 系统安装

- 安装云源软件前,建议关闭 360、金山毒霸或者诺顿等杀毒软件:
- 软件安装路径尚不支持含有中文或空格的文件路径。

## 3.3.2 Linux 系统安装

- Programmer 的启动需要使用 root 权限;
- 解压文件夹后,建议使用"chmod"命令修改相关可执行文件的权限。

## 3.3.3 Synplify Pro 注意事项

注!

如果没有 Synplify Pro license,请忽略此章节内容。

- 不支持双网卡的 PC:
- 不支持 32 位操作系统:
- Windows 系统无网环境如果不能启动 Synplify Pro,请使用 whatscl 确认证书是否过期,运行命令参考:\x.x\Synplify Pro\bin\whatscl.exe --check-cert,若过期,请更新证书,或者联系高云半导体 FAE 协助更新:
- Linux 系统,若配置完环境变量后运行 Synplify Pro 仍然失败,打开/root/.bashrc 文件,再次设置环境变量 LM LICENSE FILE,其值的格

SUG501-1.1.1 3(27)

3.4 软件安装目录

式为"端口号@主机名",终端执行 source /root/.bashrc 或重启后可生效。

## 3.4 软件安装目录

Windows 系统安装云源软件时,会在安装目录 path\Gowin\_Vx.x.xBeta 下创建 IDE、Programmer、Synplify Pro 的安装目录及卸载云源软件的可执行文件,如图 3-1 所示。Linux 系统云源软件安装目录没有卸载云源软件的可执行文件,其他目录(IDE、Programmer、Synplify Pro)均与 Windows 系统相同。本节以 Windows 系统为例介绍云源软件安装目录。

#### 图 3-1 云源软件安装目录

Name	Date modified	Туре	Size
IDE	5/25/2020 5:39 PM	File folder	
Programmer	5/25/2020 5:39 PM	File folder	
SynplifyPro	5/25/2020 5:39 PM	File folder	
uninst.exe	5/25/2020 5:39 PM	Application	99 KB

## 3.4.1 IDE 安装目录

IDE 文件夹为云源软件的安装目录,如图 3-2 所示。bin 文件夹为可执行文件目录,包含 gw\_ide.exe、floorplanner.exe 等可执行文件,双击bin\gw\_ide.exe 可直接启动云源软件,双击 bin\floorplanner.exe 可直接启动 FloorPlanner。doc 文件夹为云源软件相关的用户指南文档。simlib 文件夹为云源软件的仿真库。

#### 图 3-2 IDE 目录

H 0 = 122 H 24		
Name	Date modified	Туре
bin bin	5/25/2020 5:38 PM	File folder
data	5/25/2020 5:39 PM	File folder
doc	5/25/2020 5:39 PM	File folder
ipcore ipcore	5/25/2020 5:39 PM	File folder
	5/25/2020 5:39 PM	File folder
share	5/25/2020 5:39 PM	File folder
simlib	5/25/2020 5:39 PM	File folder

## 3.4.2 Programmer 安装目录

Programmer 文件夹为高云云源编程器的安装目录,如图 3-3 所示。bin 文件夹为可执行文件目录,双击 bin\programmer.exe 可直接启动高云云源编程器。

#### 图 3-3 Programmer 目录

Name	Date modified	Туре	
in bin	5/25/2020 5:39 PM	File folder	
driver	5/25/2020 5:39 PM	File folder	

SUG501-1.1.1 4(27)

3.4 软件安装目录

## 3.4.3 Synplify Pro 安装目录

#### 注!

如果没有 Synplify Pro license,请忽略此章节内容。

Synplify Pro 文件夹为 Synplify Pro 软件的安装目录,如图 3-4 所示。bin 文件夹为可执行文件目录,双击 bin\synplify\_pro.exe 可直接启动 Synplify Pro 软件。doc 文件夹为 Synplify Pro 软件相关的参考文档。

#### 图 3-4 Synplify Pro 目录

Name	Date modified	Туре	
h bin	5/25/2020 5:39 PM	File folder	
bin64	5/25/2020 5:39 PM	File folder	
doc	5/25/2020 5:39 PM	File folder	
examples	5/25/2020 5:39 PM	File folder	
lib	5/25/2020 5:39 PM	File folder	

#### 3.4.4 uninst.exe

uninst.exe, 卸载云源软件的可执行文件, 双击 uninst.exe, 弹出 Gowin Vx.x.xBeta Uninstall 提示框,如图 3-5 所示,点击 "Yes",即可卸载云源软件。

#### 图 3-5 软件卸载



SUG501-1.1.1 5(27)

4 软件 License 配置 4.1 License 简介

# 4 软件 License 配置

## 4.1 License 简介

### 4.1.1 License 定义

软件 license 是一种格式合同,由高云半导体与用户签订,用以规定和限制软件用户使用软件的权利,以及高云半导体应尽的义务。

软件 license 主要包含三要素: license 类型、物理 (MAC, Media Access Control) 地址、使用期限。

### 4.1.2 License 类型

license 类型,包括节点锁定型 license(Node locked)和浮点型 license(Floating)。

节点锁定型 license,是基于本机物理地址所获取的 license,获取节点锁定型 license 的用户只能在锁定节点的机器上使用软件,其他机器无法使用该 license。

浮点型 license,是基于在局域网内搭建的 license 服务器的物理地址所获取的 license,有用户使用数量限制,没有最大用户使用数量限制,该局域网内的任一用户(管理员授权)都可以使用。

## 4.1.3 License 使用


Windows 操作系统及 Linux 操作系统均可使用 Node locked 或 Floating 的 license,license 具体的使用如下所述:

- 1. 单个用户且拥有一台单机版 PC,license 和云源软件都安装在这台机器上,那么,用户可以使用 Node locked license,也可以使用 Floating 的 license:
- 2. 多个用户且拥有多台单机版 PC,所有 PC 在同一个局域网,每个 PC 上都安装了云源软件,那么,可以申请 Floating 的 license。Floating 的 license 安装在局域网内一台 PC 上,各用户可以通过连接该 PC 的 IP 获取 Floating license,如图 4-1 所示。

SUG501-1.1.1 6(27)

4.1 License 简介

#### 图 4-1 服务器安装 Floating license

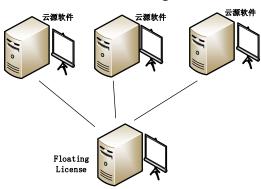


- 3. 多个用户且拥有多台单机版 PC (所有 PC 均是 Windows 操作系统),所有 PC 在同一个局域网,可以申请 Floating 的 license。在 Windows 服务器操作系统上安装云源软件及 Floating license,用户可以在自己的 PC 上登录账户(如通过远程桌面登录)访问 Windows 服务器,直接使用该 Windows 服务器上的云源软件及 license,如图 4-2 所示。
- 4. 多个用户且拥有多台单机版 PC(所有 PC 均是 Windows 系统),所有 PC 在同一个局域网,可以申请 Floating 的 license。在 linux 操作系统上 安装云源软件及 Floating license,用户可以在自己的 PC 上登录账户(如 通过 Exceed onDemand Desktop 客户端登录)访问 linux 服务器,直接 使用该 linux 服务器上的云源软件及 license,如图 4-2 所示。
- 5. 多个用户且拥有多台单机版 PC(所有 PC 均是 linux 操作系统),所有 PC 在同一个局域网,可以申请 Floating 的 license。在 Windows 服务器操作系统上安装云源软件及 Floating license,用户可以在自己的 PC 上登录(如通 RDP 协议)到 Windows 服务器,直接使用该 Windows 服务器上的云源软件及 license,如图 4-2 所示。
- 6. 多个用户且拥有多台单机版 PC (所有 PC 均是 linux 系统),所有 PC 在 同一个局域网,可以申请 Floating 的 license。在 linux 操作系统上安装 软件及 Floating license,用户可以在自己的 PC 上(如通过 VNC Sever) 访问 linux 服务器,直接使用该 linux 服务器上的云源软件及 license,如图 4-2 所示。

SUG501-1.1.1 7(27)

4 软件 License 配置 4.1 License 简介

#### 图 4-2 服务器安装 Floating license 及云源软件

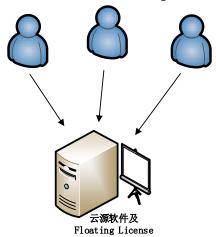

## 4.1.4 物理地址获取方式

Windows 获取 MAC 地址的方式(以 Windows10 为例):

- 1. 打开"开始"菜单,选择"命令提示符";
- 2. 在命令提示符窗口中输入 ipconfig/all, 按回车;
- 3. 在返回的信息中即可获取物理地址,如图 4-3 红框里的信息所示。

#### 图 4-3 Windows10 系统 MAC 地址

```
c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
:\Users\jinfeng.GOWIN-ITC>ipconfig /all
Windows IP Configuration
  Host Name .
                                 . : SWEG-Nerissa
  : gowin-itc.cn
                                     Hybrid
  WINS Proxy Enabled. . . .
DNS Suffix Search List. .
                                   : No
                                  : gowin-itc.cn
Ethernet adapter Ethernet:
  Connection-specific DNS Suffix .:
                                                      Connection (2) I219-LM
  Physical Address. . . . . . . . : 48-4D-7É-BC-25-85
  fe80::d820:9c75:c959:af8f%4(Preferred)
  Link-local IPv6 Address . . . . .
                                     192.168.31.167(Preferred)
255.255.255.0
192.168.31.254
  IPv4 Address. . . . . . . . . .
  Subnet Mask . . . . . . . . . . .
  Default Gateway . . . . .
  DHCPv6 IAID . . . . DHCPv6 Client DUID.
                                     55070078
                                   : 00-01-00-01-26-16-69-B4-48-4D-7E-BC-25-85
  192.168.31.242
                                    Enabled
```

Linux 获取 MAC 地址的方式(以 Centos7.5 为例):

- 1. 打开终端;
- 2. 在终端输入 "/sbin/ifconfig", 按回车;
- 3. 在返回的信息中即可获取物理地址,如图 4-4 红框里的信息所示。

SUG501-1.1.1 8(27)

4 软件 License 配置 4.1 License 简介

#### 图 4-4 Centos7.5 系统 MAC 地址

```
[ruihua@JINAN9103 ~]$ /sbin/ifconfig
          Link encap:Ethernet | HWaddr 98:90:96:A5:CC:0D
em1
          inet addr:192.168.30.40 Bcast:192.168.30.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::9a90:96ff:fea5:cc0d/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:6477545660 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9281832108 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3098180390063 (2.8 TiB) TX bytes:8329690596305 (7.5 TiB)
          Interrupt:20 Memory:f7c00000-f7c20000
lo
          Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
          RX packets:1279116809 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1279116809 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:14194406577155 (12.9 TiB) TX bytes:14194406577155 (12.9 TiB)
```

### 4.1.5 云源软件 License 申请

云源软件 license 可在高云半导体的官网申请或者通过联系 FAE 直接申请,官网申请地址: <a href="http://www.gowinsemi.com.cn/faq\_view.aspx">http://www.gowinsemi.com.cn/faq\_view.aspx</a>
申请 License 的页面如图 4-5 所示。

#### 图 4-5 官网申请 License 页面

申请License ———								
云源软件提供了先进	性的设计和实现	工具,免费许可	证使得用户能够	多设计并评估云源	软件支持的性能	E.		
申请License								
公司名称:								
公司网站:								
部门:								
联系人姓名:								
联系人电话:								
联系人邮箱:								
联系人省份:								~
计算机MAC地址:								
license类型:	○仅本机	○共享型						
操作系统类型:	OWindows	OLinux						
代理商推荐:	□群策电子	□致远达科技	□算科电子	□欣华隆科技	□北高智科技	□晶立达科	技□其他	
				提交				

license 类型: "仅本机"是 Node locked license, "共享型"是 Floating license。

申请的 License 使用期限默认为一年,过期失效后可以再次申请。 Floating license 默认支持 5 个用户使用,没有最大用户使用数量限制。

SUG501-1.1.1 9(27)

## 4.2 Windows 系统软件 License 配置

Windows 系统的 license 配置方式一致,以 Windows10 系统为例说明。

## 4.2.1 Synplify Pro license 加载


注!

如果没有 Synplify Pro license,请忽略此章节内容。

#### 节点锁定型 license(Node-locked)

节点锁定型 license 是基于本机 MAC 地址所获取的 license,仅限本机用户使用。收到 Synplify Pro 的节点锁定型 license 后,配置环境变量即可,变量名为"LM\_LICENSE\_FILE",变量值为节点锁定型 license 绝对路径。如图 4-6 所示。

#### 图 4-6 环境变量设置

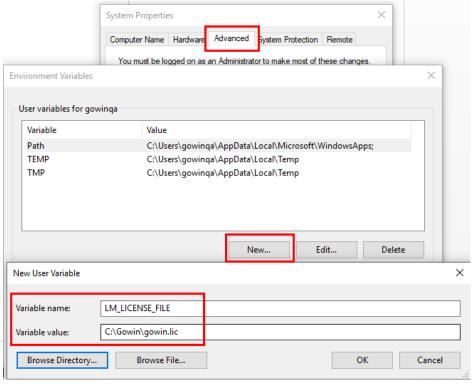

#### 注!

如电脑中已安装的友商软件带 Synplify Pro 综合工具,可能会出现 license 冲突问题,需在环境变量里添加 SYNPLIFY PRO\_LICENSE\_TYPE,并设为 Synplify Pro\_gowin ,如图 4-7 所示。

#### 图 4-7 添加 SYNPLIFY PRO\_LICENSE\_TYPE

New User Variable			×
Variable name:	SYNPLIFYPRO_LICENSE_TYPE		
Variable value:	synplifypro_gowin		
Browse Directory	Browse File	OK	Cancel

SUG501-1.1.1 10(27)

#### 浮点型 license (Floating)

浮点型 license 是在局域网内搭建一台 license 服务器,局域网内的 PC 都可使用。浮点型 license 会有用户数量限制,且使用浮点型 license 前需要启动 license 服务。

启动浮点型 license 服务的步骤如下:

#### 1. 安装 SCL 工具

- 点击文件夹 Synplify ProLicenseStartServer 下的可执行文件 "scl\_v2018.06\_Windows.exe"进行 SCL 软件的安装,根据软件安装向导步骤进行安装,在弹出的"Site Information"界面可进行如下配置:
  - "Site ID": 获得的 Synplify Pro 的 license 文件(如 gowin\_Synplify Pro.lic)的"siteid"的取值,如 29247;
  - "Site Administrator": 应是本机管理员名称;
  - "Contact Information": 可选填项,管理员联系方式;
- 根据 SCL 软件安装向导选择安装路径,如选择路径 "C:\Synopsys\SCL",点击下一步直到出现完成安装界面,如 "Completing the SCL 2018.06 Setup Wizard",点击"Finish"按 钮完成 SCL 安装;
- 2. 修改 license 文件内容
  - 修改计算机名称: license 文件内容 'SERVER hostname1 F8BC12950972 27020'一行,"hostname1" 修改为本机计算机名称; "27020"为端口号,可根据安装 Synplify Pro 的计算机信息进行修改;
  - 修改 snpslmd 路径:根据 SCL 软件中 snpslmd.exe 的路径,修改 license 文件内容 'VENDOR snpslmd /path/to/snpslmd'一行。如 修改为: VENDOR snpslmd C:\Synopsys\SCL\2018.06\win32\bin\snpslmd.exe。
- 3. 加载 license 文件 加载 license 文件有两种方式: SCL 命令行模式启动、SCL 界面配置模式启动
  - SCL 命令行模式启动
  - a). 打开 cmd 窗口,运行命令启动 license 服务,执行命令: path\lmgrd.exe -c path\licensefile -l path\logfile

注!

命令解释:

- -c: 指定 license 文件:
- -I: 指定生成的 log 文件。
  - b). 运行完毕后,查看 log 文件(log 文件路径: path\logfile),确认 license 是否启动成功,如启动成功,log 文件中会出现如图 4-8 所示。

SUG501-1.1.1 11(27)


#### 图 4-8 License 安装成功 log 文件

```
01/28/2019 09:16:06 (snpslmd) Siteid: 29247, Server Hostid: 525400B8ABE7, Issued on: 12/18/2018
01/28/2019 09:16:06 (snpslmd)
 9:16:06 (snpslmd) SLOG: Statistics Log Frequency is 240 minute(s).
 9:16:06 (snpslmd) SLOG: TS update poll interval is 0. TS update is detected by midnight reread only.
 9:16:06 (snpslmd) SLOG: Activation borrow reclaim percentage is 0.
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) ====
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) === Vendor Daemon ===
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Vendor daemon: snpslmd
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Start-Date: Mon Jan 28 2019 09:16:06 CST
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) PID: 30659
 9:16:06 (annelmd) (@snpelmd-SLOG@) VD Version: v11.14.1.3 build 212549 x64_lsb ( build 212549 (ipv6))
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@)
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) === Startup/Restart Info ===
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Options file used: None
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Is vendor daemon a CVD: Yes
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Is TS accessed: No
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) TS accessed for feature load: -NA-
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Number of VD restarts since LS startup: 0
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@)
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) === Network Info ==
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Listening port: 37814
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Daemon select timeout (in seconds): 1
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@)
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) === Host Info ==
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Host used in license file: swlicense
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Running on Hypervisor: Not determined - treat as Physical
 9:16:06 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) =
```

#### ● SCL 界面配置模式启动

a). 在 snpslmd 路径下,即启动执行文件 lmtools.exe,界面如图 4-9 所示。

#### 图 4-9 SCL 启动界面

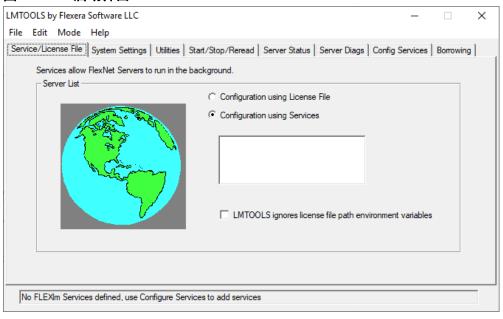


- b). 选择 "Config Services" 页签, 配置相关文件路径, 如图 4-10 所示:
  - "Path to the Imgrd.exe file": Imgrd.exe 文件所在路径;
  - "Path to the license file": license 文件所在的路径;
  - "Path to the debug log file": 加载 license 后生成的 log 文件的 路径。

注!

SUG501-1.1.1 12(27)


若无 log 文件,配置前需用户在 log 输出目录新建一个 log 文件。

#### 图 4-10 SCL 配置界面

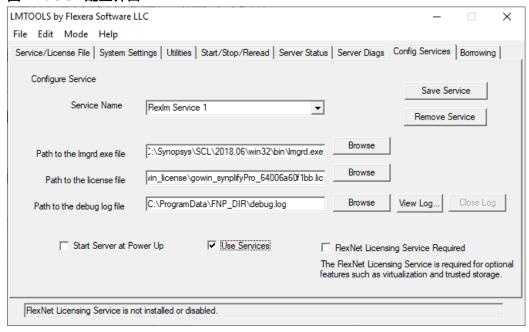

c). 配置完后,启动 license 服务,如图 4-11 所示,选择"Start/Stop/Reread" 页签,单击"Start Server",可在下方显示"Server Start Successful"则代表启动成功。也可通过查看 log 文件核查是否启动成功,点击如图 4-10 的 View Log 可查看 log 文件。

#### 图 4-11 SCL 启动 license 界面

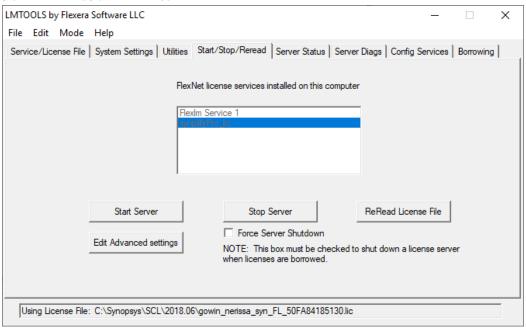


#### 注!

启动 license 服务之后,同样需配置系统环境变量 LM\_LICENSE\_FILE 才可成功使用 Synplify Pro 浮点型 license,变量名为 "LM\_LICENSE\_FILE",变量值为 "端口号@IP 地址",如图 4-12 所示。

SUG501-1.1.1 13(27)


#### 图 4-12 环境变量设置

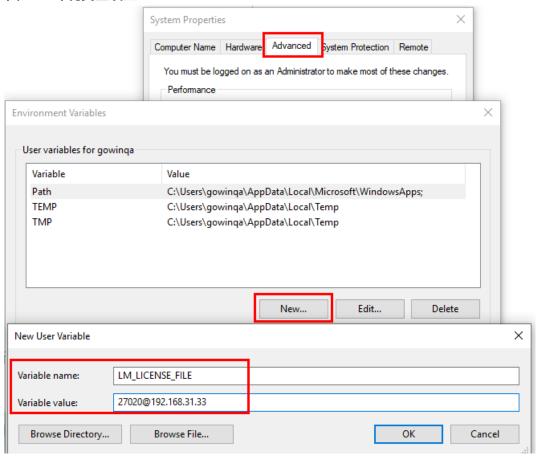

## 4.2.2 Gowin license 加载


云源软件安装完成后,打开云源软件时会对 license 进行检查,如果 license 不正确,软件无法启动并报出 Error 提示框,如图 4-13 所示。点击 "OK"后,弹出 license 配置窗口,如图 4-14 所示。

#### 图 4-13 License Error 提示框

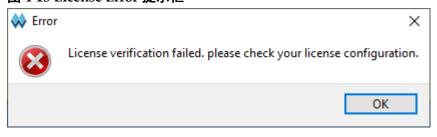

SUG501-1.1.1 14(27)

#### 图 4-14 Manage License 选项

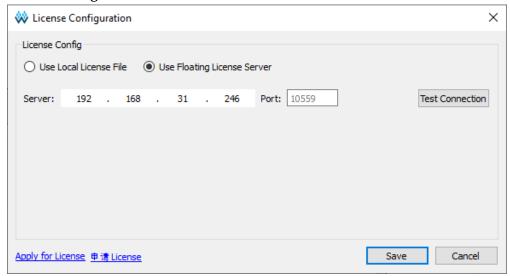

#### 节点锁定型 license(Node-locked)

第一次配置 license,可在图 4-14 窗口选择"Use Local License File",选择本地节点锁定型 license 文件,单击"Browse···",添加文件的路径,单击"Save"保存即可。

如果用户更改 license 配置,可在云源软件界面的菜单栏上,单击"Help > Manage License…",弹出 "License Configuration" 窗口,如图 4-14 所示,即可更新 license 配置。

#### 浮点型 license(Floating)

提供三种方式启动浮点型 license:

- PnrLicenseStartServer 工具启动:
- 开机自动启动;
- Windows 服务启动。

使用 PnrLicenseStartServer 工具启动浮点型 license 服务,可通过以下两种方式启动:


- 直接双击 "gwlic\_server.exe" 启动:
   需要将浮点型 license 文件(如 gowin\_license.lic)复制到
   "gwlic\_server.exe"所在路径下,将浮点型 license 文件改名为
   "gowin.lic",双击 "gwlic\_server.exe";
- 2. 命令行模式启动: 打开 cmd 窗口, 执行命令: path\gwlic\_server.exe -l path\gowin\_license.lic -b。启动后如图 4-15 所示。

#### 注!

- -I:加载 license 文件;
- -b:后台运行 license 服务。


SUG501-1.1.1 15(27)

#### 图 4-15 Gowin Floating License Server 启动界面

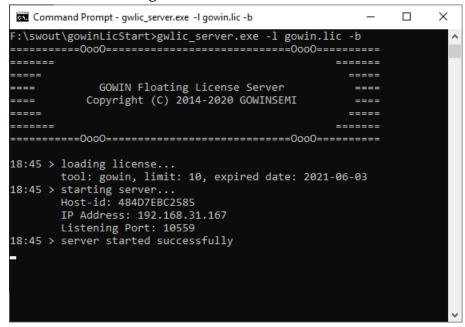

启动成功之后,在"License Configuration" 窗口中输入 floating license 服务器的 IP 地址,如图 4-16 所示。


#### 图 4-16 Floating License 配置界面

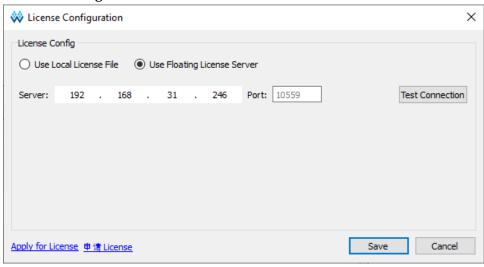

点击右侧 "Test Connection" 按钮可以测试能否连接成功,连接成功 会在 License Configuration 窗口中出现 "Success", 如图 4-17 所示。


SUG501-1.1.1 16(27)

#### 图 4-17 测试连接

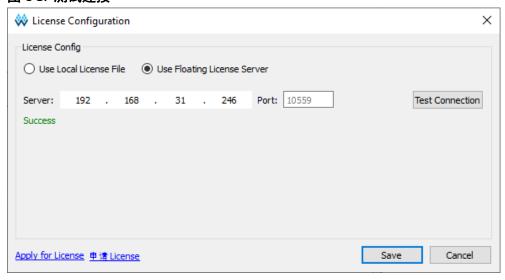

不管是哪种类型的 license 在配置或更新后,软件自动会将 license 配置信息写入安装目录下的配置文件\IDE\bin\gwlicense.ini 中,如图 4-18 所示。


#### 图 4-18 License 配置文件



#### 注!

如果云源软件安装目录下的配置文件权限不足,无法保存 gwlicense.ini 文件,单击"Save"按钮会弹出无法保存的提示。此时需要对 gwlicense.ini 文件增加允许"修改"与"写入"的权限,即右键该文件选择属性->安全项,如图 4-19 所示。权限修改后,再次进行 license 配置。

#### 图 4-19 文件权限修改

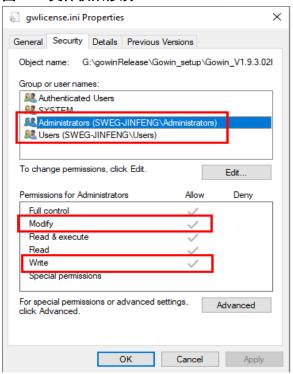


SUG501-1.1.1 17(27)


Floating license 开机自动启动设置。以 Windows10 系统为例介绍如何设置 Floating license 开机自动启动。

- 1. 准备批处理文件 建立后缀为.bat 的批处理文件,例如"startFloatingLicense.bat",在文件中写入批处理文件内容,如"start path\gwlic\_server.exe -l path\gowin.lic -b"。
- 2. 将批处理文件拷贝至启动文件夹 打开运行对话框(win 键+R),输入命令: shell:startup,如图 4-20 所示。 按回车,弹出如图 4-21 所示的启动文件夹,将 startFloatingLicense.bat 批处理文件拷贝到该启动文件夹。

#### 图 4-20 运行命令 shell:startup

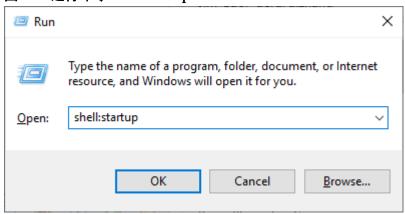


#### 图 4-21 启动文件夹



3. 查看开机自动启动是否有效 打开任务管理器,如图 4-22 所示,查看 startFloatingLicense.bat 为 Enabled,Floating license 开机自动启动设置成功。

SUG501-1.1.1 18(27)

#### 图 4-22 任务管理器

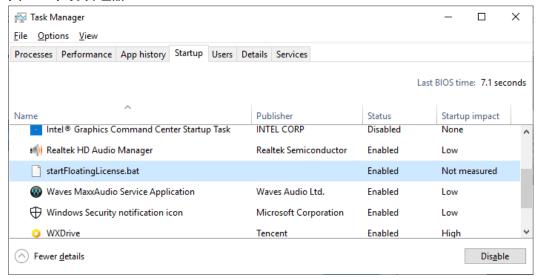

Windows 服务启动。以 Windows10 系统为例,介绍如何自动化创建 Windows 服务。该服务需要以管理员权限运行,并且在启动前,保证 LAN 通讯正常。

#### 注!

如果 LAN 通讯不正常,可以尝试关闭系统防火墙以防拦截程序正常的网络通讯,并使用 ping 命令测试 LAN 通讯是否正常。

1. 服务启动

如果是以管理员权限登录 PC,可以直接右键启动批处理文件 "gowinLicenseServiceAdded.bat",或者以管理员的方式打开 cmd 命令窗口,执行批处理文件 "gowinLicenseServiceAdded.bat",成功后会有 "Windows service has added successfully!" 提示,如图 4-23。

#### 图 4-23 启动界面




- 2. 服务生效,以 Windows 服务名称 serviceName "gowinLicenseService" 为例说明。
  - 命令行生效: sc start gowinLicenseService,执行完后可以通过任务

SUG501-1.1.1 19(27)


管理器查看状态,显示"Running",如图 4-24;

#### 图 4-24 任务管理器

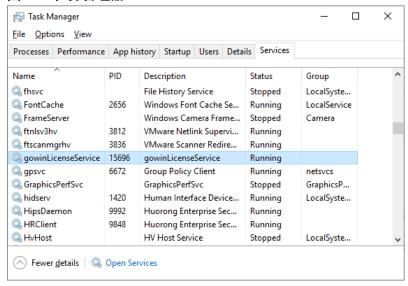

- 界面生效,启动任务管理器,右键 gowinLicenseService,选择"Start",成功后显示状态为 "Running";
- 重启系统, Windows 会自动生效 Windows 服务。
- 测试生效,使用云源软件界面 Help > License Configuration 测试创建的服务是否生效。如图 4-25 所示,使用创建服务程序的主机 IP 地址为 192.168.31.167,则在配置项填写 IP 地址,点击"Test Connection",提示"Success",即为 floating license 已成功启动。

#### 图 4-25 软件 license 配置界面

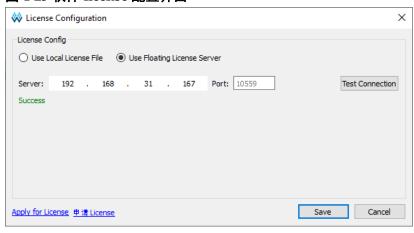

#### 注

如果测试失败,可查看 license 文件所在目录的 log 文件'gwlic\_server.log',参考失败原因。

- 3. 服务终止移除
  - 服务终止命令: cmd 命令窗口运行 sc stop gowinLicenseService
  - 服务移除命令: cmd 命令窗口运行 sc delete gowinLicenseService

SUG501-1.1.1 20(27)

## 4.3 Linux 系统 license 配置

Linux 系统的 license 配置方式一致,以 Ubuntu 18.04 LTS 为例说明。

## 4.3.1 Synplify Pro license 加载

注!

如果没有 Synplify Pro license,请忽略此章节内容。

Linux 环境下的 Synplify Pro 只有浮点型 license。请参考以下步骤执行加载过程:

#### 1. 安装 SCL 工具

Linux 下的 Synplify Pro 浮点型 license 服务软件是压缩包形式,解压后的文件夹名称为 "Synplify ProLicenseStartServer"。

- 2. 修改 license 文件内容
  - 修改计算机名称: 在浮点型 license 文件中,将"SERVER hostname1 000C293B1A2B 27020"中内容 hostname1 修改为系统主机名, 27020 为端口号,根据安装 Synplify Pro 的计算机信息进行修改。
  - 修改 snpslmd 路径:根据 Synplify Pro 的浮点型 license 服务软件中 snpslmd 的路径(Synplify ProLicenseStartServer/linux64/bin/snpslmd),将 license 文件中 "VENDOR snpslmd /path/to/snpslmd"一行,修改为本地 snpslmd 的路径。

#### 3. 加载 license 文件

使用 Synplify Pro 的浮点型 license 服务软件加载 license:在 Imgrd 文件所在路径下(Synplify ProLicenseStartServer/linux64/bin)执行指令: ./Imgrd -c path/licensefile -I path/logfile,生成 log 文件,查看 log 文件确认是否加载成功,如加载成功,log 文件中会出现如图 4-8 所示。注!

- -c: 指定 license 文件;
- -I: 指定生成的 log 文件。

#### 4. 配置环境变量

- 用于所有用户,设置环境变量 LM\_LICENSE\_FILE,打开/etc/profile 文件,在文件中键入环境变量,其值的格式为"端口号@主机名",如 export LM\_LICENSE\_FILE=27020@gaoyun。修改文件后可以运行 source /etc/profile,或者重启电脑,使环境变量生效。
- 用于当前用户,设置环境变量 LM\_LICENSE\_FILE,打开用户主目录下的.bashrc 文件,在文件中键入环境变量,其值的格式为"端口号@主机名",如 export LM\_LICENSE\_FILE=27020@gaoyun。修改文件后可以运行 source ~/.bashrc,或者重启电脑,使环境变量生效。
- 用于当前终端,设置环境变量 LM\_LICENSE\_FILE, 直接在 terminal 中运行 export 命令定义环境变量,其值的格式为"端口号@主机名",如 export LM\_LICENSE\_FILE=27020@gaoyun。


SUG501-1.1.1 21(27)

● license 安装过程中,默认采用 27020 端口,用户可根据实际需求修改为指定端口。


### 4.3.2 Gowin license 加载

云源软件安装完成后,打开云源软件时会对 license 进行检查,如果 license 不正确,软件无法启动并报出 Error 提示框,如图 4-26 所示。点击 "OK"后,弹出 license 配置窗口,如图 4-27 所示。

#### 图 4-26 License Error 提示框

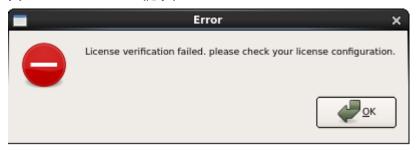

#### 图 4-27 Manage License 选项

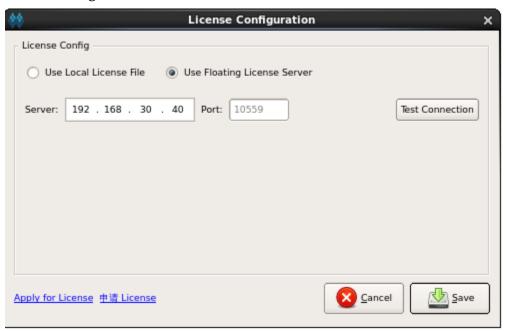

#### 节点锁定型 license(Node-locked)

第一次配置 license,可在图 4-27 窗口选择"Use Local License File",择本地节点锁定型 license 文件,单击"Browse···",添加文件的路径,单击"Save"保存即可。

如果用户更改 license 配置,可在云源软件界面的菜单栏上,单击"Help > Manage License…",弹出 "License Configuration" 窗口,如图 4-27 所示,即可更新 license 配置。

SUG501-1.1.1 22(27)

### 浮点型 license (Floating)

首先使用 PnrLicenseStartServer 工具启动浮点型 license 服务。可通过以下两种方式启动:

- 1. 双击 "gwlic\_server" 启动: 需要将浮点型 license 文件(如 gowin\_license.lic)复制到"gwlic\_server" 所在路径下,将浮点型 license 文件改名为 "gowin.lic",双击 "gwlic server";
- 命令行模式启动: 打开 cmd 窗口,执行命令: path\gwlic\_server -I path\gowin.lic。启动后 如图 4-28 所示。

#### 注!


-I: 加载 license 文件;

#### 图 4-28 Gowin Floating License Server 启动界面

启动成功之后,在"License Configuration"窗口中输入 floating license 服务器的 IP 地址,如图 4-29 所示。

SUG501-1.1.1 23(27)

#### 图 4-29 Floating License 配置界面

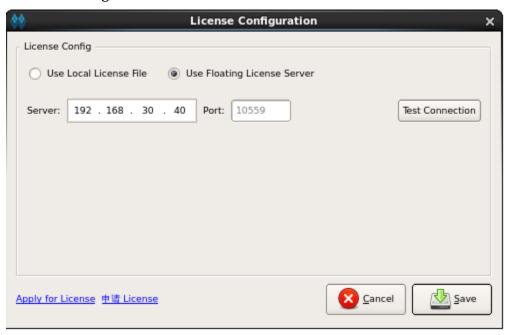

点击右侧 "Test Connection" 按钮可以测试能否连接成功,连接成功会在 License Configuration 窗口中出现 "Success", 如图 4-30 所示。

#### 图 4-30 测试连接



不管是哪种类型的 license 在配置或更新后,软件自动会将 license 配置信息写入安装目录下的配置文件\IDE\bin\gwlicense.ini 中,如图 4-31 所示。

SUG501-1.1.1 24(27)

#### 图 4-31 License 配置文件



#### 注!

如果云源软件安装目录下的配置文件权限不足,无法保存 gwlicense.ini 文件,单击"Save" 按钮会弹出无法保存的提示。此时需要对 gwlicense.ini 文件增加允许"写入"的权限,在终端执行命令"chmod+x<file>"即可修改文件权限。

SUG501-1.1.1 25(27)

# **5** 软件启动

## 5.1 Windows 系统软件启动

以 Windows 10 系统为例说明。

### 5.1.1 GUI 模式启动

- 双击快捷方式"奶",可启动云源软件界面;
- 或进入"安装目录下\x.x\IDE\bin",双击可执行文件"gw\_ide.exe";
- 打开 cmd 命令窗口,输入"安装目录下\x.x\IDE\bin\gw\_ide.exe",如 "E:\Gowin\Gowin\_V1.9.5Beta\IDE\bin\gw\_ide.exe";
- 双击工程文件.gprj。

## 5.1.2 命令行启动

在 cmd 命令窗口,输入: path\IDE\bin\gw\_sh.exe,使进入命令行控制模式,具体 tcl 命令详见 <u>SUG100</u>,Gowin 云源软件用户指南的附录 A。

## 5.2 Linux 系统软件启动

以 Ubuntu 18.04 LTS 系统为例。

## 5.2.1 GUI 模式启动

- 进入"安装目录下\x.x\IDE\bin",双击可执行文件"gw\_ide"。
- 在 terminal 中运行命令: path/x.x.xBeta/IDE/bin/gw\_ide。

## 5.2.2 命令行启动

在 terminal 中输入命令: path/IDE/bin/gw\_sh, 进入命令行控制模式, 具体 tcl 命令详见 <u>SUG100</u>, Gowin 云源软件用户指南的附录 A。

SUG501-1.1.1 26(27)

6.1 Windows 系统软件退出

# 6 软件退出

## 6.1 Windows 系统软件退出

通过以下方式退出软件:

- 単击 "File > Exit"选项;
- 单击软件界面右上角图标"罩"。

## 6.2 Linux 系统软件退出

通过以下方式退出软件:

- 単击 "File > Exit"选项;
- 单击软件界面右上角图标"——"。

SUG501-1.1.1 27(27)

