# FERRUM SERIES

**4-CHANNEL AMPLIFIER** 

GZFA 4.100 / 4.150

Anleitung / Owner's manual

## Gemeinsame Ausstattungsmerkmale/ Common features

- Hochwertiger Class A/B Verstärker
- 2 Ohm stabil Stereo / 4 Ohm stabil im Brückenbetrieb
- Variabler Hochpass- und Tiefpass-Filter
- Hochpegeleingang mit Auto-on Funktion
- Einstellbare Eingangsempfindlichkeit
- Einschaltverzögerung & thermische Schutzschaltung
- o High-quality class A/B amplifier
- o 2-ohms stable in stereo / 4-ohms stable in bridged mode
- o Variable high and low pass filter
- High-level input with auto-on function
- Adjustable input sensitivity
- o Turn-on delay & thermal protection circuit

#### Allgemein Montagehinweise

- Als Vorsichtsmaßnahme wird empfohlen, die Fahrzeugbatterie vor der Installation zu trennen! (Hinweis: Bei einigen neueren Fahrzeugen kann das Trennen der Batterie zu Fehlermeldungen der Bordelektrik führen, welche ausschließlich durch eine autorisierte Fachwerkstatt gelöscht werden können. Bitte beachten Sie Hinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges oder fragen Sie einen Servicepartner für Ihr Fahrzeug, bevor Sie die Batterie trennen!)
- Das Hauptstromkabel muss innerhalb der ersten 20 cm nach dem Anschluss und der Batterie durch eine geeignete Sicherung mit dem in der Anleitung genannten Wert abgesichert werden. (Hinweis: Wenn das Hauptstromkabel mehrere Verbraucher versorgt, sollte der Wert der Summe aller empfohlenen Sicherungswerte entsprechen. Hierbei muss gewährleistet sein, dass der gewählte Kabelquerschnitt für eine entsprechende Stromstärke geeignet ist)
- Wenn notwendig, sollten defekte Sicherungen ausschließlich durch neue Sicherungen derselben Qualität und mit identischem Sicherungswert ersetzt werden
- Niemals Löcher in den Tank, die Bremsleitung, Kabel oder andere wichtige Fahrzeugteile bohren!
- Kabel niemals über scharfe Kanten führen, die zu Beschädigungen führen könnten
- Signal- und Lautsprecherkabel nicht in der N\u00e4he von Antennen-Elektronik oder Antennenleitungen verlegen, die f\u00fcr den Radioempfang wichtig sind
- Signal- und Lautsprecherkabel weitestgehend getrennt von stromführenden Kabeln verlegen
- Der Verstärker verfügt über eine thermische Schutzschaltung, welche bei zu hoher Temperatur das Gerät abschaltet; nach der Abkühlung schaltet sich dieses wieder selbstständig ein. Um einen Wärmestau zu vermeiden, sollte für ausreichende Luftzufuhr zur Kühlung gesorgt werden. Die Oberfläche des Kühlkörpers darf nicht vollflächig abgedeckt werden
- Der Verstärker sollte NIEMALS auf stark vibrierenden Bauteilen oder Oberflächen montiert werden, z.B. Subwoofer-Gehäusen. Dies könnte zu Fehlfunktionen aufgrund sich gelöster Bauteile führen
- Der Anschluss von Leitungen (Cinch, Lautsprecher, etc.) als auch die Umschaltung aller am Gerät vorhandener Schalter muss im ausgeschalteten Zustand erfolgen

#### General mounting instructions

- As a precaution, it is recommended to disconnect the vehicles battery before mounting the amplifier.
  Note: For new vehicles, disconnecting the battery might cause various errors in your vehicle's electric system that can be cleared only by authorized service partners of your vehicle's manufacturer! Please ask your service partner first before disconnecting the battery!
- The power supply wire (+12 V) has to be protected within max. 20 cm / 8" by a main fuse holder with a fuse value matching the recommendation for your amplifier
  - Note: If there is more than one amplifier connected using this power wire, the main fuse value must be equal to the sum of the recommended fuses of all connected devices. However, make sure the diameter of your power wire will be enough for the required current!
- If necessary, replace a defective fuse by a fuse with identical quality and value
- Never drill holes to the vehicle's gas tank, brake lines, to wirings or any other important vehicle parts!
- Never pass wires over sharp edges or vehicle parts due avoid any kind of damage
- Keep the wiring away from the antenna and electronic devices contributing to radio reception
- Lay the power supply wiring always separated from speaker wiring to avoid disturbance
- The amplifier contains a temperature protection circuit that turns the device off in case of overheating.
   After a certain cooling time, it will turn on automatically. To avoid heat build-up, enough air supply for cooling must be provided. Never cover the surface of the amplifier's heatsink entirely
- The amplifier should NEVER be mounted onto a vibrating part or surface such as a subwoofer enclosure. This might lead to malfunction due to loosened electrical parts inside the amplifier.
- Some amplifiers offer a high-level input option, however if a pre-amplified output (RCA) is available (at the head unit), it is strongly recommended to make use of them.
- Connections of RCA wires and loudspeaker cables as well as switching of any switches must be done
  while the amplifier is turned off

# Technische Daten / Specifications

Modell / Model	GZFA 4.100	GZFA 4.150
Verstärkerart / Amplifier type	4-Kanal / 4-channel	4-Kanal / 4-channel
Ausgangsleistung (RMS) /  Output power (RMS)  @ 4 Ω CEA-2006-A	4x 65 W (1% THD+N)	4x 100 W (1% THD+N)
Ausgangsleistung (RMS) /  Output power (RMS)  @ 2 Ω CEA-2006-A	4x 85 W (1% THD+N)	4x 125 W (1% THD+N)
Max. Brückenleistung @ $4\Omega$ / Max. bridged power @ $4\Omega$	2x 200 W (10% THD+N)	2x 300 W (10% THD+N)
Tiefpass-Filter / Low pass filter	40 Hz – 4 kHz (@ 12 dB/oct)	
Hochpass-Filter (Subsonic) / High pass filter (subsonic)	15 Hz – 4 kHz (@ 12 dB/oct)	
Frequenzgang / Frequency range	15 Hz – 22 kHz	
Signal-Rausch-Abstand / Signal-to-Noise ratio (SNR)	> 93 dB	
Gesamte Verzerrungen / Overall distortion (THD+N)	< 0.1%	
Eingangsempfindlichkeit / Input sensitivity	200 mV – 4 V	
Empf. Lautsprecherkabel / Rec. speaker wiring	≥1.5 mm² / 16 AWG	
Empf. Stromkabel / Recommended power wiring	≥10 mm² / 8 AWG	≥20 mm² / 4 AWG
Sicherung(en) / Fuse(s)	40A	2x 30A
Abmessungen / Dimensions	192 x 53 x 337 7.09" x 2.09" x 13.27"	192 x 53 x 367 7.09" x 2.09" x 14.45"

# Einstellungen und Funktionen



1	Lautsprecheranschluss	Zum Anschluss der Lautsprecherkabel (Impedanz ≥ 2 Ohm im Stereobetrieb / 4 Ohm im Brückenbetrieb)		
2	Stromanschluss	+ 12V Dauerstrom-Anschluss (+) (z.B. direkt an den Pluspol der Batterie)  REM Remote-Anschluss des Steuergerätes (nicht bei Verwendung des Hochpegeleingangs)  GND Masse-Anschluss an der Karosserie (-) (z.B. direkt an den Minuspol der Batterie)		
3	Sicherung(en)	Eine defekte Sicherung sollte ausschließlich durch eine Sicherung mit demselben Wert ersetzt werden		
4	Hochpegel-Eingang	Anstelle des Cinch-Einganges kann alternativ der Hochpegel-Eingang genutzt werden. Hierbei werden die Lautsprecherausgänge des Quellgerätes (Radio) direkt angeschlossen. Der Verstärker schaltet hierbei automatisch ein, sobald ein Signal anliegt (Auto-On Funktion). Der REM (Remote) Eingang des Stromanschlusses bleibt in dieser Betriebsart unbenutzt Wichtig: Der Hochpegel-Eingang und der Cinch-Eingang dürfen nicht gleichzeitig betrieben werden. Dies kann zu Schäden am Gerät führen		
5	Line Eingang (Cinch)	Buchsen zum Anschluss der Cinch-Kabel (RCA) Wichtig: Der Hochpegel-Eingang und der Cinch-Eingang dürfen nicht gleichzeitig betrieben werden. Dies kann zu Schäden am Gerät führen		
6	Eingangsempfindlichkeit	Regler zur Einstellung der Eingangsempfindlichkeit		
7	Frequenzweiche	Mittels des Schalters wird der Hochpass-(HPF) oder der Tiefpass- Filter (LPF) aktiviert. Im LPF Modus bleibt der HPF aktiv, daraus resultiert ein Bandpass-Filter (BPF). In der FULL Stellung wird der gesamte Frequenzbereich wiedergegeben		
8	Tiefpass-Filter	Mittels des Reglers wird die Übergangsfrequenz gewählt, oberhalb dieser werden hohe Frequenzen gefiltert (40 bis 4000 Hz)		
9	Hochpass-Filter (Subsonic-Filter)	Mittels des Reglers wird die Übergangsfrequenz gewählt. Unterhalb dieser werden tiefe Frequenzen gefiltert (15 Hz bis 4000 Hz)		
10	Status Anzeige	POWER grün - Gerät in Betrieb PROTECT rot - Fehler (Schutzschaltung aktiv)		

## Controls & Features



1	Speaker terminal	To connect the speaker wires (min. load 2 ohms in stereo mode / 4 ohms in bridged mode)	
2	Power terminal	+ 12V To be connected to the positive terminal of the battery REM To be connected to the remote output of the head unit*  (*not required in high-level mode) To be connected to the vehicle's ground (or directly to the negative terminal of the battery)	
3	Fuse(s)	Recommendation: A defective (blown) fuse needs to be replaced by a fuse with identical value and quality	
4	High-level input	Head units without RCA pre-amplifier output signal, can be connected using the high-level input to connect the speaker output of the head unit directly. If used, the amplifier turns on automatically (auto-on feature). The remote input of the power supply terminal remains unused Important note: High-level and RCA inputs should <b>never</b> be used simultaneously! This may cause serious damage to the amplifier	
5	Line input (RCA)	Input sockets to connect RCA signal wires Important note: High-level and RCA inputs should <b>never</b> be used simultaneously! This may cause serious damage to the amplifier	
6	Sensitivity control	Controller to adjust the input sensitivity	
7	Crossover switch	To activate the high pass (HPF) or the low pass filter (LPF). In LPF mode the HPF remains activated resulting in a band pass filter (BPF). In FULL position the whole frequency range will be reproduced	
8	Low pass filter	To adjust the required crossover point. Frequencies above the selected crossover point will be filtered (40 to 4000 Hz)	
9	High pass filter	To adjust the required crossover point. Frequencies below the selected crossover point will be filtered (15 to 4000 Hz)	
10	Status indication	POWER (green) ok (correct operation) PROTECT (red) error (protection mode)	

#### Fehlerdiagnose

Problem	Kontrolle	Hilfe
Kein Ton	Leuchtet die POW LED?	Sicherung prüfen Remote Kabel prüfen +12 Volt prüfen Masse prüfen
	Leuchtet die PRO LED?	Kurzschluss am Lautsprecher Gerät überhitzt Gerät defekt
Verstärker schaltet nicht ein	Keine Stromzufuhr	Sicherung prüfen +12 Volt prüfen Masse prüfen
	Keine Spannung am Remote	Remote am Radio prüfen
Verstärker schaltet bei Lautstärke ab	Lautsprecherimpedanz prüfen	Prüfen Sie, ob der Widerstand am LS Terminal von 2 Ohm nicht unterschritten wird
Ton fehlt an einem Kanal	Cinch / Lautsprecherkabel prüfen	Kabel/Stecker beschädigt
Protection LED leuchtet	Verstärker überhitzt	Lautstärke verringern oder Gerät einige Zeit abschalten
	Kurzschluss am Lautsprecheranschluss	Lautsprecherkabel auf Kurzschluss prüfen

#### Trouble shooting guide

Symptoms	Check / Cause	Action
No audible sound	Does the POW LED turn to green?	Check protection fuse(s) of the amplifier (harness) Check remote wire connection (RCA input mode) Check +12 Volt power supply wire connection Check ground wire connection
	Did the PROTECT LED turned to red?	Check for speaker short or amplifier overheating
Device does not turn on	Power supply of the amplifier?	Check power wire or connections
	Remote wire powered? (RCA input mode)	Check remote wire connection to the head unit
N	Speaker wiring undamaged?	Check for short circuit or open connections
No sound on one channel	Input signal on each RCA lead?	Reverse left and right RCA inputs to check the audio input signal
Device turns off at medium / high volume	Load impedance of each speaker correct?	Check if each speaker load impedance matches the technical specifications of the amplifier
Status LED turned on red	Temperature protection circuit active	Decrease head unit's volume / wait for cooling
	Speaker wires short / speaker damaged	Check speaker / wires and insulate if necessary


## Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen, ohne den Kunden darüber zu informieren.

# Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by GROUND ZERO's regional distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

## Impedanzberechnung / Impedance calculation

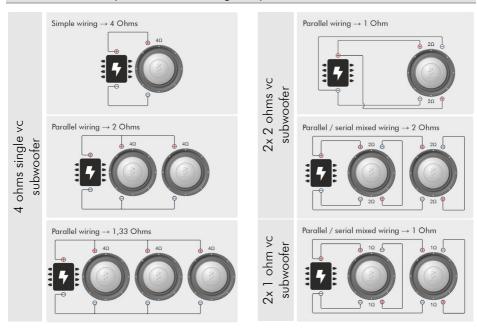

### Sicherheitshinweise / Herstellererklärung

Sicherheitshinweise: Setzen Sie dieses Gerät keinen extremen Temperaturen, Feuer, hoher Feuchtigkeit oder direktem Kontakt mit Flüssigkeiten aus. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder Flüssigkeiten ausgesetzt war. Halten Sie das Gerät, die Verpackung sowie jegliche Zubehörteile, Schrauben etc. von Kindern und Haustieren fern, um Unfällen vorzubeugen und Erstickungsgefahren zu vermeiden.

Herstellererklärung: Hiermit erklärt die Ground Zero GmbH, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) entspricht. Hiermit wird außerdem erklärt, dass dieses Produkt mit den Regeln folgender EU-Direktiven (einschließlich aller anwendbaren Änderungen) konform ist: 2011/65/EU RoHS2 und 2001/95/EC - Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf <a href="www.ground-zero-audio.com">www.ground-zero-audio.com</a> verfügbar. Elektronische Produkte enthalten wertvolle Rohstoffe und dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie das Gerät nach Ende der Lebensdauer zu Ihrer lokalen Recyclingeinrichtung.

# Safety instruction / Manufacturer's declaration

**Safety Instructions:** Do not expose the device to extreme temperatures, fire, high humidity or direct contact with liquids. Do not use the device if it has been damaged or exposed to liquids. Keep the device, packaging and accessories away from children and pets to prevent accidents and suffocation.

Manufacturer's declaration: Herewith Ground Zero GmbH declares that this product complies with the directive 2014/30/EU (EMC) and further declares that this product is in conformity with the rules of the EU directives (including all applicable amendments) 2011/65/EU RoHS2 and 2001/95/EC General Product Safety directive. The full text of the Declaration of Conformity (EU) is available at the following internet address: <a href="www.ground-zero-audio.com">www.ground-zero-audio.com</a>. Electronic products contain valuable raw materials and must not be disposed of with normal household waste. At the end of its service life, please bring the device to your local recycling facility.

#### Respect the Music



Musik hören kann unter anderem emotional, beeindruckend, entspannend oder unterhaltsam sein. Dabei spielt es kaum eine Rolle, welche Art von Musik der jeweils persönliche Favorit ist, also ob es sich um instrumentale Musik, Jazz, Electro, Latin, Klassik, Rock oder eine andere Musikrichtung handelt. Die Wiedergabequalität bei dem jeweils gewünschten Pegel spielt dabei hingegen eine wichtige Rolle. Manche Musik verlangt nach gehobenen Pegeln, während andere eher leisere Töne bevorzugt. GROUND ZERO berücksichtigt all die unterschiedlichen Wünsche der Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte. Hierbei gilt stets die Zielsetzung, einen möglichst realistischen Sound zu erzeugen und damit die Seele der Musik und die Intention des Künstlers zu vermitteln. Zu einem einzigen Satz zusammengefasst: RESPECT THE MUSIC!

Listening to music can be emotional, impressive, relaxing or enjoyable. At that, it doesn't really matter what kind of music is the personal favorite, whether it's Instrumental, Jazz, Electro, Latin, Classic, Rock or any other music direction. However, audio reproduction quality at each desired volume is elementary. Some music styles require higher levels while others prefer the soft tones. GROUND ZERO considers all the different wishes of customers during the development of new products. Along with this, the target is to create the most realistic sound, to transfer the soul of the music and the intention of the performer. Summarized to one phrase: RESPECT THE MUSIC!







Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310 www.ground-zero-audio.com



