

UNIVERSAL WIRELESS STREAMING INTERFACE

ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL


GZWR 10M


Spezifikationen / Specifications

- Kabellose Verbindung zur Musikübertragung
- Touchscreen Feld im Einbaugehäuse mit weißer LED Beleuchtung
- AUX Eingang (3.5 mm Buchse)
- Cinch Ausgang (1 Paar)
- Remote Eingang
- Remote Ausgang
- Ein/Aus Schaltfläche
- Steuerung für kabellose Geräte (Wiedergabe, Pause, Titelsprung)
- Lautstärkeregelung
- Spritzwassergeschützes Gehäuse mit verchromter Blende
- Wireless connection for audio streaming
- o Flush mount touchscreen operation panel with white illumination
- o AUX input (3.5 mm socket)
- o RCA output (1 pair)
- o Remote turn-on input
- o Remote turn-on output
- On/off button
- Wireless source control (play, pause, track up/down)
- Volume level control
- Waterproof casing with chromed bezel

Technische Daten / Specifications

Betriebsspannung / Input voltage	9 – 16 Volt DC
Vorverstärker Ausgang / RCA output voltage	3 Volt (max.)
Remote Ausgang / Remote output current	300 mA max.

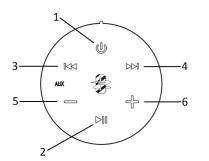

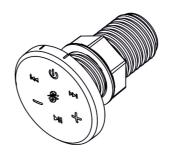

Anleitung

Installation

Vor dem Bohren eines Loches, sollte unbedingt geprüft werden, ob vor und hinter der gewünschten Einbauposition ausreichend Platz für das Gehäuse vorhanden ist und keine Kabel oder elektronischen Geräte durch das Bohren beschädigt werden. Das Loch sollte einen Durchmesser von 28 mm haben. Drehen Sie die Mutter vom Gewinde auf der Rückseite des Gehäuses und nehmen eine der beiden Dichtungsscheiben ab. Führen Sie die Kabel und das Gewinde durch die Öffnung und setzen anschließend den Dichtungsring und die Mutter wieder auf. Prüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls die Ausrichtung des Gehäuses bevor Sie die Mutter handfest anziehen.

Anschluss

Ein/Ausschalten über Schaltfläche (manuelles Ein/Ausschalten) -

Verbinden Sie die rote Leitung mit dem Pluspol der Batterie (+) und die schwarze Leitung mit Masse (GND).

Ein/Ausschalten über den Remote Eingang (automatisches Ein/Ausschalten) -

Verbinden Sie die rote Leitung (+) mit dem Pluspol der Stromquelle, die schwarze Leitung mit Masse (GND) und die blaue Leitung mit weißem Streifen (Remote In) mit einer geschalteten Stromleitung (z.B. Zündung). Die blaue Leitung (Remote Out) kann genutzt werden, um weitere Verstärker einzuschalten.

Kabellose Verbindung herstellen

Suchen Sie mit Ihrem Smartphone/Musik Player nach kabellosem Zubehör. Wählen Sie GZWR-10M aus der Liste verfügbarer Geräte aus und stellen Sie die Verbindung her. Starten Sie die Musikwiedergabe. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel über die Schaltflächen des GZWR 10M oder über Ihr Gerät ein.

Bedienung / Kabellose Wiedergabe

Das Gerät schaltet sich automatisch ein, sobald an der blau/weißen Leitung Spannung anliegt. Andernfalls, drücken und halten Sie die Schaltfläche für Ein/Aus (1) drei Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Berühren Sie die Wiedergabe/Pause Schaltfläche (2), um die Wiedergabe zu starten. Nutzen Sie die Schaltflächen für Titelsprung (3/4), um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen. Über die Schaltflächen für die Einstellung der Lautstärke (5/6) kann der gewünschte Pegel gewählt werden.

AUX Eingang

Berühren Sie die Schaltfläche für Ein/Aus (1) zweimal rasch hintereinander, um zwischen dem kabellosen und dem AUX Eingang (3.5 mm Buchse) zu wählen. Steuern Sie die Musik-Wiedergabe über das angeschlossene Gerät.

Hinweis!

Jeder Versuch, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen oder zu verändern, führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruches.

Instructions

Installation

Select a mounting position offering sufficient space on the front and the rear side for the unit. Make sure not to damage any wire or electronic device when drilling. Drill a hole with a diameter of 28 mm / 1.1". Detach the locking nut and one of the rubber sealing washers from the back side of the device. Slide the wiring and the back side of the device through the hole and reposition the sealing washer and locking nut. Check and correct the orientation of the front side before tightening the nut.

Wiring

Turn on/off the unit by button (manual turn on/off)

Connect the red wire (+) to power and black wire (-) wire to ground of the power source/battery.

Turn on/off the unit by remote wire (automatic turn-on/off)

Connect the red wire (+) to power and black wire (-) wire to ground of the power source/battery and the blue wire with white stripe (Remote In) to a switched power wire (e.g. ignition). The blue wire (Remote Out) can be used for further amplifiers.

Pairing

Search for wireless devices on your mobile phone/music device. Select GZWR-10M from the list of available devices and initiate the pairing process. Start the music playback. Set the volume of the wireless device to an audible level with the volume control buttons of the GZWR 10M or the buttons of the device.

Operation Guide / Wireless audio

The unit will turn-on automatically when the remote input is connected and powered. If not, press the power button (1) and hold it for three seconds to turn on/off the unit. Tab the play/pause button (2) to start or pause the music playback. Use the skip buttons (3/4) to select the next or previous track. Adjust the volume with the level buttons (5/6).

AUX input selection

Double tap the power button (1) to switch between the wireless input and the device connected to the AUX input (3.5 mm socket). Control the music playback via the connected device.

Note!

Never try to open or modify the casing or a part of the unit, as that will lead to denial of any warranty request.

Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero's local distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

Ground Zero GmbH



Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany
Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310



www.ground-zero-audio.com