# cecutec

# BAKE&TOAST 1090 BLACK BAKE&TOAST 1090 WHITE

Horno de sobremesa / Mini-oven



Manual de instrucciones Instruction manual Manuel d'instructions Bedienungsanleitung Manuale di istruzioni Manual de instruções Handleiding Instrukcja obsługi Návod k použití

Instrucciones de seguridad	5	
Safety instructions	7	
Instructions de sécurité	9	
Sicherheitshinweise	11	
Istruzioni di sicurezza	14	
Instruções de segurança	16	
Veiligheidsinstructies	18	
Instrukcje bezpieczeństwa	21	
Bezpečnostní pokyny	23	
ÍNDICE		
1. Piezas y componentes	26	
2. Antes de usar	26	
3. Funcionamiento	27	
4. Limpieza y mantenimiento	29	
5. Especificaciones técnicas	30	
6. Reciclaje de aparatos eléctricos		
y electrónicos	30	
7. Garantía y SAT	30	
8. Copyright	30	

INDEX		ÍNDICE	
1. Parts and components	31	1. Peças e componentes	51
2. Before use	31	2. Antes de usar	51
3. Operation	32	3. Funcionamento	52
4. Cleaning and maintenance	34	4. Limpeza e manutenção	54
5. Technical specifications	34	5. Especificações técnicas	55
6. Disposal of old electrical and		6. Reciclagem de produtos elétricos	
electronic appliances	35	e eletrónicos	55
7. Technical support and warranty	35	7. Garantia e SAT	55
8. Copyright	35	8. Copyright	55
SOMMAIRE		INHOUD	
1. Pièces et composants	36	1. Onderdelen en componenten	56
2. Avant utilisation	36	2. Vóór u het apparaat gebruikt	56
3. Fonctionnement	37	3. Werking	57
4. Nettoyage et entretien	39	4. Schoonmaak en onderhoud	59
5. Spécifications techniques	40	5. Technische specificaties	60
6. Recyclage des équipements		6. Recycling van elektrische en	
électriques et électroniques	40	elektronische apparatuur	60
7. Garantie et SAV	40	7. Garantie en technische ondersteuning	60
8. Copyright	40	8. Copyright	60
INHALT		SPIS TREŚCI	
1. Teile und Komponenten	41	1. Części i komponenty	61
2. Vor dem Gebrauch	41	2. Przed użyciem	61
3. Bedienung	42	3. Funkcjonowanie	62
4. Reinigung und Wartung	44	4. Czyszczenie i konserwacja	64
5. Technische Spezifikationen	45	5. Specyfikacja techniczna	65
6. Recycling von Elektro- und		6. Recykling urządzeń elektrycznych	
Elektronikgeräten	45	i elektronicznych	65
7. Garantie und Kundendienst	45	7. Gwarancja i Serwis pomocy technicznej	65
8. Copyright	45	8. Copyright	65
INDICE		OBSAH	
1. Parti e componenti	46	1. Části a složení	66
2. Prima dell'uso	46	2. Před použitím	66
3. Funzionamento	47	3. Fungování	67
4. Pulizia e manutenzione	49	4. Čištění a údržba	69
5. Specifiche tecniche	50	5. Technické specifikace	69
6. Riciclaggio di apparecchiature		6. Recyklace elektrických a	
elettriche ed elettroniche	50	elektronických zařízení	70
7. Garanzia e supporto tecnico	50	7. Záruka a technický servis	70
8. Copyright	50	8. Copyright	70

#### NOTA

03811 - BAKE&TOAST 1090 BLACK 03816 - BAKE&TOAST 1090 WHITE

- **ES** · La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.
- **EN** The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.
- **FR** · Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.
- **DE** · Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.
- **IT** · La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.
- **PT** · A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.
- **NL** · De codering in deze handleiding is algemeen en geldt voor alle codevarianten van het apparaat.
- **PL** · Kody podane w niniejszej instrukcji są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich wariantów kodowych urządzenia.
- **CZ** · Kódování obsažené v tomto návodu je generické a platí pro všechny kódové varianty spotřebiče.

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Siga atentamente estas instrucciones de seguridad cuando use el producto.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.



Este símbolo significa: precaución, superficie caliente. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.

- Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte fija del producto en agua o cualquier otro líquido. No exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- Desconecte el producto de la toma de alimentación principal cuando no esté en uso.

- Advertencia: si el producto cae accidentalmente en agua, desconéctelo inmediatamente. ¡No toque el agua!
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. No hay ningún tipo de pieza en el interior del aparato que el usuario pueda reparar. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- Advertencia: no use el producto si el cable, el enchufe o la estructura presentan daños, no funcionan correctamente o han sufrido alguna caída.
- No retuerza, doble, estire o dañe el cable de alimentación. Protéjalo de bordes afilados y fuentes de calor. No permita que el cable toque superficies calientes. No deje que el cable asome sobre el borde de la superficie de trabajo o la encimera.
- Apague y desenchufe el producto de la fuente de alimentación cuando no esté siendo usado y antes de limpiarlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.
- Sitúe el producto en una superficie seca, estable, plana y resistente al calor.
- No cubra el producto con ningún objeto mientras esté en funcionamiento.
- No deje el producto sin supervisión mientras esté en uso.
   Desenchúfelo de la fuente de alimentación cuando acabe de usarlo o cuando abandone la habitación.
- No intente reparar el producto por sí mismo. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
- La limpieza y el mantenimiento del producto deben de realizarse de acuerdo con este manual de instrucciones, para

- asegurar el correcto funcionamiento del mismo. Apague y desenchufe el producto antes de moverlo o limpiarlo.
- No se acepta ninguna responsabilidad sobre daños o lesiones personales que tengan como origen un uso inadecuado del producto o el incumplimiento de este manual.

#### SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- All safety instructions must be closely followed when using the appliance.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by unsupervised children.
- Keep this appliance and its power cable out of reach of children under the age of 8.
- This symbol means 'caution, hot surface'. Accessible surfaces may reach high temperatures when the appliance is in operation.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is earthed.
- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the appliance in water or any other liquid. Do not expose the electrical connections to water. Make sure your

- hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
- Unplug the appliance from the main power supply when not in use.
- Warning: Never immerse the appliance in water. Do not touch the water!
- Check the power cable regularly for visible damage. There are no user-serviceable parts inside the appliance. If the cable is damaged, it must be replaced by the official Cecotec Technical Support Service in order to avoid any type of danger.
- WARNING: do not operate the appliance if its cable, plug, or body show visible damage, do not work properly, or have been dropped.
- Do not twist, bend, pull, or damage the power cable. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not allow the cable to touch hot surfaces. Do not let the cable hang over the edge of the working surface or worktop.
- Turn off and unplug the appliance from the mains supply when not in use and before cleaning it. Pull from the plug, not the cable, to disconnect it from the outlet.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.
- Place the appliance on a dry, stable, flat, heat-resistant surface.
- Do not cover the appliance while in use.
- Do not leave the appliance unattended while in use. Unplug it from the power supply when you finish using it and before leaving the room.
- Do not try to repair the appliance by yourself. Contact the official Cecotec Technical Support Service.

- To ensure the correct operation of the appliance, cleaning and maintenance tasks must be carried out according to this instruction manual. Turn off and unplug the appliance before moving and cleaning it.
- No liability is accepted for any eventual damage or personal injuries derived from misuse or non-compliance with this instruction manual.

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Veuillez suivre ces instructions de sécurité très attentivement lors que vous utilisez l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.
- Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ce symbole signifie : attention ! Surface chaude. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour fonctionner à travers des minuteries ou systèmes de contrôle à distance externes.
- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil et que la prise possède une connexion à terre.

- Ne submergez ni le câble, ni la prise ni aucune autre partie fixe du produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. N'exposez pas les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la prise ou d'allumer l'appareil.
- Débranchez le produit de la prise de courant s'il n'est pas en fonctionnement.
- Avertissement : si le produit tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne touchez pas l'eau!
- Inspectez le câble d'alimentation régulièrement pour rechercher des dommages visibles. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur de l'appareil que l'utilisateur puisse réparer. Si le câble présente des dommages, il doit être réparé par le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec pour éviter tout type de danger.
- Avertissement: n'utilisez pas le produit si le câble, la prise ou la structure en général ne fonctionnent pas correctement, ont souffert une chute ou ont été abîmés.
- Ne tordez pas, ne pliez pas, n'étirez pas et n'abîmez pas le câble d'alimentation. Protégez-le des bords pointus et des sources de chaleur. Ne laissez pas le câble toucher des surfaces chaudes. ni dépasser de la surface de travail ou du plan de travail.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la source d'alimentation lorsque vous avez fini de l'utiliser et avant de le nettoyer. Tirez sur la fiche pour le débrancher; ne tirez pas sur le câble.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Une surveillance stricte est nécessaire si le produit est utilisé par ou à côté d'enfants.
- Placez le produit sur une surface sèche, stable et plate, résistante à la chaleur.
- Ne recouvrez pas le produit avec des objets lorsqu'il soit en fonctionnement.

- Ne laissez pas le produit sans surveillance s'il est en fonctionnement. Débranchez le produit de la source d'alimentation lorsque vous terminez de l'utiliser ou lorsque vous quittez la pièce.
- N'essayez pas de réparer le produit vous-même. Contactez le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- Le nettoyage et l'entretien du produit doivent être réalisés en accord avec ce manuel pour assurer le correct fonctionnement du produit. Éteignez et débranchez l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Nous n'acceptons aucune responsabilité pour tout type de dommage résultant d'une utilisation incorrecte du produit ou du non-respect de ce manuel.

#### SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

- Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.



Dieses Symbol bedeutet: Vorsicht, heiße Oberfläche. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Timers oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung, mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
- Tauchen Sie das Kabel, Netzstecker oder andere Teile nicht ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Tauchen Sie elektrische Verbindungen nicht in Wasser. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hände völlig trocknen sind, bevor Sie die Steckdose berühen oder das Gerät einschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Hinweis: Falls das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie es sofort aus der Steckdose. Behrüren Sie nicht das Wasser!
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Im Inneren des Geräts gibt es keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.
- Hinweis: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel, den Stecker oder das Gehäuse sichtbaren Schaden aufweisen, nicht korrekt funktionieren oder runter gefallen sind.
- Der Stromkabel darf nicht verdreht, verbogen oder zu stark gezogen bzw. belastet oder beschädigt werden. Schützen Sie es von scharfen Kanten und Wärmequellen.

- Lassen Sie niemals den Kabel mit wärmen Oberflächen in Kontakt kommen. Lassen Sie das Kabel niemals über der Arbeitsfläche stehen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von der Stromversorgung, wenn Sie das Gerät nicht verwenden und bevor Sie es reinigen möchten. Ziehen Sie von dem Stecker, nicht von dem Kabel.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Eine besondere genaue und konsequente Beaufsichtigung ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- 4. Stellen Sie den Grill auf einer trocknen, stabilen, flachen und hitzebeständigen Fläche.
- Bedecken Sie das Produkt nicht, während es in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Produkt niemals beim Verwenden ohne Aufsicht. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn Sie bei Nutzung fertig sind oder wenn Sie den Raum verlassen.
- Versuchen Sie auf keinem Fall das Produkt selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.
- Reinigung und Wartung sollte gemäß dieses Bedienungsanleitung durchgeführt werden, um den korrekten Betrieb des Gerätes zu gewährleisten. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen oder bewegen.
- Es wird keine Haftung für Schäden oder Personenschäden übernommen, die durch Missbrauch des Geräts oder durch Nichteinhaltung dieses Handbuchs entstehen.

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza quando si usa l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.

Questo simbolo significa: attenzione, superficie calda. Le superfici accessibili dell'apparecchio possono riscaldarsi molto durante il funzionamento.

- Questo apparecchio non è destinato ad essere azionato per mezzo di un timer esterno o di un sistema di controllo remoto separato.
- Verificare che la tensione di rete coincida con quella specificata nell'etichetta di classificazione dell'apparecchio e che la presa elettrica sia dotata di messa a terra.
- Non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte fissa dell'apparecchio in acqua o all'interno di qualsiasi altro liquido. Non esporre le parti elettriche all'acqua. Assicurarsi di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la spina o di accendere l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione quando non si sta usando.

- Avvertenza:sel'apparecchiodovessecadereaccidentalmente in acqua, scollegarlo immediatamente. Non toccare l'acqua.
- Osservare accuratamente il cavo di alimentazione in cerca di danni visibili. Nessuna delle parti che compongono l'apparecchio può essere riparata per conto proprio. Se il cavo presenta danni, dovrà essere riparato dal Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec per evitare qualsiasi tipo di rischio.
- Avvertenza: non usare l'apparecchio se il cavo, la spina o la struttura presenta danni o se non funziona correttamente, è caduto o è stato danneggiato.
- Non torcere, piegare, allungare o danneggiare il cavo di alimentazione. Proteggerlo da bordi affilati e fonti di calore. Non permettere che il cavo tocchi superfici calde. Non lasciare che il cavo sporga oltre il bordo della superficie o piano di lavoro.
- Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione quando non in uso e prima di pulirlo. Tirare la spina per scollegare l'apparecchio, non tirare il cavo.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. È necessario supervisionare rigidamente nel caso in cui l'apparecchio venga utilizzato da o vicino a bambini.
- Collocare l'apparecchio su di una superficie asciutta, stabile, piatta e resistente al calore.
- Non coprire l'apparecchio con oggetti mentre è in funzione.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in uso.
   Scollegarlo dalla fonte di alimentazione quando non si sta usando o quando si abbandona la stanza.
- Non cercare di riparare l'apparecchio per conto proprio.
   Contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

- La pulizia e la manutenzione del l'apparecchio devono essere effettuate secondo quanto indicato in questo manuale di istruzioni per garantirne il corretto funzionamento. Spegnere e scollegare l'apparecchio prima di muoverlo o pulirlo.
- Cecotec non si farà responsabile di danni o lesioni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio o inosservanze di questo manuale.

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o aparelho. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

- Siga atentamente estas instruções de segurança quando usar o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendem os perigos envolvidos. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo longe do alcance de crianças de idade inferior a 8 anos.
- Este símbolo significa: cautela, superfície quente. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho estiverem funcionamento.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
- Certifique-se de que a tensão de rede coincida com a tensão

- especificada na etiqueta de classificação do aparelho e de que a tomada tenha ligação à terra.
- Não submerja o cabo, a ficha ou qualquer outra parte elétrica do aparelho na água ou qualquer outro líquido nem as exponha à água. Não exponha as conexões elétricas à água. Certifique-se de ter mãos completamente secas antes de tocar a tomada ou ligar o aparelho.
- Desconecte o produto da corrente quando n\(\tilde{a}\) estiver a ser usado.
- Advertência: se o produto cair acidentalmente na água, desligue imediatamente da corrente. Não toque a água!
- Inspecione o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Não há nenhum tipo de peça no interior do aparelho que o utilizador possa reparar. Se o cabo apresentar danos, deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Técnica da Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.
- Advertência: não utilize o produto se o cabo, a tomada ou a estrutura apresentam danos, não funcionam corretamente ou sofreram alguma queda.
- Não torça, dobre, estique ou danifique o cabo de alimentação.
   Proteja-o de bordas afiadas e fontes de calor. Não permita que o cabo toque em superfícies quentes. Não deixe o cabo sobressair sobre a borda da superfície de trabalho ou da bancada.
- Desligue e desconecte o aparelho da corrente elétrica quando não estiver a ser usado e antes de o limpar. Puxe da ficha para o desconectar, não puxe pelo cabo.
- Supervisione as crianças para não brincarem com o aparelho. É necessário dar supervisão estrita se o produto estiver a ser usado perto ou por crianças.
- Situe o produto numa superfície seca, estável, plana e resistente ao calor.

- Não cobra o produto com nenhum objeto enquanto estiver em funcionamento.
- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver em uso. Desligue da corrente elétrica quando acabar de o usar ou quando abandonar a zona onde o estiver a usar.
- Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Deve entrar em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.
- As tarefas de limpeza e manutenção do produto devem ser feitas de acordo com este manual para garantir o bom funcionamento do dispositivo. Desligue e desconecte o aparelho antes de o mover ou limpar.
- O fabricante não aceitará nenhuma responsabilidade sobre danos ou lesões pessoais que tenham como origem um uso inadequado do produto ou o incumprimento deste manual.

#### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e) gebruik of gebruikers.

- Volg aandachtig de voorschriften wanneer u dit toestel gebruikt.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij ondertoezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd het apparaat en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.



Dit symbool betekent: voorzichtig, heet oppervlak. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog oplopen wanneer het apparaat in werking is.

- Dit toestel is niet bedoeld om te worden bediend door middel van externe timers of aparte afstandsbedieningen.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het classificatielabel van het apparaat en dat het stopcontact geaard is.
- Dompel niet de kabel, stekker of vaste onderdelen van het product in water of andere vloeistoffen. Stel de elektrische verbindingen niet bloot aan water. Zorg dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het apparaat inschakelt.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als het niet in gebruik is.
- WAARSCHUWING: trek onmiddellijk de stekker uit als het toestel per ongeluk in het water valt. Raak het water niet aan!
- Inspecteer de kabel regelmatig op zichtbare schade. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als de kabel beschadigd is moet deze gerepareerd worden door de technische dienst van Cecotec om elk gevaar te vermijden.
- Waarschuwing: gebruik het toestel niet als de kabel, de stekker of de behuizing beschadigd zijn, niet correct werken of als ze gevallen zijn.
- De voedingskabel mag niet verwrongen, dubbelgevouwen, uitgerekt of beschadigd worden. Bescherm het tegen scherpe randen en warmtebronnen. Zorg ervoor dat de kabel geen hete oppervlakken aanraakt. Laat de kabel niet over de rand van het werkoppervlak of het aanrecht uitsteken.
- Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact

- als u het niet gebruikt of voordat u het schoonmaakt. Trek aan de stekker om hem te verwijderen uit het stopcontact en niet aan de kabel.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Strikt toezicht is noodzakelijk als het toestel gebruikt wordt door of in de buurt van kinderen.
- Plaats het product op een droog, stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak.
- Bedek het product niet met voorwerpen terwijl het in gebruik is.
- Laat het toestel niet onbeheerd achter terwijl het aan het werken is. Trek de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met het toestel te gebruiken of als u de kamer verlaat.
- Probeer het toestel niet zelf te repareren. Neem contact op met de officiële Technische Ondersteuningsservice van Cecotec.
- Het schoonmaken en het onderhoud van het product moet uitgevoerd worden zoals beschreven in deze instructiehandleiding, om te verzekeren dat het product correct functioneert. Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het verplaatst of schoonmaakt.
- Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik van het product of niet-naleving van deze handleiding.

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- Podczas korzystania z produktu należy dokładnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia. i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić i konserwować urządzenia.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Ten symbol oznacza: ostrożność, gorąca powierzchnia. Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnych systemów zdalnego sterowania.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej produktu oraz że wtyczka jest uziemiona.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części produktuwwodzielubinnejcieczyani niewystawiaj połączeń elektrycznych na działanie wody. Nie wystawiaj połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem produktu upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche.

- Odłącz produkt od głównego gniazda zasilania, gdy nie jest używany.
- Ostrzeżenie: Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, natychmiast odłącz go od sieci. Nie dotykaj wody!
- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń. Wewnątrz urządzenia nie ma części, którą użytkownik może naprawić. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez oficjalny Serwis Pomocy Technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw.
- Ostrzeżenie: Nie używaj produktu, jeśli kabel, wtyczka lub rama są uszkodzone, działają nieprawidłowo lub zostały upuszczone.
- Nie zginaj, nie zginaj, nie rozciągaj ani nie uszkadzaj przewodu zasilającego. Chroń go przed ostrymi krawędziami i źródłami ciepła. Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni. Nie pozwól aby kabel zbliżył się do krawędzi powierzchni roboczej lub blatu.
- Wyłączyć i odłączyć produkt od źródła zasilania, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Pociągnij za wtyczkę, aby ją odłączyć, nie ciągnij za kabel.
- Nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
   Konieczny jest ścisły nadzór, jeśli produkt jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Produkt należy umieścić na suchej, stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie przykrywaj produktu żadnym przedmiotem podczas pracy.
- Nie pozostawiaj produktu bez doglądania podczas użytku.
   Po zakończeniu używania lub po wyjściu z pokoju odłącz go od źródła zasilania.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Skontaktuj się

- z oficjalnym serwisem pomocy technicznej Cecotec.
- Czyszczenie i konserwację produktu należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie. Wyłącz i odłącz produkt przed przenoszeniem lub czyszczeniem.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uschovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Při používání přístroje pečlivě postupujte podle těchto bezpečnostních předpisů.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- <u>M</u>

Tento symbol znamená: pozor, horký povrch. Když je spotřebič v provozu, přední kontrolka svítí.

- Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku produktu a že zástrčka je uzemněná.
- Nedávejte kabel, zástrčku nebo jinou část přístroje do vody ani jiné tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Ujistěte

- se, že máte naprosto suché ruce než se dotknete zásuvky nebo přístroje.
- Vypněte a odpojte od elektrického proudu pokud přístroj nepoužíváte.
- UPOZORNĚNÍ: pokud přístroj omylem spadne do vody, okamžitě ho odpojte. Nedotýkejte se vody!
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozen. Uvnitř přístroje není žádná část, kterou by uživatel mohl sám opravit. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven oficiálním servisním střediskem Cecotec, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí.
- Upozornění: přístroj nepoužívejte, pokud kabel, zásuvka nebo plášť je poškozený, nefunguje správně, nebo spadnul.
- Neotáčejte, neohýbejte, nenatahujte ani jinak nepoškozujte napájecí kabel. Chraňte ho před ostrými hranami a zdroji tepla. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů. Nedovolte, aby kabel visel přes okraj pracovní desky.
- Vypněte a odpojte od elektrického proudu pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním. Pro odpojení zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
- Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
   Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v blízkosti dětí nebo přímo dětmi.
- Umístěte přístroj vždy na povrchy suché, stabilní, rovné a odolné proti teplu.
- Během fungování přístroj ničím nepřikrývejte.
- Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru. Přístroj odpojte od zdroje elektrické energie, jakmile ukončíte používání a nebo pokud odejdete z místnosti.
- Nepokoušejte se přístroj opravit vlastními silami. Kontaktujte oficiální Asistenční technický servis Cecotec.
- Abyste zajistili správné fungování přístroje, čístěte a

- udržujte přístroj v souladu s tímto návodem na použití. Vypněte a vypojte přístroj ze sítě před přemístěním a nebo před čištěním.
- Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za škody ani zranění způsobené nesprávným používáním přístroje nebo nedodržováním tohoto návodu.

#### 1. PIEZAS Y COMPONENTES

#### Fig. 1

- 1. Asa de la puerta
- 2. Panel frontal
- 3. Puerta de vidrio
- 4. Elemento calefactor
- 5. Embellecedor
- 6. Indicador luminoso
- 7. Selector del temporizador
- 8. Selector de temperatura
- 9. Mango para extraer accesorios
- 10. Parrilla
- 11. Bandeja para hornear

#### NOTA:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

#### 2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

#### Contenido de la caja

- Horno
- Bandeja para hornear
- Parrilla
- Mango para extraer los accesorios
- Este manual de instrucciones

Antes de usar este producto por primera vez:

- 1. Conecte el horno a una toma de corriente.
- 2. Introduzca la bandeja para hornear y la parrilla.

3. Seleccione 230 °C y caliente el horno vacío durante unos 10 minutos.

Nota: es posible que se observe algo de humo y olor a quemado en un primer momento, sin embargo, esto no afecta a la seguridad ni al funcionamiento del producto.

#### 3. FUNCIONAMIENTO

#### Selector de temperatura

Gire el selector de temperatura en dirección de las agujas del reloj para seleccionar la temperatura deseada de acuerdo con los alimentos que vaya a cocinar. La temperatura se puede ajustar desde  $90\,^{\circ}\text{C}$  a  $230\,^{\circ}\text{C}$ .

#### Selector de temporizador

- Seleccione el tiempo de cocción deseado de acuerdo con el tipo de alimentos a cocinar.
- Para configurarlo, gírelo en el sentido de las agujas del reloj. Al transcurrir el tiempo seleccionado, el horno se apagará automáticamente y sonará una alarma.
- El horno se puede apagar de forma manual durante el proceso de cocción girando el selector del temporizador en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta la posición de apagado.

#### Accesorios

#### Raíles del horno

- Puede colocar la bandeja y/o la parrilla en tres niveles diferentes, dependiendo del plato que desee cocinar.
- Por ejemplo, a la hora de cocinar macarrones gratinados, si quiere que la parte superior quede más cocinada, use el nivel superior o el segundo nivel.

#### Advertencia:

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones acerca de cada accesorio en función del alimento que vaya a cocinar.

**Bandeja para hornear:** para cocinar pollo asado, filete ruso, gratinados, bizcochos y casi todas las demás comidas al horno.

**Parrilla:** sirve para cocinar patatas asadas y alimentos secos.

**Bandeja de comida y parrilla:** use ambos accesorios para comida que gotea, pescado hervido, etc. Las bandejas no son completamente cuadradas.

#### **ESPAÑOL**

#### Nota:

Tenga cuidado a la hora de sacar líquidos calientes.

#### Mango para extraer los accesorios. Fig. 2

El mango para extraer los accesorios sirve para realizar la extracción de los accesorios sin tener que tener contacto con ellos. Para utilizar el mango posicione la base del mismo por debajo de la bandeja que desea extraer, los dos ganchos deberán quedar por arriba del accesorio. Una vez introducido el mango en el accesorio y con un leve movimiento de palanca extraiga cuidadosamente la bandeja.

#### NOTA

Tenga mucho cuidado al realizar la extracción ya que se trata de producto a alta temperatura que puede desprender vapor y calor.

#### Advertencias y consejos generales:

- Use siempre el mango para extraer los accesorios cada vez que introduzca o extraiga la bandeja para hornear o la parrilla. Después del cocinado, tanto la bandeja como la parrilla pueden alcanzar altas temperaturas por lo que también le aconsejamos el uso de guantes y precaución al manipular los accesorios calientes.
- Cuando el aparato esté caliente, no vierta agua sobre la puerta de cristal, especialmente si es fría. Esto podría provocar que se rompa.
- Cuando desconecte el cable, sujete siempre el propio enchufe. Nunca tire del cable.
- No coloque el producto cerca de un quemador de gas u otra fuente de alta temperatura o bien no dirija un ventilador eléctrico, etc., hacia el producto durante su uso. Esto podría impedir un control de temperatura correcto.
- No humedezca el cable de alimentación ni maneje el producto con las manos mojadas.
- Desconecte siempre el cable después de cada uso, o siempre que deje el aparato sin vigilancia.
- Si coloca el horno demasiado cerca de una pared o cortinas, estas podrían arder o mancharse. Asegúrese de que las cortinas, etc., no entren en contacto con el aparato. No coloque nada entre el fondo del cuerpo y la superficie sobre la que este está instalado. De lo contrario, podría arder.
- No coloque ningún objeto sobre el horno durante su funcionamiento, puesto que el calor podría provocar deformaciones, roturas, etc., en el objeto.
- Los alimentos que vengan en botellas o en latas no podrán calentarse directamente en el horno, ya que pueden romperse y causar quemaduras.
- Tenga cuidado de no quemarse durante su uso o inmediatamente después de su uso. Las partes metálicas y la ventana de cristal de la puerta se calientan durante su uso. Procure no tocar estas partes a la hora de abrir y cerrar la puerta.
- La toma de corriente debe estar bien instalada. Inserte el enchufe por completo en la toma.
   Si no estuviera totalmente conectada, el aparato podría sobrecalentarse. Nunca conecte varios aparatos a la misma toma de corriente.

- Advertencia: la temperatura de la superficie accesible podría ser alta cuando el aparato se encuentra en uso. Tenga cuidado de no quemarse.

Tabla de referencia de horneado de alimentos más comunes

Tipo de alimentos	Unidades o grosor	Temperatura (°C)	Temporizador (min.)
Sándwich	2-3 uds	200	2-3
Tostadas	2-4 uds	230	2-5
Hamburguesas	2-3 uds	200	3-5
Pescado	/	200	7-10
Jamón	2 cm	200	7-12
Salchichas	3-4 uds	200-230	8-10
Tartas	/	150	20-30
Chuletón	1-2 cm	230	10-15
Pollo	Medio pollo	175-200	30-40

#### Aviso

Debido a que los ingredientes pueden variar en procedencia, tamaño, forma y marca, lo mostrado en la tabla puede no ser lo más apropiado para los ingredientes que utilice. Si lo considera necesario, modifique los tiempos y/o las temperaturas para adaptar el cocinado.

#### 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No toque ninguna parte de la superficie del producto hasta que no se haya enfriado por completo.
- Apague, desconecte el producto y deje que se enfríe antes de proceder con su limpieza.
- No sumerja el producto en agua ni cualquier otro líquido.
- A la hora de limpiar, lave las superficies interior y exterior, la bandeja de horno, la rejilla y el mango con un paño de algodón suave o una esponja y un limpiador neutro.
- No utilice nunca detergentes fuertes, abrasivos en polvo o cepillos metálicos para limpiar ninguna de las partes del electrodoméstico.
- No coja ni transporte el dispositivo mientras está caliente ni durante el funcionamiento.
- Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco cuando no se vaya a utilizar durante un tiempo.
- Después, lávelo con agua limpia. No utilice cepillos duros o similares para no raspar la superficie interior del horno y para proteger la bandeja de horno, la rejilla y el mango de la bandeja.

## 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Bake&Toast 1090 White / Bake&Toast 1090 Black

Referencia del producto: 03811/03816

Potencia: 1000 W

Voltaje v frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Capacidad: 10 L

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del

producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

#### 6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

#### 7. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final por las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos establecidos por la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones sean realizadas por personal cualificado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

#### 8. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

#### 1. PARTS AND COMPONENTS

#### Fig. 1

- 1. Door handle
- 2. Front panel
- 3. Glass door
- 4. Heating element
- 5. Trim
- 6. Indicator light
- 7. Timer knob
- 8. Temperature knob
- 9. Extractor handle
- 10. Rack
- 11. Baking tray

#### NOTE:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

#### 2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the appliance when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

#### **Box content**

- Mini oven
- Baking tray
- Rack
- Extractor handle
- Instruction manual

#### Before first use:

- 1. Plug the oven power cord into a mains socket.
- 2. Insert the baking tray and the rack.
- 3. Set 230 °C and heat up the oven while empty for 10 minutes.

#### **ENGLISH**

Note: you may notice smoke and a burning smell at first. However, this does not affect the safety or operation of the appliance.

#### 3. OPERATION

#### Temperature knob

Turn the temperature knob clockwise to select the desired temperature according to the food to be cooked. The temperature can be adjusted from 90 to 230 °C.

#### Timer knob

- Select the desired cooking time according to the food to be cooked.
- To set the cooking time, turn the timer knob clockwise. After the selected time has elapsed, the oven will automatically switch off and an acoustic signal will sound.
- The oven can be manually switched off during the cooking process by turning the timer knob counterclockwise to the Off position.

#### Accessories

#### Mini-oven guides

- You can insert the baking tray and/or rack into three different guides, this way creating three different shelves: upper, middle, and lower.
- For example, when cooking mac and cheese, if you want the top to be more cooked, insert the tray/rack into the top guides.

#### Warning:

Please note the following information about each accessory depending on the food to be cooked.

**Baking tray**: to cook roast chicken, Salisbury steak, gratins, sponge cakes, and almost any other oven-cooked foods.

**Rack**: ideal for cooking baked potatoes and dry food.

**Baking tray and rack**: use both for dripping food, boiled fish, etc. These accessories aren't completely square.

#### Note:

Be careful when removing hot liquids.

#### Extractor handle. Fig. 2

The extractor handle can be used to remove accessories without having to touch them. To use the extractor handle, position the base of the latter underneath the tray/rack to be removed; the two hooks should stick from underneath the accessory. Once the extractor handle is firmly hooked to the accessory, proceed to removing the latter.

#### NOTE

Be very careful when extracting the accessory, as this is a high-temperature appliance that can give off steam and heat.

#### General warnings and tips:

- Always use the extractor handle to remove the baking tray or rack. Both the tray and the rack can reach high temperatures during and after coking: use caution and wear appropriate gloves when handling hot accessories.
- When the appliance is hot, do not pour water over the glass door, especially if it's cold.
   Otherwise, the glass may break.
- When unplugging the cable, always take hold of the plug itself. Do not pull from the cable.
- Do not place the unit close to a gas burner or other source of high temperature or do not direct an electric fan, etc, at the unit during use. Doing so could prevent correct temperature control.
- Do not wet the power cable or touch the appliance with wet hands.
- Always unplug the power cable after every use or whenever the appliance is left unattended.
- If the oven is placed too close to a wall or curtains, they may burn or stain. Keep the appliance away from curtains and similar objects. Do not put anything between the bottom of the body and the surface on which it is set, Otherwise, it could burn.
- Do not put anything on the oven while using it, the heat could cause deformation, cracking, etc.
- Any bottled or tinned food cannot be heated directly as the bottle or tin would break and scald someone.
- Be careful not to burn yourself during use or immediately after use. The metal parts and glass viewing window of the door heat up during use. Be careful not to touch these parts when opening and closing the oven door.
- The plug must be properly connected to the socket. Insert the plug properly into the socket. If not properly plugged, the appliance may overheat. Never connect multiple plugs to the same outlet via, e.g., a multi-socket adapter.
- Warning: accessible surfaces may become very hot during use of the appliance. Be careful not to burn yourself.

#### **ENGLISH**

#### Reference chart of the most commonly baked food

Food type	Quantity or thickness	Temperature (°C)	Timer (min.)
Sandwich	2-3 pcs	200	2-3
Toast	2-4 pcs	230	2-5
Hamburgers	2-3 pcs	200	3-5
Fish	/	200	7-10
Ham	2 cm	200	7-12
Sausages	3-4 pcs	200-230	8-10
Pies	/	150	20-30
Steak	1-2 cm	230	10-15
Chicken	Half a chicken	175-200	30-40

#### Note

As ingredients differ in origin, size, shape, and brand, we cannot guarantee the best setting for the ingredients that you are using. If necessary, change the times and/or temperature values to adjust the cooking to the type of ingredient.

#### 4. CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not touch any part of the appliance surface until it has cooled down completely.
- Turn off, unplug, and let the appliance cool down before cleaning.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids.
- When cleaning, wash the interior and exterior surface, baking tray, grille, and extractor handle with soft cloth or sponge and a neutral cleaner.
- Never use strong detergents, abrasive powders, or a metal brush to clean any part of the appliance.
- Do not pick up or carry the appliance while hot or during operation.
- Store the appliance in a cool, dry place when it will not be used for some time.
- Then wash with clean water. Do not use hard brushes or similar to avoid scratching the inside surface of the mini oven and to protect the baking tray, rack, and extractor handle.

#### 5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Bake&Toast 1090 White / Bake&Toast 1090 Black

Product reference: 03811/03816

Power: 1000 W

Voltage and frequency:  $220-240 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$ 

Capacity: 10 l

Technical specifications may change without prior notice to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

#### 6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or battery must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

#### 7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs are carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

#### 8. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

#### 1. PIÈCES ET COMPOSANTS

#### Img. 1

- 1. Anse de la porte
- 2. Panneau avant
- Porte en verre
- 4. Élément chauffant
- 5. Enjoliveur
- 6. Témoin lumineux
- 7. Sélecteur de la minuterie
- 8. Sélecteur de température
- 9. Poignée pour retirer les accessoires
- 10. Gril
- 11. Plateau pour cuire au four

#### NOTE:

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

#### 2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

#### Contenu de la boîte

- Four
- Plateau pour cuire au four
- Gril
- Poignée pour extraire les accessoires
- Manuel d'instructions

Avant d'utiliser ce produit pour la première fois :

- 1. Branchez le four sur une prise de courant.
- 2. Insérez le plateau de four et la grille.
- 3. Sélectionnez 230 °C et préchauffez le four vide pendant environ 10 minutes.

Note : de la fumée ou une odeur bizarre pourraient apparaître lors de la première utilisation. Cela n'affecte pas la sécurité ou le fonctionnement de l'appareil.

## 3. FONCTIONNEMENT

#### Sélecteur de température

Tournez le sélecteur de température dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner la température de cuisson souhaitée selon les aliments qui vont être cuisinés. La température peut être ajustée entre  $90 \, ^{\circ}$ C et  $230 \, ^{\circ}$ C.

#### Sélecteur de la minuterie

- Sélectionnez le temps de cuisson souhaité selon les aliments que vous allez cuisiner.
- Pour le configurer, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois le temps sélectionné est écoulé, le four s'éteindra automatiquement et vous entendrez une alarme.
- Le four peut s'éteindre manuellement pendant le processus de cuisson en tournant le sélecteur de la minuterie dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position de déconnexion.

#### Accessoires

## Rails du four

- Vous pouvez placer le plateau et/ou la grille sur trois niveaux différents, selon ce que vous souhaitez cuisiner.
- Par exemple, si vous voulez faire un gratin de pâtes et vous voulez que la partie supérieure soit plus cuite, vous devrez utiliser le niveau supérieur ou le deuxième niveau.

### Avertissement.

Faites bien attention lorsque vous utilisez les accessoires fournis. Utilisez les accessoires spécifiques pour chaque type d'aliment.

**Plateau de four :** utilisez-le pour préparer du poulet rôti, des steaks Salisbury, des gratins, des gâteaux et presque tous types d'aliments cuits au four.

Grille: utilisez-la pour cuisiner des pommes de terre et des aliments secs.

**Plateau de four et grille :** utilisez les deux accessoires pour les aliments qui gouttent, comme le poisson bouilli, etc. Les plateaux ne sont pas complètement carrés.

## **FRANÇAIS**

#### Note

Faites bien attention lorsque vous sortez des liquides chauds.

## Poignée pour extraire les accessoires. Img. 2

La poignée pour extraire les accessoires permet de retirer les accessoires sans les toucher. Pour utiliser la poignée, placez la base de la poignée sous le plateau à retirer, les deux crochets doivent se trouver au-dessus de l'accessoire. Une fois la poignée insérée dans l'accessoire et avec un léger mouvement de levier, retirez soigneusement le plateau.

#### NOTE

Faites bien attention lorsque vous retirez les accessoires car le four atteint des températures très élevées et peut dégager de la vapeur et de la chaleur.

#### Avertissements et conseils

- Utilisez toujours la poignée pour extraire les accessoires lorsque vous insérez ou retirez le plateau de four ou la grille. Après la cuisson, le plateau et la grille peuvent atteindre des températures élevées. Utilisez donc des maniques et faites très attention lorsque vous manipulez les accessoires chauds.
- Lorsque l'appareil est chaud, n'appliquez pas d'eau sur la porte en verre, notamment si elle est froide. Cela pourrait la casser.
- Lorsque vous débranchez le câble, tenez toujours bien la prise. Ne tirez jamais directement sur le câble.
- Ne placez pas le produit près de brûleurs à gaz ou autres sources de chaleur ou bien ne dirigiez pas un ventilateur électrique dans sa direction, etc., pendant l'utilisation du produit.
   Cela pourrait empêcher un contrôle de la température correct.
- N'humidifiez pas le câble d'alimentation ni ne maniez le produit avec les mains mouillées.
- Débranchez toujours le câble après chaque utilisation ou si vous laissez l'appareil sans surveillance.
- Si vous placez le four près d'un mur ou de rideaux, ceux-ci pourraient brûler ou se tacher.
   Assurez-vous que les rideaux, etc., n'entrent pas en contact avec l'appareil. Ne placez rien entre le fond du corps principal et la surface sur laquelle il est installé. Dans le cas contraire, il pourrait brûler.
- Ne placez aucun objet sur le four pendant son fonctionnement, la chaleur pourrait provoquer des déformations, des ruptures, etc., de l'objet.
- Les aliments embouteillés ou en conserve ne peuvent pas être réchauffés directement au four, puisqu'ils pourraient se casser et provoquer des brûlures.
- Faites attention à ne pas vous brûler pendant son usage ni immédiatement après. Les parties métalliques et la fenêtre en verre de la porte chauffent beaucoup pendant son usage. Essayez de ne pas toucher ces parties lorsque vous ouvrez ou fermez la porte.
- La prise de courant doit être bien installée. Insérez la prise complètement. Si elle n'est pas totalement branchée, l'appareil pourrait surchauffer. Ne branchez jamais plusieurs appareils sur une même prise.

- Avertissement : la température de la surface accessible pourrait être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Faites attention à ne pas vos brûler!

Tableau de référence pour la cuisson des aliments les plus fréquents

Type d'aliment	Unité ou épaisseur	Température (°C)	Minuterie (min)
Sandwiche	2-3 unités	200	2-3
Pain grillé	2-4 unités	230	2-5
Hamburgers	2-3 unités	200	3-5
Poisson	/	200	7-10
Jambon	2 cm	200	7-12
Saucisses	3-4 unités	200-230	8-10
Gâteaux	/	150	20-30
Côte de bœuf	1-2 cm	230	10-15
Poulet	Demi poulet	175-200	30-40

Avertissement

Comme les ingrédients peuvent varier selon l'origine, la taille, la forme et la marque, les données figurant dans le tableau peuvent ne pas être les plus appropriées pour les ingrédients que vous utilisez. Si nécessaire, modifiez les temps et/ou la température pour adapter la cuisson.

## 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne touchez aucune des parties de la surface du produit jusqu'à ce qu'elles ne soient complètement froides.
- Éteignez, débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Ne submergez pas le produit dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous allez le nettoyer, lavez les surfaces internes et externes, le plateau de four, la grille et la poignée avec un chiffon doux en coton ou avec une éponge et du liquide vaisselle neutre.
- N'utilisez jamais de détergents forts, de l'essence, de produits abrasifs en poudre ni de brosses métalliques pour nettoyer les parties de l'appareil.
- Ne touchez ni ne bougez l'appareil s'il est encore chaud.
- Rangez l'appareil dans un lieu frais et sec lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant longtemps.
- Ensuite, rincez-les avec de l'eau propre. N'utilisez pas de brosses dures ou similaires pour ne pas érafler la surface interne du four et pour protéger les accessoires déjà mentionnés.

# 5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: Bake&Toast 1090 White / Bake&Toast 1090 Black

Référence : 03811/03816 Puissance : 1000 W

Voltage et fréquence : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Capacité: 10 L

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin

d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine I Conçu en Espagne

# 6. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

## 7. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

## 8. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 1. TEILE UND KOMPONENTEN

#### Abb. 1

- 1. Türgriff
- 2. Frontplatte
- 3. Glastür
- 4. Heizkörper
- 5. Verschönerung
- 6. Signallampe
- 7. Timer-regler
- 8. Temperaturwahlschalter
- 9. Griff zur Entnahme von Zubehör
- 10. Grillrost
- 11. Backblech

#### HINWEIS:

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Gerät.

#### 2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand sind, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.

## Vollständiger Inhalt

- Backofen
- Backblech
- Grill
- Griff für die Zubehöre zu entnehmen.
- Bedienungsanleitung

Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden:

- 1. Schließen Sie den Backofen an eine Netzsteckdose an.
- 2. Setzen Sie das Backblech und den Grill ein.
- 3. Wählen Sie 230 °C und heizen Sie den leeren Ofen etwa 10 Minuten lang auf.

#### DEUTSCH

Hinweis: Anfangs kann es zu Rauchentwicklung und Brandgeruch kommen, was jedoch keinen Einfluss auf die Sicherheit oder den Betrieb des Produkts hat.

## 3. BEDIENUNG

#### Temperaturwahlschalter

Drehen Sie den Temperaturwähler im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Temperatur entsprechend der zu garenden Lebensmittel zu wählen. Die Temperatur ist von 90 °C bis 230 oC einstellhar.

#### Zeitwahlschalter

- Wählen Sie die gewünschte Garzeit je nach Art des Garguts.
- Um ihn einzurichten, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Nach Ablauf der gewählten Zeit schaltet der Ofen automatisch ab und ein Alarm ertönt.
- Der Ofen kann während des Brennvorgangs manuell abgeschaltet werden, indem der Zeitschalter gegen den Uhrzeigersinn in die Aus-Position gedreht wird.

#### 7uhehör

#### Backofen-Schienen

- Sie können das Backblech und/oder den Grill auf drei verschiedene Ebenen stellen, je nachdem, welches Gericht Sie zubereiten möchten.
- Wenn Sie z.B. Makkaroni-Gratin zubereiten möchten, verwenden Sie die oberste Ebene oder die zweite Ebene, wenn Sie möchten, dass die Oberseite mehr gekocht wird.

### Achtung:

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zu jedem Zubehörteil, je nachdem, welches Lebensmittel Sie kochen möchten.

Backblech: Für Brathähnchen, russische Steaks, Granit-Speisen, Kekse und fast allen anderen Backwaren zum Kochen.

**Grillrost:** Für Backkartoffeln und trockene Speisen zu Kochen.

Backblech und Grillrost: Verwenden Sie beide Zubehörteile für Speisen die z.B. tropfen, wie gekochter Fisch. Die Backbleche sind nicht ganz quadratisch.

#### Hinweis:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten entfernen.

#### Griff für die Extraktion der Zubehöre. Abb. 2

Der Griff für die Extraktion der Zubehöre wird verwendet, um das Zubehör zu entfernen, ohne es anfassen zu müssen. Um den Griff zu verwenden, positionieren Sie die Basis des Griffs unter dem zu entnehmenden Tablett, die beiden Haken sollten sich über dem Zubehör befinden. Sobald der Griff in das Zubehör eingesetzt ist, ziehen Sie das Blech mit einer leichten Hebelbewegung vorsichtig heraus.

#### **HINWEIS**

Seien Sie beim Extrahieren sehr vorsichtig, da es sich um ein Hochtemperaturprodukt handelt, das Dampf und Hitze abgeben kann.

## Allgemeine Warnungen und Hinweise:

- Verwenden Sie immer den Griff, um das Zubehör zu entfernen, wenn Sie das Backblech oder den Grill einsetzen oder herausnehmen. Nach dem Garen können sowohl die Schale als auch der Grill hohe Temperaturen erreichen, daher empfehlen wir, beim Umgang mit dem heißen Zubehör Handschuhe zu tragen und vorsichtig zu sein.
- Wenn das Gerät heiß ist, darf kein Wasser über die Glastür gegossen werden, vor allem nicht, wenn diese kalt ist. Dies könnte zu einem Bruch führen.
- Bei Kabeltrennung, halten Sie immer den Stecker fest. Ziehen Sie nicht an dem Kabel.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Gasbrenners oder Hohen Temperaturen auf und richten Sie während des Gebrauchs keinen elektrischen Ventilator etc. auf das Produkt. Dies könnte die ordnungsgemäße Temperaturkontrolle betreffen.
- Befeuchten Sie das Netzkabel nicht und fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder wenn das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird, den Netzstecker.
- Wenn Sie den Ofen zu nahe an einer Wand oder an Gardinen platzieren, können diese verbrennen oder Flecken bekommen. Stellen Sie sicher, dass die Gardinen usw. nicht mit dem Gerät in Berührung kommen. Legen Sie nichts zwischen die Unterseite und die Oberfläche. Sonst könnte es verbrennen.
- Legen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf den Ofen, da die Hitze zu Verformung, Bruch usw. des Geräts führen kann.
- Lebensmittel, die in Flaschen oder Dosen geliefert werden, können nicht direkt im Ofen erhitzt werden, da sie zerbrechen und Verbrennungen verursachen könnten.
- Achten Sie darauf, sich während oder nach dem Gebrauch nicht zu verbrennen. Die Metallteile und das Glasfenster der Tür werden bei der Benutzung heiß. Versuchen Sie, sie beim Öffnen und Schließen, die Tür nicht zu berühren.
- Die Steckdose muss korrekt installiert sein. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Wenn es nicht korrekt angeschlossen ist, kann das Gerät Überhitzung verursachen. Schließen Sie niemals mehrere Geräte an den gleichen Stromanschluss an.
- Warnung: Die Temperatur der Oberfläche kann während des Gebrauchs des Geräts sehr hoch sein. Passen Sie auf. dass Sie sich nicht verbrennen!

#### DEUTSCH

## Referenztabelle für das Backen der gebräuchlichsten Speisen

Lebensmittelart	Einheiten oder Dicke	Temperatur (°C)	Zeitschaltuhr (Min)
Sandwich	2-3 Stck	200	2-3
Toasts	2-4 Stck	230	2-5
Hamburger	2-3 Stck	200	3-5
Fisch	/	200	7-10
Schinken	2 cm	200	7-12
Würste	3-4 Stck	200-230	8-10
Kuchen	/	150	20-30
Steak	1-2 cm	230	10-15
Hähnchen	Halbes Hähnchen	175-200	30-40

Hinweis

Da die Zutaten in Bezug auf Herkunft, Größe, Form und Marke variieren können, sind die Angaben in der Tabelle möglicherweise nicht die am besten geeigneten für die von Ihnen verwendeten Zutaten. Wenn nötig, ändern Sie die Zeiten und/oder Temperaturen, um das Garen anzupassen.

## 4. REINIGUNG UND WARTUNG

- Berühren Sie nicht die Oberfläche des Produkts, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Netz und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen, das Backblech, den Rost und den Griff mit einem weichen Baumwolltuch oder Schwamm und einem neutralen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Schleifmittel in Pulverform oder metallische Bürste, um das Produkt zu reinigen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in die Hand und tragen Sie es nicht, wenn es heiß ist oder in Betrieb ist.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn es für einige Zeit nicht henutzt wird.
- Danach waschen Sie es mit klares Wasser. Verwenden Sie keine harten Bürsten um die Innenfläche des Ofens nicht zu zerkratzen und so das Backblech, den Gitter und den Griff des Backblechs zu schützen.

## 5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: Bake&Toast 1090 White / Bake&Toast 1090 Black

Referenz des Gerätes: 03811/03816

Leistung: 1000 W

Spannung und Frequenz:  $220-240 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$ 

Fassungsvermögen: 10 L

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, um die Produktqualität

zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

## 6. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihre Akkus zu erhalten.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

#### 7. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Benutzer oder Endverbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728

## 8. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert, übertragen oder verbreitet werden (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder ähnliches).

## 1. PARTI E COMPONENTI

## Fig. 1

- 1. Manico dello sportello
- 2. Pannello frontale
- 3. Sportello in vetro
- 4. Elemento riscaldante
- 5. Abbellimento
- 6. Spia
- 7. Manopola del timer
- 8. Manopola di temperatura
- 9. Estrai-accessori
- 10. Griglia
- 11. Teglia da forno

#### NOTA:

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

#### 2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto.
   Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio.
   Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio in caso di necessità di trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

#### Contenuto della scatola

- Fornetto
- Teglia da forno
- Griglia
- Estrai-accessori
- Il presente manuale di istruzioni

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta:

- 1. Collegare il cavo alla presa di corrente.
- 2. Inserire la teglia da forno e la griglia.
- 3. Selezionare 230 °C e preriscaldare il fornetto per circa 10 minuti.

Nota: all'inizio potrebbero verificarsi fumo e odore di bruciato, ma ciò non influisce sulla sicurezza o sul funzionamento dell'apparecchio.

## 3. FUNZIONAMENTO

### Manopola di temperatura

Girare la manopola di temperatura in senso orario per selezionare la temperatura di cottura desiderata in base agli alimenti da cucinare. La temperatura si può configurare da 90 °C a 230 °C.

## Manopola del timer

- Selezionare il tempo di cottura desiderato secondo il tipo di alimenti da cucinare.
- Per configurarlo, girare in senso orario. Trascorso il tempo selezionato, il fornetto si spegnerà automaticamente e suonerà il segnale di avviso di fine cottura.
- È possibile spegnere manualmente il fornetto durante il processo di cottura girando la manopola del timer in senso antiorario fino in posizione di spegnimento.

#### Accessori

## Ripiani del fornetto

- È possibile formare dei ripiani inserendo la teglia e/o la griglia nelle apposite guide, a seconda dell'alimento che si desidera cucinare.
- Ad esempio, quando si cucinano maccheroni al forno, se si desidera che la parte superiore sia più cotta, cuocere sul ripiano superiore o su quello centrale.

#### Avvertenza:

Tenere presente le seguenti informazioni su ciascun accessorio a seconda dell'alimento da cucinare.

Teglia da forno: per cuocere pollo arrosto, bistecca di Salisbury, gratin, torte e quasi tutti gli altri prodotti da forno.

Griglia: per cuocere patate e cibi secchi.

Teglia e griglia: utilizzare entrambi gli accessori per cibo che sgocciola, bollire il pesce, ecc. Questi non sono del tutto quadrati.

#### Nota:

Prestare attenzione quando si rimuovono liquidi caldi.

#### **ITALIANO**

#### Estrai-accessori Fig. 2

L'estrai-accessori serve a rimuovere gli accessori senza doverli toccare. Per usarlo, posizionare la base dello stesso sotto la teglia o griglia da rimuovere; i due ganci devono sporgere leggermente sopra la teglia/griglia. Una volta agganciato l'estrai-accessori alla teglia/griglia, estrarre con cautela.

#### NOTA

Prestare molta attenzione durante l'estrazione, poiché l'apparecchio può raggiungere un'alta temperatura ed emettere vapore e calore.

## Avvertenze e consigli generali:

- Utilizzare sempre l'estrai-accessori per rimuovere la teglia da forno o la griglia (se inserite).
   Dopo la cottura, sia la teglia che la griglia possono raggiungere temperature elevate: si consiglia di utilizzare guanti appropriati e di prestare attenzione quando si maneggiano.
- Quando l'apparecchio è caldo, non versare acqua sullo sportello in vetro, specialmente se è freddo. Ciò potrebbe provocarne la rottura.
- Quando si scollega il cavo, afferrarlo sempre dalla presa. Non tirare il cavo.
- Non collocare l'apparecchio vicino a un bruciatore a gas o a un'altra fonte di temperatura elevata, né dirigere un ventilatore o simili verso l'apparecchio durante l'uso. Questo potrebbe impedire un controllo corretto della temperatura.
- Non bagnare il cavo di alimentazione o usare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione dopo ogni utilizzo o quando l'apparecchio viene lasciato incustodito.
- Se il fornetto viene posizionato troppo vicino a una parete o a delle tende, queste potrebbero bruciarsi o macchiarsi. Assicurarsi che tende, ecc. non tocchino l'apparecchio.
   Non interporre nulla tra il fondo dell'apparecchio e la superficie su cui è installato. Al contrario potrebbe bruciarsi.
- Non collocare alcun oggetto sul fornetto durante il funzionamento per evitare che il calore causi deformazioni, rotture, ecc.
- Gli alimenti all'interno di bottiglie o scatole in latta non possono essere riscaldati direttamente nel fornetto.
- Prestare attenzione a non bruciarsi durante o dopo l'uso. Le parti metalliche e la finestra di visualizzazione in vetro dello sportello si riscaldano durante l'uso. Fare attenzione a non toccare queste parti quando si apre e si chiude lo sportello.
- La spina deve essere ben inserita nella presa di corrente. Inserire bene la spina. Se non fosse bene collegata, l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi. Evitare di condividere la presa di corrente (tramite l'uso di una ciabatta, ecc.) con molti apparecchi alla volta.
- Avvertenza: la temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere alta quando l'apparecchio è in uso. Prestare attenzione a non scottarsi.

Tabella di riferimento per infornare gli alimenti più comuni.

Tipi di alimenti	Unità o spessore	Temperatura (°C)	Timer (min.)
Sandwich	2-3 unità	200	2-3
Pane tostato	2-4 unità	230	2-5
Hamburger	2-3 unità	200	3-5
Pesce	/	200	7-10
Prosciutto	2 cm	200	7-12
Salsicce	3-4 unità	200-230	8-10
Torta	/	150	20-30
Bistecca	1-2 cm	230	10-15
Pollo	Metà pollo	175-200	30-40

#### Avviso

Poiché gli ingredienti possono variare per provenienza, dimensione, forma e marca, non possiamo garantire che quelle indicate nella tabella siano le impostazioni ideali per gli ingredienti che si stanno usando. Se necessario, modificare i tempi e/o le temperature per adattare la cottura al tipo di alimento.

#### 4. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non toccare la superficie dell'apparecchio finché non si è raffreddato completamente.
- Spegnere, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima di procedere con la sua
- Non sommergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Quando si pulisce, lavare le superfici interne ed esterne, la teglia da forno, la griglia e il manico con uno strofinaccio in cotone morbido oppure una spugna con detergente neutro.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi in polvere o spazzole metalliche per pulire le parti dell'apparecchio.
- Non sollevare o trasportare l'apparecchio quando è caldo o durante il funzionamento.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto quando non in uso per lunghi periodi di tempo.
- Lavare con acqua tiepida. Non utilizzare spazzole o simili per evitare di graffiare la superficie interna del fornetto e per proteggere la teglia da forno, la griglia e il manico della teglia.

## 5. SPECIFICHE TECNICHE

Modello: Bake&Toast 1090 White / Bake&Toast 1090 Black

Codice prodotto: 03811/03816

Potenza: 1000 W

Tensione e frequenza: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Capacità: 10 l

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previo avviso per migliorare la qualità del

rodotto.

Fabbricato in China | Progettato in Spagna

## 6. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.

Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma più adeguata per gettare gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### 7. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per difetti di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale qualificato.

Se si riscontra un problema con l'apparecchio o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riapparecchio, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 1. PEÇAS E COMPONENTES

## Fig. 1

- 1. Puxador da porta
- 2. Painel frontal
- 3. Porta de vidro
- 4. Elemento aquecedor
- 5. Acabamento
- 6. Indicador luminoso
- 7. Seletor do temporizador
- 8. Seletor de temperatura
- 9. Punho para extrair os acessórios
- 10. Grelha
- 11. Bandeja para forno

#### NOTA:

Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao aparelho.

## 2. ANTES DE USAR

- Este aparelho é acondicionado em embalagens concebidas para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem.
   Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se algum deles faltar ou não estiver em boas condições, contactar imediatamente o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.

#### Conteúdo da caixa

- Mini-forno
- Bandeja para forno
- Grelha
- Punho para extrair os acessórios
- Este manual de instruções

Antes de usar este producto pela primeira vez:

- 1. Ligue o cabo à corrente elétrica.
- 2. Introduza a bandeja e a grelha.
- 3. Selecione 230 °C e aqueça o forno vazio durante uns 10 minutos.

### **PORTUGUÊS**

No início pode observar-se algum fumo e odor a queimado, o que não afeta a segurança ou o funcionamento do aparelho.

## 3. FUNCIONAMENTO

#### Seletor de temperatura

Vire o seletor de temperatura em sentido horário para selecionar a temperatura de cozedura desejada segundo os alimentos que vai cozinhar. A temperatura pode ser ajustada desde 90  $^{\circ}$ C a 230  $^{\circ}$ C.

#### Seletor do temporizador

- Selecione o tempo de cozedura desejado de acordo com o tipo de alimento a cozinhar.
- Para o configurar, gire-o em sentido horário. Decorrido o tempo selecionado, o forno desliga-se automaticamente e emite um alarme.
- O forno pode ser desligado manualmente durante o processo de cozedura, girando o seletor do temporizador em sentido anti-horário para a posição de desligado.

#### Acessórios

## Guias corrediças

- Pode colocar a bandeja e/ou a grelha em três níveis diferentes, dependendo do prato que deseje cozinhar.
- Por exemplo, quando cozinhar pratos gratinados, se desejar que a parte superior fique mais cozinhada, use o nível superior ou segundo nível.

#### Advertência:

Tenha em conta as seguintes indicações acerca de cada acessório em função do alimento que queira cozinhar.

**Bandeja**: para cozinhar frango assado, bifes, gratinados, bolos e quase todas as outras comidas ao forno.

**Grelha**: ideal para cozinhar batatas asadas e alimentos secos.

**Bandeja e grelha**: utilize ambos os acessórios para os pingos dos alimentos. Os acessórios não são completamente quadrados.

## Nota:

Tenha cuidado quando tirar líquidos quentes.

## **Punho para extrair os acessórios.** Fig. 2

O punho serve para tirar os acessórios sem ter de tocá-los. Para o usar, coloque a base deste por baixo da bandeja que deseje retirar, os dois ganchos terão de ficar por cima da bandeja. Uma vez inserido o punho no acessório, retire a bandeja com um movimento de alavanca cuidadosamente.

#### NOTA

Tenha cuidado ao retirar, pois trata-se de um produto de alta temperatura que pode libertar vapor e calor.

## Advertências e dicas gerais:

- Utilize sempre o punho para retirar ou introduzir os acessórios. Após a cozedura, tanto a bandeja quanto a grelha podem atingir temperaturas elevadas, por isso recomenda-se a utilização de luvas e tomar precaução quando manipular os acessórios quentes.
- Quando o aparelho estiver quente, não ponha água sobre a porta de vidro. Isto poderá provocar que se parta.
- Quando desconectar o cabo, segure sempre pela própria tomada. Nunca puxe o cabo.
- Não coloque o produto perto de um fogão de gás ou outra fonte de alta temperatura, não ponha um ventilador elétrico, etc., em direção do produto durante o seu uso. Isto poderia impedir um controlo de temperatura correto.
- Não humedeça o cabo de alimentação nem use o produto com as mãos molhadas.
- Desligue sempre o cabo de alimentação após cada utilização, ou sempre que o aparelho for deixado desacompanhado.
- Se colocar o forno demasiado perto de uma parede ou cortinas, estas poderiam arder ou manchar-se. Certifique-se de que as cortinas e outros objetos não entrem em contacto com o aparelho. Não coloque nada entre o fundo do corpo e a superfície sobre a que está instalado. Caso contrário, há risco de incêndio.
- Não coloque nenhum objeto sobre o forno durante o funcionamento, visto que o calor poderia provocar deformações, roturas, etc. no objeto.
- Os alimentos que venham em frascos ou em latas não poderão ser aquecidos diretamente no forno, dado que podem se partir e causar queimaduras.
- Tenha cuidado de não se queimar durante o seu uso ou imediatamente depois do seu uso. As partes metálicas e a janela de cristal da porta aquecem durante o seu uso. Tente não as tocar à hora de abrir e fechar a porta.
- A tomada de corrente deve estar bem instalada. Insira a ficha por completo na tomada.
   Se não estiver completamente conectada, o aparelho poderia aquecer excessivamente.
   Nunca conecte vários aparelhos à mesma tomada de corrente.
- Advertência: a temperatura da superfície acessível poderia ser alta quando o aparelho estiver em uso. Tenha cuidado para não se queimar.

#### **PORTUGUÊS**

## Tabela de referência para alimentos mais comuns

Tipo de alimentos	Unidades ou espessura	Temperatura (°C)	Temporizador (min)
Sandes	2-3 uds	200	2-3
Torradas	2-4 uds	230	2-5
Hambúrguer	2-3 uds	200	3-5
Peixe	/	200	7-10
Presunto	2 cm	200	7-12
Salsichas	3-4 uds	200-230	8-10
Bolos	/	150	20-30
Bife	1-2 cm	230	10-15
Frango	Meio frango	175-200	30-40

#### Aviso

Como os ingredientes podem variar na origem, tamanho, forma e marca, não se pode garantir que o que é mostrado na tabela seja o mais apropriado para os ingredientes que utilize. Se for necessário, modifique o tempo e a temperatura para adaptá-los à cozedura.

# 4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Não toque em nenhuma parte da superfície do produto até que este tenha arrefecido completamente.
- Desligue e desconecte o produto e deixe que arrefeça antes de proceder com a limpeza.
- Não submerja o aparelho em água nem em qualquer outro líquido.
- Ao limpar, lave as superfícies interior e exterior, a bandeja, a grelha e a pega da bandeja com um pano suave de algodão ou uma esponja e detergente neutro.
- Não utilize nunca detergentes fortes, abrasivos em pó ou escovas metálicas para limpar nenhuma das partes do eletrodoméstico.
- Não segure nem transporte o dispositivo enquanto estiver quente ou estiver a funcionar.
- Guarde o aparelho num lugar fresco e seco quando n\u00e3o vai ser utilizado durante algum tempo.
- Depois, lave-o com água limpa. Não utilize escovas duras ou similares para evitar riscar a superfície interior do forno e para proteger a bandeja, a grelha e a pega da bandeja.

# 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: Bake&Toast 1090 White / Bake&Toast 1090 Black

Referência do produto: 03811/03816

Potência: 1000 W

Tensão e frequência: 220-240 V~, 50/60 Hz

Capacidade: 10 L

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a

qualidade do produto.

Fabricado na China | Desenhado na Espanha

## 6. RECICLAGEM DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou bateria deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

## 7. GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador ou consumidor final por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.

Manter crianças e animais de estimação afastados da máquina durante a sua utilização. Se deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

#### Fig. 1

- 1. Handgreep van de deur
- 2. Frontpaneel
- 3. Glazen deur
- 4. Verwarmingselement
- 5. Afdekframe
- 6. Lichtindicator
- 7. Keuzeschakelaar voor de timer
- 8. Temperatuurregeling
- 9. Handgreep om accessoires te verwijderen
- 10. Rooster
- 11. Bakplaat

#### OPMERKING:

De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematische voorstellingen en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

## 2. VÓÓR U HET APPARAAT GEBRUIKT

- Dit apparaat heeft een verpakking die ontworpen is om het tijdens het transport te beschermen. Haal het apparaat uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. U kunt de originele doos en andere verpakking op een veilige plaats bewaren om beschadiging van het apparaat te voorkomen als u het in de toekomst moet vervoeren. Als u de verpakking toch weggooit, zorg er dan voor een correcte recyclage.
- Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als een van deze ontbreekt of niet in goede staat is, neem dan onmiddellijk contact op met de Technische Dienst van Cecotec.

#### Inhoud van de doos

- Oven
- Bakplaat
- Rooster
- Handgreep om accessoires te verwijderen
- Handleiding

Voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt:

- 1. Sluit de oven aan op een stopcontact.
- 2. Plaats de bakplaat en het rooster.
- 3. Kies 230 °C en verwarm de lege oven gedurende ongeveer 10 minuten.

Opmerking: In het begin kan er wat rook en een brandlucht zijn, maar dit heeft geen invloed op de veiligheid of de werking van het product.

## 3. WERKING

## Temperatuurknop

Draai de temperatuurkiezer met de klok mee om de gewenste kooktemperatuur te kiezen, afhankelijk van het te koken voedsel. De temperatuur kan worden aangepast van 90 °C tot 230 °C.

#### Timer keuzeschakelaar

- Kies de gewenste kooktijd afhankelijk van het soort voedsel dat gekookt moet worden.
- Om het in te stellen, draai het met de klok mee. Na het verstrijken van de gekozen tijd schakelt de oven automatisch uit en gaat er een alarm af.
- De oven kan tijdens het kookproces handmatig worden uitgeschakeld door de schakelaar van de timer linksom in de uit-stand te draaien.

#### Accessoires

#### Oven rails

- U kunt de bakplaat en/of het rooster op drie verschillende niveaus plaatsen, afhankelijk van het gerecht dat u wilt bereiden.
- Als u bijvoorbeeld gegratineerde macaroni kookt, gebruikt u de bovenste laag of de tweede laag als u de bovenkant meer gaar wilt hebben.

### Waarschuwing:

Houd rekening met de volgende informatie over elk accessoire, afhankelijk van het voedsel dat u kookt.

**Bakplaat:** voor het bakken van gebraden kip, biefstuk, grillen, cake en bijna alle andere gerechten.

**Rooster:** het kan worden gebruikt om gebakken aardappelen en droge etenswaren te koken.

**Bakplaat en grill:** gebruik beide accessoires voor het uitlekken van voedsel, gekookte vis, enz. de bakplaten zijn niet volledig vierkant.

### Opmerking:

Wees voorzichtig bij het verwijderen van hete vloeistoffen.

#### **NEDERLANDS**

#### Handgreep om accessoires uit de oven te halen. Fig. 2

De handgreep voor het verwijderen van accessoires wordt gebruikt om deze te verwijderen zonder ze aan te hoeven raken. Om de handgreep te gebruiken, plaatst u de basis van de handgreep onder de te verwijderen lade, de twee haken moeten zich boven het accessoire bevinden. Zodra de handgreep in het accessoire is gestoken, trek voorzichtig aan de handgreep om de bakplaat te verwijderen.

#### **OPMERKING**

Wees zeer voorzichtig bij het verwijderen, want dit is een product van hoge temperatuur dat stoom en hitte kan afgeven.

## Algemene waarschuwingen en adviezen:

- Gebruik altijd de handgreep om accessoires te verwijderen wanneer u de bakplaat of het rooster plaatst of verwijdert. Na het koken kunnen zowel de bakplaat als het rooster hoge temperaturen bereiken, dus adviseren wij ook het gebruik van handschoenen en voorzichtigheid bij het hanteren van hete accessoires.
- Giet geen water over de glazen deur als het apparaat heet is, zeker niet als deze koud is.
   Dit zou het kunnen doen breken.
- Houd het stopcontact altijd vast bij het losmaken van de kabel. Trek nooit aan de kabel
- Plaats het product niet in de buurt van een gasbrander of andere hoge temperatuurbron en richt geen elektrische ventilator enz. op het product tijdens het gebruik. Dit kan een goede temperatuurregeling in de weg staan.
- Maak het netsnoer niet nat en raak het product niet aan met natte handen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact na elk gebruik of wanneer het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten.
- Als de oven te dicht bij een muur of gordijnen wordt geplaatst, kunnen deze verbranden of vlekken maken. Zorg ervoor dat gordijnen en dergelijke niet in contact komen met het apparaat. Plaats niets tussen de onderkant ven het oppervlak waarop het is geïnstalleerd. Anders zou het kunnen verbranden.
- Plaats geen voorwerpen op de oven tijdens het gebruik, aangezien de hitte vervorming, breuk, enz. van het voorwerp kan veroorzaken.
- Voedingsmiddelen die in flessen of blikjes worden geleverd, kunnen niet direct in de oven worden geplaatst, omdat ze kunnen breken en brandwonden kunnen veroorzaken.
- Pas op dat u zich niet verbrandt tijdens het gebruik of direct na gebruik. De metalen onderdelen en het glazen raam van de deur worden tijdens het gebruik erg heet. Wees voorzichtig dat u deze onderdelen niet aanraakt bij het openen en sluiten van de deur.
- Het stopcontact moet correct geïnstalleerd zijn. Steek de stekker volledig in het stopcontact. Als het apparaat niet volledig is aangesloten, kan het oververhit raken. Sluit nooit meerdere apparaten aan op hetzelfde stopcontact.
- Waarschuwing: De bereikbare oppervlaktetemperatuur kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is. Let op dat u zich niet verbrandt.

Soort etenswaar	Eenheden of dikte	Temperatuur (°C)	Timer (min.)
Sandwich	2-3 stuks	200	2-3
Toast	2-4 stuks	230	2-5
Hamburgers	2-3 stuks	200	3-5
Vis	/	200	7-10
Ham	2 cm	200	7-12
Worst	3-4 stuks	200-230	8-10
Taarten	/	150	20-30
Steak	1-2 cm	230	10-15
Кір	Halve kip	175-200	30-40

Let op

Omdat ingrediënten kunnen verschillen in herkomst, grootte, vorm en merk, is het mogelijk dat wat in de tabel staat niet het meest geschikt is voor de ingrediënten die u gebruikt. Pas zo nodig de tijd en/of temperatuur aan om het koken aan te passen.

#### 4. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

- Raak geen enkel deel van het oppervlak van het product aan voordat het volledig is afgekoeld.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u begint met schoonmaken.
- Dompel het toestel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Was bij het schoonmaken de binnen- en buitenkant, bakplaat, rooster en handvat met een zachte katoenen doek of spons en een neutraal reinigingsmiddel.
- Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen, benzine, schurende poeders of metalen borstels om onderdelen van het toestel schoon te maken.
- Pak het apparaat niet op en draag het niet wanneer het heet is of tijdens de werking.
- Bewaar het toestel op een koele, droge plaats als het een tijdje niet wordt gebruikt.
- Daarna, was het met schoon water. Gebruik geen harde borstels of iets dergelijks om krassen op het binnenoppervlak van de oven te voorkomen en om de bakplaat, het rooster en het handvat van de bakplaat te beschermen.

## 5. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: Bake&Toast 1090 White / Bake&Toast 1090 Black

Referentie van het product: 03811/03816

Vermogen: 1000 W

Voltage en frequentie: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Capaciteit: 10 L

Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit van

het product te verbeteren.

Gemaakt in China / Ontworpen in Spanje.

## 6. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat, volgens de geldende voorschriften, het product en/of de accu gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de batterijen/accumulatoren te verwijderen en het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.

Voor gedetailleerde informatie over de aangewezen manier om elektrische apparaten en/of hun batterijen moet de consument de plaatselijke overheid contacteren.

Naleving van de bovenstaande richtsnoeren zal bijdragen tot de bescherming van het milieu.

#### 7. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Cecotec is aansprakelijk tegenover de gebruiker of eindconsument voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van levering van het product onder de voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.

Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de officiële Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, doorgegeven of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen en dergelijke) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

# 1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

## Rys. 1

- 1. Klamka do drzwiczek
- 2. Przedni panel
- 3. Szklane drzwi
- 4. Elementy grzejne
- 5. Upiększacz
- 6. Lampka LED
- 7. Pokretło czasomierza
- 8. Pokrętło temperatury
- 9. Uchwyt do wyjmowania akcesoriów
- 10. Grill
- 11. Taca do pieczenia

#### UWAGA:

Grafika tej instrukcji obsługi tak jak rysunki w niej zawarte, są schematyczną prezentacją i możliwe, że nie będą się zgadzać dokładnie wraz z produktem.

## 2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone i są w dobrym stanie. Jeśli któregoś z nich brakuje lub jest w złym stanie, natychmiast skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

#### Zawartość opakowania

- Piekarnik
- Taca do pieczenia
- Grill
- Uchwyt do wyjmowania akcesoriów
- Ta instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem tego produktu:

1. Podłącz piekarnik do gniazdka elektrycznego.

#### POLSKI

- 2. Wprowadź blachę do pieczenia i grill.
- 3. Wybierz 230°C i rozgrzewaj pusty piekarnik przez około 10 minut.

Uwaga: Na początku może być wyczuwalny zapach dymu i spalenizny, jednak nie ma to wpływu na bezpieczeństwo ani działanie produktu.

## 3. FUNKCJONOWANIE

## Pokretło temperatury

Obróć pokrętło wyboru temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać żądaną temperaturę w zależności od rodzaju potrawy. Temperaturę można regulować w zakresie od 90°C do 230°C.

## Pokrętło czasomierza

- Wybierz żądany czas gotowania w zależności od rodzaju gotowanej żywności.
- Aby go ustawić, obróć w prawo. Po upływie wybranego czasu piekarnik wytączy się automatycznie i włączy się alarm.
- Piekarnik można wytączyć ręcznie podczas procesu pieczenia, obracając pokrętto timera przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do pozycji wytączenia.

#### Akcesoria

## Szyny piekarnika

- Tacę i/lub ruszt można umieścić na trzech różnych poziomach, w zależności od potrawy, którą chcesz ugotować.
- Na przykład podczas gotowania zapiekanki z makaronu, jeśli chcesz, aby wierzch był bardziej ugotowany, użyj górnego poziomu lub drugiego poziomu.

## Ostrzeżenie:

Należy pamiętać o następujących wskazówkach dotyczących każdego akcesorium w zależności od potrawy, którą zamierzasz przyrządzić.

**Blacha do pieczenia:** Do pieczenia pieczonego kurczaka, rosyjskiego steku, zapiekanek, herbatników i prawie wszystkich innych wypieków.

**Grill:** służy do gotowania pieczonych ziemniaków i suchych potraw.

**Taca na żywność i grill:** używaj obu akcesoriów do ociekania potraw, gotowanych ryb itp. Tace nie są całkowicie kwadratowe.

#### Uwaga:

Zachowaj ostrożność podczas usuwania gorących płynów.

## Rączka do używania akcesoriów. Rys. 2

Uchwyt do wyjmowania akcesoriów służy do wyjmowania akcesoriów bez konieczności ich dotykania. Aby użyć rączki, umieść jego podstawę pod tacą, którą chcesz wyjąć, dwa haczyki powinny znajdować się nad akcesorium. Po włożeniu uchwytu do akcesorium i lekkim ruchem dźwigni ostrożnie wyjmij tackę.

#### UWAGA

Zachowaj szczególną ostrożność podczas ekstrakcji, ponieważ jest to produkt o wysokiej temperaturze, który może wydzielać parę i ciepło.

## Ogólne ostrzeżenia i wskazówki:

- Zawsze używaj uchwytu do wyjmowania akcesoriów za każdym razem, gdy wkładasz lub wyjmujesz blachę do pieczenia lub ruszt. Po zakończeniu gotowania zarówno taca, jak i grill mogą nagrzewać się do wysokich temperatur, dlatego też zalecamy używanie rękawiczek i ostrożność podczas obchodzenia się z gorącymi akcesoriami.
- Gdy urządzenie jest gorące, nie polewać wodą szklanych drzwiczek, zwłaszcza jeśli jest zimno. Może to spowodować pęknięcie.
- Podczas odłączania kabla zawsze trzymaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu palnika gazowego lub innego źródła o wysokiej temperaturze ani kierować wentylatora elektrycznego itp. Na produkt podczas użytkowania. Może to utrudnić prawidłową kontrolę temperatury.
- Nie moczyć przewodu zasilającego ani nie obsługiwać produktu mokrymi rekami.
- Zawsze odłączaj przewód po każdym użyciu lub zawsze, gdy pozostawiasz urządzenie bez nadzoru.
- Jeśli ustawisz piekarnik zbyt blisko ściany lub zasłon, mogą się przypalić lub poplamić.
   Upewnij się, że zasłony itp. nie stykają się z urządzeniem. Nie umieszczaj niczego pomiędzy spodem korpusu a powierzchnią, na której jest zainstalowany. W przeciwnym razie może się spalić.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na piekarniku podczas pracy, ponieważ ciepło może spowodować deformację, pęknięcie itp. Przedmiotu.
- Żywności w butelkach lub puszkach nie można podgrzewać bezpośrednio w piekarniku, ponieważ może pęknąć i spowodować oparzenia.
- Uważaj, aby się nie poparzyć podczas używania lub bezpośrednio po użyciu. Części metalowe i szklana szyba drzwiczek nagrzewają się podczas użytkowania. Staraj się nie dotykać tych części podczas otwierania i zamykania drzwi.
- Gniazdko musi być prawidłowo zainstalowane. Włóż wtyczkę do końca do gniazdka. Jeśli nie jest w pełni podłączone, urządzenie może się przegrzać. Nigdy nie podłączaj wielu urządzeń do tego samego gniazdka elektrycznego.

#### POLSKI

 Ostrzeżenie: temperatura dostępnej powierzchni może być wysoka, gdy urządzenie jest używane. Uważaj, aby się nie poparzyć.

## Wspólna tabela referencyjna pieczenia żywności

Rodzaj jedzenia	Jednostki lub grubość	Temperatura (°C)	Czasomierz (min.)
Kanapka	2-3 szt	200	2-3
Tosty	2-4 szt	230	2-5
Hamburgery	2-3 szt	200	3-5
Ryba	/	200	7-10
Szynka	2 cm	200	7-12
Parówki	2-4 szt	200-230	8-10
ciastka	/	150	20-30
Stek wołowy	1-2	230	10-15
Kurczak	Pół kurczaka	175-200	30-40

Ostrzeżenie

Ponieważ składniki mogą różnić się pochodzeniem, rozmiarem, kształtem i marką, to, co pokazano w tabeli, może nie być odpowiednie dla używanych składników. Jeśli uznasz to za konieczne, zmodyfikuj czasy i/lub temperatury, aby dostosować gotowanie.

## 4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie dotykać żadnej części powierzchni produktu, dopóki całkowicie nie ostygnie.
- Przed czyszczeniem wyłącz, odłącz produkt i pozwól mu ostygnąć.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innym płynie.
- Podczas czyszczenia należy umyć powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, blachę do pieczenia, ruszt i uchwyt miękką bawełnianą ściereczką lub gąbką i neutralnym środkiem czyszczacym.
- Nigdy nie używaj silnych detergentów, proszków ściernych ani metalowych szczotek do czyszczenia jakiejkolwiek cześci urzadzenia.
- Nie podnoś ani nie przenoś urządzenia, gdy jest gorące lub podczas pracy.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie będzie używane przez jakiś
- Następnie zmyj czystą wodą. Nie używać sztywnych szczotek itp., Aby uniknąć zarysowania wewnętrznej powierzchni piekarnika i chronić blachę piekarnika, ruszt i uchwyt blachy.

## 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: Bake&Toast 1090 White / Bake&Toast 1090 Black

Referencja produktu: 03811/03816

Moc: 1000 W

Napięcie i częstotliwość: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Pojemność: 10 L

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu

poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

# 6. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

## 7. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowie użytkownikowi końcowemu lub konsumentowi za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach i terminach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wykwalifikowany personel. Jeśli wykryjesz incydent z produktem lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być w całości ani w części reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przekazywana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, fotokopiowany, nagrywany lub podobny) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, SL

## 1. ČÁSTI A SI OŽENÍ

#### Obr. 1

- Otvírání dveří
- 2. Přední panel
- Skleněné dveře
- 4. Topné těleso
- 5. Odoba
- 6. Světelný indikátor
- 7. Pokretło czasomierza
- 8. Selektor teploty
- 9. Rukojeť pro vyjmutí příslušenství
- 10. Gril
- 11. Podložka na pečení

#### POZNÁMKA:

Grafika v této příručce je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

## 2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen v obalu, který jej chrání během přepravy. Tento spotřebič je zabalen v obalu, který jej chrání během přepravy. Originální krabici a další obalové položky můžete uschovat na bezpečném místě, abyste zabránili poškození zařízení v případě potřeby přepravy v budoucnu. Pokud chcete obaly vyhodit, ujistěte se, že se jich zbavíte správným způsobem.
- Ujistěte se, že všechny díly a součásti jsou zahrnuty a v dobrém stavu. Pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální servisní službu Cecotec.

## Obsah krabice

- Trouba
- Podložka na pečení
- Gril
- Držák pro vytažení příslušenství
- tento návod k použití

## Před prvním použitím:

- 1. Připojte troubu k elektrické zásuvce.
- 2. Vložte plech a grilujte.
- 3. Zvolte 230°C a prázdnou troubu zahřívejte asi 10 minut.

Poznámka: Zpočátku může být patrný kouř a zápach spáleniny, to však nemá vliv na bezpečnost nebo výkon produktu.

## 3. FUNGOVÁNÍ

## Selektor teploty

Otočením voliče teploty ve směru hodinových ručiček vyberte požadovanou teplotu podle pokrmu, který vaříte. Teplota může být nastavena od 90 ° C do 230 ° C.

#### Selektor timera

- Vyberte požadovanou dobu vaření podle typu jídla, které chcete vařit.
- Chcete-li jej nastavit, otočte jej ve směru hodinových ručiček. Na konci zvoleného času se trouba automaticky vypne a zazní alarm.
- Troubu lze během procesu vaření vypnout ručně otočením voliče časovače proti směru hodinových ručiček do polohy vypnuto.

## Příslušenství

### Kolejnice trouby

- Plech a/nebo rošt můžete umístit na tři různé úrovně v závislosti na pokrmu, který chcete vařit
- Například při vaření zapékaných makaronů, pokud chcete, aby byl vrch více propečený, použijte horní úroveň nebo druhou úroveň.

#### Upozornění:

Mějte na paměti následující údaje o každém příslušenství v závislosti na jídle, které budete vařit.

**Pekáč:** Pro pečení pečeného kuřete, ruského steaku, zapékaných sušenek a téměř všeho dalšího pečiva.

**Gril:** používá se k vaření pečených brambor a suchých jídel.

**Podnos na jídlo a gril:** obě příslušenství použijte k odkapávání jídla, vařených ryb atd. Podnosy nejsou úplně čtvercové.

## Poznámka:

Při odstraňování horkých tekutin buďte opatrní.

#### ČEŠTINA

#### Rukojeť pro vyjmutí příslušenství. Obr. 2

Rukojeť pro vyjmutí příslušenství slouží k vyjmutí příslušenství, aniž by s ním muselo přijít do kontaktu. Chcete-li použít rukojeť, umístěte její základnu pod zásobník, který chcete vyjmout, dva háčky by měly být nad příslušenstvím. Po zasunutí rukojeti do příslušenství a mírným pohybem páky opatrně vytáhněte zásobník.

#### POZNÁMKA

Při extrakci buďte velmi opatrní, protože se jedná o vysokoteplotní produkt, který může uvolňovat páru a teplo.

## Obecná upozornění a tipy:

- Vždy, když vkládáte nebo vyjímáte plech na pečení nebo rošt, vždy použijte rukojeť k vyjmutí příslušenství. Po uvaření může plech i gril dosáhnout vysokých teplot, proto také doporučujeme použití rukavic a opatrnosti při manipulaci s horkým příslušenstvím.
- Když je spotřebič horký, nelijte vodu na skleněná dvířka, zvláště pokud jsou studená. Mohla by prasknout.
- Pokud budete odpojovat kabel, vždy přidržte zásuvku. Nikdy netahejte za kabel.
- Nedávejte přístroj blízko plynového hořáku nebo dalších zdrojl tepla ani na troubu nesměřujte elektrický ventilátor během používání. Mohlo by to způsobit nesprávnou kontrolu teploty.
- Nenamáčejte přívodový kabel ani se přístroje nedotýkejte mokrýma rukama.
- Po každém použití nebo vždy, když necháváte spotřebič bez dozoru, vždy odpojte napájecí kabel.
- Pokud umístíte troubu příliš blízko ke stěně nebo závěsům, mohou se spálit nebo ušpinit.
   Upewnij się, że zasłony itp. nie stykają się z urządzeniem. Nedávejte nic mezi spodní část přístroje a pracovní deskou, na kterém je umístěný. V opačném případě by se mohl předmět vznítit.
- Během fungování nepoklídejte na přístroj žádné předměty, protože horko by je mohlo deformovat, mohly by prasknout nebo jinak poškodit.
- Potraviny, které jsou v plechovkách nebo v lahvích není možné ohřívat v troubě přímo, mohly by se rozbít a způsobit popálení.
- Dávejte pozor, abyste se nespálili během nebo ihned po použití. Kovové části a skleněná dvířka se během používání nahřejí. Při otevírání a zavírání dveří se snažte nedotýkat těchto částí.
- Zásuvka musí být dobře instalovaná. Zasuňte zástrčku dobře do zásuvky. Pokud by nebyla správně připojená, přístroj by se mohl přehřát. Nikdy nepřipojujte více přístrojů do stejné zásuvky.
- Upozornění: Teplota přístupného povrchu může být při používání spotřebiče vysoká.
   Nespalte se!

## Referenční tabulka pečení běžných potravin

Typ potravin	Kusy nebo tloušťka	Teplota (°C)	Časovač (min.)
Sendvič	2-3 ks	200	2-3
Toast	2-4 ks	230	2-5
Hamburgery	2-3 ks	200	3-5
Ryba	/	200	7-10
Šunka	2 cm	200	7-12
Párky	3-4 ks	200-230	8-10
Dorty	/	150	20-30
Kotleta	1-2 cm	230	10-15
Kuře	Polovina kuřete	175-200	30-40

Upozornění

Vzhledem k tomu, že přísady se mohou lišit ve zdroji, velikosti, tvaru a značce, to, co je uvedeno v tabulce, nemusí být vhodné pro přísady, které používáte. Pokud to považujete za nutné, upravte časy a/nebo teploty, abyste přizpůsobili vaření.

# 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nedotýkejte se žádné části povrchu produktu, dokud zcela nevychladne.
- Před čištěním produkt vypněte, odpojte ze zásuvky a nechejte jej vychladnout.
- Neponořujte výrobek do vody nebo jiné kapaliny.
- Při čištění umyjte vnitřní a vnější povrchy, plech na pečení, rošt a rukojeť měkkým bavlněným hadříkem nebo houbou a neutrálním čisticím prostředkem.
- Nikdy nepoužívejte silné saponáty, benzín, prášková abraziva nebo kovové kartáče na čištění jakékoli části elektrického přístroje.
- Nezvedejte a nepřenášejte zařízení, když je horké nebo během provozu.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, uložte jej na chladném a suchém místě.
- Potom vše opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte hrubé kartáče, abyste nepoškrábali povrch vnitřní části trouby a chraňte podložku na pečení, mřížku a držík položky.

# 5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL: Bake&Toast 1090 White / Bake&Toast 1090 Black

Reference produktu: 03811/03816

#### ČEŠTINA

Výkon: 1000 W

Napětí a frekvence: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Objem: 10 L

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení

kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

## 6. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být produkt a/ nebo baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku byste měli baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.

Podrobné informace o tom, jak správně likvidovat elektrická a elektronická

zařízení a/nebo baterie, by měli spotřebitelé získat od místních úřadů.

Dodržování výše uvedených pokynů přispěje k ochraně životního prostředí.

## 7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá uživateli nebo konečnému spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

#### 8. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, zčásti nebo jako celek, reprodukován, ukládán do systému obnovy, přenášen nebo distribuován žádnými prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobným způsobem) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

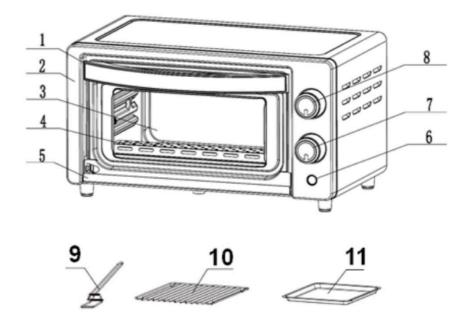


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

# www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L. Av. Reyes Católicos, 60 46910, Alfafar (Valencia) AP02240619



