
# Raspberry PI

Af: Michael Hansen, Coding Pirates Furesø, 2023, version 0.3

Dokumentet ligger her: <a href="https://qithub.com/mhfalken/RaspberryPi">https://qithub.com/mhfalken/RaspberryPi</a>

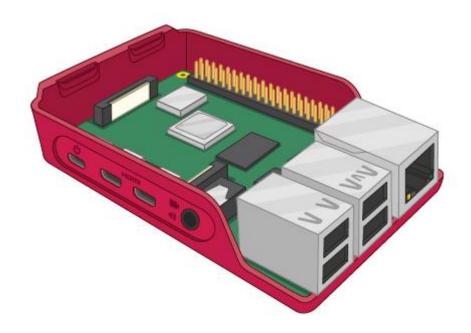

Lidt forskelligt information om hvordan man kan bruge en Raspberry PI.

Dokumentet er skrevet ud fra en: Raspberry Pi 4B med 4 GB RAM.

Der bliver også brugt et Pi Camera module 3.

Denne guide bruges også: **The Official Raspberry Pi Beginner's Guide 4th Edition**. Link:

https://magpi.raspberrypi.com/books/beginners-guide-4th-ed/pdf/download

(Det er vigtigt at bemærke at kameradelen i dette dokument er deprecated og derfor ikke kan bruges mere – mere her om senere i dokumentet).

1	l Setup		
	1.1	GUI og Internet	3
	1.2	Terminalvindue (kommandolinje)	3
	1.3	Ifconfig	3
	1.4	Ping	4
	1.5	SSH setup	5
	1.6	VNC	5
	1.7	Installer en editor (VSC)	5
2	На	rdware programmering i Python	5
3	PiC	Camera2	6
	3.1	Python	6
4	Ins	taller OpenCV	7
	4.1	Setup virtual environment	7
	4.2	Installer en masse moduler	7
	4.3	Installer selve OpenCV	8
	4.4	Test at det virker	8
5	CV	2 og billede behandling	8
6	CV	2 og Pi kamera	8
7	Løs	sninger	9

## 1 Setup

Lav et SD kort med et standard Raspberry Pi image på (se guide). Her er brugt en version fra 22/9-22. Sæt kortet i Raspberry Pi'en, tilslut en skærm, tastatur og mus og tænd for strømmen og konfigurer Raspberry Pi'en. Når den kommer til user setup så brug følgende:

User:pi

Password: Noget der er nemt at huske.

### 1.1 GUI og Internet

Kik rundt i GUI'en og se hvordan det virker.

Sørg for at Raspberry Pi'en kommer på internettet, enten med et Ethernet kable eller ved at tilslutte Wi-Fi. Åben en browser og se at forbindelsen virker.

### 1.2 Terminalvindue (kommandolinje)

Prøv at åbne et terminal vindue og udfør nogle kommandoer.

```
ls
pwd
df -h
```

Her er en lille liste over kommandoer og deres mening:

Linux kommando	Betydning
Is	List filer
Is -I	List filer med størrelse
df -h	Viser oversigt over filsystem
pwd	Viser fuld path
ifconfig	List netværksinterfaces, incl. MAC og IP adresse.
sudo	Prefix, som angiver at komamndoen skal køres som superuser (root)
shutdown now	Lukker systemet ned, så man kan fjerne power.

## 1.3 Ifconfig

Vi skal nu til at kommunikere med Raspberry Pi'en over internettet og vi har derfor brug for at finde dens IP adresse. IP adressen er dens adressen ude på internettet.

IP adressen på Raspberry Pi'en findes ved at bruge <a href="ifconfig">ifconfig</a> kommandoen og kikke efter *inet* adressen under det **aktive** interface.

```
ifconfig
eth0: flags=4099<UP, BROADCAST, MULTICAST> mtu 1500
       ether dc:a6:32:1f:fb:59 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
       RX packets 26 bytes 2675 (2.6 KiB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0
       TX packets 26 bytes 2675 (2.6 KiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlan0: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.0.152 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
       inet6 fe80::d44:b0c9:a7b3:7da2 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether dc:a6:32:1f:fb:5a txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 4347 bytes 319520 (312.0 KiB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 11780 bytes 14196714 (13.5 MiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

I overstående tilfælde er Raspberry Pi'en forbundet via Wi-Fi interfacet og har fået IP adresse 192.168.0.152. Man kan også se hvor mange pakker den har modtaget (RX) og sendt (TX). Det kan bruges til at debugge med, hvis man ikke kan få forbindelsen til at virke.

### 1.4 Ping

Når man skal undersøge om man kan 'se' en anden enhed på nettet, så kan man bruge *ping*. *Ping* sender en pakke til modtageren, som så svarer hvis den modtager pakken. (Mange systemer svarer dog ikke på *ping* mere pga. af sikkerhedsproblemer, da det kan udnyttes af hackere.)

Prøv nu at åben et terminal vindue på PC/MAC og prøv at pinge Raspberry Pi'en.

```
ping <ip-adresse>
```

Man skal gerne få et resultat ala følgende:

```
ping 192.168.0.152

Pinging 192.168.0.152 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.152: bytes=32 time=85ms TTL=64
Reply from 192.168.0.152: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.0.152: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.0.152: bytes=32 time=3ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.152:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 85ms, Average = 23ms
```

I overstående tilfælde sender den 4 pakker som alle er modtaget. Hvis der er forbindelse er det normalt at man ikke taber nogle pakker. Man kan også se hvor langt tid det har tager at få pakkerne frem og tilbage. Disse tal afhænger typisk af om man er forbundet via på Wi-Fi eller Ethernet kabel. Prøv for sjov at pinge noget på internettet fx DR.

ping www.dr.dk

PC/MAC kan selv finde ud af at oversætte <u>www.dr.dk</u> til en IP adresse. Det er ikke sikkert at Raspberry Pi'en kan det, men så kan man bare indtaste IP adresse direkte.

#### 1.5 SSH setup

Vi skal nu åbne et terminal vindue på PC/MAC, som kører på Raspberry Pi'en, dvs vi har et vindue som er synligt på PC/MAC men som kører på Raspberry Pi'en. På den måde kan vi udføre kommandoer direkte på Raspberry Pi'en fra vores PC/MAC.

Først skal vi have åbnet for adgangen på Raspberry Pl'en:

sudo raspi-config

#### Interface Options-> enable SSH

Åben en Windows Powershell (Windows) eller en Terminal (MAC):

ssh pi@<ip address>

Fx: ssh pi@192.168.0.152

Man kan nu udføre kommandoer direkte på Raspberry Pi'en fra terminalen. Prøv og se at det virker.

#### 1.6 VNC

Vi skal nu et skridt videre med remote adgang og have adgang til hele Raspberry Pi skærmen på PC/MAC (virtual desktop), så man slipper for at have en ekstern skræm og tastatur.

Der skal først åbnes for adgang:

sudo raspi-config

#### Interface Options->VNC

Installer VNC viewer på PC/MAC: <a href="https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/">https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/</a>

Start VNC Viewer og connect til IP adressen på Raspberry Pi'en. Man skal nu gerne kunne se det samme billede som på Raspberry Pi'ens skærm.

Hvis man startet Raspberry Pi'en op uden skærm, så får den en default opløsning. Den kan ændres med:

sudo raspi-config

#### **Display Options->VNC Resolution.**

Efter man har sat en ny opløsning, så skal Raspberry Pi'en rebootes.

Hvis skærmopdateringen virker lidt langsomt, så kan det være en fordel at fjerne baggrundsbilledet.

### 1.7 Installer en editor (VSC)

Hvis man skal skrive kode, kan det være godt at have en god editor. Raspberry Pi'en har nogle mindre editorer installeret, men jeg vil anbefale at installere VSC også.

Brug GUI og vælg: Recommended software

Find Visual Studio Code og sæt kryds ud for den for at installere den.

Når programmet er installeret findes det i menuen. Start det op og se at det virker.


Prøv også at starte de fra et terminalvindue med følgende kommando:

code

## 2 Hardware programmering i Python

Brug den officielle guide kapitel 6: *Physical compution with Scratch and Python* (link i toppen af dokumentet). Vi er her kun interesseret i Python delen.

Løs følgende opgaver ved at kikke/læse i guiden.

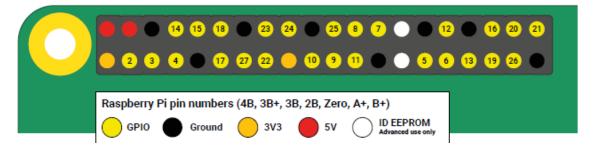


- 1) Find en LED (lysdiode lille pære) og tilslut den til Raspberry Pi'ens hardware GP25 pin.
- Man må gerne tilslutte en LED/kontakt mens der er strøm på Raspberry Pi'en.
- 2) Lav et Python program som får LED'en til at blinke. Kald det hwledblink.py.
- 3) Find en knap og forbind den til GP2
- Ground ledningen skal 'bare' forbindes til en Ground pin (Sort på billedet) på boardet.
- 4) Lav et nyt program og kald det hwbutton.py.
- 5) Få knappen til at styre LED'en, så den skiftevis tænder og slukker når man trykker på den
- 6) Prøv at holde knappen inde og se hvad der sker? Hvis LED'en lyser svagere, så overvej hvorfor og løs problemet med følgende linje:

button.wait for release()

## 3 PiCamera2

<u>Sluk for strømmen</u> og forbind et Raspberry Pi kamera til Raspberry Pi boardet som vist på nedenstående billede.

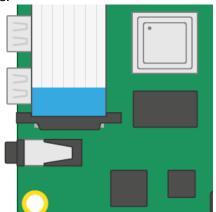

Den officielle guide omkring kameraet virker desværre ikke mere, da deres kode er blevet deprecated ...!

Tænd for boardet igen og test at kameraet virker med følgende kommando:

libcamera-still -o test.jpg

Der skal gerne komme et vindue frem som viser billedet fra kameraet i nogle sekunder, hvorefter vinduet lukker igen.

### 3.1 Python

Lav et Python program med følgende linjer:

```
from picamera2 import Picamera2, Preview
import time

picam2 = Picamera2()
camera_config = picam2.create_preview_configuration()
picam2.configure(camera_config)
picam2.start_preview(Preview.QTGL)
picam2.start()
```

Kør programmet og se at det virker.

Man kan starte og stoppe kameraet med følgende linjer:

```
picam2.stop()
picam2.stop_preview()
```

Den første stopper kameraet og den anden lukker vinduet.

1) Få programmet til at vise kameraets preview et par sekunder og luk derefter vinduet ned.

```
Man laver et delay med følgende linje:
```

```
time.sleep(2)
```

2) Få en fysisk knap til at tænde og slukke for kameraet.

Man kan få inspiration til koden ved at kikke i den officielle guide under kapitel 8: *Camera Module*. Husk at koden kan ikke bruges direkte!

## 4 Installer OpenCV

Vi skal nu have installeret OpenCV. OpenCV er et billede 'behandlingsprogram', som kan bruges til mange ting bla. at finde ansigter og øjne med meget mere i en video.

Se følgende video (den varer kun 6 minutter) for at se hvordan man installerer OpenCV:

https://www.youtube.com/watch?v=QzVYnG-WaM4

Installer nu OpenCV ved at lave følgende steps, som følger videoen, men med få ændringer så det virker på vores system.

Åben en terminal på PC/MAC og udfør følgende kommandoer (som er forklaret i videoen). Kan man ikke få en terminal på PC/MAC til at fungere, kan man bruge en terminal direkte på Raspberry Pi'en, men så er det sværere at kopi/paste.)

### 4.1 Setup virtual environment

```
sudo apt-get install python3-pip python3-virtualenv
```

Vi kalder vores projekt *opencv* 

```
mkdir opencv
cd opencv
```

Setup og aktiver det virtuelle miljø.

```
virtualenv env --system-site-packages
source env/bin/activate
```

#### 4.2 Installer en masse moduler

Tager ca. 2 minutter.

sudo apt install -y build-essential cmake pkg-config libjpeg-dev libtiff5-dev libpng-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv41-dev libxvidcore-dev libx264-dev libfontconfig1-dev libcairo2-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libpango1.0-dev libgtk2.0-dev libgtk-3-dev libatlas-base-dev gfortran libhdf5-dev libhdf5-serial-dev libhdf5-103 libqt5gui5 libqt5webkit5 libqt5test5 python3-pygt5 python3-dev

#### 4.3 Installer selve OpenCV

Tager ca. 90 minutter, så start kun hvis der er tid nok tilbage, da man ikke må slukke for strømmen undervejs!

pip install opency-python

#### 4.4 Test at det virker

Start Python

python

Skriv følgende linjer i Python:

import cv2
cv2. version

Nu skal den gerne skrive '4.7.0', eller noget 'højere'.

Tast Ctrl-D for at komme ud af Python igen.

Husk at hver gang man åbner et nyt terminal vindue på Raspberry Pi'en som skal køre Open CV, så skal man køre følgende kommandoer (ellers virker det ikke):

cd opencv
source env/bin/activate

## 5 CV2 og billede behandling

Her er det lettest at arbejde direkte på RPi'en, dvs uden at bruge ssh, da vi har brug for flere vinduer som kan 'poppe' op.

Jeg bruger generelt videoer fra ham her:

https://www.youtube.com/@SamWestbyTech/videos

## 6 CV2 og Pi kamera

```
# import the opency library
import cv2
from picamera2 import Picamera2, Preview
# define a video capture object
picam2 = Picamera2()
camera config = picam2.create preview configuration()
picam2.configure(camera config)
picam2.start()
while (True):
   # Capture the video frame by frame
   frame = picam2.capture array()
   # Display the resulting frame
   cv2.imshow('frame', frame)
   # the 'q' button is set as the quitting button
   if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
       break
# After the loop release the cap object
picam2.stop()
# Destroy all the windows
cv2.destroyAllWindows()
```

## 7 Løsninger

hwbutton.py:

```
from gpiozero import LED, Button
from time import sleep

led = LED(25)
button = Button(2)

lastState = False

while True:
   button.wait_for_press()
   if lastState:
      led.off()
   else:
      led.on()
   lastState = not lastState
   button.wait_for_release()
```

hwbuttoncam.py:

```
from picamera2 import Picamera2, Preview
from gpiozero import LED, Button
import time
picam2 = Picamera2()
camera config = picam2.create preview configuration()
picam2.configure(camera_config)
button = Button(2)
lastState = False
while True:
   button.wait_for_press()
   if lastState:
       picam2.stop()
       picam2.stop preview()
       picam2.start preview(Preview.QTGL)
       picam2.start()
    lastState = not lastState
   button.wait_for_release()
```