1 Arduino setup

Installer Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/software/
Tryk på **Download** knappen og installer filen som bliver downloadet.
Det er vigtigt at sige ja til alt det som den gerne vil installere incl. diverse drivere.
(Vent på at alt er installeret)


Åben **Arduino IDE** (programmet som lige er blevet installeret)
Tryk på: *File->Preferences*

I bunden af vinduet: *Additional boards manager URLs*:
Her skal du skrive (copy) følgende:
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json


Luk vinduet.

Tryk på: *Tools->Board->Boards Manager*
Søg på **esp32** (se billede til højre)

Install **esp32 by Espressif Systems** (se billede til højre)
(Vent på at alt er installeret)

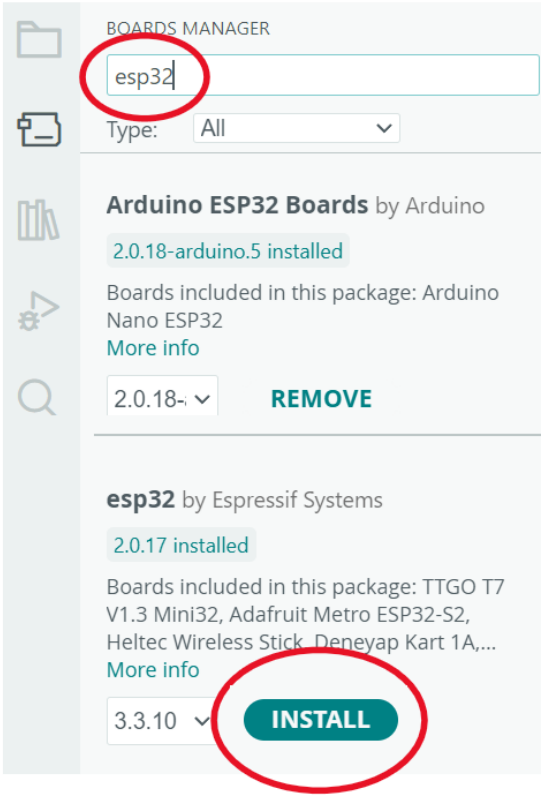


Tryk på *Tools->Board->esp32->WEMOS LOLIN32 Lite*
(se billede)

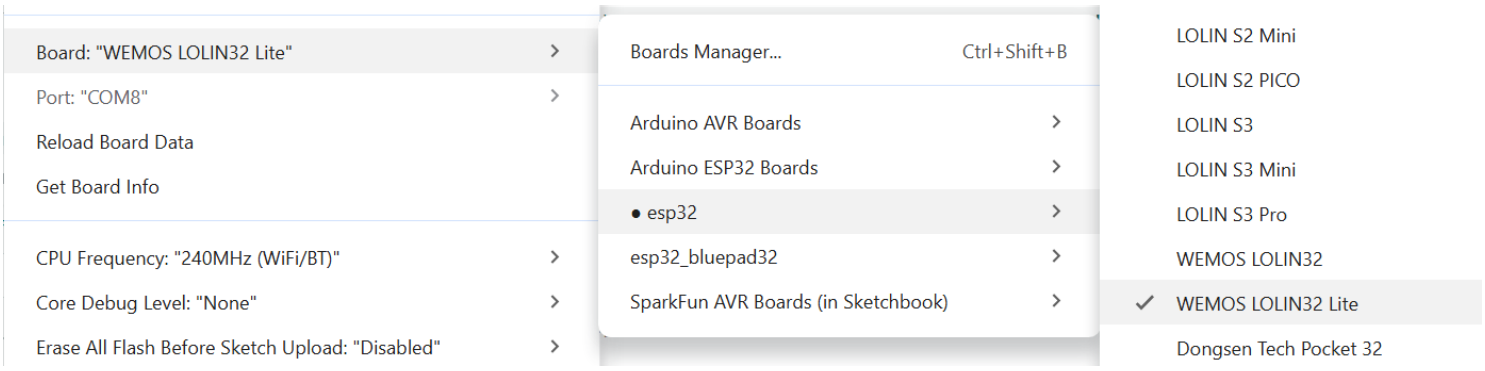


1.1 Eksempel

For at teste at Arduino virker, skal vi nu prøve at kompilere et simpelt eksempel.

Vælg: *File->Examples->esp32->AnalogRead (se billede)*

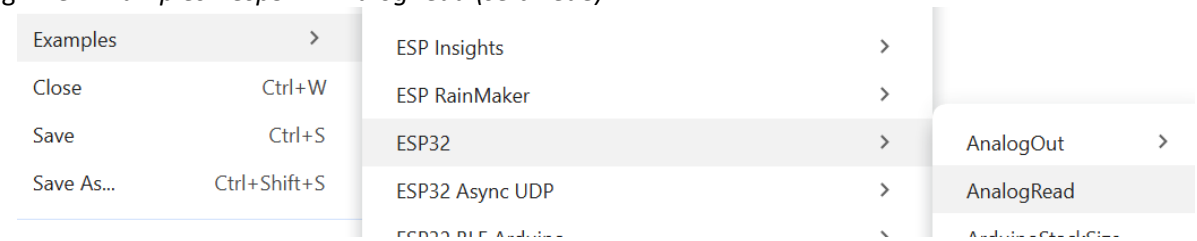

Tryk på **Compile** i øverste venstre hjørne – se billede.
Koden skal gerne kunne oversætte uden fejl.

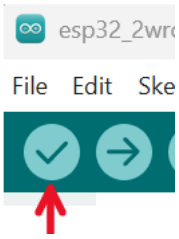


1.2 CH034 USB driver (ESP32 port)


For at vi kan kommunikere med vores ESP32 hardware board, skal der installeres en USB driver.

Download og installer følgende fil:
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/8/4/4/CH341SER.EXE

Forbind ESP32 boardet med USB ledningen og se at man kan vælge porten i Arduino IDE.
Tools->Port->COM? (se billede)

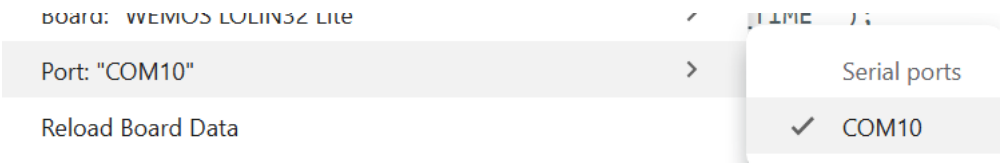

Tryk på **Serial monitor** oppe i højre hjørne – se billede ude til højre.

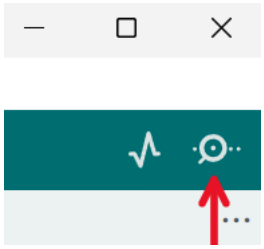

Sæt **baudrate til 115200**, se billede.

