S200

EUROTHERM

(ENG) User Guide

FRA Manuel Utilisateur

GER Bedienungsanleitung

This booklet includes: User Guide (HA028582 Issue 6) Manuel Utilisateur (HA028582FRA Indice 6) Bedienungsanleitung (HA028582GER Ausgabe 6)

3200 Series PID Temperature Controllers

Applies to Model numbers 3216, 3208, 32h8 and 3204

Contents

1.		What Instrument Do I Have?	4
	1.1	Unpacking Your Controller	4
	1.2	Dimensions	
	1.3	Step 1: Installation	7
	1.3.1	Panel Mounting the Controller	7
	1.3.2	Panel Cut-out Sizes	7
	1.3.3	Recommended minimum spacing of controllers. Applies to all Model sizes	8
	1.3.4	To Remove the Controller from its Sleeve	8
	1.4	Ordering Code	9
2.		Step 2: Wiring	10
	2.1	Terminal Layout 3216 Controller	10
	2.2	Terminal Layout 3208 and 3204 Controllers	11
	2.3	Terminal Layout 32h8 Controller	12
		Terminat Layout 32116 Controller	I ∠
	2.4	Wire Sizes	
	2.4 2.5		13
		Wire Sizes	13 13
	2.5	Wire Sizes Sensor Input (Measuring Input)	13 13 14

2.8	Output 3
2.9	Output 4 (AA Relay)16
2.10	Digital Inputs A & B17
2.11	Transmitter Power Supply17
2.12	Current Transformer
2.13	Digital Communications19
2.14	Controller Power Supply21
2.15	Example Wiring Diagram21
	Safety and EMC Information22
3.1	Installation Safety Requirements23
	Switch On
4.1	Initial Configuration27
4.2	To Re-Enter Quick Code configuration mode30
4.3	Pre-Configured Controller or Subsequent Starts30
4.4	Front panel layout31
4.4.1	To Set The Target Temperature (setpoint)32
4.4.2	Alarm Indication32
4.4.3	Auto, Manual and Off Mode32
4.4.4	To Select Auto, Manual or OFF Mode33
4.4.5	Operator Parameters in Level 1
	Operator Level 235
5.1	To Enter Level 235
5.2	To Return to Level 135
5.3	Level 2 Parameters35

5.4	Timer Operation	44
5.5	Dwell Timer	
5.6	Delayed Timer	46
5.7	Soft Start Timer	
5.8	Programmer	48
5.8.1	Programmer Servo Mode and Power Cycling	49
5.8.2	To Operate the Programmer	50
5.8.3	To Configure the Programmer	

Restriction of Harzardous Substances Statement(RoHS).....54

Issue 5 of this User Guide applies to software versions 2.09 and above for PID controller and 2.29 and above for Valve Position controllers

Issue 5 of this User Guide includes:-

- Remote Setpoint Input Option RCL
- Programmer Cycles
- EIA422 4-wire Digital Communications, Option 6XX available in 3216 only

Issue 6 of this User Guide applies to firmware versions 2.11 and above for PID controller and 2.21 and above for Valve Position controllers.

Issue 6 includes additional parameters.

Installation and Basic Operation

1. What Instrument Do I Have?

Thank you for choosing this 3200 series Temperature Controller/Programmer.

The 3200 series provide precise temperature control of industrial processes and is available in three standard DIN sizes:-

- 1/16 DIN Model Number 3216
- 1/8 DIN Model Number 3208
- 1/8 DIN Horizontal Model Number 32h8
- 1/4 DIN Model Number 3204

A universal input accepts various thermocouples, RTDs or process inputs. Up to three (3216) or four (3208, 32h8 and 3204) outputs can be configured for control, alarm or re-transmission purposes. Digital communications and a current transformer input are available as options.

The controller may have been ordered to a hardware

code only or pre-configured using an optional 'Quick Start' code. The label fitted to the side of the sleeve shows the ordering code that the controller was supplied to. The last two sets of five digits show the Quick Code. If the Quick Code shows *****/*****

the controller will need to be configured when it is first switched on.

This User Guide takes you through step by step instructions to help you to install, wire, configure and use the controller. For features not covered in this User Guide, a detailed Engineering Manual, Part No HA027986, and other related handbooks can be downloaded from www.eurotherm.co.uk.

1.1 Unpacking Your Controller


The following items are included in the box:

- Controller mounted in its sleeve
- Two panel retaining clips
- AN IP65 sealing gasket mounted on the sleeve
- Component packet containing a snubber for each relay output and a 2.49Ω resistor for current inputs (see section 2)
- This User Guide

1.2 Dimensions

The following two pages show general views of the controllers together with overall dimensions.



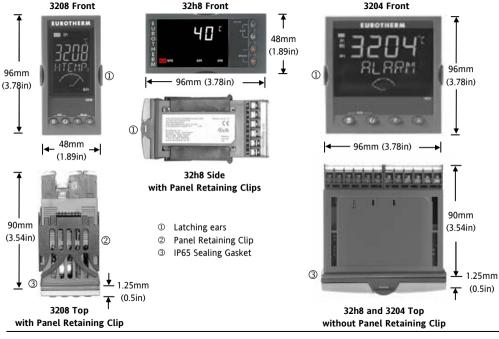

1.3 Step 1: Installation

This controller is intended for permanent installation, for indoor use only, and enclosed in an electrical panel

Select a location which is subject to minimum vibrations, the ambient temperature is within 0 and 55°C (32 - 131°F) and humidity 5 to 95% RH non condensing.

The controller can be mounted on a panel up to 15mm thick


To ensure IP65 and NEMA 4 front sealing against dust and water, mount on a non-textured surface. Please read the safety information in section 3 before proceeding. The EMC Booklet part number HA025464 gives further installation information.

1.3.1 Panel Mounting the Controller

- Prepare a cut-out in the mounting panel to the size shown. If a number of controllers are to be mounted in the same panel observe the minimum spacing shown.
- 2. Fit the IP65 sealing gasket behind the front bezel of the controller
- 3. Insert the controller through the cut-out


- Spring the panel retaining clips into place.
 Secure the controller in position by holding it level and pushing both retaining clips forward.
- 5. Peel off the protective cover from the display

1.3.2 Panel Cut-out Sizes

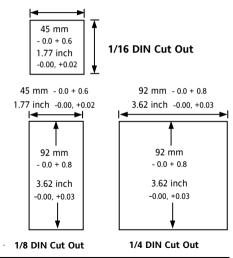

1.3.3 Recommended minimum spacing of controllers.

Applies to all Model sizes

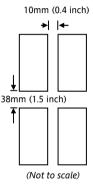

1.3.4 To Remove the Controller from its Sleeve

The controller can be unplugged from its sleeve by easing the latching ears outwards and pulling it forward out of the sleeve. When plugging it back into its sleeve, ensure that the latching ears click back into place to maintain the IP65 sealing.

1.4 **Ordering Code**

1	2	3	4 5	6	7	8	9 10	11	12	13	Quick Start C	Code – s	ection 4
	1. Mo	del No.			4.	Outputs	1, 2 and	3 3208/H	8/04		7. Fascia colo	our/type	
1/16 DI	N size		3216	lI	OP1	C	P2	OP3			Green		
1/8 DIN	size		3208	1 I	X		X	X	X		Silver		
1/8 DIN	horizo	ntal	32h8	1 [L		R	R	X		Wash down fa	iscia	,
1/4 DIN	size		3204		R		R	R	X		8/9 Produ	ict/Mani	ıal Langu
2. Func	tion				L L		L R	R D	X X		English		ENG
Control			CC		R R		R R	D D	X		French		FRA
Progran			CP		D		D.	D	X		German		GER
					L		L	D	X		Italian		ITA
valve co			VC		D		R	D	X		Spanish		SPA
Valve p	rogramı	mer	VP	l †	L		T	R	X	1	10 E:	xtended	Warranty
3. Powe	er Suppl	ly			T		T	R	X		Standard	XXX	
24Vac/c	le		VL		L		T	D	X		Extended	WL00	
100-240)Vac		VH		T		T	D	X		11	. Certif	icates
4. 0	utputs 1	and 2	3216	Ī	5. AA I	Relay (OP	4)				None	XXX	
OP1	OP2	unu 2	3210	Ī	Disable	d			X		CERT1		of conform
X	X	X	X	Γ	Relay (I	Form C)			R		CERT2		ry calibra
L	X	X		Ī			6. Option	1S		1	12. Custom L	•	. ,
L	R	X	X	Ī	Not fitte	ed			XXX		XXXXX	None	
R	R	X	X	Ī	EIA 485	& Digita	l input A		4XL	1 .			
L	L	X	X	Ī		& Digital			2XL				Number
L	D	X		ľ		, CT & D			4CL		XXXXXX	None	
D	D	X		ľ		, CT & D			2CL		RES250	250Ω	; 0-5Vdc
D	R	X		f	Digital i		0		XXL		RES500	500Ω	; 0-10Vd
L	T	X		Ī		igital inpu	ıt A		XCL	1	Triac not availab	de with	low volta
T	T	X	X	Ţ					RCL		option.	ne witti	iow voita
							omms (32		6XX		L = Logic; R = F	Relay; D	= DC; T
										_			

Green	G
Silver	S
Wash down fascia	W
8/9 Product/Manu	ual Language
English	ENG
French	FRA
German	GER
Italian	ITA

Extended Warranty							
Standard	XXXXX						
Extended	WL005						

11	. Certificates
None	XXXXX
CERT1	Cert of conformity
CERT2	Factory calibration


12. Custom L	abel
XXXXX	None

Specials Number							
XXXXXX	None						
RES250	250Ω ; 0-5Vdc OP						
RES500	500Ω; 0-10Vdc OP						

not available with low voltage supply


ogic; R = Relay; D = DC; T = Triac


2. Step 2: Wiring

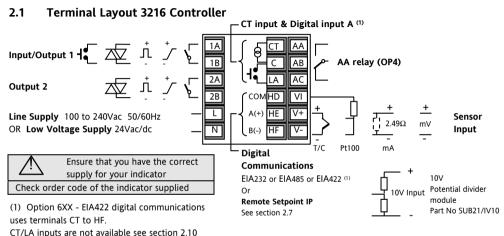

	Key to symbols used in this and following wiring diagrams								
Л	Logic (SSR drive) output	7	Relay output	ائا	Contact input				
	mA analogue output	枢	Triac output	P	Current transformer input				

2.2 Terminal Layout 3208 and 3204 Controllers

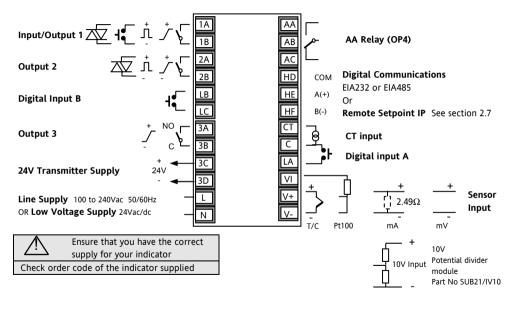

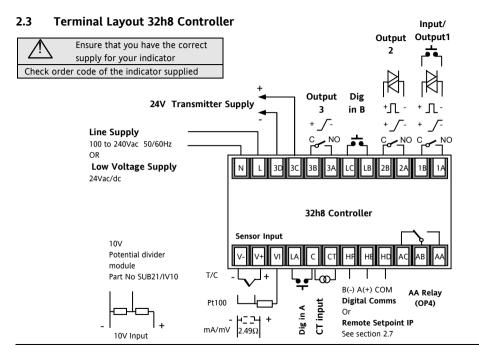


2.4 Wire Sizes

The screw terminals accept wire sizes from 0.5 to 1.5 mm (16 to 22AWG). Hinged covers prevent hands or metal making accidental contact with live wires. The rear terminal screws should be tightened to 0.4Nm (3.5lb in).

2.5 Sensor Input (Measuring Input)

- Do not run input wires with power cables
- When shielded cable is used, it should be grounded at one point only
- Any external components (such as zener barriers) connected between sensor and input terminals may cause errors in measurement due to excessive and/or un-balanced line resistance, or leakage currents.
- Not isolated from the logic outputs & digital inputs

Thermocouple Input

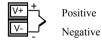

 Use the correct compensating cable preferably shielded.

RTD Input



PRT PRT


Lead compensation

The resistance of the three wires must be the same.
 The line resistance may cause errors if it exceeds
 220

Linear mA, mV or Voltage Inputs



- For a mA input connect the 2.49Ω burden resistor supplied between the V+ and V- terminals as shown
- For a 0-10Vdc input an external input adapter is required (not supplied). Part number: SUB21/IV10.

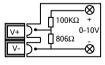

With this adaptor fitted sensor break alarm does not operate.

2.6 Input/Output 1 & Output 2

May be configured as input or output.

Outputs can be logic (SSR drive), or relay, or mA dc. Input is contact closure.

Relay Output (Form A, normally open)

OP1/2

- Isolated output 240Vac CATII
- Contact rating: 2A 264Vac resistive
- Output functions: Heating, or cooling, or alarm or motorised valve open or closed

Logic (SSR drive) Output

OP1/2



- Not isolated from the sensor input
- Output ON state: 12Vdc at 40mA max
- Output OFF state: <300mV, <100uA
- Output functions: Heating, or cooling, or alarm or motorised valve open or closed
- The output switching rate must be set to prevent damage to the output device in use. See parameter 1.PLS or 2.PLS in section 5.3

DC Output

OP1/2

- Not isolated from the sensor input
- Software configurable: 0-20mA or 4-20mA.
 - Max load resistance: 500Ω
 - Calibration accuracy: <u>+(<1% of reading + <100µA)</u>
- Output functions: Heating, or cooling, or retransmission.

Triac Output





 Isolated output 240Vac CATII Rating: 0.75A rms, 30 to 264Vac resistive

Logic Contact Closure Input (OP1 only)


OP1

- Not isolated from the sensor input
- Switching: 12Vdc at 40mA max

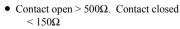

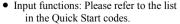

2.7 Remote Setpoint Input

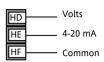

- There are two inputs; 4-20mA and Volts which can be fitted in place of digital communications
- It is not necessary to fit an external burden

resistor to the 4-20mA input

- If the 4-20mA remote setpoint input is connected and valid (>3.5mA; < 22mA) it will be used as the main setpoint. If it is not valid or not connected the controller will try to use the Volts input. Volts sensor break occurs at <-1; >+11V. The two inputs are not isolated from each other
- If neither remote input is valid the controller will fall back to the internal setpoint, SP1 or SP2 and flash the alarm beacon. The alarm can also activate a relay if configured or read over digital communications. See Engineering Handbook HA027986
- To calibrate the remote setpoint, if required, see the Engineering Handbook HA027986
- A local SP trim value is available in a deeper level of access. See Engineering Handbook HA027986

2.8 Output 3

Output 3 is not available in model 3216. In 1/8 and 1/4 DIN controllers it is either a relay or a mA output.

Relay Output (Form A, normally open)

OP3

Isolated output 240Vac CATII



- Contact rating: 2A 264Vac resistive
- Output functions: Heating, or cooling, or alarm or motorised valve open or closed

DC Output

OP3

- Isolated output 240Vac CATII
- Software configurable: 0-20mA or 4-20mA



- Max load resistance: 500Ω
- Calibration accuracy: ±(<0.25% of reading + <50μA
- Output functions: Heating, or cooling, or retransmission.

2.9 Output 4 (AA Relay)

Output 4 is always a relay.

Relay Output (Form C)

OP4

- Isolated output 240Vac CATII
- Contact rating: 2A 264Vac resistive
- Output functions: Heating, or cooling, or alarm or motorised valve open or closed

* General Notes about Relays and Inductive Loads

High voltage transients may occur when switching inductive loads such as some contactors or solenoid valves. Through the internal contacts, these transients may introduce disturbances which could affect the performance of the instrument.

For this type of load it is recommended that a 'snubber' is connected across the normally open contact of the relay switching the load. The snubber recommended consists of a series connected resistor/capacitor (typically $15nF/100\Omega$). A snubber will also prolong the life of the relay contacts.

A snubber should also be connected across the output terminal of a triac output to prevent false triggering under line transient conditions.

WARNING

When the relay contact is open, or it is connected to a high impedance load, it passes a current (typically 0.6mA at 110Vac and 1.2mA at 240Vac). You must ensure that this current will not hold on low power electrical loads. If the load is of this type the snubber should not be connected.

2.10 Digital Inputs A & B

Digital input A is an optional input in all Model sizes. Digital input B is always fitted in the Models 3208, 32h8 and 3204.



- Not isolated from the current transformer input or the sensor input
- Switching: 12Vdc at 40mA max
- Contact open $> 500\Omega$. Contact closed $< 200\Omega$
- Input functions: Please refer to the list in the quick codes.
- if EIA422 digital communications is fitted, Digital Input A is not available.

2.11 Transmitter Power Supply

The Transmitter Supply is not available in the Model 3216. It is fitted as standard in the Models 3208 and 3204.

Transmitter Supply



- Isolated output 240Vac CATII
- Output: 24Vdc, +/- 10%. 28mA max.

2.12 Current Transformer

The current transformer input is an optional input in all model sizes.

It can be connected to monitor the rms current in an electrical load and to provide load diagnostics. The following fault conditions can be detected: SSR (solid state relay) short circuit, heater open circuit and partial load failure. These faults are displayed as alarm messages on the controller front panel.

if EIA422 digital communications is fitted, Current Transformer Input is not available.

CT Input



Note: Terminal C is common to both the CT input and Digital input A. They are, therefore, not isolated from each other or the PV input.


- CT input current: 0-50mA rms (sine wave, calibrated) 50/60Hz
- A burden resistor, value 10Ω , is fitted inside the controller.
- It is recommended that the current transformer is fitted with a voltage limiting device to prevent high voltage transients if the controller is unplugged. For example, two back to back zener diodes. The zener voltage should be between 3 and 10V, rated at 50mA.
- CT input resolution: 0.1A for scale up to 10A, 1A for scale 11 to 100A
- CT input accuracy: ±4% of reading.


2.13 Digital Communications Optional

Digital communications uses the Modbus protocol. The interface may be ordered as EIA232 or EIA485 (2-wire).


- © Digital communications is not available if Remote Setpoint is fitted
- Isolated 240Vac CATII.

2.13.1 EIA232 Connections

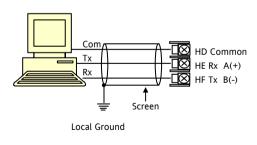

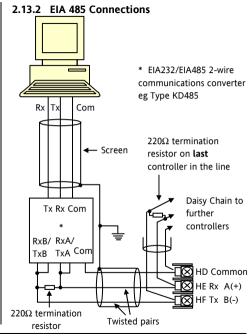

2.13.3 EIA422 Connections (3216 only)

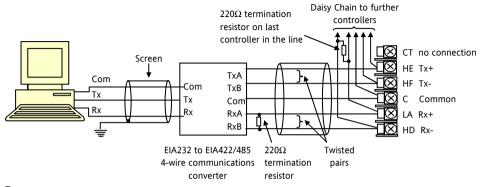

- © If EIA422 serial communications is fitted, the CT and LA digital input option is not possible since EIA422 shares the same terminals as the CT and LA.
- The KD485 communications converter is recommended for:
- Interfacing 4-wire to 2-wire connections.
- To buffer an EIA422/485 network when more than 32 instruments on the same bus are required
- To bridge 2-wire EIA485 to 4-wire EIA422.

2.14 Controller Power Supply

- Before connecting the controller to the power line, make sure that the line voltage corresponds to the description on the identification label.
- 2. Use copper conductors only.
- 3. The power supply input is not fuse protected. This should be provided externally.
- 4. For 24V the polarity is not important.


Power Supply



- High voltage supply: 100 to 240Vac, -15%, +10%, 50/60 Hz
- Low voltage supply: 24Vac/dc, -15%, +10%
- Recommended external fuse ratings are as follows:
 For 24 V ac/dc, fuse type: T rated 2A 250V
 For 100-240Vac, fuse type: T rated 2A 250V.

2.15 Example Wiring Diagram

This example shows a heat/cool temperature controller where the heater control uses a SSR and the cooling control uses a relay.

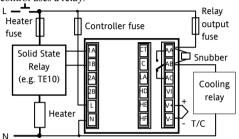

Safety requirements for permanently connected equipment state:

- A switch or circuit breaker shall be included in the building installation
- It shall be in close proximity to the equipment and within easy reach of the operator
- It shall be marked as the disconnecting device for the equipment.

Note: a single switch or circuit breaker can drive more than one instrument.

3. Safety and EMC Information

This controller is intended for industrial temperature and process control applications when it will meet the requirements of the European Directives on Safety and EMC. Use in other applications, or failure to observe the installation instructions of this handbook may impair safety or EMC. The installer must ensure the safety and EMC of any particular installation.

Safety

This controller complies with the European Low Voltage Directive 73/23/EEC, by the application of the safety standard EN 61010.

Electromagnetic compatibility

This controller conforms with the essential protection requirements of the EMC Directive 89/336/EEC, by the application of a Technical Construction File. This instrument satisfies the general requirements of the industrial environment defined in EN 61326. For more information on product compliance refer to the Technical Construction File.

GENERAL

The information contained in this manual is subject to change without notice. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information, your supplier shall not be held liable for errors contained herein.

Unpacking and storage

The packaging should contain an instrument mounted in its sleeve, two mounting brackets for panel installation and an Installation & Operating guide. Certain ranges are supplied with an input adapter.

If on receipt, the packaging or the instrument is damaged, do not install the product but contact your supplier. If the instrument is to be stored before use, protect from humidity and dust in an ambient temperature range of -30°C to +75°C.

Service and repair

This controller has no user serviceable parts. Contact your supplier for repair.

Caution: Charged capacitors

Before removing an instrument from its sleeve, disconnect the supply and wait at least two minutes to allow capacitors to discharge. It may be convenient to partially withdraw the instrument from the sleeve, then pause before completing the removal. In any case, avoid touching the exposed electronics of an instrument when withdrawing it from the sleeve.

Failure to observe these precautions may cause damage to components of the instrument or some discomfort to the user.

Electrostatic discharge precautions

When the controller is removed from its sleeve, some of the exposed electronic components are vulnerable to damage by electrostatic discharge from someone handling the controller. To avoid this, before handling the unplugged controller discharge yourself to ground.

Cleaning

Do not use water or water based products to clean labels or they will become illegible. Isopropyl alcohol may be used to clean labels. A mild soap solution may be used to clean other exterior surfaces of the product.

3.1 Installation Safety Requirements

Safety Symbols

Various symbols may be used on the controller. They have the following meaning:



Caution, (refer to accompanying documents)



Equipment protected throughout by DOUBLE INSULATION



Helpful hints

Personnel

Installation must only be carried out by suitably qualified personnel

Enclosure of Live Parts

To prevent hands or metal tools touching parts that may be electrically live, the controller must be enclosed in an enclosure.

Caution: Live sensors

The controller is designed to operate if the temperature sensor is connected directly to an electrical heating element. However, you must ensure that service personnel do not touch connections to these inputs while they are live. With a live sensor, all cables, connectors and switches for connecting the sensor must be mains rated for use in 240Vac CATII.

Wiring

It is important to connect the controller in accordance with the wiring data given in this guide. Take particular care not to connect AC supplies to the low voltage sensor input or other low level inputs and outputs. Only use copper conductors for connections (except thermocouple inputs) and ensure that the wiring of installations comply with all local wiring regulations. For example in the UK use the latest version of the IEE wiring regulations, (BS7671). In the USA use NEC Class 1 wiring methods.

Power Isolation

The installation must include a power isolating switch or circuit breaker. This device should be in close proximity to the controller, within easy reach of the operator and marked as the disconnecting device for the instrument.

Overcurrent protection

The power supply to the system should be fused appropriately to protect the cabling to the units.

Voltage rating

The maximum continuous voltage applied between any of the following terminals must not exceed 240Vac:

- relay output to logic, dc or sensor connections;
- any connection to ground.

The controller must not be wired to a three phase supply with an unearthed star connection. Under fault conditions such a supply could rise above 240Vac with respect to ground and the product would not be safe.

Conductive pollution

Electrically conductive pollution must be excluded from the cabinet in which the controller is mounted. For example, carbon dust is a form of electrically conductive pollution. To secure a suitable atmosphere in conditions of conductive pollution, fit an air filter to the air intake of the cabinet. Where condensation is likely, for example at low temperatures, include a thermostatically controlled heater in the cabinet.

This product has been designed to conform to BSEN61010 installation category II, pollution degree 2. These are defined as follows:-

Installation Category II (CAT II)

The rated impulse voltage for equipment on nominal 230V supply is 2500V.

Pollution Degree 2

Normally only non conductive pollution occurs. Occasionally, however, a temporary conductivity caused by condensation shall be expected.

Grounding of the temperature sensor shield

In some installations it is common practice to replace the temperature sensor while the controller is still powered up. Under these conditions, as additional protection against electric shock, we recommend that the shield of the temperature sensor is grounded. Do not rely on grounding through the framework of the machine

Over-temperature protection

When designing any control system it is essential to consider what will happen if any part of the system should fail. In temperature control applications the primary danger is that the heating will remain constantly on. Apart from spoiling the product, this could damage any process machinery being controlled, or even cause a fire.

Reasons why the heating might remain constantly on include:

- the temperature sensor becoming detached from the process
- thermocouple wiring becoming short circuit;
- the controller failing with its heating output constantly on
- an external valve or contactor sticking in the heating condition
- the controller setpoint set too high.

Where damage or injury is possible, we recommend fitting a separate over-temperature protection unit, with an independent temperature sensor, which will isolate the heating circuit.

Please note that the alarm relays within the controller will not give protection under all failure conditions.

Installation requirements for EMC

To ensure compliance with the European EMC directive certain installation precautions are necessary as follows:

- For general guidance refer to Eurotherm Controls EMC Installation Guide, HA025464.
- When using relay outputs it may be necessary to fit a filter suitable for suppressing the emissions. The filter requirements will depend on the type of load.
 For typical applications we recommend Schaffner FN321 or FN612.
- If the unit is used in table top equipment which is plugged into a standard power socket, then it is likely that compliance to the commercial and light industrial emissions standard is required. In this case to meet the conducted emissions requirement, a suitable mains filter should be installed. We recommend Schaffner types FN321 and FN612.

Routing of wires

To minimise the pick-up of electrical noise, the low voltage DC connections and the sensor input wiring should be routed away from high-current power cables. Where it is impractical to do this, use shielded cables with the shield grounded at both ends. In general keep cable lengths to a minimum.

4. Switch On

A brief start up sequence consists of a self test in which all elements of the display are illuminated and the software version number is shown. What happens next depends on one of two conditions:-

- The controller is new and has been supplied unconfigured (go to section 4.1)
- The controller has been supplied configured in accordance with the Quick Start code (go to sectio 4.3).

4.1 **Initial Configuration**

If the controller has not previously been configured it will start up showing the 'Quick Configuration' codes. This is a built in tool which enables you to configure the input type and range, the output functions and the display format.

Incorrect configuration can result in damage to the process and/or personal injury and must be carried out by a competent person authorised to do so. It is the responsibility of the person commissioning the controller to ensure the configuration is correct

The quick code consists of two 'SETS' of five characters. The upper section of the display shows the set selected, the lower section shows the five digits which make up the set.



Adjust these as follows:-.

- Press any button. The first character will change to a flashing '-'.
- Press or to change the flashing character to the required code shown in the quick code tables –see next page. Note: An X indicates that the option is not fitted.
- Press to scroll to the next character. If you need to return to the first character press . When all five characters have been configured the display will go to Set 2.

When the last digit has been entered press again.



Press O or To

the display will show EXIT

The controller will then automatically go to the operator level.

SET 1

ΕT	1					KEHEO				
								\neg		
lı	Input type Range				Input/Output 1 Output 2			t 2	Output 4	
Thermocouple Full range		range		Х	Unconfigured			Note (1) O/P 4 Relay only	
В	Type B	С	°C		Н	H PID Heating (logic, relay(1), triac or 4-20mA or motor valve open VP, VC only				
J	Type J	F	۰F		С	PID Cooling (logic, rela	y ⁽¹⁾ , triac o	r 4-20mA or mo	otor valve	e close VP, VC only)
K	Type K	Cen	tigrade		J	ON/OFF Heating (logic	, triac or re	elay ⁽¹⁾), or PID (0-20mA h	neating
L	Type L	0	0-100		K	ON/OFF Cooling (logic	, triac or re	elay ⁽¹⁾), or PID (0-20mA c	cooling
N	Type N	1	0-200		Aları	n ⁽²⁾ : energised in alarm		Alarm ⁽²⁾ : de	-energis	ed in alarm
R	Type R	2	0-400		0	High alarm	5	High alarm		Note (2)
S	Type S	3	0-600		1	Low alarm	6	Low alarm		OP1 = alarm 1
T	Type T	4	0-800		2	Deviation high	7	Deviation hig	;h	OP2 = alarm 2
С	Custom	5	0-1000		3	Deviation low	8	Deviation low	٧	OP3 = alarm 3 OP4 = alarm 4
RTD		6	0-1200		4	Deviation band	9	Deviation bar	nd	OP4 = alarm 4
р	Pt100	7	0-1400			DC	Retransmi	ssion (not O/F	P4)	
Line	ar	8	0-1600		D	4-20mA Setpoint	N	0-20mA Setp	oint	
М	0-80mV	9	0-1800		E	4-20mA Temperature	Υ	0-20mA Tem	perature	
2	0-20mA	Fah	renheit		F	4-20mA output	Z	0-20mA outp	ut	
4	4-20mA	G	32-212			Logic inpu	t function	s (Input/Outpu	ıt 1 only)
		Н	32-392		W	Alarm acknowledge	V	Recipe 2/1 se	elect	
		J	32-752		М	Manual select	Α	Remote UP b	utton	
		K	32-1112		R	Timer/program run	В	Remote DOW	VN butto	n
		L	32-1472		L	Keylock	G	Timer/Prog R	un/Reset	
		М	32-1832		Р	Setpoint 2 select	I	Timer/Progra	m Hold	
R	32-2912	N	32-2192		Т	Timer/program Reset	Q	Standby selec	ct	
T	32-3272	Р	32-2552		U	Remote SP enable			·	

SFT 2 INRIT Digital Input B Input CT Scaling Digital Input A Output 3 (3) Lower Display (3) Unconfigured Unconfigured Unconfigured Setpoint (std) 10 Amps W Alarm acknowledge PID heating or motor valve open (4) 2 25 Amps М Manual select PID cooling or motor valve close (4) Р Output Time remaining 5 50 Amps Timer/Program Run ON/OFF heating 100 Amps ON/OFF cooling Elapsed time Keylock Р Setpoint 2 select Alarm Outputs(2) Alarm setpoint Energised in alarm Note (2) Timer/Program reset De-energised in Load Amps OP1 = alarm 1Remote SP enable alarm D Dwell/Ramp OP2 = alarm 2High alarm High alarm Recipe 2/1 select 5 Time/Target OP3 = alarm 3Low alarm Ν Remote UP button 6 Low alarm None OP4 = alarm 4В Remote DOWN button 2 Dev High 7 Dev High C. Setpoint with Note (3) G Timer/Prog Run/Reset 3 Dev Low 8 Dev Low Output meter (4) Not 3216 Timer/Program Hold Dev Band 9 Dev Band М Setpoint with Note (4) Standby select Ammeter (4) VP, VC only DC outputs Retransmission Control D 4-20 Setpoint 4-20mA heating 4-20 Measured Temperature 4-20mA cooling 4-20mA output 0-20mA heating 0-20 Setpoint 0-20mA cooling

0-20 Measured Temperature 0-20mA output

4.2 To Re-Enter Quick Code configuration mode

If you need to re-enter the 'Quick Configuration' mode this can always be done by powering down the controller, holding down the button, and powering up the controller again.

You must then enter a passcode using the or buttons. In a new controller the passcode defaults to 4. If an incorrect passcode is entered you must repeat the whole procedure.

Note- Parameters may also be configured using a deeper level of access. This is described in the 3200 Engineering Handbook Part No. HA028651. This may be downloaded from www.eurotherm.co.uk.

4.3 Pre-Configured Controller or Subsequent Starts

The controller will briefly display the quick codes during start up and then proceed to operator level 1. You will see the display shown below. It is called the HOME disp



Note:- If the Quick Codes do not appear during start up, this means that the controller has been configured in a deeper level of access, as stated opposite. The quick codes may then not be valid and are therefore not shown.

4.4 Front panel layout

Beacons:-

ALM Alarm active (Red)

OP1 Lit when output 1 is ON (normally heating)

OP2 Lit when output 2 is ON (normally cooling

OP3 Lit when output 3 is ON

OP4 Lit when output 4 is ON (normally alarm)

SPX Alternative setpoint in use (SP2)

REM Remote setpoint or communications active

RUN Timer/programmer running

RUN (flashing) Timer/programmer in hold

MAN Manual mode selected

Operator Buttons:-

From any display - press to return to the HOME display.


Press to select a new parameter. If held down it will continuously scroll through parameters.

(V)

Press to change or decrease a value.

Press to change or

Press to change or increase a value.

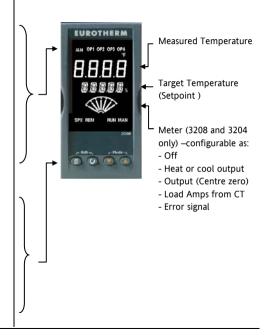

4.4.1 To Set The Target Temperature (setpoint)

In the HOME display:-

Press to raise the setpoint

Press to lower the setpoint

The new setpoint is entered when the button is released and is indicated by a brief flash of the display.

4.4.2 Alarm Indication

If an alarm occurs, the red ALM beacon will flash. A scrolling text message will describe the source of the alarm. Any output attached to the alarm will operate.

Press and (ACK) together to acknowledge the alarm

If the alarm is still present the ALM beacon will light continuously.

By default alarms are configured as non-latching, deenergised in alarm. If you require latched alarms, please refer to the engineering handbook.

4.4.3 Auto, Manual and Off Mode

The controller can be put into Auto, Manual or Off mode - see next section

Auto mode is the normal operation where the output is adjusted automatically by the controller in response to changes in the measured temperature.

Manual mode means that the controller output power is manually set by the operator. The input sensor is still connected and reading the temperature but the control loop is 'open'. In manual mode the MAN beacon will be lit. The power output can be increased or decreased using the or buttons.

Manual mode must be used with care. The power level must not be set and left at a value that can damage the process or cause over-heating. The use of a separate 'over-temperature' controller is recommended.

Off mode means that the heating and cooling outputs are turned off. The alarm outputs will, however, still be active.

4.4.4 To Select Auto, Manual or OFF Mode

Press and hold and (Mode) together for more than 1 second.

This must be done in the HOME display.

1. 'Auto' is shown in the upper display. After 5 seconds the lower display will scroll the longer description of this parameter. ie 'LOOP MODE - AUTO MANUAL OFF'



2. Press to select 'mfn'.
Press again to select 'OFF'.
This is shown in the upper display.



3. After 2 seconds the controller will return to the HOME display.

4. If **OFF** has been selected, **DFF** will be shown in the lower display and the heating and cooling outputs will be off

- If manual mode has been selected, the MAN beacon will light. The upper display shows the measured temperature and the lower display the demanded output power.
- The transfer from Auto to manual mode is 'bumpless'. This means the output will remain at the same value at transfer. Similarly when transferring from Manual to auto mode the initial output value will be the same.
- In manual mode the Man beacon will be lit and the output power shown in the lower display.
 Press or to lower or raise the output.
 The output power is continuously updated when these buttons are pressed
- 8. To return to Auto mode, press and together. Then press to select 'Auto'.

4.4.5 Operator Parameters in Level 1

Operator level 1 is designed for day to day operation of the controller and access to these parameters is not protected by a pass code.

Press to step through the list of parameters. The mnemonic of the parameter is shown in the lower display. After five seconds a scrolling text description of the parameter appears.

The value of the parameter is shown in the upper display. Press or to adjust this value. If no key is pressed for 30 seconds the controller returns to the HOME display

The parameters that appear depend upon the functions configured. They are:-

Parameter Mnemonic	Scrolling text and Description	Availability
WRK.OP	WORKING OUTPUT	Read only. Shown when the controller is in AUTO or OFF mode.
	The active output value	In a motorised valve controller (option VC or VP) this is the
		'inferred' position of the valve.
WKG.SP	WORKING SETPOINT	Read only.
	The active setpoint value.	Only shown when the controller is in MAN or OFF mode.
SP1	SETPOINT 1	Alterable
SP2	SETPOINT 2	Alterable
T.REMN	TIME REMAINING	Read only 0:00 to 99.59 hh:mm or mm:ss
DWELL	DWELL TIME Set time	Alterable. Only shown if timer (not programmer) configured.
A1.xxx	ALARM 1 SETPOINT	Read only. Only shown if the alarm is configured.
A2.xxx	ALARM 2 SETPOINT	Where: xxx = alarm type. HI = High alarm; LO = Low alarm
A3.xxx	ALARM 3 SETPOINT	d.HI = Deviation high; d.LO = Deviation low; d.HI = Deviation high
A4.xxx	ALARM 3 SETPOINT	rrc = Rising rate of change; Frc = Falling rate of change; (units/min)
LD.AMP	LOAD CURRENT Load Amps	Read only. Only shown if CT is configured

5. Operator Level 2

Level 2 provides access to additional parameters. It is protected by a security code.

5.1 To Enter Level 2

- 1. From any display press and hold .
- 2. After a few seconds the display will show:-



- 3. Release (If no button is pressed for 45 seconds the display returns to the HOME display)
- 4. Press or to to choose LEu 2 (Level 2)



5. After 2 seconds the display will show:-



- 6. Press or to enter the pass code. Default = 'Z'
- 7. If an incorrect code is entered the controller reverts to Level 1.

5.2 To Return to Level 1

- 1. Press and hold
- 2. Press to select LEu 1

The controller will return to the level 1 HOME display. Note: A pass code is not required when going from a higher level to a lower level.

5.3 Level 2 Parameters

Press to step through the list of parameters. The mnemonic of the parameter is shown in the lower display. After five seconds a scrolling text description of the parameter appears.

The value of the parameter is shown in the upper display. Press or to adjust this value. If no key is pressed for 30 seconds the controller returns to the HOME display

Backscroll is achieved when you are in this list by pressing while holding down .

The following table shows a list of parameters available in Level 2.

Mnemonic	Scrolling Display and description				
WKG.SP	WORKING SETPOINT is the active setpoint value. It appears when the controller is in Manual mode. It may come from SP1 or SP2, or, if the controller is ramping (see SP.RAT), it is the present ramp value.	Read only value SP.HI to SP.LO			
WRK.OP	WORKING OUTPUT is the output from the controller. It appears when the controller is in Auto mode. In a motorised valve controller (option VC or VP) this is the 'inferred' position of the valve For On/Off control: OFF = <1%. ON = >1%		Read only value 0 to 100% for heating 0 to -100% for cooling.		controller 0 to 100% for heating
T.STAT	TIMER STATUS is the current state of the timer: Run, Hold, Reset or End It is only appears when a timer is configured.	Alterable v rE5 run hoLd End	alue Reset Running In hold Timed out		
UNITS	DISPLAY UNITS Temperature display units. The percentage units is provided for linear inputs	°E °F nonE PErc	° C ° F Kelvin ° C (beacon off) Percentage		
SP.HI SP.LO	SETPOINT HIGH High setpoint limit applied to SP1 and SP2. Alterable between range SETPOINT LOW Low setpoint limit applied to SP1 and SP2 limits By default the remote setpoint is scaled between SP.HI and SP.LO. Two further parameters (REM.HI REM.LO) are available in a deeper level of access to limit the Remote SP range if required. See Engineering Handbook HA027986 which can be downloaded from www.eurotherm.co.uk .		neters (REM.HI and ired. See		

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range	
SP1	SETPOINT 1 Setpoint 1 value	Alterable SP.HI to SP.LO	
SP2	SETPOINT 2 Setpoint 2 value	Alterable	SP.HI to SP.LO
SP.RAT	SETPOINT RATE LIMIT Rate of change of setpoint value.	Alterable: OFF to 3000 display units per minute	
	The following section applies to the Timer only – see also so	ection 5.4	
TM.CFG	TIMER CONFIGURATION Configures the timer type:- Dwell, Delay,	nonE	None
	Soft Start or none. The timer type can only be changed when the timer is reset. The Programmer option only appears if the programmer has been ordered.	dwEll	Dwell
		GELA	Delayed switch on
		SF5Ł	Soft start
		ProG	Programmer
TM.RES	TIMER RESOLUTION Selects the resolution of the timer. This can only be changed when the timer is reset.	Ноиг	Hours
		חוח	Minutes
THRES	TIMER START THRESHOLD The timer starts timing when the temperature is within this threshold of the setpoint. This provides a guaranteed soak temperature. The threshold can be set to OFF in which case it is ignored and the timing starts immediately.	OFF or 1 to 3000 units/minute	
	If a setpoint ramping is set, then the ramp completes before the timer starts.		

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range	
END.T	TIMER END TYPE This determines the behaviour of the timer when it has timed out. This value can be changed while the timer is running.	OFF	Control OP goes to zero
		dwEll	Control continues at SP1
		SP2	Go to SP2
		rE5	Reset programmer
SS.PWR	SOFT START POWER LIMIT This parameter only appears if the timer configuration is set to 5F5L (Softstart). It sets a power limit which is applied until the measured temperature reaches a threshold value (SS.SP) or the set time (DWELL) has elapsed. The timer starts automatically on power up.	-100 to 100%	
SS.SP	SOFT START SETPOINT This parameter only appears if the timer configuration is set to 5F5E (Softstart). It sets the threshold value below which the power is limited	Between SP.HI and SP.LO	
DWELL	SET TIME DURATION – Sets the dwell timing period. It can be	0:00 to 99.59 hh:mm: or	
	adjusted while the timer is running.	mm:ss	
T.REMN	TIME REMAINING Timer time remaining. This value can be increased or decreased while the timer is running	0:00 to 99.59 hh:mm: or mm:ss	

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range			
The following parameters are available when the timer is configured as a programmer – see also section 5.8					
SERVO	SERVO MODE. Sets the starting point for the ramp/dwell programmer and the action on recovery from power failure. See also section 5.8.1	5Р РИ 5РЬ РИЬ	Setpoint Temperature Ramp back to SP Ramp back to PV		
TSP.1	TARGET SETPOINT 1. Sets the value of target setpoint 1				
RMP.1	RAMP RATE 1. Sets ramp rate 1	-	to 3000 units per our as set by TM.RES		
DWEL.1	DWELL 1 . Sets dwell time 1 are parameters are repeated for the next three program segments, i. e. TS	OFF, 0:01 to 99:59 hh:mm or mm:ss as set by TM.RES			
DWEL.2 (3 &			N.W2 (3 & 4),		
TI	nis section applies to Alarms only If an alarm is not configured the para	meters do i	not appear		
A1xxx A2.xxx A3.xxx A4.xxx	ALARM 1 (2, 3 or 4) SETPOINT Sets the threshold value at which an alarm occurs. Up to four alarms are available. The last three characters in the mnemonic specify the alarm type: HI = High alarm, LO = Low alarm DHI = Deviation high, DLO = Deviation low BND = Deviation band alarm rrc = Rising rate of change; Frc = Falling rate of change; (units/min)	SP.HI to S	SP.LO		

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range	
	The following parameter is present if a motorised valve controller ha	s been ordered	
MTR.T	MOTOR TRAVEL TIME. Set this value to the time that it takes for the motor to travel from its fully closed to its fully open position.	0.0 to 999.9 seconds	
	Note: In motorised valve control only the PB and TI parameters are active – see below. The TD parameter has no effect on the control.		
This section	n applies to control the parameters. A further description of theses pa 11 of the Engineering Handbook part no. HA028651.	irameters is given in section	
A.TUNE	AUTOTUNE Automatically sets the control parameters to match the process characteristics.	□FF Disable □n Enable	
РВ	PROPORTIONAL BAND Sets an output which is proportional to the amplitude of the error signal. Units may be in % or display units.	1 to 9999 display units Default 20	
TI	INTEGRAL TIME Removes steady state control offsets by ramping the output up or down in proportion to the amplitude and duration of the error signal.	OFF to 9999 seconds Default 360	
TD	DERIVATIVE TIME Determines how strongly the controller will react to the rate of change temperature. It is used to prevent overshoot and undershoot, and to restore the PV rapidly if there is a sudden change in demand.	DFF to 9999 seconds Default 60 for PID control Default 0 for valve position control	

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range	
MR	MANUAL RESET applies to a PD only controller i.e. the integral term is turned off. Set this to a value of power output (from +100% heat, to -100% cool which removes any steady state error between SP and PV.	-100 to 100% Default 0	
R2G	RELATIVE COOL GAIN adjusts the cooling proportional band relative to the heating proportional band. Particularly necessary if the rate of heating and rate of cooling are very different. (Heat/Cool only)	0.1 to 10.0 Default 1.0	
HYST.H	HEATING HYSTERESIS Sets the difference in temperature units between heating turning off and turning on when ON'OFF control is used. Only appears if channel 1(heating) control action is On/Off.	0.1 to 200.0 display units Default 1.0	
HYST.C	COOLING HYSTERESIS Sets the difference in tempertaure units between cooling turning off and turning on when ON/OFF control is used. Only appears if channel 2(cooling) control action is On/Off.	0.1 to 200.0 display units Default 1.0	
D.BAND	CHANNEL 2 DEADBAND Sets a zone between heating and cooling outputs when neither output is on. Off = no deadband. 100 = heating and cooling off. Only appears if On/Off control configured.	DFF or 0.1 to 100.0% of the cooling proportional band	
OP.HI	OUTPUT HIGH Sets the maximum heating power applied to the process or the minimum cooling output.	+100% to OP.LO	

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range
1. (2, 3 or	OUTPUT 1 (2, 3 or 4) MINIMUM PULSE TIME Sets the minimum on	Relay outputs 0.1 to 150.0
4) PLS.	and off time for the control output.	seconds – default 5.0.
	Ensure this parameter is set to a value that is suitable for	Logic outputs Auto to 150.0
	the output switching device in use. For example, if a logic output	-Default Auto = 55ms
	is used to switch a small relay, set the value to 5.0 seconds or	
	greater to prevent damage to the device due to rapid switching.	
This section	applies to current transformer input. If the CT option is not configured	the parameters do not appear
LD.AMP	LOAD CURRENT Is the measured load current when the output is on	CT Range
LK.AMP	LEAK CURRENT Is the measured leakage current when output is off.	CT Range
LD.ALM	LOAD CURRENT THRESHOLD Sets a low alarm on the load current	CT Range
	measured by the CT. Used to detect partial load failure.	
LK.ALM	LEAK CURRENT THRESHOLD Sets a high alarm on the leakage current measured by the CT.	CT Range
HC.ALM	OVERCURRENT THRESHOLD Sets a high alarm on the load current measured by the CT	CT Range
ADDR	ADDRESS - communications address of the controller. 1 to 254	1 to 254
ADDK	ADDRESS - Communications address of the Controller. 1 to 254	1 10 234

Mnemonic	Scrolling Display and description	Range		
HOME	HOME DISPLAY Defines the parameter which appears in the lower	5Ed	Standard	
	section of the HOME display	OP .	Output power	
		Er	Time remaining	
		ELAP	Time elapsed	
		AL	First alarm	
			setpoint	
			Load current	
		[Lr	Clear (blank)	
		Emr	Combined SP and	
			time display	
ID	CUSTOMER ID Sets a number from 0 to 9999 used as a custom defined identification number for the controller	0 to 9999		
REC.NO	CURRENT RECIPE NUMBER Displays the current recipe number. If		nanE or 1 to 5 or	
	this number is changed, the parameter values stored under the selected recipe number will be loaded. See the engineering manual for more information about recipes.	FA, L if no recipe stored		
STORE	RECIPE TO SAVE Saves the current parameter values into a selected	nanE or	1 to 5	
	recipe number. Up to 5 recipes can be saved.	danE when stored		
Press	at any time to return immediately to the HOME screen at the top of	the list.		
Hold 🕝	down to continuously scroll through the above list			

5.4 Timer Operation

An internal timer can be configured to operate in one of four different modes. The mode is configured in Level 2 by the **'TM.CFG'** (timer configuration) parameter. Each Timing Mode is described in the pages that follow.

Operation	Action	Indication	
To Run the timer Press and quickly release		Beacon RUN = On	
		Scrolling text display:- TIMER RUNNING	
To Hold the timer	Press and quickly release	Beacon RUN = Flashing	
Scrolling text dis		Scrolling text display:- TIMER HOLD	
To Reset the timer	Press and hold 👽 + 🛕	Beacon RUN = Off	
for more than 1 second		If the timer is a Dwell Type and configured to turn power off at the end of the timing period OFF will be displayed	
	Timer has timed out (END	Beacon RUN = Off SPX = On if End Type = SP2	
	state)	Scrolling display:- TIMER END.	
		Note:- The timer can be re-run from the end state without the need to reset it.	

The timer can also be RUN, HELD or RESET by the parameter 'T.STAT' (Timer status). It can also be controlled via digital inputs (if configured).

5.5 Dwell Timer

A dwell timer ('TI.CFG' = 'dwEll') is used to control a process at a fixed temperature for a defined period.

In reset the controller behaviour depends on the configuration of the END state parameter. See opposite.

In run the heating or cooling will come on. Timing starts when the temperature is within the threshold 'THRES' of the setpoint. If the threshold is set to OFF the timing starts immediately.


If setpoint ramping is enabled, then the ramp completes before the timer starts.

In the END state the behaviour is determined by the parameter 'END.T' (End type):

OFF: The heating and cooling is turned OFF (resets to Off)

Dwell: Controls at setpoint 1 (resets to Setpoint 1) **SP2** Controls at setpoint 2 (resets to Setpoint 1)


Note: The dwell period can be reduced or increased while the timer is running.

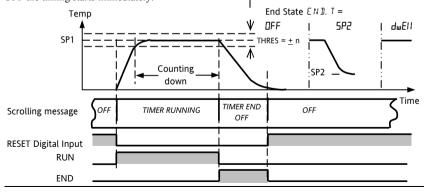

5.6 Delayed Timer

'TI.CFG' = 'DELY'. The timer is used to switch on the output power after a set time. The timer starts immediately on power-up, or when run. The controller remains in standby with heating and


cooling off, until the time has elapsed. After the time has elapsed, the instrument controls at the target setpoint.

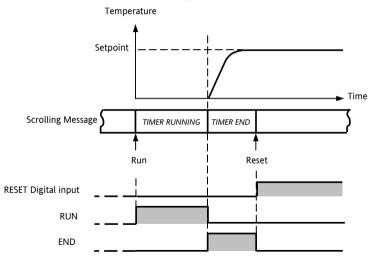

5.7 Soft Start Timer

'TI.CFG' = 'SS.St'. A Soft Start timer starts automatically on power up. It applies a power limit ('SS.PWR') until the temperature reaches a threshold value ('SS.SP') or the timer times-out


after the dwell period ('**DwEll'**). It is typically use to dry-out heaters in Hot Runner control systems

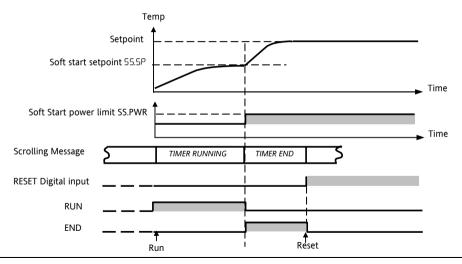

5.8 Programmer

'TI.CFG' = 'ProG'. Function code CP contains a four segment programmer where each segment consists of a controlled ramp rate to a target setpoint below

followed by a dwell at that setpoint. These values are set by the user. The program profile is shown in the diagram

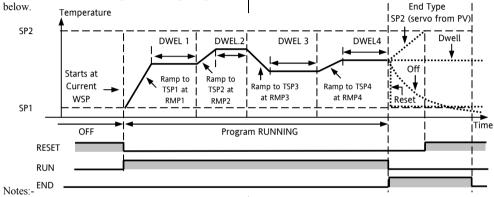


- When a step change is required, set ramp rate to 'OFF'.
- Where ramp/dwell pairs are not required, set the ramp rate to 'OFF' and the TSP the same as the preceding segment
- TIMER END when the end type is SP2, Timer END does not occur until the ramp is complete or SP2 is achieved. It is more usual to use a DWELL (default) or RESET end type
- 4. A single program event output is also available. To use this refer to the engineering manual.


5.8.1 Programmer Servo Mode and Power Cycling

The way in which the program starts when 'Run' is selected or after the power is turned off and on again, is determined by the SERVO MODE parameter, as follows:-

SP	The program will start from the current setpoint value.		
	On recovery from power failure, the program will reset. It will require to be run again manually. The working setpoint will revert to SP1 or SP2 (depending on which was selected) and the whole program is repeated.		
PV	The program will start from the measured temperature.		
	On recovery from power failure, the program will reset. It will require to be run again manually, but it will start at the value of the PV at the point when the programmer is run again.		
SP.rb	The program will start from the current setpoint value.		
	On recovery from power failure, the program will automatically run at the last ramp rate from the original setpoint value (SP1 or SP2) , see the sketches below.		
PV.rb	The program will start from the measured temperature .		
	On recovery from power failure, the program will automatically run at the last ramp rate from the current measured temperature , see the sketches below.		

The behavior of the programmer following a power failure is shown graphically below for SERVO = SP.rb and PV.rb:-

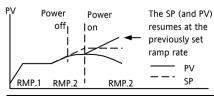

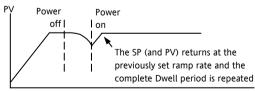

5.8.2 To Operate the Programmer

Operation of the programmer is the same as the timer.

Operation	Action	Indication	
To Run a program	Press and quickly	Beacon RUN = On	
	release 🕥 + 🛆 Scrolling display - TIMER RUNNING		
To Hold a program	Press and quickly	Beacon RUN = Flashing	
	release 🛡 + 🖎	Scrolling display - TIMER HOLD	
To Reset a program	Press and hold	Beacon RUN = Off	
	T + A for more	If End Type = Off then OFF will be displayed at the end of	
	than 1 second	the program	
	Program ended	Beacon RUN = Off SPX = On if End Type = SP2	
Scrolling		Scrolling display - TIMER END	
Repeat the above to Run the programmer again (Note: it is not essential to reset it after the End state is reached)			

Programs can also be operated from the 'T.STAT' parameter found in the level 2 parameter list.

5.8.3 To Configure the Programmer

Select Access Level 2 – see section 5.1.

Operation	Action	Indication	Notes
Configure the Timer as a Programmer	Press to select 'TM.CFG' Press or to 'Prali'	Pro5 IMEFS	
Set the Resolution	Press to select 'TM.RES' Press or to 'Haur or 'min"	Hour IMRES	In this example Dwell is set in hours and Rate in units/hour
Set the Threshold	Press to select 'THRES' Press or to adjust	5 THRES	In this example the dwell periods will not start until the PV is within 5 units of the setpoint
Set the action when the programmer times out	Press to select 'END.T' Press or to 'DFF' or '5P2' or 'dwEll'	dwEH ENDI	In this example the controller will continue to control indefinitely at the last setpoint.
			OFF will turn the output power off and SP2 will control at setpoint 2

Set the Servo Mode	Press to select 'SERVO' Press or to 'PU', 'SP', 'SP'', or 'PU''''''	PU SERVO	In this example the program will start from the current value of the process variable. See also section 5.8.1	
Set the first Target Setpoint	Press to select 'TSP.1' Press or to adjust	100 TSP.1	In this example the setpoint will ramp from the current value of the PV to the first target - 100	
Set the first Ramp Rate	Press to select 'RMP.1' Press or to adjust	8.8 RMP 1	In this example the setpoint will ramp to 100 at 8.0 units per hour	
Set the first Dwell	Press to select 'DWEL.1' Press or to adjust	2:11 DWEL.1	In this example the setpoint will remain at the start value for 2 hours 11 minutes	
Repeat the above three steps for all segments				

Notes:-

- It is possible to set, in a deeper level of access, Event Outputs and Programmer Cycles.
- 'Event Outputs' is available in software version 2 and above. A digital event may be configured to operate
 in any segment of the program. This event may be configured to operate a digital output.
- 'Programmer Cycles' is available from software versions 2.09 (PID controllers) and 2.29 (Valve Position controllers). This allows the programmer to repeat the set program up to 100 times.
- An explanation of how to set up these parameters is given in the Engineering Handbook part number HA028651 which may be downloaded from www.eurotherm.co.uk.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

Product group

3200

Table listing restricted substances

Chinese

限制使用材料一览表

200 1101000								
产品		有毒有害物质或元素						
3200	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚		
印刷线路板组件	X	0	X	0	0	0		
附属物	0	0	0	0	0	0		
显示器	0	0	0	0	0	0		
	表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。							
	表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。							

English

Restricted Materials Table

Product		Toxic and hazardous substances and elements					
3200	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	
PCBA	X	0	X	0	0	0	
Enclosure	0	0	0	0	0	0	
Display	0	0	0	0	0	0	
0	Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006.						
х		Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous					

Approval

Name:	Position:	Signature:	Date:
Martin Greenhalgh	Quality Manager	Menter Carent Deh	09/1928/2007

IA029470U600 (CN23172) Issue 1 Feb 07

S 200 Régulateurs de température PID





Régulateurs de température PID Série 3200

Modèles No 3216, 3208, 32h8 et 3204

Table des matières

1		Présentation générale de l'instrument	4
	1.1	Déballer le régulateur	4
	1.2	Dimensions	5
	1.3	Etape 1 : Installation	7
	1.3.1	Montage du régulateur sur le panneau	7
	1.3.2	Dimensions des découpes de panneau	7
	1.3.3	Espacements minimum entre régulateurs	8
	1.3.4	Pour retirer le régulateur de son boîtier	8
	1.4	Code de commande	9
2		Etape 2 : CABLAGE	10
	2.1	Bornier de raccordement - Régulateur 3216	. 10
	2.2	Bornier de raccordement - Régulateurs 3208 et 3204	
	2.3	Bornier de raccordement Régulateurs 32h8	
	2.4	Diamètres de fil	
	2.5	Entrée PV (entrée de mesure)	. 13
	2.6	Entrée/Sortie 1 & Sortie 2	. 14
	2.7	Entrée Consigne Externe	. 15

2.8	Sortie 3	16
2.9	Sortie 4 (Relais AA)	16
2.10	Entrées logiques A et B	18
2.11	Alimentation capteur	18
2.12	Transformateur de courant	19
2.13	Communications numériques (option)	
2.13.1	Connexions EIA232	
2.13.2	Connexions EIA485	20
2.13.3	Connexions EIA422 (3216 uniquement)	21
2.14	Alimentation électrique du régulateur	22
2.15	Exemple de connexions	22
	Sécurité et compatibilité électromagnétique (CEM)	23
3.1	Consignes de sécurité à l'installation	24
3.1	Consignes de sécurité à l'installation	
3.1 4.1	Mise sous tension	28
		28 28
4.1	Mise sous tension	28 28 31
4.1 4.2	Mise sous tension Configuration initiale Pour rappeler le mode de configuration rapide	28 31 31
4.1 4.2 4.3	Mise sous tension Configuration initiale Pour rappeler le mode de configuration rapide	28 31 31
4.1 4.2 4.3 4.4	Mise sous tension Configuration initiale Pour rappeler le mode de configuration rapide Régulateur pré configuré ou démarrages usuels Disposition de la face avant	28313131
4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1	Mise sous tension	2831313233
4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2	Mise sous tension Configuration initiale Pour rappeler le mode de configuration rapide Régulateur pré configuré ou démarrages usuels Disposition de la face avant Réglage de la consigne souhaitée (consigne SP) Indication d'alarme	283131323333
4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3	Mise sous tension Configuration initiale Pour rappeler le mode de configuration rapide Régulateur pré configuré ou démarrages usuels Disposition de la face avant Réglage de la consigne souhaitée (consigne SP) Indication d'alarme Mode Auto/Manuel/Off.	283132333333

5	Opérateur Niveau 2	36
5.1	Pour passer en Niveau 2	36
5.2	Pour revenir en Niveau 1	36
5.3	Paramètres de Niveau 2	36
5.4	Utilisation avec la temporisation	46
5.5	Temporisation de palier	47
5.6	Temporisation : Départ différé	
5.7	Temporisation de Démarrage progressif	
5.8	Programmateur	50
5.8.1	Mode servo et cycle de puissance du programmateur	51
5.8.2	Fonctionnement du programmateur	53
5.8.3	· · ·	54
	(RoHS)	

Ce manuel - indice 5 - s'applique à la version logiciel 2.09 et plus pour les régulateur PID et à la version 2.29 et plus, pour les régulateurs VP (Positionneurs de vannes motorisées.)

Issue 5 de ce manuel inclut :

- L'option RCL, Entrée consigne externe
- Programmateur pouvant éxécuter plusieurs cycles.
- La communication numérique EIA422/485 4 fils, Option 6XX, uniquement disponible sur les 3216

Ce manuel - indice 6 - s'applique à la version logiciel 2.11 et plus pour les régulateur PID et à la version 2.21 et plus, pour les régulateurs VP

Issue 6 de ce manuel inclut paramètres additionnels.

Installation et utilisation de base

1 Présentation générale de l'instrument

Merci d'avoir choisi ce régulateur/programmateur de température Série 3200.

La Série 3200 est la garantie d'une régulation précise de la température des procédés industriels et se décline en trois tailles DIN standard :

- 1/16 DIN Modèle No 3216
- 1/8 DIN Modèle No 3208
- 1/8 DIN Modèle Horizontal No 32h8
- 1/4 DIN Modèle No 3204

L'entrée universelle accepte une vaste gamme de thermocouples, d'entrées RTD ou d'entrées de procédé. Jusqu'à trois (3216) ou quatre (3208, 32h8 et 3204) sorties peuvent être configurées à des fins de commande, d'alarme ou de retransmission. Une interface de communications numériques et une entrée de transformateur de courant (CT) sont également proposées en option.

Le régulateur a pu être commandé à partir d'un code matériel seulement ou préconfiguré à l'aide d'un code rapide optionnel. L'étiquette apposée sur le côté du boîtier indique le code de commande du régulateur, tandis que les deux derniers jeux de cinq chiffres renvoient au code rapide. Si le code rapide indique *****/****, le régulateur devra être configuré avant sa mise sous tension initiale.

Le présent Guide d'utilisation vous explique étape par étape comment installer, câbler, configurer et utiliser votre régulateur. Pour tout complément d'information sur les fonctions qui ne seraient pas abordées dans ce guide, un Manuel technique plus détaillé (réf. HA027986), ainsi que plusieurs autres publications traitant du même sujet, vous sont proposés au téléchargement sur www.eurotherm.co.uk


1.1 Déballer le régulateur


La boîte doit contenir les éléments suivants :

- Régulateur monté dans son boîtier
- Deux clips de retenue de panneau
 - Un joint d'étanchéité IP65 monté sur le boîtier
- Un sachet de composants contenant un « circuit RC » pour chaque sortie relais (voir section 3.6) et une résistance de 2,49 Ω pour les entrées de courant (voir section 2)
- Ce manuel d'utilisation

1.2 Dimensions

Vue générale des régulateurs avec dimensions hors tout.

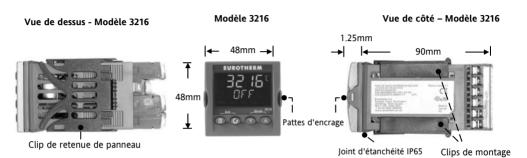

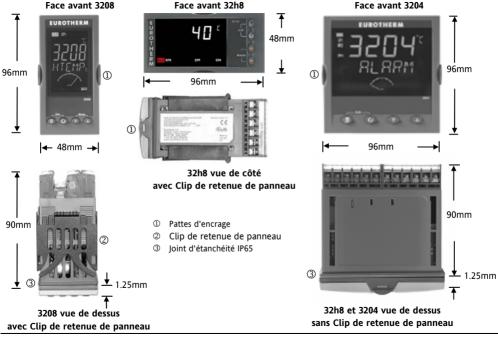

1.3 Etape 1: Installation

Cet instrument est destiné à être installé à demeure, en intérieur exclusivement et à l'abri dans un tableau électrique.

Choisir un emplacement offrant un minimum de vibrations, pour une température ambiante comprise entre 0 et 55°C et une humidité relative comprise entre 5 et 95%, sans condensation.

Le régulateur peut être monté sur un panneau d'une épaisseur maximum de 15 mm

Pour assurer le bon fonctionnement du joint d'étanchéité avant (IP65/NEMA 4) et une protection adéquate contre la poussière et de l'eau, il est recommandé de monter le régulateur sur une surface non texturée.


Prière de lire les consignes de sécurité de la section 3 avant toute utilisation. Le manuel EMC No réf. HA025464 contient de plus amples informations sur l'installation.

1.3.1 Montage du régulateur sur le panneau

- Préparer une découpe dans le panneau de montage aux dimensions indiquées. Si plusieurs régulateurs doivent être installés sur le même panneau, veiller à les espacer de la manière indiquée.
- Monter le joint d'étanchéité IP65 derrière la façade avant du régulateur.


- Engager le régulateur dans la découpe préalablement pratiquée.
- Mettre en place les clips de fixation en comprimant le ressort. Bloquer le régulateur en position en s'assurant qu'il est de niveau tout en poussant vers l'avant les deux languettes d'appui.
- 5. Retirer le film de protection de l'afficheur.

1.3.2 Dimensions des découpes de panneau

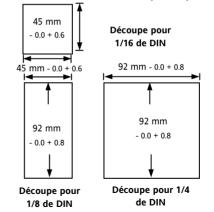

1.3.3 Espacements minimum entre régulateurs.

Applicables à tous les modèles

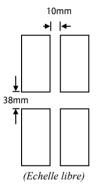

1.3.4 Pour retirer le régulateur de son boîtier

Le régulateur peut être sorti de son boîtier, par traction vers l'avant après déblocage des clips de verrouillage. Au remontage dans le boîtier, s'assurer que les clips sont bien engagés, afin que le niveau de protection IP65 soit maintenu.

1.4 Code de commande

1	2	,	7	J	L		
1. Modèle							
Dimen		3216					
Dimen		3208					
Dim.1/		32h8					
Dimen		3204					
2 Fond	etion						

Régulateur	CC
Programmateur	CP
Commande servomoteur - Régulateur	VC
Commande servomoteur- P rogrammateur	VP
3. Alimentation	
20 – 29V	VI.

Sorties	1, 2 du 3210	6	
OP1	OP2		
X	X	X	X
L	X	X	X
L	R	X	X
R	R	X	X
L	L	X	X
L	D	X	X
D	D	X	X
D	R	X	X
L	T	X	X
T	T	X	X

Note: Sortie Triac non disponible avec l'option alimentation basse tension. L = Logique; R = Relais; T = Triac

D = Analogique (Sortie analogique - D : Sortie mA, pour une sortie en Volts, voir les numéros spéciaux champ13.)

4. Sorties 1, 2 et 3 – 3208 / h8 / 04						
OP1	OP2	OP3				
X	X	X	X			
L	R	R	X			
R	R	R	X			
L	L	R	X			
L	R	D	X			
R	R	D	X			
D	D	D	X			
L	L	D	X			
D	R	D	X			
L	T	R	X			
T	T	R	X			
L	T	D	X			
T	T	D	X			

10

5. Relais AA (OP4)	
Non équipé	X
Relais (Forme C)	R
6. Options	

6. Options	
Non équipé	XXX
RS485 & entrée logique A	4XL*
RS232 & entrée logique A	2XL*
RS485, CT & entrée logique A	4CL
RS232, CT & entrée logique A	2CL
Entrée logique A	XXL*
CT & entrée logique A	XCL
Consigne externe, entrée	RCL
logique	

6XX*

Comm's EIA422/485 4 fils

7. Couleur plastron	
Vert	V
Argent	S
Face avant étanche	W

Code Rapide - paragraphe 4

8 - 9 Langue produit - manuel		
Anglais	ENG	ENG
Français	FRA	FRA
Allemand	GER	GER
Italien	ITA	ITA
Espagnol	SPA	SPA

Extension de garantie			
Standard	XXXXX		
5 ans	WL005		

11. Certificats		
Aucun	XXXXX	
Conformité	CERT1	
Cal. usine	CERT2	

12. Etiquette p	ersonnalisée
Aucun	XXXXX


Numéros spéciaux		
Aucun	XXXXXX	
RES250	250Ω, sortie 0-5 Vdc	
RES500	500Ω, sortie 0-10 Vdc	

^{*} Uniquement sur les 3216

100 -240V

2 Etape 2 : CABLAGE


2.1 Bornier de raccordement - Régulateur 3216

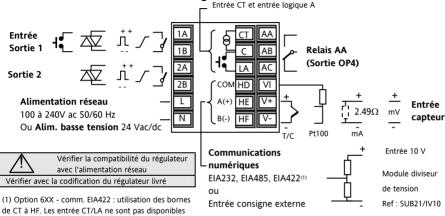

Légende des symboles					
Л	Sortie logique (SSR)	ا	Sortie Relais	ائم	Entée Contact
\int	Sortie analogique en mA	本	Sortie triac	9	Entrée transformateur de Courant

Voir le paragraphe 2.13.3

2.2 Bornier de raccordement - Régulateurs 3208 et 3204

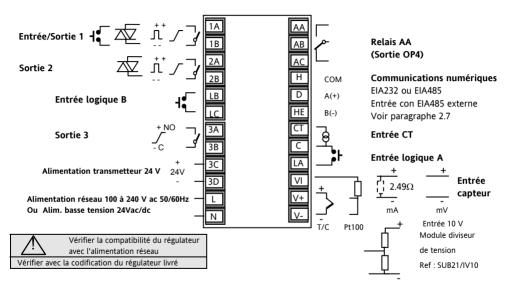

Fntrée/ 2.3 Bornier de raccordement Régulateurs 32h8 Sortie 1 Sortie 2 Vérifier la compatibilité du régulateur avec l'alimentation réseau Sortie 3 Entrée Vérifier avec la codification du régulateur livré Alimentation 24V Logique du transmetteur Alimentation réseau 100 NO C à 240 V ac 50/60Hz Ou Alim, basse tension 24Vac/dc Régulateur 32h8 **Entrée Capteur** Module Diviseur de Tension Part No SUB21/IV10 T/C B(-) A(+) COM Relais AA Communication Entrée CT Pt100 Logique A (OP4) Numérique ou m۷ Entrée consigne externe Voir

Entrée10V

paragraphe 2.7


2.4 Diamètres de fil

Les borniers à vis acceptent les fils de 0,5 à 1,5 mm (16 à 22AWG). Les capots articulés évitent tout contact accidentel avec les fils sous tension. Les vis des borniers arrière sont à serrer à 0,4 Nm.

2.5 Entrée PV (entrée de mesure)

- Ne pas faire cheminer les câbles d'entrée avec les câbles d'alimentation.
- Tout câble blindé ne doit être mis à la terre qu'en un seul point.
- Tous les composants externes (tels que des barrières Zener) intercalés entre le capteur et les bornes d'entrée pourront entraîner des erreurs de mesure en raison d'une résistance de ligne excessive et/ou déséquilibrée ou de courants de fuite.
- Non isolée par rapport aux entrées et sorties logiques.

Entrée thermocouple

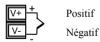

 Utiliser un câble de compensation approprié, de préférence blindé.

Entrée RDT




PRT PRT

Câble de compensation


La résistance doit être identique entre les 3 fils.
 La résistance de ligne pourra provoquer des erreurs si elle est supérieure à 22Ω.

Entrées linéaires (en mV/ mA) ou entrées en tension

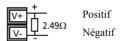

- Pour une entrée en mA, équiper les bornes + et avec la résistance 2,49 Ω, comme indiqué sur la figure.
- Pour une entrée 0-10 V CC, un adaptateur externe Réf.: SUB21/V1 est nécessaire (non fourni)

L'alarme rupture capteur ne fonctionne pas lorsque cet adaptateur est installé.

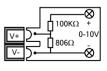

2.6 Entrée/Sortie 1 & Sortie 2

résistive

Ces sorties peuvent être de type logique (commande SSR), relais ou mA dc.

La sortie logique 1 peut être utilisée aussi comme entrée contact sec.

Sortie relais (Forme A, normalement ouvert)

OP1/2

Sortie isolée 240 Vac CAT II



- Pouvoir de coupure : 2 A 264 Vac
- Fonction de la sortie : chauffage, froid, alarme ou commande servomoteur d'ouverture ou de fermeture

Sortie logique (commande relais statique SSR)

OP1/2

Non isolée par rapport à l'entrée du capteur



- Sortie Etat actif (ON): 12 Vdc à 40 mA maxi
- Sortie Etat non actif (OFF): <300 mV, <100µA
- Fonction de la sortie : chauffage, froid, alarme ou commande servomoteur d'ouverture ou de fermeture

 La fréquence de commutation en sortie doit être réglée afin d'éviter d'endommager l'appareil utilisé en sortie. Voir les paramètres 1.PLS ou 2.PLS, paragraphe 5.3.

Sortie Analogique

OP1/2

 Non isolée par rapport à l'entrée du capteur



- Logiciel configurable: 0-20 mA ou 4-20 mA.
- Résistance de charge maxi. : 500 Ω
- Précision de la calibration : <+ 1% de la lecture et <+ 100 µA
- Fonction de la sortie : chauffage, froid ou retransmission

Sortie Triac

OP1/2


Sortie isolée 240 Vac CAT II



 Calibre: 0,75 Aeff, de 30 à 264 Vac résistif


Entrée logique contacts (OP1 seulement)

• Non isolée par rapport à l'entrée de capteur

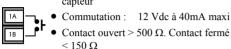

 Fonctions de l'entrée : se reporter à la liste dans les codes rapides.

2.7 Entrée Consigne Externe

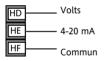

- 2 types d'entrées : 4-20mA et Volts. Elles peuvent être installées à la place de la communication numérique.
- Il n'est pas nécessaire d'installer une résistance de charge externe pour l'entrée 4-20mA.
- Si la consigne externe 4-20mA est connectée et valide (>3,5mA; < 22mA) elle sera utilisée comme la consigne principale. Si elle n'est pas valide ou non connectée, le régulateur tentera d'utiliser l'entrée Volts. La rupture capteur en mode Volts

- intervient à <-1; >+11V. Les deux entrées ne sont pas isolées l'une de l'autre.
- Si aucune des deux entrées déportées n'est valide, le régulateur utilisera la consigne interne, SP1 ou SP2 et fera flasher le voyant d'alarme. L'alarme peut aussi activer un relais, s'il est configuré, ou être remontée par la communication numérique.
 Voir le manuel de configuration HA027986.
- Pour calibrer la consigne externe, si nécessaire, Voir le manuel de configuration HA027986.
- Une correction locale de la consigne externe est disponible à des niveaux d'accès supérieurs. Voir le manuel de configuration HA027986.

2.8 Sortie 3

La sortie 3 est uniquement disponible pour les modèles 3208 et 3204. C'est une sortie de type relais ou Analogique mA.

Sortie relais (Forme A. normalement ouvert)

OP3

Sortie isolée 240 Vac CAT II.



- Pouvoir de coupure : 2 A 264 Vac résistive
- Fonction de la sortie : chauffage, froid, alarme ou commande servomoteur d'ouverture ou de fermeture

Sortie Analogique DC

OP3

Sortie isolée 240 Vac CAT II.



• Logiciel configurable: 0-20 mA ou 4-20 mΑ



- Résistance de charge maxi. : $500 \,\Omega$
- Précision de la calibration : + < 0.25%, $+ < 50 \,\mu A$
- Fonction : chauffage, froid ou retransmission

2.9 Sortie 4 (Relais AA)

La sortie 4 est toujours un relais.

Sortie Relais Inverseur (Forme C)

OP4

Sortie isolée 240 Vac CAT II



- Pouvoir de coupure : 2 A 264 Vac résistive
- Fonction de la sortie : chauffage, froid, alarme ou commande servomoteur d'ouverture ou de fermeture

Remarque générale sur les relais et les charges inductives

Des transitoires à haute tension risquent d'apparaître à la commutation des charges inductives (contacteurs ou électrovannes par ex.). Ces transitoires peuvent occasionner des perturbations susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'instrument. Pour ce type de charge, il est recommandé de protéger le contact travail du relais de commutation avec un "circuit RC". Le circuit RC recommandé se compose d'une résistance/condensateur connectés en série (généralement 15 nF/100 Ω). Ce montage permet également de prolonger la durée de vie des contacts du relais. Un circuit RC devrait aussi être connecté entre les bornes de la sortie Triac pour prévenir d'un déclenchement intempestif en cas de conditions de transitoires

ATTENTION

Lorsque le contact du relais est ouvert ou qu'il est connecté à une charge à grande impédance, le circuit RC laisse passer un courant (généralement de 0,6 mA à 110 V ac et de 1,2 mA à 240 V ac). Il est impératif de s'assurer que ce courant ne fait pas défaut aux charges électriques basses. Si la charge est de ce type, s'abstenir de monter le circuit RC.

2.10 Entrées logiques A et B

L'entrée logique A est une entrée optionnelle que l'on retrouve sur tous les modèles de la série 32xx. L'entrée logique B est montée en standard sur les modèles 3208, 32h8 et 3204.

Entrées logiqueA



Entrées logiqueB



- Non isolée par rapport à l'entrée de capteur et par rapport à l'entrée transformateur de courant
- Commutation : 12 Vdc à 40mA maxi
- Contact ouvert > 500 Ω . Contact fermé < 200 Ω
- Fonctions de l'entrée : se reporter à la liste dans les codes rapides.
- © Si la communication numérique EIA422 4fils est installée (3216 uniquement), l'entrée logique A n'est pas disponible.

2.11 Alimentation capteur

La fonction alimentation-transmetteur n'est pas disponible sur le modèle 3216. Il équipe en standard les modèles 3208 et 3204.

Alimentation du transmetteur



- Sortie isolée 240 Vac CATII
- Sortie: 24Vdc, +/- 10%. 28 mA maxi.

2.12 Transformateur de courant

L'entrée du transformateur de courant est une entrée optionnelle convenant à tous les modèles de la série.

Elle peut être connectée pour mesurer le courant efficace dans une charge électrique et pour fournir un diagnostic de la charge. Les conditions de défauts suivants peuvent être détectées : court-circuit SSR (relais statique), circuit ouvert ou rupture partielle de charge. Ces défauts s'affichent sous forme de messages d'alarme sur la face avant du régulateur.

Entrée CT



Note: la borne C est commune à l'entrée CT et à l'entrée logique A. Ces deux entrées ne sont donc pas isolées l'une de l'autre ou par rapport à l'entrée PV.


- Courant de l'entrée CT: 0-50mA efficace (sinusoïdal, calibré) 50/60 Hz
- Une résistance de shunt, d'une valeur de 10 Ω, est montée à l'intérieur du régulateur.
- Il est recommandé d'équiper le transformateur de courant d'un dispositif limiteur de tension afin de prévenir les courants transitoires de haute tension en cas de débranchement du régulateur : par exemple deux diodes zener tête-bêche. La tension Zener doit être entre 3 et 10V, pour un courant nominal de 50mA.
- Résolution de l'entrée CT : 0,1 A jusqu'à 10A, 1 A de 11 à 100 A
- Précision de l'entrée CT : <u>+4</u>%.


2.13 Communications numériques (option)


Les communications numériques utilisent le protocole Modbus. L'interface peut être commandée au choix en EIA232 ou EIA485 (2 fils).

- ② La communication numérique n'est pas disponible si la consigne externe est installée.
- Isolée 240 V ac CATII.

2.13.1 Connexions EIA232

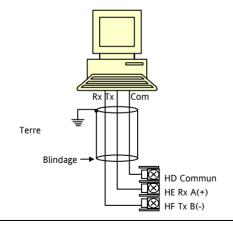

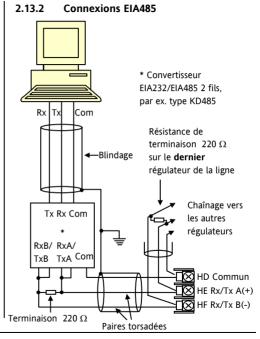

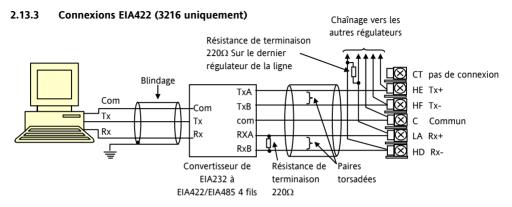

- © Si la communication série EIA422 4fils est installée, les options d'entrées logiques CT et LA ne sont pas disponibles car la EIA422 partage les même bornes que CT et LA.
- ① Le convertisseur de communication KD485 sont recommandés pour :
 - Faire l'interface entre les connexions 4 fils et 2 fils.
 - Agir comme mémoire tampon du réseau EIA422/485 lorsque plus de 32 appareils sont nécessaires sur le bus de communication.
 - Faire le pont entre la EIA485 2fils et la EIA422 4 fils.

2.14 Alimentation électrique du régulateur

- Avant de connecter le régulateur au réseau électrique, vérifier que la tension de ligne correspond à la description figurant sur l'étiquette d'identification.
- 2. Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre
- L'entrée d'alimentation n'est pas protégée par un fusible. La protection est donc à prévoir extérieurement.
- 4. En 24 V, la polarité n'est pas importante.

Alimentation électrique


Power Supply



- Alimentation haute tension :100 à 240 Vac, -15%, +10%, 50/60 Hz
- Alimentation basse tension: 24 V ac/dc, -15%, +10%
- Calibre recommandé pour les fusibles externes:
 Pour 24 V ac/dc, fusible: T, 2 A 250 V
 Pour 100-240 Vac, fusible: T, 2 A 250 V

2.15 Exemple de connexions

Cet exemple illustre un régulateur de température de chauffage/refroidissement où la commande de chauffage utilise un SSR et la commande de refroidissement un relais

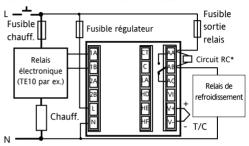

Conditions de sécurité pour les équipements connectés en permanence :

- Un interrupteur ou disjoncteur sera inclus dans l'installation
- Il devra être situé à proximité de l'équipement et à portée de l'opérateur.
- Il sera clairement identifié comme dispositif de sectionnement de l'équipement.

Note: il est possible d'utiliser un seul interrupteur/disjoncteur pour plusieurs instruments.

3 Sécurité et compatibilité électromagnétique (CEM)

Ce régulateur est destiné aux applications industrielles de régulation de la température et des procédés et satisfait aux exigences des directives européennes sur la sécurité et la comptabilité électromagnétique. Son utilisation dans d'autres applications ou le non-respect des instructions d'installation contenues dans ce manuel pourra compromettre la sécurité ou la compatibilité électromagnétique du régulateur. Il incombe à l'installateur de veiller à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique de toute installation.

Sécurité

Ce régulateur est conforme à la directive européenne sur les basses tensions 73/23/EEC, en vertu de l'application de la norme de sécurité EN 61010.

Compatibilité électromagnétique

Ce régulateur est conforme aux principales exigences de protection de la directive EMC 89/336/EEC, par application d'un fichier de procédure de construction technique. Cet instrument satisfait aux exigences générales en matière d'environnement industriel définies par la norme EN 61326.

Pour de plus amples informations sur la conformité du produit, se reporter au fichier de construction technique.

GENERALITES

Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis. Bien que tous les efforts aient été consentis pour assurer l'exactitude des informations contenues dans ce manuel, le fournisseur décline toute responsabilité pour les erreurs qui s'y seraient glissées.

Déballage et stockage

La boîte doit contenir un instrument monté sur son boîtier, deux clips de fixation pour l'installation sur panneau et un manuel d'installation et d'utilisation. Certaines gammes de modèles sont équipées d'un adaptateur d'entrée.

Si l'emballage ou l'instrument est endommagé à la livraison, ne pas installer le produit et contacter immédiatement le fournisseur. Si l'instrument doit être stocké avant utilisation, le protéger de l'humidité et de la poussière à une température ambiante comprise entre - 30°C et +75°C.

Révision et réparation

Ce régulateur ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. Contacter son fournisseur pour toute réparation.

Attention: Condensateurs chargés

Avant de retirer un instrument de son boîtier, débrancher l'alimentation et attendre au moins deux minutes pour permettre aux condensateurs de se décharger. Il peut s'avérer plus pratique de retirer partiellement l'instrument de son boîtier et de marquer ensuite une pause avant de le sortir complètement. Dans tous les cas, éviter de toucher aux composants électroniques de l'instrument lors de sa dépose du boîtier

Le non-respect de ces consignes pourra endommager les composants de l'instrument et exposer l'utilisateur à des risques.

Précautions en matière de décharges électrostatiques

Une fois le régulateur retiré de son boîtier, certains de ses composants électroniques exposés pourraient être endommagés par les décharges électrostatiques provenant des personnes manipulant le régulateur. Pour prévenir ce risque, se décharger soi-même en touchant régulièrement

un objet métallique relié à la terre, avant de manipuler le régulateur débranché.

Nettovage

Ne pas utiliser d'eau ni de produits à base d'eau pour nettoyer les étiquettes car elles deviendraient alors illisibles. Utiliser de l'alcool isopropylique pour le nettoyage des étiquettes. Utiliser une solution savonneuse douce pour nettoyer les surfaces extérieures du produit.

3.1Consignes de sécurité à l'installation

Signalisation de sécurité



Attention (voir documents d'accompagnement)



Equipement protégé par DOUBLE ISOLATION

Le régulateur peut être porteur de divers symboles. dont voici la signification:



Conseils utiles

Personnel

Le personnel procédant à l'installation doit être titulaire de la qualification requise.

Protection des parties sous tension

Pour éviter tout contact avec les parties susceptibles d'être sous tension, le régulateur doit être monté sous enveloppe de protection.

Attention: sondes sous tension

Ce régulateur est conçu pour fonctionner avec le capteur de température directement relié à un élément de chauffage électrique. Veiller cependant à ce que le personnel d'entretien ne touche pas ces connexions lorsqu'elles sont sous tension. Tous les câbles, connecteurs et commutateurs de connexion d'un capteur sous tension devront être calibrés en fonction des caractéristiques de la tension du réseau (240 V ac CATII).

Câblage

Il est primordial de réaliser le raccordement du régulateur dans le strict respect des indications fournies dans le présent guide. Veiller particulièrement à ne pas brancher une alimentation ac à l'entrée basse tension de la sonde ou à toute autre entrée ou sortie bas niveau. Utiliser des fils à conducteur cuivre pour tous les raccordements (sauf thermocouple) et se conformer à toutes les réglementations locales applicables au câblage

électrique. En France, par exemple, appliquer les dispositions de la norme NFC 15-100.

Dispositif coupe-circuit

L'installation doit comprendre un dispositif coupecircuit ou un disjoncteur. Ce dispositif doit être placé à proximité immédiate du régulateur, à portée de l'opérateur et clairement identifié comme dispositif d'isolement électrique de l'instrument.

Protection contre les surintensités

L'alimentation électrique du système doit être protégée par un fusible de calibre convenable pour assurer la protection du câblage des appareils.

Tension nominale

La tension maximale appliquée en régime continu aux bornes suivantes ne doit pas excéder 240 Vac : sortie relais vers raccordements logique, sonde ou dc. raccordements à la masse.

Le régulateur ne doit pas être raccordé à une alimentation triphasée avec montage en étoile sans terre. En cas de défaut, une telle alimentation peut appliquer plus de 240 Vac. par la masse, ce qui met en danger l'instrument.

Pollution conductrice

Toute pollution conductrice de l'électricité doit être exclue de l'enveloppe à l'intérieur de laquelle est monté le régulateur. La poussière de carbone, par exemple, constitue une forme de pollution conductrice. Pour obtenir une atmosphère convenable dans des conditions de pollution conductrice, installer un filtre à la mise à l'air de l'enveloppe. Dans les cas de condensation probable (aux basses températures, par exemple), équiper l'enveloppe d'un dispositif de réchauffage à commande thermostatique.

Ce produit a été conçu pour satisfaire aux exigences de la norme BSEN61010, catégorie d'installation II, degré de pollution 2, telles qu'elles sont définies cidessous :

Catégorie d'installation II (CAT II)

La tension de choc nominale pour un équipement ayant une alimentation 230 V nominale est de 2500 V.

Degré de pollution 2

Dans des conditions d'utilisation normales, seule une pollution non conductrice se produira. Une conductivité temporaire due à la condensation pourra cependant se produire dans certaines circonstances.

Mise à la terre du blindage du capteur de température

Certaines installations prévoient généralement le remplacement du capteur de température, alors que le régulateur est toujours sous tension. Dans ces circonstances et afin de renforcer la protection contre les chocs électriques, il est recommandé de mettre le blindage du capteur de température à la terre. La mise à la terre du bâti de la machine n'est pas suffisante.

Protection thermique

Lors de la conception de tout système de commande, il est essentiel d'examiner les conséquences d'une défaillance de chaque composant du système. Dans les applications de régulation de la température, le principal danger vient d'un chauffage qui resterait constamment activé. Outre les dommages subis par le produit, une telle défaillance pourrait endommager les machines contrôlées ou même provoquer un incendie.

Le chauffage pourra rester constamment activé pour plusieurs raisons :

- Le capteur de température s'est détaché;
- Il y a un court-circuit dans le câblage du thermocouple

- Il y a une défaillance du régulateur alors que la sortie de chauffage est constamment activée
- Une vanne ou un contacteur externe est bloqué en position de chauffage
- Une consigne du régulateur est trop élevée.

Dans les cas où un dommage matériel ou corporel reste possible, nous préconisons l'installation d'une protection thermique séparée avec sonde de température indépendante, qui assure l'isolement électrique du circuit de chauffage. Il est à noter que les relais d'alarme internes au régulateur n'assurent pas une protection complète dans toutes les conditions de défaut. Il est à noter qu' Eurotherm commercialise à cet effet des unités d'alarmes indépendantes.

Précautions d'installation en matière de CEM

Pour garantir la conformité avec la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique, certaines précautions sont à prendre à l'installation, comme suit :

- Pour toute information générale sur le sujet, consulter le guide réf. HA025464 consacré à l'installation CEM des régulateurs Eurotherm.
- Si on utilise les sorties relais, le montage d'un filtre adapté peut se révéler nécessaire pour neutraliser les émissions. Le modèle de filtre à

- utiliser dépend du type de charge. Pour les applications les plus courantes, nous préconisons un filtre Schaffner FN321 ou FN612
- Si l'unité doit être utilisée avec un matériel sur table, branché sur une prise d'alimentation standard, la conformité aux normes d'émissions commerciales et de l'industrie légère devra être observée. Dans un tel cas et afin de satisfaire aux exigences en matière d'émissions conduites, un filtre secteur adéquat devra être installé. Nous recommandons des filtres Schaffner de type FN321 et FN612.

Acheminement des câbles

Pour réduire les bruits électriques, les connexions de basse tension et le câblage d'entrée du capteur devront être acheminés à l'écart des câbles d'alimentation haute tension. Si cela est impossible, utiliser des câbles blindés en prenant soin de relier le câblage à la terre aux deux extrémités. Il est préférable de réduire au minimum la longueur des câbles.

4 Mise sous tension

Une brève séquence de mise en route se compose d'un autotest dans lequel tous les segments de l'afficheur s'allument et la version logicielle est indiquée. La suite dépend de deux scénarios différents.

- 1. L'instrument est neuf et a été fourni non configuré (voir paragraphe 4.1)
- 2. L'instrument a été fourni configuré, conformément au code rapide (paragraphe 4.3)

4.1 Configuration initiale

Si le régulateur n'a pas été préalablement configuré, il affichera à sa mise sous tension les codes de configuration rapide. Cet outil intégré permet de configurer rapidement le type et la plage de l'entrée, les fonctions de sortie et l'aspect de l'affichage.

ATTENTION : Une configuration incorrecte peut endommager le procédé et/ou blesser le personnel. Elle doit être effectuée par les personnes habilitées. Il est de la responsabilité de la personne mettant en route le régulateur, de s'assurer que la configuration est correcte.

Le code rapide se compose de 2 jeux ("SET") de 5 caractères. Le jeu sélectionné est indiqué dans la moitié



haute de l'afficheur, et les 5 caractères constituant le jeu dans la moitié basse. Les régler comme suit :

- Appuyer sur n'importe quelle touche. Le premier caractère est remplacé par un caractère clignotant '-'.
- 2. Appuyer sur ou pour substituer au caractère clignotant le code à utiliser, indiqué dans le tableau des codes rapides voir page suivante. Note : un " indique que l'option n'est pas installée.
- 3. Appuyer sur pour passer au caractère suivant. Pour revenir au premier caractère, appuyer sur b. Une fois les cinq caractères configurés, l'affichage passera au 'SET 2'

Une fois le dernier chiffre saisi, appuyer de nouveau

sur , l'affichage indiquera

Appuyer sur Ou Jusqu'à afficher

Le régulateur passera automatiquement au niveau opérateur.

SET 1

KEHEO

Ty	Type d'entrée Plage		Entrée/Sortie 1 Sortie		2	Sortie 4				
Ther	mocouple	Plein	ie plage	Х	Non configuré		Note (1) : Sortie 4 – relais uniquement			
В	Type B	С	°C	Н	PID chauffage (logique, relais (1)) ou 4-20 mA ou commande servomoteur d'ouverture VP, VC uniquement)			uverture VP, VC uniquement)		
J	Type J	F	°F	С	PID refroidissement (logique, relais (1) ou 4-20 mA ou commande servomoteur de fermeture VP, VC uniquement			fermeture VP, VC uniquement)		
K	Type K	Cent	igrade	J	ON/OFF chauff	age (logique ou rela	is (1)) ou PID 0-20 mA chauffage			
L	Type L	0	0-100	K	ON/OFF refroid	lissement (logique o	u relais	(1)) ou Pl	D 0-20 mA refroidiss	sement
N	Type N	1	0-200		Alarme : alarme	excitée			Alarme : alarme	désexcitée
R	Type R	2	0-400	0	Alarme haute		5	Alarme	haute	Note (2)
S	Type S	3	0-600	1	Alarme basse		6	Alarme	basse	OP1 : alarme 1 OP2 : alarme 2
Т	Type T	4	0-800	2	Déviation haute	2	7	Déviatio	on haute	OP3 : alarme 3
С	Custom	5	0-1000	3	Déviation basse	!	8	Déviatio	on basse	OP4 : alarme 4
RTD		6	0-1200	4	Bande		9	Bande		
р	Pt100	7	0-1400		•	Retransmission Analogique (sauf sortie 4 – OP4)				
Linéa	nire	8	0-1600	D	4-20 mA, consi	gne	N	0-20 mA, consigne		
М	0-80mV	9	0-1800	E	4-20 mA, mesu	re	Υ	0-20 mA, mesure		
2	0-20mA	Fahr	enheit	F	4-20 mA, sortie		Z	0-20 m/	A, sortie	
4	4-20mA	G	32-212			Fonctions d'entré	e logiq	ue (entré	e/sortie 1 seulemer	nt)
		Н	32-392	W	Acquittement a	larme	٧	Sélectio	n recette 2/1	
		J	32-752	М	Sélection manu	elle	Α	Equivalent à la touche Montée		
		K	32-1112	R	Marche Tempo	/prog	В	Equivalent à la touche Descente		
		L	32-1472	L	Verrouillage cla	vier	G	Réinitial	isation/Marche pour	Temporisation/Programme
		М	32-1832	Р	Sélection de co	nsigne 2	ı	I Pause Temporisation/Programme		nme
R	32-2912	N	32-2192	Т	Réinitialisation pou	r Tempo/Prog	Q	Sélectio	Sélection Mode Standby	
T	32-3272	Р	32-2552	U	Validation de la	consigne externe				

Entrée TC	Entrée	numérique A	Entrée numérique B (3)		Sortie 3	(3)		Affich	age inférieur
X Non configuré	Х	Non configuré		Х	Non configuré			Т	Consigne (sto
1 10 A	W	Acquittement ala	rme	Н	PID chauffage				
2 25 A	M	Sélection manuel	Sélection manuelle Marche Temporisation/programme		PID refroidissement ou	comm	ande servomoteur (4)	Р	Sortie
5 50 A	R	Marche Temporis			ON/OFF chauffage ou	comm	ande servomoteur (4)	R	Temps restan
6 100 A	L	Verrouillage Clav	ier	K	ON/OFF refroidis	semen	t	Е	Temps écoule
	Р	Sélection consign	e 2		Sorties d	alarn	ne (2)	1	Seuil d'alarm
Note (2) Sortie 1 : alarme 1	Т	Réinitialisation pour	Temporisation/Programme	A	Marme excitée	Ala	arme désexcitée	Α	Intensité du courant char
Sortie 2: alarme 2 Sortie 3: alarme 3	U	Validation de la c	onsigne externe					D	Valeurs de Palier/Rampe
Sortie 4 : alarme 4	V	Sélection recette	2/1	0	Alarme haute	5	Alarme haute		Temps/vitess
Note (3)	Α	Equivalent à la tou	iche Montée	1	Alarme basse	6	Alarme basse	N	Aucun
Sauf 3216	В	Equivalent à la tou	iche Descente	2	Déviation haute	7	Déviation haute	С	Consigne et
Note (4)	G	Réinitialisation / I Temporisation/Pr		3	Déviation basse	8	Déviation bass	e	Sortie sur le Vue-mètre (4
Régulateurs VP et VC uniquement	I	Pause Temporisat	tion/Programme	4	de Bande	9	de Bande	М	Consigne et Ampèremètre (4
	Q	Sélection Mode Sta	andby (Sorties Off)						
					Sort	ies D(Ξ		
		Ret	ransmission		Régu	latior	ı		
	D	4-20, consigne	2	Н	4-20 mA, chauff	age			
	E	4-20, mesure		С	4-20 mA, refroid	issem	ent		
	F	4-20 mA, sorti	ie	K	0-20 mA, chauff	age			
	N	0-20, consigne	2	J	0-20 mA, refroid	issem	ent		
	Υ	0-20, mesure							
	Z	0-20mA, sortic	2						


4.2 Pour rappeler le mode de configuration rapide

S'il s'avère nécessaire de revenir en mode de configuration rapide, mettre le régulateur hors tension, appuyer de façon continue sur le bouton et remettre le régulateur sous tension en maintenant cette touche appuyée. Le bouton doit rester enfoncé jusqu'à affichage du message « D D E . Entrer alors le code à l'aide des boutons ou Le code par défaut d'un régulateur neuf est 4. En cas de saisie d'un code erroné, la procédure devra être répétée dans son ensemble.

Note: les paramètres peuvent être également configurés à partir d'un niveau d'accès le plus haut. Cette procédure est décrite dans le manuel technique 3200, No réf. HA028651 qui peut être téléchargé depuis le site www.eurotherm.co.uk.

4.3 Régulateur pré configuré ou démarrages usuels

Le régulateur affichera brièvement les codes rapides, durant le démarrage, puis passera au niveau opérateur 1. L'écran suivant s'affiche. Cet affichage d'accueil est appelé « HOME »

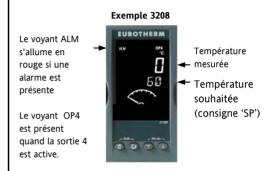

Note: si les codes rapides n'apparaissent pas au démarrage, il est probable que le régulateur a été configuré au niveau d'accès plus haut (Conf), comme indiqué ci-contre. Les codes rapides pourront ne pas être valides et ne seront par conséquent pas affichés.

4.4 Disposition de la face avant

Voyants:

ALM Alarme active (rouge)

OP1 présent quand sortie 1 sur ON (chauffage)

OP2 présent quand sortie 2 sur ON (refroidissement)

OP3 présente quand sortie 3 sur ON

OP4 présente quand relais AA sur ON

(généralement alarme)

SPX Autre Consigne en utilisation (SP2)

REM Consigne externe ou communications actives

RUN Temporisation en marche

RUN (clignotant) Temporisation/Programmateur en pause

MAN Mode manuel sélectionné

Touches opérateur :

Pe

Permet de revenir sur l'écran HOME à partir

de n'importe quel écran

Appuyer pour sélectionner un nouveau paramètre.

Maintenir ce bouton enfoncé pour faire défiler les paramètres.

Appuyer pour modifier ou réduire

Appuyer pour modifier ou réduire une valeur.

Appuyer pour modifier ou augmenter une valeur.



4.4.1 Réglage de la consigne souhaitée (consigne SP)

Depuis l'écran HOME:

Appuver sur pour augmenter la consigne.

Appuyer sur pour réduire la consigne.

La nouvelle consigne est entrée une fois la touche relâchée et confirmée par un bref clignotement de l'affichage.

4.4.2 Indication d'alarme

En cas d'alarme, le vovant ALM rouge clignotera, un message déroulant indiquera la source de l'alarme et toute sortie liée à cette alarme (par ex: relais) sera actionnée

Appuver sur et (Ack) pour acquitter l'alarme

Si l'alarme est toujours présente, le voyant ALM restera continuellement allumé

Les alarmes sont configurées par défaut en tant qu'alarmes non-mémorisées et désexcitées. Pour des alarmes mémorisées, se reporter au manuel technique.

4.4.3 Mode Auto/Manuel/Off

Le régulateur peut être réglé en mode Auto, Manuel ou Off - Se reporter à la section suivante

Le mode auto est le mode normal, où la sortie est automatiquement contrôlée par le régulateur, en réponse à une variation du signal de mesure.

Le mode manuel permet à l'utilisateur d'aiuster directement la puissance de sortie du régulateur. Le capteur d'entrée est toujours connecté et fournit la mesure, mais la boucle de régulation est « ouverte ». Le voyant MAN est allumé en mode manuel. La sortie de puissance peut être augmentée ou réduite à l'aide des touches 🛡 ou

Le mode manuel doit être utilisé avec prudence. Le niveau de puissance ne doit pas être réglé et laissé à une valeur susceptible d'endommager le procédé ou d'entraîner une surchauffe. L'utilisation d'une unité séparée de protection contre la "surchauffe" est recommandée

Le mode Off signifie que les sorties de chauffage et de refroidissement sont désactivées (OFF). Les alarmes et leurs sorties restent cependant actives.

4.4.4 Sélection du Mode Auto, Manuel ou OFF

Maintenir appuyées les touches et (Mode) en même temps pendant plus de 1 seconde. Cette fonction est uniquement accessible depuis l'écran HOME.

- 1. L'affichage indique le mode actuel par ex: "Huto", dans sa partie haute. Après 5 secondes, l'affichage inférieur déroulera la description longue du paramètre, c.-à-d. " MODE RUTO MANU OFF"
- 2. Appuyer sur pour sélectionner "mn". Appuyer à nouveau pour sélectionner UFF. Le message doit s'afficher dans l'affichage supérieur.
- Le régulateur reviendra sur l'écran HOME au bout de 2 secondes.

- Si le mode OFF a été sélectionné, le message OFF apparaît dans l'affichage inférieur et les sorties de chauffage et de refroidissement seront désactivées.
- Si le mode manuel a été sélectionné, le voyant MAN s'allumera. L'affichage supérieur présentera la température mesurée et l'affichage inférieur la puissance de sortie demandée.
- 6. Le transfert du mode auto au mode manuel s'effectue « en douceur », c'est-à-dire que la sortie adoptera la même valeur qu'en mode auto. De la même façon, la valeur de sortie restera la même quand on passera du mode manuel en mode auto.
- 7. En mode manuel, le voyant s'allumera et la puissance de sortie sera indiquée dans l'affichage inférieur. Appuyer sur ou ou pour réduire ou augmenter la sortie. La puissance de sortie est continuellement mise à jour lorsque ces boutons sont actionnés.
- 8. Pour revenir sur le mode Auto, appuyer sur et en même temps. Appuyer ensuite sur pour sélectionner "Futo".

4.4.5 Paramètres opérateur de niveau 1

Le niveau opérateur 1 est conçu pour l'utilisation quotidienne du régulateur et ses paramètres ne sont pas protégés par un code de sécurité. Appuyer sur pour faire défiler la liste des paramètres. La mnémonique de chaque paramètre est indiquée dans l'affichage inférieur. Après 5 secondes, une description textuelle du paramètre s'affiche.

La valeur du paramètre est indiquée dans l'affichage du haut. Appuyer sur ou pour changer cette valeur. Si aucune touche n'est actionnée pendant 30 secondes, le régulateur reviendra sur l'écran HOME.

Les paramètres affichés dépendent des fonctions configurées et sont :

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Disponibilité	
WRK.OP	SORTIE DE TRAVAIL	En lecture seulement.	
	Valeur de sortie active	Affiché quand le régulateur est en mode AUTO ou OFF. En utilisant une commande servomoteur, (option VP, VC) ce	
		paramètre correspond à la position de la vanne.	
WKG.SP	CONSIGNE DE TRAVAIL	En lecture seulement. Affiché uniquement quand le régulateur est	
	Valeur de consigne active	en mode MAN ou OFF.	
SP1	CONSIGNE 1	Modifiable	
SP2	CONSIGNE 2	Modifiable	
T.REMN	TEMPS RESTANT	En lecture seulement, de 0:00 à 99.59 hh:mm ou mm:ss	
DWELL	DUREE DE TEMPS DEFINIE	Affiché uniquement si la fonction temporisation (et non	
		programme) est configurée	
A1.xxx	SEUIL D'ALARME 1	En lecture seulement. Uniquement affiché si l'alarme est	
A2.xxx	SEUIL D'ALARME 2	configurée. Où: xxx = type d'alarme. HI = Alarme haute ; LO =	
A3.xxx	SEUIL D'ALARME 3	Alarme basse; d.HI = Déviation haute; d.LO = Déviation basse;	
A4.xxx	SEUIL D'ALARME 4	bnd= Alarme de Bande rrc = Vitesse de variation (sens	
		positif) Frc = Vitesse de variation (sens négatif)	
LD.AMP	COURANT dans la CHARGE - Intensité	Lecture seulement. Uniquement affiché si CT est configuré.	

5 Opérateur Niveau 2

Le niveau 2 permet d'accéder à des paramètres supplémentaires, protégés par un code de sécurité.

5.1 Pour passer en Niveau 2

- 1. Appuyer en continu sur .
- 2. Après quelques secondes, l'afficheur indiquera :



3. Relâcher la touche (Si aucun bouton n'est actionné pendant 45 secondes environ, l'affichage revient sur l'écran HOME)



- 4. Appuyer sur ou pour sélectionner LEu (Niveau 2)
- 5. Après 2 secondes, l'afficheur indiquera :



6. Appuyer sur ♠ ou ♥ entrer le code.

(Par défaut, le code est '乙')



pour

 En cas de saisie d'un code erroné, l'affichage reviendra sur le niveau 1.

5.2 Pour revenir en Niveau 1

- 1. Appuyer en continu sur
- 2. Appuyer sur pour afficher LEu 1.

Le régulateur reviendra sur l'écran HOME de niveau 1. Note : Il n'est pas nécessaire d'entrer un mot de passe pour passer d'un niveau supérieur à un niveau inférieur.

5.3 Paramètres de Niveau 2

Appuyer sur pour faire défiler la liste des paramètres. La mnémonique de chaque paramètre est indiquée dans l'affichage inférieur. Après 5 secondes, une description textuelle du paramètre s'affiche.

La valeur du paramètre est indiquée dans l'afficheur haut de. Appuyer sur 🔵 ou 👽 pour régler cette indiquée dans l'affichage inférieur. Après 5 secondes, une description textuelle du paramètre s'affiche.

La valeur du paramètre est indiquée dans l'afficheur haut de. Appuyer sur ou pour régler cette valeur. Si aucune touche n'est actionnée pendant 30 secondes, le régulateur reviendra sur l'écran HOME.

Pour faire défiler la liste dans le sens inverse, appuyer sur tout en maintenant le bouton enfoncé.

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Plage		
WKG.SP	CONSIGNE DE TRAVAIL C'est la consigne en cours. Elle peut être	En lecture uniquement		
	issue de SP1 ou SP2, ou, si le régulateur est en rampe (voir SP.RAT),	SP.HI à SP.	LO	
WRK.OP	c'est la valeur instantanée de la consigne qui évolue. SORTIE DE TRAVAIL: la sortie du régulateur. Apparaît quand le régulateur est en mode auto. Avec une commande servomoteur (option VP ou VC) c'est la position de la vanne qui est prise en compte. Pour une régulation ON/OFF (Tout ou rien), 0 ou à <1% =	En lecture uniquement 0 à 100% : chauffage 0 à –100% : refroidissement		
T.STAT	sortie sur OFF, de >1 à 100% = sortie sur ON. ETAT TEMPORISATION Affiché uniquement quand la temporisation	Valeur modifiable		
1.517(1	est configurée. Autorise la Marche, la Pause ou la Réinitialisation de la	rE5	Réinitialisation	
	temporisation.	run hoLd	Marche Pause	
		End	Fin de Tempo	
UNITS	UNITES D'AFFICHAGE Unité des températures. Les pourcentages sont	°Ε	° С	
	prévus pour des entrées linéaires.	٥F	° F	
		□ r	Kelvin	
		nonE	°C (voyant éteint)	
		PErc	Pourcentage	

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Plage			
SP.HI	CONSIGNE HAUTE Permet d'appliquer une limite haute à SP1 et SP2.	Valeur modifiable entre les			
SP.LO	CONSIGNE BASSE Permet d'appliquer une limite basse à SP1 et SP2.	P1 et SP2. limites			
	Par défaut, la consigne externe est mise à l'échelle entre SP.HI et SP.LO. et REM.LO) sont disponibles à des niveaux d'accès supérieurs pour limite externe si nécessaire. Voir le manuel de configuration HA027986 qui pe www.eurotherm.co.uk	er la valeur de la	consigne		
SP1	CONSIGNE 1 Valeur de la consigne 1.	Modifiable SP.HI à SP.LO			
SP2	CONSIGNE 2 Valeur de la consigne 2	Modifiable SP.HI à SP.LO			
SP.RAT	RAMPE de CONSIGNE Permet de définir la vitesse de variation de la consigne.	Modifiable : de OFF à 3000 unités d'affichage par minute			
	Cette section ne s'applique qu'à la temporisation – voir égaleme	nt section 5.4			
TM.CFG	CONFIGURATION TEMPORISATION Permet de définir le type de temporisation entre Palier (Dwell), Départ différé (Delay), Démarrage progressif (Soft Start) ou Dévalidé (none). Ce paramètre de type n'est accessible seulement que lorsque la temporisation est en état de réinitialisation).	dwEll Pal dELY Dé SFSE Dé	cun ier part différé marrage ogressif		
	Note : l'option Programme n'est affichée que si elle a été commandée.		ogramme		
TM.RES	RESOLUTION TEMPORISATION Permet d'utiliser la temporisation en heures ou en minutes (disponible à la réinitialisation seulement).		ures nutes		

Mnémonique	Affichage déroulant et description	Plage	
THRES	SEUIL DEPART TEMPORISATION La temporisation ne démarre pas tant que la température n'est pas égale à la valeur définie par ce paramètre. Assure l'obtention d'une température garantie. Le seuil peut être réglé sur OFF, auquel cas il n'en sera pas tenu compte et la temporisation pourra démarrer immédiatement.	OFF à de unités/mi	
	Si une consigne en rampe est définie, la rampe devra être terminée avant que la temporisation ne puisse démarrer.		
END.T	TYPE FIN TEMPORISATION Permet de sélectionner l'action en fin de temporisation. Valeur modifiable quand la temporisation est en	OFF	La sortie OP est mise à zéro
	marche.	dwEll	Régulation maintenue à SP1
		SP2	Viser SP2
		rE5	Réinitialisation du programmateur
SS.PWR	LIMITE PUISSANCE DEMARRAGE PROGRESSIF Ce paramètre n'apparaît que lorsque la temporisation est configurée sur 5F5L (Softstart/démarrage progressif). Définit une limite de puissance qui est appliquée jusqu'à ce que la température mesurée atteigne une valeur seuil (SS.SP) ou que le temps défini (DWELL) se soit écoulé. La temporisation démarre automatiquement à la mise sous tension.	de -100 à 100%	

Affichage déroulant et description	Plage			
CONSIGNE DEMARRAGE PROGRESSIF Ce paramètre n'apparaît que lorsque la temporisation est configurée sur 5F5Ł	Entre SP.	HI et SP.LO		
(Softstart/démarrage progressif). Définit la valeur seuil de procédé sous laquelle la puissance limitée ci-dessus sera appliquée.				
DUREE DE TEMPS DEFINIE. – Définit la durée de la temporisation. Modifiable temporisation en marche	De 0:00 à mm:ss	De 0:00 à 99.59 hh:mm: ou mm:ss		
TEMPS RESTANT pour atteindre la temporisation. Cette valeur peut s'augmenter ou se réduire pendant l'exécution de la temporisation.	De 0:00 à mm:ss	De 0:00 à 99.59 hh:mm: ou mm:ss		
	nfigurée en	mode		
MODE SERVO. Définit le point de démarrage du générateur de	5P	Consigne		
rampe/palier et les actions de sauvegarde en cas de coupure d'électricité. Voir également section 6.9.2.	PU	Température		
	5P.rb	Rampe vers SP		
	РИЬ	Rampe vers PV		
CONSIGNE CIBLE 1. Définit la valeur de la consigne cible 1				
	lorsque la temporisation est configurée sur SFSE (Softstart/démarrage progressif). Définit la valeur seuil de procédé sous laquelle la puissance limitée ci-dessus sera appliquée. DUREE DE TEMPS DEFINIE. – Définit la durée de la temporisation. Modifiable temporisation en marche TEMPS RESTANT pour atteindre la temporisation. Cette valeur peut s'augmenter ou se réduire pendant l'exécution de la temporisation. tres suivants ne sont disponibles que lorsque la temporisation est conteur-voir 5.8 MODE SERVO. Définit le point de démarrage du générateur de rampe/palier et les actions de sauvegarde en cas de coupure d'électricité. Voir également section 6.9.2.	lorsque la temporisation est configurée sur ŚFŚŁ (Softstart/démarrage progressif). Définit la valeur seuil de procédé sous laquelle la puissance limitée ci-dessus sera appliquée. DUREE DE TEMPS DEFINIE. – Définit la durée de la temporisation. Modifiable temporisation en marche TEMPS RESTANT pour atteindre la temporisation. Cette valeur peut s'augmenter ou se réduire pendant l'exécution de la temporisation. mm:ss tres suivants ne sont disponibles que lorsque la temporisation est configurée en teur- voir 5.8 MODE SERVO. Définit le point de démarrage du générateur de rampe/palier et les actions de sauvegarde en cas de coupure d'électricité. Voir également section 6.9.2. SPrb PUrb		

Mnémonique	Affiches alfamiles to the		DI
Minemonique	Affichage déroulant et de	escription	Plage
DWEL.1	PALIER 1. Définit le temps	du palier 1	OFF, de 00:01 à 99:59 (hh:mm
			ou mm:ss) configuré dans
			TM.RES
Ces trois par	ramètres sont répétés pour les	s trois prochains segments de programme, à	savoir :
TSP.2 (3 & 4), RMP.2 (3 & 4), DWEL.2 (3 &	4)	
Cette secti	on ne s'applique qu'aux ala	rmes Si aucune alarme n'est configurée, ces	paramètres ne s'afficheront pas.
A1xxx	SEUIL ALARME 1 (2, 3 ou	4) Permet de définir la valeur de seuil à	SP.HI à SP.LO
A2.xxx	laquelle une alarme se décl	lenche. 4 alarmes au maximum	
A3.xxx	Les trois derniers caractères	s de la mnémonique spécifient le type	
	d'alarme :		
A4.xxx	Hi = Pleine échelle haute	BND = Bande	
	LO = Pleine échelle basse	rrc = Vitesse de variation (sens positif)	
	DHi = Déviation haute	Frc = Vitesse de variation (sens négatif)	
	DLO = Déviation basse		
Le p	paramètre suivant est préser	nt uniquement si une commande servomo	oteur a été commandée
MTR.T	TEMPS DE COURSE DE LA	VANNE. Régler ce paramètre	0.0 à 999.9 secondes
		déplacement de la vanne, de sa position	
	fermée à sa position ouvert		
	•	es PB et TI uniquement sont activés – voir	
	•	re TD n'a aucun effet sur la commande.	

Cette section s'applique au contrôle des paramètres. Une description de ces paramètres est donnée dans la
section 11 du manuel de configuration ref. : HA 028651 FRA

A.TUNE	AUTOREGLAGE Détermination automatique des paramètres de	0FF	Désactiver		
	régulation en fonction des caractéristiques du procédé.	<u> </u>	Activer		
РВ	BANDE PROPORTIONNELLE Permet de définir une sortie	de 1 à 9999 unités			
	proportionnelle à la grandeur du signal d'écart. Indication en % ou en	d'affich	age		
	unités d'affichage.	20 par c	20 par défaut		
TI	TEMPS d'INTEGRALE Annule l'erreur de statisme en incrémentant ou	OFF à 9999 secondes			
	décrémentant la sortie en fonction de l'amplitude et de la durée du signal d'écart.	360 par défaut			
TD	TEMPS DERIVEE Détermine l'amplitude de la réaction du régulateur à		9999 secondes		
	la vitesse de variation de la mesure. Est utilisé pour éviter le sur ou le sous dépassement et rétablir rapidement la PV en cas de variation	60 par o régulation	léfaut pour une on PID		
	soudaine de la demande.		efaut pour une nde servomoteur		
MR	INTEGRALE MANUELLE Applicable à un régulateur PD seul, c'est-à-dire	de -100	à 100%		
	que le terme d'intégrale est sur OFF. Sert à paramétrer sur une valeur de sortie de puissance (de +100% chaud à -100% froid) permettant d'éliminer toute erreur de statisme en régime permanent entre SP et PV.	0 par dé	éfaut		

R2G	GAIN RELATIF FROID Permet d'ajuster la bande proportionnelle de	de 0,1 à 10,0
	refroidissement par rapport à la bande proportionnelle de chauffage. Particulièrement utile lorsque les vitesses de refroidissement et de chauffage sont très différentes. (Chauffage/Refroidissement seulement)	1,0 par défaut
HYST.H	HYSTERESIS CHAUFFAGE définit la différence en unités physiques entre la mise sur OFF et la mise sur ON de la sortie 1	de 0,1 à 200,0 unités d'affichage
	Uniquement affiché si le type de régulation du canal 1 est On/Off.	1,0 par défaut
HYST.C	HYSTERESIS REFROIDISSEMENT définit la différence en unités physiques entre la mise sur OFF et la mise sur ON de la sortie 2	de 0,1 à 200,0 unités d'affichage
	Uniquement affiché si le type de régulation du canal 2 est sur On/Off.	1,0 par défaut
D.BAND	BANDE MORTE CANAL 2 Permet d'ajuster la zone entre sortie de chauffage et de refroidissement où aucune sortie n'est sur ON. Off = pas de zone neutre.	OFF ou de 0,1 à 100,0% de la bande proportionnelle de refroidissement
	100 = chauffage et refroidissement désactivés.	
	Pour régulateurs de type On/Off seulement.	
OP.HI	LIMITE HAUTE de SORTIE Limite la puissance de chauffage maximale appliquée au procédé.	+100% to OP.LO

1. (2, 3 ou 4) PLS.	TEMPS MINIMUM IMPULSION SORTIE 1 (2 OU AA) définit le temps on/off minimum de la sortie.	Sorties relais, de 1,0 à 150,0 secondes – 5,0 par défaut.
$\overline{\mathbf{V}}$	S'assurer que ce paramètre est réglé à une valeur appropriée dispositif de commutation en sortie. Par exemple, si une sortie logique est utilisée pour commander un petit relais, la valeur doit être réglée à 0,5 secondes ou plus afin de ne pas endommager le relais à cause d'une fréquence de commutation trop élevée.	Sorties logiques Auto à 150,0 Auto = 55 ms par défaut
	Cette section concerne exclusivement l'entée transformateur	de courant.
	Si l'option CT n'est pas configurée, les paramètres ne s'afficher	ront pas.
LD.AMP	COURANT CHARGE Courant dans la charge, mesuré quand la demande de puissance est sur ON.	Plage CT
LK.AMP	COURANT FUITE Courant de fuite mesuré quand la demande de puissance est sur OFF.	Plage CT
LD.ALM	SEUIL BAS de COURANT dans la CHARGE Définit un point de déclenchement d'alarme basse pour le courant mesuré dans la charge par le CT. Permet de détecter les ruptures partielles de charge	Plage CT
LK.ALM	SEUIL HAUT de COURANT FUITE Définit un point de déclenchement d'alarme haute pour le courant de fuite mesuré dans la charge par le CT	Plage CT
HC.ALM	SEUIL SURINTENSITE Définit un point de déclenchement d'alarme haute pour indiquer toute surintensité mesurée par le CT	Plage CT
ADDR	ADRESSE Adresse de communication du régulateur (de 1 à 254).	1 à 254
44	3200 Guide utilisateur HA02	8582FRA Indice 6.0 - mai 07

HOME	AFFICHAGE HOME Définit le paramètre qui s'affiche dans la partie inférieure de l'affichage HOME.	5Ed	Standard
		OΡ	Puissance de sortie
		Ł٢	Temps restant
		ELAP	Temps écoulé
		AL	Seuil d'alarme 1
		ĽΕ	Courant de charge
		[Lr	Vide (Affichage éteint)
		Emr	Affichage combiné de la consigne et du temps
ID	ID CLIENT Il s'agit d'un numéro, choisi entre 0 et 9999, permettant d'identifier le régulateur au sein d'une installation.	de 0 à 9999	
REC.NO	NUMERO RECETTE en COURS Affiche le numéro de recette actuelle. Si ce numéro est modifié, les valeurs paramétriques sauvegardées sous le numéro de recette sélectionné seront appelées et chargées. Voir le manuel technique pour de plus amples informations sur les recettes.	RucunE' ou de 1' 5' ou FRi L si aucune recette n'est enregistrée	
STORE	RECETTE À ENREGISTRER Permet de sauvegarder les valeurs paramétriques sous un numéro de recette sélectionné. Jusqu'à 5 recettes peuvent être ainsi sauvegardées.	Rucun ou de l à 5' ou effectué après enregistrement	
Appuy	er sur 🗐 à n'importe quel moment pour revenir sur l'écran HOME	en haut de	la liste
Appuy	er continuellement sur 🛈 pour faire défiler la liste ci-dessus.		

5.4 Utilisation avec la temporisation

Une temporisation interne peut être configurée selon quatre modes différents. Ces modes sont définis au niveau 2 via le paramètre **'TM.CFG'** (configuration de la temporisation). On trouvera aux pages suivantes la description de chaque mode de temporisation.

Opération	Action	Indication	
Pour mettre en	Appuyer et relâcher	Voyant MARCHE = On	
marche la	rapidement 🛡 + 🛆	Affichage déroulant - TEMPORISATION EN MARCHE	
temporisation			
Pour mettre la	Appuyer et relâcher	Voyant MARCHE = Clignotant	
temporisation en pause	rapidement 👽 + 🖎	Affichage déroulant - TEMPORISATION SUR PAUSE	
Pour réinitialiser la	Appuyer pendant plus d'une	Voyant MARCHE = Off	
temporisation	seconde sur 🕶 + 📤	Si la temporisation est du type palier et est configurée pour	
		couper l'énergie en sortie, en fin de temporisation, alors OFF sera affiché	
	Si la temporisation est	Voyant MARCHE = Off SPX = On si le type de Fin choisi	
	écoulée (arrivée en FIN)	est SP2	
		Affichage déroulant - TEMPORISATION FIN	
		Note : la temporisation peut être redémarrée à partir de	
		l'état Fin sans qu'il soit nécessaire de la réinitialiser.	

La temporisation peut également être MISE EN MARCHE, REGLEE SUR PAUSE ou REINITIALISEE via le paramètre 'T.STAT' (Etat de la temporisation). Elle peut également être commandée par le biais d'entrées numériques.

5.5 Temporisation de palier

On utilise une temporisation de ce type (TLCFG = DWELL) pour maintenir le procédé à une température stable pendant une période donnée.

En mode Réinitialisation, le fonctionnement du régulateur dépend de la configuration du paramètre "END state" (Etat FIN). Voir ci-contre.

En mode Marche, le chauffage ou le refroidissement sera activé. La temporisation se déclenchera quand la température atteint le seuil (THRES) de consigne. Si le seuil est réglé sur OFF, la temporisation commencera immédiatement son décompte.

Si une consigne en rampe est définie, la rampe devra être terminée avant que la temporisation ne puisse démarrer.


En mode FIN, le fonctionnement sera déterminé par le paramètre '**END.T**' (type Fin) :

OFF: Le chauffage et le refroidissement sont sur Off (réinitialisation sur Off)

Dwell (palier): Régulation à la consigne 1 (réinitialisation en Fin en maintenant la consigne 1)

SP2: Régulation à la consigne 1 (réinitialisation en Fin en visant la consigne 2)


Note : il est possible de réduire ou d'augmenter la période de palier pendant que la temporisation est en marche.

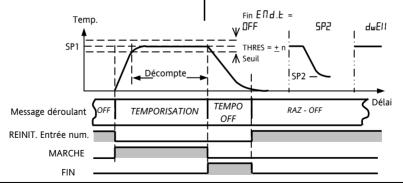

5.6 Temporisation: Départ différé

'TI.CFG' = 'DELY'. La temporisation est utilisée pour mettre en circuit la sortie de puissance après un certain délai. La temporisation démarre immédiatement à la mise sous tension ou à la mise en marche. Le régulateur reste en mode d'attente et


le chauffage et le refroidissement sont sur Off jusqu'à ce que le délai se soit écoulé. Une fois la temporisation terminée, l'instrument vise la consigne cible.

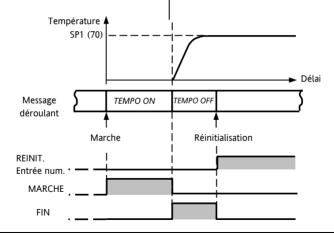

5.7 Temporisation de Démarrage progressif

'TI.CFG' = 'SS.St'. Une temporisation de démarrage progressif se lance automatiquement à la mise sous tension.


Elle applique une limite de puissance ('SS.PWR') jusqu'à ce que la température atteigne une valeur seuil ('SS.SP') ou que la temporisation définie par 'DwEll' arrive à son terme. Elle est principalement utilisée pour sécher les crayons chauffants ou les réchauffeurs dans les systèmes acceptant mal les démarrages à froid, violents, ou accumulant de l'humidité lors d'arrêt prolongé.

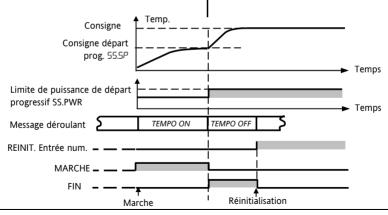

5.8 Programmateur

'TI.CFG' = 'ProG'. Le code de fonction CP contient un programme en quatre éléments où chaque élément

présente une suite d'une rampe vers un point de consigne cible, suivie par un palier. Ces valeurs sont réglées par l'utilisateur. Le profil du programme est indiqué dans le schéma suivant

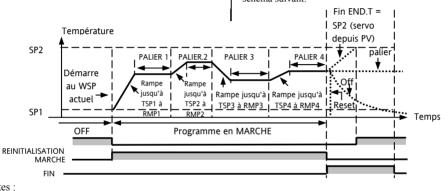

Notes:

- Si un saut est souhaité, régler la rampe sur OFF.
- Si les paires rampe/palier ne sont pas nécessaires, régler la vitesse de rampe sur OFF et la valeur TSP comme au segment précédent.


- 3. FIN TEMPORISATION lorsque le type de fin est SP2, la FIN effective ne se produira que lorsque la rampe est terminée ou SP2 atteint. Il est plus courant d'utiliser un type de fin en PALIER (paramètre par défaut), ou d'effectuer une réinitialisation (RESET)
- Une sortie d'événement de simple est également disponible. Se reporter au manuel technique.


5.8.1 Mode servo et cycle de puissance du programmateur

Le paramètre MODE SERVO détermine la manière dont le programme démarre quand « Marche » est sélectionné ou après une mise hors tension, suivie d'une remise sous tension.

MODE SERVO	Cycle de puissance			
SP	Le programme démarre à partir de la valeur de consigne en cours.			
	Il sera réinitialisé en cas de coupure de courant. Il sera nécessaire d'exécuter le programme manuellement. La consigne active reprendra la valeur de SP1 ou SP2 (selon la consigne sélectionnée) et le programme entier sera répété.			
PV	Le programme démarrera à partir de la valeur mesurée.			
	Il sera réinitialisé en cas de coupure de courant. Il sera nécessaire d'exécuter le programme manuellement, mais le programme recommencera à la valeur de PV lorsque le programme sera exécuté à nouveau.			
SP.rb	Le programme démarre à partir de la valeur de consigne en cours.			
	En cas de coupure de courant, le programme démarrera automatiquement avec la rampe préalablement définie pour la consigne (SP1 ou SP2)			
PV.rb	Le programme démarrera à partir de la valeur mesurée.			
	En cas de coupure de courant, le programme démarrera automatiquement avec la rampe préalablement définie pour la mesure.			

Le fonctionnement du programmateur en cas de panne de courant est indiqué sur le graphique suivant pour SERVO = SP.rb et PV.rb: (PV = Mesure ; SP = Consigne)

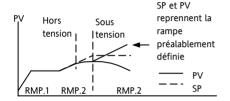

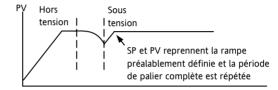

5.8.2 Fonctionnement du programmateur

Le fonctionnement du programmateur est identique à celui de la temporisation.

Opération	Action	Indication
Pour mettre en marche le programme	Appuyer et relâcher rapidement +	Voyant MARCHE = On Message déroulant - TIMER MARCHE
Pour mettre le programme sur pause	Appuyer et relâcher rapidement +	Voyant MARCHE = Clignotant Message déroulant - TIMER PAUSE
Pour réinitialiser le programme	Appuyer pendant plus d'une seconde sur +	Voyant MARCHE = Off Si Type fin = Off alors OFF sera affiché à la fin du programme
	Programme terminé	Voyant MARCHE = Off SPX = On si type Fin = SP2 Message déroulant - TIMER FIN

Répéter la procédure ci-dessous pour exécuter à nouveau le programme (Note : il n'est pas essentiel de le réinitialiser une fois l'état Fin atteint).

Les programmes peuvent également être activés à partir du paramètre « **T.STAT** » situé dans la liste des paramètres de niveau 2.

5.8.3 Configuration du programmateur

Sélectionner le niveau d'accès 2 – Voir paragraphe 5.

Opération	Action	Indication	Notes
Configuration de la temporisation comme programmateur	Appuyer sur ou a jusqu'à Prali	ProG IMEF6	
Réglage de la résolution	Appuyer sur pour sélectionner 'TM.RES' Appuyer sur pour jusqu'à 'Haur ou 'mı n''	Hour IMRES	Dans cet exemple, la période de palier est configurée en heures et le taux de rampe et est défini en unités / heure.
Réglage du palier	Appuyer sur pour sélectionner 'THRES' Appuyer sur ou pour ajuster	5 THRES	Dans cet exemple, les périodes de palier ne démarreront pas jusqu'à ce que le PV arrive à moins de 5 unités du point de consigne.
Réglage de l'action en Fin temporisation du	Appuyer sur pour sélectionner 'END.T' Appuyer sur up ou bjusqu'à 'DFF' ou 'buEll'	dwEH ENDT	Dans cet exemple, le régulateur continuera à fonctionner indéfiniment selon le dernier point de consigne.
programmateur			OFF réglera la puissance de sortie sur Off et SP2 effectuera la régulation au point de consigne 2.

Réglage du mode servo	Appuyer sur opour sélectionner 'SERVO' Appuyer sur ou jusqu'à 'Pじ', '5P', '5P', ou 'Pじょb'	PU SERVO	Dans cet exemple, le programme démarrera à partir de la valeur en cours de la variable du procédé. Voir également section 5.8.1		
Réglage du premier palier	Appuyer sur pour sélectionner 'DWEL.1' Appuyer sur ou pour ajuster	2:11 BHEL.1	Dans cet exemple, le point de consigne restera à la valeur programmée pendant 2 heures et 11 minutes		
Réglage du premier point de consigne cible	Appuyer sur pour sélectionner 'TSP.1' Appuyer sur pour ajuster	100 TSP.1	Dans cet exemple, la consigne passera progressivement de la valeur en cours du PV à la première valeur cible 100		
Réglage du premier taux de rampe	Appuyer sur pour sélectionner 'RMP.1' Appuyer sur ou pour ajuster	8.0 RMP. 1	Dans cet exemple, la consigne de 100 sera visée progressivement à raison de 8,0 unités par heure.		
Répéter ces trois étapes pour tous les segments					

Notes:

- Il est possible de configurer des sorties événements et des cycles du programmateur, dans un niveau de configuration supérieur.
- La 'Sortie événement' est disponible à partir de la version logiciel 2. Un événement logique peut être
 configuré sur n'importe quel segment d'un programme. Cet événement peut être configuré pour piloter une
 sortie logique.
- Le 'Programmateur pouvant éxécuter des cycles répétés' est disponible avec la version logiciel 2.09 (régulateur PID) et la version 2.29 VP (positionneur de vannes motorisées). Ceci permet au programmateur de répéter un programme jusqu'à 100 fois.
- Une description de la configuration de ces paramètres est disponible sur le manuel de configuration HA028651, qui peut être téléchargé sur le www.eurotherm.co.uk.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

Product group

3200

Table listing restricted substances

Chinese

限制使用材料—监表

	12/01/2/01 2/2							
产品	有毒有害物质或元素							
3200	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚		
印刷线路板组件	X	0	Х	0	0	0		
附属物	0	0	0	0	0	0		
显示器	0	0	0	0	0	0		
O 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
х	表示该有毒? 标准规定的[在该部件的基	某一均质材料中的	含量超出SJ/T11	363-2006		

English

Restricted Materials Table

Product	Toxic and hazardous substances and elements						
3200	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	
PCBA	Х	0	X	0	0	0	
Enclosure	0	0	0	0	0	0	
Display	0	0	0	0	0	0	
0	Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006.						
x	Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363-2006.						

Approval

Name: Position: Signature: Date: Hunter Greenhelp 09/FIZB/2007 Martin Greenhalgh Quality Manager

IA029470U600 (CN23172) Issue 1 Feb 07

3200 D Temperaturregler

E Invensys

GER Bedienungsanleitung

Serie 3200 PID Temperaturregler

Für die Modelle 3216, 3208, 32h8 und 3204

Inhalt

1.		Gerät	4
	1.1	Packungsinhalt	4
	1.2	Abmessungen	5
	1.3	Schritt 1: Installation	7
	1.3.1	Reglereinbau	7
	1.3.2	Reglereinbau	7
	1.3.3	Minimalabstände zwischen Reglern	8
	1.3.4	Reglerwechsel Bestellcodierung	8
	1.4	Bestellcodierung	9
2.		Schritt 2: Verdrahtung	10
	2.1	Klemmenbelegung Regler 3216	10
	2.2	Klemmenbelegung Regler 3208 und 3204	11
	2.3	Klemmenbelegung Regler 32h8	12
	2.4	Kabelquerschnitt	13
	2.5	Fühlereingang (Messeingang)	
	2.6	Eingang/Ausgang 1 & Ausgang 2	14
	2.7	Externer Sollwerteingang	15

	2.8	Ausgang 3	15
	2.9	Ausgang 4 (AA Relais)	16
	2.10	Digitaleingänge A & B	17
	2.11	Transmitterversorgung	17
	2.12	Stromwandler	18
	2.13	Digitale Kommunikation	19
	2.13.1	EIA232 Anschlüsse	19
	2.13.2	EIA485 Anschlüsse	19
	2.13.3	EIA422 Anschlüsse (nur 3216)	20
	2.14	Regler Spannungsversorgung	21
	2.15	Beispiel Anschlussdiagramm	21
3.		Sicherheit und EMV	22
4.		Einschalten	27
	4.1	Erste Konfiguration	27
	4.2	Erneutes Aufrufen des Quick Code Modus	
	4.3	Vorkonfigurierte Regler oder weitere Starts	30
	4.4	Bedienoberfläche	
	4.4.1	Einstellen des Sollwerts	32
	4.4.2	Alarmanzeige	32
	4.4.3	Auto, Hand und Aus Modus	32
	4.4.4	Auswahl von Auto, Hand oder Aus	33
	4.4.5	Bedienparameter in Ebene 1	34
5.		Bedienebene 2	35
	5.1	Zugriff auf Ebene 2	
	3.1	Lugiii au Lucie 2	

5.2	Zurück zu Ebene 1	35
5.3	Ebene 2 Parameter	35
5.4	Timer	44
5.5	Haltezeit Timer	45
5.6	Verzögerungs Timer	46
5.7	Soft Start Timer	47
5.8	Programmgeber	48
5.8.1	Programmgeber Servo Modus und Netzausfall	49
5.8.2	Bedienung des Programmgebers	50
5.8.3	Konfiguration des Programmgebers	51

Ausgabe 5 dieser Bedienungsanleitung ist für PID Regler ab Softwareversion 2.09 und für Dripunkt-Schrittregler ab Softwareversion 2.29 gültig.

Ausgabe 5 beinhaltet:

- Externer Sollwerteingang Option RCL
- Programmgeber Zyklen
- EIA422 4-Leiter digitale Kommunikation, Option 6XX, nur für 3216

Ausgabe 6 dieser Bedienungsanleitung ist für PID Regler ab Softwareversion 2.11 und für Dripunkt-Schrittregler ab Softwareversion 2.21 gültig.

Ausgabe 6 enthält zusätzliche Parameter.

Installation und Grundlagen der Bedienung

1. Gerät

Die Serie 3200 bietet Ihnen präzise Temperaturregelung für industrielle Prozesse und steht Ihnen in drei Standard DIN Größen zur Verfügung:

- 1/16 DIN Modellnummer 3216
- 1/8 DIN Modellnummer 3208
- 1/4 DIN Modellnummer 3204

Den Universaleingang können sie für verschiedene Thermoelemente, Widerstandsthermometer oder Prozesseingänge verwenden. Bis zu drei (3216) oder vier (3208 und 3204) Ausgänge können Sie für Regelung, Alarm oder Retransmission konfigurieren. Optional stehen Ihnen digitale Kommunikation und Stromwandlereingang zur Verfügung. Sie können den Regler nur über den Hardware Code oder mittels optionalem Quick Code vorkonfigurieren. Der Geräteaufkleber auf der Seite des Gehäuses zeigt Ihnen den Bestellcode des Reglers bei der Auslieferung. Die letzten beiden Positionen mit je fünf Stellen bilden den Quick Code. Zeigt dieser Quick Code XXXXX/XXXXX, müssen Sie den Regler beim ersten Einschalten noch konfigurieren.

Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen eine schrittweise Einführung für die Installation, Verdrahtung, Konfiguration und Bedienung Ihres Reglermodells. Funktionen, die nicht in dieser Anleitung erwähnt werden, finden Sie im Konfigurations Handbuch, Bestellnummer HA027986GER


1.1 Packungsinhalt


Überprüfen Sie beim Auspacken des Reglers die Verpackung auf folgenden Inhalt:

- Regler im Gehäuse
- Zwei Halteklammern
- Eine IP65 Dichtung am Gehäuse
- Ein Zubehörpaket mit einem RC-Glied für jeden Relaisausgang und einem 2,49 Ω
 Widerstand für Stromeingänge (Kapitel 2)
- Diese Bedienungsanleitung

1.2 Abmessungen

Unten sehen Sie eine Übersicht aller Regler mit den dazugehörigen Abmessungen.

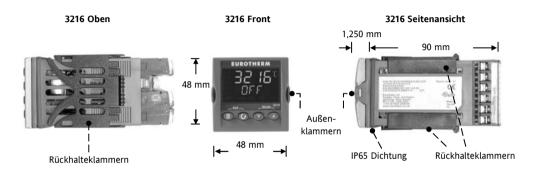

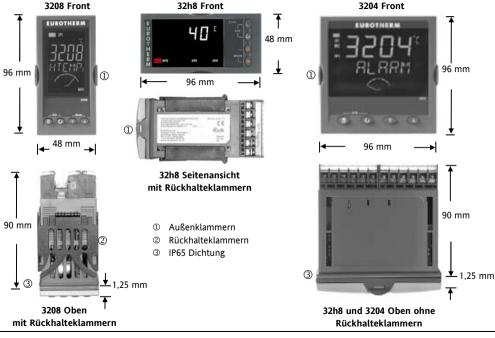

1.3 Schritt 1: Installation

Dieses Gerät ist für den festen Einbau in eine elektrische Schalttafel im Innenbereich vorgesehen. Achten Sie bei der Auswahl des Einbauplatzes auf minimale Vibration, eine Umgebungstemperatur zwischen 0 und 55 °C und einer relativen Feuchte von 5 bis 95% RH, nicht kondensierend. Das Gerät können Sie in eine Schalttafel mit einer maximalen Dicke von 15 mm einbauen. Die Oberfläche der Schalttafel sollte eben sein, damit die Schutzarten IP65 und NEMA 4 gewährleistet werden können.

Bitte lesen Sie vor Einbau des Reglers die Sicherheitsinformationen in Kapitel 3 dieser Bedienungsanleitung. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre EMV Installationshinweise, Bestellnummer HA150976


1.3.1 Reglereinbau

- Bereiten Sie den Schalttafelausschnitt nach der nebenstehenden Abbildung vor.
- Wenn nötig, montieren Sie die IP65 Dichtung hinter den Frontrahmen des Reglers.
- 3. Stecken Sie den Regler in den Tafelausschnitt.
- Bringen Sie die Halteklammern an ihren Platz.
 Zum Sichern des Reglers halten Sie das Gerät in

- Position und schieben Sie beide Klammern gegen den Schalttafelausschnitt.
- 5. Lösen Sie die Schutzfolie von der Anzeige.


1.3.2 Schalttafelausschnitte



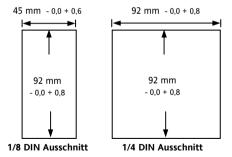

1.3.3 Minimalabstände zwischen Reglern

Die hier angegebenen Mindestwerte sind für alle Reglermodelle gleich.

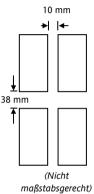

1.3.4 Reglerwechsel


Durch Auseinanderziehen der Außenklammern und nach vorne ziehen des Reglers können Sie das Gerät aus dem Gehäuse entnehmen.

Wenn Sie das Gerät zurück in das Gehäuse stecken, versichern Sie sich, dass die Außenklammern einrasten.

1.4 Bestellcodierung


1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11	12	13 Quick Start Code – A	bschnitt 4	
1. Modell	4. Ausgänge 1, 2 und 3, 3208/H8	3/04	7. Frontfarbe/Typ		
1/16 DIN 3216	OP1 OP2 OP3		Grün	G	
1/8 DIN 3208	X X X	X	Silber	S	
1/8 DIN horizontal 32h8	L R R R R R	X X	Abwaschbar	W	
1/4 DIN 3204	II K K K K L R	X	8/9 Sprache Produk	t/Anleitung	
2. Funktion	L R D	X	Deutsch	GER	
Regler CC	R R D	X	Enlisch	ENG	
Programmgeber CP	D D D	X	Französisch	FRA	
Schrittregler VC	L L D	X	Italienisch	ITA	
Schrittregler VP	D R D L T R	X	Spanisch	SPA	
3. Versorgung	T T R	X	10. Garant	ie	
24 V AC/DC VL	L T D	X	Standard	XXXXX	
100-240 V AC VH	T T D	X	11. Zertifik	ate	
	5. AA Relais (OP4)		Kein	XXXXX	
4. Ausgänge 1 und 2, 3216	Gesperrt	X	Konformität	CERT1	
OP1 OP2	Relais (Form C)	R	Werkskalibrierung CERT2		
X X X X	6. Optionen		12. Kunden I	ahel	
L X X X	Keine	XXX	Kein 12. Kunden 1	XXXXX	
L R X X	EIA485 & Digitaleingang A	4XL			
R R X X	EIA232 & Digitaleingang A	2XL	13. Specials Nu		
L L X X	EIA485, CT & Digitaleing. A	4CL	Kein	XXXXXX	
L D X X	EIA232, CT & Digitaleing. A	2CL	0250Ω; 0-5Vdc OP	RES25	
D D X X	Digitaleingang A	XXL	500Ω ; 0-10Vdc OP	RES500	
D R X X L T X X	CT & Digitaleingang A	XCL RCL	Triac ist mit Kleinspannungsoptio	n nicht verfüghar	
	Externer SP und Logikeingang 4-Leiter RS485 Comms (nur 3216)	6XX	L = Logik; R = Relais; D = DC; T		
A A	1 Eciter Rostos Collinis (Ildi 3210)	02171			

2. Schritt 2: Verdrahtung

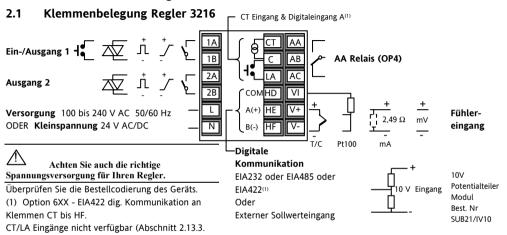


Symbolerklärung						
Ţ	Logikausgang (SSR gesteuert)	þ	Relaisausgang	ايا	Kontakteingang	
7	mA Analogausgang	枢	Triacausgang	L@J	Stromwandlereingang	

2.2 Klemmenbelegung Regler 3208 und 3204

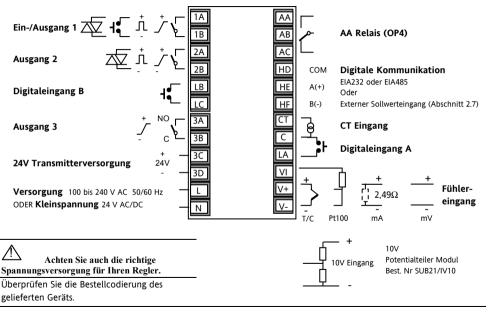

Klemmenbelegung Regler 32h8 2.3

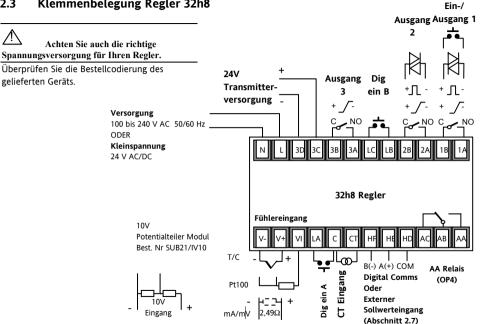

2.4 Kabelguerschnitt

Die Schraubklemmen auf der Regler Rückseite sind für Kabelquerschnitte von 0,5 bis 1,5 mm² vorgesehen (16 bis 22AWG). Die Klemmenleisten sind jeweils mit einer Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Berührung versehen. Achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf, dass das Drehmoment 0,4 Nm nicht übersteigt.

2.5 Fühlereingang (Messeingang)

- Verlegen Sie die Eingangskabel nicht zusammen mit Versorgungskabeln.
- Verwenden Sie abgeschirmte Leitungen, erden Sie diese nur an einem Ende.
- Externe Komponenten (wie z. B. Zener Dioden) zwischen Fühler und Eingangsklemmen können aufgrund von erhöhtem und/oder unsymmetrischen Leitungswiderständen oder Leckströmen Messfehler verursachen.
- Nicht von Logikausgängen und Digitaleingängen isoliert.

Thermoelementeingang



 Verwenden Sie die passende Ausgleichsleitung. Diese sollte möglichst geschirmt sein.

RTD Eingang



PRT PRT

Leitungskompensation

 Der Widerstand aller drei Leitungen muss gleich sein. Ein Leitungswiderstand größer 22 Ω kann Fehler verursachen.


Linear mA, mV oder Spannungseingänge



Positiv

Negativ

- Für mA Eingänge schließen Sie den mitgelieferten 2,49 Ω Widerstand über die Klemmen V+ und V-.
- Für einen 0-10 V DC Eingang benötigen Sie einen externen Eingangsadapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Best. Nr. SUB21/IV10.

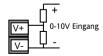

Bei Verwendung dieses Adapters kann die Funktion des Fühlerbruch Alarms nicht verwendet werden.

2.6 Eingang/Ausgang 1 & Ausgang 2

Die Ausgänge können Logik (SSR gesteuert), Relais oder mA DC sein. Zusätzlich können sie den Logikausgang 1 als Schließkontakteingang verwenden.

Relaisausgang (Form A, Schließer)

OP1/2

- Isolierter Ausgang 240 V AC CATII.
- Kontakt Nennwert: 2 A, 264 V AC ohm'sch.
- Ausgangsfunktionen: Heizen, Kühlen, Alarm, Klappe öffnen/schließen.

Logikausgang (SSR gesteuert)

OP1/2

- Nicht von Fühlereingang isoliert.
 - Ausgang EIN Status: 12 V DC bei 40 mA max
- Ausgang AUS Status: <300 mV,
 <100 uA
- Ausgangsfunktionen: Heizen, Kühlen, Alarm, Klappe öffnen, Klappe schließen.
- Stellen Sie die Schaltrate des Ausgangs ein, um Beschädigungen am Ausgangsbauteil zu vermeiden. (1.PLS oder 2.PLS in Abschnitt 5.3.).

DC Ausgang

OP1/2
1(2)A +
1(2)B -

- Nicht von Fühlereingang isoliert.
- Softwarekonfigurierbar: 0-20 mA oder 4-20 mA.
- Max. Leitungswiderstand: 500Ω
- Kalibriergenauigkeit: ±(<1% der Anzeige + <100μA)
- Ausgangsfunktionen: Heizen, Kühlen, Retransmission.

Triacausgang



- Isolierter Ausgang 240 V AC CATII
 - Nennwerte: 0,75 A eff, 30 bis 264 V AC ohm'sch

Logik Schließkontakteingang (nur OP1)



- Nicht von Fühlereingang isoliert.
- Schalten: 12 V DC bei 40 mA max
 - Kontakt öffnen > 500 Ω . Kontakt schließen < 150 Ω
- Eingangsfunktionen: Siehe Liste im Quick Start Code.

2.7 Externer Sollwerteingang



 Zwei Eingänge, 4-20 mA und Spannung, können an Stelle der digitalen Comms eingebaut werden

• Ein externer Widerstand für den 4-20 mA Eingang ist nicht nötig.

- Ist der externe 4-20 mA Sollwerteingang angeschlossen und gültig (>3,5 mA, < 22 mA), wird er als Haupt-Sollwert verwendet. Ist er nicht gültig oder nicht angeschlossen, versucht der Regler den Spannungseingang. Spannungs Fühlerbruch tritt bei <-1, >+11 V auf. Die beiden Eingänge sind nicht voe einander isoliert
- Ist keiner der beiden Eingänge gültig, geht der Regler auf den internen Sollwert SP1/SP2 und die Alarmanzeige blinkt. Dieser Alarm kann ein Relais schalten oder über die Comms gelesen werden (Konfigurations Handbuch, HA027986GER).
- Die Kalibrierung des externen Sollwerts ist im Konfigurations Handbuch beschrieben.
- Ein lokaler SP Trimmwert ist in einer tieferen Ebene verfügbar (Konfig Handbuch).

2.8 Ausgang 3

Ausgang 3 steht Ihnen im Modell 3216 NICHT zur Verfügung. In den 1/8 und 1/4 DIN Reglern kann er ein Relais- oder mA-Ausgang sein.

Relaisausgang (Form A, Schließer)



- Isolierter Ausgang 240 V AC CATII.
- Kontakt Nennwert: 2 A, 264 V AC ohm'sch.
- Ausgangsfunktionen: Heizen, Kühlen, Alarm, Klappe öffnen, Klappe schließen

DC Ausgang

- Isolierter Ausgang 240 V AC CATII.
- Softwarekonfigurierbar: 0-20 mA oder 4-20 mA.



- Max. Leitungswiderstand: 500 Ω.
- Kalibriergenauigkeit: ±(<0,25 % der Anzeige + <50 μA).
- Ausgangsfunktionen: Heizen, Kühlen oder Retransmission.

2.9 Ausgang 4 (AA Relais)

Ausgang 4 ist immer ein Relais.

Relaisausgang (Form C)



- Isolierter Ausgang 240 V AC CATII.
 - Kontakt Nennwert: 2 A, 264 V AC ohm'sch.
- Ausgangsfunktionen: Heizen, Kühlen, Alarm, Klappe öffnen, Klappe schließen.

* Allgemeine Anmerkungen über Relais und induktive Lasten

Beim Schalten von induktiven Lasten, wie z. B. einigen Kontaktgebern oder Magnetventilen, kann es zu Störspitzen im Hochspannungsbereich kommen. Durch die internen Kontakte können diese Spitzen Störungen verursachen, die die Funktion des Geräts beeinträchtigen.

Für diese Lastart benötigen Sie ein RC-Glied über dem schaltenden Relaiskontakt. Das RC-Glied besteht aus einem 15 nF Kondensator in Serie mit einem 100 Ω Widerstand. Dieses RC-Glied erhöht außerdem die Lebensdauer des Kontaktes.

WARNUNG

Bei geöffnetem Relaiskontakt mit angeschlossener Last fließen über den RC-Kreis 0,6 mA bei 110 V AC und 1,2 mA bei 240 V AC. Achten Sie darauf, dass dieser Strom keine elektrischen Lasten anzieht. Arbeiten Sie mit solchen Lasten, sollten Sie das RC-Glied nicht installieren.

2.10 Digitaleingänge A & B

Digitaleingang A ist ein optionaler Eingang für alle Modellgrößen. Digitaleingang B ist in den Modellen 3208, 32h8 und 3204 immer vorhanden.



- Nicht vom Stromwandler Eingang oder dem Fühlereingang isoliert.
- Schalten: 12 V DC bei 40 mA max
- Kontakt offen > 500 Ω . Kontakt geschlossen < 200 Ω
- Eingangsfunktionen: Siehe Liste des Quick Start Codes

Haben Sie die EIA422 digitale Kommunikation, ist der Digitaleingang A nicht verfügbar.

2.11 Transmitterversorgung

Die Transmitterversorgung steht Ihnen für das Modell 3216 nicht zur Verfügung. Bei den Modellen 3208 und 3204 ist sie Standard.

Transmitterversorgung



- Isolierter Ausgang 240 V AC CATII.
- Ausgang: 24 V DC, +/- 10 %; 28 mA max.

2.12 Stromwandler

Der Stromwandler Eingang ist eine Option für alle Modellgrößen.

Sie können den Stromwandler Eingang zur Überwachung des Strom Effektivwerts in einer elektrischen Last und zur Lastdiagnose verwenden. Die folgenden Fehlerbedingungen werden erkannt: SSR (Solid State Relais) Kurzschluss, Heizelement Leerlauf und Teillastfehler. Diese Fehler sehen Sie als Alarmmeldung auf der Regleranzeige.

Haben Sie die EIA422 digitale Kommunikation, ist der Digitaleingang A nicht verfügbar.

CT Eingang



Anmerkung: Der CT Eingang und der Digitaleingang A teilen sich eine gemeinsame Common (C) Klemme und sind somit nicht voneinander oder vom PV Eingang isoliert.

- CT Eingangsstrom: 0-50 mAeff (Sinuswelle, kalibriert) 50/60 Hz.
- Ein 10 Ω Bürdenwiderstand ist im Regler eingebaut.
- Für den Stromwandler benötigen Sie ein Bauteil zur Spannungsbegrenzung, um Störspitzen bei nicht eingestecktem Regler zu vermeiden. Z. B. zwei back to back Zener Dioden. Die Zener Spannung sollte zwischen 3 und 10 V bei 50 mA liegen.
- CT Eingangsauflösung: 0,1 A für den Bereich bis 10 A, 1A für den Bereich 11 bis 100 A.
- CT Eingangsgenauigkeit: ±4 % der Anzeige.


2.13 Digitale Kommunikation Optional


Die digitale Kommunikation verwendet das Modbus Protokoll. Die Schnittstelle können Sie als EIA232 oder EIA485 (2-Leiter) bestellen.

 Bei externem Sollwerteingang ist keine digitale Kommunikation mehr möglich.


Isoliert 240 V AC CATIL.

2.13.1 EIA232 Anschlüsse

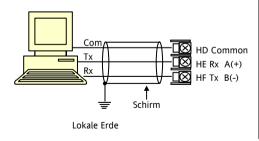

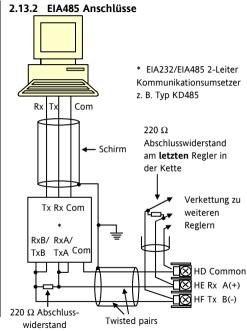

2.13.3 EIA422 Anschlüsse (nur 3216)

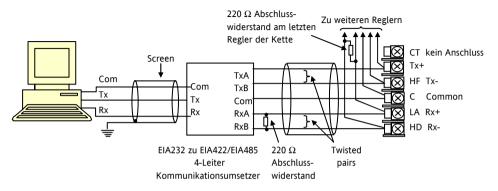

- © Ist die serielle EIA422 Kommunikation eingebaut, sind die Digitaleingang Optionen CT und LA nicht möglich, da EIA422 die gleichen Klemmen belegt wie CT und LA.
- © Die Kommunikationsumsetzer KD485 werden benötigt:
- Als Schnittstelle zwischen 4-Leiterung und 2-Leiter Verbindungen.
- Zum Puffern eines EIA422/485 Netzwerks, wenn mehr als 32 Geräte an einem Bus benötigt werden.
- Als Bridge von 2-Leiter EIA485 auf 4-Leiter EIA422.

2.14 Regler Spannungsversorgung

- Bevor Sie das Gerät an die Versorgungsspannung anschließen, überprüfen Sie, dass die Netzspannung der Gerätespannung (siehe Geräteaufkleber) entspricht.
- 2. Verwenden Sie nur Kupferleitungen.
- Der Eingang der Spannungsversorgung ist intern nicht abgesichert. Bauen Sie eine externe Sicherung oder einen Unterbrechungskontakt ein.
- 4. Bei 24 V ist die Polarität unwichtig.


Versorgung



- Spannungsversorgung: 100-240 V AC, -15%, +10%, 50/60 Hz
- Kleinpannung: 24 V AC/DC, -15%, +10%
- Externe Sicherungen:
 Für 24 V AC/DC Sicherung Typ T, 4 A 250 V.
 Für 100/240 V AC Sicherung Typ T, 1 A 250 V.

2.15 Beispiel Anschlussdiagramm

In diesem Beispiel sehen Sie einen Heizen/Kühlen Temperaturregler, der zum Heizen ein SSR und zum Kühlen ein Relais verwendet.

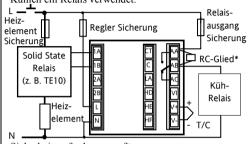

Sicherheitsanforderungen für permanent angeschlossene Anlagenbauteile:

- Die Schaltschrankinstallation muss einen Schalter oder Unterbrechungskontakt beinhalten.
- Dieses Bauteil sollte in der Nähe der Anlage und in direkter Reichweite des Bedieners sein.
- Kennzeichnen Sie dieses Bauteil als trennende Einheit.

Anmerkung: Sie können einen Schalter oder Trennkontakt für mehrere Geräte verwenden.

3. Sicherheit und EMV

Dieses Gerät ist für die Verwendung in industriellen Temperatur- und Prozessregelanlagen vorgesehen und entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV. Verwenden Sie das Gerät in anderen Anwendungen oder beachten Sie die in dieser Anleitung gegebenen Installationsanweisungen nicht, kann die Sicherheit und die EMV beeinträchtigt werden. Sie sind für die Einhaltung der Sicherheit und EMV in Ihrer Anlage verantwortlich.

Sicherheit

Dieses Gerät entspricht der Europäischen Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, unter Anwendung des Sicherheitsstandards EN 61010.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieser Regler ist konform zu der EMV Richtlinie 89/336/EWG, und den erforderlichen Schutzanforderungen. Die Konformität ist durch eine Drittstelle geprüft und die technischen Unterlagen sind dort abgelegt. Das Gerät entspricht den allgemeinen Richtlinien für industrielle Umgebung, definiert in EN 61326. Weitere Details in den technischen Unterlagen.

ALLGEMEIN

Die Informationen in dieser Anleitung können ohne Hinweis geändert werden. Wir bemühen uns um die Richtigkeit der Angaben in dieser Anleitung. Der Lieferant kann nicht für in der Anleitung enthaltene Fehler verantwortlich gemacht werden.

Auspacken und Lagerung

Die Verpackung sollte das Gerät im Gehäuse, zwei Halteklammern für die Schalttafelinstallation und die Bedienungsanleitung enthalten. Bestimmte Bereiche enthalten noch ein Eingangsadapter.

Ist bei der Auslieferung die Verpackung oder das Gerät beschädigt, bauen Sie das Gerät nicht ein und wenden Sie sich an den Lieferanten. Lagern Sie das Gerät vor dem Einbau, schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Schmutz und achten Sie auf eine Umgebungstemperatur zwischen –30 °C und +75 °C.

Service und Reparatur

Dieses Gerät ist wartungsfrei.

Sollte das Gerät einen Fehler aufweisen, kontaktieren Sie bitte die nächste Eurotherm Niederlassung.

Achtung: Geladene Kondensatoren

Bevor Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernen, nehmen Sie das Gerät vom Netz und warten Sie etwa 2 Minuten, damit sich Kondensatoren entladen können. Halten Sie diese Zeit nicht ein, können Kondensatoren mit gefährlicher Spannung geladen sein. Vermeiden Sie auf jeden Fall jede Berührung der Elektronik, wenn Sie das Gerät aus dem Gehäuse entfernen.

Elektrostatische Entladung

Haben Sie den Regler aus dem Gehäuse entfernt, können einige der freiliegenden Bauteile durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden. Beachten Sie deshalb alle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich statischer Entladungen

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung der Geräteaufkleber kein Wasser oder auf Wasser basierende Reinigungsmittel sondern Isopropyl Alkohol. Die Oberfläche der Geräte können Sie mit einer milden Seifenlösung reinigen.

Sicherheits Symbole

In Folgendem werden die auf dem Gerät angebrachten Sicherheits-Symbole erklärt:



Achtung, (siehe dazugehörige Dokumentation)



Bauteile sind durch DOPPELTE ISOLIERUNG geschützt



Hilfreiche Tipps

Personal

Lassen Sie die Installation dieses Geräts nur von qualifiziertem Personal durchführen.

Berührung

Bauen Sie das System zum Schutz vor Berührung in ein Gehäuse ein.

Achtung: Fühler unter Spannung

Der Regler ist so konstruiert, dass der Temperaturfühler direkt mit einem elektrischen Heizelement verbunden werden kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung dafür zu sorgen, dass Servicepersonal nicht an unter Spannung stehende Elemente gelangen kann. Ist der Fühler mit dem Heizelement verbunden, müssen alle Leitungen, Anschlüsse und Schalter, die mit dem Fühler verbunden sind, für 240 V AC CATII ausgestattet sein.

Verdrahtung

Die Verdrahtung muss korrekt, entsprechend den Angaben in dieser Bedienungsanleitung und den jeweils gültigen Vorschriften, erfolgen. Achten Sie besonders darauf, dass die AC Spannungsversorgung nicht mit dem Sensoreingang oder anderen Niederspannungsein- oder -ausgängen verbunden wird. Verwenden Sie Kupferleitung (außer für Thermoelementanschluss) und achten Sie darauf, dass alle Zuleitungen und Anschlussklemmen für die entsprechende Stromstärke dimensioniert sind. Weiterhin sind alle Anschlüsse nach den gültigen VDE-Vorschriften bzw. den jeweiligen Landesvorschriften vorzunehmen.

Isolation

Die Installation muss einen Trennschalter oder einen Leistungsschalter beinhalten. Bauen Sie diesen Schalter in der Nähe des Systems und gut erreichbar für den Bediener ein. Kennzeichnen Sie den Schalter als trennende Einheit

Überstromschutz

Sichern Sie die DC Spannungsversorgung des Reglers mit einer Sicherung. Das schützt die Regler-Platinen vor Überstrom

Maximalspannungen

Die maximal anliegende Spannung der folgenden Klemmen muss weniger als 264 V AC betragen:

- Relaisausgang zu Logik-, DC oder Fühlerverbindungen;
- jede Verbindung gegen Erde.

Schließen Sie den Regler nicht an Drehstromnetze ohne geerdeten Mittelpunkt an. Im Falle eines Fehlers kann es bei dieser Versorgung zu Spannungen über 264 V AC kommen. Das Gerät kann dadurch zerstört werden.

Umgebung

Leitende Verschmutzungen dürfen nicht in den Schaltschrank gelangen. Um eine geeignete Umgebungsluft zu erreichen, bauen Sie einen Luftfilter in den Lufteintritt des Schaltschranks ein. Sollte der Regler in kondensierender Umgebung stehen (niedrige Temperaturen), bauen Sie eine thermostatgeregelte Heizung in den Schaltschrank ein. Dieses Produkt entspricht der Norm BSEN61010 Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2. Diese sind wie folgt definiert:

Überspannungskategorie II (CAT II)

Nennspannung: 230 V. Vorzugswerte von Steh-Stoßspannungen für Überspannungskategorie 2: 2500 V.

Verschmutzungsgrad 2

Übliche, nicht leitfähige Verschmutzung; gelegentlich muss mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.

Erdung des Temperaturfühlerschirms

In manchen Anwendungen wird der Sensor bei laufendem System gewechselt. In diesem Fall sollten Sie als zusätzlichen Schutz vor Stromschlag den Schirm des Temperatursensors erden. Verbinden Sie den Schirm nicht mit dem Maschinengehäuse.

Anlagen- und Personensicherheit

Beim Entwurf eines Regelsystems sollten Sie sich auch über die Folgen bei Fehlfunktionen Gedanken machen. Bei einem Temperatur-Regelsystem besteht die Gefahr einer ständig laufenden Heizung. Das kann zu Personen- und Anlagenschäden führen.

Gründe für eine fehlerhafte Heizung können sein:

- Beschädigung des Sensors durch den Prozess
- Die Verdrahtung des Thermoelementes wird kurzgeschlossen
- Reglerausfall in der Heizperiode
- Eine externe Klappe oder Schütz ist in Heizposition blockiert
- Der Reglersollwert ist zu hoch. Schützen Sie sich und die Anlage durch eine zusätzliche Temperatur-Schutzeinheit. Diese sollte einen unabhängigen Temperaturfühler und ein Schütz besitzen, der den Heizkreis abschalten kann.

Anmerkung: Das Alarmrelais im Regler dient nicht zum Schutz der Anlage, sondern nur zum Erkennen und Anzeigen der Alarme.

EMV Installationshinweise

Um sicherzustellen, dass die EMV-Anforderungen eingehalten werden, treffen Sie folgende Maßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass die Installation gemäß den "Eurotherm EMV-Installationshinweisen", Bestellnummer HA 150 976, durchgeführt wird.
- Bei Relaisausgängen müssen Sie eventuell einen geeigneten Filter einsetzen, um die Störaussendung zu unterdrücken. Bei typischen Anwendungen empfehlen wir Schaffner FN321 oder FN612. Bitte beachten Sie, dass die Anforderungen an die Filter jedoch von der verwendeten Lastart abhängen.
- Verwenden Sie den Regler in einem Tischgehäuse, sind unter Umständen die Anforderungen der Fachgrundnorm für den Wohn-, Geschäft- und Gewerbebereich gültig. Bauen Sie in diesem Fall einen passenden Filter in das Gehäuse ein. Wir empfehlen Schaffner FN321 und FN612.

Leitungsführung

Um die Aufnahme von elektrischem Rauschen zu minimieren, verlegen Sie die Leitungen von Logikund Stetigausgang und Sensoreingang weitab von Netzspannungsleitungen. Ist dies nicht möglich, verwenden Sie bitte abgeschirmte Kabel. Die Abschirmung muss an einem Ende geerdet sein. Achten Sie darauf, die Leitungslänge so kurz wie möglich zu halten

Finschalten

Das Gerät startet mit einem Selbsttest, während dem alle Anzeigeelemente angesprochen werden und die Softwareversion angezeigt wird. Was nach diesem Test kommt, ist von zwei Bedingungen abhängig:

- Das Gerät ist neu und wurde unkonfiguriert ausgeliefert (weiter bei Abschnitt 4.1)
- Das Gerät wurde entsprechend des Quick Start Codes konfiguriert ausgeliefert (weiter bei Abschnitt 4.3).

4.1 **Erste Konfiguration**

Haben Sie einen unkonfigurierten Regler, zeigt dieser beim ersten Einschalten den 'Quick Konfiguration' Code. Mit dieser eingebauten Funktion können Sie Eingangsart und -bereich, die Ausgangsfunktionen und das Anzeigeformat konfigurieren.

Eine nicht korrekte Konfiguration kann zu Beschädigungen des Prozesses und zu Personenschäden führen. Es liegt in der Verantwortung des Inbetriebnehmers, für eine korrekte Konfiguration zu sorgen.

Der Ouick Code besteht aus zwei 'SETs' mit je fünf Zeichen. In der oberen Anzeige sehen Sie den gewählten Satz. Die untere Anzeige besteht aus den fünf Zeichen, die das Set bezeichnen. Stellen Sie diese wie folgt ein:

- Drücken Sie eine Taste. Das erste Zeichen wechselt auf ein blinkendes '-'
- 2. Ändern Sie mit Ander V die blinkende Stelle, bis der gewünschte Code erscheint (Quick Code Tabelle auf der nächsten Seite). Anmerkung: X bedeutet, dass die Option nicht eingebaut ist.
- 3. Mit rufen Sie die nächste Stelle auf. Möchten Sie zur ersten Stelle zurück, drücken Sie Haben Sie alle fünf Stellen konfiguriert, wechselt die Anzeige auf Set 2.

Wenn Sie das letzte Digit eingegeben haben, drücken

Sie erneut . Die Anzeige zeigt

Wählen Sie mit Oder VE5

Der Regler geht automatisch in die Bedienebene.

SET 1

							Ц		$\overline{}$		
Ei	Eingangsart		Bereich	Eingang/		/Ausgang 1	gang 1 Ausgang 2			Ausgang 4	
Thermoelement Voller Bereich			Х	Unkonfiguriert		Anmerkung	(1) O/P 4 nur Relais				
В	Тур В	С	°C		Н	PID Heizen (Log	gik, Relais,	4-20 m/	A oder K	lappe öffnen, n	ur VP, VC)
J	Тур J	F	°F		С	PID Kühlen (Log	gik, Relais,	4-20 m	A oder K	lappe öffnen, n	ur VP, VC)
K	Тур К	Cels	ius		J	ON/OFF Heatin	g (logic, tr	riac or re	elay ⁽¹⁾), (or PID 0-20mA	heating
L	Typ L	0	0-100		K	EIN/AUS Kühler	n (Logik o	der Relai	is), oder	PID 0-20 mA K	ühlen
N	Typ N	1	0-200		Al	arm ⁽²⁾ : stromfühı	rend			Alarm(2): stro	omlos
R	Typ R	2	0-400		0	Maximalalarm		5	Maxin	nalalarm	Note (2)
S	Typ S	3	0-600		1	Minimalalarm		6	Minim	ıalalarm	OP1 = Alarm 1
T	Тур Т	4	0-800		2	Abweichung Ho	och	7	Abwei	chung Hoch	OP2 = Alarm 2
С	Kunden	5	0-1000		3	Abweichung Tie	ef	8	Abwei	chung Tief	OP3 = Alarm 3 OP4 = Alarm 4
RTD		6	0-1200		4	Abweichung Ba	nd	9	Abwei	chung Band	OF4 - Alaini 4
р	Pt100	7	0-1400		DC Retransmission (nicht O/P4)						
Line	ar	8	0-1600		D	4-20 mA Sollwe	ert	N	0-20 r	nA Sollwert	
М	0-80 mV	9	0-1800		E	4-20 mA Tempe	eratur	Υ	0-20 r	nA Temperatur	
2	0-20 mA	Fah	renheit		F	4-20 mA Ausga	ng	Z	0-20 r	nA Ausgang	
4	4-20 mA	G	32-212			Logikei	ngang Fu	nktione	n (nur E	ingang/Ausga	ng 1)
		Н	32-392		W	Alarmbestätigu	ng	٧	Rezep	t 2/1 Auswahl	
		J	32-752		М	Hand Auswahl		Α	A Externe MEHR Taste		
		K	32-1112		R	Timer/Program	m Start	В	Extern	e WENIGER Tas	te
		L	32-1472		L	Tastensperre		G	Timer.	/Prog Start/Res	et
М		32-1832		Р	Sollwert 2 Ausw	vahl	I	Timer	/Programm Hol	d	
R	32-2912	N	32-2192		Т	Timer/Program	m Reset	Q	Standl	by Auswahl	
T	32-3272	Р	32-2552		U	Freigabe extern	ier SP			•	•

KEHEO

SFT 2 INRIT Eingang CT Skal. Digitaleingang Digitaleingang B Ausgang 3 (3) Untere Anzeige Unkonfiguriert Unkonfiguriert Unkonfiguriert Sollwert (std) PID Heizen oder Klappe öffnen (4) 10 A W Alarmbestätigung 2 25 A Hand Auswahl PID Kühlen od. Klappe schließen (4) Р Ausgang Verbleibende Zeit 5 50 A Timer/Programm Start FIN/AUS Heizen 100 A EIN/AUS Kühlen Tastensperre Vergangene Zeit Р Sollwert 2 Auswahl Alarmausgänge(2) Alarm setpoint Im Alarmfall Anmerkung (2) Timer/Programm Reset Im Alarmfall Α Laststrom OP1 = Alarm 1U Freigabe externer SP stromführend stromlos D Haltezeit/Rampe OP2 = Alarm 2Rezent 2/1 Auswahl Max Alarm 5 Max Alarm 7eit/7iel OP3 = Alarm 3Externe MFHR Taste Low alarm 6 Low alarm Ν Keine OP4 = Alarm 4В Ext. WENIGER Taste 2 Abw. Hoch 7 Abw. Hoch C. Sollwert mit Anmerkuna (3) G Timer/Prog Start/Reset 3 Abw Tief 8 Abw Tief Ausgangsmeter (4) Nicht 3216 Timer/Programm Hold Abw Band 9 Abw Band M Sollwert mit Anmerkung (4) Standby Auswahl Amperemeter (4) Nur VP. VC DC Ausgänge Retransmission Regelung D 4-20 mA Sollwert 4-20 mA Heizen 4-20 mA Kühlen 4-20 mA gemessene Temp. 4-20 mA Ausgang 0-20 mA Heizen 0-20 mA Sollwert 0-20 mA Kühlen 0-20 mA gemessene Temp. 0-20 mA Ausgang

4.2 Erneutes Aufrufen des Quick Code Modus

Sie können jederzeit wieder auf den Quick Code Modus zugreifen, indem Sie den Regler abschalten und mit gedrückter Taste das Gerät wieder einschalten. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis 'E D DE' erscheint. Geben Sie dann mit den oder Tasten das Passwort ein. In einem neuen Regler ist das werksseitig eingestellte Passwort 4. Haben Sie ein falsches Passwort eingegeben, müssen Sie die gesamte Prozedur wiederholen. Haben Sie das Passwort richtig eingegeben, können Sie mit Hilfe des Quick Codes den Regler neu konfigurieren.

Anmerkung: Parameter können Sie auch in einer tieferen Ebene einstellen. Dies finden Sie im 3200 Konfigurations Handbuch, Bestellnummer HA028651GER.

4.3 Vorkonfigurierte Regler oder weitere Starts

Der Regler zeigt kurz den Quick Code und startet dann weiter in Bedienebene 1.

Die unten dargestellte Anzeige erscheint. Sie wird Hauptanzeige genannt.



Anmerkung: Erscheint der Quick Code während der Startphase nicht, wurde der Regler in einer höheren Zugriffsebene neu konfiguriert und der Quick Code ist nicht mehr gültig.

4.4 Bedienoberfläche

Anzeigen:

ALM Alarm aktiv (Rot)

OP1 leuchtet, wenn Ausgang 1 EIN ist (z. B. Heizen)

OP2 leuchtet, wenn Ausgang 2 EIN ist (z. B. Kühlen)

OP3 leuchtet, wenn Ausgang 3 EIN ist

OP4 leuchtet, wenn das AA Relais EIN ist (z. B. Alarm)

SPX Alternativer Sollwert (SP2)

REM Externer Sollwert oder Kommunikation aktiv

RUN Timer/Programmgeber läuft

RUN (blinkt) Timer/Programmgeber angehalten MAN Handbetrieb

Redientastens:

Mit dieser Taste kommen Sie aus jeder Ansicht zurück in die Hauptanzeige.

Diese Taste dient der Auswahl eines
Parameters. Halten Sie die Taste gedrückt, laufen
die Parameter durch.



Taste zum Ändern/Erhöhen eines Werts.



Taste zum Ändern/Verringern eines Werts.



4.4.1 Einstellen des Sollwerts

Von der Hauptanzeige:

Mit 🛂

erhöhen Sie den Sollwert.

Mit (

verringern Sie den Sollwert.

Der neue Sollwert wird vom Gerät übernommen, sobald Sie die Taste loslassen. Ein kurzes Aufblinken zeigt Ihnen, dass der Wert jetzt aktuell ist.

4.4.2 Alarmanzeige

Sobald ein Alarm auftritt, blinkt die rote ALM Anzeige, der Alarmausgang (Relais) wird geschaltet und eine durchlaufende Meldung erscheint auf der Anzeige. Dieser Meldung können Sie die Quelle des Alarms entnehmen.

Durch gleichzeitiges Drücken von und (ACK) können Sie den Alarm bestätigen.

Steht der Alarm weiterhin an, leuchtet die Alarmanzeige kontinuierlich weiter.

Ab Werk sind die Alarme als nicht gespeichert und im Alarmfall stromlos konfiguriert. Wie Sie die Einstellung ändern, finden Sie im Konfigurations Handbuch beschrieben.

4.4.3 Auto, Hand und Aus Modus

Sie können für die Betriebsart des Reglers zwischen Automatik, Hand und Aus wählen.

Der Automatikbetrieb ist der normale Betrieb mit geschlossenem Regelkreis, bei dem der Ausgang automatisch vom Regler als Antwort auf eine Änderung des Eingangssignals geregelt wird.

Beim **Handbetrieb** können Sie die Ausgangsleistung manuell einstellen. Der Fühler ist weiterhin angeschlossen und liefert den Istwert, der Regelkreis ist aber offen. Die MAN Anzeige leuchtet. Der aktuelle Wert der Ausgangsleistung wird übernommen, wenn Sie von Automatik- in Handbetrieb umschalten. Dies nennt man stoßfreie Umschaltung. Die Leistung können Sie mit den Tasten oder einstellen.

Achten Sie im Handbetrieb darauf, dass die eingestellte Ausgangsleistung den Prozess nicht beschädigen kann. Bitte verwenden Sie einen separaten 'Übertemperatur' Regler.

Beim **Aus** Modus sind Heiz- und Kühlausgänge aus. Die Alarmausgänge sind weiterhin aktiv.

4.4.4 Auswahl von Auto. Hand oder Aus

als 1 s gedrückt.

(Mode) für mehr

Sie können nur von der Hauptanzeige auf den Modus zugreifen.

- 'ALL' erscheint in der oberen Anzeige. In der unteren Anzeige laufen die längeren Beschreibungen dieses Parameters durch, z. B. 'K RE IS MOTHIS - BUTO HAND RUS'.
- Wählen Sie mit ('mfln') Durch erneutes Drücken erscheint 'DFF'. Dies wird in der oberen Anzeige dargestellt.
- 3 Nach 2 s geht der Regler wieder in die Hauptanzeige.



- Haben Sie **OFF** gewählt, erscheint **DFF** in der 4 unteren Anzeige und die Heiz- und Kühlausgänge sind ausgeschaltet.
- 5. Haben Sie Handbetrieb gewählt, leuchtet die MAN Anzeige. Die obere Anzeige zeigt den Messwert, die untere Anzeige die Ziel Ausgangsleistung.
- 6. Der Übergang von Auto zu Hand ist 'stoßfrei'. Das bedeutet, dass der Ausgang beim Übergang den im Handbetrieb den aktuellen Wert behält Ebenso bleibt der Ausgangswert beim Übergang von Hand zu Auto zuerst bestehen
- 7. Im Handbetrieb leuchtet die MAN Anzeige und die Ausgangsleistung wird gezeigt. Mit oder können Sie die Leistung verändern. Der Ausgang wird kontinuierlich aktualisiert, während Sie diese Tasten drücken.
- Zurück zum Automatikbetrieb kommen Sie. indem Sie gleichzeitig vund drücken. Wählen Sie dann mit (Hul-n)

4.4.5 Bedienparameter in Ebene 1

Die Bedienebene 1 steht Ihnen für die alltägliche Bedienung zur Verfügung. Die Parameter sind nicht durch ein Passwort geschützt.

Mit können Sie nacheinander alle Parameter aufrufen. In der oberen Anzeige sehen Sie die Parametermnemonik und nach 5 s die durchlaufende

Beschreibung. Der Parameterwert erscheint in der oberen Anzeige. Mit oder können Sie den Wert ändern. Drücken Sie für 30 s keine Taste geht der Regler wieder in die Hauptanzeige. Die wirklich gezeigten Parameter sind abhängig von der konfigurierten Funktion:

Parameter	Durchlaufender Text und	Verfügbarkeit
Mnemonik	Beschreibung	
WRK.OP	ARBEITSAUSGANG	Schreibgeschützt. Nur wenn der Regler in Auto oder Aus Modus.
	Aktueller Ausgang	Bei einem Schrittregler (Option VC oder VP) ist dies die 'ermittelte'
		Position der Klappe.
WKG.SP	ARBEITSSOLLWERT	Nur wenn der Regler im Handbetrieb oder Aus Modus.
	Aktiver Sollwert	Schreibgeschützt
SP1	SOLLWERT 1	Änderbar
SP2	SOLLWERT 2	Änderbar
T.REMN	RESTLAUFZEIT TIMER	Schreibgeschützt. 0:00 bis 99.59 hh:mm oder mm:ss
DWELL	TIMER LAUFZEIT Zeit einstellen	Änderbar. Nur wenn Timer (nicht Programmgeber) konfiguriert.
A1.xxx	ALARM 1 SOLLWERT	Schreibgeschützt. Nur, wenn der Alarm konfiguriert ist.
A2.xxx	ALARM 2 SOLLWERT	Mit: xxx = Alarmart. HI = Maximalalarm; LO = Minimalalarm
A3.xxx	ALARM 3 SOLLWERT	d.HI = Abweichung Hoch; d.LO = Abweichung Tief;
A4.xxx	ALARM 3 SOLLWERT	d.Bd = Abweichung Band
		rrc = Positiver Gradient; Frc = Negativer Gradient
		Eingestellt in technischen Einheiten/Minuten
LD.AMP	LASTSTROM Laststrom	Schreibgeschützt und nur, wenn CT konfiguriert

5. Bedienebene 2

Ebene 2 bietet Ihnen Zugriff auf weitere Parameter. Diese Ebene ist durch ein Passwort geschützt.


5.1 Zugriff auf Ebene 2

- 1. Drücken und halten Sie Nach ein paar Sekunden erscheint:
- Lassen Sie los.
 (Drücken Sie für 45 Sekunden keine Taste, springt der Regler wieder in die Hauptanzeige.)
- 4. Wählen Sie mit oder UEu 2 (Ebene 2)



COBE

- 5. Nach 2 s zeigt das Regler:
- 6. Geben Sie mit oder Das Passwort ein. Vorgabe = '2

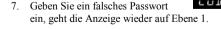

5.2 Zurück zu Ebene 1

- . Drücken und halten Sie
- 2. Wählen Sie mit 🕶 LEu 1 (Ebene 1).

Sie benötigen kein Passwort, wenn Sie von einer höheren auf eine niedrigere Ebene wechseln. Sobald Sie Ebene 1 gewählt haben, geht der Regler wieder auf die Hauptanzeige.

5.3 Ebene 2 Parameter

Mit können sie nacheinander alle Parameter aufrufen. Die Parametermnemonik erscheint in der unteren Anzeige, nach 5 s gefolgt von der durchlaufenden Beschreibung des Parameters.

Den Wert des Parameters sehen Sie in der oberen Anzeige. Mit oder können Sie den Wert verändern. Drücken Sie für 30 Sekunden keine Taste, erscheint wieder die Hauptanzeige.

In der Liste zurückgehen können Sie, indem Sie drücken, während Sie halten.

Der folgenden Liste können Sie die in Ebene 2 verfügbaren Parameter entnehmen.

Mnemonik	Durchlaufende Anzeige und Beschreibung	Bereich	
WKG.SP	ARBEITSSOLLWERT ist der aktuelle Zielsollwert und erscheint, wenn der Regler im Handbetrieb arbeitet. Der Wert kann SP1, SP2 oder, wenn der Regler eine Rampe fährt (SP.RAT), der Rampenwert sein.	Schreibgeschützt SP.HI bis SP.LO	
WRK.OP	ARBEITSAUSGANG ist der Ausgang des Reglers. Erscheint nur, wenn der Regler im Automatikmodus ist. Bei einem Schrittregler (Option VC oder VP) ist dies die 'ermittelte' Position der Klappe. Bei EIN/AUS Regelung: AUS = <1 %. EIN = >1 %	Schreibgeschützt 0 bis 100% für Heizen 0 bis –100% für Kühlen	
T.STAT	TIMER STATUS wird nur gezeigt, wenn ein Timer konfiguriert ist. Der Timer kann gestartet, gestoppt oder zurückgesetzt werden.	Änderbar rE5 run hoLd End	Reset Läuft Gestoppt (Hold) Beendet
UNITS	ANZEIGE EINHEIT Temperatur Anzeige Einheit. Prozent ist für Lineareingänge vorgesehen.	of oh none Perc	° C ° F Kelvin ° C (Anzeige aus) Prozent
SP.HI	OBERE SOLLWERTGRENZE obere Grenze für SP1 und SP2.	Änderbar	
SP.LO	SOLLWERT UNTERE GRENZE untere Grenze für SP1 und SP2.	Änderbar	
	Der externe Sollwert wird zwischen SP.HI und SP.LO skaliert. In einer tie Parameter verfügbar (REM.HI und REM.LO), um den externen SP Bereich Informationen im Konfigurations Handbuch, HA027986GER.		

Mnemonik	Durchlaufende Anzeige und Beschreibung	Bereich		
SP1	SOLLWERT 1 Wert für Sollwert 1.	Änderbar SP.HI bis SP.LO		
SP2	SOLLWERT 2 Wert für Sollwert 2.	Änderbar SP.HI bis SP.LO		
SP.RAT	SOLLWERTRAMPE Einstellung der Änderungsrate für den Sollwert. Begrenzt die Rate für Heizen und Kühlen.		OFF bis 3000 nheiten pro Minute	
	Der folgende Abschnitt bezieht sich nur auf den Timer (Absc	hnitt 5.4).		
TM.CFG	TIMER KONFIGURATION Konfiguriert die Timerart - Haltezeit, Verzögerung, Soft Start oder Keine (nur in Reset).	nonE dwEll	Keine Haltezeit	
	Die Programmgeber Option wird nur gezeigt, wenn Sie die Programmgeber Option bestellt haben.	dЕГА	Verzögerung beim Einschalten	
		SFSŁ	Soft Start	
		ProG	Programmgeber	
TM.RES	TIMER AUFLOESUNG Auswahl zwischen Stunden oder Minuten (nur in Reset).	Mour Mour	Stunden Minuten	
THRES	TIMER START SCHWELLWERT Der Timer startet erst, wenn der PV in den Bereich dieses Parameterwerts kommt. Dadurch wird eine bestimmte Vortemperatur garantiert. Sie können den Schwellwert auf AUS setzen. In diesem Fall wird der Wert ignoriert und der Timer startet sofort. Haben Sie eine Sollwertrampe eingestellt, wird die Rampe vor Timerstart beendet.	AUS oder Einheiten/		

Mnemonik	Durchlaufende Anzeige und Beschreibung	Bereich	
END.T	TIMER ENDE Die Aktion, nachdem die Timerzeit abgelaufen ist: Den Parameter können Sie bei laufendem Timer ändern.	OFF	Regel OP geht auf Null
		dwE∏	Regelt weiter auf SP1
		SP2	Geht zu SP2
		rE5	Reset
			Programmgeber
SS.PWR	SOFT START LEISTUNGSGRENZE Dieser Parameter erscheint nur, wenn Sie für die Timer Konfiguration 5F5L (Softstart) gewählt haben. Diese Leistungsbegrenzung wird angewendet, bis die gemessene Temperatur den Schwellwert (SS.SP) erreicht hat oder die eingestellte Zeit (DWELL) vergangen ist. Der Timer startet automatisch beim Einschalten.	-100 bis 100%	
SS.SP	SOFT START SOLLWERT Dieser Parameter erscheint nur, wenn Sie für die Timer Konfiguration 5F5E (Softstart) gewählt haben. Unterhalb dieses Grenzwerts wird die Leistung begrenzt.	Zwischen SP.HI und SP.LO	
DWELL	TIMER LAUFZEIT – kann bei laufendem Timer eingestellt werden. Der Parameter erscheint nur bei Haltezeit Timern.	0:00 bis 99.59 hh:mm: oder mm:ss	
T.REMN	RESTLAUFZEIT Verbleibende Timerzeit. Diesen Wert können Sie bei laufendem Timer verändern.	0:00 bis 9 mm:ss	9.59 hh:mm: oder

Mnemonik	Durchlaufende Meldung und Anzeige	Bereich	1				
Die folgen	Die folgenden Parameter sind verfügbar, wenn Sie einen Programmgeber konfiguriert haben – Abschnitt 5.8						
SERVO	SERVO MODUS Legt den Startpunkt für den Rampen/Haltezeit Programmgeber und die Aktion bei Fühlerbruch fest. Abschnitt 5.8.1.	SP PV SP.rb PV.rb	Sollwert Temperatur Rampe zurück zu SP Rampe zurück zu PV				
TSP.1	ZIELSOLLWERT 1 Zielwert für den ersten Sollwert.						
RMP.1	RAMPENSTEIGUNG 1 Erste Rampensteigung.		01 bis 3000 Einheiten n oder Stunde, wie in				
DWEL.1	RAMPENSTEIGUNG 1 Erste Rampensteigung.	,	11 bis 99:59 hh:mm m:ss, wie in TM.RES				
Die letzten d (3 & 4), DWE	lrei Parameter werden für die folgenden drei Programmsegmente wiederheit. 2 (3 & 4).	olt, d. h. fü	ir TSP.2 (3 & 4), RMP.2				
Der folg	ende Abschnitt bezieht sich nur auf Alarme. Die Parameter erscheinen	nur für ko	onfigurierte Alarme				
A1xxx A2.xxx A3.xxx A4.xxx	ALARM 1 (2, 3 oder 4) SOLLWERT Sollwert für die Alarmerkennung. Esind möglich. Diese werden nur gezeigt, wenn sie auch konfiguriert sind Zeichen der Mnemonik beschreiben die Alarmart: HI = Maximalalarm, LO = Minimalalarm DHI = Abweichung Hoch, DLO = Abweichung Tief BND = Abweich rrc = Positiver Gradient; Frc = Negativer Gradient Eingestellt in technischen Einheiten/Minuten	d. Die letz	ten drei SP.LO				

Mnemonik	Durchlaufende Meldung und Anzeige		Bereich
	Der folgende Parameter erscheint nur bei Schrittregelung	g.	
MTR.T	MOTORLAUFZEIT Eingabe der Zeit, die der Motor benötigt, um die Klappe von voll geschlossener Position aus zu öffnen.	0.0 bis 5	399.9 s
	Anmerkung: Bei Schrittregeung sind nur PB und TI aktiv. TD hat keinen Einfluss auf die Regelung		
Der folgend	le Abschnitt enthält die Regelparameter. Eine weitere Beschreibung die Kapitel 11 des Konfigurations Handbuchs, Bestellnummer HA024		eter finden Sie in
A.TUNE	FREIGABE SELBSTOPTIMIERUNG automatische Anpassung der	0FF	Gesperrt
	Regelparameter an die Prozess Charakteristik.	<u> </u>	Freigegeben
РВ	PROPORTIONALBAND setzt einen Ausgang, der proportional zur Größe des Fehlersignals ist. Einheit ist % oder Anzeigeeinheiten.	1 bis 9999 Anzeigeei Vorgabe:	nheiten
TI	INTEGRALZEIT entfernt die bleibende Abweichung, indem er den Ausgang proportional zur Amplitude und Dauer des Fehlersignals anhebt oder absenkt.	UFF bis 9 Vorgabe:	999 Sekunden 360
TD	DIFFERENTIALZEIT ist proportional zur Änderungsrate des Prozesswerts.	OFF bis 9999 Sekunden Vorgabe: 60 für PID Vorgabe: 0 für	
	Der Differentialanteil verhindert Über- und Unterschwinger am Sollwert.		
		Schrittreg	elung

Mnemonik	Durchlaufende Meldung und Anzeige	Bereich
MR	MANUAL RESET ist nur bei PD Reglern gültig, wenn der Integralanteil (ti) ausgeschaltet ist. Eingabe eines Werts zwischen +100% Heizen und - 100% Kühlen, um die Regelabweichung zwischen PV und SP auszugleichen.	-100 bis 100% Vorgabe: 0
R2G	RELATIVE KUEHLVERSTÄRKUNG justiert das Kühlen Proportionalband relativ zum Heizen Proportionalband. Notwendig, wenn die Änderungsraten von Heizen und Kühlen sehr unterschiedlich sind.	0,1 bis 10,0 Vorgabe: 1,0 (Nur Heizen/Kühlen)
HYST.H	HEIZ HYSTERESE Unterschied in PV Einheiten zwischen Ein- und Ausschalten von Ausgang 1. Nur, wenn Kanal 1 für Ein/Aus Regelung konfiguriert ist.	0,1 bis 200,0 Anzeigeeinheiten Vorgabe: 1,0
HYST.C	KUEHL HYSTERESE Unterschied in PV Einheiten zwischen Ein- und Ausschalten von Ausgang 2. Nur, wenn Kanal 2 für Ein/Aus Regelung konfiguriert ist.	0,1 bis 200,0 Anzeigeeinheiten Vorgabe: 1,0
D.BAND	KANAL 2 TOTBAND ist der Bereich zwischen Heizen und Kühlen, wenn kein Ausgang eingeschaltet ist. Aus = Kein Todband. 100 = Heizen und Kühlen Aus. Nur für Ein/Aus Regler.	OFF oder 0,1 bis 100,0% des Kühlen Proportionalbands
OP.HI	AUSGANG HOCH begrenzt die maximale Heizleistung oder die minimale Kühlleistung.	+100% bis OP.LO

Mnemonik	Durchlaufende Meldung und Anzeige	Bereich
1. (2, 3 oder 4) PLS.	AUSGANG 1 (2, 3 oder 4) MINIMALE IMPULSZEIT Minimale Ein/Aus-Zeit für den Ausgang.	Relaisausgang: 0,1 bis 150,0 s Vorgabe: 5,0 s
	Stellen Sie sicher, dass diese Zeit für das schaltende Bauteil des Ausgangs passend ist. Schaltet z. B. ein Logikausgang ein kleines Relais, sollten Sie mindestens 5,0 s einstellen, um Beschädigungen des Relais durch zu schnelles Schalten zu vermeiden.	Logikausgang: Auto bis 150,0 s Vorgabe: Auto = 55 s
Der folgende	e Abschnitt bezieht sich auf Stromwandler. Die Parameter erscheinen n	ur bei konfigurierter CT Option.
LD.AMP	LAST EIN STROM ist der gemessene Laststrom bei Ausgang EIN.	CT Bereich
LK.AMP	GEMESSENER LECKSTROM ist der gemessene Laststrom bei Ausgang AUS.	CT Bereich
LD.ALM	SCHWELLE UNTERER LASTSTROM setzt den Minimalalarm Schaltpunkt für den Laststrom, gemessen vom CT. Erkennt Teillastfehler.	CT Bereich
LK.ALM	OBERER LECKSTROM ALARM setzt den Maximalalarm Schaltpunkt für den Leckstrom, gemessen vom CT.	CT Bereich
HC.ALM	ÜBERSTROM ALARM SCHWELLE setzt den Maximalalarm Schaltpunkt für Überstrom. Gemessen vom CT.	CT Bereich
ADDR	ADRESSE – Kommunikationsadresse des Reglers. 1 bis 254	1 bis 254

Mnemonik	Durchlaufende Meldung und Anzeige	Bereich	
НОМЕ	HAUPTANZEIGE Definiert den Parameter in der unteren Anzeige der	5F9	Standard
	Hauptanzeige.	OP OP	Ausgangsleistung
		Er	Verbleibende Zeit
		ELAP	Vergangene Zeit
		AL	Erster
			Alarmsollwert
		ΕF	Laststrom
		ELr	Leer
		Emr	Kombiniert SP
			und Zeitanzeige
ID	KUNDEN ID ist eine Zahl zwischen 0 und 9999 als kundeneigene Identifikationsnummer für den Regler.	0 bis 9999)
REC.NO	AKTUELLE REZEPTNUMMER die am häufigsten verwendeten Parameter können in bis zu 5 Rezepten gespeichert werden. Mit diesem Parameter wird das zu verwendende Rezept ausgewählt.	nonE oder 1 bis 5 oder FA, L, wenn kein Rezept gespeichert ist	
STORE	REZEPT SICHERN ALS Speichert die aktuellen Parameterwerte in einem gewählten Rezept. Bis zu 5 Rezepte sind möglich.	nanE oder I bis 5 nAch dEm SPE, chErn	

⁽a) Mit (b) kommen Sie immer wieder zurück zur Hauptanzeige am Anfang der Liste.

(a) Halten Sie die (b) Taste gedrückt, laufen die Parameter der Liste schneller durch

5.4 Timer

Den Timer können Sie für vier unterschiedliche Betriebsarten konfigurieren. Diese legen Sie in Ebene 2 mit dem Parameter **'TM.CFG'** fest. Die einzelnen Timer Modi finden Sie auf den folgenden Seiten erklärt.

Operation	Aktion	Anzeige
Timer starten	Kurz 👽 + 🛆 drücken	Anzeige RUN = Ein
		Durchlaufende Meldung - TIMER LAEUFT
Timer stoppen (Hold)	Kurz 👽 + 🛆 drücken	Anzeige RUN = Blinkt
		Durchlaufende Meldung - TIMER HOLD
Timer zurücksetzen	T + A drücken und	Anzeige RUN = Aus
(Reset)	für mind. 1 s halten	Ein Haltezeit Timer, der zum Ausschalten der Leistung nach Ablaufen der Zeit konfiguriert ist, zeigt AUS an.
	Timer ist abgelaufen (ENDE	Anzeige RUN = Aus SPX = Ein, wenn End.T = SP2
	Status)	Durchlaufende Meldung - TIMER ENDE.
		Anmerkung: Es ist nicht nötig, den Timer nach Erreichen des Ende Status zurückzusetzen.

Sie können den Timer auch über den Parameter 'T.STAT' (Timer Status) starten, stoppen oder zurücksetzen. Wenn konfiguriert, haben Sie auch die Möglichkeit, den Timer über Digitaleingänge zu regeln.

5.5 Haltezeit Timer

Der Haltezeit Timer (TI.CFG = DWELL) wird verwendet, um einen Prozess mit einer festen Temperatur für eine bestimmte Zeit zu regeln. Die Aktion nach Ablauf der Timerzeit ist abhängig von der Konfiguration des Parameters END.T.


Läuft der Timer, ist Heizen oder Kühlen aktiv. Der Timer startet erst, wenn sich der Istwert innerhalb des Schwellwerts 'THRES' des Sollwerts befindet. Haben Sie für den Schwellwert AUS gewählt, startet der Timer direkt Eine freigegebene Sollwertrampe wird erst beendet, bevor der Timer startet.

Im ENDE Status wird das Verhalten des Timers durch den Parameter 'END.T' bestimmt:

OFF: Der Ausgang wird ausgeschaltet (Reset auf Off)

Dwell:Regelt auf Sollwert 1 (Reset auf Sollwert 1) **SP2**Regelt auf Sollwert 2 (Reset auf Sollwert 1)


Anmerkung: Die Haltezeit können Sie bei laufendem Timer ändern.

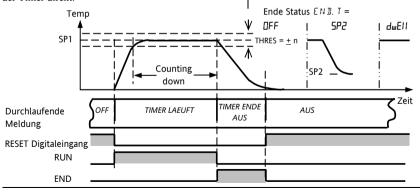

5.6 Verzögerungs Timer


'TI.CFG' = 'DELY'. Verwenden Sie diesen Timer, um den Regelausgang nach Ablauf einer eingestellten Zeit einzuschalten. Der Timer startet direkt nach dem Einschalten oder wenn Sie ihn manuell starten. Die Regelausgänge bleiben ausgeschaltet, solange die Zeit läuft.

Nachdem die Timerzeit abgelaufen ist, regelt das Gerät am Zielsollwert.

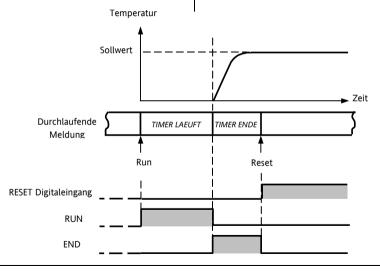


5.7 Soft Start Timer

'TI.CFG' = 'SS.St'. Ein Soft Start Timer startet automatisch beim Einschalten des Reglers. Der Timer schaltet dem Ausgang eine Leistungsbegrenzung ('SS.PWR') auf, bis die Temperatur den Schwellwert ('SS.SP') erreicht hat oder die Timerzeit ('DwEll') abgelaufen ist. Diesen Timer können Sie bei Heiztrocknern in Heißkanal Regelsystemen verwenden.

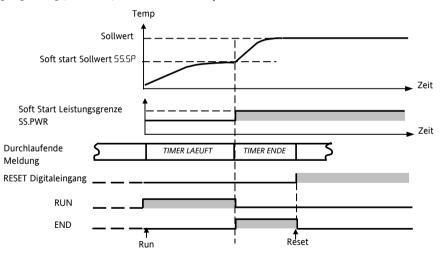

5.8 Programmgeber

'TI.CFG' = 'ProG'. Der Funktionscode CP bietet Ihnen einen Programmgeber mit vier Segmenten. Jedes Segment besteht aus einer Rampe mit konfigurierbarer Steigung und einer HaltezeitDie Werte für Rampe und Haltezeit können Sie selbst bestimmen. Im nachstehenden Diagramm sehen Sie das Programmprofil.

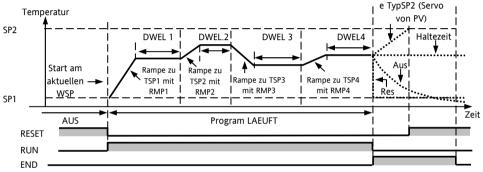

Anmerkungen:


- 1. Für einen Temperatursprung, setzen Sie die Rampensteigung im Segment auf 'OFF'.
- Benötigen Sie ein Rampen/Haltezeit Paar nicht, setzen Sie die Rampensteigung auf 'OFF' und den TSP auf den selben Wert wie im vorangegangenen Segment.
- 3. TIMER ENDE Ist Ende Typ = SP2, wird TIMER ENDE erst aktiv, wenn die Rampe beendet oder SP2 erreicht ist. Eine DWELL (Haltezeit) oder Reset als Ende Typ wird eher verwendet (Voreinstellung).
- 4. Die Verwendung des Ereignisausgangs finden Sie im Konfigurations Handbuch erklärt.


5.8.1 Programmgeber Servo Modus und Netzausfall

Mit dem Parameter SERVO MODE bestimmen Sie den Start des Programms, wenn Sie 'Run' wählen oder nach einem Aus- und Einschalten des Geräts:

SP	Das Programm startet vom aktuellen Sollwert.
	Bei Netzausfall wird es zurückgesetzt. Ein manuelles Starten ist erforderlich. Der Arbeitssollwert geht
	zurück auf SP1 oder SP2 (je nach Wahl) und das komplette Programm wird wiederholt.
PV	Das Programm startet bei der gemessenen Wert.
	Bei Netzausfall wird es zurückgesetzt. Ein manuelles Starten ist erforderlich. Das Programm startet
	allerdings beim aktuellen Istwert.
SP.rb	Das Programm startet beim aktuellen Sollwert.
	Bei Netzausfall wird es zurückgesetzt und das Programm startet automatisch beim letzten Rampenwert des
	Sollwert (SP1 oder SP2), siehe auch unten in der Darstellung.
PV.rb	Das Programm startet bei der gemessenen Temperatur.
	Bei Netzausfall wird es zurückgesetzt und das Programm startet automatisch beim letzten Rampewert des
	aktuellen Istwerts. Siehe auch in der unten gezeigten Darstellung.

Das Verhalten des Programmgebers nach einem Netzausfall sehen Sie unten für SERVO = SP.rb und PV.rb dargestellt:

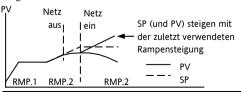

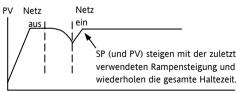

5.8.2 Bedienung des Programmgebers

Der Programmgeber wird wie der Timer bedient.

Operation	Aktion	Anzeige		
Programm starten	Kurz 🛡 + 📤	Anzeige RUN = Ein		
Run	drücken	Durchlaufende Meldung - TIMER LAEUFT		
Programm anhalten	Kurz 🛡 + 🖎	Anzeige RUN = Blinkt		
Hold	drücken	Durchlaufende Meldung - TIMER HOLD		
Programm rücksetzen	T + A drücken	Anzeige RUN = Aus		
Reset	und für mind. 1 s halten	Wenn End.T = Off, wird OFF am Ende des Programms angezeigt		
	Programm beendet	Anzeige RUN = Aus SPX = Ein, wenn End.T = SP2		
		Durchlaufende Meldung - TIMER ENDE		
Mit dem oben genannten Vorgehen können Sie das Programm erneut starten (Anmerkung: es ist nicht nötig, das Programm nach Erreichen des Ende Status zurückzusetzen.)				

Das Programm können Sie auch über den Parameter T.STAT in der Ebene 2 Parameterliste bedienen.

5.8.3 Konfiguration des Programmgebers

Gehen Sie in die Bedienebene 2 (Abschnitt 5).

Operation	Aktion	Anzeige	Anmerkungen	
Timer als Programm- geber konfigurieren.	Gehen Sie mit auf TM.CFG. Wählen Sie mit oder Frou.	Pro5 IMEFS		
Auflösung (Zeitbasis) einstellen.	Gehen Sie mit auf TM.RES. Wählen Sie mit oder Auch oder Min.	Hour IMRES	In diesem Beispiel wurde für die Haltezeit Stunde und für die Rampensteigung Einheit/Stunde gewählt.	
Schwellwert setzen.	Gehen Sie mit auf THRES. Geben Sie mit den Wert ein.	THRES	In diesem Beispiel startet die Haltezeit erst, wenn der PV maximal 5 Einheiten vom Sollwert entfernt ist.	
Ende Aktion einstellen	Gehen Sie mit auf 'END.T' Wählen Sie mit oder oder	dwEll ENDI	In diesem Beispiel regelt das Gerät weiter auf dem letzten Sollwert.	
	oder'SP2'oder'dwEII'		OFF schaltet den Ausgang ab und bei SP2 regelt das Gerät am Sollwert 2.	

Gehen Sie mit auf DWEL.1.		
Stellen Sie mit oder den Wert ein.	2:	In diesem Beispiel wird der Sollwert für 2 Stunden und 11 Minuten gehalten.
Gehen Sie mit auf TSP.1. Stellen Sie mit oder den Wert ein.	100 TSP.1	In diesem Beispiel läuft der Sollwert vom Istwert aus auf den ersten Zielsollwert, 100.
Gehen Sie mit auf RMP.1 . Stellen Sie mit oder den Wert ein.	8.0 RMP. 1	In diesem Beispiel läuft die Rampe mit einer Steigung von 8,0 Einheiten pro Stunde.
G St	ehen Sie mit auf TSP.1. ellen Sie mit oder den den der ert ein. ehen Sie mit oder den den ellen Sie mit oder den den den den der ellen Sie mit oder den den den dert ein.	ehen Sie mit auf TSP.1. ellen Sie mit auf TSP.1. ellen Sie mit auf RMP.1. ehen Sie mit auf RMP.1. ellen Sie mit auf RMP.1. ellen Sie mit auf RMP.1.

Anmerkungen:

- In einer tieferen Zugriffsebene können Sie Ereignisausgänge und Programmgeber Zyklen einstellen.
- 'Ereignisausgänge' stehen Ihnen ab Softwareversion 2 zur Verfügung. Ein digitales Ereignis können Sie für jedes Segment des Programms konfigurieren. Dieses Ereignis kann dann einen Digitalausgang ansteuern.
- 'Programmgeber Zyklen' stehen Ihnen bei PID Reglers ab Softwareversion 2.09 und bei Schrittreglern ab Version 2.29 zur Verfügung. Damit können Sie ein Programm bis zu 100 mal wiederholen lassen.
- Erklärungen über diese Parameter finden Sie im Konfigurations Handbuch, Bestellnummer HA028651GER.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

Product group

3200

Table listing restricted substances

Chinese

限制使用材料一览表

产品	有毒有害物质或元素					
3200	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
印刷线路板组件	X	0	Х	0	0	0
附属物 O O O O O 显示器 O O O O O						
х	表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。					

English

Restricted Materials Table

Product	Toxic and hazardous substances and elements					
3200	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
PCBA	X	0	X	0	0	0
Enclosure	0	0	0	0	0	0
Display	0	0	0	0	0	0
	Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006.					
х	Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous					

Approval

IVAIIIC.	FUSILIUII.	Signature.	Date.	
Martin Greenhalgh	Quality Manager	Menter Greenhelph	09/1928/2007	

IA029470U600 (CN23172) Issue 1 Feb 07

INTERNATIONAL SALES AND SERVICE

AUSTRALIA Sydney

Eurotherm Ptv. Ltd. Telephone (+61.2) 9838 0099 Fax (+61 2) 9838 9288 E-mail info.qu@eurotherm.com

ALISTRIA Vienna

Furotherm GmbH Telephone (+43 1) 7987601 Fax (+43 1) 7987605 E-mail info.at@eurotherm.com

RELGIUM & LUXEMBOURG Moha

Furotherm S A/N V Telephone (+32) 85 274080 Fax (+32) 85 274081 E-mail info.be@eurotherm.com

BRAZIL Campinas-SP

Furotherm Ltda Telephone (+5519) 3707 5333 Fax (+5519) 3707 5345 E-mail info.br@eurotherm.com

DENMARK Copenhagen Furotherm Danmark AS

Telephone (+45 70) 234670 Fax (+45 70) 234660 F-mail info.dk@eurotherm.com

FINI AND Aho

Furotherm Finland Telephone (+358) 22506030 Fax (+358) 22503201 E-mail info.fi@eurotherm.com

© Copyright Eurotherm Limited 2007

All rights are strictly reserved. No part of this document may be reproduced, modified, or transmitted in any form by any means, nor may it be stored in a retrieval system other than for the purpose to act as an aid in operating the equipment to which the document relates, without the prior written permission of Eurotherm limited.

Eurotherm Limited pursues a policy of continuous development and product improvement. The specifications in this document may therefore be changed without notice. The information in this document is given in good faith, but is intended for guidance only. Eurotherm Limited will accept no responsibility for any losses arising from errors in this document. Invensys, Eurotherm, the Eurotherm logo, Chessell, EurothermSuite, Mini8, EPower, Eycon, Eyris and Wonderwear are trademarks of Invensys plc, its subsidiaries and affiliates. All other brands may be trademarks of their respective owners.

FRANCE Lvon

Furotherm Automation SA Telephone (+33 478) 664500 Fax (+33 478) 352490 F-mail info fr@eurotherm.com

GERMANY Limburg

Furotherm Deutschland GmbH Telephone (+49 6431) 2980 Fax (+49 6431) 298119 E-mail info.de@eurotherm.com

HONG KONG & CHINA

Furotherm Limited North Point Telephone (+85.2) 28733826 Fax (+85 2) 28700148 E-mail info.hk@eurotherm.com

Guangzhou Office Telephone (+86 20) 8755 5099 Fax (+86 20) 8755 5831 E-mail info.cn@eurotherm.com

Beijing Office Telephone (+86 10) 6567 8506 Fax (+86 10) 6567 8509 E-mail info.cn@eurotherm.com

Shanghai Office Fax (+86 21) 6145 1187

Telephone (+86 21) 6145 1188 E-mail info.cn@eurotherm.com INDIA Chennai

Furotherm India Limited Telephone (+9144) 24961129 Fax (+9144) 24961831 E-mail info.in@eurotherm.com

IRELAND Dublin

Eurotherm Ireland Limited Telephone (+353 1) 469 1800 Fax (+353 1) 469 1300 E-mail info.ie@eurotherm.com

ITALY Como Furotherm S.r.L. Telephone (+39 031) 975111

Fax (+39 031) 977512 E-mail info.it@eurotherm.com

KORFA Seoul

Furotherm Korea Limited Telephone (+82 31) 273 8507 Fax (+82 31) 273 8508 E-mail info.kr@eurotherm.com

NETHERLANDS Alphen a/d Riin Furotherm R V

Telephone (+31 172) 411752 Fax (+31 172) 417260 E-mail info.nl@eurotherm.com

NORWAY Oslo Furotherm A/S Telephone (+47 67) 592170 Fax (+47 67) 118301 E-mail info.no@eurotherm.com POLAND Katowice

Furotherm A/S Telephone (+48 32) 2185100 Fax (+48 32) 2177171 F-mail info.pl@eurotherm.com

SPAIN Madrid

Furotherm España SA Telephone (+34 91) 6616001 Fax (+34 91) 6619093 E-mail info.es@eurotherm.com

SWEDEN Malmo

Furotherm AB Telephone (+46 40) 384500 Fax (+46 40) 384545 E-mail info.se@eurotherm.com

SWITZERI AND Wollerau

Furotherm Produkte (Schweiz) AG Telephone (+41 44) 787 1040 Fax (+41 44) 787 1044 E-mail info.ch@eurotherm.com

UNITED KINGDOM Worthing

Furotherm Limited Telephone (+44 1903) 268500 Fax (+44 1903) 265982 E-mail info.uk@eurotherm.com

U.S.A Leesburg VA

Furotherm Inc. Telephone (+1 703) 443 0000 Fax (+1 703) 669 1300 F-mail info us@eurotherm.com FD54



http://www.eurotherm.