



Populife 智能钥匙盒

用户指南

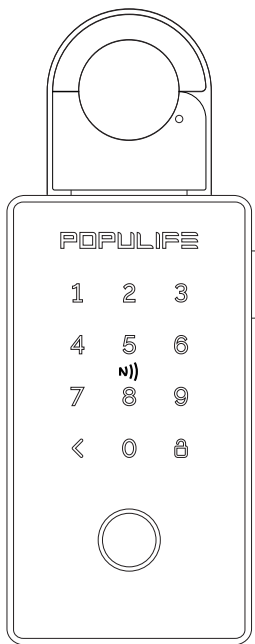


populife.co


组件一览

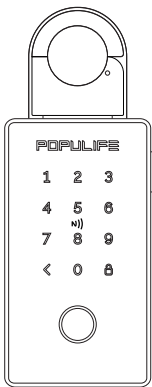

智能钥匙盒
Max x 1

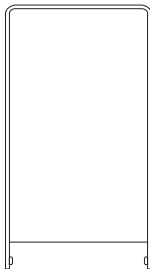

防护罩 x1

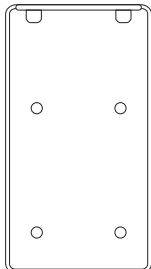

橡胶垫 x1



橡胶圈x 4



橡胶塞 x4



螺丝刀 x1




电池盖螺丝 x 2



自攻螺丝 x 4



膨胀螺丝 x 4

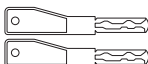


钥匙 x2




卡片 x2

产品标识


型号	K2 Max
尺寸	196(长) x 75(宽) x 52(厚)
材质	铝合金、不锈钢、塑料、硅橡胶
重量	0.62公斤
电池	4节七号电池(不包含)
开锁方式	蓝牙、密码、指纹、IC卡、机械钥匙
防水防尘等级	IP 66
工作温度	-13°F ~ 131°F

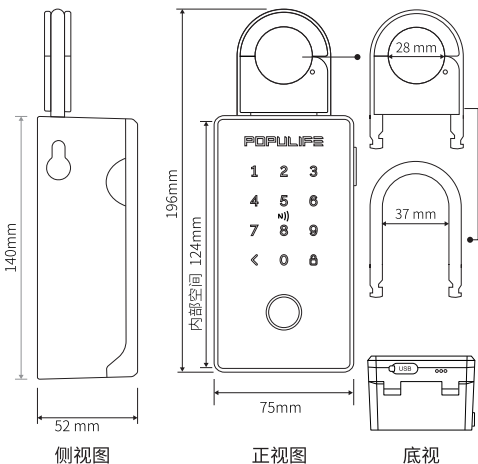

产品标识

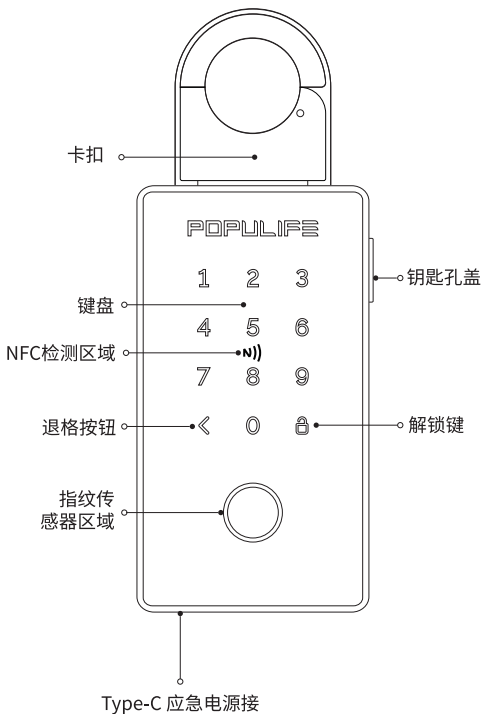


电池安装

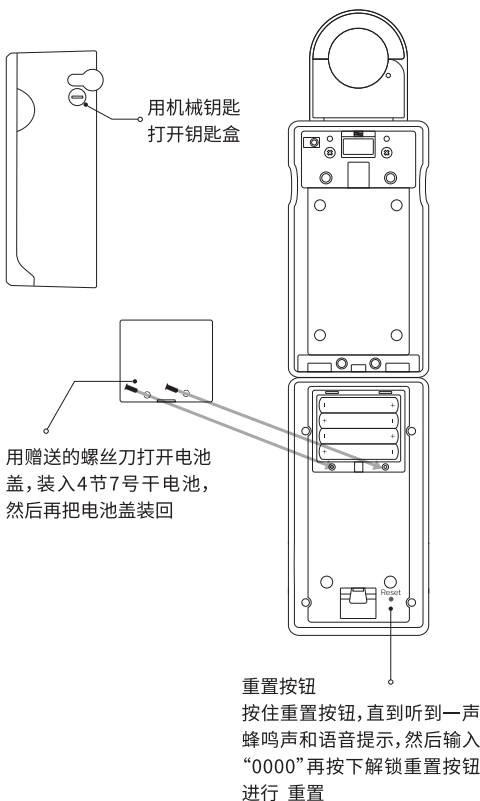

安装


安装在平面上

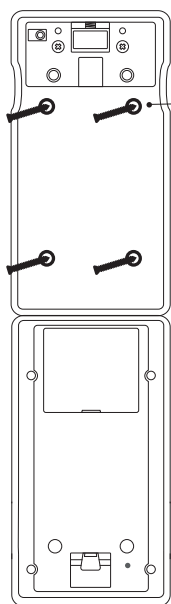

橡胶圈


将钥匙盒安装在墙上时,可以减少螺孔周围的间隙,增强防水保护。

侧视图

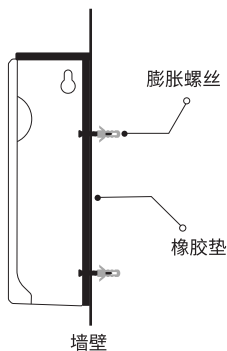

安装

安装在门框上

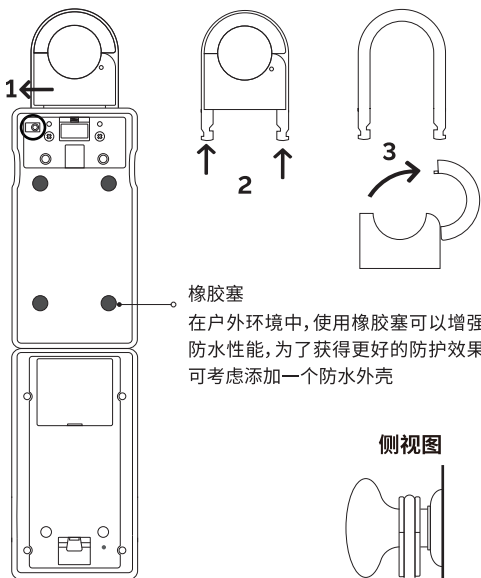

快速入门指南

出厂模式

- ① 使用赠送的螺丝刀打开电池盖，按照第 4 页的说明装入 4 节七号电池。碱性电池可以提供更长的电池续航时间
- ② 触摸键盘以唤醒钥匙箱，输入默认密码“123456”，然后按“解锁键(Ⓢ)”结束。你会听到语音提示，表明钥匙箱已成功解锁

使用前请阅读以下注意事项

- ① 一旦与 Populife 应用程序配对，默认密码将失效。你可以在配对过程中设置自己的管理员密码。如果你从应用程序中删除该锁，默认密码“123456”将重新启用
- ② 钥匙盒在解锁后 5 秒自动闭锁，请在闭锁完成后再合上盒盖，以确保钥匙盒的闭合正常
- ③ 通过 App Store 或 Google Play 搜索并安装“Populife”或“波普生活”应用程序。安卓用户如需直接下载，只需扫描提供的二维码。使用 Populife 应用程序轻松管理访问权限

iPhone 手机用户请扫描



安卓手机用户请扫描



如何使用

在App中配对钥匙盒

在 Populife 的 App 主页上，点击“+”按钮 > 选择“Keybox Max”> 按照说明完成配对

- ① 配对前，确保默认密码“123456”能解锁钥匙盒。如果不能，按住重置按钮（见第 4 页）直到听到提示音，然后输入“0000”，再按解锁按钮进行重置
- ② 配对期间确保钥匙盒打开，手中有钥匙。可以防止，因初始配对时网络连接较弱导致配对失败而在后续解锁设备时出现问题
- ③ 如果配对失败，可以尝试重启手机上的蓝牙和网络连接，重启 Populife App，然后再次尝试配对
- ④ 如果该钥匙盒之前配对过，请之前的使用者从他们的 App 中删除。对于新产品，可以联系我们的客户服务，并提供购买凭证和订单号

通过Populife App解锁

打开手机蓝牙，将手机靠近钥匙盒，然后在 App 中点击“解锁”按钮，来解锁钥匙盒

查看解锁记录

在查看钥匙盒的访问记录时，需要靠近设备，并通过蓝牙将其同步到 App。若要查看同步记录，请按照以下步骤操作：在 Populife App 的锁页面上 > 选择“历史记录”

共享蓝牙钥匙

锁的所有者可以授权其他已注册的 Populife 用户通过蓝牙钥匙解锁。在 Populife App 的锁页面上 > 选择“虚拟钥匙”> 点击“+”按钮 > 设置一个虚拟钥匙并通过 Populife 账户共享，或生成一个链接

如何使用

共享密码

管理员和授权用户可以在 App 中创建 6 到 9 位的密码，然后与他人共享，操作步骤如下：

在 Populife App 的锁页面上 > 选择“数字密码”> 点击“+”按钮 > 选择密码类型 > 配置密码并生成链接：

注意：

- ① 你可以在应用程序上远程生成有时效性的随机密码，无需互联网连接
- ② 最多可存储 300 个有效密码，包括 150 个随机永久密码、自定义密码以及 150 个其他类型的随机密码

录入指纹

必须在靠近钥匙盒的地方，使用 Populife App 完成指纹录入过程，录入指纹，请按照以下步骤操作：在 Populife App 的锁页面上 > 选择“指纹”> 点击“+”按钮，按照 App 中的说明配置指纹设置。需要触摸键盘唤醒钥匙盒，按照提示将手指放在指纹扫描仪上，即可录入成功

注意：

- ① 最多可以录入 100 个有效指纹
- ② 确保录入一个密码，以防指纹录入失败
- ③ 如果录入了同一个指纹两次，且都有效，钥匙盒将保留有效期最长的那个
- ④ 如果指纹已过期，钥匙盒将被锁定且无法使用。在重新添加之前，请将其从无效列表中删除

如何使用

NFC卡注册

必须使用 Populife 应用程序，在靠近钥匙盒的地方完成 IC 卡录入过程。要录入 IC 卡，请按照以下步骤操作：

在 Populife 应用程序进入“锁页面”>选择“门卡”>点击“+”按钮。按照应用程序中的说明配置 IC 卡设置。触摸键盘唤醒钥匙盒后，将 IC 卡放在键盘上，按照提示完成录入。

注意：

- ① 最多可以录入 1000 张有效 IC 卡。
- ② 如果你的安卓手机支持 NFC 卡模拟功能，请参考手机的说明来启用 NFC，将其作为虚拟门禁卡使用。

虚位密码

你可以在正确密码之前或之后输入最多 10 位额外数字，以防止他人窃取你的密码。例如，你可以输入 1231598765443345 来解锁，其中 876544 是正确密码。每次输入的最大长度为 16 位数字。

声音设置

一般情况下，语音提示是开启的。在解锁页面，你可以点击“设置”来开启或关闭声音。如果关闭声音，键盘按键音和语音提示都会静音。

安全警报

如果连续 5 次使用密码、指纹或 IC 卡解锁失败，键盘会发出 5 声蜂鸣声，并锁定 5 分钟。要立即解锁，可以使用 Populife 应用程序中的蓝牙功能解锁，或者等待 5 分钟后再重试。

如何使用

通过网关进行远程控制

如果你购买了 Populife 智能钥匙盒，可以将它与我们的智能网关配对，通过 App 远程创建自定义密码、修改或删除现有密码，以及查看实时解锁记录。如果没有网关，这些功能需要在设备附近通过蓝牙来实现。

时间校准

此功能可将设备时间与手机时间同步。为确保所有有时效性的密码正常工作，请在更换电池后或定期校准锁的时间。操作步骤：在 Populife 应用程序的锁页面 > 点击“设置”> 点击“校准时间”。

电池电量

你可以在 Populife 应用程序上查看电池电量。只有在使用该应用程序解锁钥匙盒时，或手动在“设置”中同步电量，电池电量才会更新。

紧急启动

若需紧急供电，钥匙盒底部有一个 Type-C 电源接口。将 Type-C 充电线连接到该接口，直到通过 App 或密码解锁钥匙箱。请注意，此接口仅用于紧急情况，并非常规充电接口。

