

Prueba Eléctrica

PASO

INSTRUCCIÓN

REFERENCIA VISUAL

1

Comprobar que el modelo de la tv coincida con el de la etiqueta que trae la tv. Situarla en la parte superior izquierda posterior del televisor.



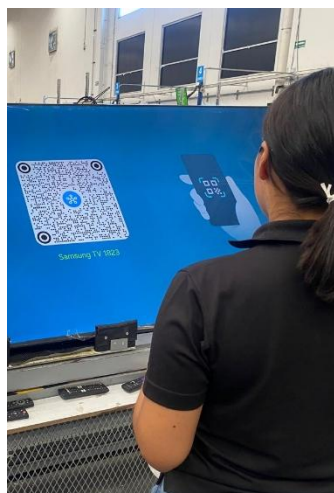
2

Revisar base, marcos, pantalla, back chasis, botonera en busca de daños.

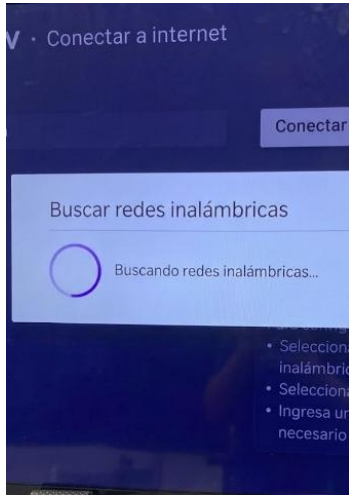
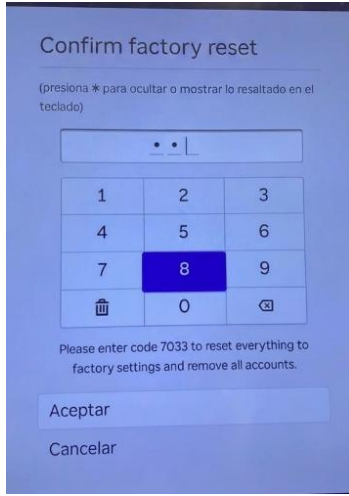
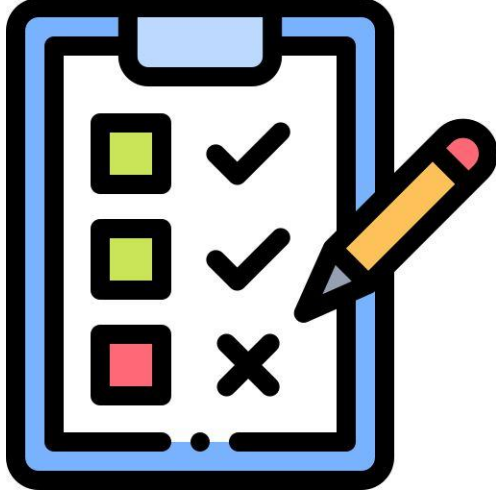


3

Conectar cable, encender y colocar pantalla **Frente** al operador para inspección visual en busca de defectos



Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	Fecha creación	Versión:
L.G. Arturo Badillo	Ing.Caín Bta Rojas	Ing. Juan Bocanegra	15-04-2026	1.0

PASO	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
4	Evaluar los 4 aspectos de aprobación para el televisor: Audio, Wifi, Imagen y estética de la unidad.	
5	Si el televisor no estaba reestablecido de fábrica, Restablecerlo ; en caso de contar con la opción o comando.	
6	Notificar al líder de línea cualquier defecto u observación antes de pasar a la siguiente estación de trabajo.	

EHS

Revisa cables:
Asegúrate de que no estén pelados o dañados.

No fuerces: Si no entra fácil, verifica la compatibilidad.

Desconecta: Hazlo siempre antes de mover o manipular la pantalla.

Aprende a reestablecer de fábrica.

Dependiendo del sistema operativo del televisor permitirá reestablecer de fábrica de diferentes formas. Para ello identificar el control e interfaz que se utilizará será importante.

Vizio Os



Marcas de referencia:
Vizio, Onn-Vizio.

Tizen OS



Marcas de referencia:
Exclusivo para modelos
Samsung.

WebOs



Marcas de referencia:
Exclusivo para modelos
LG.

Roku TV



Marcas de referencia:
Onn, TCL, Hisense, JVC.

Xumo OS



Marcas de referencia:
Element, Westinghouse.

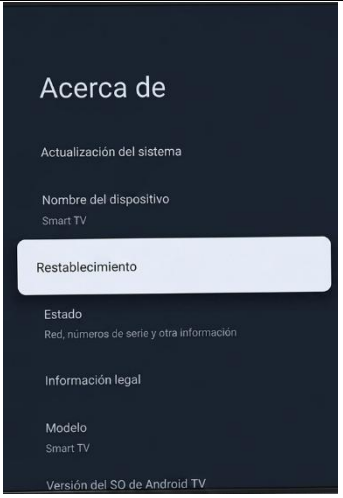
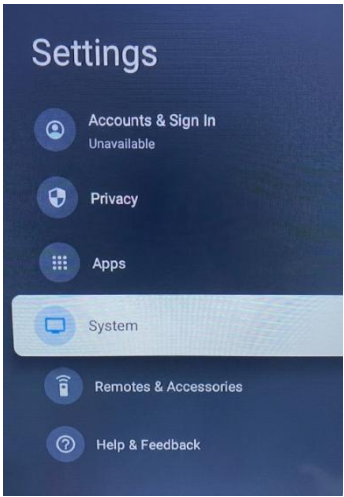
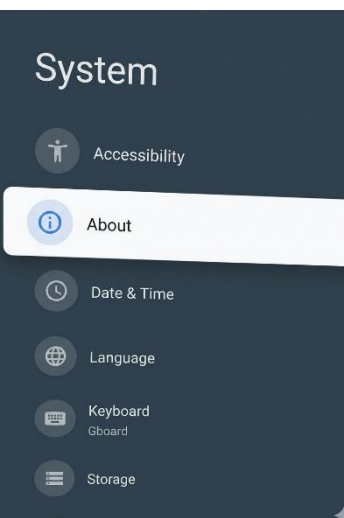
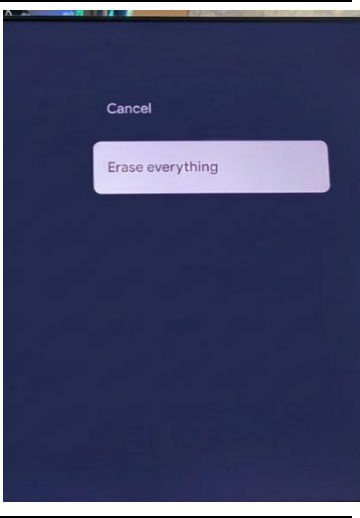
Google TV - Android TV



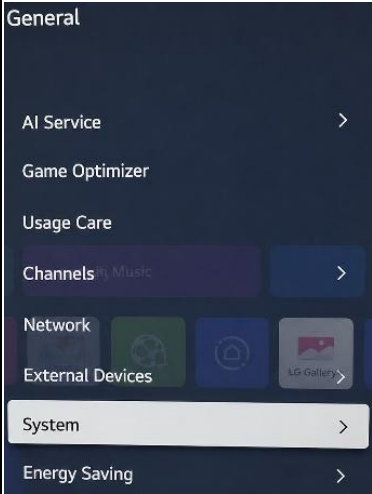
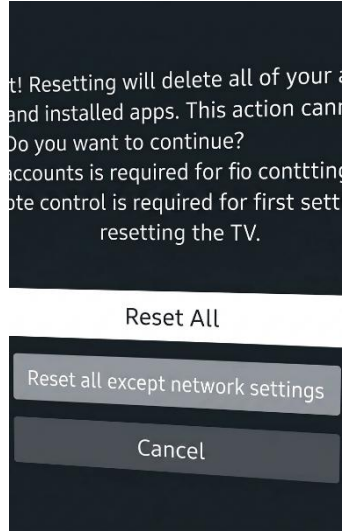
Marcas de referencia:
Sony, TCL, Philips,
Hisense.

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	Fecha creación	Versión:
L.G. Arturo Badillo	Ing.Caín Bta Rojas	Ing. Juan Bocanegra	15-04-2026	1.0

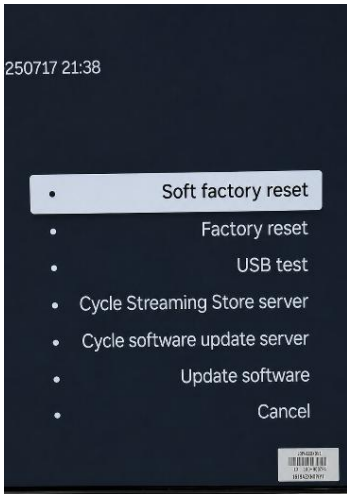
Google TV / Android TV:

INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
1: Presionar el botón  en el control para ingresar a la pantalla de configuraciones.		4: en esta opción seleccionar "restablecimiento" y elegir "restablecimiento de fabrica".	
2: Dirigirse a la opción de "system, sistema"		5: Escribir el código aleatorio que viene en la parte superior "Enter PIN", al terminar, seleccionar "OK"	
3: Seleccionar la opción de "about, acerca de"		6: en las opciones de la derecha seleccionar "Erase everything, Borrar todo", la tv se apagará y encenderá con el menú de idiomas.	

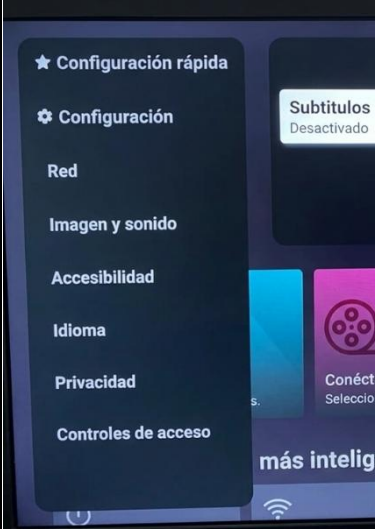
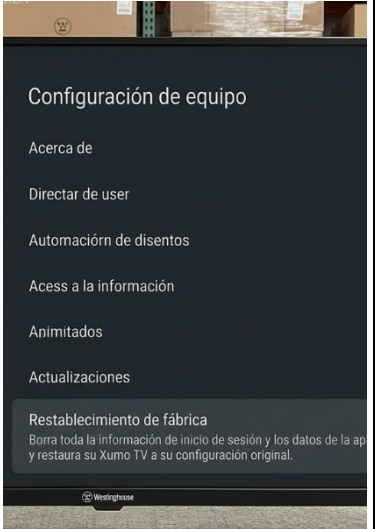
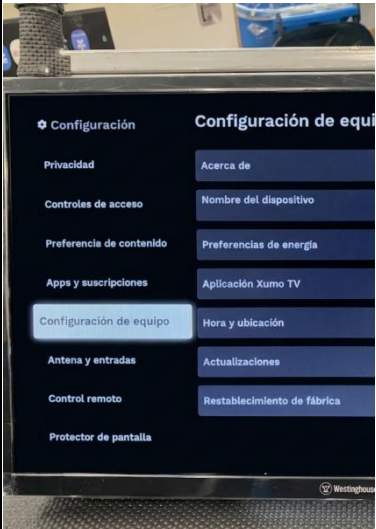
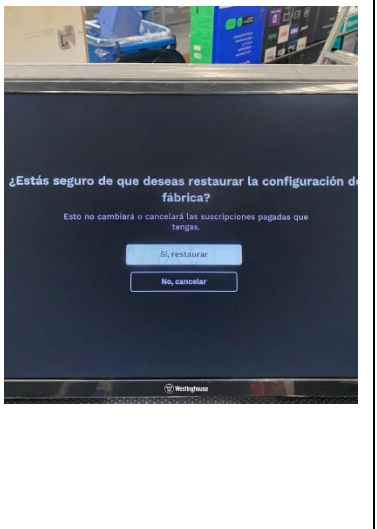
webOS (LG)

INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
1: Presionar el botón  en el control para ingresar a la pantalla de configuraciones.		3: buscar la opción "Reset to initial settings" y seleccionarla.	
2: Selecciona la casilla "General" , presionar a la derecha para buscar la opción "System"		4: para finalizar con el proceso elegir la opción "Reset All" y la tv se reiniciará después de varios minutos.	

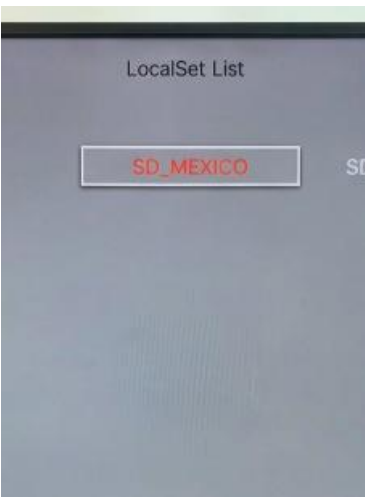
Roku TV (Tcl, Hisense, Onn, Philips, JVC)

INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
1: Para ingresar a la opción de formateo hay que presionar el siguiente comando 5 veces home, 3 veces adelantar, 2 veces atrasar.		3: presionar los números que pide en la parte inferior y seleccionar "Ok" El proceso terminara al reiniciarse la televisión.	
2: seleccionar la opción "Factory reset" para iniciar con el proceso.			

Xumo OS (element,Westinghouse)

INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
1: Presionar el botón  en el control para ingresar a la pantalla de configuraciones.		3: Seleccionar "Restablecimiento de fábrica"	
2: Dirigirse a la opción "Configuración de equipo"		4: Para finalizar el proceso seleccionar en "si, restablecer" y la tv se apagará y se encenderá de nuevo.	

Tizen OS (Samsung)

INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
1: Presionar consecutivamente el siguiente comando "mute-1-8-2-power" para ingresar a la pantalla de formateo. Seleccionar la opción "option"		2: Seleccionar la casilla "local set"	
3: elegir la opción "SD_MEXICO"		4: seleccionar la opción de "Factory reset" hasta que la tv se apague, concluyendo con el proceso.	