Machine Translated by Google



Producto de reconocimiento facial y de huellas dactilares

Manual de usuario de la serie

Versión: 2.0

Fecha: junio de 2011

Machine Translated by Google

Acerca de este manual

Este documento presenta la interfaz de usuario y las operaciones del menú de Facial &
Serie de terminales de reconocimiento de huellas dactilares (FFR). Para la instalación del terminal FFR,
consulte el Manual de instalación de la serie de productos de reconocimiento facial y de huellas dactilares.

Machine Translated by Google

Contenido

1 Instrucciones de uso 1

1.1 La distancia, la expresión facial y la postura de pie 1
1.2 Postura de inscripción.....2
1.3 Colocación de los dedos 3
1.4 Uso de la pantalla táctil.....4
1.5 Operaciones táctiles.....5 1.6 Apariencia del terminal FFR.....6
1.7 Interfaz principal.....7
1.8 Modos de verificación.....9
1.8.1 Verificación de huellas dactilares.....9 1.8.2 Verificación facial.....11
1.8.3 Verificación de contraseña 13
1.8.4 Verificación de la tarjeta de identificación *.....14

2. Menú principal.....16

3. Gestión de usuarios.....19 3.1. Agregar un usuario.....20 3.1.1 Ingresar un ID de usuario.....21 3.1.2 Ingresar un nombre.....23 3.1.3 Registrar una huella dactilar.....25 3.1.4 Registrar una contraseña.....26 3.1.5 Registrar un rostro.....28 3.1.6 Ingresar un número de grupo.....30 3.1.7 Registrar una tarjeta de identificación.....32 3.1.8 Registrar una tarjeta HID.....33 3.1.9 Registrar una tarjeta Mifare.....33 3.1.10 Modificar derechos de usuario.....34 3.1.11 Registrar fotos.....35
3.2 Editar un usuario 36

Machine Translated by Google

3.3 Eliminar un usuario.....37
3.4 Consultar un usuario.....38
3.4.1 Consultar por ID de usuario 38
3.4.2 Consultar por nombre .....39 4.
Configuración relacionada con la comunicación 40
4.1 Configuración de red 40 4.2
Configuración del puerto serie 41
4.3 Opción WIFI * 42 4.4
Opción de módem * 43 4.4.1
Opción GPRS.....43 4.4.2 Opción
GPRS.....45
4.5 Entrada Wiegand * .....46 4.6 Salida
Wiegand.....46 4.6.1 Descripción de la
salida Wiegand de 26 bits .....47 4.6.2 Descripción de la salida
Wiegand de 34 bits .....49 4.6.3 Formato
personalizado.....50
5. Configuración del sistema.....55
5.1 Parámetros básicos.....55
5.2 Parámetros de la interfaz 56
5.3 Parámetros de la huella dactilar.....57
5.4 Parámetros de la cara.....58
5.5 Configuración de registro.....60
5.6 Actualización.....61 6.
Gestión de datos.....62 6.1 Consultar un
registro.....63 6.2 Código de
trabajo.....64
6.3 SMS *.....66
6.3.1 Establecer mensaje.....66
6.3.2 Mensaje de verificación del empleado.....68

Machine Translated by Google

7. Administración de discos USB .....69 8.
Definiciones del teclado.....71 9. Prueba automática 73
10 Calibración de pantalla.....75
11 Configuración del timbre 76
12 Configuración del control de acceso * 78 13
Configuración de fecha/hora.....80 13.1
Establecer fecha/hora 80
13.2 Establecer el horario de verano (DST).....81 14
Información del sistema 83 14.1
Registros.....83
14.2 Terminal.....84
Apéndice .....85 Apéndice
1 Instrucciones de entrada de texto 85
Apéndice 2 Reglas para cargar imágenes promocionales 87
Apéndice 3 Introducción a Wiegand .....88 Apéndice
4 Función de identificación fotográfica.....89
Apéndice 5 Función de selección de estado de asistencia *.....91
Apéndice 6 Antipassback *.....92 Apéndice
7 Métodos de verificación múltiple * .....95 Apéndice 8
GPRS * .....100 Apéndice 9 Servidor web * .....100 Apéndice 10 SOAP
Apéndice 11 * .....¡Error! Marcador no definido.
Declaración sobre derechos humanos y privacidad.....104 Apéndice
12 Descripción del uso respetuoso con el medio ambiente 106


Machine Translated by Google

1. Instrucciones de uso

1.1 La distancia, la expresión facial y la postura de pie

1) La distancia recomendada:

La distancia recomendada entre la persona y el dispositivo es de 0,5 m (aplicable a alturas entre 1,5 y 1,85 m). Según la imagen del rostro que captura el dispositivo, si la imagen es relativamente brillante, retroceda adecuadamente; si es relativamente oscura, avance adecuadamente.

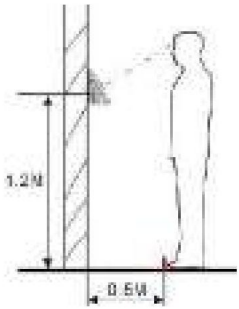


2) La expresión facial recomendada y varias expresiones faciales de bajo efecto:





3) La postura recomendada para estar de pie y varias posturas de pie con efectos poco satisfactorios:



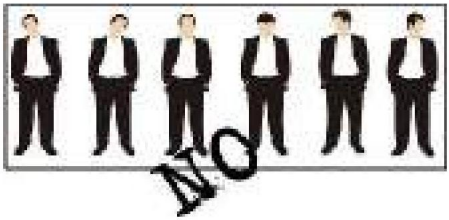


Nota: Durante el proceso de inscripción y verificación, mantenga una expresión facial y una postura normales.

Machine Translated by Google

1.2 Postura de inscripción

Durante el registro, muestre el rostro lo más centrado posible en la pantalla. Siguiendo las indicaciones de voz del dispositivo, realice pequeños movimientos de cabeza, como girar a la izquierda, girar a la derecha, levantarse, hacer una reverencia, etc., para asegurar que las diferentes partes del rostro se registren en el sistema y así mejorar la precisión de la verificación. Las posturas de registro son las siguientes:

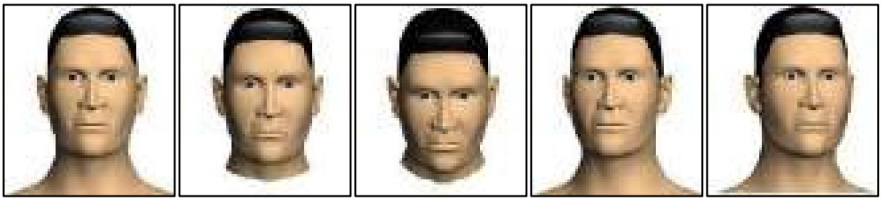

Mira hacia adelante (ascenso)

Enfócate en la pantalla

Enfoque en la cámara (reverencia)

Gire ligeramente a la izquierda.


Gire ligeramente a la derecha.

Machine Translated by Google

1.3 Colocación de los dedos

Dedos recomendados: El índice, el dedo medio o el anular; no se recomiendan el pulgar ni el meñique (porque suelen ser difíciles de usar en la pantalla de captura de huellas dactilares).

1) Colocación correcta de los dedos:

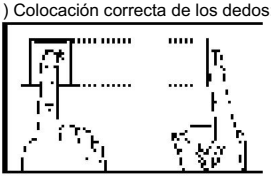


El dedo está plano sobre la superficie.


y centrado en la guía digitada.

2) Colocación incorrecta de los dedos:


No es plano sobre la superficie.

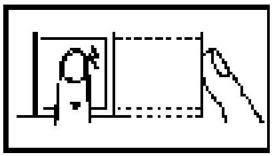


Descentrado

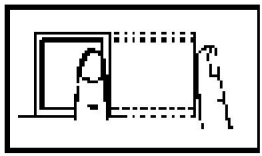

Inclinación

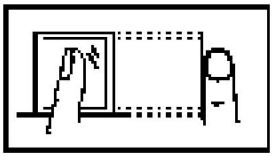

Descentrado

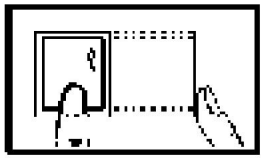

Por favor, regístrese y verifique su huella dactilar utilizando el modo de colocación de dedos adecuado.
No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de la disminución del rendimiento de la verificación debido a un uso incorrecto por parte del usuario.
Nos reservamos el derecho de interpretación final y revisión de este documento.

Machine Translated by Google

1.4 Uso de la pantalla táctil

Toca la pantalla con la punta de uno de tus dedos o con la parte superior del borde frontal de un uña, como se muestra en la siguiente figura. Un punto de contacto amplio puede conducir a Señalamiento impreciso.





Cuando la pantalla táctil es menos sensible al tacto, puede realizar la pantalla Calibración mediante operaciones de menú. Pulse [Menú]. [Calibración] en la pantalla y se mostrará un icono de cruz. Después de tocar el centro de la cruz en cinco Si las ubicaciones en la pantalla se muestran correctamente, el sistema regresa automáticamente al menú principal. Pulse [Intro] para volver a la interfaz inicial. Para más detalles, consulte la sección 10 sobre calibración de pantalla. en este manual.

Las manchas o el polvo en la pantalla táctil pueden afectar al rendimiento de la misma. Por lo tanto, procure mantener la pantalla limpia y libre de polvo.

Machine Translated by Google

1.5 Operaciones táctiles

1) Introduzca los números. Pulse la tecla [ID de usuario]. El sistema mostrará automáticamente el Interfaz de entrada numérica. Después de ingresar el ID de usuario, presione [OK] para guardar y Volver a la interfaz anterior.





2) Introduzca el texto. Pulse la tecla [Nombre]. El sistema mostrará automáticamente el texto. interfaz de entrada. Después de ingresar el nombre de usuario, presione [X] para guardar y regresar a la Interfaz anterior.






3) Modificar parámetros. Pulse el valor predeterminado de un parámetro y el sistema cambiará automáticamente a otro valor de dicho parámetro.






Machine Translated by Google

1.6 Aspecto del terminal FFR

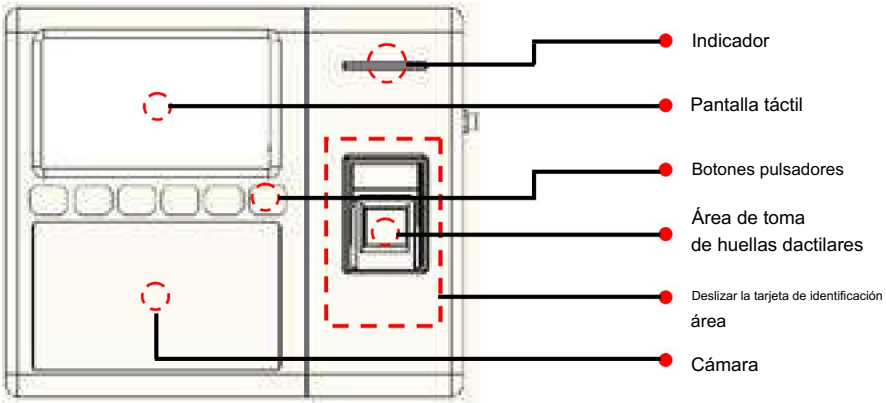

Machine Translated by Google

1.7 Interfaz principal

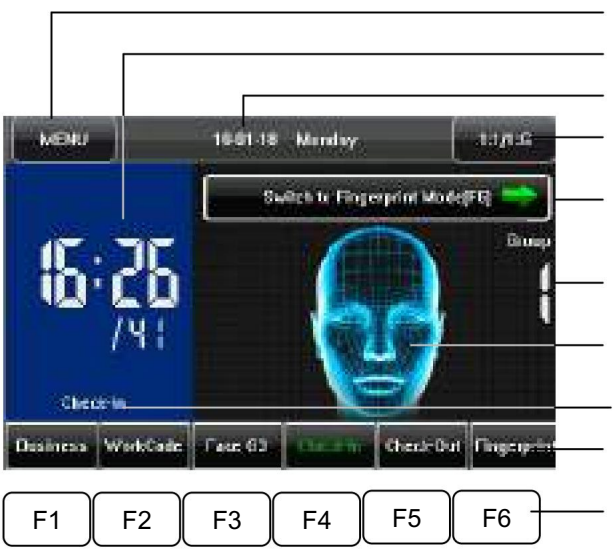

Menú

Tiempo

Fecha

Tecla de función 1:1 o 1:G

Botón de conmutación facial/de huella dactilar

Número de grupo actual

Imagen facial/de huella dactilar

Estado de asistencia

Acceso directo a la pantalla

Llaves
Teclas de acceso directo del teclado

Menú: Puede acceder al menú principal pulsando esta tecla.

Hora: Se muestra la hora actual. Se muestran los sistemas de hora de 12 y 24 horas.

apoyado.

Fecha: Se muestra la fecha actual.

Tecla de función 1:1 o 1:G: Puede acceder a la interfaz de entrada digital 1:1 o 1:G.

Modo de verificación. Puede configurar la tecla de acceso directo 1:1/1:G a través de Acceso directo en pantalla.

Teclas. Esta tecla se oculta automáticamente si el [Estilo de la barra de herramientas] está configurado como “Permanente”.

Mostrar".

Tecla de cambio facial/huella dactilar: Al presionar esta tecla, puede cambiar entre el

Modos de reconocimiento facial y de huellas dactilares. Puede configurar el interruptor “Reconocimiento facial/de huellas dactilares” .

Tecla de acceso directo "Tecla" a través de Teclas de acceso directo en pantalla. Esta tecla se oculta automáticamente.

si el [Estilo de la barra de herramientas] está configurado en “Visualización permanente”.

Machine Translated by Google

Número de grupo actual: Cuando el terminal se encuentra actualmente en el modo de reconocimiento facial,
Los usuarios del grupo actual pueden realizar una comparación facial directamente, mientras que los usuarios de otro grupo.
El grupo debe ingresar el número de grupo antes de realizar la comparación facial.

Imagen facial/de huella dactilar: Si se muestra una imagen facial, el terminal se encuentra actualmente en
el modo de reconocimiento facial; si se muestra una imagen de huella dactilar, el terminal está
Actualmente se encuentra en el modo de reconocimiento de huellas dactilares. Puede cambiar el reconocimiento actual.
modo del terminal a través de Tecla de interruptor facial/de huella dactilar, el
Tecla de reconocimiento facial/de huellas dactilares en las teclas de acceso directo de la pantalla o tecla relacionada en el teclado
Teclas de acceso
directo. Estado de asistencia: Se muestra el estado de asistencia actual. Esta tecla está oculta.
cuando se muestran las teclas de acceso directo en pantalla .

Teclas de acceso directo en pantalla: Pulse las teclas de acceso directo correspondientes para mostrar la asistencia.
estado o acceder rápidamente a la interfaz funcional. Los usuarios pueden personalizar la función de
cada tecla de acceso directo. Para obtener más detalles, consulte 8
Teclado. Teclas de acceso directo del teclado: Las teclas de acceso directo del teclado tienen una correspondencia uno a uno.
relación con Teclas de acceso directo de pantalla. Pulse las teclas de acceso directo relacionadas para mostrar la
estado de asistencia o acceder rápidamente a la interfaz funcional.

Machine Translated by Google

1.8 Modos de verificación

1.8.1 Verificación de huellas dactilares

(1) Verificación de huellas dactilares 1:N

En el modo de verificación de huella dactilar, el terminal compara la huella dactilar actual.
recopilados por el recolector de huellas dactilares con todos los datos de huellas dactilares en el terminal.

1. Para ingresar la verificación de huella dactilar
En este modo (Figura 1 a la derecha), puede:



A) Pulse [Tecla de cambio de reconocimiento facial/huella dactilar]
en la pantalla, o
B) Pulse el acceso directo [Reconocimiento facial/huella dactilar].
tecla en la pantalla, o
C) Pulse la tecla de acceso directo del teclado.
[F6].



2. Presiona tu dedo sobre la huella dactilar.
coleccionista adoptando el dedo adecuado
Colocación. Para más detalles, véase 1.1 Dedo
Colocación.

3. Si la verificación es exitosa, se recibirá un
interfaz como se muestra en la Figura 2 en el
se mostrará correctamente.



4. Si la verificación no es exitosa, se producirá un error.
interfaz como se muestra en la Figura 3 en el
se mostrará correctamente.

Machine Translated by Google

(2) Verificación de huellas dactilares 1:1



En el modo de verificación de huellas dactilares 1:1, el
El terminal compara la huella digital actual.
recopilados a través del recolector de huellas dactilares
con eso en relación con el ID de usuario ingresado
a través del teclado. Adopte este modo únicamente.
cuando resulta difícil reconocer la huella dactilar.

1. Para acceder al modo de reconocimiento 1:1, puede:

A) Pulse [1:1/1:G] en la pantalla, como se muestra en la Figura 1 de la derecha, o:

B) Pulse la tecla de acceso directo [1:1/1:G] en la pantalla, o

C) Pulse la tecla de acceso directo correspondiente en el teclado.

Nota: Puede ingresar al modo de reconocimiento 1:1 a través de B) y C) solo después
establecer una tecla de acceso directo para “1:1/1:G”. Para
Para más detalles, consulte el teclado 8.



2. Introduzca el ID de usuario y, a continuación, pulse el botón.
Icono de "huella dactilar" (Figura 2 a la derecha) para
Ingrese al modo de reconocimiento de huellas dactilares 1:1. Si
El mensaje “¡Usuario no registrado!” es
Se muestra el ID de usuario, que no existe o
El titular de la identificación de usuario no se ha registrado.
huella dactilar.

3. Presione su dedo sobre la huella dactilar.
coleccionista adoptando el dedo adecuado
Colocación. Para más detalles, véase 1.1 Dedo
Colocación.



4. Si la verificación es exitosa, se recibirá un
interfaz como se muestra en la Figura 3 a la derecha
se mostrará. 4. Si la verificación no es exitosa, se mostrará una interfaz como la que se muestra en
Se mostrará la figura 4 de la derecha.

Machine Translated by Google

1.8.2 Verificación facial

(1) 1:G verificación facial

El número de grupo actual se muestra en la interfaz de reconocimiento facial. Usuarios en El grupo actual puede realizar una comparación facial directamente. Los usuarios de otro grupo solo se puede realizar una comparación facial después ingresando el grupo No. o seleccionándolo usando la tecla de acceso directo. Y el sistema lo configurará. el grupo ingresado o seleccionado por los usuarios para ser el grupo actual al instante.



1. Para entrar en el modo de reconocimiento 1:G, puede:

A) Pulse [1:1/1:G] en la pantalla, como se muestra en la Figura 1 a la derecha, o: B) Pulse la tecla de acceso directo [1:1/1:G] en la pantalla, o C) Pulse la tecla de acceso directo correspondiente en el teclado.

Nota: Solo podrá acceder al modo de reconocimiento 1:1 mediante las opciones B) y C) después de configurar una tecla de acceso directo para “1:1/1:G”. Para más detalles, consulte la sección 8 del teclado.



2. Introduzca el número de grupo de usuario y, a continuación, pulse el icono "1:G" (Figura 2 a la derecha) para entrar en el modo de reconocimiento de huellas dactilares 1:G.

3. Compare las expresiones faciales correctamente. Para más detalles, consulte la sección 1.1 Posición y postura de pie, y Expresión facial. El número de grupo actual se muestra en la interfaz de comparación, como se muestra en la figura 3 a la derecha.

Nota: Compruebe si pertenece al grupo actual; de no ser así, vuelva al paso 1.

4. Si la verificación es exitosa, se recibirá un Se mostrará la interfaz que aparece en la Figura 4 a la derecha.



Machine Translated by Google

(2) Verificación facial 1:1



En el modo de verificación facial 1:1, el
La terminal compara la información facial actual recopilada
a través del colector facial con eso en
relación con el ID de usuario ingresado a través de
Teclado. Adopte este modo solo cuando sea difícil reconocer el rostro.

1. Para acceder al modo de reconocimiento 1:1, puede:

A) Pulse [1:1/1:G] en la pantalla, como se muestra en la Figura 1 de la derecha, o:

B) Pulse la tecla de acceso directo [1:1/1:G] en la pantalla, o

C) Pulse la tecla de acceso directo correspondiente en el teclado.

Nota: Puede ingresar al modo de reconocimiento 1:1 a través de B) y C) solo después
Configurar una tecla de acceso directo para “1:1/1:G”. Para más detalles, consulte la sección 8 del teclado.



2. Ingrese el ID de usuario y luego presione "1:1
Icono “Facial” (Figura 2 a la derecha) para ingresar
Modo de reconocimiento facial 1:1. Si aparece el aviso
Se muestra “¡Usuario no registrado!”, el usuario
El ID no existe o el portador del ID de usuario tiene
no registró su rostro en el sistema.



3. Compara el rostro de forma adecuada. Para
Para obtener más detalles, consulte 1.1 Posición de pie y
Postura y expresión facial. Actualidad
El número de grupo se muestra en la comparación.
interfaz, como se muestra en la Figura 3 a la derecha.



4. Si la verificación es exitosa, se recibirá un
interfaz como se muestra en la Figura 4 a la derecha
se mostrará. El sistema volverá a
la interfaz principal si la verificación no es
Pasó en 20 segundos.

Machine Translated by Google

1.8.3 Verificación de contraseña

En el modo de verificación de contraseña, el terminal compara la contraseña ingresada con eso en relación con el ID de usuario.

1. Para entrar en el modo de verificación de contraseña, puede:



A) Pulse [1:1/1:G] en la pantalla, como como se muestra en la Figura 1 de la derecha, o:

B) Pulse la tecla de acceso directo [1:1/1:G] en el pantalla, o

C) Pulse la tecla de acceso directo correspondiente en el teclado.

Nota: Puede ingresar al modo de reconocimiento 1:1 a través de B) y C) solo después establecer una tecla de acceso directo para “1:1/1:G”. Para Para más detalles, consulte el teclado 8.



2. Introduce el ID de usuario y pulsa la tecla "Key". icono (Figura 2 a la derecha) para entrar modo de verificación de contraseña. Si aparece el aviso Se muestra “¡Usuario no registrado!”, el usuario El ID no existe o el portador del ID de usuario tiene no registró su contraseña en el sistema.



3. Introduce la contraseña y pulsa “Aceptar”. icono para iniciar la comparación de contraseñas, como Se muestra en la Figura 3 a la derecha.



4. Si la verificación es exitosa, se interfaz como se muestra en la Figura 4 a la derecha se mostrará.

Machine Translated by Google

1.8.4 Verificación de la tarjeta de identificación *

Solo los productos con un módulo de tarjeta de identificación incorporado admiten la verificación de la tarjeta de identificación.

Los productos con módulo de tarjeta de identificación integrado admiten los dos modos de verificación siguientes:

Solo con documento de identidad: Los usuarios solo necesitan deslizar su documento de identidad para la verificación.

Identificación + Verificación facial: Después de pasar la verificación de la tarjeta de identificación, también necesita realizar verificación facial.

Para obtener información sobre la configuración de estos dos modos de verificación, consulte el apartado 5.5 Parámetros de asistencia.

1) Solo documento de identidad

1. Si tiene su número de tarjeta de identificación registrado en el sistema, puede pasar el La verificación se realiza deslizando correctamente su documento de identidad en el lector de tarjetas.

2. Si la verificación es exitosa, se recibirá un interfaz como se muestra en la Figura 1 en el se mostrará correctamente.



3. Si la verificación no es exitosa, se producirá un error. interfaz como se muestra en la Figura 2 en el se mostrará correctamente.



Machine Translated by Google

2) Identificación + Verificación facial

1. Deslice su tarjeta de identificación correctamente en el Desliza el dedo por el área para acceder al rostro 1:1 modo de verificación, como se muestra en la Figura 1 en el derecho:



2. Compara el rostro de forma adecuada. Para Para obtener más detalles, consulte 1.1 Posición de pie y Postura y expresión facial.



3. Si la verificación es exitosa, se recibirá un interfaz como se muestra en la Figura 3 a la derecha se mostrará. El sistema volverá a la interfaz principal si la verificación no es Pasó en 20 segundos.



Machine Translated by Google

2. Menú principal

Hay dos tipos de derechos otorgados respectivamente a dos tipos de usuarios: el ordinario usuarios y administradores. A los usuarios ordinarios solo se les otorgan los derechos faciales, verificación de huella digital, contraseña o tarjeta, mientras que a los administradores se les otorga la acceso al menú principal para diversas operaciones además de tener todos los privilegios Concedido a usuarios ordinarios.

Pulse [Menú] en la interfaz inicial para acceder al menú principal, como se muestra en la imagen. Figura siguiente:




Cualquier usuario puede acceder al menú principal pulsando la tecla [Menú] si el El sistema está libre de administradores. Después de que los administradores estén configurados En la terminal, la terminal necesita verificar la identidad de los administradores. antes de otorgarles acceso al menú principal. Para garantizar la terminal seguridad, se recomienda establecer un administrador cuando se utilice el terminal inicialmente. Para obtener información detallada sobre el funcionamiento, consulte 3.1.8.

Machine Translated by Google

El menú principal incluye diez submenús y tres teclas de acceso directo, como se muestra en la imagen.

Figura siguiente:

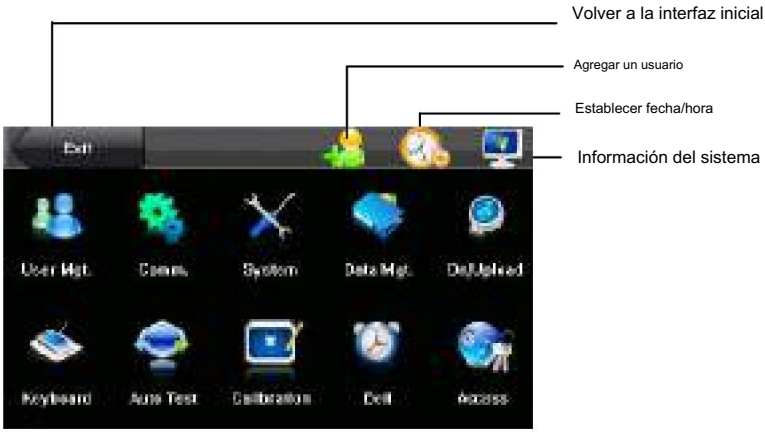

Gestión de usuarios: A través de este submenú, puede consultar la información del usuario almacenada en el terminal, incluyendo ID de usuario, nombre, huella digital, facial, tarjeta, contraseña, derechos y el grupo No.; agregar, modificar o eliminar la información del usuario.

Comunicación: A través de este submenú, puede configurar los parámetros relacionados con la comunicación. entre el terminal FFR y el PC, incluyendo la dirección IP, puerta de enlace, máscara de subred, velocidad en baudios, número de equipo y contraseña de comunicación.

Sistema: A través de este submenú, puede configurar parámetros relacionados con el sistema, incluyendo: los parámetros básicos, parámetros de interfaz, huella dactilar, reconocimiento facial y asistencia parámetros, para permitir que el terminal FFR cumpla con los requisitos del usuario en la mayor medida alcance en términos de funciones y visualización.

Gestión de datos: A través de este submenú, puede realizar la gestión de los datos almacenados en el terminal FFR, por ejemplo, eliminando el registro de asistencia, todos los datos y imágenes promocionales, purgar los derechos de administración y restablecer el terminal FFR a valores predeterminados de fábrica.

Descargar/Subir: A través de este submenú, puede importar información de usuario y asistencia.

Machine Translated by Google

datos almacenados en un disco USB para software relacionado u otro reconocimiento de huellas dactilares equipo.

Teclado: A través de este submenú, puede personalizar seis teclas de acceso directo. Relacionado El estado se mostrará al pulsar la tecla de estado correspondiente.

Prueba automática: este submenú permite que el sistema pruebe automáticamente si las funciones de varios módulos son normales, incluyendo la pantalla, el colector, la voz, el facial, Pruebas de teclado y reloj.

Calibración: Cuando la pantalla táctil sea menos sensible al tacto, puede calibrarla. la pantalla en la interfaz de calibración a través de este submenú.

Campana: A través de este submenú, puede configurar la hora y la duración de la alarma.


Acceso: A través de este submenú, puede configurar los parámetros de las cerraduras electrónicas. y dispositivos de control de acceso relacionados.

Machine Translated by Google

3. Gestión de usuarios

Explore la información del usuario, incluyendo el ID de usuario, nombre, huella digital, rostro, tarjeta de identificación, contraseña, derechos y el grupo al que pertenece el usuario. Agregar, editar o eliminar la contraseña básica información de los usuarios.

Pulse [Gestión de usuarios] en la interfaz del menú principal para mostrar el usuario. interfaz de gestión.

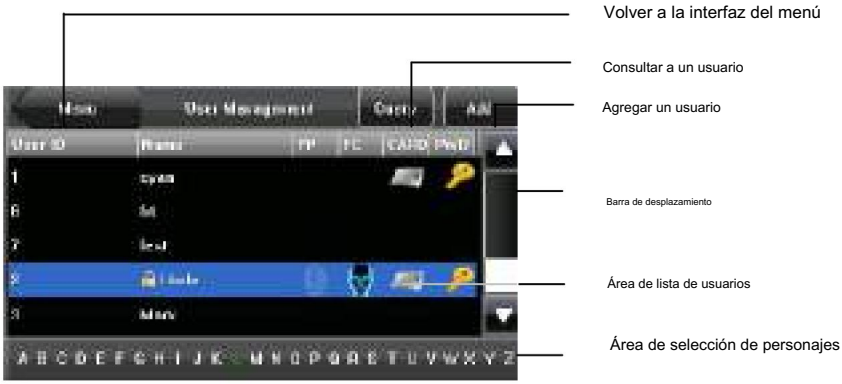

 El usuario es administrador.

 El usuario ha registrado su huella dactilar.

 El usuario ha registrado su imagen facial.

 El usuario ha registrado su documento de identidad.

 El usuario ha registrado su contraseña.

Nota:

1) En el área de lista de usuarios, los usuarios se muestran en orden alfabético por apellido. Si usted Seleccione un usuario en el Área de lista de usuarios, puede acceder a la interfaz de edición de este El usuario puede editar o eliminar la información relacionada con el usuario.

2) En la barra de selección de personajes, los usuarios se muestran en orden alfabético por apellido. Por defecto, puede localizar rápidamente al usuario deseado. Puede pulsar [Consultar].

Machine Translated by Google

para localizar y consultar a un usuario a través de su ID de usuario. Para obtener más información, consulte la Sección 3.4.

Consultar a un usuario.

3.1. Agregar un usuario

Pulse [Añadir] en la interfaz [Gestión de usuarios] para mostrar la interfaz [Añadir usuario] como se muestra.

abajo.



ID de usuario: Introduzca un ID de usuario. Se admiten ID de usuario de 1 a 9 dígitos de forma predeterminada.

Nombre: Introduzca un nombre de usuario. Se admiten nombres de usuario de 12 caracteres de forma predeterminada.

Huella dactilar: registre la huella dactilar de un usuario y el terminal FFR mostrará el número de

huellas dactilares registradas. Un usuario puede registrar un máximo de 10 huellas dactilares.

Rostro: Registra el rostro de un usuario.

Contraseña: Introduzca la contraseña de un usuario. Se admiten contraseñas de 1 a 8 dígitos de forma predeterminada.

Rol: Establezca los derechos de un usuario. Un usuario se establece como usuario ordinario por defecto y también puede

estar configurado como administrador. A los usuarios ordinarios solo se les otorgan los derechos faciales,

verificación de huella digital o contraseña, mientras que a los administradores se les otorga el acceso a

el menú principal para diversas operaciones además de tener todos los privilegios otorgados a

usuarios comunes.

N.º de grupo: Indique el grupo al que pertenece el usuario. N.º de grupo válido: 1–24.

Foto: Registra la foto de un usuario. Durante la verificación del usuario, la foto del usuario se muestra en la pantalla.

Reg.Duress FP: Registra la huella digital de un usuario y la configura como huella digital de coacción.

La tarjeta de identificación es una función opcional. Si necesita esta función, consulte con nuestros representantes comerciales o con nuestro personal de soporte técnico de preventa.

Machine Translated by Google

3.1.1 Introducción de un ID de usuario

El terminal FFR asigna automáticamente un ID que comienza desde 1 para cada usuario en secuencia. Si utiliza el ID asignado por el terminal FFR, puede omitir esta sección.

1. Pulse [ID de usuario] en la interfaz [Añadir usuario] para visualizar la gestión de ID de usuario. interfaz, como se muestra a continuación:



Consejo: El ID de usuario se puede modificar durante la inscripción inicial, pero una vez Una vez inscrito, no se puede modificar.

2. En la interfaz del teclado que se muestra, ingrese un ID de usuario y presione <OK> como como se muestra a continuación. Si se muestra el mensaje de aviso “¡El ID de usuario ya existe!”, Ingrese otro ID.



Consejo: El terminal FFR admite identificadores de usuario de 1 a 9 dígitos de forma predeterminada. Si Si necesita extender la longitud de los números de identificación de usuario actuales, consulte nuestra representantes comerciales o personal de soporte técnico de preventa.

Machine Translated by Google

3. Después de ingresar el ID de usuario, se muestra una interfaz como la que se muestra a continuación.

Correcto. Pulse [Guardar] para guardar la información actual y volver a la anterior.

Interfaz. Pulse [Gestión de usuarios] para volver a la interfaz anterior sin guardar.

información actual.



Machine Translated by Google

3.1.2 Introducción de un nombre

Introduzca un nombre de usuario mediante el teclado.

1. Pulse [Nombre] en la interfaz [Agregar usuario] para mostrar la interfaz de entrada de nombre, como

Se muestra a continuación.



2. En la interfaz del teclado que se muestra, ingrese un nombre de usuario y presione [X] como

Se muestra a continuación. Para obtener detalles sobre las operaciones en la interfaz del teclado, consulte “Teclado”.

Instrucciones".



Consejo: El terminal FFR admite nombres de entre 1 y 12 caracteres de forma predeterminada.

Machine Translated by Google

3. Una vez introducido el nombre de usuario, se muestra la interfaz como se indica a continuación.

Pulse [Guardar] para guardar la información actual y volver a la interfaz anterior.

Pulse [Gestión de usuarios] para volver a la interfaz anterior sin guardar la configuración actual. información.



Machine Translated by Google

3.1.3 Registro de huellas dactilares

1. Pulse [Huella digital] en la interfaz [Añadir usuario] para que aparezca la opción [Registrar huella digital].
interfaz, como se muestra a continuación.



2. En la pantalla [Registrar huella digital]
interfaz (como se muestra en la Figura 1 en
a la derecha), coloque el dedo en el
recolector de huellas dactilares correctamente según
al mensaje del sistema. Para obtener más detalles, consulte
“Colocación de los dedos”.



3. Coloca el mismo dedo sobre la huella dactilar.
coleccionista por tres veces consecutivas
correctamente. Si la inscripción tiene éxito,
El sistema mostrará un mensaje.
mensaje “Inscrito correctamente” y
Regresar automáticamente a [Agregar usuario]
interfaz (como se muestra en la Figura 2 a la derecha). Si la inscripción falla, el sistema
mostrará un mensaje de aviso y volverá a la interfaz [Registrar huella digital].
En este caso, debe repetir las operaciones del paso 2.



Machine Translated by Google

4. Puede hacer una copia de seguridad de la huella digital registrada de un usuario pulsando [Huella digital]. A

El usuario puede registrar un máximo de 10 huellas dactilares.



5. Pulse [Guardar] para guardar la información actual y volver a la interfaz anterior.

Pulse [Gestión de usuarios] para volver a la interfaz anterior sin guardar la configuración actual.

información.

3.1.4 Registro de una contraseña

1. Pulse [Contraseña] en la interfaz [Añadir usuario] para que se muestre la contraseña.

Interfaz de administración, como se muestra a continuación.



Machine Translated by Google

2. En la interfaz del teclado que se muestra, introduzca una contraseña y pulse <Aceptar> como como se muestra a continuación. Vuelva a introducir la contraseña según las indicaciones del sistema y luego Pulse <Aceptar>.



Consejo: El terminal FFR admite contraseñas de 1 a 8 dígitos de forma predeterminada.

3. Después de ingresar la contraseña, se mostrará una interfaz como la que se muestra a continuación. Presione [Guardar] para guardar la información actual y volver a la interfaz anterior. Pulse [Gestión de usuarios] para volver a la interfaz anterior sin guardar la información actual.



Machine Translated by Google

3.1.5 Inscripción de un rostro

1. Pulse [Rostro] en la interfaz [Añadir usuario] para mostrar la interfaz de registro facial, como se muestra a continuación.



2. En la interfaz de registro facial que se muestra (como se muestra a continuación), gire la cabeza hacia ligeramente a la izquierda y a la derecha, suba y baje la cabeza según la voz. indicaciones, para inscribir diferentes partes de su rostro en el sistema para asegurar Verificación precisa. Véase 1.1 La distancia, la expresión facial y la postura.



Machine Translated by Google

3. Si su imagen facial se registra correctamente, el sistema mostrará un mensaje.

mensaje y regresa automáticamente a la interfaz [Agregar usuario] (como se muestra a continuación).



4. Pulse [Guardar] para guardar la información actual y volver a la interfaz anterior.

Pulse [Gestión de usuarios] para volver a la interfaz anterior sin guardar la configuración actual.

información.

Machine Translated by Google

3.1.6 Ingresar a un grupo No.

El terminal FFR habilita la función de comparación facial por defecto. Durante el rostro
En la inscripción, el FFR asigna automáticamente un número de grupo que comienza en 1 para cada
usuario en secuencia. Cuando el número de usuarios en el Grupo No. 1 alcanza el límite superior,
El resto de usuarios se incluyen automáticamente en el Grupo n.º 2. Se pueden incluir hasta 100 imágenes faciales.
inscritos en el Grupo No. 1 y solo se pueden inscribir 50 imágenes faciales en otros grupos. Si
Si utiliza el número de grupo asignado por la terminal FFR, puede omitir esta sección.

1. Pulse [N.º de grupo] en la interfaz [Añadir usuario] para mostrar el número de grupo.

Interfaz de administración, como se muestra a continuación.



2. En la interfaz del teclado que aparece, introduzca su número de grupo y pulse <Aceptar> como
Se muestra a continuación.

Consejo: Un número de grupo válido contiene entre 1 y 24 dígitos.



Machine Translated by Google

3. Después de ingresar el número de grupo, se mostrará una interfaz como la que se muestra a continuación. Presione [Guardar] para guardar la información actual y volver a la interfaz anterior. Pulse [Gestión de usuarios] para volver a la interfaz anterior sin guardar la información actual.

Consejo: Por favor recuerde su propio número de grupo.



Machine Translated by Google

3.1.7 Inscripción de una tarjeta de identificación *

1. Pulse [Tarjeta] en la interfaz [Añadir usuario].
para mostrar la interfaz [Enroll Card], como
Se muestra en la Figura 1 a la derecha.



2. La interfaz [¡Tarjeta perforada!] aparece como
Se muestra en la Figura 2 a la derecha. Desliza
Coloque su documento de identidad correctamente en el lector.
Para más detalles, consulte “1.6 Apariencia de la
Terminal FFR”.



3. Si la tarjeta pasa la verificación, la
El terminal FFR muestra un mensaje.
Mensaje “¡Lectura exitosa! Número de tarjeta:
**********”, como se muestra en la Figura 3 en el
derecha, y regresa a [Agregar usuario]
Interfaz. Pulse [Tarjeta] para visualizar el número de tarjeta registrado, como se muestra en la Figura 4.
A la derecha.



4. Pulse [Guardar] para guardar la información actual.
y regresar a la interfaz anterior.
Pulse [Gestión de usuarios] para volver a la página anterior.
Interfaz anterior sin guardar la actual
información.



Machine Translated by Google

3.1.8 Inscripción de una tarjeta HID *



Este procedimiento operativo es el mismo que el de la tarjeta de identificación.
operación, utilice la tarjeta HID únicamente mediante el uso
Tarjeta inteligente sin contacto de 125 MHz y 13,56 MHz
Solo tecnología, estos productos de huellas dactilares
brindar a los usuarios nuevas opciones de soporte
Autenticación múltiple de identidad. Combine una
Presentación de tarjeta sin contacto con una
Biometría de huella dactilar. O bien, utilice un número de identificación personal (PIN) junto con
con presentación de tarjeta sin contacto. (Ver autenticación múltiple)

La tarjeta estándar HID se cifra utilizando un formato específico para codificar la identificación de la tarjeta y la
código del equipo.

Nota: La tarjeta HID se aplica a la máquina de huellas dactilares; esta es una función opcional en el
Máquina de huellas dactilares, si desea personalizar la máquina de huellas dactilares con HID
Para cualquier consulta sobre el funcionamiento de la tarjeta, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte y ventas.

3.1.9 Inscripción en una tarjeta Mifare *



La serie iface solo favorece a las tarjetas Mifare.
ser una tarjeta de identificación usar. Use paso y tarjeta de identificación
registrar una operación de acuerdo.
Nota: La tarjeta Mifare es una función opcional en
la máquina de huellas dactilares, si quieres
personalice la máquina de huellas dactilares con
Función de tarjeta Mifare, por favor contacte con nuestro
promotores del mercado y vendedores.

Machine Translated by Google

3.1.10 Modificar los derechos de usuario

1. En la interfaz [Agregar usuario], presione [Rol: Usuario] para cambiar el usuario a un administrador, como se muestra en la Figura 1 en el bien.



Nota: Existen dos tipos de derechos respectivamente otorgado a dos tipos de usuarios: los usuarios ordinarios y los administradores. Los usuarios ordinarios son solo Se otorgan los derechos de verificación facial, de huella digital o de contraseña, mientras que a los administradores se les otorga acceso al menú principal para varios operaciones, además de contar con todos los privilegios otorgados a los usuarios comunes.

2. Una vez realizada la modificación, el La interfaz es como se muestra en la Figura 2 en el derecha. Pulse [Guardar] para guardar la configuración actual. información y volver a la anterior interfaz; pulse [Gestión de usuarios] para acceder directamente Volver a la interfaz anterior sin guardar. información actual.



Machine Translated by Google

3.1.11 Fotos de inscripción

Si ha registrado su foto en el sistema, el sistema mostrará su foto registrada.

Una vez superada la verificación, deberá solicitar una foto además de su documento de identidad y su nombre.

1. Pulse [Foto] en [Añadir usuario]

   Interfaz para mostrar la inscripción de fotos interfaz, como se muestra en la Figura 1 en el bien.



2. En la interfaz de registro de fotos,

   Colócate de forma natural frente a la pantalla. Para más detalles, consulte 1.1 Posición de pie y la postura y la expresión facial.

   Pulsa [Capturar] para mostrar la foto. tomada en la esquina inferior izquierda, como se muestra. en la Figura 3 de la derecha.



3. Después de tomar la foto, pulse [Salir] para Volver a la interfaz anterior.



4. Después de tomar la foto, la interfaz es la siguiente: Como se muestra en la Figura 4 a la derecha. Pulse [Guardar]. para guardar la información actual y volver a Interfaz anterior; pulse [Gestión de usuarios] para regresar directamente a la interfaz anterior sin guardando la información actual.



Machine Translated by Google

3.2 Editar un usuario

Seleccione un usuario de la Lista de usuarios para acceder a la interfaz [Información del usuario].



El ID de usuario no se puede modificar y las demás operaciones son similares a las anteriores.
realizado para agregar un usuario. Puede volver a registrar su huella digital e imagen facial, cambiar
su contraseña y modificar los derechos de administración y el grupo No.

Machine Translated by Google

3.3 Eliminar un usuario

En la interfaz [Información del usuario], puede eliminar toda la información del usuario o solo una parte.

1. Pulse [Suprimir] para eliminar un usuario, como se muestra a continuación.



2. En la interfaz que se muestra (como se ve a continuación), haga clic en [SÍ] para eliminar el usuario actual.

y [NO] para volver a la interfaz anterior.



3. En la interfaz [Información del usuario], pulse [Nombre], [Huella digital], [Rostro] o [Contraseña] para

eliminar la información de usuario relacionada.

Machine Translated by Google

3.4 Consultar a un usuario

Para facilitar a los administradores la localización rápida de un usuario entre un gran número de usuarios inscritos.

Para los usuarios, el terminal FFR permite realizar consultas mediante su "ID de usuario" y "Nombre".

(Búsqueda de ubicación)

3.4.1 Consulta por ID de usuario

1. Pulse [Consulta] en [Gestión de usuarios]

Interfaz para mostrar la consulta de ID de usuario

interfaz, como se muestra en la Figura 1 en el

bien.



2. Introduzca el ID de usuario en la pantalla.

interfaz y haga clic en [Aceptar] (como se muestra en

Figura 2 a la derecha) para localizar el cursor

al usuario deseado (como se muestra en la Figura 3)

A la derecha).





Machine Translated by Google

3.4.2 Consulta por nombre

En la interfaz [Administración de usuarios], ingrese el nombre de usuario a través del “Personaje”.

Barra de selección” para ubicar el cursor en el usuario deseado, como se muestra a continuación.

cifra:



Al seleccionar un personaje de la “Barra de selección de personajes”, puede localizar rápidamente

Los usuarios cuyos nombres comienzan con este carácter. Los usuarios se listan en orden alfabético.

Ordenar por apellido por defecto.

Machine Translated by Google

4. Configuración relacionada con la comunicación

Puede configurar parámetros relacionados para la comunicación entre el terminal FFR.
y PC, incluyendo la dirección IP, puerta de enlace, máscara de subred, velocidad de transmisión, número de equipo.
y contraseña de comunicación.



4.1 Configuración de red

Cuando el terminal FFR se comunica con el PC a través de Ethernet, debe comprobar
La siguiente configuración:



Dirección IP: La dirección IP es 192.168.1.201 por defecto y se puede cambiar como
Obligatorio; la dirección IP del terminal FFR y la del PC no pueden estar duplicadas.
Máscara de subred: La máscara de subred es 255.255.255.0 por defecto y se puede cambiar como
requerido.
Puerta de enlace: La puerta de enlace es 0.0.0.0 por defecto. Si el terminal FFR y el PC no están
Si se encuentra en el mismo segmento de red, debe configurar la puerta de enlace.

Machine Translated by Google

4.2 Configuración del puerto serie

Cuando el terminal FFR se comunica con el PC a través de puertos serie (RS232/RS485), necesita

Para comprobar los siguientes ajustes:



RS232: Este parámetro se utiliza para habilitar o deshabilitar la comunicación RS232. Si el RS232

Se utilizan cables de comunicación; configure este parámetro en “ON”.

RS485: Este parámetro se utiliza para habilitar o deshabilitar la comunicación RS485. Si el RS485

Se utilizan cables de comunicación; configure este parámetro en “ON”.

Velocidad de transmisión: Este parámetro se utiliza para establecer la velocidad de transmisión para la comunicación entre el

Terminal FFR y PC. Incluye cinco opciones: 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200.

Se recomienda una alta velocidad de transmisión para la comunicación RS232 para lograr una alta

velocidad de comunicación, mientras que se recomienda una baja velocidad de transmisión para la comunicación RS485.

para lograr una comunicación estable a baja velocidad.

ID del dispositivo: Este parámetro se utiliza para establecer el ID del dispositivo de 1 a 254. Si el RS232/RS485

Se adopta la comunicación, debe ingresar la ID del dispositivo en la comunicación del software.

interfaz.

Clave de comunicación: Para mejorar la seguridad de los datos de asistencia, puede establecer una contraseña para la

conexión entre el terminal FFR y el PC. Una vez que se haya establecido la contraseña, podrá conectar el

PC con terminal FFR para acceder a los datos de asistencia solo después de ingresar la correcta

contraseña. La contraseña predeterminada es 0 (es decir, sin contraseña). Una vez que se establece una contraseña, necesita

para introducir esta contraseña antes de conectar el software del PC con el terminal FFR; de lo contrario,

La conexión no se ha podido establecer. Se admiten contraseñas de 1 a 6 dígitos.

Teniendo en cuenta la enorme cantidad de datos, incluidas las huellas dactilares y las plantillas faciales

almacenados en el terminal FFR, se recomienda transferir los datos entre el

Terminal FFR y PC a través de la red para mejorar la velocidad de transferencia.

Machine Translated by Google

4.3 Opción WIFI *

Antes de que el dispositivo se utilice para la red inalámbrica, otro software grupal físico de 802.11
Para que exista una red, como un sistema conjunto y distribuido, debe existir un medio inalámbrico.
Es necesario conocer el ESSID (identificador de red) para conectarse a la red.
ID de red: ID de red que se conectará a la red inalámbrica. (Hay una diferencia
entre minúscula y mayúscula.)
Modelo de red: existen dos modelos: modelo de infraestructura (para estructura en estrella) y
Modelo ad hoc (para redes peer-to-peer).
Modo de autenticación: El modo de infraestructura incluye cinco modos de autenticación: ABIERTO,
COMPARTIDO, WEPAUTO, WPAPSK y WPA2PS002E.
El modelo ad hoc incluye cuatro modos de autenticación: ABIERTO, COMPARTIDO, WEPAUTO
y WPANONE.

Tipo de cifrado: cuando el tipo de cifrado seleccionado es NINGUNO, la contraseña en WEP (Wired)
privacidad equivalente) y WPA (acceso protegido por WiFi) no se pueden editar, es decir, es
No es necesario introducir la contraseña.
Dirección IP del dispositivo: En una red inalámbrica 802.11, hay DHCP. O bien, introduzca la interfaz IP.
para introducir la dirección IP correcta, la máscara de subred, etc.
Operación



Pulse ▲/▼ para mover el cursor al cuadro de entrada o botón. Utilice la entrada T9 para la red de entrada.
ID, que debe ingresarse, o el cursor no se puede mover a otro cuadro de entrada.
Pulse / para seleccionar el elemento que desea configurar o pulse OK para realizar la operación correspondiente.

Machine Translated by Google

1. Establecer contraseña:

Según el modo de autenticación seleccionado y los diferentes tipos de cifrado, el

La interfaz donde se establece la contraseña también es diferente. Hay dos interfaces: WEP y

WPA.

Contraseña WEP



2. Especificar IP:

Especifique la IP del dispositivo en la red inalámbrica. No tiene nada que ver con la opción de red en

opción de comunicación.



Una vez especificada la IP, pulse la botón para guardar la configuración y luego regresar a

opción de interfaz inalámbrica.

Después de configurar, presione botón para volver a la interfaz anterior.

4.4 Opción de módem *

4.4.1 Opción GPRS

Cuando el equipo esté en la red de acceso telefónico, asegúrese de que el dispositivo esté en la

cobertura de señal GPRS o CDMA, y es imprescindible conocer el tipo de módem utilizado,

Machine Translated by Google

Nombre del APN y número de acceso, etc.

Frecuencia: Seleccione la frecuencia adecuada según las necesidades de los operadores comerciales.

Nombre del APN: Nombre del punto de acceso, utilizado para identificar los tipos de negocios GPRS/CDMA.

Nombre de usuario y contraseña: Verifique si el usuario tiene permiso para usar esto
red.

Número de acceso: El número de acceso de la red GPRS/CDMA.

Intervalo de rellamada: El intervalo de rellamada automática después de que se desconecte la red.

Tiempos de rellamada: Los tiempos de intento de volver a marcar el número si la red está
desconectado.

Si se utiliza: Según las necesidades, la elección es o no, la elección es cuando

clics individuales el  botón para poder acceder al establecimiento GPRS

En esta página, se muestra el siguiente gráfico:



Al hacer clic una sola vez en el elemento "Información GPRS" se pueden ver los detalles, como se muestra a continuación:



Aviso: La función de acceso telefónico solo está disponible en algunos modelos.

Operación :

Machine Translated by Google



Presione el elemento deseado y luego inicie el método T9 para ingresar el nombre de APN, el nombre de usuario,

Vincule la contraseña y el número de acceso. Introduzca el valor directamente en el cuadro de entrada. Cuando termine.

Para configurar todo esto, solo tienes que pulsar la botón para guardarlos y volver al

pantalla anterior.

4.4.2 Uso de GPRS

1) Conexión telefónica

Una vez completada la configuración de acceso telefónico, reinicie el dispositivo; el dispositivo se reiniciará automáticamente.

Comience a marcar; cuando la conexión sea exitosa, la pantalla mostrará el icono GPRS.

abajo:



2) Descarga de datos

Cuando la conexión telefónica sea exitosa, abra el programa de descarga de datos en el servidor, cuando

El usuario se verifica a través del terminal, el dispositivo transmitirá automáticamente los datos a

El servidor, la interfaz mostrará "en Comunicación ... ..." cuando se esté descargando;

Machine Translated by Google

4.5 Entrada Wiegand *

Formato de entrada Wiegand: Formato de entrada Wiegand definido por el usuario. Incluye tres entradas.

Formato: Wiegand estándar de 34 bits, Wiegand estándar de 34 bits, formato definido por el usuario.

Ancho de pulso: El ancho de pulso es de 100 microsegundos por defecto, pero se puede ajustar.
de 20 a 800.

Intervalo de pulso: es de 900 microsegundos por defecto, que se puede ajustar entre 200
y 20000.

Contenido de entrada: Contenido contenido en la señal de entrada Wiegand, incluyendo ID de usuario o tarjeta.
número.

Operación



4.6 Salida de Wiegand



Formato Wiegand: El sistema tiene dos formatos incorporados Wiegand de 26 bits y
Wiegand de 34 bits, y también admite la función de personalización de formato para cumplir con
requisitos individualizados.

ID fallido: se refiere al valor que muestra el sistema cuando falla la verificación.

Machine Translated by Google

El formato de salida está sujeto a la configuración de "Formato Wiegand". El alcance del valor predeterminado
El ID de error es 0–65535.

Código del sitio: El código del sitio se utiliza para el formato Wiegand personalizado. El código del sitio es
similar al ID del dispositivo, pero el código del sitio es personalizable y se puede duplicar.
entre diferentes dispositivos. El rango de valores predeterminado del código del sitio es 0–255.

Ancho de pulso: se refiere al ancho del pulso Wiegand en microsegundos. El valor predeterminado
El rango de valores del ancho del pulso es de 1 a 1000.


Intervalo de pulso: se refiere al intervalo del pulso de Wiegand en microsegundos.
El rango de valores predeterminados para el ancho del pulso es de 1 a 10000.

Salida: se refiere al contenido que se muestra tras una verificación exitosa. Puede seleccionar el
"ID de usuario" o "Número de tarjeta" como resultado.

4.6.1 Descripción de la salida Wiegand de 26 bits

El sistema tiene un formato Wiegand de 26 bits incorporado. Pulse [Formato Wiegand] y
Seleccione "Wiegand estándar de 26 bits".

La composición del formato Wiegand de 26 bits contiene 2 bits de paridad y 24 bits para
Contenido de salida ("ID de usuario" o "Número de tarjeta"). El código binario de 24 bits representa
hasta 16.777.216 (0–16.777.215) valores diferentes.

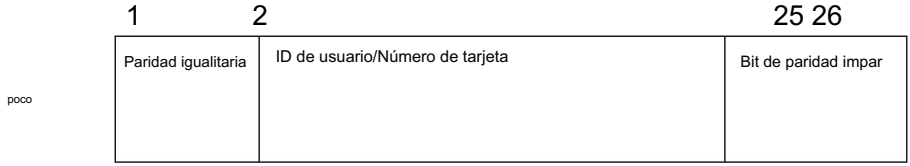

Definición de campos:

Campo	Significado
Bit de paridad par	Juzgado del bit 2 al bit 13. El bit de paridad par es 1 si el El carácter tiene un número par de bits 1; de lo contrario, el


Machine Translated by Google

	El bit de paridad par es 1.
Usuario Tarjeta de identificación Número (bit 2-bit 25)	ID de usuario/Número de tarjeta (Código de tarjeta, 0–16777215) El bit 2 es el bit más significativo (MSB).
Bit de paridad impar	Juzgado desde el bit 14 hasta el bit 25. El bit de paridad impar es 1 si el El carácter tiene un número par de bits 1; de lo contrario, un número impar. El bit de paridad es 0.

Por ejemplo, para un usuario con ID de usuario 12345, el número de tarjeta registrado es 0013378512 y el ID fallido se establece en 1.


1) Cuando la salida está configurada en “ID de usuario”, la salida de Wiegand es la siguiente:

Verificación exitosa:




2) Cuando la salida está configurada en “Número de tarjeta”, la salida Wiegand es la siguiente:

Verificación exitosa:



3) La salida de Wiegand en caso de fallo de verificación es la siguiente:



Nota: Si el contenido de salida excede el alcance permitido para el formato Wiegand,

Los últimos bits serán adoptados y los primeros bits serán automáticos.

descartado. Por ejemplo, el ID de usuario 888 888 888 es 110 100 111 110 110 101 111

Machine Translated by Google

000 111 000 en formato binario. Wiegand26 solo admite 24 bits, es decir, solo

emite los últimos 24 bits, y los primeros 6 bits “110 100” se descartan automáticamente.

4.6.2 Descripción de la salida Wiegand de 34 bits

El sistema tiene un formato Wiegand de 34 bits incorporado. Pulse [Formato Wiegand] y

Seleccione “Wiegand estándar de 34 bits”.

La composición del formato Wiegand de 34 bits contiene 2 bits de paridad y 32 bits para

Contenido de salida (“ID de usuario” o “Número de tarjeta”). El código binario de 32 bits representa

hasta 4.294.967.296 (0–4.294.967.295) valores diferentes.

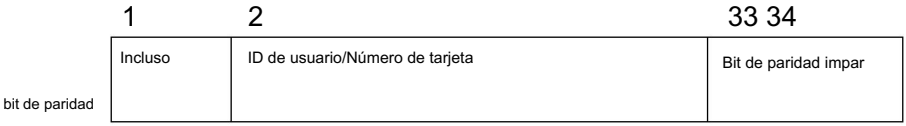


Tabla 2 Definición de campos

Campo	Significado
Bit de paridad par	Juzgado desde el bit 2 hasta el bit 17. El bit de paridad par es 1 si el El carácter tiene un número par de bits 1; de lo contrario, el El bit de paridad par es 1.
Usuario Tarjeta de identificación Número (bit 2-bit 33)	ID de usuario/Número de tarjeta (Código de tarjeta, 0–4.294.967.295) El bit 2 es el bit más significativo (MSB).
Bit de paridad impar	Juzgado desde el bit 18 hasta el bit 33. El bit de paridad impar es 1 si el El carácter tiene un número par de bits 1; de lo contrario, el El bit de paridad impar es 0.


Por ejemplo, para un usuario con ID de usuario 123456789, el número de tarjeta registrado es

Machine Translated by Google

0013378512 y el ID fallido se establece en 1.


1) Cuando la salida está configurada en “ID de usuario”, la salida de Wiegand es la siguiente:

Verificación exitosa:




2) Cuando la salida está configurada en “Número de tarjeta”, la salida Wiegand es la siguiente:

Verificación exitosa:



3) La salida de Wiegand en caso de fallo de verificación es la siguiente:



4.6.3 Formato personalizado

Aparte de los dos formatos incorporados Wiegand de 26 bits y Wiegand de 34 bits, el
El sistema también admite la función de personalización de formato para satisfacer las necesidades individuales.
requisitos.

El formato personalizado consta de dos cadenas de caracteres: los bits de datos y la paridad.
bits. Estas dos cadenas de caracteres deben definirse por separado. Los bits de datos definen el
Número de bits binarios emitidos por Wiegand, así como el significado de cada bit.

Los bits de datos emitidos por Wiegand pueden ser un número de tarjeta (C), un código de sitio (s), un código de instalación (f), un código de fabricante (m) y bits de paridad (p). Los bits de paridad definen el modo de verificación de cada uno. bit en bits de datos y asegurar la corrección de los bits de datos durante la transferencia a través del comprobación de paridad. Los bits de paridad se pueden configurar para comprobación impar (o), comprobación par (e) y ambas. cheque impar y cheque par (b). Existe una correspondencia uno a uno.

Machine Translated by Google

relación entre los bits de datos y los bits de paridad.

Por ejemplo, el Wiegand26 se puede personalizar de la siguiente manera:

Definición de bits de datos: pssssssssccccccccccccccp

Definición de bits de paridad: eeeeeeeeeeeeeeoooooooooooo

Nota: Wiegand26 consta de 26 bits. El primer bit es el bit de paridad par de los bits 2 al 13; el bit 26 es el bit de paridad impar de los bits 14 al 25; los bits del segundo al noveno son el código del sitio; los bits del 10 al 25 son el número de tarjeta.

Para obtener más información sobre el protocolo Wiegand, consulte el Apéndice 3, Introducción a Wiegand.

Para personalizar el formato Wiegand, proceda de la siguiente manera:

1) Seleccione [Definir formato] y la tecla [Establecer] se habilitará.

2) Pulse [Establecer] para mostrar la interfaz [Formato definido por el usuario], como se muestra en la imagen.

Figura siguiente:



3) Haga clic en el cuadro de texto que aparece debajo de “Formato de tarjeta” para mostrar la siguiente interfaz:



Caracteres utilizados para definir bits de datos y sus significados:

c: indica el número de tarjeta, es decir, el contenido de salida, se puede configurar en ID de usuario/Número de tarjeta a través de las operaciones del menú.

Machine Translated by Google

f: indica el código de la instalación, que es 0 por defecto. No es configurable.

Para modificarlo, póngase en contacto con el proveedor del equipo.

m: indica el código del fabricante, que es 0 por defecto. No lo es.

Configurable. Para modificarlo, póngase en contacto con el proveedor del equipo.

p: indica la posición de paridad.

s: indica el código del sitio, que por defecto puede configurarse de 0 a 255.

4) Haga clic en el cuadro de texto que aparece debajo de "Formato de paridad" para mostrar la siguiente interfaz:



Caracteres utilizados para definir los bits de paridad y sus significados:

o: indica la comprobación impar, es decir, hay un número impar de 1 en el bit.

secuencia (incluyendo un bit de paridad). Por ejemplo, para 1000110(0), la

El bit de paridad es 0 y ya hay tres 1. Después de agregar 0 al sufijo 1000110,

Todavía hay un número impar de 1.

e: indica la comprobación par, es decir, hay un número par de 1 en la

secuencia de bits (incluido un bit de paridad). Por ejemplo, para 1000110(1), la

El bit de paridad es 1 y ya hay tres 1. Después de agregar 1 al sufijo 1000110,

Hay un número par de 1.

b: indica tanto la casilla impar como la casilla par.

Machine Translated by Google

Por ejemplo: definiciones de varios formatos universales de Wiegand.

Wiegand34

bits de datos:

pccccccccccccccccccccccccccccccccccccccp

Bits de paridad:

eeee

Machine Translated by Google

del 18 al 18; el bit 34 es el bit de paridad impar de los bits 19 al 36; del segundo al cuarto bit son el código del fabricante; del quinto al decimocuarto bit son el código de facilitación; del decimoquinto al vigésimo bit son el código del sitio; del vigésimo primero al trigésimo sexto bit son la tarjeta número.

Wiegand50

Bits de datos: pssssssssssssssssccccccccccccccccccccccccccccp

Bits de paridad:

eeee

Machine Translated by Google

5. Configuración del sistema

A través del menú [Sistema], puede configurar parámetros relacionados con el sistema, incluyendo el parámetros básicos, parámetros de interfaz, huella digital, reconocimiento facial y asistencia parámetros, para permitir que el terminal satisfaga los requisitos del usuario en la mayor medida posible. en términos de funciones y pantalla.



5.1 Parámetros básicos



Fecha/Hora: Este parámetro se utiliza para establecer la fecha y la hora del terminal FFR.

Formato de fecha: Este parámetro se utiliza para establecer el formato de la fecha que se muestra en la pantalla. Interfaz inicial del terminal FFR.

Sonido de teclado: Este parámetro se utiliza para establecer si se debe generar un sonido de pitido en respuesta a cada pulsación del teclado. Seleccione “ON” para habilitar el sonido de pitido y seleccione “OFF” para silenciar.

Voz: Este parámetro se utiliza para establecer si se deben reproducir indicaciones de voz durante la funcionamiento del terminal FFR. Seleccione “ON” para habilitar el mensaje de voz y seleccione

Machine Translated by Google

“OFF” para silenciar.

Volumen (%): Este parámetro se utiliza para ajustar el volumen de los mensajes de voz.

Botón de encendido: Este parámetro se utiliza para configurar si se debe bloquear el botón de encendido. Seleccionar

“ON” para desactivar la tecla de encendido. Si selecciona “OFF” y presiona la tecla de encendido, el FFR

La terminal se apagará en tres segundos.

5.2 Parámetros de la interfaz



Idioma: Este parámetro se utiliza para mostrar el idioma actual utilizado por el FFR.

terminal. Para terminales FFR con capacidad multilingüe, puede cambiar entre diferentes

idiomas a través de este parámetro.

Estilo de visualización: Este parámetro se utiliza para establecer el modo de visualización de la hora inicial.

interfaz. Seleccione “ON” para adoptar el modo de visualización de 24 horas. Seleccione “OFF” para adoptar el modo de visualización de 24 horas.

Modo de visualización de 12 horas.

Estilo de la barra de herramientas: Este parámetro se utiliza para mostrar el estilo de las teclas de acceso directo en la

Interfaz inicial. Se puede configurar en “Ocultar automáticamente” y “Visualización permanente”. Al seleccionar

“Ocultar automáticamente”, puede mostrar u ocultar manualmente la barra de herramientas. Al seleccionar “Permanente

Al activar la opción "Mostrar", puede visualizar permanentemente la barra de herramientas en la interfaz inicial.

Modo de verificación predeterminado: Este parámetro se utiliza para establecer el modo de verificación predeterminado, que

es, el modo de verificación "Huella dactilar" o "Reflejo".

Retardo de imagen (S): Este parámetro se utiliza para establecer el intervalo del ciclo de imagen (valor

Alcance: 3─999 segundos).

Tiempo de sueño (S): Este parámetro se utiliza para especificar un período después del cual se activa el FFR.

El terminal se pone en modo de suspensión si no se utiliza durante este período. Puede encenderlo.

Machine Translated by Google

Desactive el terminal FFR desde el modo de suspensión pulsando cualquier tecla o tocando la pantalla.

5.3 Parámetros de la huella dactilar



1: 1 Umbral: Este parámetro se utiliza para establecer el umbral de coincidencia entre huella dactilar actual y la plantilla de huella dactilar inscrita en el terminal FFR en el 1:1 modo de verificación. Si la similitud entre la huella dactilar actual y la huella dactilar La plantilla inscrita en el terminal FFR es mayor que este umbral, la coincidencia es La coincidencia se realiza correctamente; de lo contrario, no se realiza correctamente.

1: Umbral N: Este parámetro se utiliza para establecer el umbral de coincidencia entre huella dactilar actual y la plantilla de huella dactilar registrada en el terminal FFR en el 1:N modo de verificación. Si la similitud entre la huella dactilar actual y la huella dactilar La plantilla inscrita en el terminal FFR es mayor que este umbral, la coincidencia es La coincidencia se realiza correctamente; de lo contrario, no se realiza correctamente.

Los umbrales recomendados son los siguientes:

Machine Translated by Google

		Límite	
FALSO Tasa Aceptación falsa Tasa (FAR)	Rechazo (FRR)	1: N	1:1
Alto	Bajo	45	25
Medio	Medio	35	15
Bajo	Alto	25	10

Tiempos de reintento 1:1: Este parámetro se utiliza para establecer los tiempos de reintento en caso de fallo.
de verificación 1:1 o verificación de contraseña debido a la ausencia de registro de huella digital o
Colocación incorrecta de los dedos, para evitar operaciones repetitivas.

Versión del algoritmo: Este parámetro se utiliza para seleccionar el algoritmo de huella digital.
Versión entre 9.0 y 10.0. Seleccione la versión del algoritmo con precaución.
porque las plantillas de huellas dactilares de estas dos versiones del algoritmo son incompatibles.

Imagen de huella dactilar: Este parámetro se utiliza para configurar si se muestra o no la huella dactilar.
Imagen en la pantalla durante el registro o la comparación de huellas dactilares. Tiene dos valores:
Visualización permanente y sin visualización.

5.4 Parámetros faciales



1: 1 Umbral: Este parámetro se utiliza para establecer el umbral de coincidencia entre
rostro actual y la plantilla facial inscrita en el terminal FFR en la relación 1:1
Modo de verificación. Si la similitud entre el rostro actual y la plantilla facial es
Si el número de inscritos en la terminal FFR es mayor que este umbral, la coincidencia es exitosa;

Machine Translated by Google

De lo contrario, la coincidencia no es exitosa. El rango de valores válidos es 55─120. El

Cuanto mayor sea el umbral, menor será la tasa de falsos positivos (FAR) y mayor la tasa de falsos negativos (FRR), y viceversa.

1:1: N Umbral: Este parámetro se utiliza para establecer el umbral de coincidencia entre

rostro actual y la plantilla facial inscrita en el terminal FFR en 1:N

Modo de verificación. Si la similitud entre el rostro actual y la plantilla facial es

Si el número de inscritos en la terminal FFR es mayor que este umbral, la coincidencia es exitosa;

De lo contrario, la coincidencia no es exitosa. El rango de valores válidos es 65─120. El

Cuanto mayor sea el umbral, menor será la tasa de falsos positivos (FAR) y mayor la tasa de falsos negativos (FRR), y viceversa.

Los umbrales recomendados son los siguientes:

FRR	LEJOS	Límite	
		1: N	1:1
Alto	Bajo	90	80
Medio	Mediano	80	70
Bajo	Alto	75	65

Modo de inscripción: Este parámetro se utiliza para seleccionar el modo de inscripción facial entre

"Inscripción combinada" y "Reconocimiento facial". En el modo "Inscripción combinada", los usuarios deben inscribirse.

sus huellas dactilares o contraseñas después del registro facial; en el modo "Rostro", los usuarios solo

necesitan registrar sus imágenes faciales. El modo "Rostro" no está disponible para el

administradores porque el modo "Inscripción combinada" es obligatorio para ellos por

por defecto.

Exposición: Este parámetro se utiliza para establecer el valor de exposición de la cámara.

Ganancia: Este parámetro se utiliza para establecer el valor de ganancia de la cámara.

Calidad: Este parámetro se utiliza para establecer un umbral de calidad para las imágenes faciales.

obtenido. El terminal FFR acepta las imágenes faciales y las procesa mediante

adoptar el algoritmo facial cuando su calidad sea superior al umbral;

De lo contrario, filtra estas imágenes faciales.

Versión del algoritmo: El algoritmo facial puede elegir entre el algoritmo 5.0 o el algoritmo 7.0.

Nota: Un ajuste incorrecto de los parámetros de Exposición, Ganancia y Calidad puede

Machine Translated by Google

afectar gravemente el rendimiento del terminal FFR. Por favor, ajuste el
Parámetros de exposición únicamente bajo la supervisión del servicio postventa.
personal de nuestra empresa.

5.5 Configuración de registro



Alerta de registro: Cuando el espacio disponible es insuficiente para almacenar el número especificado de
registros de asistencia, el terminal FFR generará automáticamente una alarma. (Valor
alcance: 1─99)
Período de registro duplicado (m): Si el registro de asistencia de un usuario ya existe y el usuario
vuelve a marcar dentro del período especificado (unidad: minuto), su segundo
El registro de asistencia no se almacenará. (Rango de valores: 1 a 60 minutos)
Modo de código de trabajo: Este parámetro se utiliza para seleccionar el modo de entrada del código de trabajo entre
Modo 1, Modo 2 y Ninguno durante la verificación de asistencia. Si selecciona Modo 1,
La verificación de asistencia comienza después de que ingrese el código de trabajo en la interfaz inicial; si
Si selecciona el Modo 2, la verificación de asistencia comienza antes de que ingrese el código de trabajo.
en la interfaz inicial; si selecciona Ninguno, no necesita ingresar el código de trabajo.
durante la verificación de asistencia en la interfaz inicial. Para la entrada del código de trabajo,
Ver 6.2 Código de trabajo.
Solo tarjeta: Si este parámetro está configurado en "SÍ", la verificación se realizará solo después de la tarjeta.
Verificación. Si este parámetro está configurado en “NO”, deberá verificar su rostro o huella dactilar.
después de la verificación de la tarjeta.

Machine Translated by Google

Actualización 5.6

Puede actualizar el programa de firmware del terminal FFR utilizando el archivo de actualización.

en el disco USB a través de este parámetro.



Si necesita el archivo de actualización del firmware, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.

personal de soporte. Generalmente la actualización del firmware no es

recomendado.

Machine Translated by Google

6. Gestión de datos

A través del menú [Gestión de datos], puede gestionar los datos almacenados en el dispositivo.

Terminal FFR, por ejemplo, eliminando el registro de asistencia, todos los datos y promociones.

imágenes, purgar los derechos de administración y restablecer el terminal FFR a la configuración de fábrica

valores predeterminados.





Eliminar transacciones: Eliminar todos los registros de asistencia.

Eliminar todos los datos: Eliminar toda la información del personal inscrito, incluyendo sus

huellas dactilares, imágenes faciales y registros de asistencia.

Borrar administrador: Cambiar todos los administradores a usuarios normales.

Eliminar imagen: Eliminar las imágenes promocionales cargadas desde discos USB al FFR

terminal. (Para obtener detalles sobre cómo cargar imágenes promocionales, consulte “5.4 Cargar

Imagen".)

Restaurar a la configuración de fábrica: Restaurar todos los ajustes de parámetros en el terminal FFR a

configuración de fábrica.

Registro: Consulta los registros de asistencia de los empleados dentro de un intervalo de tiempo específico.

Código de trabajo: Añada, edite o elimine los códigos de trabajo de los empleados.

SMS: Comprobando el mensaje.

Los registros de información y asistencia de los empleados

no se eliminará durante la restauración a la configuración de fábrica.

ajustes.

Machine Translated by Google

6.1 Consultar un registro

Tras registrarse correctamente, los registros de asistencia del empleado se guardan en el FFR.

Terminal. Puedes consultar fácilmente estos registros de asistencia.



ID de usuario: Ingrese el ID de usuario del empleado que desea consultar. Si este campo se deja en blanco, puede

Consultar los registros de asistencia de todos los empleados. Si ingresa un ID de usuario, podrá

Consultar el registro de asistencia del empleado con este ID de usuario.

Período de tiempo de consulta: seleccione un período de tiempo para consultar, incluido el tiempo personalizado.

período, ayer, esta semana, la semana pasada, este mes, el mes pasado y todos los períodos de tiempo.

Inicio y fin: Cuando seleccione un período de tiempo personalizado, deberá ingresar una fecha de inicio.


hora y una hora de finalización. Cuando seleccione otras opciones para el período de tiempo, el inicio y

La hora de finalización se ajustará automáticamente a la hora correspondiente.

Después de establecer las condiciones de la consulta, pulse [Consultar].

y los registros que cumplen con la consulta especificada

Las condiciones se mostrarán en la pantalla.

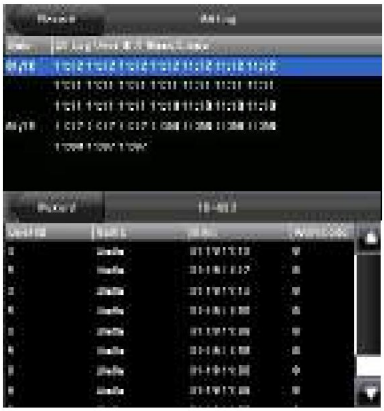

Seleccione la fila donde se encuentra el registro deseado.

Ubicado, puede consultar la información detallada.

de este registro, por ejemplo, el detallado

Registro de asistencia del empleado con ID de usuario 2 el 7 de

enero .

Machine Translated by Google

6.2 Código de trabajo

Los salarios de los empleados están sujetos a sus registros de asistencia. Los empleados pueden ser se dedican a diferentes tipos de trabajo que pueden variar con el tiempo. Teniendo en cuenta el Los salarios varían según los tipos de trabajo, el terminal FFR proporciona un parámetro para indicar el tipo de trabajo correspondiente para cada registro de asistencia para facilitar la rapidez comprensión de las diferentes situaciones de asistencia durante la gestión de la asistencia datos.

1. Añadir un código de trabajo



1) Pulse [Añadir] en el [Código de trabajo] interfaz (como se muestra en la Figura 1 en el derecha) para mostrar la interfaz [Agregar].
N.º: Un código digital del código de trabajo.
Etiqueta: El significado del código de trabajo.



2) Pulse el botón de entrada correspondiente. de [No.] en la interfaz [Agregar] (como se muestra en la Figura 2 a la derecha) para mostrar el No hay interfaz de entrada. En esta interfaz, ingrese un No.



3) Pulse el botón de entrada correspondiente. de [Etiqueta] en la interfaz [WorkCode] (como se muestra en la Figura 3 a la derecha) a mostrar la interfaz de entrada de texto. En este Interfaz, ingrese una etiqueta de código de trabajo. (Véase el Apéndice 1: Operación de entrada de texto) Instrucción)

Machine Translated by Google

2. Editar y eliminar un código de trabajo

1) Presione la fila de un código de trabajo en el Interfaz [WorkCode] (como se muestra en Figura 1 a la derecha) para mostrar el [Editar] interfaz.



2) Para editar este código de trabajo, ingrese uno nuevo. No. y etiqueta con la misma operación pasos como se describe en “Agregar un trabajo código".



3) Para eliminar este código de trabajo, pulse [Eliminar] (como se muestra en la Figura 3 en el bien).



4) En la interfaz de mensajes mostrada, pulse <SÍ> para confirmar la eliminación de este código de trabajo y presione <NO> para cancelar la operación de eliminación (como se muestra) en la Figura 4 de la derecha).




Machine Translated by Google

6.3 SMS *

Los SMS son similares a los avisos. El operador puede editar el contenido del aviso con anticipación y hacerlo en SMS que se muestra en la pantalla. Los SMS incluyen SMS comunes y SMS individuales. Si Se configura el SMS común, el SMS se mostrará en la interfaz principal en el tiempo especificado. Si Se configura un SMS individual; el empleado que puede recibir SMS puede ver el SMS después de que se haya configurado correctamente. asistencia.

Operación

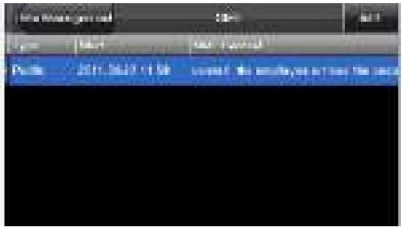

Aviso: La imagen puede diferir de la que se muestra en su dispositivo. El producto real es el que prevalece.

6.3.1 Establecer mensaje

1agregar SMS

Hora de inicio: El momento en que los SMS entran en vigor.

Válido[minuto]: El SMS aparecerá durante el tiempo efectivo. Después de ese tiempo, no aparecerá.

Tipo de información:

Personal: Mensajes SMS dirigidos únicamente a personas individuales.

Público: Los SMS pueden ser vistos por todos los empleados.

Reservado: SMS preestablecidos, sin diferencia entre SMS individuales y SMS comunes.

Operación:

Machine Translated by Google



Cuando el cursor esté sobre el cuadro de texto, presione la combinación de teclas para habilitar la entrada T9 e ingresar el contenido del SMS.

Mostrar a continuación:



1Si el tipo seleccionado es SMS individual, se puede usar Asignar. Aquí, es para distribuir

Mensaje SMS individual al empleado:



Pulse el ID de usuario para buscar al empleado.

Pulse “Av Pág” y “Re Pág” para buscar al empleado.

Al pulsar sobre el empleado, este lo seleccionará y se le enviará un SMS.

Prensa  Botón para guardarlo y luego salir.

Aviso: 1. Si sale sin seleccionar ningún empleado, el tipo de SMS será el preestablecido.


2. Si no se selecciona a nadie, se mostrará una advertencia "¡Por favor, elija un usuario!" cuando asignar o guardar el mensaje.

Machine Translated by Google

2) Si el tipo seleccionado es SMS común o SMS preestablecido, no se puede utilizar la función Asignar. Después Para configurarlo, pulse menú para guardarlo y volver a la lista de SMS.

2. Editar SMS

Pulse sobre el mensaje que aparece a continuación para seleccionar "editar" y podrá editar el SMS. La operación es lo mismo que agregar SMS.

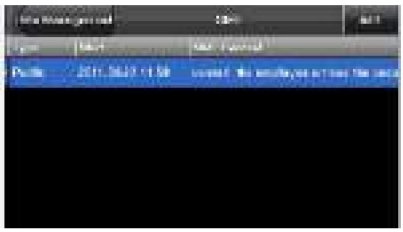

3. Eliminar SMS

Presione el 

botón para seleccionar “eliminar”, y el SMS seleccionado se puede eliminar.

Al mismo tiempo, se puede borrar toda la información relacionada con este registro. Ver a continuación:



6.3.2 Mensaje de verificación del empleado

1) comprobar los SMS comunes

Cuando el dispositivo está en estado de espera, la interfaz principal mostrará imágenes y la corriente contenido SMS común efectivo en ciclo. El intervalo de tiempo de visualización es el mismo que el de

Machine Translated by Google

pantalla de imágenes.



2. Consultar SMS individual

Cuando el usuario supera la verificación, si dispone de un SMS, se mostrará el contenido del mismo.



La duración de la visualización de la información es de 30 segundos. Durante este período, se realiza la verificación del usuario.

Se puede hacer. Cierre la pantalla actual para acceder a la interfaz de verificación.

7. Gestión de discos USB

A través del menú [Descargar/Subir], puede importar información de usuario y datos de asistencia.

almacenado en un disco USB para el software relacionado u otro equipo de reconocimiento de huellas dactilares.





Descargar transacciones: Importe todos los datos de asistencia del terminal FFR a una unidad USB.

disco.

Machine Translated by Google

Descargar usuario: Importar toda la información del usuario, huellas dactilares e imágenes faciales desde el Terminal FFR a un disco USB.

Descargar fotos de usuario*: Importar las fotos de los empleados desde el terminal FFR a una unidad USB. disco.

Descargar mensaje: Importe el mensaje desde la terminal FFR a un disco USB.



Solo algunos tipos de terminales FFR permiten la descarga de fotos de usuario.

Cargar usuario: Carga la información del usuario, las huellas dactilares y las imágenes faciales almacenadas en una unidad USB. disco al terminal FFR.

Cargar usuario: Cargue el mensaje almacenado en un disco USB en la terminal FFR.

Cargar foto de usuario: Cargue los documentos JPG que llevan el nombre de los ID de usuario y almacenadas en un disco USB al terminal FFR, para que las fotos del usuario puedan mostrarse después de la Los empleados superan la verificación. Consulte el Apéndice 4, Función de identificación con foto.

Subir imagen: Suba los documentos JPG con “ad_” como iniciales del documento. nombres almacenados en un disco USB al terminal FFR. Después de la carga, estas imágenes se pueden mostrado en la interfaz inicial del terminal FFR. (Para obtener detalles sobre las especificaciones de la imagen, (Véase el Apéndice 2.)

Machine Translated by Google


8. Definiciones del teclado

Puede definir seis teclas de acceso directo como teclas de acceso directo al estado de asistencia o funcionales.
Teclas de acceso directo. En la interfaz principal del terminal FFR, pulse las teclas correspondientes.
y se mostrará el estado de asistencia o la interfaz de la función será rápida
desplegado.

1. Pulse [Teclado] en el menú principal.
interfaz para mostrar el [Teclado]
interfaz, como se muestra en la Figura 1 a la derecha.



2. Todas las teclas de acceso directo definidas y sus
Las funciones se enumeran en el [Teclado].
interfaz (como se muestra en la Figura 2 en el
derecha). Pulse [Añadir] para mostrar el acceso directo
Interfaz para agregar teclas. Presione una tecla de acceso directo.
en la lista para mostrar la tecla de acceso directo
interfaz de edición.

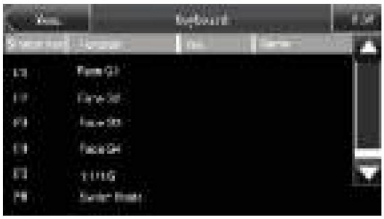

3. Agregar y editar la introducción funcional de
interfaz



Teclas de acceso directo: Las opciones incluyen: F1–F6.
Nota: Cuando el terminal FFR admite
En los modos de reconocimiento de huellas dactilares
y faciales, F6 se define como un reconocimiento
tecla de cambio de modo por defecto y no se puede
ser modificado.
Función: Puede configurar las funciones de



Machine Translated by Google

diferentes teclas de acceso directo, como teclas de acceso directo funcionales, estado de asistencia

Tecla de acceso directo y tecla de acceso directo al código de trabajo.

El estado del acceso directo funcional incluye: 1:1/1:G, Grupo facial n.° 1, Grupo facial N.º 2, Grupo de Rostros N.º 3, Grupo de Rostros N.º 4 y Grupo de Rostros N.º 5. El entorno La interfaz se muestra en la Figura 3 a la derecha.



Las teclas de acceso directo al estado incluyen: Entrada, Salida, Salida, Volver, Registro de horas extras y horas extras Finalizar compra. La interfaz de configuración es mostrado en la Figura 4 a la derecha. Cuando atajo para configurar el estado de asistencia teclas, también puede configurar el parámetro “Cambio automático”. Cuando “Cambio automático” está habilitado, el terminal FFR cambia automáticamente el estado de asistencia en el hora especificada. La configuración de “Cambio automático” La interfaz es como se muestra en la Figura 5 en el bien.



Configuración de la tecla de acceso directo al código de trabajo La interfaz es como se muestra en la Figura 6 en el bien.

Machine Translated by Google

9. Autoevaluación

La prueba automática permite que el sistema pruebe automáticamente si las funciones de varios
Los módulos son normales, incluyendo la pantalla, el colector, la voz, el facial, el teclado y
pruebas de reloj.





Prueba de pantalla: El terminal FFR prueba automáticamente el efecto de visualización del color.
Pantalla TFT mostrando color completo, blanco puro y negro puro y comprueba si
La pantalla se muestra correctamente. Puede continuar la prueba tocando la pantalla o
Salga de él pulsando [Auto Test].
Prueba de voz: el terminal FFR comprueba automáticamente si los archivos de voz son
completo y la calidad de voz es buena al reproducir los archivos de voz almacenados en el
terminal. Puede continuar la prueba tocando la pantalla o salir de ella pulsando [Auto].
Prueba].
Prueba de teclado: El terminal FFR comprueba si todas las teclas del teclado funcionan.
normalmente. Pulse cualquier tecla de la interfaz [Prueba de teclado] para comprobar si la
La tecla pulsada coincide con la tecla que se muestra en la pantalla. Las teclas son de color gris oscuro antes
Pulsado, y se vuelve azul después de pulsado. Pulsa [Auto Test] para salir de la prueba.
Prueba de huellas dactilares: El terminal FFR comprueba automáticamente si la huella dactilar es válida.
El recolector funciona correctamente al comprobar si las imágenes de las huellas dactilares son claras y
aceptable. Cuando el usuario coloca su dedo en la guía para dedos, se recopila la información.
La imagen de la huella dactilar se muestra en la pantalla en tiempo real. Pulse [Auto Test] para salir.
prueba.

Machine Translated by Google

Prueba facial: El terminal FFR comprueba automáticamente si la cámara funciona correctamente.
comprobando si las imágenes faciales recopiladas son claras y aceptables. Presione
[Prueba automática] para salir de la prueba.

Prueba de tiempo: El terminal FFR comprueba si su reloj funciona correctamente verificando el
Cronómetro del reloj. Toca la pantalla para empezar a contar y vuelve a tocarla para detenerlo.
Para comprobar si el conteo es correcto, pulse [Auto Test] para salir de la prueba.

Machine Translated by Google

10 Calibración de pantalla

Puedes realizar todas las operaciones del menú tocando la pantalla con uno de tus dedos.
dedos o un lápiz táctil. Cuando la pantalla táctil es menos sensible al tacto, puedes
Realizar la calibración de la pantalla mediante las operaciones del menú.

1. Pulse [Menú] en la interfaz inicial para
   mostrar la interfaz del menú principal.




2. Pulse [Calibración] en el menú principal.
   Interfaz para mostrar la calibración de la pantalla
   interfaz.

3. Toca el centro de la cruz “+”.



4. Repita el paso 3 siguiendo el movimiento de la
   Icono “+” para diferentes ubicaciones en el
   pantalla.

5. Toca el centro de la cruz a las cinco
   ubicaciones en la pantalla correctamente. Cuando
   el mensaje “Calculando pantalla, por favor”
   “Espera…” se muestra en la pantalla,
   La calibración se realiza correctamente y el sistema funciona.
   Regresa automáticamente al menú principal.

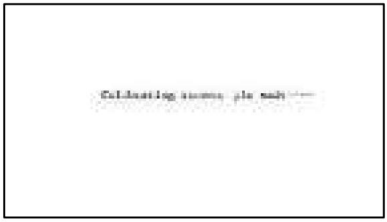

Si la calibración falla, el sistema solicitará una nueva calibración a partir del paso 3.

Machine Translated by Google

11 Ajuste de campana

Muchas empresas necesitan hacer sonar sus campanas para señalar el inicio y el final de los turnos de trabajo, y suelen tocar sus campanas manualmente o usar campanas eléctricas. Para reducir costos y Para facilitar la gestión, integramos la función de timbre de tiempo en el terminal FFR. Puede configurar la hora y la duración de la alarma para que suene el timbre según sus necesidades. para que el terminal FFR reproduzca automáticamente el tono de llamada seleccionado y active el Retransmitir la alarma a la hora programada y dejar de reproducir el tono de llamada transcurrido el tiempo establecido.

Presione [Campana] en la interfaz del menú principal para mostrar la interfaz de configuración de la campana, como se muestra en Figura 1 a la derecha.



1. Añade una campana

1) La interfaz de configuración de campana mostrada (como (mostrado en la Figura 2 a la derecha) enumera todos las campanas. Haga clic en [Agregar] para mostrar el [Agregar] interfaz.



2) En la interfaz [Agregar], configure lo siguiente parámetros:



Hora de campana: Este parámetro se utiliza para establecer un punto de tiempo cuando la terminal FFR Reproduce automáticamente un tono de timbre cada día.

Tono de llamada: Este parámetro se utiliza para configurar el tono de llamada del timbre.

Volumen: Este parámetro se utiliza para ajustar el volumen del tono de llamada.

Repetir: Este parámetro se utiliza para configurar los horarios de las alarmas.

Machine Translated by Google

Estado: Este parámetro se utiliza para configurar si se debe habilitar la campana.

Tipo de timbre: Puede seleccionar entre timbre interno o timbre externo. Para

En caso de timbre interno, el tono de llamada se reproduce a través del altavoz del terminal FFR.

Para el timbre externo, el tono de llamada es reproducido por un timbre eléctrico externo que es cableado con el terminal FFR.

Aviso: Solo algunos modelos tienen opción de timbre externo.

La alarma suena y el control de acceso no puede ser generado simultáneamente por el altavoz del terminal FFR o relé conectado externamente. Por lo tanto, cuando la campana está configurada en el En el modo de timbre externo, la alarma de límite de acceso se activará automáticamente. cambiar al modo de timbre interno, y viceversa.

2. Editar y eliminar una campana

Pulse una campana de la lista en la configuración de campanas. interfaz para mostrar la interfaz [Editar], con una operación similar a “Agregar un campana”.



Pulsa [Suprimir] en la interfaz [Editar]. y el sistema muestra un mensaje ventana como se muestra en la figura en el Correcto. En la ventana de solicitud, presione <SÍ> para eliminar la campana actual y <NO> para cancelar la eliminación.



Machine Translated by Google

12 Configuración de control de acceso *

A través del menú [Acceso], puede configurar los parámetros de las cerraduras electrónicas y dispositivos de control de acceso relacionados.





Conjunto de zona horaria: Es la definición del período de tiempo cotidiano que puede desbloquear la puerta en una semana.

Control de bloqueo: configuración del retardo de bloqueo, retardo del sensor de puerta y alarma Retraso(s) para, mostrar a continuación:



(1). Retardo de bloqueo: El escáner de huellas dactilares controla el tiempo para abrir la cerradura electrónica.

(Valor funcional para 1~10)-el documento de idioma se aplica (segundo) detrás y

Revisar todos los documentos en diferentes idiomas.

(2). Retardo del sensor de puerta: Un intervalo de tiempo que comienza después de que la puerta se abre.

Iniciar alarma; (El valor de funcionamiento es de 1 a 99)

(3). Modo del sensor de puerta: hay tres opciones: ninguna (NINGUNA), apertura normal

(NO), cierre normal (NC). Ninguno significa que el sensor de la puerta no se aplica. Normal

Se define que la puerta puede configurarse en modo de paso en la configuración normal.

Machine Translated by Google

La condición "Cierre normal" significa que la puerta está cerrada en condiciones normales de funcionamiento.

Configuración para vacaciones: Establezca un horario especial de control de acceso durante las vacaciones.

Control de zona horaria Para: Puede configurar la zona horaria NC y la zona horaria NO, mostrar

abajo:



Configuración de grupo: Establecer la zona horaria como grupo.

Parámetro de alarma de coacción: incluye disparador 1:1, retardo de alarma de disparador 1:N y

Elemento de configuración del activador de contraseña, que se muestra a continuación.



Configuración de combinación de desbloqueo: define diferentes combinaciones de desbloqueo, cada una

La combinación está compuesta por diferentes grupos.

Configuración anti-passback: Configuración de dirección APB, se puede configurar como APB-Out, APB-In,

APB-Salida/Entrada y Ninguno; el estado local se puede establecer como Control de salida, Control de entrada y

Ninguno. Mostrar a continuación:

Machine Translated by Google



13. Configuración de fecha y hora.

13.1 Establecer fecha/hora

La fecha y la hora del terminal FFR deben configurarse con precisión para garantizar la exactitud del tiempo de asistencia.



1. Pulse [Menú] en la interfaz inicial para mostrar la interfaz del menú principal.
2. Pulse [Hora/Fecha] en el menú principal. Interfaz para mostrar la configuración de la hora interfaz.



3. Seleccione la fecha y hora deseadas mediante pulsando ▲ o ▼, o introducir el texto relacionado. valores en las casillas de entrada de fecha y hora a través del teclado (como se muestra en las figuras) 3 y 4 a la derecha).



4. Pulse [Guardar] para guardar la información actual. y regresar a la interfaz anterior. Presione [Cancelar] para volver a la interfaz anterior sin guardar la información actual.

Machine Translated by Google



13.2 Establecer el horario de verano (DST)

El horario de verano (DST, por sus siglas en inglés) es un sistema ampliamente utilizado para ajustar la hora oficial. Adelanta la hora local para ahorrar energía. La hora uniforme adoptada durante el La implementación de este sistema se conoce como horario de verano. Normalmente, los relojes se ajustan. Adelanta una hora en verano para que la gente se acueste temprano y se levante temprano para que para aprovechar al máximo los recursos de iluminación y ahorrar electricidad. Los relojes están ajustados. El horario de verano se retrasa en otoño. Las normas específicas varían según el país.

Para cumplir con el requisito de DST, el terminal FFR admite la función DST para ajustar Avanzar una hora en ×× (Hora): ×× (Minuto) ×× (Día) ×× (Mes) y retroceder una hora a las ×× (Hora): ×× (Minuto) ×× (Día) ×× (Mes).

1. Pulse [Menú] en la interfaz inicial para mostrar la interfaz del menú principal.



2. Pulse [Hora/Fecha] en el menú principal. Interfaz para mostrar la configuración de la hora interfaz.

3. Pulse [DLST] en el ajuste de hora. Interfaz para mostrar la configuración del horario de verano. interfaz.



Machine Translated by Google

4. Configure los siguientes parámetros en el

Interfaz de configuración del horario de verano:



Configuración del horario de verano: Este parámetro se utiliza para activar o desactivar el horario de verano.

Modo: Puede seleccionar entre el Modo 1 y Modo 2.



En el Modo 1 (modo predeterminado), el horario de verano está configurado en “Mes-Día Hora: Minuto” formato; en el Modo 2, el horario de verano se establece en el “Mes-Semana-Día Hora: Minuto" formato.

Alcance del valor de la semana (WS): 1 – 6. 1 significa la primera semana, 2 la segunda semana y así sucesivamente. El rango de valores del día (SEM): 0 – 6. 0 significa Domingo, 1 significa lunes y así sucesivamente.

Inicio y Fin: Estos dos parámetros se utilizan respectivamente para establecer el inicio. y la hora de finalización del horario de verano.

Por ejemplo, adelante el reloj una hora a las 08:00 del 1 de abril y atrase una hora a las 08:00 del 1 de octubre.

5. Después de configurar el horario de verano, pulse [Listo] para Regrese a la interfaz de configuración de hora. Pulse [Guardar] en la configuración de la hora. interfaz para guardar la configuración actual y volver a la interfaz anterior; pulsar [Cancelar] para volver directamente a la pantalla anterior Interfaz sin guardar la información actual.



Machine Translated by Google

14 Información del sistema

También puede consultar el estado de almacenamiento y la información de versión del terminal FFR.
a través de la opción [Información del sistema].



14.1 Registros

El número de usuarios registrados, administradores y contraseñas se muestra en la
[Registros] interfaz; la capacidad total de almacenamiento de huellas dactilares y la capacidad ocupada como
así como la capacidad total de almacenamiento de asistencia y la capacidad ocupada se muestran gráficamente.
mostrados respectivamente, como se muestra en la siguiente figura:



Machine Translated by Google

14.2 Terminal

El nombre del terminal, número de serie, información de la versión, proveedor y fecha de

Los datos del fabricante se muestran en la interfaz [Terminal].



Machine Translated by Google

Apéndice

Apéndice 1: Instrucciones para la introducción de texto


El terminal FFR admite la entrada de caracteres chinos e ingleses, números

y símbolos. Pulse el botón correspondiente para introducir texto. Por ejemplo, pulse [Nombre] para

Muestra la interfaz de entrada de texto, como se muestra en la siguiente figura:





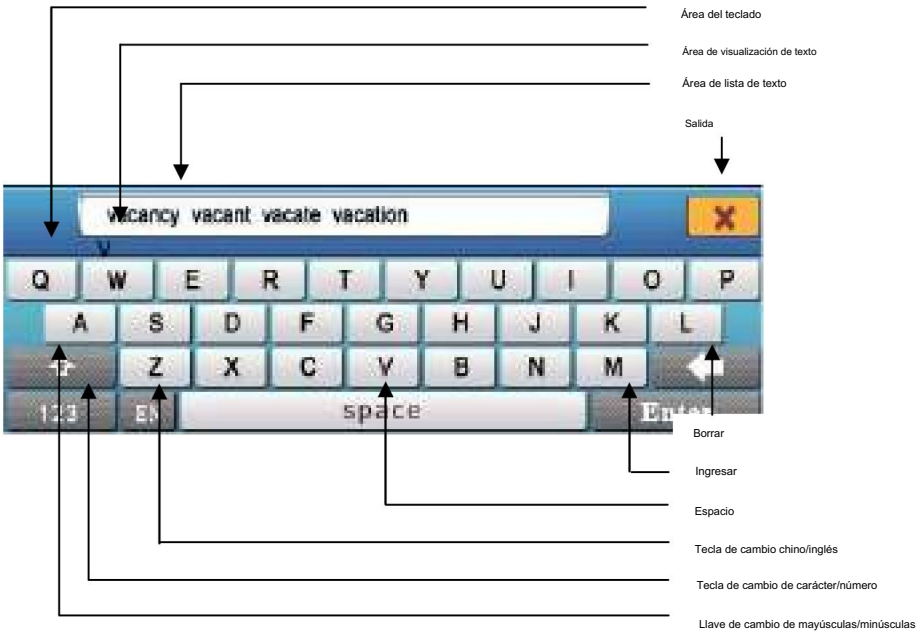

Machine Translated by Google

Para introducir un nombre, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse [Nombre] en la interfaz [Añadir], como se muestra a continuación.



2. Introduzca los caracteres Pinyin y una lista de Los caracteres chinos en relación con el Pinyin son presentado en el área de visualización de texto, como se muestra en Figura 1 a la derecha.



3. Si el carácter deseado se muestra en el texto área de visualización, presione este carácter. Y este El personaje se muestra al mismo tiempo en la Botón [Nombre], como se muestra en la Figura 2 en el Correcto. Introduce el siguiente carácter repitiendo el paso 2.



4. Después de terminar de ingresar el nombre, presione [X] para Salir de la interfaz del teclado y volver a la interfaz anterior.

Machine Translated by Google

Apéndice 2. Normas para subir imágenes promocionales.

1. Todas las imágenes deben estar en formato JPG, ya que no se admiten otros formatos.
2. El nombre del archivo de una imagen promocional debe ser ad_0 - ad_9. Por ejemplo,

   ad_1.jpg es un nombre de archivo válido.
3. Después de que una imagen se carga en la terminal FFR, su nombre no cambia.

   Reemplaza esta imagen, necesitas subir una nueva imagen con el mismo nombre de archivo a Sobrescribirlo.
4. El tamaño de cada imagen no puede exceder los 20 KB; de lo contrario, la carga será fracasado.
5. La resolución recomendada de la imagen es 320 × 240. Imágenes con

   No se recomiendan resoluciones superiores o inferiores a 320 × 240.
6. Se pueden subir un máximo de 10 imágenes promocionales.

Machine Translated by Google

Apéndice 3 Introducción a Wiegand

Wiegand26 es un protocolo estándar de control de acceso establecido por el Control de Acceso.
Subcomité de Normas afiliado a la Asociación de la Industria de la Seguridad (SIA). Es un
Interfaz y protocolo de salida para lector de tarjetas IC sin contacto.
Wiegand26 define la interfaz entre el lector de tarjetas y el controlador utilizado en el
Control de acceso, seguridad y otros campos industriales relacionados. Wiegand26 ayuda
estandarizar el trabajo de los diseñadores de lectores de tarjetas y los fabricantes de controladores.
Los productos de control de acceso fabricados por nuestra empresa también están diseñados por
siguiendo este protocolo.

Señales digitales

La Figura 1 es un diagrama de secuencia en el que el lector de tarjetas envía señales digitales en bits.
formato al controlador de acceso. En este diagrama de secuencia, Wiegand sigue el SIA
Protocolo estándar de control de acceso para el lector de tarjetas Wiegand de 26 bits (tiempo de pulso único)
oscila entre 20 μs y 100 μs, y el tiempo de salto del pulso oscila entre 200 μs.
y 20 ms). Data1 y Data0 son señales de alto nivel (mayores que Voh) hasta la tarjeta
El lector se prepara para enviar un flujo de datos. El pulso asíncrono de bajo nivel (más pequeño)
que Vol) generado por el lector de tarjetas se envía al panel de control de acceso (El
onda de diente de sierra como se muestra en la Figura 1) a través de Data1 o Data0. Data1 y Data0
Los pulsos no se superpondrán ni se generarán de forma síncrona. La Tabla 1 enumera los
ancho de pulso máximo y mínimo (un pulso consecutivo) y tiempo de salto de pulso (tiempo
entre pulsos) permitido por el terminal de control de acceso por huella dactilar de la serie F.

Tabla 1 Tiempo de pulso

Definición del	símbolo	Valor típico del lector: 100 μs
Tpw	Ancho de pulso	
Tpi	Intervalo de pulso	1 ms

Machine Translated by Google

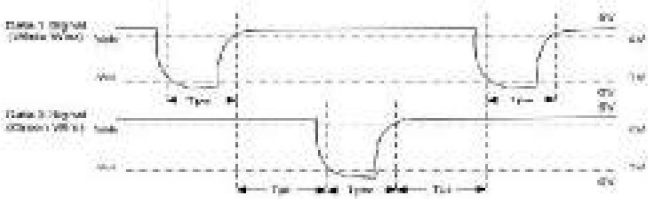


Figura 1 Diagrama de secuencia

Apéndice 4 Función de identificación fotográfica

Algunos terminales FFR también admiten la función Photo ID. La función Photo ID se utiliza para mostrar la foto registrada por un usuario o almacenada en un disco USB en la pantalla.
además de información como el ID y el nombre del usuario.

[Pasos de la operación]

1. Cuando se utiliza la foto tomada por el terminal FFR, la foto se puede mostrar.
una vez verificada con éxito.



2. Para utilizar una foto almacenada en un disco USB, proceda de la siguiente manera:
1) Cree una carpeta con el nombre “foto” en el disco USB y almacene los archivos de los usuarios.
Fotos en esta carpeta.
2) Las fotos de usuario deben estar en formato JPG y nombrarse según su ID. Por ejemplo, para el usuario con ID 154, el nombre de la foto debe ser 154.jpg.
3) Inserte la unidad USB en la ranura USB del terminal FFR y seleccione Administración de discos USB -> Cargar -> Cargar fotos. Una vez verificada correctamente, las fotos del usuario se mostrarán.

Nota: 1) La longitud de un nombre de usuario no puede exceder los 24 dígitos.

Machine Translated by Google

2) El tamaño recomendado para una foto de usuario es inferior a 30 KB.

3) La nueva foto de usuario subida sobrescribirá la foto existente en relacionado con el ID de usuario.

4) Para descargar las fotos de usuario, seleccione Administración de discos USB -> Descargar -> Descargar fotos de usuario. Se creará automáticamente una carpeta llamada "foto" en el disco USB, y todas las fotos de usuario descargadas se almacenarán en esta carpeta.

Machine Translated by Google

Apéndice 5 Función de selección del estado de asistencia *

Algunos terminales FFR también admiten la función de selección de estado de asistencia que requiere que los usuarios seleccionen el estado de asistencia antes de la verificación. Si la verificación es Realizado sin seleccionar el estado de asistencia, el registro es “Sin estado laboral”, Es decir, el registro no se utiliza como registro de asistencia, como se muestra a continuación. cifra:



No se puede configurar la función de interruptor de estado temporizado en el FFR. Terminal capaz de seleccionar el estado de asistencia.

Machine Translated by Google

Apéndice 6 Anti-retroceso *

[descripción general]

A veces, alguna persona ilegal sigue al empleado hasta la puerta, lo que traerá


Problema de seguridad. Para prevenir dicho riesgo, esta función está habilitada. En el registro debe coincidir

Nuestro registro, o la puerta no se abrirá.

Esta función requiere que dos máquinas trabajen juntas. Una está instalada dentro de la puerta.

(máquina maestra en adelante), la otra está instalada fuera de la puerta (máquina esclava).

(en adelante). Se adopta la comunicación por señal Wigand entre las dos máquinas.

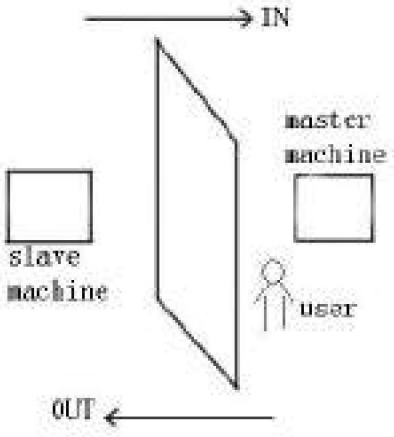

[principio de funcionamiento]

La máquina maestra tiene Wigand In y la máquina esclava tiene Wigand Out. Conectar

Salida de Wigand de la máquina esclava a la entrada de Wigand de la máquina maestra. Salida de Wigand de

La máquina esclava no debe poseer una ID de máquina. El número enviado a la máquina maestra desde

La máquina esclava debe encontrarse en la máquina maestra.

[función]

Juzgue si es antipassback según el historial reciente de entradas y salidas del usuario. En el registro

Machine Translated by Google

y el registro de salida debe coincidir. Esta máquina admite antipass de salida, entrada o entrada-salida.

Volver (entrar en el menú de la máquina—Configuración—Configuración del sistema—Configuración avanzada—Antipass)

atrás).

Cuando la máquina maestra está configurada como "antipassback de salida", si el usuario quiere entrar y salir

Normalmente fuera, su historial reciente debe ser "dentro", o no puede salir. Cualquier historial "fuera" será

ser “anti-pass back rechazado”. Por ejemplo, el registro reciente de un usuario es “in”, su segundo

El registro puede ser "fuera" o "dentro". Su tercer registro se basa en su segundo registro. Registro fuera

y en el registro debe coincidir. Aviso: si el cliente no tiene ningún registro previo, entonces puede

Entran pero no pueden salir.

Cuando la máquina maestra está configurada como "en antipassback", si el usuario quiere entrar

y salir normalmente, su historial reciente debe ser "fuera", o no puede salir. Cualquier salida

El registro será “anti-pass back denegado” por el sistema. (Aviso: si el cliente tiene

Si no tiene antecedentes penales, puede salir, pero no puede entrar.

Cuando la máquina maestra está configurada como "antipassback de entrada-salida", si el usuario quiere entrar

entrar y salir normalmente, si su disco reciente es “salir” y “entrar”, entonces su próximo disco debe

ser “ “dentro” y “fuera”.

[operación]

1) Seleccionar modelo

Máquina maestra: Máquina con Wiegand en funcionamiento, excepto F10.

Lector.

Máquina esclava: Máquina con función de salida Wiegand.

2) Configuración del menú

Anti-retroceso:

Hay tres opciones: anti-pase hacia atrás hacia afuera, anti-pase hacia atrás hacia adentro y sin anti-pase.

atrás.

Sistema antipass back: Solo si el último registro del usuario está en el registro, se puede abrir la puerta.

En el modo antipassback: Solo el último registro del usuario es el registro de salida, se puede abrir la puerta.

Estado del dispositivo

Hay tres opciones: Control de entrada, control de salida y ninguna.

Machine Translated by Google

Control de entrada: Cuando está activado, el registro verificado en el dispositivo se considera registrado.

Control-out: Cuando está activado, el registro verificado en el dispositivo es out-record.

Ninguno: Cuando esté configurado, desactive la función antipassback del dispositivo.



Pulse ▲/▼ para cambiar el cuadro de entrada. Pulse / para modificar la configuración. A continuación, pulse guardar. para salvarlo.

3) modificar el formato de salida Wiegand del dispositivo.

Cuando los dos dispositivos se comunican, solo se emiten señales Wiegand sin identificador de dispositivo. se reciben. Ingrese al menú del dispositivo > opción de comunicación > opción Wiegand o Ingrese a Software-Configuración básica-Administración de dispositivos-Wiegand, para modificar “definido” formato” como “wiegand26 sin ID de dispositivo”.

4) registrar usuario

El usuario debe estar en la máquina maestra y en la máquina esclava al mismo tiempo, y el usuario El PIN debe ser el mismo. Por lo tanto, es necesario registrar al usuario en la máquina maestra. y máquina esclava al mismo tiempo.

5) Instrucciones de conexión

La comunicación Wiegand se adopta para la máquina maestra y la máquina esclava. Consulte lo siguiente para la conexión:

Maestro		Esclavo
IND0	<----->	WD0
IND1	<----->	WD1
Tierra	<----->	Tierra

Machine Translated by Google

Apéndice 7 Métodos de verificación múltiple *

Para satisfacer la demanda de alta seguridad, hemos proporcionado múltiples modos de verificación.
Dirigido a entornos individuales o grupales, se establecen varios tipos de verificación. Son los siguientes:
combinaciones de PIN, FP, PW y RF, por ejemplo: huella digital única, contraseña única,
ID+FP, FP+PW, FP+PW+tarjeta, PIN+FP+PW y así sucesivamente.

Aviso: 1Mifare puede considerarse como RF en la disposición real. Solo
Los dispositivos con función de tarjeta Mifare pueden utilizarla.

2. Excepto algunos modelos especiales, la mayoría de los dispositivos solo tienen lector de huellas dactilares.
verificación y verificación de contraseña. Solo el dispositivo con función de tarjeta Mifare tiene
Verificación de la tarjeta Mifare.

"/"--- o ,"&"--- y "←"---Introducir

A continuación se describe la tarjeta de huellas dactilares del usuario registrado y la verificación.
modo con contraseña registrada.

tipo	descripción
FP	Solo verificación de huellas dactilares Verificación 1PIN+FP1:1 2FP (verificación 1:N) 3RF+FP (partido 1:1)
ALFILER	solo verificación de número 1PIN+"←"
PW	solo verificación de contraseña 1 PIN+"←"+PW 2 RF+PW
RF	Verificación únicamente mediante tarjeta RF 1RF+FP
FP/PW	verificación de huella digital o contraseña

Machine Translated by Google

	1 PIN + FP (1:1) 2FP(1:N) 3PIN+“←”+PW 4RF+PW
FP/RF	verificación por huella dactilar o radiofrecuencia 1 PIN + FP (1:1) 2FP(1:N) 3RF+FP
PW/RF	Contraseña o verificación por radiofrecuencia 1 RF+FP 2 PIN+“←”+PW
FP/PW/RF	verificación por huella dactilar, contraseña o radiofrecuencia 1 PIN+FP(1:1) 2 FP(1:N) 3 PIN + PW 4 RF+FP
FP&PIN	verificación de huellas dactilares y números 1PIN+“←”+FP(1:1) 2RF +“←”+FP(1:1)
FP&PW	verificación de huella digital y contraseña 1 FP(1:N)+PW+“←” 2 PIN+FP(1:1)+PW+“←” 3 RF+PW +“←”+ FP(1:1)
FP&RF	Verificación por huella dactilar y radiofrecuencia 1RF+FP(1:1) 2FP(1:N)+RF 3 pines + FP (1:1) + RF
PW&RF	contraseña y verificación por radiofrecuencia

Machine Translated by Google

	1 RF+PW 2 PIN+“←”+PW+RF
Verificación por huella dactilar, contraseña y radiofrecuencia (FP&PW&RF)	
	1 FP(1:N)+PW+RF 2 PIN+FP(1:1)+PW+RF 3 RF+ PW+ FP(1:1)
Huella digital, número y contraseña (FP&PIN&PW)	
	1 PIN+“←”+PW+FP(1:1) 2 RF+“←”+PW+“←”+FP(1:1)
FP&RF/PIN	Verificación de huellas dactilares y RF o huella dactilar y número.
	1RF+FP(1:1) 2FP(1:N)+RF 3PIN+“←”+FP(1:1)

Si se registra al usuario con tarjeta de huella digital o contraseña + tarjeta, consulte lo siguiente para obtener más información. verificaciones:

tipo	descripción	
	inscripción de huellas dactilares	inscripción de contraseña
FP	Solo huella dactilar verificación	
	1 PIN+FP 1:1 verificación 2FP (verificación 1:N) 3RF+FP(1:1)	no puede pasar
ALFILER	solo verificación de número	
	1PIN+“←”	1PIN+“←”
PW	solo verificación de contraseña	

Machine Translated by Google

	error de contraseña	1 PIN+"←"+PW 2RF+PW
RF	Solo verificación de tarjeta RF	
	1RF+FP	1RF
FP/PW	huella digital o contraseña verificación	
	1 PIN+FP(1:1) 2 FP(1:N) 3 PIN+"←"+ FP(1:1) 4 RF+FP(1:1)	1 PIN+"←"+PW 2 RF+PW
FP/RF	huella dactilar o RF verificación	
	1 PIN+FP(1:1) 2 FP(1:N) 3 RF+FP	1RF
PW/RF	contraseña o RF verificación	
	1 RF 2 PIN+"←"+RF	1 PIN+"←"+PW 2 RF
Huella dactilar o contraseña (FP/PW/RF) o verificación por radiofrecuencia		
	1 PIN+FP(1:1) 2 FP(1:N) 3 PIN+"←"+ FP(1:1) 4 RF+FP	1 PIN+"←"+PW 2 RF
FP&PIN	huella digital y número verificación	

Machine Translated by Google

	1 PIN+"←"+FP(1:1) 2 RF+ PIN+"←"+FP(1:1)	no puede pasar
FP&PW	huella dactilar y verificación de contraseña	
	no puede pasar	no puede pasar
FP&RF	huella dactilar y RF verificación	
	1 RF+FP(1:1) 2 FP(1:N)+RF 3 pines + FP (1:1) + RF	no puede pasar
PW&RF	contraseña y RF verificación	
	no puede pasar	1 RF+PW 2 PIN+"←"+PW+RF
Huella dactilar, contraseña y RF FP&PW&RF	verificación por radiofrecuencia	
	no puede pasar	no puede pasar
Huella dactilar, número y contraseña		
	no puede pasar	no puede pasar
Huella dactilar FP&RF/PIN y RF verificación o huella dactilar y número		
	1RF+FP(1:1) 2FP(1:N)+RF 3PIN+"←"+FP(1:1)	no puede pasar

Aviso:1Si el usuario registra una tarjeta y una huella dactilar al mismo tiempo.

Machine Translated by Google

Solo se necesita la tarjeta durante la verificación por radiofrecuencia.

2Para la verificación combinada, es mejor usar la huella dactilar.

Ingrese su contraseña para registrar al usuario; de lo contrario, la verificación fallará.

Por ejemplo: El usuario A utiliza la huella digital para la inscripción, mientras que

Si se utiliza una contraseña para la verificación, el usuario no podrá superarla.

Apéndice 8 GPRS *

El Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS) es un sistema de comunicación inalámbrica basado en paquetes.

Servicio que promete velocidades de datos de 56 a 114 Kbps y conexión continua.

a Internet para usuarios de teléfonos móviles y computadoras. Las velocidades de datos más altas permiten

usuarios para participar en videoconferencias e interactuar con sitios web multimedia y

aplicaciones similares que utilizan dispositivos móviles portátiles, así como ordenadores portátiles.

GPRS se basa en el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) y

complementa los servicios existentes, como las conexiones de telefonía celular conmutadas por circuito y

el Servicio de Mensajes Cortos (SMS).

Nuestra máquina de huellas dactilares también ha implementado la función GPRS. Los módulos GPRS pueden ser

máquina de huellas dactilares integrada , También puede ser un módulo GPRS externo para lograrlo.

Sistemas GPRS para la transferencia de datos.

Para saber cómo utilizar el lector de huellas dactilares GPRS, consulte la sección 4.5, "Configuración de marcación".

Apéndice 9 Servidor web *

La primera vez que utilice el servidor web, deberá configurar los ajustes, acceder al menú ->

configuración de comunicaciones huellas digitales dirección IP, como configurar la dirección IP de

La máquina de huellas dactilares a 192.168.1.225; escriba “//192.168.1.225” en la barra de direcciones de Internet Explorer.

Machine Translated by Google




El nombre de usuario predeterminado del sistema es superadministrador: administrator; Contraseña:

123456.

Ingrese a la vista de registros

Interfaz de opción "Ver registros de entrada y salida" con clic izquierdo;

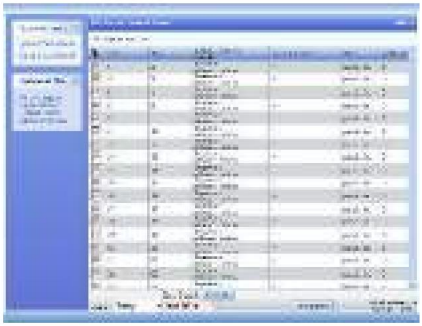


para seleccionar el personal que desea ver en la lista;

designar el intervalo de tiempo para la visualización.

2) Exportar registros de entrada y salida: Guarde estos registros en el disco local.

Haga clic con el botón izquierdo en la opción "Exportar registros";

Machine Translated by Google

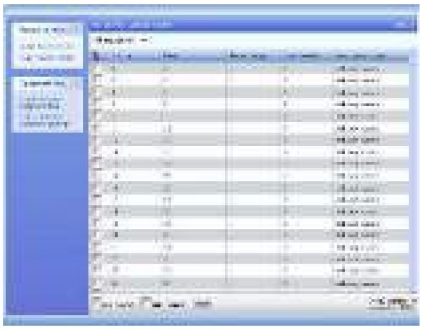

Seleccione el personal cuyos registros desea guardar en la lista; seleccione el formato de archivo para guardarlo.

Haz clic en "Iniciar descarga" y guarda el archivo en el disco local.

tiempo del equipo de sincronización

Haga clic con el botón izquierdo en la opción "sincronizar la hora del equipo" en la interfaz;



Seleccione el método de ajuste

Automático: La hora del ordenador y del equipo se sincronizará automáticamente.

Ajustes manuales: configure manualmente la hora del equipo y el tiempo definido.

sincronización.

fecha del equipo local

Seleccione el ajuste automático; la fecha y la hora de esta máquina son las del ordenador.

La opción de ajustes manuales permite introducir la hora manualmente.

Haga clic en el botón "modificado" para cambiar la hora del equipo.

parámetro de comunicación

Haga clic izquierdo en la opción "parámetros de comunicación" en la interfaz.

Machine Translated by Google



Introduzca los parámetros de comunicación

• Ethernet:

(1) A través del concentrador: con cable (para conectar tarjetas de red y concentradores) conectar máquinas a la red.

(2) Conexión directa: Utilice el cable cruzado (conecte directamente los dos Ethernet) punto final) para conectar máquinas y PC.

Dirección IP: La IP predeterminada es 192.168.1.201, puede realizar cambios según la situación actual;

Máscara de subred: La máscara de subred predeterminada es 255.255.255.0, puede realizar cambios. basado en la situación real;

Dirección de puerta de enlace: la dirección de puerta de enlace predeterminada es 0.0.0.0; puede realizar cambios según sus necesidades. sobre la situación actual;

• RS232: uso del puerto serie RS232.

Velocidad en baudios: la velocidad de las comunicaciones y de las comunicaciones informáticas, de alta velocidad. comunicaciones más rápidas, el uso propuesto de comunicaciones RS232 115200,57600 la velocidad en baudios.

RS232/RS485: si se desea utilizar o no la comunicación RS232, seleccione En el RS232 aplicar .

• Vía RS485

Velocidad en baudios: la velocidad de las comunicaciones y las comunicaciones informáticas, de baja velocidad. estabilidad de la comunicación, la comunicación RS485 propuesta, la velocidad de transmisión 9600,38400.

RS232/RS485: si se desea utilizar o no la comunicación RS485, seleccione En el camino a Utilice RS485.

Machine Translated by Google

Haga clic en el botón "Guardar configuración" para escribir en los parámetros de comunicación.
equipo.

Apéndice 10 Declaración sobre derechos humanos y privacidad

Estimados clientes:

Gracias por elegir los productos biométricos híbridos diseñados y fabricados
por nosotros. Como proveedor de renombre mundial de tecnologías y servicios biométricos, pagamos
Se presta mucha atención al cumplimiento de las leyes relacionadas con los derechos humanos y la privacidad.
en todos los países, realizando constantemente investigación y desarrollo.

Por la presente hacemos las siguientes declaraciones:

1. Todos nuestros dispositivos de reconocimiento multibio para uso civil solo recopilan la característica
   puntos de multibio en lugar de las imágenes multibio y, por lo tanto, no hay problemas de privacidad.
   están involucrados.
2. Los puntos característicos de multibio recolectados por nuestros productos no se pueden utilizar para
   restaurar las imágenes multibio originales y, por lo tanto, no hay problemas de privacidad.
   involucrado.
3. Nosotros, como proveedores de equipos, no seremos considerados legalmente responsables, directa o indirectamente.
   indirectamente, por cualquier consecuencia derivada del uso de nuestros productos.
4. Para cualquier disputa relacionada con los derechos humanos o la privacidad al utilizar nuestros productos,
   Por favor, contacte directamente con su empleador.

Nuestros productos multibio para uso policial o herramientas de desarrollo apoyan la recopilación de
las imágenes multibiológicas originales. En cuanto a si tal tipo de colección multibiológica
constituye una violación de su privacidad, por favor contacte al gobierno o al
proveedor final de equipos. Nosotros, como fabricante original de equipos, no seremos
será legalmente responsable de cualquier infracción derivada de ello.

La ley de la República Popular China tiene las siguientes regulaciones con respecto a
la libertad personal:

1. Detención, arresto o registro ilegal de ciudadanos de la República Popular de
   Se prohíbe el acceso a China; se prohíbe la violación de la privacidad individual.

Machine Translated by Google

2. La dignidad personal de los ciudadanos de la República Popular China es inviolable.

3. El hogar de los ciudadanos de la República Popular China es inviolable.

4. La libertad y la privacidad de la correspondencia de los ciudadanos del Pueblo.

La República de China está protegida por la ley.

Por último, volvemos a destacar que la biometría, como tecnología de reconocimiento avanzada,
Se aplicará en muchos sectores, incluidos el comercio electrónico, la banca, los seguros y el derecho.
asuntos. Cada año, personas de todo el mundo sufren grandes pérdidas debido a los
inseguridad de las contraseñas. Los productos biométricos en realidad proporcionan una seguridad adecuada.
Protección de su identidad en un entorno de alta seguridad.

Machine Translated by Google

Apéndice 11 Descripción del uso respetuoso con el medio ambiente



El período de uso respetuoso con el medio ambiente (EFUP, por sus siglas en inglés) marcado en este producto se refiere al período de seguridad durante el cual el producto se utiliza bajo las condiciones especificadas en Las instrucciones del producto evitan la fuga de sustancias nocivas y perjudiciales.

La EFUP de este producto no cubre las piezas consumibles que necesitan ser reemplazar periódicamente, como las baterías, etc. La EFUP de las baterías es 5 años.

Nombres y concentración de sustancias o elementos tóxicos y peligrosos.

Nombre de las piezas	Sustancias o elementos tóxicos y peligrosos					
	Pb	mercurio	Cd	Cr6+	Naciones Unidas	PBDE
Resistencia de chip	×	●	●	●	●	●
condensador de chip	×	●	●	●	●	●
Inductor de chip	×	●	●	●	●	●
diodo de chip	×	●	●	●	●	●
componentes ESD	×	●	●	●	●	●
Zumbador	×	●	●	●	●	●
Adaptador	×	●	●	●	●	●
Tornillos	●	●	●	×	●	●

•: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa está contenida en todos los compuestos homogéneos.

Los materiales para esta pieza están por debajo del límite requerido en SJ/T11363-2006.

×: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa está contenida en al menos uno de los

El uso de materiales homogéneos para esta pieza supera el límite exigido en la norma SJ/T11363-2006.

Nota: El 80% de las piezas de este producto están fabricadas con materiales no peligrosos.

materiales respetuosos con el medio ambiente. Las sustancias o elementos peligrosos contenidos no pueden ser

Actualmente se reemplazan con materiales respetuosos con el medio ambiente debido a razones técnicas o económicas.

restricciones.