

GIULIA

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

Il presente Libretto di Uso e Manutenzione ha lo scopo di illustrare le modalità di utilizzo operativo della vettura.

Per l'utente appassionato e desideroso di usufruire di approfondimenti, curiosità ed informazioni di dettaglio sulle caratteristiche e funzionalità della vettura stessa, Alfa Romeo offre la possibilità di consultare una sezione dedicata disponibile in formato elettronico.

LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE DELLA VETTURA ONLINE

Lungo il testo del Libretto di Uso e Manutenzione, in corrispondenza degli argomenti per i quali sono previsti degli approfondimenti, viene riportato il seguente simbolo 

.

Collegarsi al sito internet ***elum.alfaromeo.com*** ed accedere all'area a lei riservata.

Sulla pagina "Manutenzione e cura" sono disponibili tutte le informazioni sulla sua vettura ed il link per accedere ad *eLUM*, dove potrà trovare gli approfondimenti del Libretto di Uso e Manutenzione.

In alternativa, per accedere a tali informazioni, collegarsi al sito internet ***http://aftersales.fiat.com/elum/***.

Il sito *eLUM* è gratuito e le permetterà, peraltro, di consultare agevolmente la documentazione di bordo di tutte le altre vetture del Gruppo.

Buona lettura e buon divertimento!

Egregio Cliente,

Ci congratuliamo e La ringraziamo per aver scelto una Alfa Romeo.

Abbiamo preparato questo Libretto per consentirLe di apprezzare appieno le qualità di questa vettura, che è stata pensata sia per il comune utilizzo quotidiano che per usi specifici. Le consigliamo di prendersi tutto il tempo necessario a conoscere la dinamica della vettura.

Proseguendo nella lettura di questo Libretto, troverà informazioni, consigli ed avvertenze importanti per l'uso della vettura, che La aiuteranno a sfruttare a fondo le doti tecniche della Sua Alfa Romeo.

Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida, in modo da familiarizzare con i comandi ed in particolar modo con quelli relativi ai freni, allo sterzo ed al cambio; allo stesso tempo potrà iniziare a comprendere il comportamento della vettura sulle varie superfici stradali.

All'interno di questo documento troverà caratteristiche, accorgimenti particolari ed informazioni essenziali per la cura, la manutenzione nel tempo, la sicurezza di guida e di esercizio della Sua Alfa Romeo.

Dopo averlo consultato, Le consigliamo di conservare il presente Libretto all'interno della vettura, per facilitarne la consultazione e per far sì che resti a bordo della stessa in caso di vendita.

Nel Libretto di Garanzia allegato troverà inoltre la descrizione dei Servizi Assistenziali che Alfa Romeo offre ai propri Clienti, il Certificato di Garanzia e il dettaglio dei termini e delle condizioni per il mantenimento della medesima.

Siamo certi che questi strumenti La faranno entrare in sintonia con la Sua nuova vettura e Le faranno apprezzare gli uomini Alfa Romeo che La assisteranno.

Buona lettura, dunque, e buon viaggio!

ATTENZIONE

In questo Libretto di Uso e Manutenzione sono descritte tutte le versioni della vettura. Contenuti opzionali, equipaggiamenti dedicati a Mercati specifici o versioni particolari non sono identificati come tali nel testo: occorre pertanto considerare solo le informazioni relative alla versione da Lei acquistata. Eventuali contenuti introdotti durante la vita produttiva del modello, ma indipendenti dalla espressa richiesta di contenuti opzionali al momento dell'acquisto, saranno identificati con la dicitura *(ove presente)*.

I dati contenuti in questa pubblicazione sono da intendersi finalizzati al guidarLa correttamente nell'utilizzo della vettura.

Alfa Romeo S.p.A. è impegnata in un processo di perfezionamento continuo dei veicoli prodotti, riservandosi quindi il diritto di apportare modifiche al modello descritto per ragioni di natura tecnica e/o commerciale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

DA LEGGERE ASSOLUTAMENTE

RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE



Motori a benzina: rifornire la vettura solo con benzina senza piombo con numero di ottano (RON) non inferiore a 95, conforme alla specifica europea EN228. Non utilizzare benzine contenenti Metanolo oppure Etanolo E85. L'utilizzo di queste miscele può causare problemi di avviamento e guidabilità, oltre a danneggiare componenti vitali dell'impianto di alimentazione.

Motori Diesel: rifornire la vettura solo con gasolio per autotrazione conforme alla specifica europea EN590. L'utilizzo di altri prodotti o miscele può danneggiare irreparabilmente ilmotore con conseguente decadimento della garanzia per danni causati.

Per maggiori dettagli sull'utilizzo del corretto combustibile vedere quanto riportato al paragrafo "Rifornimento della vettura" nel capitolo "Avviamento e guida".

AVVIAMENTO DEL MOTORE



Assicurarsi che il freno di stazionamento elettrico sia inserito, che sia attivata la modalità P (Parcheggio) oppure N (Folle), premere il pedale del freno, quindi premere il pulsante del dispositivo di avviamento.

PARCHEGGIO SU MATERIALE INFIAMMABILE



Durante il funzionamento, la marmitta catalitica sviluppa elevate temperature. Quindi, non parcheggiare la vettura su erba, foglie secche, aghi di pino o altro materiale infiammabile: pericolo di incendio.

RISPETTO DELL'AMBIENTE



La vettura è dotata di un sistema che permette una diagnosi continua dei componenti correlati alle emissioni per garantire un miglior rispetto dell'ambiente.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ACCESSORIE



Se dopo l'acquisto della vettura si desidera installare accessori che necessitino di alimentazione elettrica (con rischio di scaricare gradualmente la batteria), rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo che ne valuterà l'assorbimento elettrico complessivo e verificherà se l'impianto della vettura sia in grado di sostenere il carico richiesto.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA



Una corretta manutenzione consente di conservare inalterate nel tempo le prestazioni della vettura e le caratteristiche di sicurezza, rispetto per l'ambiente e bassi costi di esercizio.

DISPOSITIVI "CYBERSICUREZZA"

La vettura è dotata di dispositivi di protezione contro gli attacchi informatici ai sistemi elettronici di bordo, sviluppati secondo gli standard tecnologici attualmente applicati nel settore industriale automobilistico. Tali dispositivi sono finalizzati a minimizzare il rischio di attacchi informatici o l'installazione di virus informatici od altro materiale tecnologicamente dannoso che potrebbero compromettere le prestazioni della vettura e/o consentire la perdita e/o diffusione non autorizzata di dati personali dell'acquirente e/o utilizzatore dello stesso.

Tali dispositivi di protezione contro gli attacchi informatici non dovranno essere rimossi, modificati od alterati dall'acquirente della vettura. Il Costruttore, pertanto, declina ogni responsabilità per le conseguenze negative e/o danni che potrebbero derivare alla vettura e/o all'acquirente dello stesso e/o a terzi a causa della rimozione, modifica od alterazione dei dispositivi di protezione contro gli attacchi informatici effettuati dall'acquirente e/o utilizzatore della vettura.

USO DEL LIBRETTO

INDICAZIONI OPERATIVE

Ogni qualvolta verranno fornite indicazioni di direzione relative alla vettura (sinistra/destra oppure avanti/indietro), queste saranno da intendersi riferite alla percezione di un occupante seduto al posto di guida. Casi particolari, che deroghino a questa indicazione, verranno opportunamente segnalati a testo.

Le figure riportate lungo il Libretto hanno funzione indicativa: ciò può significare che alcuni dettagli rappresentati nell'immagine non corrispondano a quanto potrà trovare sulla Sua vettura. Inoltre, il Libretto è stato realizzato basandosi su vetture con volante a sinistra; è quindi possibile che, su vetture con volante a destra, alcuni comandi risultino disposti o realizzati in modo differente rispetto alla perfetta specularità di quanto raffigurato.

Per individuare il capitolo in cui sono contenute le informazioni desiderate, può consultare l'indice alfabetico posto alla fine del presente Libretto di Uso e Manutenzione.

I capitoli sono a loro volta rapidamente identificabili tramite una unghiatura grafica dedicata, presente a lato di tutte le pagine dispari. Poche pagine più avanti troverà una legenda che Le permetterà di familiarizzare con l'ordine dei capitoli e i relativi simboli in unghiatura. Troverà comunque indicazione testuale del capitolo consultato a lato di tutte le pagine pari.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Leggendo questo Libretto di Uso e Manutenzione troverà una serie di **AVVERTENZE** volte ad evitare procedure che potrebbero danneggiare la Sua vettura.

Sono inoltre presenti **PRECAUZIONI** da seguire attentamente per evitare un utilizzo non idoneo dei componenti della vettura, che potrebbe essere causa di incidenti od infortuni.

È pertanto opportuno osservare scrupolosamente tutte le raccomandazioni di **AVVERTENZA** e di **PRECAUZIONE**.

Le **AVVERTENZE** e le **PRECAUZIONI** sono richiamate lungo il testo dai simboli:

 per la sicurezza delle persone;

 per l'integrità della vettura;

 per la salvaguardia dell'ambiente.

NOTA Questi simboli, quando necessari, sono riportati accanto al titolo oppure al termine del capoverso e sono seguiti da un numero.

Tale numero richiama la corrispondente avvertenza presente al fondo della relativa sezione.

CONTENUTI MULTIMEDIALI



La descrizione di alcune funzionalità della vettura è completata dal supporto di alcuni contenuti video. Per visualizzarne i contenuti:

- verificare la disponibilità sul proprio dispositivo mobile di un'app per la lettura di codici QR;
- scansionare il codice QR posizionato in corrispondenza del relativo argomento, mediante il proprio dispositivo mobile;
- accedere ai contenuti video.

NOTA I contenuti multimediali sono disponibili solamente in alcune lingue.

SIMBOLOGIA

Su alcuni componenti della vettura sono presenti delle targhette colorate, la cui simbologia indica precauzioni importanti da osservare nei confronti del componente stesso. Riportiamo di seguito la descrizione di ciascun simbolo che riepiloga quanto già presente nelle varie pagine del presente documento. Prestare sempre la massima attenzione a tutte le avvertenze riportate.

	CONSULTARE IL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE		NON APPOGGIARE LE MANI		PUÒ AVVIARSI AUTOMATICAMENTE ANCHE CON MOTORE FERMO
	PROTEGGERE GLI OCCHI		NON APRIRE IL TAPPO QUANDO IL MOTORE È CALDO		NON APRIRE GAS ALTA PRESSIONE
	TENERE A DISTANZA I BAMBINI		SCOPPIO		ORGANI INMOVIMENTO NON AVVICINARE PARTI DEL CORPO O VESTITI
	NON AVVICINARE FIAMME		LIQUIDO CORROSIVO		ALTA TENSIONE

MODIFICHE / ALTERAZIONI DELLA VETTURA

AVVERTENZA Qualsiasi modifica od alterazione della vettura potrebbe comprometterne gravemente la sicurezza nonché la tenuta di strada e provocare incidenti, con rischi anche mortali per gli occupanti.

CONOSCENZA DELLA VETTURA

CONOSCENZA DEL QUADRO STRUMENTI

SICUREZZA

AVVIAMENTO E GUIDA

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE E CURA

DATI TECNICI

MULTIMEDIA

INDICE



















Comincia da qui la conoscenza ravvicinata della Sua nuova automobile.


Il libretto che sta leggendo Le racconta in modo semplice e diretto com'è fatta e come funziona.

Per questo Le consigliamo di consultarlo stando comodamente seduto a bordo, in modo da consentirLe di verificare immediatamente quanto illustrato.

CONOSCENZA DELLA VETTURA

PLANCIA PORTASTRUMENTI 10
LE CHIAVI 11
DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO 11
ENGINE IMMOBILIZER 13
ALLARME 13
PORTE 14
SEDILI 18
APPOGGIATESTA 22
VOLANTE 23
SPECCHI RETROVISORI 24
LUCI ESTERNE 26
LUCI INTERNE 30
TERGICRISTALLO 30
CLIMATIZZAZIONE 32
ALZACRISTALLI 36
TETTO APRIBILE ELETTRICO 37
COFANO MOTORE 39
COFANO VANO BAGAGLI 40
PORTAPACCHI / PORTASCI 41
SISTEMA SISTEMA DI RICARICA WIRELESS – WCPM (Wireless Charge Pad Module) 42

PLANCIA PORTASTRUMENTI

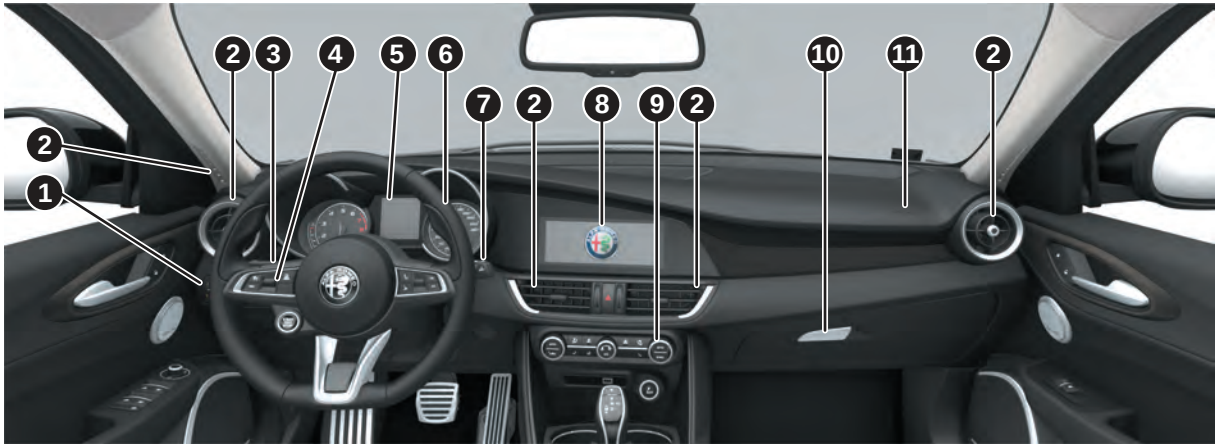

I 03036S0088EM

1. Commutatore luci; 2. Diffusori aria; 3. Leva sinistra; 4. Comandi al volante; 5. Quadro strumenti; 6. Volante; 7. Leva destra; 8. Connect; 9. Climatizzatore automatico bizona; 10. Cassetto portaoggetti; 11. Air Bag lato passeggero;

LE CHIAVI

eLUM

CHIAVE ELETTRONICA

1)

1)

La vettura è dotata di una chiave elettronica con funzione Keyless Start fig. 2, fornita in duplice esemplare.



2 04016S0010EM

Pressione breve del pulsante 🔓: sblocco delle porte, del cofano vano bagagli, accensione temporizzata delle plafoniere interne seguite da una segnalazione luminosa degli indicatori di direzione (se attivato dal sistema Connect).

Lo sblocco porte è inoltre sempre possibile introducendo l'inserto metallico nella serratura della porta lato guida.

Pressione breve del pulsante 🔒: blocco delle porte, del cofano vano bagagli, spegnimento della plafoniera interna e doppio lampeggio degli indicatori di direzione (se attivato dal sistema Connect).

Premere due volte rapidamente il pulsante x2 per effettuare l'apertura a distanza del cofano vano bagagli.

L'apertura del cofano vano bagagli è segnalata dal doppio lampeggio degli indicatori di direzione.

Funzione apertura/chiusura automatica cristalli

(ove presente)

Pressione prolungata del pulsante 🔓: apertura di tutti i cristalli.

Pressione prolungata del pulsante 🔒: chiusura di tutti i cristalli.

RICHIESTA DI CHIAVI SUPPLEMENTARI

Qualora fosse necessario richiedere una nuova chiave elettronica, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo portando con sé un documento di identità e i documenti identificativi di possesso della vettura.

AVVERTENZA

1) *Urti violenti potrebbero danneggiare i componenti elettronici presenti nella chiave. Per garantire la perfetta efficienza dei dispositivi elettronici interni alla chiave, non lasciare la stessa esposta ai raggi solari.*

AVVERTENZA

1) *Le pile esauste possono essere nocive per l'ambiente se non correttamente smaltite; devono quindi essere gettate negli appositi contenitori come previsto dalle norme di legge oppure possono essere consegnate alla Rete Assistenziale Alfa Romeo, che si occuperà dello smaltimento.*

DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO

eLUM

Funzionamento

1) 2) 3) 4) 5)

Per attivare il dispositivo di avviamento fig. 3 è necessario che la chiave elettronica sia presente all'interno dell'abitacolo.



3 04026S0001EM

Il dispositivo di avviamento può assumere i seguenti stati:

❒ STOP: motore arrestato, blocco dello

sterzo. Alcuni dispositivi elettrici (ad es. chiusura centralizzata porte, allarme, ecc.) sono comunque disponibili;

❒ ON (sola pressione pulsante): tutti i dispositivi elettrici sono disponibili.

È possibile passare in questo stato premendo una volta il pulsante del dispositivo di avviamento, senza premere il pedale del freno/frizione;

❒ AVV: avviamento del motore. È possibile passare in questo stato premendo una volta il pulsante del dispositivo di avviamento, con premuto il pedale del freno/frizione.

NOTA Per versioni con cambio automatico, con dispositivo di avviamento in stato ON, trascorsi 30 minuti con attiva la modalità P (Parcheggio) e motore arrestato, il dispositivo di avviamento si porterà automaticamente in posizione STOP.

NOTA Con motore avviato, è possibile abbandonare la vettura portando con sé la chiave elettronica. Il motore resterà comunque avviato. La vettura segnalerà l'assenza della chiave nell'abitacolo una volta richiusa la porta.

Per maggiori informazioni sull'avviamento del motore, vedere quanto descritto al paragrafo "Avviamento del motore", nel capitolo "Avviamento e guida".

AVVERTENZA A seguito di uno stacco batteria, dopo aver ricollegato i morsetti non avviare immediatamente il motore ma, senza agire sui pedali, premere il pulsante di avviamento al fine di provocare l'accensione del quadro strumenti, successivamente avviare il motore.

Sul quadro strumenti rimarrà acceso il simbolo che segnala la necessità di inizializzare lo sterzo, per cui entro 30 secondi dall'avviamento, girare il volante da una estremità all'altra e riportarlo in posizione centrale. Se dovessero persistere spie rosse sul quadro arrestare il motore, attendere almeno 5 secondi e ripetere la procedura di avviamento appena descritta.

AVVIAMENTO CON BATTERIA CHIAVE SCARICA

In caso di batteria scarica del telecomando, per avviare la vettura procedere come segue:

❒ sollevare il bracciolo anteriore;

❒ appoggiare la chiave nel punto indicato, rispettando la posizione raffigurata in fig. 4.



4 04026S0995EM

BLOCCASTERZO

(ove presente)

Inserimento

Il bloccasterzo si inserisce all'apertura della porta del guidatore con pulsante del dispositivo di avviamento in stato di STOP.

Disinserimento

Il bloccasterzo si disinserisce quando viene premuto il dispositivo di avviamento e la chiave elettronica viene riconosciuta.

ATTENZIONE

1) *Scendendo dalla vettura portare sempre con sé la chiave, per evitare che qualcuno azioni inavvertitamente i comandi. Ricordarsi di inserire il freno di stazionamento elettrico. Non lasciare mai bambini sulla vettura incustodita.*

2) *È tassativamente vietato ogni intervento in aftermarket, con conseguenti manomissioni della guida o del piantone sterzo (ad es. montaggio di antifurto), che potrebbero causare, oltre al decadimento delle prestazioni del sistema e della garanzia, GRAVI PROBLEMI DI SICUREZZA, nonché la non conformità omologativa della vettura.*

3) *Prima di uscire dalla vettura, azionare SEMPRE il freno di stazionamento. Sulle versioni dotate di cambio automatico attivare la modalità P (Parcheggio) e premere il dispositivo di avviamento per portarlo su STOP. Quando si abbandona la vettura, bloccare sempre tutte le porte premendo l'apposito pulsante sulla maniglia.*

4) *Per versioni dotate di sistema Keyless Start non lasciare la chiave elettronica all'interno od in prossimità della vettura oppure in un luogo accessibile ai bambini. Non lasciare la vettura con il dispositivo di accensione in posizione ON. Un bambino potrebbe azionare gli alzacristalli elettrici, altri comandi o addirittura mettere in marcia la vettura.*

5) *In caso di manomissione del dispositivo di avviamento (ad es. un tentativo di furto), farne verificare il funzionamento alla Rete Assistenziale Alfa Romeo prima di riprendere la marcia.*

ENGINE IMMOBILIZER

eLUM

Il sistema Engine Immobilizer impedisce l'utilizzo non autorizzato della vettura, disabilitando l'avviamento del motore.

L'impianto non necessita di abilitazione/attivazione: il funzionamento è automatico, indipendentemente dal fatto che le porte della vettura siano bloccate oppure sbloccate.

Portando il dispositivo di avviamento in posizione ON, il sistema Engine Immobilizer identifica il codice trasmesso dalla chiave. Se il codice viene riconosciuto come valido, il sistema Engine Immobilizer autorizza quindi l'avviamento del motore.

Riportando il dispositivo di avviamento in posizione STOP, il sistema Engine Immobilizer disattiva la centralina che controlla il motore, impedendone quindi l'avviamento.

Per le corrette procedure di avviamento del motore, vedere quanto descritto al paragrafo "Avviamento del motore" nel capitolo "Avviamento e guida".

Irregolarità di funzionamento

Se, durante l'avviamento, il codice della chiave non viene riconosciuto correttamente, sul quadro strumenti viene visualizzata l'icona (vedere quanto descritto al paragrafo "Spie e messaggi" nel capitolo "Conoscenza del quadro strumenti"). Questa condizione comporta l'arresto del motore dopo 2 secondi. In questo caso portare il dispositivo di avviamento in posizione STOP e nuovamente in ON; se il blocco persiste, riprovare con le altre chiavi in dotazione. Se non fosse comunque possibile avviare il motore, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Se l'icona viene visualizzata durante la marcia, significa che il sistema sta effettuando un'autodiagnosi (dovuto ad esempio ad un calo di tensione). Se la visualizzazione permane, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

ALLARME

(ove presente)

eLUM

L'intervento dell'allarme provoca l'azionamento dell'avvisatore acustico e degli indicatori di direzione.


AVVERTENZA L'allarme viene adeguato all'origine alle norme delle diverse nazioni.

INSERIMENTO ALLARME

Con porte e cofani chiusi, dispositivo di avviamento in posizione STOP, puntare la chiave elettronica in direzione della vettura quindi premere e rilasciare il pulsante .

Ad eccezione di alcuni mercati, l'impianto emette una segnalazione visiva ed acustica ed attiva il blocca porte.

Con allarme inserito, le spie, ubicate sulle mostrine delle maniglie porta anteriori, lampeggiano fig. 5.

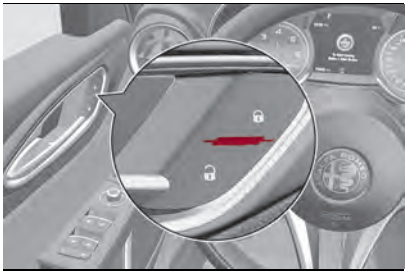

5 04046S0001EM

DISINSERIMENTO DELL'ALLARME

Premere il pulsante 🔓.

AVVERTENZA Azionando l'apertura centralizzata con l'inserto metallico della chiave l'allarme non si disinserisce.

ESCLUSIONE DELL'ALLARME

Per escludere completamente l'allarme (ad es. in caso di lunga inattività della vettura) chiudere le porte ruotando l'inserto metallico della chiave con telecomando nella serratura porta.

PORTE

eLUM

BLOCCO/SBLOCCO PORTE DALL'INTERNO

Blocco/sblocco centralizzato

Se tutte le porte sono correttamente chiuse verranno bloccate automaticamente al superamento della velocità di circa 20 km/h (con funzione "Richiusura automatica" attiva).

Premere il pulsante 🔒 sulla mostrina dei pannelli porta lato guidatore, fig. 6, lato passeggero oppure porte posteriori (ove presente) per effettuare il blocco delle porte.

Con porte bloccate, premere il pulsante 🔓 sulla mostrina dei pannelli porte anteriori, per effettuare lo sblocco delle porte.



6 04056S0001EM

BLOCCO/SBLOCCO PORTE DALL'ESTERNO

Blocco porte dall'esterno

Con porte chiuse premere il pulsante 🔒 sulla chiave.

Il blocco delle porte può comunque essere attivato con tutte le porte chiuse ed il cofano vano bagagli aperto. Una volta premuto il pulsante 🔒 sulla chiave, la vettura predispone il blocco di tutte le serrature, inclusa quella del cofano vano bagagli aperto. Quando quest'ultimo verrà chiuso risulterà bloccato.

2)

Sblocco porte dall'esterno

Premere il pulsante 🔓 sulla chiave.

PASSIVE ENTRY

(ove presente)

3)

Il sistema Passive Entry è in grado di identificare la presenza di una chiave elettronica in prossimità di porte e cofano vano bagagli.

Il sistema consente di sbloccare/bloccare le porte (o il cofano vano bagagli) senza dover premere nessun pulsante sulla chiave elettronica.

La rilevazione della chiave avviene solo dopo che il sistema avverte la presenza di una mano all'interno di una delle maniglie anteriori. Se la chiave rilevata risulta valida le porte e il cofano vano

bagagli si sbloccano (gli elementi che si aprono dipendono da quanto impostato sul sistema Connect).


Ove la funzionalità sia presente, afferrando la maniglia della porta del guidatore è possibile sbloccare la sola porta lato guida oppure tutte le porte in funzione della modalità impostata sul sistema Connect.

Blocco porte

Per effettuare il blocco delle porte, procedere come segue:

❒ assicurarsi di avere con sé la chiave elettronica e di trovarsi in prossimità dalla maniglia della porta lato guidatore oppure passeggero;

❒ premere il pulsante "blocco porte" fig. 7 ubicato sulla maniglia oppure il pulsante fig. 8 ubicato sul cofano vano bagagli accanto al pulsante di apertura: verranno in tal modo bloccate tutte le porte ed il cofano vano bagagli. Il blocco delle porte attiverà anche l'allarme (ove presente).

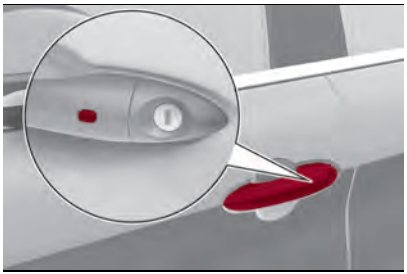

7 04056S0003EM



8 04056S0009EM

AVVERTENZA Dopo aver premuto il pulsante di "blocco porte" è necessario attendere 2 secondi prima di poter nuovamente sbloccare le porte mediante la maniglia. Tirando la maniglia della porta nell'arco di tempo dei 2 secondi è quindi possibile verificare se la vettura risulti chiusa correttamente, senza che le porte vengano nuovamente sbloccate.

Le porte ed il cofano vano bagagli della vettura possono essere comunque bloccati premendo il pulsante 🔒 sulla chiave elettronica oppure sul pannello porta interno della vettura.

Apertura di emergenza porta lato guidatore

Se la chiave elettronica non funzionasse, ad esempio in caso di batteria scarica della chiave elettronica oppure della vettura stessa, è comunque possibile utilizzare l'inserto metallico di emergenza presente all'interno della chiave per azionare lo sblocco della serratura della porta lato guidatore.

Per estrarre l'inserto metallico, procedere come segue:


❒ Mantenendo premuto nei punti indicati fig. 9 sfilare la cover verso il basso;

❒ rimuovere l'inserto chiave dalla sua sede fig. 10;

❒ inserire l'inserto metallico nella serratura porta lato guidatore e ruotarlo per sbloccare la serratura porta.




9 04016S0002EM

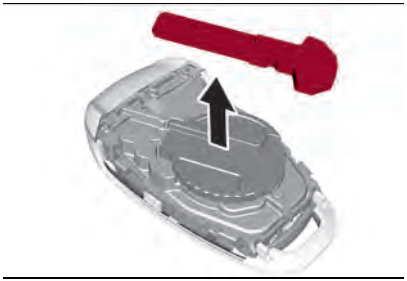

10 04016S0003EM

Non premere il pulsante di blocco/sblocco porte fig. 7 e tirare la maniglia contemporaneamente (vedere fig. 11).

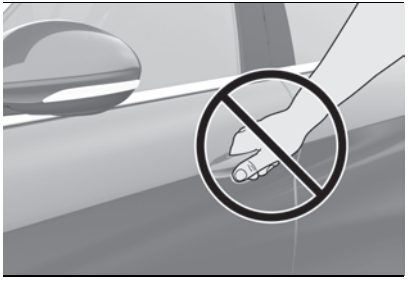

11 04056S0004EM

DISPOSITIVO POWER LOCK

(ove presente)

6)

È un dispositivo di sicurezza che inibisce il funzionamento delle maniglie interne della vettura e del pulsante di blocco/sblocco porte.

Impedisce in tal modo l'apertura delle porte dall'interno del vano abitacolo, costituendo quindi un impedimento ai tentativi di effrazione (ad es. rottura di un vetro).

Si consiglia di inserire il dispositivo ogni volta che si parcheggia la vettura.

Inserimento dispositivo

Il dispositivo si inserisce su tutte le porte effettuando una doppia pressione rapida del pulsante sulla chiave.

L'inserimento del dispositivo è segnalato da 3 lampeggi degli indicatori di direzione.

Il dispositivo non si inserisce se una o più porte non sono correttamente chiuse: ciò impedisce che una persona possa entrare all'interno della vettura dalla porta aperta e, chiudendola, rimanga chiusa all'interno dell'abitacolo.

Disinserimento dispositivo

Il dispositivo si disinserisce automaticamente:

❒ effettuando l'operazione di sblocco porte (premendo il pulsante sulla chiave con telecomando);

❒ portando il dispositivo di avviamento in posizione ON.

DISPOSITIVO SICUREZZA BAMBINI

7) 8)

Impedisce l'apertura delle porte posteriori dall'interno.

Il dispositivo fig. 12 è inseribile solo a porte aperte:

❒ posizione : dispositivo inserito (porta bloccata);

❒ posizione : dispositivo disinserito (porta apribile dall'interno).



12 04056S0007EM

Il dispositivo rimane inserito anche effettuando lo sblocco elettrico delle porte.

AVVERTENZA Le porte posteriori non si possono aprire dall'interno quando è azionato il dispositivo di sicurezza bambini.

BLOCCO PORTE CON BATTERIA SCARICA

Nel caso in cui la batteria della vettura sia scarica, per effettuare il blocco delle

porte è necessario procedere come di seguito descritto.

Porte posteriori e passeggero

Procedere come segue:

❒ inserire l'inserto metallico della chiave elettronica nella sede fig. 13 del dispositivo di blocco;



13 04056S0008EM

❒ ruotare la chiave in senso orario per le serrature sulle porte a destra, antiorario per le serrature sulle porte a sinistra;

❒ togliere la chiave dalla sede.

Il riallineamento del dispositivo di blocco sulle serrature è ottenibile (solo se ripristinata la carica della batteria) procedendo in uno dei seguenti modi:

❒ pressione sul pulsante 🔓 della chiave elettronica;

❒ pressione sul pulsante 🔓 su pannello porte;

❒ apertura tramite inserto chiave su serratura porta guidatore;

❒ tirando la maniglia interna della porta.

AVVERTENZA Per le porte posteriori, nel caso in cui sia stata inserita la sicurezza bambini e la chiusura precedentemente descritta, agendo sulla leva interna di apertura porte non si otterrà l'apertura della porta, ma solo il riallineamento del dispositivo di blocco delle serrature; per aprire la porta sarà necessario tirare la maniglia esterna. Inserendo la chiusura di emergenza non vengono disabilitati i pulsanti di blocco/sblocco centralizzato porte.

ATTENZIONE

6) *Inserendo il dispositivo Power Lock non è più possibile aprire in alcun modo le porte dall'interno vettura, pertanto assicurarsi, prima di scendere, che non siano presenti persone a bordo.*

7) *Non lasciare MAI i bambini all'interno della vettura incustodita, nè tantomeno abbandonare la vettura con le porte sbloccate in un luogo facilmente accessibile ai bambini. I bambini potrebbero ferirsi in modo grave, se non addirittura letale. Assicurarsi inoltre che i bambini non inseriscano inavvertitamente il freno di stazionamento elettrico, azionino il pedale del freno oppure la leva del cambio.*

8) *Utilizzare sempre questo dispositivo quando si trasportano dei bambini. Dopo aver azionato il dispositivo su entrambe le porte posteriori, verificarne l'effettivo inserimento agendo sulla maniglia interna di apertura porte.*

AVVERTENZA

2) *Assicurarsi di avere con sé la chiave al momento della chiusura di porta o cofano baule, onde evitare di dimenticare la chiave stessa all'interno della vettura. Una volta chiusa all'interno, la chiave potrà essere recuperata solo con l'uso della seconda chiave fornita.*

3) *Il funzionamento del sistema di riconoscimento dipende da vari fattori, come, ad esempio, l'eventuale interferenza con onde elettromagnetiche emesse da sorgenti esterne (ad es. telefoni cellulari), lo stato di carica della batteria della chiave elettronica e la presenza di oggetti metallici in prossimità della chiave stessa o della vettura. In questi casi è comunque possibile effettuare lo sblocco delle porte utilizzando l'inserto metallico presente all'interno della chiave elettronica (vedere quanto descritto nelle pagine seguenti).*

SEDILI

eLUM

SEDILI ANTERIORI A REGOLAZIONE MANUALE


9)

4)

Regolazione in senso longitudinale

Sollevare la leva (1) fig. 14 e spingere il sedile avanti oppure indietro.

10)

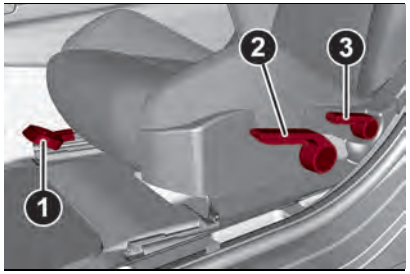

14 04066S0001EM

AVVERTENZA Effettuare la regolazione stando seduti sul sedile interessato (lato guida o lato passeggero).

Regolazione in altezza

Agire sulla leva (2) fig. 14 in alto oppure in basso fino ad ottenere l'altezza desiderata.

AVVERTENZA Effettuare la regolazione stando seduti sul sedile interessato (lato guida oppure lato passeggero).

Regolazione inclinazione schienale

Agire sulla leva (3) fig. 14 accompagnando lo schienale col movimento del busto (tenere la leva azionata finché non si raggiunge la posizione desiderata, dopodiché rilasciarla).


SEDILI ANTERIORI A REGOLAZIONE ELETTRICA

5)

NOTA La conformazione dei sedili può variare in funzione delle versioni.

I pulsanti di comando per la regolazione elettrica del sedile si trovano sul lato esterno del sedile, vicino al pavimento.

Mediante questi pulsanti è possibile regolare l'altezza, la posizione in senso longitudinale e l'inclinazione dello schienale.

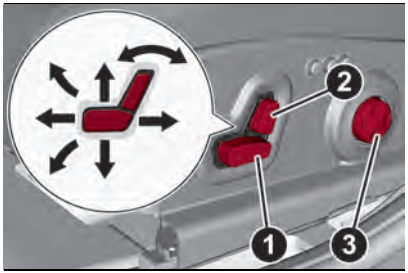

15 04066S0003EM

Regolazione in altezza

Agire sulla parte posteriore dell'interruttore (1) fig. 15 per modificare l'altezza e/o l'inclinazione del cuscino del sedile.

Regolazione in senso longitudinale

Spingere l'interruttore (1) fig. 15 in avanti oppure indietro per spostare il sedile nella direzione corrispondente.

Regolazione inclinazione schienale

Spingere l'interruttore (2) fig. 15 in avanti oppure indietro per inclinare lo schienale nella direzione corrispondente.

Regolazione lombare elettrica

Agire sul joystick (3) fig. 15 per azionare il dispositivo di sostegno della zona lombare fino ad ottenere la configurazione di massimo comfort durante la guida.

Premere nei punti del joystick:

❒ *alto*: gonfia il cuscino;

❒ *basso*: sgonfia il cuscino;

❒ *anteriore*: gonfia il cuscino nella parte superiore;

❒ *posteriore*: gonfia il cuscino nella parte inferiore.

AVVERTENZA La regolazione elettrica è consentita solo con dispositivo di avviamento in posizione ON e per circa 2 minuti dopo il suo posizionamento in STOP. È inoltre possibile movimentare il sedile in seguito all'apertura/chiusura della porta per circa 2 minuti, dal blocco/sblocco della vettura oppure

dall'accensione della plafoniera anteriore centrale.

Regolazione inclinazione seduta (basculamento)

(ove presente)

L'angolo della seduta del sedile può essere regolato in quattro posizioni.


Sollevare o spingere la parte anteriore del comando (1) fig. 15 per spostare la parte anteriore della seduta sedile nella direzione corrispondente. Rilasciare il comando (1) quando la seduta ha raggiunto la posizione desiderata.

Regolazione larghezza schienale

(ove presente)

Spingere gli interruttori (4) fig. 16 per adeguare la larghezza dello schienale, tramite l'immissione di aria nelle imbottiture laterali, alle proprie caratteristiche corporee.

Uno schienale più avvolgente garantisce un maggior contenimento del corpo durante la guida in curva.

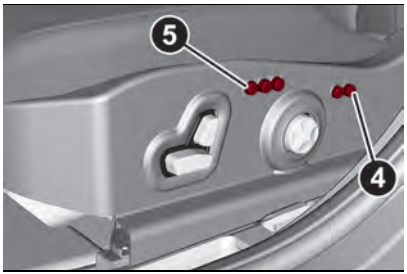

16 0406650015EM

Memorizzazione posizioni sedile guidatore

I pulsanti (5) fig. 16 consentono di memorizzare e richiamare tre diverse posizioni del sedile guidatore.

La memorizzazione ed il richiamo sono possibili sia con dispositivo di avviamento in posizione ON e vettura ferma, sia con vettura in movimento, sia per 20 minuti da quando il dispositivo di avviamento viene portato in posizione STOP. L'avvenuta memorizzazione della posizione viene segnalata tramite una segnalazione acustica.

Per memorizzare una posizione del sedile, regolarlo con i vari comandi, quindi premere per 1,5 secondi il pulsante dove si vuole memorizzare la posizione.

Quando si memorizza una nuova posizione del sedile si cancella automaticamente quella precedentemente memorizzata con lo stesso pulsante.

Il richiamo di una posizione memorizzata è inoltre possibile per circa 3 minuti dopo l'apertura delle porte e per circa 1 minuto dopo lo spegnimento del motore. Per richiamare una posizione memorizzata premere brevemente il relativo pulsante.

FUNZIONE EASY ENTRY

La funzione Easy Entry consente l'arretramento automatico di 60 mm del sedile lato guida rendendo più agevole al conducente l'entrata e l'uscita dalla vettura.

Il movimento si attiva solo se il sedile è regolato in una posizione di guida che sia "anteriore" rispetto al montante centrale della vettura.

La funzione è associata ai sedili anteriori a regolazione elettrica e per ciascuna delle tre posizioni memorizzate.

La funzione Easy Entry può essere attivata/disattivata tramite il sistema Connect.

Attivazione della modalità di ingresso

Con porta aperta e dispositivo di avviamento in condizione STOP, il sedile lato guida si troverà in una posizione arretrata di 60 mm rispetto all'ultima posizione di marcia impostata dall'utente.

Alla chiusura della porta e con dispositivo di avviamento in condizione ON il sedile si riporterà

automaticamente nella posizione di marcia impostata.

NOTA Se si sposta manualmente il sedile ancora in posizione arretrata, al successivo ingresso in vettura il sedile rimarrà nella nuova posizione impostata.

Attivazione della modalità di uscita

Per facilitare l'uscita del conducente, il sedile lato guida si porterà indietro di 60 mm quando il dispositivo di avviamento è in modalità STOP e viene aperta la porta lato guida.

NOTA L'attivazione di un qualunque pulsante, sia esso della tastiera memoria o regolazione sedile, provoca (antipanico) l'interruzione immediata della funzione automatica di posizionamento. Per portare a termine la funzione interrotta occorre ripeterla.

RISCALDAMENTO ELETTRICO SEDILI ANTERIORI E POSTERIORI

(ove presente)

Sedili anteriori

Con dispositivo di avviamento in posizione ON, premere i pulsanti fig. 17 ubicati sulla plancia portastrumenti.



17 04066S0110EM

È possibile scegliere tra tre livelli di riscaldamento:

❒ "*riscaldamento massimo*": tre LED accesi sui pulsanti;

❒ "*riscaldamento medio*": due LED accesi sui pulsanti;

❒ "*riscaldamento minimo*": un LED acceso sui pulsanti.

Sedili posteriori

Con dispositivo di avviamento in posizione ON, premere i pulsanti fig. 18 ubicati nella parte posteriore del tunnel centrale per attivare il riscaldamento dei sedili posteriori.



18 04036S0050EM

È possibile scegliere tra tre livelli di riscaldamento:

❒ "*riscaldamento massimo*": tre LED accesi sui pulsanti;

❒ "*riscaldamento medio*": due LED accesi sui pulsanti;

❒ "*riscaldamento minimo*": un LED acceso sui pulsanti.

Alla prima pressione dei pulsanti il riscaldamento è al livello massimo: alle successive pressioni dei pulsanti il riscaldamento diminuirà sino al livello di riscaldamento minimo.

Una volta selezionato un livello di riscaldamento, sarà necessario attendere alcuni minuti prima di avvertirne l'effetto.

È possibile attivare la funzione di riscaldamento dei sedili anche agendo sul sistema Connect: vedere quanto descritto sul supplemento dedicato.

AVVERTENZA La funzione di riscaldamento elettrico non si attiva con motore spento, è attivabile unicamente con motore acceso.

SEDILI POSTERIORI

11)

I sedili posteriori consentono di ospitare tre passeggeri.



19 04066S0005EM

SEDILE POSTERIORE SDOPPIATO

(ove presente)

6)

Il sedile posteriore sdoppiato permette l'ampliamento parziale (1/3 oppure 2/3) oppure totale del vano bagagli.

Ampliamento parziale vano bagagli (1/3 oppure 2/3)


L'ampliamento del lato destro del vano bagagli consente di trasportare due passeggeri sulla parte sinistra del sedile posteriore mentre l'ampliamento del lato sinistro consente di trasportare un passeggero.

Procedere come segue:

❒ abbassare completamente gli appoggiatesta del sedile posteriore;

❒ posizionare la cintura di sicurezza in modo tale da non intralciare la corsa dello schienale durante il ribaltamento;

❒ agire sulla leva (1) fig. 20, (all'interno del vano bagagli) per ribaltare la porzione sinistra oppure leva (2) per ribaltare la porzione destra dello schienale: lo schienale verrà ribaltato automaticamente in avanti. Se necessario accompagnare lo schienale nella prima parte del ribaltamento.

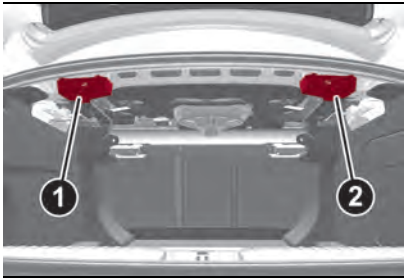

20 04066S0007EM

Riposizionamento schienali


12)

Spostare lateralmente le cinture di sicurezza, verificando che i nastri siano correttamente distesi senza attorcigliamenti e che non rimangano pizzicati dietro lo schienale dei sedili, quindi sollevare gli schienali spingendoli indietro, fino a percepire lo scatto di bloccaggio su entrambi i meccanismi di aggancio.

Ribaltamento parte centrale schienale

Prima di effettuare il ribaltamento verificare che la cintura di sicurezza del posto posteriore centrale non sia allacciata e che non siano presenti oggetti nella parte centrale del cuscino (se presenti rimuoverli).

Agendo sul dispositivo, fig. 21, sganciare dalla propria sede la parte centrale dello schienale ed inclinarlo agendo sull'appoggiatesta.

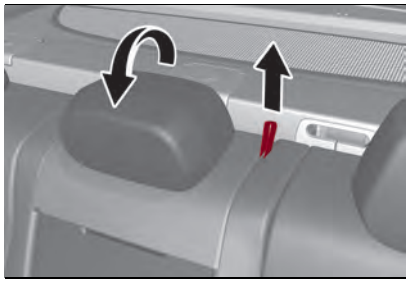

21 04066S0008EM

Riposizionamento parte centrale schienale

Agendo sull'appoggiatesta, sollevare verso l'alto la porzione centrale, accompagnandola durante il movimento,

esercitare una leggera pressione per assicurare il corretto aggancio.

Assicurarsi dell'avvenuto aggancio provando a movimentarla, qualora non risultasse agganciata ripetere l'operazione.

ATTENZIONE

9) *Qualunque regolazione deve essere eseguita esclusivamente a vettura ferma.*

10) *Rilasciata la leva di regolazione, verificare sempre che il sedile sia bloccato sulle guide, provando a spostarlo avanti e indietro. La mancanza di questo bloccaggio potrebbe provocare lo spostamento inaspettato del sedile e causare la perdita di controllo della vettura.*

11) *Accertarsi sempre che tutte le persone a bordo della vettura siano sedute e indossino correttamente le cinture di sicurezza.*

12) *Assicurarsi che gli schienali risultino correttamente agganciati su entrambi i lati per evitare che, in caso di brusca frenata, possano proiettarsi in avanti ferendo i passeggeri.*

AVVERTENZA

4) *I rivestimenti tessili dei sedili sono dimensionati per resistere a lungo all'usura derivante dall'utilizzo normale della vettura. Tuttavia è necessario evitare sfregamenti traumatici e/o prolungati con accessori di abbigliamento quali fibbie metalliche, borchie, fissaggi in Velcro e simili, in quanto gli stessi, agendo in modo localizzato e con un'elevata pressione sui filati, potrebbero provocarne la rottura con conseguente danneggiamento della fodera.*

5) *Non posizionare oggetti di nessun genere sotto i sedili a regolazione elettrica, la presenza degli stessi potrebbe limitare o intralciarne il movimento, se non addirittura danneggiarne i comandi.*

6) *Prima di ribaltare lo schienale rimuovere qualunque oggetto presente sul cuscino del sedile.*

APPOGGIATESTA

eLUM


REGOLAZIONI

13)

Sono regolabili in altezza: per la loro regolazione agire come descritto di seguito.

Regolazione verso l'alto: sollevare l'appoggiatesta fino ad avvertire il relativo scatto di bloccaggio.

Regolazione verso il basso: premere il tasto (1) fig. 22 ed abbassare l'appoggiatesta.

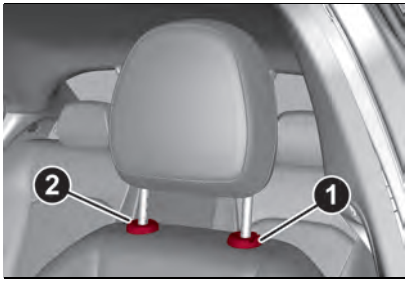


22 04076S0001EM

APPOGGIATESTA (rimozione)

Per rimuovere gli appoggiatesta procedere come segue:

❒ sollevare gli appoggiatesta fino alla massima altezza;

❒ premere il tasto (1) ed il dispositivo (2) fig. 22 (appoggiatesta anteriori) oppure (1) e (2) fig. 23 (appoggiatesta posteriori) a lato dei due sostegni, quindi rimuovere gli appoggiatesta sfilandoli verso l'alto.

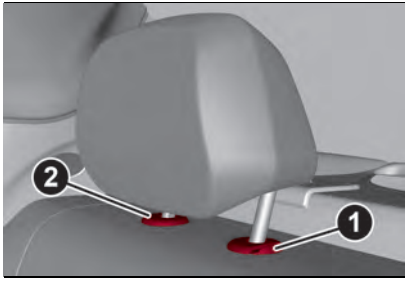

23 04076S0002EM

ATTENZIONE


13) *Gli appoggiatesta vanno regolati in modo che la testa, e non il collo, appoggi su di essi. Solo in questo caso esercitano la loro azione protettiva. Tutti gli appoggiatesta, eventualmente rimossi, devono essere riposizionati correttamente in modo da proteggere gli occupanti in caso d'urto: attenersi alle istruzioni precedentemente descritte.*

VOLANTE

14) 15) 16) 17) 18)

REGOLAZIONI

Il volante può essere regolato sia in altezza che in profondità.

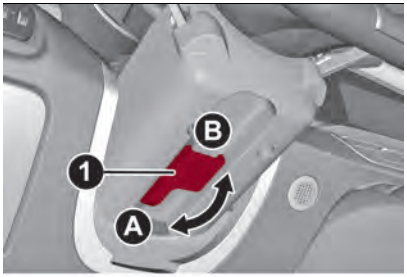



24 04086S0001EM

Per effettuare la regolazione portare la leva (1) fig. 24 verso il basso in posizione (A), dopodiché regolare il volante nella posizione più idonea e successivamente bloccarlo in tale posizione portando nuovamente la leva (1) in posizione (B).

RISCALDAMENTO ELETTRICO VOLANTE

(ove presente)

Con dispositivo di avviamento in posizione ON, premere il pulsante fig. 25 sulla plancia climatizzatore.



25 04066S0111EM

L'inserimento è evidenziato dall'accensione del LED ubicato sul pulsante stesso.

AVVERTENZA L'attivazione di questa funzione con motore arrestato potrebbe scaricare la batteria.

ATTENZIONE

14) *Le regolazioni vanno eseguite solo con vettura ferma e motore arrestato.*

15) *È tassativamente vietato ogni intervento in aftermarket, con conseguenti manomissioni della guida o del piantone sterzo (ad es. montaggio di antifurto), che potrebbero causare, oltre al decadimento delle prestazioni del sistema e della garanzia, GRAVI PROBLEMI DI SICUREZZA, nonché la non conformità omologativa della vettura.*

16) *Le persone insensibili al dolore cutaneo per cause dovute all'età avanzata, malattia cronica, diabete, danni alla spina dorsale, cure mediche, uso di alcool, esaurimento*

oppure altre condizioni fisiche, devono prestare attenzione quando si utilizza il riscaldamento del volante in quanto esso potrebbe provocare scottature anche a bassa temperatura, soprattutto se usato per lunghi periodi.

17) *Non collocare oggetti sul volante che possano creare isolamento dal calore, come ad esempio rivestimenti vincolati stabilmente al volante di qualsiasi tipo e materiale. Ciò potrebbe causare un surriscaldamento del dispositivo di riscaldamento del volante.*


18) *Non collocare oggetti sul volante (ad es. rivestimenti vincolati stabilmente al volante di qualsiasi tipo e materiale) che possano creare interferenza con il sensore capacitivo di rilevamento della presenza delle mani sul volante dei sistemi ABSA (Active Blind Spot Assist), LKA (Lane Keeping Assist), TJA (Traffic Jam Assist) oppure HAS (Highway Assist) (ove previsti).*

SPECCHI RETROVISORI

eLUM

SPECCHIO INTERNO

Agire sulla leva fig. 26 per regolare lo specchio su due diverse posizioni: normale o antiabbagliante.

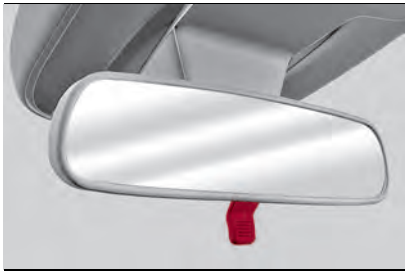

26 04106S0001EM

È provvisto di un dispositivo antinfortunistico che ne permette lo sgancio in caso di contatto violento con un passeggero.

SPECCHIO INTERNO ELETTROCROMICO

(ove presente)

Su alcune versioni è presente uno specchio elettrocromico, in grado di modificare automaticamente la propria capacità riflettente per evitare l'abbagliamento del guidatore fig. 27.

Lo specchio elettrocromico è dotato di un tasto ON/OFF per l'attivazione/disattivazione della funzione elettrocromica antiabbagliante.



27 04106S0002EM

SPECCHI ESTERNI

Regolazione elettrica

La regolazione degli specchi è possibile solo con dispositivo di avviamento in posizione ON.

Selezionare lo specchio desiderato mediante il dispositivo (1) fig. 28:

❒ dispositivo in posizione (A): selezione specchio sinistro;

❒ dispositivo in posizione (B): selezione specchio destro.



28 04106S0004EM


19)

Per orientare lo specchio selezionato agire sul dispositivo (1) nelle quattro direzioni.

AVVERTENZA Terminata la regolazione ruotare il dispositivo (1) in posizione (D) per evitare spostamenti accidentali.

Ripiegamento manuale

Per ripiegare gli specchi spostarli dalla posizione aperto alla posizione chiuso fig. 29.

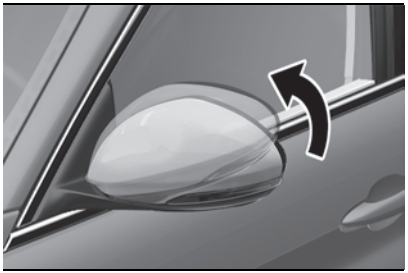

29 04106S0005EM

Ripiegamento elettrico

(ove presente)

Con il dispositivo (1) in posizione (D) spostarlo in posizione (C) fig. 28. Spostare nuovamente il dispositivo (1) in posizione (C) per riportare gli specchi in posizione di marcia. Se, durante la fase di ripiegamento degli specchi (da chiusi ad aperti e viceversa), viene spinto nuovamente il dispositivo (1), gli specchi invertono la direzione di manovra.

Attivazione automatica

L'attivazione della chiusura centralizzata dall'esterno della vettura fa ripiegare automaticamente gli specchi, il loro ritorno in posizione di marcia si ha portando il dispositivo di avviamento in posizione ON. Qualora gli specchi esterni fossero stati ripiegati agendo sul dispositivo 1, potranno essere riportati in posizione di marcia esclusivamente operando un nuovo comando sul dispositivo stesso.

Attivazione/disattivazione funzione

Agendo sul menu del sistema Connect è possibile attivare/disattivare la funzione di ripiegamento elettrico degli specchi (l'impostazione predefinita della funzione è "Off") oppure di scegliere se effettuare in automatico l'apertura/chiusura degli specchi durante l'operazione di apertura/chiusura delle porte (agendo sulla chiave elettronica oppure sul sistema Passive Entry ove presente).

AVVERTENZA Durante la marcia gli specchi vanno tenuti sempre aperti, non devono essere mai ripiegati.

SPECCHI ESTERNI ELETTROCROMICI

(ove presente)

Oltre allo specchio interno è possibile avere anche gli specchi esterni elettrocromici, in grado di modificare automaticamente la propria capacità riflettente per evitare l'abbagliamento del guidatore. Il tasto di attivazione/disattivazione della funzione elettrocromica antiabbagliante fig. 27 è il medesimo per tutti gli specchi retrovisori.

ATTENZIONE

19) *Gli specchi retrovisori esterni sono curvi, pertanto alterano leggermente la percezione della distanza.*

LUCI ESTERNE

eLUM

COMMUTATORE LUCI

Il commutatore luci fig. 30, ubicato sul lato sinistro della plancia strumenti (versioni guida sinistra) oppure sul lato destro (versioni guida destra), comanda il funzionamento dei fari, delle luci di posizione, delle luci diurne, delle luci anabbaglianti, delle luci fendinebbia, delle luci retronebbia.



30 04126S0005EM

L'accensione delle luci esterne è attivabile solo con dispositivo di avviamento in posizione ON, ad eccezione delle luci di parcheggio. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Luci di Parcheggio", in questo capitolo.

Accendendo le luci esterne si illuminano il quadro strumenti ed i vari comandi posti sulla plancia.

FUNZIONE AUTO (Sensore crepuscolare)

È realizzata mediante un sensore a LED infrarossi, abbinato al sensore di pioggia ed ubicato sul parabrezza, in grado di rilevare le variazioni dell'intensità luminosa esterna alla vettura, in base alla sensibilità di luce impostata tramite il sistema Connect.

È possibile regolare la sensibilità del sensore crepuscolare secondo 3 livelli: livello 1 = sensibilità minima / livello 2 = sensibilità media / livello 3 = sensibilità massima.

Maggiore è la sensibilità impostata, minore è la quantità di luce esterna necessaria per comandare l'accensione delle luci esterne (ad es. con impostazione su livello 3 al tramonto si ha un'accensione delle luci esterne anticipata rispetto ai livelli 1 e 2).

Attivazione funzione

Ruotare il commutatore luci in posizione AUTO.

AVVERTENZA La funzione è attivabile solo con dispositivo di avviamento in posizione ON.

Disattivazione funzione

Ruotare il commutatore luci in una posizione diversa da AUTO.

LUCI ANABBAGLIANTI

Ruotare il commutatore luci in posizione per accendere le luci di posizione, le luci del quadro strumenti e le luci anabbaglianti.

Sul quadro strumenti si illumina la spia .

LUCI DIURNE (D.R.L.) E LUCI DI POSIZIONE (Daytime Running Lights)

(ove presente)

20) 21)

Con dispositivo di avviamento in posizione ON e commutatore luci ruotato in posizione **0** si accendono automaticamente le luci di diurne, i gruppi ottici posteriori e le luci di illuminazione targa.

Ove presente, in caso di azionamento degli indicatori di direzione, la lampada D.R.L. corrispondente riduce l'intensità di luce, fino alla disattivazione degli indicatori.

Ove presente, le luci D.R.L. sono attivabili/disattivabili dal sistema Connect, selezionando sul Menu principale in successione le seguenti funzioni: "Impostazioni", "Luci" e "Luci diurne".

AVVERTENZA Nei mercati ove non è previsto l'uso delle luci D.R.L. queste hanno la funzione di luci di posizione e la

loro accensione/spegnimento è legata alle luci anabbaglianti.

LUCI FENDINEBBIA

(ove presente)

L'interruttore delle luci fendinebbia è integrato nel commutatore luci.

Con luci di posizione e anabbaglianti accese, premere il pulsante per accendere le luci fendinebbia.

Per spegnere le luci fendinebbia premere nuovamente il pulsante oppure ruotare il commutatore in posizione **0**.

Le luci fendinebbia si accendono con luci anabbaglianti oppure D.R.L. accese (in quest'ultimo caso le luci D.R.L. assumono la funzione di luci di posizione) e si spengono inserendo le luci abbaglianti, ciò non avviene con il solo lampeggio.

Qualora i fendinebbia non fossero stati spenti prima dell'arresto del motore, al successivo riavvio si riaccenderanno.

Luci Cornering

(ove presente)

Le luci fendinebbia assumono la funzionalità cornering. Tale funzione consente di illuminare al meglio la strada in caso di svolta o di percorrenza di una curva, con l'accensione del faro fendinebbia corrispondente.

La funzione cornering può essere disabilitata tramite il sistema Connect, selezionando dal Menu principale in successione le seguenti voci: "Impostazioni", "Luci" e "Luci cornering".

LUCE RETRONEBBIA

L'interruttore della luce retronebbia è integrato nel commutatore luci.

Premere sul pulsante per accendere/spegnere la luce.

La luce retronebbia si accende solo con luci anabbaglianti oppure fendinebbia inserite. La luce si spegne premendo nuovamente il pulsante oppure spegnendo gli anabbaglianti.

Qualora sia stato spento il motore con il retronebbia acceso, al successivo riavviamento sarà comunque spento.

LUCI DI PARCHEGGIO

Si accendono, se entro qualche secondo dall'arresto del motore si porta il commutatore luci prima in posizione **0** e successivamente in posizione .Tutte le luci di posizione si accendono, qualora si volesse lasciare accese solo quelle di un lato (destra/sinistra) occorre spostare il comando degli indicatori di direzione sulla posizione del lato che si vuole lasciare acceso.

All'apertura di una porta anteriore, con commutatore luci in posizione , viene emessa una segnalazione acustica per avvisare il conducente che le luci di parcheggio sono accese.

Sul quadro strumenti si illumina la spia .

AVVERTENZA Lo spegnimento delle luci di parcheggio, accese solo su un lato, si ha portando il commutatore di avviamento in posizione ON.

TEMPORIZZAZIONE SPEGNIMENTO FARI

Funzione "Follow Me", ritarda lo spegnimento dei fari dopo aver arrestato la vettura.

La funzione è attivabile dal sistema Connect, selezionando sul Menu principale in successione le seguenti funzioni: "Impostazioni", "Luci" e "Follow me"; le luci di posizione e quelle anabbaglianti rimangono accese per un tempo impostabile fra 30, 60 e 90 secondi.

Attivazione funzione

Con fari accesi, portare il dispositivo di avviamento in posizione STOP: la temporizzazione inizia alla rotazione del commutatore luci in posizione **0**.

AVVERTENZA Per l'attivazione della funzione i fari devono essere disinseriti entro 2 minuti dal posizionamento del dispositivo di avviamento in STOP.

Disattivazione funzione

La funzione viene disattivata riaccendendo i fari, le luci di posizione

oppure portando il dispositivo di avviamento in ON.

FUNZIONE AFS (Adaptive Frontlight System)

(ove presente)


È un sistema abbinato ai fari allo Xenon (versione Bi-Xenon Headlamps 35W) che orienta il fascio luminoso principale, sia orizzontalmente che verticalmente, adattandolo alle condizioni di guida in fase di svolta/curva in maniera continua ed automatica.

Il sistema indirizza il fascio luminoso per illuminare la strada nel modo migliore, tenendo conto della velocità vettura, dell'angolo di curva/svolta e della rapidità di sterzata.

LUCI ABBAGLIANTI

Per inserire le luci abbaglianti fisse spingere la leva sinistra in avanti verso il quadro strumenti fig. 31. Il commutatore luci deve essere ruotato in posizione **AUTO** oppure ≡D.

Con luci abbaglianti inserite sul quadro strumenti si illumina la spia/icona ≡D.

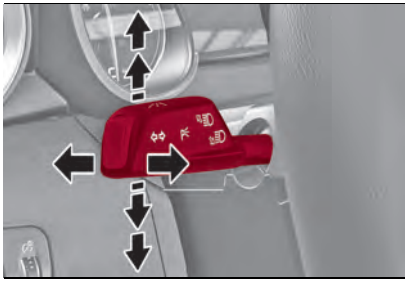

31 04126S0020EM

Le luci abbaglianti si disinseriscono spingendo nuovamente la leva sinistra in avanti. Sul quadro strumenti si spegne la spia/icona ≡D.

Lampeggi

Il lampeggio delle luci abbaglianti si attiva tirando la leva sinistra verso il volante, le luci rimarranno accese per il tempo che si agisce sulla leva stessa.

Luci abbaglianti automatiche (Automatic High Beam) (sistema AHB)

(ove presente)

Il sistema AHB consente di attivare/disattivare in modo automatico le luci abbaglianti, in funzione dell'illuminazione ambiente e di adeguare l'illuminazione in prossimità dei centri urbani.

Abilitazione funzione

Questa funzione si abilita agendo sul sul Menu "Assistenza al conducente" e successivamente selezionando la voce "Comfort" sul sistema Connect e con commutatore luci ruotato in posizione **AUTO**.

Attivazione funzione

Al primo azionamento delle luci abbaglianti (spingendo la leva sinistra), si attiva la funzione (sul quadro strumenti si accende la spia ≡A oppure il simbolo ≡D AUTO sul display).

Se gli abbaglianti sono effettivamente accesi sul quadro strumenti si accende anche la spia/icona ≡D.

Con velocità superiore a 40 km/h la funzione attiva le luci abbaglianti.

Con velocità inferiore a 25 km/h e funzione attiva, la funzione spegne gli abbaglianti.

Eseguendo velocemente un nuovo comando degli abbaglianti fissi (spingendo la leva sinistra verso il quadro strumenti), sul quadro strumenti si accenderà la spia/icona ≡D e le luci abbaglianti verranno accese a luce fissa fino a quando non si superano i 40 km/h.

Superati nuovamente i 40 km/h l'automatismo torna attivo.

Disabilitazione funzione

Per disabilitare la funzione automatica ruotare la ghiera del commutatore luci in posizione ≡D.

AVVERTENZE

Il corretto funzionamento delle luci abbaglianti automatiche può essere influenzato da:

❒ presenza di riflessi sulla superficie dei cartelli stradali;

❒ scarsa illuminazione degli altri utenti della strada (ad es. ciclisti oppure pedoni);

❒ condizioni climatiche avverse (ad es. pioggia oppure nebbia);

❒ presenza di sporcizia sul sensore oppure oscuramento dello stesso;

❒ danneggiamento del parabrezza oppure presenza di sporcizia oppure ghiaccio/neve oppure appannamento del parabrezza stesso;

❒ presenza di veicoli che sopraggiungono in senso opposto a quello di marcia parzialmente oscurati da un ostacolo centrale.

AVVERTENZA Durante la stagione invernale assicurarsi di effettuare sempre lo sbrinamento ed il disappannamento del parabrezza.

INDICATORI DI DIREZIONE

Spostare la leva sinistra fig. 31 fino a fine corsa (posizione instabile):

❒ *verso l'alto*: attivazione indicatore di direzione destro, sul quadro strumenti si accende, in modalità lampeggiante, la spia ⇨;

❒ *verso il basso*: attivazione indicatore di direzione sinistro sul quadro strumenti si accende, in modalità lampeggiante, la spia ⇦.

Gli indicatori di direzione si disattivano automaticamente riportando la vettura in posizione di marcia rettilinea.

Funzione "Lane Change" (cambio corsia)

Qualora si voglia segnalare un cambio di corsia di marcia, spostare la leva fino al primo impulso (circa metà corsa).

L'indicatore di direzione del lato selezionato si attiverà per 3 lampeggi per poi spegnersi automaticamente.

FUNZIONE SBL (Static Bending Light)

(ove presente)

Al fine di illuminare al meglio la strada ed aumentare l'angolo di luce in caso di svolta o di percorrenza di una curva, i LED SBL si attivano. Questa funzione si abilita con commutatore luci ruotato in posizione ≡D oppure **AUTO**. I LED SBL si attivano se il raggio di sterzata è minore di 500 m.

REGOLAZIONE ASSETTO FARI

Correttore assetto fari

(ove presente)

Tale dispositivo non è presente sulle vetture equipaggiate con fari allo Xenon (versione Bi-Xenon Headlamps 35W), in quanto i proiettori di questo tipo sono dotati di un sistema di correzione assetto automatico.

Funziona solo con dispositivo di avviamento in posizione ON.



32 04126S0015EM

Per effettuare la regolazione ruotare la ghiera fig. 32.

❒ Posizione 0: 1 oppure due persone sui sedili anteriori;

❒ Posizione 1: 4 oppure 5 persone;

❒ Posizione 2: 4 oppure 5 persone + carico nel vano bagagli;

❒ Posizione 3: guidatore + massimo carico ammesso stivato esclusivamente nel vano bagagli.

AVVERTENZA Controllare la posizione di assetto fari ogni volta che cambia il peso del carico trasportato.

REGOLAZIONE INTENSITÀ LUMINOSA QUADRO STRUMENTI E GRAFICHE PULSANTI DI COMANDO

Con luci di posizione o fari accesi, agire sulla ghiera fig. 33 verso l'alto per

aumentare l'intensità dell'illuminazione del quadro strumenti e delle grafiche dei pulsanti di comando oppure verso il basso per diminuirla. Il comando è ad impulsi per cui ad ogni azione si aumenta/diminuisce l'intensità di un livello, fino ad un massimo di sette.



33 04126S0016EM

ATTENZIONE

20) *Le luci diurne sono un'alternativa alle luci anabbaglianti dove ne è prescritta l'obbligatorietà durante la marcia diurna; dove questa non sia prescritta, l'utilizzo delle luci diurne è comunque permesso.*

21) *Le luci diurne non sostituiscono le luci anabbaglianti durante la marcia in galleria o notturna. L'uso delle luci diurne è regolamentato dal codice della strada del paese in cui vi trovate: osservatene le prescrizioni.*

LUCI INTERNE

eLUM

PLAFONIERA ANTERIORE

Sulla plafoniera sono presenti degli interruttori che svolgono le seguenti funzioni:


❒ L'interruttore (1) fig. 34 accende/spegne la lampada (8).

❒ L'interruttore (2) attiva/disattiva i pulsanti della plafoniera posteriore.

❒ L'interruttore (3) accende/spegne tutte le lampade all'interno delle plafoniere (anteriore e posteriore) in abitacolo.

❒ L'interruttore (4) attiva o disattiva l'accensione/spegnimento delle lampade della plafoniera (6), (7) e (8) all'apertura/ chiusura delle porte. L'accensione/spegnimento delle luci è progressivo.

❒ L'interruttore (5) accende/spegne la lampada (6).

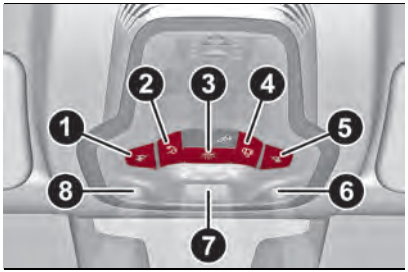

34 04136S0001EM

TERGICRISTALLO

eLUM


TERGICRISTALLO/ LAVACRISTALLO

7) 8)

Il funzionamento avviene solo con dispositivo di avviamento in posizione ON.

La ghiera fig. 35 può assumere le seguenti posizioni:

0	tergicristallo fermo.
A	ruotando la ghiera nella prima posizione si attiva il primo livello di sensibilità del sensore pioggia.
A	ruotando la ghiera nella seconda posizione si attiva il secondo livello di sensibilità del sensore pioggia.
	ruotando la ghiera nella terza posizione si attiva il primo livello di velocità continua dei tergicristalli in modalità manuale.
	ruotando la ghiera nella quarta posizione si attiva il secondo livello di velocità continua dei tergicristalli in modalità manuale.

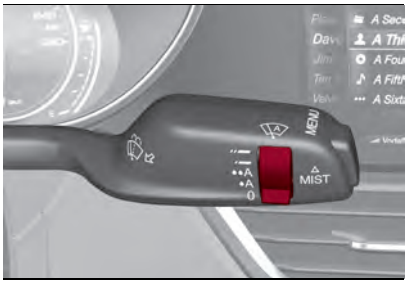

35 04146S0001EM

Spostando la leva verso l'alto (posizione instabile), si attiva la funzione MIST: il funzionamento è limitato al tempo in cui si trattiene manualmente la leva in tale posizione. Al rilascio, la leva ritorna nella sua posizione arrestando automaticamente il tergicristallo. Questa funzione è utile per rimuovere ad esempio piccoli accumuli di sporcizia dal parabrezza, oppure la rugiada mattutina.

AVVERTENZA Questa funzione non attiva il lavacristallo, pertanto sul parabrezza non sarà spruzzato il liquido lavacristalli. Per spruzzare il liquido lavacristalli sul parabrezza occorre usare la funzione di lavaggio.

Con ghiera in posizione oppure , il tergicristallo adatta automaticamente la velocità di funzionamento alla velocità della vettura.

Funzione "Lavaggio intelligente"

Tirare la leva verso il volante (posizione instabile) per azionare il lavacristallo.

Mantenendo tirata la leva si attiva automaticamente, con un solo movimento, il getto del lavacristallo ed il tergicristallo stesso.

Il funzionamento del tergicristallo termina tre battute dopo il rilascio della leva.

Il ciclo viene ultimato da una battuta del tergicristallo circa 6 secondi dopo.

SENSORE PIOGGIA

È ubicato dietro lo specchietto retrovisore interno, a contatto con il parabrezza ed è in grado di rilevare la presenza della pioggia e, di conseguenza, gestire la pulizia del parabrezza in funzione dell'acqua presente sul cristallo.

Attivazione/ Disattivazione

9) 10)

Ruotando la ghiera fig. 35 in posizione A oppure AA è possibile attivare il sensore pioggia.

L'attivazione del sensore è segnalata da una "battuta" del tergicristallo per acquisizione comando.

Agire sulla ghiera fig. 35 oppure portare il dispositivo di avviamento in posizione STOP, per disattivare il sistema.

22)

AVVERTENZA Con ghiera del tergicristallo ruotata in posizione A oppure AA la funzione di tergitura automatica è inibita con temperatura esterna inferiore a 0°C.

ATTENZIONE

22) *Qualora sia necessario pulire il parabrezza, accertarsi dell'avvenuto disinserimento del dispositivo.*

AVVERTENZA

7) *Non utilizzare il tergicristallo per liberare il parabrezza da strati accumulati di neve o ghiaccio. In tali condizioni, se il tergicristallo é sottoposto a sforzo eccessivo, interviene il salvamotore, che inibisce il funzionamento anche per alcuni secondi. Se successivamente la funzionalità non viene ripristinata, anche a seguito di un riavvio della vettura, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

8) *Non azionare il tergicristallo con le spazzole sollevate dal parabrezza.*

9) *Non attivare il sensore pioggia durante il lavaggio della vettura in un impianto di lavaggio automatico.*

10) *In caso di presenza di ghiaccio sul parabrezza, accertarsi dell'avvenuto disinserimento del dispositivo.*


CLIMATIZZAZIONE

eLUM

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO BIZONA

2)

Comandi su frontalino climatizzatore

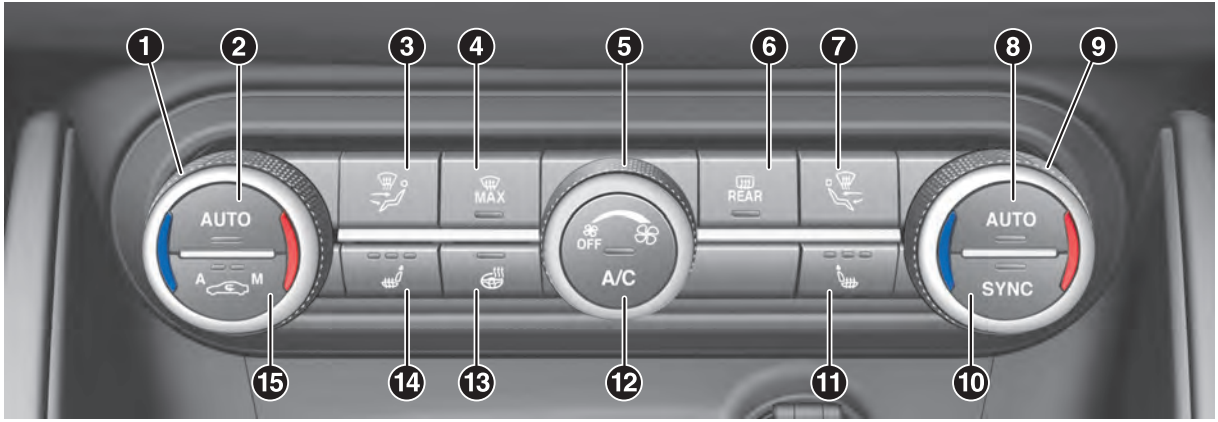

36


04156S0077EM

1. Manopola regolazione temperatura lato guidatore 2. Pulsante attivazione funzione AUTO lato sinistro (funzionamento automatico) 3. Pulsante selezione distribuzione aria lato sinistro 4. Pulsante attivazione funzione MAXDEF (sbrinamento/ disappannamento rapido) 5. Manopola regolazione velocità ventilatore 6. Pulsante inserimento/disinserimento lunotto termico 7. Pulsante selezione distribuzione aria lato destro 8. Pulsante attivazione funzione AUTO lato destro (funzionamento automatico) 9. Manopola regolazione temperatura lato destro 10. Pulsante attivazione funzione SYNC (allineamento temperature impostate) lato sinistro/lato passeggero 11. Pulsante attivazione riscaldamento sedile lato destro (ove presente, vedere paragrafo "Sedili") 12. Pulsante inserimento/disinserimento compressore climatizzatore 13. Pulsante attivazione riscaldamento volante (ove presente, vedere paragrafo "Volante") 14. Pulsante attivazione riscaldamento sedile lato sinistro (ove presente, vedere paragrafo "Sedili") 15. Pulsante inserimento/disinserimento ricircolo aria interna/selezione funzione automatica.

AVVERTENZA

2) *L'impianto utilizza gas refrigerante R1234yf che, in caso di perdite accidentali, non danneggia l'ambiente. Evitare assolutamente l'uso dei fluidi R134a e R12, incompatibili con i componenti dell'impianto stesso.*

Comandi su display sistema Connect

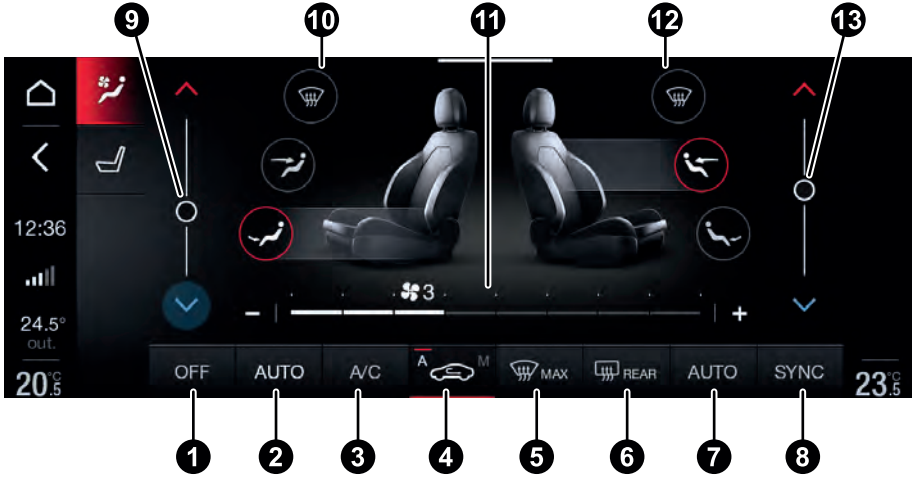

37

12126V0977EM

1. Pulsante grafico accensione/ spegnimento climatizzatore 2. Pulsante grafico attivazione funzione AUTO lato guidatore (funzionamento automatico) 3. Pulsante grafico inserimento/disinserimento compressore climatizzatore 4. Pulsante grafico inserimento/ disinserimento ricircolo aria interna (tre "stati" disponibili: "OFF" (spento) oppure "Manuale" oppure "Automatico") 5. Pulsante grafico attivazione/disattivazione funzione MAXDEF (sbrinamento/disappannamento rapido) 6. Pulsante grafico inserimento/ disinserimento lunotto termico 7. Pulsante grafico attivazione funzione AUTO lato passeggero (funzionamento automatico) 8. Pulsante grafico attivazione funzione SYNC (allineamneto temperature impostate) lato guidatore/lato passeggero 9. Barra grafica regolazione temperatura lato guidatore 10. Pulsanti grafici selezione distribuzione aria lato guidatore 11. Barra grafica regolazione velocità ventilatore 12. Pulsanti grafici selezione distribuzione aria lato passeggero 13. Barra grafica regolazione temperatura lato passeggero

Flusso d'aria verso i diffusori del parabrezza e dei cristalli laterali anteriori per disappannamento/ sbrinamento dei cristalli.

Flusso d'aria verso i diffusori centrali e laterali della plancia per la ventilazione del busto e del viso nelle stagioni calde.

Flusso d'aria verso i diffusori zona piedi anteriori e posteriori. Questa distribuzione dell'aria è quella che permette nel più breve tempo il riscaldamento dell'abitacolo dando una pronta sensazione di calore.

Ripartizione del flusso d'aria tra i diffusori zona piedi (aria più calda) ed i diffusori centrali e laterali della plancia (aria più fresca). Questa distribuzione dell'aria è utile nelle mezze stagioni (primavera e autunno), in presenza di irraggiamento solare.

Ripartizione del flusso d'aria tra diffusori zona piedi e diffusori per sbrinamento/ disappannamento del parabrezza e cristalli laterali anteriori. Questa distribuzione dell'aria permette un buon riscaldamento dell'abitacolo prevenendo il possibile appannamento dei cristalli.

Ripartizione flusso dell'aria tra diffusori zona sbrinamento/ disappannamento parabrezza e diffusori centrali e laterali della plancia. Questa distribuzione consente di inviare aria verso il parabrezza in condizioni di irraggiamento.

Ripartizione del flusso dell'aria su tutti i diffusori della vettura.

In modalità AUTO il climatizzatore gestisce automaticamente la distribuzione dell'aria. La distribuzione dell'aria, quando impostata manualmente, è visualizzata dall'accensione dei relativi simboli sul display del sistema Connect.

START&STOP EVO

Il climatizzatore automatico bizona interagisce con il sistema Start&Stop Evo (motore arrestato quando la velocità della vettura è 0 km/h) in modo tale da garantire un adeguato comfort all'interno della vettura.

In particolare il climatizzatore disabilita lo Start&Stop Evo se:

❒ il climatizzatore è in AUTO (LED sul pulsante acceso) e le condizioni termiche all'interno della vettura sono lontane da una condizione di comfort;

❒ il climatizzatore è in LO massimo raffreddamento;

❒ il climatizzatore è in MAX-DEF.

Con sistema Start&Stop Evo attivo (motore spento e vettura ferma), la portata si riduce al minimo per cercare di mantenere più a lungo possibile le condizioni di comfort abitacolo.

NOTA Per maggiori informazioni sul funzionamento del climatizzatore automatico bizona fare riferimento a quanto descritto sul Libretto Uso e Manutenzione e sul supplemento Connect disponibili online.

ALZACRISTALLI

eLUM

ALZACRISTALLI ELETTRICI


23)

Funzionano con dispositivo di avviamento in posizione ON e per circa 3 minuti dopo il passaggio del dispositivo di avviamento in posizione STOP.

Aprendo una delle porte anteriori tale funzionamento viene disabilitato.

Comandi porta anteriore lato guidatore

I pulsanti sono posizionati sulla mostrina dei pannelli porta. Dal pannello porta lato guida fig. 38 si possono comandare tutti i cristalli.

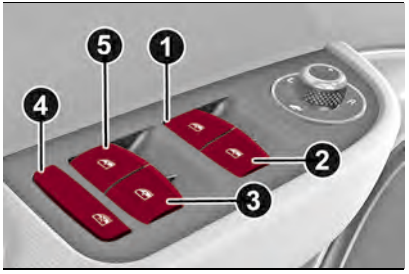

38 04166S0001EM

❒ (1): apertura/chiusura cristallo anteriore sinistro. Funzionamento "continuo automatico" in fase di apertura/chiusura del cristallo e sistema di antipizzicamento attivo;

❒ (2): apertura/chiusura cristallo anteriore destro. Funzionamento "continuo automatico" in fase di apertura/chiusura del cristallo e sistema di antipizzicamento attivo;

❒ (3): apertura/chiusura cristallo posteriore destro. Funzionamento "continuo automatico" in fase di apertura/chiusura del cristallo e sistema di antipizzicamento attivo;

❒ (4): abilitazione/esclusione dei comandi alzacristalli delle porte posteriori;

❒ (5): apertura/chiusura cristallo posteriore sinistro. Funzionamento "continuo automatico" in fase di apertura/chiusura del cristallo e sistema di antipizzicamento attivo.

Apertura cristalli

Premere i pulsanti per aprire il cristallo desiderato.

Ogni pulsante ha due step di posizione.

Premendo lievemente (primo step di posizione) si ha la corsa manuale "a scatti" del cristallo, mentre premendo lo stesso pulsante con un'intensità maggiore (secondo step di posizione) si attiva l'azionamento "continuo automatico".

Il cristallo si arresta nella posizione voluta premendo nuovamente il relativo pulsante.

Chiusura cristalli

Sollevare i pulsanti per chiudere il cristallo desiderato.

La fase di chiusura del cristallo avviene secondo le stesse logiche descritte per la fase di apertura sia per i cristalli delle porte anteriori sia per i cristalli delle porte posteriori.

Dispositivo di sicurezza antipizzicamento cristalli

Questo sistema di sicurezza è in grado di riconoscere l'eventuale presenza di un ostacolo durante il movimento in chiusura del cristallo. Al verificarsi di questo evento il sistema interrompe la corsa del cristallo e, a seconda della posizione del cristallo, ne inverte il movimento.

La funzione antipizzicamento è attiva sia durante il funzionamento manuale che quello automatico del cristallo.

Inizializzazione sistema alzacristalli

In seguito allo scollegamento dell'alimentazione elettrica è necessario inizializzare nuovamente il funzionamento automatico degli alzacristalli.

Per effettuare la procedura di inizializzazione, da eseguire a porte chiuse e su ciascuna porta, chiudere il cristallo da inizializzare fino a fine corsa superiore in funzionamento manuale.

ATTENZIONE

23) *L'uso improprio degli alzacristalli elettrici può essere pericoloso. Prima e durante l'azionamento, accertarsi sempre che i passeggeri non siano esposti al rischio di lesioni provocate sia direttamente dai vetri in movimento, sia da oggetti personali trascinati o urtati dagli stessi.*

TETTO APRIBILE ELETTRICO

(ove presente)

24)

Il tetto apribile elettrico è composto da due pannelli in vetro, di cui l'anteriore è mobile ed il posteriore è fisso, ed è dotato di una tendina anteriore a movimentazione elettrica e di una posteriore a movimentazione manuale.

Il funzionamento del tetto è consentito solo con dispositivo di avviamento in posizione AVV.

Il tetto apribile può assumere tre posizioni preimpostate: completamente chiuso; comfort (apertura intermedia); completamente aperto.

AVVERTENZA Con tetto aperto non è possibile avere la tendina elettrica chiusa.

APERTURA


Premere il pulsante (1) fig. 39 in corrispondenza del simbolo △: il tetto si aprirà fino alla posizione di comfort, una seconda pressione lo porterà all'apertura completa.

La pressione prolungata del medesimo pulsante movimenta il tetto fino al suo rilascio oppure, se mantenuto premuto, fino alla posizione di comfort, da tale posizione alla completa apertura il comportamento del pulsante è analogo.

11)

La movimentazione automatica può essere interrotta in una qualsiasi posizione agendo nuovamente sul pulsante (1).

Qualora la tendina elettrica fosse chiusa il comando di apertura del tetto provocherebbe l'apertura anche della tenda.

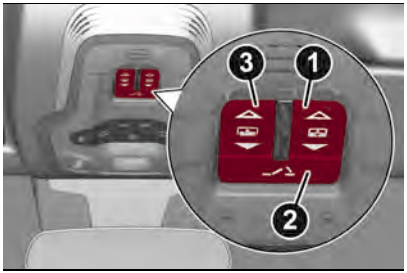

39 041865O001EM

CHIUSURA

Dalla posizione di completa apertura premere il pulsante (1) in corrispondenza del simbolo ▼: il tetto si chiuderà completamente.

La pressione prolungata del medesimo pulsante movimenta il tetto fino al suo rilascio.

La movimentazione automatica può essere interrotta in una qualsiasi posizione agendo nuovamente sul pulsante (1).

APERTURA A COMPASSO

Per portare il tetto nella posizione "a compasso", premere e rilasciare il pulsante (2) fig. 39.

Questo tipo di apertura può essere attivata indipendentemente dalla posizione del tetto apribile. Nel caso si parta con tetto in posizione chiusa la pressione del tasto provoca l'apertura automatica a compasso. Nel caso il tetto sia già aperto, la pressione del tasto, provoca il raggiungimento delle posizione di apertura a compasso.

Durante la movimentazione automatica del tetto un'ulteriore pressione del pulsante (2) interrompe il movimento del tetto.

MOVIMENTAZIONE ELETTRICA TENDINA ANTERIORE

La tendina anteriore è ad azionamento elettrico.

Premere il pulsante (3) fig. 39 in corrispondenza del simbolo △: per aprire la tendina.

Premere il pulsante (3) in corrispondenza del simbolo ▼: per chiudere la tendina.

La movimentazione automatica può essere interrotta in una qualsiasi posizione agendo nuovamente sul pulsante (3).

Qualora il tetto fosse aperto il comando di chiusura della tenda elettrica provocherebbe la chiusura anche del tetto.

DISPOSITIVO ANTIPIZZICAMENTO

Il tetto apribile è dotato di un sistema di sicurezza antipizzicamento in grado di riconoscere l'eventuale presenza di un ostacolo durante il movimento in chiusura: al verificarsi di questo evento il sistema interrompe ed inverte immediatamente la corsa aprendo il tetto.

PROCEDURA DI INIZIALIZZAZIONE

In seguito ad eventuale comportamento anomalo del tetto, è necessario inizializzare nuovamente il funzionamento automatico del tetto apribile.

AVVERTENZA Durante la fase di inizializzazione il sistema di sicurezza antipizzicamento è disinserito.

Procedere come segue:

❒ portare il dispositivo di avviamento in posizione AVV ed avviare il motore;

❒ premere il pulsante (1)in corrispondenza del simbolo ▼ per portare il tetto in posizione di completa chiusura;

❒ aprire la porta laterale lato guidatore;

❒ portare il dispositivo di avviamento in posizione STOP;

❒ entro 5 secondi portare il dispositivo di avviamento in posizione AVV ed avviare il motore;

❒ entro 10 secondi premere il pulsante (1) in corrispondenza del simbolo ▼e mantenerlo premuto: dopo circa 10 secondi si dovrebbe avvertire l'arresto, n sequenza, dei motorini elettrici del tetto e della tendina;

❒ rilasciare il pulsante ed entro 5 secondi premere e mantenere premuto (fino a fine ciclo) il pulsante (1)in corrispondenza del simbolo ▼: il tetto effettua un ciclo completo di apertura e chiusura in automatico sia del vetro che della tendina (per segnalare che la procedura di inizializzazione ha avuto esito positivo). Se questo non dovesse accadere è necessario ripetere la procedura dall'inizio;

❒ verificare che l'operazione di ri-inizializzazione abbia avuto esito positivo verificando la funzionalità "one touch" del vetro e della tendina.

ATTENZIONE

24) *Scendendo dalla vettura assicurarsi di avere con sé la chiave per evitare che il tetto apribile, azionato inavvertitamente, costituisca un pericolo per chi rimane a bordo: l'uso improprio del tetto può essere pericoloso. Prima e durante il suo azionamento, accertarsi sempre che i passeggeri non siano esposti al rischio di lesioni provocate sia direttamente dal tetto in movimento, sia da oggetti personali trascinati o urtati dal tetto stesso.*

AVVERTENZA

11) *In presenza di portapacchi o barre trasversali non aprire il tetto apribile. Non aprire inoltre il tetto in presenza di neve o ghiaccio: si rischia di danneggiarlo.*

COFANO MOTORE

APERTURA

25) 26)

Procedere come segue:

❒ agendo dall'interno dell'abitacolo tirare la leva di sgancio fig. 40;


❒ portarsi all'esterno della vettura e posizionarsi di fronte alla mascherina anteriore;

❒ sollevare leggermente il cofano ed agire lateralmente da destra verso sinistra come indicato dalla freccia sul dispositivo di sgancio, fig. 41;

❒ sollevare completamente il cofano motore: l'operazione sarà agevolata dalla presenza di un ammortizzatore a gas che lo manterrà in posizione di massima apertura.



40 04196S0001EM

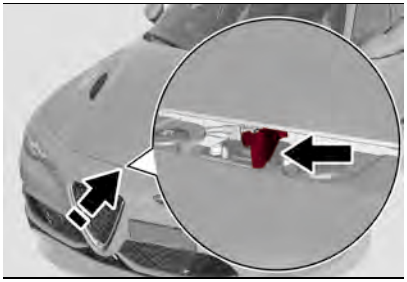

41 04196S0002EM

Si raccomanda di non manomettere l'ammortizzatore a gas e di accompagnare il cofano durante il sollevamento.

CHIUSURA

25) 27)

Per effettuare la chiusura, abbassare il cofano a circa 40 centimetri dal vano motore, quindi lasciarlo cadere ed accertarsi, provando a sollevarlo, che sia chiuso completamente e non solo agganciato in posizione di sicurezza. In quest'ultimo caso non esercitare pressione sul cofano, ma risollevarlo e ripetere la manovra.

AVVERTENZA Verificare sempre la corretta chiusura del cofano, per evitare che si apra mentre si viaggia. Siccome il cofano è dotato di un doppio sistema di bloccaggio, uno per lato, è necessario verificare l'avvenuta chiusura per entrambe le estremità laterali del cofano.

ATTENZIONE

25) *Eseguire le operazioni solo a vettura ferma.*

26) *Effettuare il sollevamento del cofano utilizzando entrambe le mani. Prima di procedere al sollevamento accertarsi che i bracci del tergicristallo non risultino sollevati dal parabrezza ed in funzione, che la vettura sia ferma e che il freno di stazionamento elettrico sia inserito.*

27) *Per ragioni di sicurezza il cofano deve essere sempre ben chiuso durante la marcia. Pertanto verificare sempre la corretta chiusura del cofano assicurandosi che il bloccaggio sia innestato. Se durante la marcia ci si accorge che il bloccaggio non è perfettamente innestato, fermarsi immediatamente e chiudere il cofano in modo corretto.*

COFANO VANO BAGAGLI

eLUM

Lo sblocco del cofano vano bagagli è elettrico ed è disabilitato con vettura in movimento.

All'interno del vano bagagli, sul rivestimento interno del cofano è alloggiato il triangolo di segnalazione pericolo (1) fig. 46.

APERTURA

Apertura dall'esterno


Con serratura sbloccata, è possibile aprire il cofano vano bagagli dall'esterno vettura agendo sul pulsante elettrico di apertura fig. 42 posizionato in mezzo alle luci targa, fino ad avvertire lo scatto di avvenuto sbloccaggio, oppure premendo rapidamente due volte il pulsante x2 sul telecomando.



42 040565S0010EM

Apertura dall'interno

Con serratura sbloccata, è possibile aprire il cofano vano bagagli dall'interno vettura agendo sul pulsante di apertura fig. 43 posizionato sotto la plancia accanto alla leva di apertura cofano anteriore, fino ad avvertire lo scatto di avvenuto sbloccaggio.

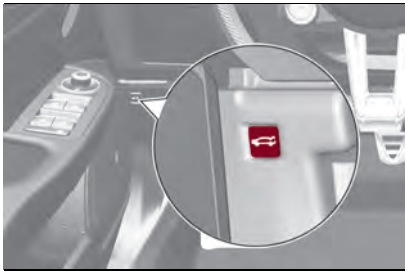

43 04206S0002EM

Apertura manuale di emergenza del portellone vano bagagli

28)


In caso di emergenza (ad es. batteria scarica) è possibile aprire il portellone del vano bagagli procedendo come segue:

❒ agendo dall'interno del vano bagagli, ruotare il dispositivo (1) (ubicato sul lato sinistro), come indicato in fig. 44 ed estrarre il cavetto (2) fig. 45, ancorato al dispositivo stesso;


❒ assicurarsi che la parte terminale del cavetto (2) rimanga all'esterno del vano bagagli: il portellone del vano bagagli potrà in tal modo essere aperto manualmente dall'esterno;

❒ dopo aver aperto il portellone, riavvolgere il cavetto (2) attorno al dispositivo (1);

❒ posizionare il dispositivo (1) all'interno della sua sede e bloccarlo ruotandolo in senso opposto rispetto a quanto illustrato in fig. 44.

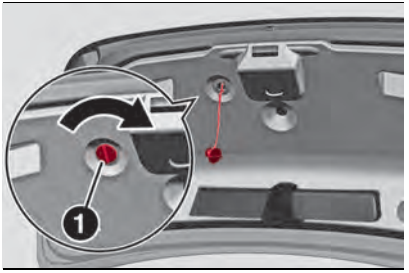

44 09086S0001EM

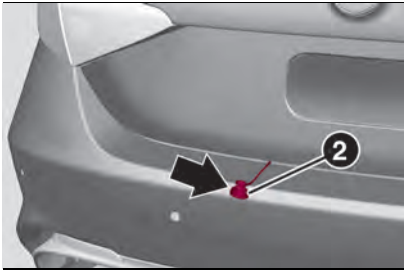


45 04206S0998EM

CHIUSURA

12)

Impugnare una delle maniglie (2), fig. 46, ed abbassare il cofano vano bagagli, premendo in corrispondenza della serratura fino ad avvertire lo scatto della stessa.

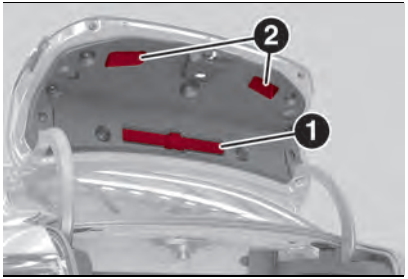

46 04206S0003EM

AVVERTENZA Prima di richiudere il cofano accertarsi di essere in possesso della chiave, onde evitare di lasciarla all'interno del vano, in quanto con la chiusura il cofano verrà bloccato automaticamente e sarà apribile solo con l'ausilio della seconda chiave.

AVVERTENZA Con batteria scollegata non sarà più possibile aprire il cofano vano bagagli né da chiave né da pulsante in abitacolo, pertanto prima di scollegare la batteria estrarre sempre il cordino di apertura manuale cofano vano bagagli. La procedura è descritta nel paragrafo "Lunga inattività della vettura" nel capitolo "Manutenzione e Cura".

AVVERTENZA Tale procedura va eseguita esclusivamente in ambienti sicuri in quanto consente l'apertura del cofano in maniera incondizionata.

INIZIALIZZAZIONE COFANOVANO BAGAGLI

AVVERTENZA In seguito ad un'eventuale scollegamento della batteria od all'interruzione del fusibile di protezione, è necessario "inizializzare" il meccanismo di apertura/chiusura del cofano vano bagagli procedendo come segue:

❒ chiudere tutte le porte ed il cofano vano bagagli;

❒ premere il pulsante sul telecomando;

❒ premere il pulsante sul telecomando.

ATTENZIONE

28) *Effettuare l'operazione di apertura di emergenza del portellone del vano baule solo con motore arrestato ed in posizione che non costituisca pericolo per il traffico.*

AVVERTENZA


12) *Qualora sia necessario scollegare o rimuovere la batteria non richiudere il cofano vano bagagli. In caso di blocco del cofano vano bagagli effettuare l'apertura manuale del cofano stesso.*

PORTAPACCHI / PORTASCI

Gli attacchi di predisposizione (1) fig. 47 sono ubicati nelle zone illustrate in figura e sono raggiungibili solo con porte aperte.

29) 30)

13) 14)

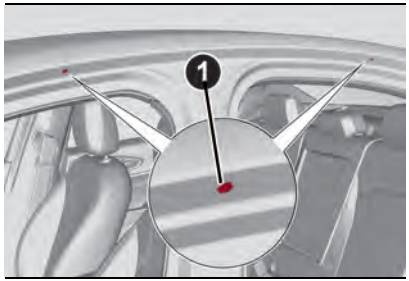

47 04256S0001EM

Presso la Lineaccessori Alfa Romeo è disponibile un portapacchi/portasci specifico per la vettura.

ATTENZIONE

29) *Dopo aver percorso alcuni chilometri, ricontrollare che le viti di fissaggio degli attacchi siano ben chiuse.*

30) *Ripartire uniformemente il carico e tenere conto, nella guida, dell'aumentata sensibilità del veicolo al vento laterale.*

AVVERTENZA

13) *Non superare mai i carichi massimi consentiti (vedere capitolo "Dati tecnici").*

14) *Rispettare scrupolosamente le vigenti disposizioni legislative riguardanti le massime misure di ingombro.*

SISTEMA SISTEMA DI RICARICA WIRELESS – WCPM (Wireless Charge Pad Module)

eLUM

(ove presente)

La vettura può essere equipaggiata con il sistema di ricarica wireless Qi® (massima potenza erogabile fino a 15W), ubicato all'interno della sede predisposta nel bracciolo anteriore fig. 48.

Il sistema di ricarica wireless Qi® è stato progettato per ricaricare in modalità wireless il telefono cellulare. Consultare il manuale del proprio telefono per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZA Le chiavi non devono essere posizionate sul tappetino di ricarica oppure entro 15 cm da esso. Ciò potrebbe causare eccessivo accumulo di calore e danni al telecomando.

AVVERTENZA Sistemare le chiavi in prossimità della ricarica Wireless potrebbe impedire l'avviamento del motore. In questo caso, sul display del sistema Connect, verrà visualizzato un messaggio dedicato per avvisare il guidatore della necessità di rimuovere l'oggetto dal caricatore wireless.

AVVERTENZA Non posizionare la chiave di avviamento oppure qualsiasi altro tipo di oggetto metallico oppure magnetizzato (ad es. carte di credito, monete, ecc..) all'interno della sede di alloggiamento del telefono cellulare.

AVVERTENZA Assicurarsi di posizionare correttamente il cellulare (display rivolto verso l'alto) nell'apposita sede di ricarica: un posizionamento non corretto potrebbe non abilitare la ricarica.

AVVERTENZA Per evitare interferenze con la ricerca chiave, il sistema di ricarica wireless interrompe la ricarica quando viene aperta una qualsiasi porta.

AVVERTENZA Assicurarsi di non interporre oggetti metallici fra il telefono ed il sistema di ricarica wireless durante la ricarica. In caso contrario tali oggetti potrebbero surriscaldarsi.



48 11116S0999EM

FUNZIONAMENTO

Il sistema di ricarica wireless si attiva in modalità automatica posizionando, all'interno dell'apposita sede predisposta (WCPM) (vedere quanto precedentemente illustrato) il telefono cellulare, se quest'ultimo è compatibile con lo standard Qi®.

Qualora si rimuovesse il telefono cellulare dalla sede durante la fase di ricarica wireless, la stessa verrebbe automaticamente interrotta.

Il sistema di ricarica wireless abilita la ricarica quando le porte sono tutte correttamente chiuse ed il motore è stato avviato.

Interagendo con il sistema di ricarica wireless, posizionando il telefono cellulare all'interno dell'apposita sede, sul display del sistema Connect vengono visualizzati dei messaggi dedicati per informare il guidatore sullo stato del sistema di ricarica wireless.

Per disattivare la visualizzazione dei messaggi relativi agli stati di funzionamento del sistema di ricarica wireless, agire sul relativo menu del sistema Connect (vedere quanto descritto sul supplemento dedicato).

Pagina intenzionalmente lasciata bianca

Questa sezione del libretto Le fornisce tutte le informazioni utili per conoscere, interpretare e utilizzare correttamente il quadro strumenti.

CONOSCENZA DEL QUADRO STRUMENTI

QUADRO E STRUMENTI DI BORDO 46
DISPLAY 48
SPIE E MESSAGGI 53

QUADRO E STRUMENTI DI BORDO

eLUM



49

05026S0011EM

1. Contagiri 2. Indicatore digitale temperatura olio motore con spia di massima temperatura 3. TFT Display 4. Indicatore digitale livello combustibile (il triangolo presente sul lato sinistro del simbolo indica il lato vettura sul quale è presente il bocchettone per il rifornimento di combustibile) 5. Tachimetro (indicatore di velocità)

Versione Quadrifoglio



50 0502650004EM


1. Contagiri 2. Indicatore digitale temperatura olio motore con spia di massima temperatura 3. TFT Display 4. Indicatore digitale livello combustibile (il triangolo presente sul lato sinistro del simbolo indica il lato vettura sul quale è presente il bocchettone per il rifornimento di combustibile) 5. Tachimetro (indicatore di velocità)

Oltre alle dimensioni del display il quadro strumenti può presentare piccole differenze in funzione della versione oppure del mercato di destinazione della vettura.

DISPLAY

eLUM

INFORMAZIONI VISUALIZZATE SUL DISPLAY

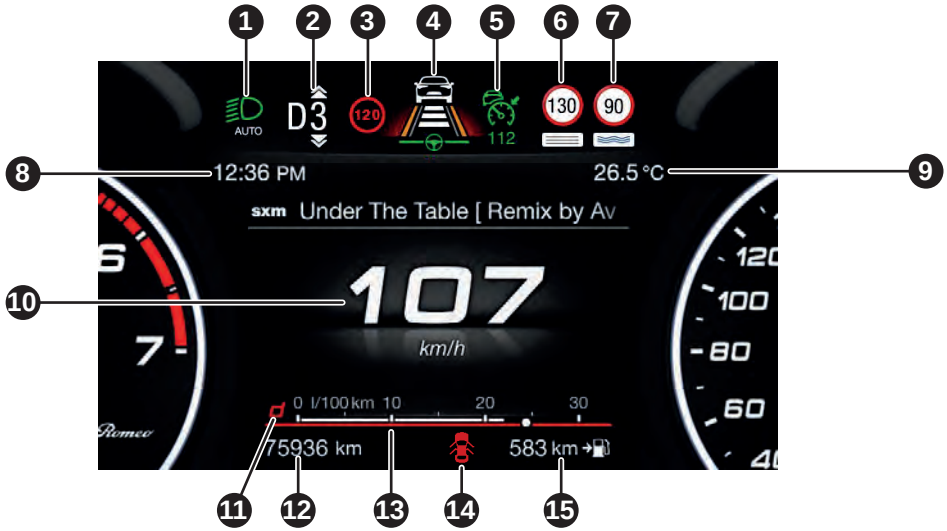

51

05036S0166EM

1. Visualizzazione luci esterne (anabbaglianti/abbaglianti) 2. Informazioni cambio, Sistemi anti collisione anteriore, laterale e Cruise Control 3. Visualizzazione limite di velocità (Speel Limiter) 4. Visualizzazione informazioni sistemi di ausilio alla guida (FCW, LDW oppure LKA, HAS) 5. Visualizzazione informazioni Active Cruise Control (ACC) oppure Cruisce Control (CC) 6. Visualizzazione informazioni Traffic Sign Recognition (TSR) oppure Speed Limiter 7. Visualizzazione informazioni Traffic Sign Recognition (TSR) 8. Ora 9. Temperatura esterna 10. Area principale display: visualizzazione velocità vettura, informazioni Trip Computer, ecc... 11. Visualizzazione modalità di guida (sistema Alfa DNA) 12. Visualizzazione chilometri (oppure miglia) totali percorsi (odometro) 13. Barra grafica consumo combustibile 14. Visualizzazione indicazioni di avvertimento (ad es. pericolo ghiaccio, porte aperte, intervento sistema ABS, ecc...) 15. Autonomia

DESCRIZIONE DISPLAY

La vettura è dotata di un display TFT con schermo da 7".

All'apertura/chiusura di una porta, con motore spento, il display si attiva visualizzando per alcuni secondi i chilometri totali (oppure le miglia) percorsi.

In condizioni di funzionamento il display è suddiviso in tanti settori, all'interno dei quali sono riportati i dati di marcia, gli avvertimenti e le segnalazioni di avaria.

Informazioni cambio

Visualizza le seguenti informazioni relative alla modalità funzionamento di funzionamento del cambio (M, P, R, N, D).

In modalità D, qualora si effettui un cambio marcia tramite leve al volante (ove presenti), oppure in modalità manuale M, indica anche, con una cifra, la marcia inserita.

In modalità M segnala inoltre la necessità di cambio marcia sia a salire che a scalare.

Sistemi anti collisione anteriore, laterale e Cruise Control

Visualizza il funzionamento delle modalità:

❒ Forward Collision Warning (FCW)

❒ Lane Departure Warning (LDW)

❒ Lane Keeping Assist (LKA)

❒ Cruise Control (CC) oppure Active Cruise Control (ACC) (ove presente)

Per maggiori informazioni consultare i relativi paragrafi.

Limite di velocità

Segnala le informazioni relative alla funzione Speed Limiter.

Per maggiori informazioni consultare il relativo paragrafo.

Area principale riconfigurabile

Può visulizzare le seguenti videate:

❒ Home

❒ Trip A

❒ Trip B (attivabile/disattivabile dal sistema Connect)

❒ Performance

❒ Alternative Performance

Le videate sono selezionabili, a rotazione, con la pressione del pulsante indicato in fig. 52.



52 05036S0002EM

In funzione della modalità di guida selezionabile tramite il sistema "Alfa DNA™" (Dynamic, Normal e Advanced Efficiency), le videate potranno assumere una grafica differente. Le istruzioni di navigazione e le informazioni di chiamata, oltre che sul display del sistema Connect possono essere replicate anche in quest'area del display, tali funzioni sono impostabili sul sistema Connect.

Home

I parametri visualizzati sul display, per le modalità: Dynamic, Normal e Advanced Efficiency sono:

❒ Ora

❒ Temperatura esterna

❒ Velocità corrente (visualizzata solo se non è stata precedentemente attivata la modalità di ripetizione delle funzioni "Navigazione" e "Telefono")

❒ Autonomia

Modalità RACE (ove presente)

Nella modalità RACE l'indice di indicazione consumo non è attivo ed è visualizzato un indicatore di cambio marcia sportivo.

L'indicatore di cambio marcia sportivo è rappresentato da tre segmenti gialli fig. 53.

Le due tacche bianche che vengono visualizzate in corrispondenza del terzo segmento lampeggiano per indicare la necessità di effettuare il cambio marcia.



53 05036S0177EM

Trip A e B

Il "Trip computer" consente di visualizzare, per tutte le modalità di guida ("Dynamic", "Normal" ed "Advanced Efficiency"), con dispositivo di avviamento in posizione ON, le grandezze relative allo stato di funzionamento della vettura.

Tale funzione è caratterizzata da due memorie separate, denominate "Trip A" e "Trip B" (quest'ultima disattivabile dal sistema Connect), nelle quali vengono registrati i dati delle "missioni complete" della vettura (viaggi), in modo indipendente gli uni dagli altri.

Il "Trip A" ed il "Trip B" consentono la visualizzazione delle seguenti grandezze:

❒ Distanza percorsa
❒ Consumo medio
❒ Velocità media
❒ Trip attivo
❒ Indicatore di consumo combustibile

Per effettuare il reset delle grandezze premere e mantenere premuto il pulsante ubicato sulla leva destra.

Performance

I parametri visualizzati variano in funzione della modalità attiva, le modalità sono selezionabili attraverso il sistema "Alfa DNA™" e sono le seguenti:

Normal

La videata riproduce graficamente alcuni parametri strettamente legati all'efficienza dello stile di guida, in ottica di contenimento consumi.

Advanced Efficiency

Nella videata le tre icone centrali indicano l'efficacia dello stile di guida legato ai parametri di:

❒ accelerazione
❒ decelerazione
❒ cambio marcia

in ottica di contenimento consumi.

La barra grafica rappresentata sotto alle icone visualizza i consumi correnti e l'area contrassegnata in verde rappresenta la zona ottimale. Il globo terrestre si illumina progressivamente in funzione dei minori consumi.

Dynamic

I parametri visualizzati sono riconducibili alla stabilità della vettura, i grafici riproducono l'andamento delle accelerazioni logitudinali/laterali (G-meter information), considerando come unità di riferimento l'accelerazione di gravità.

Sono inoltre indicati anche i picchi delle accelerazioni laterali.

Race (ove presente)

I parametri visualizzati sono riconducibili alla stabilità della vettura, i grafici riproducono l'andamento delle accelerazioni logitudinali/laterali (G-meter information), considerando come unità di riferimento l'accelerazione di gravità.

Sono inoltre indicati anche i picchi delle accelerazioni laterali e longitudinali.

Alternative Performace

I parametri visualizzati variano in funzione della modalità attiva, le modalità sono selezionabili attraverso il sistema "Alfa DNA™" e sono i seguenti:

Normal e Advanced Efficiency

Sul display fig. 54 vengono visualizzati graficamente i valori di:

❒ consumo istantaneo;
❒ consumo medio (basato sul "Trip A");

Al di sotto di un certo valore di velocità oppure quando non viene premuto il pedale dell'acceleratore oppure in caso di avaria, al posto del valore di consumo vengono visualizzati dei trattini ("– –. –").



54 05036S0173EM



55 05036S0174EM

Dynamic

Sul display fig. 55 vengono visualizzati graficamente i valori di:

❒ posizione pedale dell'acceleratore (espressa in percentuale);

❒ posizione pedale del freno (espressa in percentuale);

❒ temperatura liquido di raffreddamento motore (H = caldo/C = freddo).

Race (ove presente)

Sul display fig. 56 vengono visualizzati graficamente i valori di:

❒ coppia motore;

❒ pressione turbocompressore;

❒ pressione olio motore (L = bassa pressione/H = alta pressione).

NOTA I valori relativi alla coppia motore ed alla pressione del turbocompressore variano in funzione della motorizzazione.



56 05036S0175EM

Bussola

Visualizza la posizione indicando il punto cardinale.

Odometro

Visualizza i chilometri (oppure miglia) totali percorsi.

Indicazioni di anomalia

Area dedicata alla visualizzazione di anomalie, a rotazione possono essere visualizzati i simboli:

❒ Simboli a bassa criticità (colore giallo ambra).

❒ Simboli ad alta criticità (colore rosso).

Autonomia vettura

Visualizza i chilometri (oppure miglia) di autonomia rimasti prima di esaurire il combustibile.

Simboli luci esterne

Visualizza l'icona relativa alla modalità attiva fra le seguenti:

❒ anabbaglianti;

❒ abbaglianti

❒ anabbaglianti Auto;

❒ abbaglianti Auto.

PARAMETRI IMPOSTABILI DALL'UTENTE

Agendo sul sistema Connect è possibile impostare una serie di funzioni.

Di seguito vengono descritte solo le seguenti impostazioni base:


❒ "*Unità e lingue*"

❒ "*Ora e Data*"

❒ "*Quadro di bordo*"

Per accedere all'elenco che include le voci riportate sopra procedere nel modo seguente: dal Menu principale, attivabile con la pressione del tasto (1) fig. 57, selezionare la funzione "Impostazioni", tramite rotazione e pressione del Rotary Pad (2).

Ruotare il Rotary Pad per scegliere la voce desiderata e premerlo per attivarla.

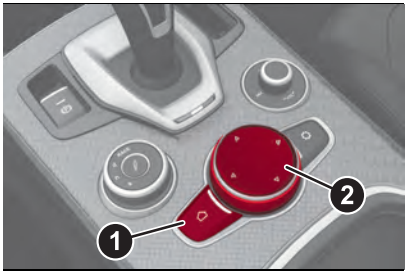

57 0402650555EM

Unità e lingue

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

❒ "*Unità di misura*" (selezionando questa voce si può scegliere fra i sistemi metrico, imperiale oppure personalizzato, quest'ultima opzione consente di impostare l'unità di misura per ogni singola grandezza).

❒ "*Lingua*" (selezionando questa voce si può scegliere la lingua di visualizzazione del sistema).

❒ "*Ripristino impostazioni* " (permette di eliminare le impostazioni impostate in precedenza del presente menu e ripristinare i dati di fabbrica).

Per accedere e regolare le impostazioni delle singole funzioni ruotare e premere il Rotary Pad, rispettivamente per selezionare e confermare la scelta.

Ora e Data

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

❒ "*Sincronizzazione con GPS*" (permette di attivare/disattivare la sincronizzazione dell'orologio tramite il GPS; se è disattivata vengono abilitate le opzioni Imposta ora e Imposta data).

❒ "*Imposta ora*" (permette di impostare manualmente l'ora).

❒ "*Formato ora*" (permette di scegliere il formato dell'ora fra 24h o 12h).

❒ "*Imposta data*" (permette di impostare manualmente la data).

❒ "*Ripristino impostazioni*" (permette di eliminare le impostazioni impostate in precedenza del presente menu e ripristinare i dati di fabbrica).

Per accedere e regolare le impostazioni delle singole funzioni ruotare e premere il Rotary Pad, rispettivamente per selezionare e confermare la scelta.

Quadro di bordo

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

❒ "*Volume avviso*" (permette di impostare il volume dell'avvisatore acustico su sette livelli).

❒ "*Trip B*" (permette di attivare/disattivare la funzione).

❒ "*Mostra info telefono*" (permette di attivare/disattivare la ripetizione delle videate relative alla funzione telefono, anche sul display del quadro strumenti).

❒ "*Mostra info audio*" (permette di attivare/disattivare la ripetizione delle videate relative alla funzione audio (Radio e Media), anche sul display del quadro strumenti).

❒ "*Mostra info Navi*" (permette di attivare/disattivare la ripetizione delle videate relative alla funzione navigatore, anche sul display del quadro strumenti).

❒ "*Ripristino impostazioni*" (permette di eliminare le impostazioni impostate in precedenza e ripristinare i dati di fabbrica).

Per accedere e regolare le impostazioni delle singole funzioni ruotare e premere il Rotary Pad, rispettivamente per selezionare e confermare la scelta.

eLUM

AVVERTENZA L'accensione della spia è associata a messaggio specifico e/o avviso acustico, dove il quadro strumenti lo permetta. Tali segnalazioni sono sintetiche e cautelative e non devono essere considerate esaustive e/o alternative a quanto specificato nel presente Libretto Uso e Manutenzione, di cui si consiglia sempre un'attenta lettura. In caso di segnalazione di avaria fare sempre e comunque riferimento a quanto riportato nel presente capitolo.

AVVERTENZA Le segnalazioni di avaria che appaiono sul display sono suddivise in due categorie: anomalie gravi ed anomalie meno gravi. Le anomalie gravi visualizzano un "ciclo" di segnalazioni ripetuto per un tempo prolungato. Le anomalie meno gravi visualizzano un "ciclo" di segnalazioni per un tempo più limitato. È possibile interrompere il ciclo di visualizzazione di entrambe le categorie premendo il pulsante posto sulla leva di comando tergicristalli. La spia sul quadro strumenti rimane accesa fino a quando non viene eliminata la causa del malfunzionamento.

SPIE SU QUADRO STRUMENTI

Ad alcune spie e simboli possono essere abbinati eventuali messaggi di dettaglio e/o segnalazioni acustiche.

Spie di colore rosso

Spia	Cosa significa
	LIQUIDO FRENI INSUFFICIENTE / FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO INSERITO Portando il dispositivo di avviamento in posizione ON, la spia si accende ma deve spegnersi dopo qualche secondo. **Liquido freni insufficiente** La spia si accende quando il livello del liquido freni nella vaschetta scende sotto il livello minimo, a causa di una possibile perdita di liquido dal circuito. Rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far controllare l'impianto. **Freno di stazionamento elettrico inserito** La spia si accende con freno elettrico di stazionamento inserito. Disinserire il freno di stazionamento elettrico, quindi verificare lo spegnimento della spia. Se la spia rimane accesa, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. AVVERTENZA Se si staziona la vettura su pendenze maggiori del 30% e/o i freni hanno una temperatura maggiore di 350°C, nel momento in cui si inserisce il freno di stazionamento, la spia lampeggerà per segnalare una condizione che potrebbe non essere sicura.
	AVARIA EBD L'accensione contemporanea delle spie (rossa) e (giallo ambra) con motore avviato indica un'avaria del sistema EBD oppure che il sistema non risulta disponibile. In questo caso, con frenate violente si può avere un blocco precoce delle ruote posteriori, con possibilità di sbandamento. Guidando con estrema cautela, raggiungere immediatamente il punto più vicino appartenente alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per la verifica dell'impianto.
	AVARIA AIR BAG Portando il dispositivo di avviamento in posizione ON la spia si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi. L'accensione della spia a luce fissa indica un'avaria all'impianto air bag. 31) 32)

Spia	Cosa significa
	CINTURE DI SICUREZZA ANTERIORI NON ALLACCIATE La spia si accende a luce fissa con vettura ferma e cintura di sicurezza lato guida oppure lato passeggero, con passeggero seduto, non allacciata. La spia si accende a luce lampeggiante, unitamente ad una segnalazione acustica quando, a vettura in movimento, la cintura di sicurezza lato guida oppure lato passeggero, con passeggero seduto, non è correttamente allacciata.
	ECCESSIVA TEMPERATURA OLIO MOTORE La spia si accende in caso di surriscaldamento dell'olio motore. Se il problema persiste rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. 15)

ATTENZIONE

31) *L'avaria della spia viene segnalata dall'accensione, sul display del quadro strumenti, dell'icona . In tal caso la spia potrebbe non segnalare eventuali anomalie dei sistemi di ritenuta. Prima di proseguire, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per l'immediato controllo del sistema.*

32) *Se la spia non si accende portando il dispositivo di avviamento in posizione ON oppure se rimane accesa durante la marcia (unitamente al messaggio visualizzato dal display) è possibile che sia presente un'anomalia nei sistemi di ritenuta; in tal caso gli air bag od i pretensionatori potrebbero non attivarsi in caso di incidente o, in un più limitato numero di casi, attivarsi erroneamente. Prima di proseguire, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per l'immediato controllo del sistema.*

AVVERTENZA

15) *Se il simbolo si accende durante la marcia, arrestare immediatamente la vettura e spegnere il motore.*

Spie di colore giallo ambra

Spia	Cosa significa
	AVARIA SISTEMA ABS Portando il dispositivo di avviamento in posizione ON la spia si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi. La spia si accende quando il sistema ABS è inefficiente. In questo caso l'impianto frenante mantiene inalterata la propria efficacia, ma senza le potenzialità offerte dal sistema ABS. Procedere con prudenza e rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SISTEMA TPMS La spia si accende quando viene rilevata un'avaria al sistema TPMS. Nel caso in cui vengano montate una o più ruote sprovviste di sensore, sul display verrà visualizzato un messaggio di avvertimento fino a quando non saranno ripristinate le condizioni iniziali. Non proseguire la marcia con uno o più pneumatici sgonfi poiché la guidabilità della vettura potrebbe essere compromessa. Arrestare la vettura evitando frenate e sterzate brusche. Provvedere al ripristino della pressione di gonfiaggio corretta oppure alla riparazione immediata mediante il Tire Repair Kit (vedere quanto descritto al paragrafo "Riparazione di una ruota" nel capitolo "In emergenza") e rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. **Pressione pneumatici insufficiente** La spia si accende, per segnalare che la pressione dello pneumatico è inferiore al valore raccomandato e/o che si sta verificando una lenta perdita di pressione. In questi casi potrebbero non essere garantiti la migliore durata dello pneumatico ed un consumo di combustibile ottimale. In qualsiasi condizione nella quale sul display venga visualizzato il messaggio "Vedere manuale" fare TASSATIVAMENTE riferimento a quanto descritto nel paragrafo "Cerchi e pneumatici" nel capitolo "Dati tecnici", attenendosi scrupolosamente a quanto in esso contenuto.
	SISTEMA ESC Portando il dispositivo di avviamento in posizione ON la spia si accende, ma deve spegnersi appena avviato il motore. **Intervento sistema ESC**: l'intervento del sistema è segnalato dal lampeggio della spia: la segnalazione dell'intervento indica che la vettura è in condizioni critiche di stabilità ed aderenza.

Spia	Cosa significa
ESC	**Avaria sistema ESC**: se la spia non si spegne, oppure se rimane accesa con motore avviato, significa che è presente un'avaria al sistema ESC. In questi casi rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. **Avaria sistema Hill Start Assist**: l'accensione della spia, indica l'avaria al sistema Hill Start Assist. In questi casi rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
ESC OFF	PARZIALE/TOTALE DISABILITAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVA (ove presente) Portando il dispositivo di avviamento in posizione ON la spia si accende, ma deve spegnersi appena il motore viene avviato. L'accensione della spia segnala che alcuni sistemi di sicurezza attiva sono stati parzialmente o totalmente disabilitati. Per maggiori dettagli sui sistemi di sicurezza attiva vedere quanto descritto al paragrafo "Sistemi di sicurezza attiva" nel capitolo "Sicurezza". Riattivando i sistemi di sicurezza attiva la spia si spegne.
	RISERVA COMBUSTIBILE/LIMITATA AUTONOMIA La spia (o l'icona sul display) si accende quando nel serbatoio sono rimasti circa 8 litri di combustibile per le versioni Diesel e circa 9 litri di combustibile per le versioni benzina. **33)**
	AVARIA SISTEMA EOBD/INIEZIONE In condizioni normali, portando il dispositivo di avviamento in posizione ON, la spia si accende, ma deve spegnersi appena avviato il motore. La funzionalità della spia può essere verificata mediante apposite apparecchiature dagli agenti di controllo del traffico. Attenersi alle norme vigenti nel Paese nel quale si circola. **16)**

Spia	Cosa significa
	**Avaria impianto di iniezione** Se la spia rimane accesa, oppure se si accende durante la marcia, significa che l'impianto di iniezione non funziona correttamente. La spia accesa a luce fissa segnala un malfunzionamento nel sistema di alimentazione/accensione che potrebbe provocare elevate emissioni allo scarico, possibile perdita di prestazioni, cattiva guidabilità e consumi elevati. La spia si spegne se il malfunzionamento scompare, ma il sistema memorizza comunque la segnalazione. In queste condizioni si può proseguire la marcia, evitando tuttavia di richiedere sforzi gravosi al motore oppure elevate velocità. L'uso prolungato della vettura con spia accesa fissa può causare danni. Rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. **Danneggiamento catalizzatore** Se la spia si accende a luce lampeggiante significa che il catalizzatore potrebbe essere danneggiato. Rilasciare il pedale dell'acceleratore, portandosi a bassi regimi, fino a quando la spia smette di lampeggiare. Proseguire la marcia a velocità moderata, cercando di evitare condizioni di guida che possano provocare ulteriori lampeggi e rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA DEL SISTEMA INIEZIONE DELL'AdBlue® (UREA) (solo versioni 2.2 JTD) La spia si accende, su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio dedicato sul display del quadro strumenti nel caso in cui venga immesso un liquido non conforme alle caratteristiche nominali o venga rilevato un consumo medio dell'AdBlue ® (UREA) superiore al 50%. Rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Se l'anomalia non viene risolta, ogni volta che viene raggiunta una soglia successiva, verrà visualizzato sul display del quadro strumenti un messaggio dedicato fino a che non sarà più possibile riavviare il motore. Quando resteranno circa 200 km prima di impedire il riavvio del motore, su alcune versioni sul display del quadro strumenti verrà visualizzato un messaggio dedicato in modo fisso accompagnato da una segnalazione acustica.

Spia	Cosa significa
	DANNEGGIAMENTO CATALIZZATORE (solo versioni 2.0 T4 MAir con GPF) Se la spia si accende a luce lampeggiante significa che il catalizzatore potrebbe essere danneggiato. Rilasciare il pedale dell'acceleratore, portandosi a bassi regimi, fino a quando la spia smette di lampeggiare. Proseguire la marcia a velocità moderata, cercando di evitare condizioni di guida che possano provocare ulteriori lampeggi e rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	SISTEMA FORWARD COLLISION WARNING (FCW) (ove presente) La spia si accende per avvisare il guidatore che la funzione di allarme collisione frontale non è attiva.
	LUCE RETRONEBBIA La spia si accende attivando la luce retronebbia.

ATTENZIONE

33) *Se la spia (oppure l'icona sul display) lampeggia durante la marcia, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

AVVERTENZA

16) *Se, con dispositivo di avviamento in posizione ON, la spia non si accende oppure se, durante la marcia, si accende a luce fissa o lampeggiante (su alcune versioni unitamente al messaggio visualizzato dal display), rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

Spie di colore verde

Spia	Cosa significa
	LUCI DI POSIZIONE E ANABBAGLIANTI La spia si accende attivando le luci di posizione oppure anabbaglianti. **Funzione "Follow me" inserita** Questa funzione permette di mantenere accese le luci per un periodo di 30, 60 oppure 90 secondi dopo aver portato il dispositivo di avviamento in posizione STOP.
	LUCI FENDINEBBIA La spia si accende attivando le luci fendinebbia.
	INDICATORE DI DIREZIONE SINISTRO La spia si accende quando la leva di comando luci di direzione (frecce) viene spostata verso l'alto o, assieme alla freccia sinistra, quando viene premuto il pulsante delle luci di emergenza.
	INDICATORE DI DIREZIONE DESTRO La spia si accende quando la leva di comando luci di direzione (frecce) viene spostata verso il basso o, assieme alla freccia destra, quando viene premuto il pulsante delle luci di emergenza.

SIMBOLI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

Simboli di colore rosso

Simbolo	Cosa significa
	INSUFFICIENTE PRESSIONE OLIO MOTORE Il simbolo segnala un'insufficiente pressione dell'olio motore. Nel caso in cui l'accensione sia temporanea oppure a luce lampeggiante (circa 5 secondi), occorre verificare il livello dell'olio eseguendo l'apposita procedura (vedere quanto descritto nel paragrafo "Verifica dei livelli" nel capitolo "Manutenzione e cura") e, se necessario, ripristinare il corretto livello dell'olio. Se il simbolo si accende a luce fissa è necessario rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far controllare l'impianto. AVVERTENZA IN CASO DI SIMBOLO ACCESO A LUCE FISSA: Non utilizzare la vettura fin quando non è stata eliminata l'avaria. L'accensione del simbolo non indica la quantità di olio presente nel motore: il controllo del livello è verificabile sul display, oltre che all'accesso in vettura, anche attivando la funzione "Livello olio" sul sistema Connect. 17)
	AVARIA ALTERNATORE L'accensione del simbolo con motore avviato indica un'avaria all'alternatore. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SERVOSTERZO Se il simbolo rimane acceso può non aversi l'effetto del servosterzo e lo sforzo sul volante potrebbe aumentare sensibilmente, pur essendo mantenuta la possibilità di sterzare la vettura. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SISTEMA ALFA™ STEERING TORQUE (AST) L'accensione del simbolo segnala un'anomalia nel sistema di correzione automatica dello sterzo. Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far verificare l'impianto.

Simbolo	Cosa significa
	ECCESSIVA TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE Il simbolo si accende quando il motore è surriscaldato. *In caso di marcia normale*: arrestare la vettura, arrestare il motore e verificare che il livello del liquido di raffreddamento all'interno della vaschetta non sia al di sotto del riferimento MIN. In tal caso attendere il raffreddamento del motore, quindi aprire lentamente e con cautela il tappo, rabboccare con liquido di raffreddamento, assicurandosi che questo sia compreso tra i riferimenti MIN e MAX riportati sulla vaschetta stessa.Verificare inoltre visivamente la presenza di eventuali perdite di liquido. Se al successivo avviamento il simbolo dovesse nuovamente accendersi, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. *In caso di utilizzo impegnativo della vettura (ad es. In condizioni di guida prestazionale)*: rallentare la marcia e, nel caso in cui la spia rimanga accesa, arrestare la vettura. Sostare per 2 o 3 minuti mantenendo il motore avviato e leggermente accelerato per favorire una più attiva circolazione del liquido di raffreddamento, dopodiché arrestare il motore. Verificare il corretto livello del liquido come precedentemente descritto.
	INCOMPLETA CHIUSURA PORTE Il simbolo si accende quando una oppure più porte non sono perfettamente chiuse. Con porte aperte e vettura in movimento viene emessa una segnalazione acustica. Chiudere correttamente le porte.
	INCOMPLETA CHIUSURA COFANO MOTORE Il simbolo si accende quando il cofano motore non è perfettamente chiuso, unitamente all'icona sul display compare l'immagine della vettura con il cofano motore aperto. Con cofano motore aperto e vettura in movimento viene emessa una segnalazione acustica. Chiudere correttamente il cofano motore.
	INCOMPLETA CHIUSURA COFANO VANO BAGAGLI Il simbolo si accende quando il cofano vano bagagli non e perfettamente chiuso, unitamente all'icona sul display compare l'immagine della vettura con il cofano vano bagagli aperto. Con cofano vano bagagli aperto e vettura in movimento viene emessa una segnalazione acustica. Chiudere correttamente il cofano vano bagagli.

Simbolo	Cosa significa
	AVARIA CAMBIO AUTOMATICO Il simbolo si accende, unitamente ad una segnalazione acustica, quando viene rilevata un'avaria al cambio automatico. Rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. 18)
	INSUFFICIENTE LIVELLO OLIO MOTORE L'accensione del simbolo, abbinata al relativo messaggio sul display, indica una condizione di basso livello olio motore. Rabboccare quanto prima olio al fine di ripristinare il corretto livello in coppa (vedere quanto descritto al paragrafo "Vano motore – Verifica dei livelli" nel capitolo "Manutenzione e cura" per indicazioni sulla quantità da rabboccare). Tale operazione può essere effettuata in autonomia, utilizzando una tipologia di olio adeguata, come da prescrizione Alfa Romeo (vedere quanto descritto al paragrafo "Fluidi e lubrificanti" nel capitolo "Dati tecnici" per indicazioni dettagliate). Sulla versione Quadrifoglio, il controllo del livello deve essere effettuato anche mediante l'apposita asta accessibile sotto il cofano (vedere il capitolo "Manutenzione e cura"). MASSIMO LIVELLO OLIO MOTORE SUPERATO L'accensione del simbolo, abbinata al relativo messaggio sul display, indica una condizione di eccessivo livello olio motore. Rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far ripristinare il corretto livello, nel frattempo non superare i 3000 giri motore.
	VELOCITÀ LIMITE SUPERATA (ove presente) Il simbolo si accende quando viene superato il limite di velocità di 120 km/h.
	INTERVENTO SISTEMA DAA Il simbolo si accende, unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display, in caso di intervento del sistema DAA (Drive Attention Assist). Fermarsi per effettuare una pausa durante la guida, accostando la vettura in competa sicurezza.

AVVERTENZA

17) *Se la spia si accende durante la marcia arrestare immediatamente il motore e rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

18) *La guida con il simbolo acceso può provocare gravi danni al cambio, causandone la rottura. Si può inoltre provocare il surriscaldamento dell'olio: il suo eventuale contatto con il motore caldo o con i componenti dello scarico ad alta temperatura potrebbe provocare incendi.*

Simboli di colore giallo ambra

Simbolo	Cosa significa
	AVARIA SISTEMA ENGINE IMMOBILIZER/TENTATIVO DI EFFRAZIONE **Avaria sistema Engine Immobilizer** Il simbolo si accende per segnalare l'avaria del sistema Engine Immobilizer. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. **Tentativo di effrazione** Il simbolo si accende al passaggio del dispositivo di avviamento in posizione ON, per segnalare che è avvenuto un possibile tentativo di effrazione in presenza di allarme. **Chiave elettronica non riconosciuta** Il simbolo si accende quando si effettua un avviamento e la chiave elettronica non viene riconosciuta dal sistema. **Avaria sistema di allarme** Il simbolo si accende per segnalare l'avaria del sistema di allarme.
	POSSIBILE PRESENZA GHIACCIO SU STRADA Il simbolo si accende quando la temperatura esterna è inferiore od uguale a 3°C. Il simbolo si spegne quando la temperatura esterna è uguale a 6°C.
	OLIO MOTORE DEGRADATO (ove presente) Il simbolo viene visualizzato sul display esclusivamente per un intervallo di tempo limitato. AVVERTENZA Successivamente alla prima segnalazione, ad ogni avviamento del motore il simbolo continuerà ad accendersi nella modalità precedentemente riportate finché l'olio non verrà sostituito. L'accensione del simbolo non è da ritenersi un difetto della vettura, ma segnala che l'utilizzo normale della vettura ha portato alla necessità di sostituire l'olio. Il degrado dell'olio motore viene accelerato da un utilizzo della vettura per brevi tratte, impedendo al motore di raggiungere la temperatura di regime. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. 19)

Simbolo	Cosa significa
	PRERISCALDO CANDELETTE (versioni Diesel) Portando il dispositivo di avviamento in posizione ON il simbolo si accende e si spegne quando le candelette hanno raggiunto la temperatura prestabilita. È possibile avviare il motore immediatamente dopo lo spegnimento della spia. AVVERTENZA In condizioni di temperatura ambiente mite od elevata l'accensione della spia ha una durata quasi impercettibile.
	AVARIA PRERISCALDO CANDELETTE (versioni Diesel) Il lampeggio del simbolo, indica un'anomalia all'impianto di preriscaldo candelette. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SENSORE PRESSIONE OLIO MOTORE Il simbolo si accende a luce fissa in caso di avaria al sensore di pressione dell'olio motore. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SENSORE LIVELLO OLIO MOTORE Il simbolo si accende in caso di avaria al sensore di livello dell'olio motore. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SISTEMA FORWARD COLLISION WARNING (FCW) Il simbolo si accende in caso di avaria del sistema Forward Collision Warning. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SISTEMA START&STOP EVO Il simbolo si accende per segnalare l'avaria del sistema Start&Stop Evo. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far eliminare l'avaria.
	AVARIA SENSORE PIOGGIA Il simbolo si accende in caso di avaria dell'automatismo tergicristallo. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Simbolo	Cosa significa
	AVARIA SENSORE CREPUSCOLARE Il simbolo si accende in caso di avaria dell'automatismo accensione automatica proiettori anabbaglianti. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SISTEMA BLIND SPOT MONITORING Il simbolo si accende in caso di avaria al sistema Blind Spot Monitoring. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SENSORE LIVELLO COMBUSTIBILE Il simbolo si accende in caso di avaria del sensore livello combustibile. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA LUCI ESTERNE Il simbolo si accende per segnalare un'avaria alle seguenti luci: luci diurne (DRL) / luci di parcheggio / luci di direzione rimorchio (se presente) / luci rimorchio (se presente) / luci di posizione / luci di direzione / luce retronebbia / luce retromarcia / luci stop / luci targa. L'avaria potrebbe essere dovuta alla bruciatura della lampada oppure del relativo fusibile di protezione oppure l'interruzione del collegamento elettrico. Procedere alla sostituzione della lampada oppure del relativo fusibile. Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SISTEMA KEYLESS START Il simbolo si accende in caso di avaria al sistema Keyless Start. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SISTEMA BLOCCO COMBUSTIBILE Il simbolo si accende in caso di avaria al sistema blocco combustibile. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SISTEMA LANE DEPARTURE WARNING (LDW) Il simbolo si accende in caso di avaria al sistema Lane Departure Warning. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Simbolo	Cosa significa
	AVARIA SISTEMA LANE KEEPING ASSIST (LKA) Il simbolo si accende in caso di avaria al sistema Lane Keeping Assist. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	USURA PASTIGLIE FRENI Il simbolo si accende quando le pastiglie dei freni sono giunte al limite di usura. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. AVVERTENZA Utilizzare sempre ricambi originali o equivalenti in quanto il sistema Integrated Brake System (IBS) potrebbe rilevare anomalie.
	AVARIA LUCI ABBAGLIANTI AUTOMATICHE (Automatic High Beam) (ove presente) Il simbolo si accende per segnalare l'avaria delle luci abbaglianti automatiche. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far eliminare l'avaria.
	INTERVENTO SISTEMA BLOCCO COMBUSTIBILE Il simbolo si accende in caso di intervento del sistema blocco combustibile. Per la procedura di riattivazione del sistema blocco combustibile fare riferimento a quanto descritto nella sezione "Sistema blocco combustibile" nel capitolo "In emergenza". Se non fosse possibile ripristinare l'alimentazione di combustibile, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	AVARIA SISTEMA PARK SENSOR Il simbolo si accende quando il sistema è in avaria o non è disponibile. Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far verificare l'impianto.
	AVARIA CENTRALINA LUCI RIMORCHIO Il simbolo si accende per segnalare l'avaria della centralina che gestisce le luci del rimorchio. Verificare che il connettore luci rimorchio sia collegato correttamente alla presa, se al successivo avvio motore l'avaria dovesse permanere occorre rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far verificare l'impianto.
	AVARIA IMPIANTO AUDIO Il simbolo si accende per segnalare l'avaria dell'impianto audio. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far eliminare l'avaria.

Simbolo	Cosa significa
	PEDALE FRIZIONE (ove presente) Il simbolo si accende per avvisare il guidatore di premere il pedale della frizione per avviare il motore. Premere il pedale della frizione.
ABS ACTIVE	INTERVENTO SISTEMA ABS Il simbolo si accende in caso di intervento del sistema ABS.
	LIVELLO LIQUIDO LAVACRISTALLI Il simbolo si accende per qualche secondo per indicare che il livello del liquido lavacristalli e lavafari (ove presente) è insufficiente. Eseguire il rifornimento del liquido, per fare questo consultare il paragrafo "Verifica dei livelli" nel capitolo "Manutenzione e cura". Si consiglia l'uso di liquido con le caratteristiche indicate nel paragrafo "Fluidi e lubrificanti" all'interno del capitolo "Dati tecnici".
	SEGNALAZIONE BASSO LIVELLO ADDITIVO PER EMISSIONI DIESEL AdBlue® (UREA) (solo versioni 2.2 JTD) Il simbolo di basso livello dell'Additivo per Emissioni Diesel AdBlue® si accende se la vettura possiede un basso livello di AdBlue® (UREA). Sul display vengono inoltre visualizzate un'avvertenza ed un messaggio dedicato indicanti la necessità di effettuare il rabbocco di AdBlue® (UREA). Il simbolo rimane acceso fino al rabbocco di AdBlue® (UREA) con almeno 5 litri. Se il rabbocco non viene eseguito, ogni volta che viene raggiunta un'ulteriore soglia di autonomia, sul display del quadro strumenti viene visualizzato un messaggio di avvertimento dedicato, fino quando non sarà più possibile riavviare il motore. Quando l'autonomia residua è di circa 200 km, sul display del quadro strumenti viene visualizzato un messaggio fisso, accompagnato da una segnalazione acustica. Quando l'autonomia residua è di 0 km, su alcune versioni il display del quadro strumenti visualizza un messaggio dedicato. Dopo lo spegnimento del motore non è più possibile riavviarlo. Sarà possibile riavviarlo non appena il serbatoio di AdBlue® (UREA) sarà rifornito con almeno 5 litri. Rabboccare il più presto possibile il serbatoio dell'AdBlue® (UREA) con almeno 5 litri di AdBlue® (UREA). Se il rabbocco è avvenuto con autonomia del serbatoio AdBlue® (UREA) pari a 0 km, prima di avviare il motore è necessario attendere fino a 2 minuti. **20)**

Simbolo	Cosa significa
	PRESENZA ACQUA NEL FILTRO GASOLIO (versioni Diesel) Il simbolo si accende a luce fissa durante la marcia per segnalare la presenza di acqua all'interno del filtro del gasolio. 21)
	PULIZIA DPF (trappola particolato) in corso (solo versioni Diesel con DPF) Portando il dispositivo di avviamento in posizione ON il simbolo si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi. Il simbolo si accende a luce fissa per segnalare che il sistema DPF ha la necessita di eliminare le sostanze inquinanti imprigionate (particolato) mediante il processo di rigenerazione. Il simbolo non si accende ogni volta che il DPF è in rigenerazione, ma solo quando le condizioni di guida ne richiedono la segnalazione al guidatore. Per far spegnere il simbolo mantenere la vettura in movimento fino al termine della rigenerazione. La durata del processo è mediamente di 15 minuti. Le condizioni ottimali per portare a temine il processo vengono raggiunte mantenendo la vettura in marcia a 60 km/h con regime motore superiore a 2000 giri/min. L'accensione del simbolo non è da intendersi come un'anomalia e non è pertanto necessario recarsi in officina.
	PULIZIA GPF (trappola particolato) in corso (solo versioni 2.0 T4 MAir) Il simbolo si accende a luce fissa, unitamente alla visualizzazione di un messaggio dedicato sul display, per segnalare che il sistema GPF ha la necessita di eliminare le sostanze inquinanti imprigionate (particolato) mediante il processo di rigenerazione. Il simbolo non si accende ogni volta che il GPF è in rigenerazione, ma solo quando le condizioni di guida ne richiedono la segnalazione al guidatore. Per far spegnere il simbolo mantenere la vettura in movimento fino al termine della rigenerazione. Le condizioni ottimali per portare a temine il processo vengono raggiunte variando la velocità della vettura (pressione sul pedale dell'acceleratore). Mantenere una velocità superiore a 70 km/h, su percorso extraurbano, variando la pressione del pedale, effettuando dei rilasci completi dello stesso, fino ad ottenere lo spegnimento del simbolo e del messaggio sul display. L'accensione del simbolo non è da intendersi come un'anomalia e non è pertanto necessario recarsi in officina.

Simbolo	Cosa significa
	AVARIA GPF (trappola particolato) (solo versioni 2.0 T4 MAir) Il simbolo si accende a luce fissa, unitamente all'accensione della spia ed alla visualizzazione di messaggi dedicati sul display, in caso di avaria della trappola del particolato GPF. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far eliminare l'avaria.
	ECCESSIVA TEMPERATURA OLIO CAMBIO AUTOMATICO Il simbolo si accende in caso di surriscaldamento del cambio, a seguito di un uso particolarmente gravoso. In questo caso viene effettuata una limitazione delle prestazioni del motore. Attendere, con motore arrestato oppure al minimo, lo spegnimento del simbolo.
	AVARIA SISTEMA SPEED LIMITER Durante la marcia, l'accensione del simbolo, segnala un'anomalia nel sistema Speed Limiter. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far eliminare l'avaria.
	INSUFFICIENTE LIVELLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE (ove presente) L'accensione del simbolo indica una condizione di basso livello liquido raffreddamento. Rabboccare come descritto nel capitolo "Manutenzione e cura".
	TAPPO SERBATOIO COMBUSTIBILE (ove presente) Il simbolo si accende se il tappo del serbatoio combustibile è rimasto aperto o non è correttamente chiuso. Chiudere correttamente il tappo.
	AVARIA FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO L'accensione del simbolo e del relativo messaggio sul display segnala un'avaria all'impianto del freno di stazionamento elettrico. Questa avaria potrebbe bloccare parzialmente o completamente la vettura, in quanto il freno di stazionamento elettrico potrebbe rimanere attivato anche qualora sia stato disinserito automaticamente o manualmente tramite i relativi comandi. Qualora sia ancora possibile utilizzare la vettura (freno di stazionamento elettrico non inserito), guidare con cautela fino alla più vicina Rete Assistenziale Alfa Romeo, ricordandosi, nell'effettuazione delle manovre di guida, che il freno di stazionamento elettrico non è funzionante. 34)

Simbolo	Cosa significa
	AVARIA SISTEMA ACTIVE CRUISE CONTROL L'accensione del simbolo durante la marcia segnala un'anomalia nel sistema Cruise Control Adattativo. Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far verificare l'impianto.
	INDICAZIONE GENERICA Il simbolo segnala informazioni e anomalie. I messaggi abbinati descrivono l'anomalia.
	AVARIA TRAZIONE INTEGRALE Il simbolo si accende per segnalare l'avaria del sistema di trazione integrale. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far eliminare l'avaria.
	AVARIA TEMPORANEA TRAZIONE INTEGRALE (ove presente) L'accensione del simbolo segnala che il sistema di controllo dinamico della trazione AWD è temporaneamente disattivato a causa di un alto carico sul gruppo motopropulsore per prevenirne il danneggiamento. In queste condizioni il sistema di trazione opererà in modalità RWD. Fino a quando il simbolo rimane visualizzato sul display ridurre la richiesta di carico, in modo da consentire il raffreddamento del sistema. Una volta che il simbolo scompare dal display il sistema AWD riprenderà il suo normale funzionamento.
	AVARIA SISTEMA CONTROLLO DINAMICO DELLATRAZIONE Il simbolo si accende per segnalare l'avaria del sistema di controllo dinamico della trazione.
	AVARIA SISTEMA AFS L'accensione del simbolo segnala l'avaria del sistema automatico direzionale fari. Recarsi presso la Rete Assistenza Alfa Romeo per far verificare l'impianto.
	USURA DISCHI FRENI CCB (ove presente) Il simbolo si accende quando i dischi dei freni Carbo-Ceramici sono giunti al limite di usura. Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. **35)**

Simbolo	Cosa significa
	AVARIA DEL TERGICRISTALLO Il simbolo si accende per segnalare l'avaria dei tergicristalli. Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.
	INSERIMENTO TARATURA SOSPENSIONI SOFT (ove presente) Il simbolo si accende quando si attiva il settaggio delle sospensioni più confortevole.
	AVARIA AMMORTIZZATORI (ADC) (ove presente) L'accensione del simbolo durante la marcia segnala un'anomalia nel sistema sospensioni. Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far verificare l'impianto.
	AVARIA SISTEMA DAA Il simbolo si accende in caso di avaria del sistema DAA (Driver Attention Assist). Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far eliminare l'avaria.
	AVARIA SISTEMA HAS/SISTEMA TJA Il simbolo si accende in caso di avaria del sistema HAS (Highway Assist) oppure del sistema TJA (Traffic Jam Assist). Rivolgersi appena possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far eliminare l'avaria.

ATTENZIONE

34) *In presenza di avaria ed in caso di frenate violente, può avvenire il blocco delle ruote posteriori, con conseguente possibilità di sbandata.*
35) *Si raccomanda di utilizzare esclusivamente pastiglie di ricambio originali o equivalenti prerodate al banco al fine di garantire la prestazione originale dell'impianto frenante.*

AVVERTENZA

19) *In seguito all'accensione del simbolo, l'olio motore degradato deve essere sostituito appena possibile e mai oltre 500 km dalla prima accensione del simbolo. Il mancato rispetto delle informazioni sopraindicate potrebbe causare gravi danni al motore e il decadimento della garanzia.*

L'accensione di questo simbolo non è legata al quantitativo di olio presente nel motore quindi, in caso di accensione a luce lampeggiante della stessa, non bisogna assolutamente aggiungere nel motore altro olio.

20) *Quando il serbatoio dell'AdBlue® (UREA) è vuoto e si spegne il motore, non è più possibile riavviarlo fino a quando non sarà rabboccato il serbatoio dell'AdBlue® (UREA) con almeno 5 litri di AdBlue® (UREA).*

21) *La presenza di acqua nel circuito di alimentazione può causare gravi danni al sistema d'iniezione ed irregolarità nel funzionamento del motore. Nel caso in cui il simbolo venga visualizzato sul display, rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per l'operazione di spurgo. Qualora la stessa segnalazione avvenga immediatamente dopo un rifornimento è possibile che sia stata introdotta acqua nel serbatoio: in questo caso arrestare immediatamente il motore e rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

Simboli di colore verde

Simbolo	Cosa significa
	LUCI ANABBAGLIANTI Il simbolo si accende attivando le luci anabbaglianti.
	LUCI ANABBAGLIANTI AUTOMATICHE Il simbolo si illumina all'accensione delle luci anabbaglianti automatiche.
	INTERVENTO START&STOP EVO Il simbolo si accende in caso di intervento dello Start& Stop Evo (arresto del motore). Riavviando il motore il simbolo si spegne (per le modalità di riavviamento motore vedere quanto descritto al paragrafo "Start & Stop Evo" nel capitolo "Avviamento e guida").
	SISTEMA CRUISE CONTROL Il simbolo si accende attivando il sistema Cruise Control.
	SISTEMA ACTIVE CRUISE CONTROL Il simbolo si accende attivando il sistema Active Cruise Control.

Simboli di colore blu

Simbolo	Cosa significa
	LUCI ABBAGLIANTI AUTOMATICHE (Automatic High Beam) Il simbolo si accende attivando le luci abbaglianti automatiche.
	LUCI ABBAGLIANTI Il simbolo si accende attivando le luci abbaglianti.

Messaggi visualizzati sul display

Messaggio sul display	
AWD temporaneamente non disponibile	Il messaggio viene visualizzato sul display quando il sistema di controllo dinamico della trazione AWD è temporaneamente disattivato a causa di un alto carico sul gruppo moto propulsore per prevenirne il danneggiamento. In queste condizioni il sistema di trazione opererà in modalità RWD. Finché il messaggio rimane visualizzato sul display ridurre la richiesta di carico, in modo da consentire il raffreddamento del sistema. Una volta che il messaggio scompare dal display il sistema AWD riprenderà il suo normale funzionamento.

Il capitolo che ha davanti è molto importante: qui sono descritti i sistemi di sicurezza in dotazione all'automobile e fornite le indicazioni necessarie su come utilizzarli correttamente.

SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVA 78
SISTEMI DI AUSILIO ALLA GUIDA 81
SISTEMA DAA (Driver Attention Assist) 94
SISTEMI DI PROTEZIONE OCCUPANTI 95
CINTURE DI SICUREZZA 96
SISTEMA SBA (Seat Belt Alert) 97
PRETENSIONATORI 99
SISTEMI DI PROTEZIONE PER BAMBINI 101
SISTEMA DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARE (SRS) - AIR BAG 114

SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVA

La vettura può essere dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza attiva:

- ABS (Anti-Lock Brakes);
- DTC (Drive Train Control);
- ESC (Electronic Stability Control);
- TC (Traction Control);
- PBA (Panic Brake Assist);
- HSA (Hill Start Assist);
- AST (Alfa™ Steering Torque);
- ATV (Alfa™ Active TorqueVectoring).

Per il funzionamento dei sistemi vedere quanto descritto alle pagine seguenti.

SISTEMA ABS (Anti-lock Braking System)

È un sistema, parte integrante dell'impianto frenante, che evita il bloccaggio e conseguentemente lo slittamento di una o più ruote, con qualsiasi condizione del fondo stradale e intensità dell'azione frenante, garantendo in tal modo il controllo della vettura anche nelle frenate di emergenza ed ottimizzando gli spazi di arresto.

Il sistema interviene in frenata, quando le ruote sono prossime al bloccaggio, tipicamente in condizioni di frenate d'emergenza o in condizioni di bassa aderenza, dove i bloccaggi possono essere più frequenti.

Il sistema aumenta inoltre la controllabilità e stabilità della vettura qualora la frenata avvenga su una superficie con aderenza differenziata tra le ruote del lato destro e del lato sinistro oppure in curva.

Completa l'impianto il sistema EBD (Electronic Braking Force Distribution), che consente di ripartire l'azione frenante fra le ruote anteriori e quelle posteriori.

Intervento del sistema

L'ABS, che equipaggia questa vettura, è dotato di funzionamento "brake by wire" (Integrated Brake System - IBS). Con questo sistema il comando di frenata, dato con la pressione del pedale freno, non viene trasmesso idraulicamente ma elettronicamente, pertanto non è più avvertibile la leggera pulsazione che si aveva sul pedale con l'intervento del sistema tradizionale.

36) 37) 38) 39) 40) 41)

SISTEMA DTC (Drive Train Control)

(ove presente)

Alcune versioni di questa vettura sono dotate di un sistema di trazione integrale (AWD) ad attivazione/disattivazione automatica che offre una trazione ottimale per innumerevoli condizioni di guida e di fondo stradale. Il sistema riduce al minimo lo slittamento degli pneumatici ridistribuendo automaticamente la coppia alle ruote anteriori e posteriori secondo necessità.

Per massimizzare il risparmio di combustibile, la vettura con AWD passa automaticamente alla trazione posteriore (RWD) quando la strada e le condizioni ambientali sono tali da non causare lo slittamento degli pneumatici.

Quando la strada e le condizioni ambientali richiedono maggiore trazione, la vettura passa automaticamente alla modalità AWD.

42)

AVVERTENZA Se si accende il simbolo di avaria dell'impianto, dopo l'avviamento del motore o durante la guida, significa che il sistema AWD non funziona in modo corretto. Se il messaggio di avviso si attiva frequentemente, si consiglia di fare eseguire le operazioni di manutenzione.

43)

SISTEMA ESC (Electronic Stability Control)

Il sistema ESC migliora il controllo direzionale e la stabilità della vettura sotto diverse condizioni di guida.

Il sistema ESC corregge il sottosterzo e il sovrasterzo della vettura, ripartendo la frenata sulle ruote appropriate. Inoltre anche la coppia erogata dal motore può essere ridotta in modo tale da mantenere il controllo della vettura.

Il sistema ESC utilizza dei sensori installati sulla vettura per interpretare

la traiettoria che il guidatore intende seguire e la confronta con quella reale della vettura. Quando la traiettoria desiderata e quella reale si discostano, il sistema ESC interviene contrastando il sottosterzo o il sovrasterzo della vettura.

❒ *Sovrasterzo*: si verifica quando la vettura sta girando più del dovuto rispetto all'angolo volante impostato.

❒ *Sottosterzo*: si verifica quando la vettura sta girando meno del dovuto rispetto all'angolo voltante impostato.

Intervento del sistema

L'intervento del sistema è segnalato dal lampeggio della spia ESC sul quadro strumenti, per informare il guidatore che la vettura è in condizioni critiche di stabilità ed aderenza.

44) 45) 46) 47) 48)

Disattivazione del sistema

Il sistema ESC si disattiva automaticamente in caso di utilizzo della modalità di guida RACE (ove presente).

SISTEMA TC (Traction Control)

Il sistema interviene automaticamente in caso di slittamento, di perdita di aderenza su fondo bagnato (aquaplaning), accelerazione su fondi sdrucciolevoli, innevati o ghiacciati, ecc. di una od entrambe le ruote motrici. In funzione delle condizioni di slittamento vengono attivate due differenti logiche di controllo:

❒ *se lo slittamento interessa entrambe le ruote motrici*, il sistema interviene riducendo la potenza trasmessa dal motore;

❒ *se lo slittamento interessa solo una delle ruote motrici*, si attiva la funzione BLD (Brake Limited Differential) andando a frenare automaticamente la ruota che slitta (viene simulato il comportamento di un differenziale autobloccante). Questo provocherà un aumento di trasferimento di coppia motore alla ruota che non sta slittando.

Intervento del sistema

L'intervento del sistema è segnalato dal lampeggio della spia ESC sul quadro strumenti, per informare il guidatore che la vettura è in condizioni critiche di stabilità ed aderenza.

49) 50) 51) 52) 53)

SISTEMA PBA (Panic Brake Assist)

Il sistema PBA è progettato per ottimizzare la capacità frenante della vettura durante una frenata di emergenza.

Il sistema riconosce la frenata d'emergenza monitorando la velocità e la forza con cui viene premuto il pedale freno e di conseguenza applica la pressione ottimale ai freni. Questo può aiutare a ridurre gli spazi di frenata: il sistema PBA completa quindi il sistema ABS.

La massima assistenza del sistema PBA si ottiene premendo molto velocemente il pedale del freno. Inoltre, per ottenere la massima funzionalità del sistema, è necessario premere continuativamente il pedale del freno durante la frenata, evitando di premere a intermittenza sullo stesso. Non ridurre la pressione sul pedale del freno fin quando la frenata non è più necessaria.

Il sistema PBA si disattiva quando il pedale del freno viene rilasciato.

54) 55) 56)

SISTEMA HSA (Hill Start Assist)

È parte integrante del sistema ESC e agevola la partenza in salita attivandosi automaticamente nei seguenti casi:

❒ *in salita*: vettura ferma su strada con pendenza maggiore del 5%, motore avviato, freno premuto e cambio in folle o marcia inserita diversa dalla retromarcia;

❒ *in discesa*: vettura ferma su strada con pendenza maggiore del 5%, motore avviato, freno premuto e retromarcia inserita.

In fase di spunto la centralina del sistema ESC mantiene la pressione frenante sulle ruote fino al raggiungimento dalla coppia motore necessaria alla partenza, o comunque per un tempo massimo di 2 secondi, consentendo di spostare

agevolmente il piede destro dal pedale del freno all'acceleratore.

Trascorsi i 2 secondi, senza che sia stata effettuata la partenza, il sistema si disattiva automaticamente rilasciando gradualmente la pressione frenante.

Durante questa fase di rilascio è possibile percepire un tipico rumore di sgancio meccanico dei freni, che indica l'imminente movimento della vettura.

57) 58)

SISTEMA AST (Alfa™ Steering Torque)

59)

La funzionalità AST sfrutta l'integrazione del sistema ESC con il servosterzo elettrico per incrementare il livello di sicurezza dell'intera vettura.

In situazioni critiche (frenata su fondi a differente aderenza) il sistema ESC, mediante la funzione AST, comanda allo sterzo l'attuazione di un contributo addizionale di coppia sul volante volto a suggerire al guidatore la manovra più corretta.

L'azione coordinata dei freni e dello sterzo aumenta la sensazione di sicurezza e di controllo della vettura.

SISTEMA ATV (Alfa™ Active Torque Vectoring)

Il controllo dinamico della trazione serve per ottimizzare e bilanciare la coppia motrice tra le ruote di uno stesso asse. Il sistema ATV migliora l'aderenza in curva inviando più coppia motrice alla ruota esterna.

Poiché in curva le ruote esterne di un'auto percorrono più strada rispetto a quelle interne e quindi ruotano più velocemente l'invio di una spinta maggiore alla ruota posteriore esterna permette all'auto di avere maggiore stabilità e di non soffrire di un fenomeno chiamato "sottosterzo". Il sottosterzo avviene quando un'auto in curva tende ad allargare la traiettoria impostata, in questa situazione l'accelerazione laterale cui l'auto è sottoposta diventa maggiore rispetto alla tenuta degli pneumatici, che non riescono più a mantenere l'auto nella traiettoria impostata dal guidatore tramite l'angolo di sterzo dato attraverso la rotazione del volante.

ATTENZIONE

36) *Per avere la massima efficienza dell'impianto frenante è necessario un periodo di assestamento di circa 500 km (310 miglia): durante questo periodo è opportuno non effettuare frenate troppo brusche, ripetute e prolungate.*

37) *Se l'ABS interviene, è segno che si sta raggiungendo il limite di aderenza tra pneumatici e fondo stradale: occorre rallentare per adeguare la marcia all'aderenza disponibile.*

38) *Il sistema ABS non può controvertire le leggi naturali della fisica, e non può incrementare l'aderenza ottenibile dalle condizioni della strada.*

39) *Il sistema ABS non può evitare incidenti, compresi quelli dovuti a velocità eccessiva in curva, guida su superfici a bassa aderenza o aquaplaning.*

40) *Le capacità del sistema ABS non devono mai essere provate in modo irresponsabile e pericoloso tale da compromettere la sicurezza propria e degli altri.*

41) *Per il corretto funzionamento del sistema ABS è indispensabile che gli pneumatici siano della stessa marca e dello stesso tipo su tutte le ruote, in perfette condizioni e soprattutto del tipo e delle dimensioni prescritte.*

42) *Potrebbe verificarsi un lieve ritardo nell'innesto della modalità AWD dopo un evento di slittamento degli pneumatici.*

43) *Quando compare il simbolo di avaria del sistema DTC, il guidatore dovrebbe essere cosciente della diversa reazione di guida e ridurre pertanto la velocità Il simbolo ! avvisa inoltre il guidatore di non guidare in aree che richiedono la trazione integrale e strade innevate.*

44) *Il sistema ESC non può modificare le leggi naturali della fisica e non può incrementare l'aderenza dipendente dalle condizioni della strada.*

45) *Il sistema ESC non può evitare incidenti, compresi quelli dovuti a velocità eccessiva in curva e guida su superfici a bassa aderenza o aquaplaning.*

46) *Le capacità del sistema ESC non devono mai essere provate in modo irresponsabile e pericoloso tale da compromettere la sicurezza propria e degli altri.*

47) *Per il corretto funzionamento del sistema ESC è indispensabile che gli pneumatici siano della stessa marca e dello stesso tipo su tutte le ruote, in perfette condizioni e soprattutto del tipo e delle dimensioni prescritti.*

48) *Le prestazioni del sistema ESC non devono indurre il guidatore a correre rischi inutili e non giustificati. La condotta di guida deve essere sempre adeguata alle condizioni del fondo stradale, alla visibilità ed al traffico. La responsabilità per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al guidatore.*

49) *Per il corretto funzionamento del sistema TC è indispensabile che gli pneumatici siano della stessa marca e dello stesso tipo su tutte le ruote, in perfette condizioni e soprattutto del tipo e delle dimensioni prescritti.*

50) *Le prestazioni del sistema TC non devono indurre il guidatore a correre rischi inutili e non giustificati. La condotta di guida deve essere sempre adeguata alle condizioni del fondo stradale, alla visibilità e al traffico. La responsabilità per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al guidatore.*

51) *Il sistema TC non può controvertire le leggi naturali della fisica, e non può incrementare l'aderenza ottenibile dalle condizioni della strada.*

52) *Il sistema TC non può evitare incidenti, compresi quelli dovuti a velocità eccessiva in curva, guida su superfici a bassa aderenza o aquaplaning.*

53) *Le capacità del sistema TC non devono mai essere provate in modo irresponsabile e pericoloso tale da compromettere la sicurezza propria e degli altri.*

54) *Il sistema PBA non può controvertire le leggi naturali della fisica e non può incrementare l'aderenza ottenibile dalle condizioni della strada.*

55) *Il sistema PBA non può evitare incidenti, compresi quelli dovuti ad eccessiva velocità in curva, guida su superfici a bassa aderenza oppure aquaplaning.*

56) *Le capacità del sistema PBA non devono mai essere provate in modo irresponsabile e pericoloso tale da compromettere la sicurezza del guidatore stesso, degli altri occupanti presenti a bordo della vettura e di tutti gli altri utilizzatori della strada.*

57) *Il sistema HSA non è un freno di stazionamento, pertanto non abbandonare la vettura senza aver inserito il freno di stazionamento elettrico, arrestato il motore ed inserito la prima marcia, ponendo la vettura in sosta in condizioni di sicurezza (per maggiori informazioni vedere quanto descritto nel paragrafo "In sosta" nel capitolo "Avviamento e guida").*

58) *Possono esserci situazioni su piccole pendenze (inferiori all'8%), in condizione di vettura carica, in cui il sistema Hill Start Assist potrebbe non attivarsi causando un leggero arretramento, e aumentando il rischio di una collisione con un altro veicolo od un oggetto. La responsabilità per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al guidatore.*

59) *Il sistema AST costituisce un ausilio alla guida e non sostituisce il guidatore nella responsabilità della conduzione della vettura.*

SISTEMI DI AUSILIO ALLA GUIDA

La vettura può essere dotata dei seguenti sistemi di ausilio alla guida:

- ❒ BSM (Blind Spot Monitoring)
- ❒ ABSA (Active Blind Spot Assist)
- ❒ FCW (Forward Collision Warning)
- ❒ TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
- ❒ DAA (Driver Attention Assist)

Per il funzionamento dei sistemi BSM / ABSA / FCW / TPMS / DAA vedere quanto descritto alle pagine seguenti.

Sulla vettura possono inoltre essere presenti anche i seguenti sistemi di ausilio alla guida di seguito elencati:

- ❒ LDW (Lane Departure Warning)
- ❒ LKA (Lane Keeping Assist)
- ❒ HAS (Highway Assist)
- ❒ TJA (Traffic Jam Assist)
- ❒ ACC (Active Cruise Control)
- ❒ ISC (Intelligent Speed Control)
- ❒ TSR (Traffic Sign Recognition)

Per il funzionamento dei sistemi LDW / LKA / HAS / TJA / ACC / ISC / TSR vedere

quanto descritto al capitolo "Avviamento e guida".

60) 61)

SISTEMA BSM (Blind Spot Monitoring)

(ove presente)


Il sistema BSM (monitoraggio dei punti ciechi) utilizza due sensori radar, ubicati nel paraurti posteriore (uno per lato - vedere fig. 58), per rilevare la presenza di veicoli (automobili, camion, motociclette, ecc.) nei punti ciechi dalla zona posteriore laterale della vettura.



58 06016S0099EM

Il sistema avverte il guidatore della presenza di veicoli nelle zone di rilevamento mediante l'accensione, dal lato corrispondente, della spia ubicata sullo specchio retrovisore esterno fig. 59 e, ove presente, tramite una segnalazione acustica (se impostata la relativa voce sul sistema Connect).

L'impostazione di segnalazione predefinita di fabbrica è "Acustica-visiva".

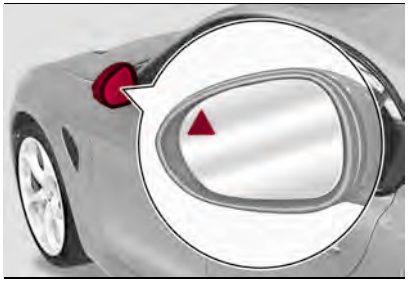

59 06016S0002EM

All'avviamento del motore la spia si accende per segnalare al guidatore che il sistema è attivo.

Attivazione / disattivazione

Il sistema può essere attivato/disattivato agendo sul Menu "Assistenza al guidatore" e successivamente selezionando la voce "Sicurezza" sul sistema Connect.

Sensori

62)

I sensori si attivano quando viene inserita una qualsiasi marcia avanti con velocità uguale oppure superiore a 10 km/h oppure quando viene inserita la retromarcia.

I sensori vengono temporaneamente disattivati con vettura ferma e modalità P (Parcheggio) attiva.

La zona di rilevamento del sistema copre circa una corsia su entrambi i lati della vettura (circa 3 metri).

Tale zona comincia dallo specchio retrovisore esterno e si estende per circa 6 metri in direzione della parte posteriore della vettura.

Quando i sensori sono attivati il sistema monitora le zone di rilevamento su entrambi i lati della vettura ed avverte il guidatore dell'eventuale presenza di veicoli in queste aree.

Durante la guida il sistema monitora la zona di rilevamento in tre diverse situazioni:

- quando si viene sorpassati da un veicolo;
- quando si sorpassa un veicolo;
- quando un veicolo si avvicina lateralmente;

per verificare se è necessario inviare una segnalazione al guidatore su entrambi i lati.

Avvertenze

Il sistema non segnala la presenza di oggetti fissi (ad es. guardrail, pali, muri, ecc.). Tuttavia, in alcune occasioni, il sistema potrebbe attivarsi in presenza di tali oggetti. Questo comportamento può accadere e non è indice di malfunzionamento del sistema.

Il sistema non avvisa il guidatore della presenza di veicoli che viaggiano nel

senso opposto alla propria vettura, nelle corsie adiacenti.

Se si collega un rimorchio alla vettura il sistema si disattiva automaticamente.

La zona del paraurti posteriore in cui sono ubicati i sensori radar deve rimanere libera da neve, ghiaccio e dalla sporcizia accumulata dal manto stradale in modo che il sistema possa funzionare correttamente.

Non coprire l'area del paraurti posteriore in cui si trovano i sensori radar con alcun tipo di oggetto (ad es. adesivi, portabiciclette, ecc.).

Nel caso in cui, dopo l'acquisto della vettura, si desideri installare il gancio traino è necessario disattivare il sistema dal sistema Connect. Per accedere alla funzione selezionare sul Menu principale in successione le seguenti voci "Impostazioni", "Sicurezza" e "Avviso angolo cieco".

Visualizzazione posteriore

Il sistema rileva veicoli che si avvicinano alla parte posteriore della vettura su entrambi i lati ed entrano nella zona di rilevamento posteriore con una differenza di velocità rispetto alla propria vettura inferiore a circa 40 km/h.

Vetture in sorpasso

Se si sorpassa lentamente un altro veicolo (con una differenza di velocità inferiore a circa 25 km/h) e questo rimane nel punto cieco per circa 1,5 secondi, la spia sullo specchio retrovisore esterno del lato corrispondente si accende.

Se la differenza tra la velocità delle due vetture è superiore a circa 25 km/h, la spia non si accende.

Funzione RCP (Rear Cross Path detection)

Questa funzione aiuta il guidatore nelle manovre in retromarcia in caso di ridotta visibilità.

La funzione RCP controlla le zone di rilevamento posteriori su entrambi i lati della vettura, per rilevare gli oggetti che si muovono verso i lati della vettura ad una velocità minima compresa tra 1 km/h e 3 km/h circa e gli oggetti che si muovono ad una velocità massima di circa 35 km/h, come avviene generalmente nei parcheggi.

L'attivazione della funzione viene segnalata al guidatore tramite un'indicazione acustica e visiva.

AVVERTENZA Qualora i sensori fossero coperti da ostacoli oppure da vetture, la funzione non avviserà il guidatore.

Modalità di funzionamento

Il sistema può essere attivato/disattivato dal sistema Connect. Selezionare, sul Menu principale, in successione le seguenti voci: "Impostazioni", "Sicurezza" e "Avviso angolo cieco".

"Avviso angolo cieco" modalità "Visivo"

Quando il sistema è abilitato e viene rilevata la presenza di un veicolo nell'angolo cieco, viene inviata una segnalazione visiva sullo specchio retrovisore laterale interessato dalla presenza dell'oggetto rilevato.

Se il guidatore attiva l'indicatore di direzione, mostrando l'intenzione di cambiare corsia di marcia nella direzione dell'oggetto rilevato, l'indicazione visiva sullo specchio viene attivata in modalità lampeggiante.

Se il guidatore invece rimane nella propria corsia di marcia, la segnalazione sarà emessa in modo continuo.

Disattivazione funzione "Avviso angolo cieco"

Quando la funzione è disattivata (modalità "Avviso angolo cieco" in "OFF"), i sistemi BSM oppure RCP non emettono né segnalazioni acustiche, né visive.

Il sistema BSM memorizzerà la modalità di funzionamento in uso al momento dell'arresto del motore. Ad ogni avviamento del motore, la modalità precedentemente memorizzata verrà richiamata ed utilizzata.

SISTEMA ABSA (Active Blind Spot Assist)


(ove presente)

63) 64) 65)

È un sistema di ausilio alla guida in grado di evitare/limitare gli urti laterali con vetture provenienti dalle corsie adiacenti cambiando la traiettoria della vettura con l'obiettivo di mantenerla all'interno della corsia rilevata.

Nel caso in cui sia stato inserito l'indicatore di direzione sul lato corrispondente, il sistema avverte il guidatore della presenza di veicoli nell'area di rilevamento facendo lampeggiare la spia sullo specchio retrovisore esterno fig. 60 sul lato corrispondente. Le segnalazioni acustiche e/o le vibrazioni del volante e/o la coppia controsterzante sul volante possono essere applicate in base alle impostazioni corrispondenti impostate nel menu "Assistenza al conducente" sul sistema Connect.

All'avviamento del motore la spia si accende per segnalare al guidatore che il sistema è attivo (la spia si accende in caso di attivazione del sistema tramite menu del sistema Connect).

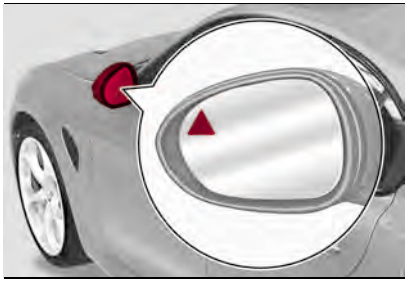

60 06016S0002EM

Sensori

Il sistema utilizza due sensori radar, ubicati nel paraurti posteriore (uno per lato – vedere fig. 61) per rilevare la presenza di veicoli (automobili, camion, motociclette, ecc.) nei punti ciechi dalla zona posteriore laterale della vettura.

I sensori si attivano quando viene inserita una qualsiasi marcia avanti con velocità uguale oppure superiore a 10 km/h oppure quando viene inserita la retromarcia.

I sensori vengono temporaneamente disattivati con vettura ferma e modalità P (Parcheggio) attiva.

La zona di rilevamento del sistema copre circa una corsia su entrambi i lati della vettura (circa 3 metri). Tale zona comincia dallo specchio retrovisore esterno e si estende per circa 6 metri in direzione della parte posteriore della vettura.



61 06016S0099EM

Durante la guida il sistema monitora la zona di rilevamento in tre diverse situazioni:

- quando si viene sorpassati da un veicolo;
- quando si sorpassa un veicolo;
- quando un veicolo si avvicina lateralmente;

per verificare se è necessario intervenire in modo da mantenere la vettura all'interno della corsia di marcia su entrambi i lati.

Attivazione / disattivazione

Il sistema può essere attivato/disattivato agendo sul menu "Assistenza al conducente" sul sistema Connect e selezionando il tipo di segnalazione ed i livelli di forza e sensibilità.

Intervento del sistema

Il sistema interviene a condizione che:

❒ siano stati inseriti gli indicatori di direzione;

❒ sia presente un veicolo nella corsia adiacente sullo stesso lato dell'indicatore di direzione (area dell'angolo cieco);

❒ le linee di demarcazione della corsia siano state rilevate correttamente;

❒ il guidatore tenti di cambiare corsia intenzionalmente.

Qualora il sistema avverta la presenza di un veicolo nell'altra corsia, applica una coppia sul volante (se è stata impostata attraverso il menu "Impostazioni" del sistema Connect), in modo da avvisare il guidatore della necessità di mantenere la vettura all'interno della corsia di marcia ed evitare in tal modo collisioni con gli altri veicoli.

L'applicazione della coppia è comunque disponibile solo con velocità vettura compresa tra 60 km/h e 180 km/h.

Le segnalazioni visive, acustiche e mediante vibrazioni sono disponibili solo con velocità vettura compresa tra 10 km/h e 180 km/h.

L'applicazione della coppia, così come della vibrazione, viene soppressa/inibita se:

❒ la coppia al volante impressa dal guidatore è elevata;

❒ l'accelerazione laterale è elevata;

❒ il rimorchio è collegato al modulo di comando corretto;

❒ non viene rilevata la presenza di almeno una mano sul volante per più di un determinato periodo di tempo.

Disponibilità del sistema

Un uso particolarmente sportivo della vettura, oppure una guida sulla linea di demarcazione, ostacoleranno il corretto funzionamento del sistema.

L'intervento di sistemi di stabilità e frenata (FCW, ESC, ABS) inibisce il funzionamento del sistema ABSA.

Il cambio di corsia senza l'attivazione dell'indicatore di direzione disabilita il sistema per un determinato periodo di tempo.

La strada deve inoltre rispettare alcune caratteristiche, come larghezza massima-minima, deve essere provvista di corsia chiaramente delimitata da due linee di demarcazione e, solo in casi specifici e per un periodo di tempo limitato, da corsia con linea di demarcazione singola.

NOTA Con "demarcazioni delle linee di corsia" si intendono le delimitazioni con linee verniciate.


Rilevamento presenza mani sul volante

Il sistema è in grado di rilevare la presenza delle mani del guidatore sul volante.


❒ se il guidatore non ha ancora posizionato le mani sul volante per alcuni secondi sul display del quadro strumenti verrà visualizzata una videata dedicata fig. 62. In questo caso non viene emessa nessuna segnalazione acustica;

❒ quando il sistema non rileva la presenza delle mani sul volante per alcuni secondi, sul display del quadro strumenti verrà visualizzata una videata dedicata. In questo caso viene emessa una breve segnalazione acustica;

❒ qualora il guidatore continui a non posizionare le mani sul volante, sul display del quadro strumenti verrà visualizzata la seguente videata fig. 63. In questo caso viene emessa una segnalazione acustica continua.

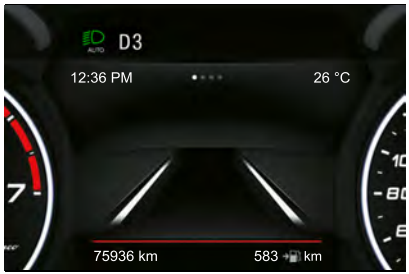

62 07076S0716EM

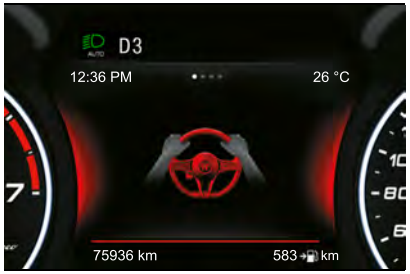

63 07076S0718EM

Avvertenze

Il sistema non segnala la presenza di oggetti fissi (ad es. guardrail, pali, muri, ecc.). Tuttavia, in alcune occasioni, il sistema potrebbe attivarsi in presenza di tali oggetti. Questo comportamento può accadere e non è indice di malfunzionamento del sistema.

Il sistema non avvisa il guidatore della presenza di veicoli che viaggiano nel senso opposto alla propria vettura, nelle corsie adiacenti.

La coppia al volante non viene applicata qualora il sistema non sia in grado di rilevare una corsia oppure se non è stato inserito l'indicatore di direzione relativo al lato opportuno.

La presenza delle mani sul volante viene rilevata mediante un sensore capacitivo installato nel volante.

Funzione RCP (Rear Cross Path detection)

Questa funzione aiuta il guidatore nelle manovre in retromarcia in caso di ridotta visibilità.

La funzione RCP controlla le zone di rilevamento posteriori su entrambi i lati della vettura, per rilevare gli oggetti che si muovono verso i lati della vettura ad una velocità minima compresa tra 1 km/h e 3 km/h circa e gli oggetti che si muovono ad una velocità massima di circa 35 km/h, come avviene generalmente nei parcheggi.

L'attivazione della funzione viene segnalata al guidatore tramite un'indicazione acustica e visiva.

AVVERTENZA Qualora i sensori fossero coperti da ostacoli oppure da vetture, la funzione non avviserà il guidatore.

Modifica della sensibilità del sistema

Agendo sul menu "Impostazioni" del sistema Connect è inoltre possibile modificare la sensibilità e la forza dell'intervento di coppia sul volante.

SISTEMA FCW (Forward Collision Warning)

(ove presente)

62) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72)

22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30)

È un sistema di ausilio alla guida, costituito da un radar posizionato dietro al paraurti anteriore fig. 64 e da una telecamera ubicata nella zona centrale del parabrezza fig. 65.



64 06016S0003EM




65 06016S0004EM


In caso di collisione imminente il sistema può intervenire frenando automaticamente la vettura per evitare l'urto oppure per mitigarne gli effetti.

Il sistema fornisce al guidatore segnalazioni acustiche e visive attraverso la visualizzazione di specifici messaggi sul display del quadro strumenti fig. 66.

In caso di collisione imminente oppure di impatto su un pedone che sta attraversando la strada (velocità vettura al di sotto dei 50 km/h), il sistema può intervenire frenando automaticamente: sul display del quadro strumenti verrà visualizzata la seguente videata fig. 67.

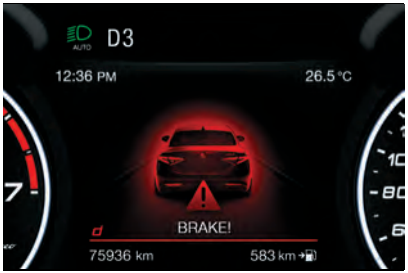

66 07076S0704EM

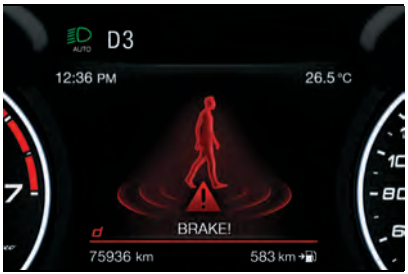

67 07076S0705EM

Le segnalazioni acustiche e visive, prima dell'intervento del sistema, dipendono dalla velocità della vettura. Con velocità inferiore a 30 km/h non viene emessa nessuna segnalazione acustica/visiva.

Con velocità superiore a 30 km/h viene invece emessa una segnalazione acustica.

Il sistema potrebbe applicare una leggera frenata per avvisare il guidatore in caso di rilevamento di un potenziale incidente frontale (frenata limitata). Le segnalazioni e la frenata limitata hanno lo scopo di consentire una reazione tempestiva del guidatore, al fine di poter evitare od attenuare il potenziale incidente.

In situazioni di rischio collisione, se il sistema non rileva alcun intervento da parte del guidatore, può fornire una frenata automatica per aiutare a rallentare la vettura ed attenuare il potenziale incidente frontale (frenata automatica).

Nel caso in cui sia rilevata l'azione sul pedale del freno da parte del guidatore, ma non sia ritenuta sufficiente, il sistema può intervenire in modo da ottimizzare la risposta dell'impianto frenante, riducendo di conseguenza ulteriormente la velocità della vettura (assistenza aggiuntiva in fase di frenata).

AVVERTENZA Dopo l'arresto della vettura le pinze freno, per motivi di sicurezza, possono rimanere bloccate per circa 2 secondi. Assicurarsi di premere il pedale del freno qualora la vettura dovesse avanzare leggermente.

Inserimento / disinserimento

È possibile disinserire (e successivamente reinserire) il sistema agendo sul menu "Assistenza al guidatore" sul sistema Connect.

È possibile disinserire il sistema anche con dispositivo di avviamento in posizione ON.

AVVERTENZA La modifica dello stato del sistema è possibile solo con vettura ferma.

Attivazione / disattivazione

Il sistema Forward Collision Warning è attivo ad ogni avviamento del motore, indipendentemente da quanto impostato sul sistema Connect.

A seguito di una disattivazione, il sistema non avvertirà più il guidatore del possibile incidente con il veicolo che lo precede, a prescindere dall'impostazione selezionata tramite il sistema Connect.

AVVERTENZA Ad ogni avviamento del motore il sistema si attiva indipendentemente dallo stato presente al precedente arresto.

La funzione non è comunque attiva con velocità inferiore a 4 km/h oppure superiore ai 200 km/h.

Il sistema è attivo:

- ad ogni avviamento del motore;
- quando il dispositivo di avviamento è in posizione ON;

❒ quando viene attivato ("ON") sul sistema Connect;

❒ quando la velocità della vettura è compresa tra 4 e 200 km/h;

❒ quando le cinture di sicurezza dei posti anteriori sono correttamente allacciate.

AVVERTENZA Qualora le cinture di sicurezza dei posti anteriori non siano correttamente allacciate il sistema non interverrà sull'impianto frenante (verranno fornite unicamente segnalazioni acustiche e visive).

Modifica della sensibilità del sistema

Agendo sul Menu del sistema Connect è possibile modificare la sensibilità del sistema scegliendo tra una delle seguenti tre opzioni: "Vicino", "Medio" oppure "Lontano". Per la modifica delle impostazioni vedere quanto descritto sul supplemento sistema Connect.

L'opzione predefinita è "Medio". Questa impostazione prevede che il sistema avverta il guidatore di un possibile incidente con il veicolo che lo precede quando quest'ultimo si trova ad una distanza standard, intermedia tra le altre due possibili impostazioni.

Impostando la sensibilità del sistema su "Lontano", il sistema avvertirà il guidatore di un possibile incidente con il veicolo che lo precede quando quest'ultimo si trova ad una distanza maggiore, dando quindi la possibilità di agire sui freni in modo più limitato e graduale. Questa impostazione fornisce al guidatore il massimo tempo possibile di reazione per evitare un possibile incidente.

Cambiando l'opzione in "Vicino", il sistema avvertirà il guidatore di un possibile incidente con il veicolo che lo precede quando quest'ultimo è a distanza ridotta. Questa impostazione offre un tempo di reazione al guidatore inferiore rispetto a quello delle impostazioni "Medio" e "Lontano", in caso di potenziale incidente, ma consente al contempo una guida più dinamica della vettura.

L'impostazione della sensibilità del sistema viene mantenuta in memoria all'arresto del motore.

Segnalazione funzionalità limitata del sistema

Se viene visualizzato il messaggio dedicato, potrebbe essersi verificata una condizione che limita la funzionalità del sistema. Le possibili cause di questa limitazione sono un guasto oppure l'ostruzione della telecamera.

In questa condizione sarà comunque possibile guidare normalmente la vettura ma, non si disporrà della frenata automatica in caso di collisione imminente.

In caso di indicazione di ostruzione pulire la zona del parabrezza indicata in fig. 65.

Quando terminano le condizioni che hanno limitato la funzionalità del sistema, questo torna ad un normale e completo funzionamento. Se l'inconveniente dovesse persistere, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Segnalazione avaria del sistema

Se il sistema si spegne e sul display viene visualizzato un messaggio dedicato, significa che è presente un'avaria al sistema.

In questo caso è comunque possibile guidare la vettura, ma si consiglia di rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Segnalazione radar non disponibile

Se si verificano delle condizioni per cui il radar non è in grado di rilevare correttamente gli ostacoli, il sistema viene disattivato e sul display viene visualizzato un messaggio dedicato.

Questo in genere si verifica in caso di scarsa visibilità, come durante nevicate oppure in presenza di piogge intense.

Il sistema può anche essere temporaneamente oscurato a causa di ostruzioni, come presenza di fango, sporcizia oppure ghiaccio sul paraurti. In questi casi sul display verrà visualizzato un messaggio dedicato ed il sistema sarà

disattivato. Questo messaggio può talvolta comparire in condizioni di alta riflettività (ad es. gallerie con piastrelle riflettenti oppure ghiaccio oppure neve).

Quando terminano le condizioni che hanno limitato la funzionalità del sistema, questo torna ad un normale e completo funzionamento.

In alcuni casi particolari questo messaggio dedicato potrebbe essere visualizzato quando il radar non sta rilevando alcun veicolo od oggetto nel suo campo di vista.

Se le condizioni atmosferiche non sono il reale fattore della visualizzazione del messaggio sul display è necessario verificare che il sensore non sia sporco.

Potrebbe infatti essere necessario pulire oppure rimuovere un'eventuale ostruzione presente sulla zona illustrata in fig. 64.

Nel caso in cui il messaggio venisse visualizzato frequentemente anche in assenza di condizioni atmosferiche come neve, pioggia, fango oppure altri tipi di ostruzione, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per una verifica dell'allineamento del sensore.

In assenza di ostruzioni visibili potrebbe essere necessario pulire direttamente la superficie del radar, rimuovendo manualmente la mostrina estetica di copertura. Per eseguire questa operazione rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

AVVERTENZA Si raccomanda di non installare dispositivi, accessori od appendici aerodinamiche davanti al sensore e di non oscurarlo in alcun modo, in quanto pregiudicherebbe il corretto funzionamento del sistema.

Allarme collisione frontale con frenata attiva

(ove presente)

Selezionando questa funzione, vengono azionati i freni per rallentare la vettura in caso di potenziale urto frontale.

Questa funzione applica una pressione dei freni aggiuntiva nel caso in cui la pressione sui freni esercitata dal guidatore sia insufficiente ad evitare un potenziale urto frontale.

La funzione è attiva con velocità superiore a 4 km/h.

Guida in condizioni particolari

In determinate condizioni di guida, quali ad esempio:

❒ guida in prossimità di una curva;

❒ veicolo che precede sta uscendo dalla rotonda;

❒ veicoli di piccole dimensioni e/o non allineati alla corsia di marcia;

❒ cambio di corsia da parte di altri veicoli;


❒ veicoli marcianti in senso trasversale;

l'intervento del sistema potrebbe risultare inatteso oppure ritardato. Il guidatore deve pertanto sempre prestare particolare attenzione, mantenendo il controllo della vettura per guidare in completa sicurezza.

AVVERTENZA In condizioni di traffico particolarmente complesse il guidatore può disattivare manualmente il sistema agendo sul sistema Connect.

Guida in prossimità di una curva


Entrando od uscendo da una curva ad ampio raggio, il sistema potrebbe rilevare la presenza di un veicolo che si trovi davanti alla vettura, ma che non procede sulla stessa corsia di marcia fig. 68. In casi come questo, il sistema potrebbe intervenire.

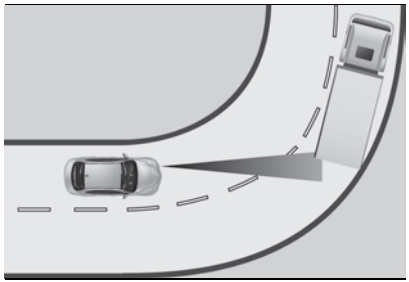

68 06016S0005EM

Veicolo che precede sta uscendo dalla rotonda


Percorrendo una rotonda, il sistema potrebbe rilevare la presenza del veicolo che lo precede e che sta uscendo dalla rotonda e quindi intervenire fig. 69.

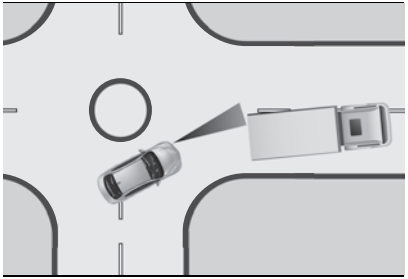

69 06016S0010EM

Veicoli di piccole dimensioni e/o non allineati alla corsia di marcia


Il sistema non è in grado di rilevare la presenza di veicoli che si trovino davanti alla vettura ma posizionati al di fuori del campo d'azione del sensore radar oppure non reagire in presenza di veicoli di piccole dimensioni, come ad esempio biciclette oppure motociclette fig. 70.

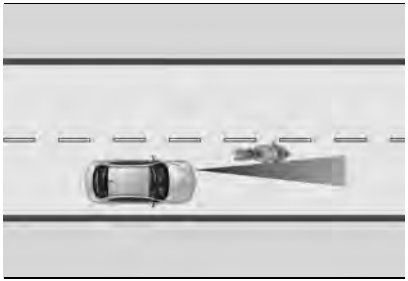

70 06016S0006EM

Cambio di corsia da parte di altri veicoli


Veicoli che cambino improvvisamente corsia, posizionandosi nella corsia di marcia della propria vettura ed all'interno del raggio d'azione del sensore radar potrebbero provocare l'intervento del sistema fig. 71.

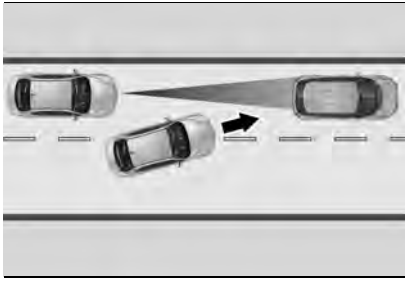

71 06016S0007EM

Veicoli marcianti in senso trasversale

Il sistema potrebbe temporaneamente reagire ad un veicolo che attraversasse il raggio d'azione del sensore radar, marciando in senso trasversale fig. 72.

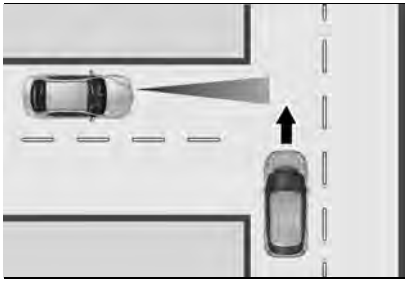

72 06016S0008EM

SISTEMA TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)

(ove presente)


73) 74) 75) 76) 77) 78) 79)

31) 32)

La vettura è equipaggiata con un sistema di monitoraggio della pressione pneumatici TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), in grado di segnalare un'eventuale pressione insufficiente degli pneumatici in funzione del valore di pressione a freddo impostato dal guidatore (vedere quanto descritto nella tabella "Pressione di gonfiaggio a freddo" nel capitolo "Dati tecnici").

Il sistema è costituito da un sensore trasmettitore a radiofrequenza, montato su ciascuna ruota (sul cerchio all'interno dello pneumatico), in grado di inviare alla centralina di controllo le

informazioni relative alla pressione di ogni pneumatico fig. 73.

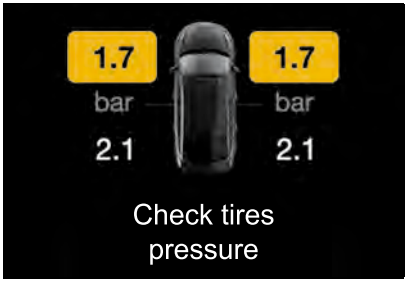

73 06016S0009EM

La pressione di gonfiaggio varia in base alla temperatura di circa 0,07 bar ogni 6,5°C. Ciò significa che alla diminuzione della temperatura esterna corrisponde una diminuzione della pressione degli pneumatici. Regolare sempre la pressione di gonfiaggio degli pneumatici a freddo. Quest'ultima è definita come la pressione degli pneumatici dopo almeno 3 ore di inattività della vettura o una percorrenza inferiore a 1,6 km dopo l'intervallo di 3 ore.

La pressione di gonfiaggio a freddo non deve essere superiore a quella massima riportata sulla spalla dello pneumatico: per maggiori dettagli vedere quanto descritto al paragrafo "Cerchi e pneumatici" nel capitolo "Dati tecnici".

La pressione degli pneumatici aumenta durante la guida della vettura. È una condizione normale e non richiede alcuna regolazione della pressione.

Il sistema TPMS segnala al guidatore l'eventuale presenza di una condizione di pressione di gonfiaggio insufficiente se questa scende al di sotto del limite di avvertenza per qualsiasi motivo, compresi gli effetti della bassa temperatura e la naturale perdita di pressione dello pneumatico.

Il sistema TPMS cesserà di segnalare la condizione di insufficiente pressione pneumatici quando questa sarà nuovamente pari oppure superiore a quella di gonfiaggio a freddo prescritta.

Se viene segnalata una insufficiente pressione degli pneumatici (spia (!) accesa sul quadro strumenti), aumentare quindi la pressione di gonfiaggio fino a raggiungere il valore a freddo prescritto.

Il sistema si aggiorna automaticamente e la spia (!) si spegne una volta che il sistema riceve le pressioni di gonfiaggio aggiornate. Potrebbe essere necessario guidare la vettura fino a 20 minuti ad una velocità superiore a circa 25 km/h affinché il sistema TPMS possa ricevere queste informazioni.

Esempio operativo

Immaginando che la pressione di gonfiaggio a freddo (quindi con vettura in sosta da almeno 3 ore) prescritta sia pari a 2,3 bar, se la temperatura ambiente è di 20°C e la pressione degli pneumatici rilevata è di 1,95 bar, un abbassamento della temperatura a -7°C provoca una diminuzione della pressione degli pneumatici, portandola a circa 1,65 bar.

Questa pressione è sufficientemente bassa da attivare la spia (!).

Il riscaldamento degli pneumatici dovuto alla guida della vettura può provocare un aumento della pressione pneumatici sino a circa 1,95 bar, ma la spia (!) resterà comunque accesa. In tale situazione, la spia si spegnerà solo dopo che gli pneumatici saranno gonfiati al valore di pressione a freddo prescritto per la vettura.

ATTENZIONE

60) *Durante la guida su strade a doppio senso di marcia in cui non è presente la linea centrale divisoria della corsia (ad es. strade di campagna) è fortemente sconsigliato l'utilizzo dei sistemi ABSA, HAS, TJA, LKA, in quanto tali sistemi potrebbero rilevare le linee dell'intera carreggiata come linee delimitanti una singola corsia.*

61) *I sistemi di ausilio alla guida costituiscono un aiuto nella guida della vettura: il guidatore deve sempre mantenere un livello di attenzione adeguato alle condizioni del traffico, della strada e nel controllo della traiettoria della vettura.*

62) *Il sistema costituisce un aiuto nella guida della vettura, NON avverte il*

guidatore dell'avvicinamento dei veicoli che si trovano all'esterno delle zone di rilevamento. Il guidatore deve sempre mantenere un livello di attenzione adeguato alle condizioni del traffico, della strada e nel controllo della traiettoria della vettura.

63) *Il rischio di incedente persiste nonostante l'applicazione della coppia al volante da parte del sistema ABSA.*

64) *L'applicazione di una coppia che corregge la corsa del volante non sempre previene un incidente. È sempre responsabilità del guidatore sterzare, frenare oppure accelerare, specialmente dopo l'avviso del sistema ABSA od in seguito all'intervento della coppia al volante. Si raccomanda inoltre di mantenere sempre una distanza di sicurezza ai lati. La mancata osservanza di tali avvertenze potrebbe causare incidenti oppure lesioni alle persone.*

65) *In alcuni casi, il sistema potrebbe applicare una coppia al volante inopportuna. Questa applicazione può essere interrotta in qualsiasi momento sterzando il volante in senso opposto.*

66) *Il sistema non è stato progettato per evitare collisioni e non è in grado di rilevare in anticipo eventuali condizioni di incidente imminente. La mancata considerazione di questa avvertenza potrebbe portare a lesioni gravi oppure letali.*

67) *Il sistema potrebbe attivarsi, valutando la traiettoria seguita dalla vettura, per la presenza di oggetti metallici riflettenti diversi da altri veicoli, come ad esempio guardrail, cartelli segnaletici, barre all'ingresso di parcheggi, caselli autostradali, passaggi a livello, cancelli, binari, oggetti in prossimità di cantieri stradali oppure posti più in alto rispetto alla vettura (ad es. un cavalcavia). Ugualmente, il sistema potrebbe intervenire all'interno di parcheggi multipiano o di gallerie, oppure a causa di riflessi del manto stradale. Queste possibili attivazioni sono conseguenti alla reale copertura degli scenari di guida da parte del sistema e non devono essere interpretate come anomalie.*

68) *Il sistema è stato progettato esclusivamente per uso su strada. In caso di guida in pista, il sistema deve essere disattivato, per impedire segnalazioni superflue. La disattivazione automatica viene segnalata mediante l'accensione dell'apposita spia/ simbolo sul quadro strumenti (vedere quanto descritto al paragrafo "Spie e messaggi" nel capitolo "Conoscenza del quadro strumenti").*

69) *Il sistema costituisce un aiuto alla guida: il guidatore non deve mai ridurre l'attenzione durante la guida. La responsabilità della guida è sempre affidata al guidatore, che deve tenere in considerazione le condizioni del traffico per guidare in completa sicurezza. Il guidatore è sempre tenuto a mantenere una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precede.*

70) *Se, durante l'intervento del sistema, il guidatore preme a fondo il pedale dell'acceleratore o effettua una sterzata veloce è possibile che la funzione di frenata automatica si interrompa (ad es. per permettere un'eventuale manovra evasiva dell'ostacolo).*

71) *Il sistema interviene su veicoli che viaggiano nella propria corsia di marcia. Non vengono tuttavia presi in considerazione persone, animali e cose (ad es. passeggini).*

72) *Nel caso in cui la vettura, per interventi di manutenzione, debba essere posizionata su di un banco a rulli oppure nel caso in cui sia sottoposta ad un lavaggio in un autolavaggio automatico a rulli, avendo un ostacolo nella parte anteriore (ad es. un'altra vettura, un muro od un altro ostacolo), il sistema potrebbe rilevarne la presenza ed intervenire. In questo caso è pertanto necessario disattivare il sistema agendo sulle impostazioni del sistema Connect.*

73) *La presenza del sistema TPMS non esime il guidatore dalla regolare verifica della pressione degli pneumatici ed alla corretta manutenzione: il sistema non serve per segnalare l'eventuale avaria di uno pneumatico.*

74) *La pressione degli pneumatici deve essere verificata con pneumatici riposati e freddi; se per qualsiasi motivo si controllasse la pressione con gli pneumatici caldi, non ridurre la pressione anche se è superiore al valore previsto. Ripetere il controllo a pneumatici freddi.*

75) *Nel caso in cui vengano montate una o più ruote sprovviste di sensore, il sistema non sarà più disponibile per le ruote sostituite e sul display verrà visualizzato un messaggio di avvertimento, fino a quando non saranno montate nuovamente le ruote provviste di sensori.*

76) *Il sistema TPMS non è in grado di segnalare perdite improvvise della pressione degli pneumatici (ad es. in caso di esplosione di uno pneumatico). In questo caso arrestare la vettura frenando con cautela e senza effettuare sterzate brusche.*

77) *La pressione degli pneumatici può variare in funzione della temperatura esterna. Il sistema può segnalare temporaneamente una pressione insufficiente. In tal caso controllare la pressione degli pneumatici a freddo e, se necessario, ripristinare i valori di gonfiaggio.*

78) *La sostituzione degli pneumatici normali con quelli invernali e viceversa richiede un intervento di messa a punto del sistema TPMS che deve essere effettuato solo dalla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

79) *Quando uno pneumatico viene smontato, è opportuno sostituire anche la guarnizione in gomma della valvola: rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Le operazioni di montaggio/smontaggio degli pneumatici e/o cerchi richiedono precauzioni particolari.*
Per evitare di danneggiare o montare erroneamente i sensori, la sostituzione degli pneumatici e/o cerchi deve essere effettuata solamente da personale specializzato. Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

AVVERTENZA

22) *Il sistema potrebbe avere funzionalità limitata od assente a causa delle condizioni atmosferiche, come pioggia battente, grandine, presenza di nebbia fitta oppure neve abbondante.*

23) *L'area di paraurti di fronte al sensore non deve essere coperta da adesivi, fari ausiliari o qualsiasi altro oggetto.*

24) *L'intervento del sistema potrebbe risultare inatteso oppure ritardato quando su altre vetture siano presenti carichi sporgenti lateralmente, posteriormente oppure al di sopra rispetto alle dimensioni normali della vettura.*

25) *La funzionalità può essere compromessa da una qualsiasi modifica strutturale apportata alla vettura, come ad esempio una modifica dell'assetto frontale, cambio degli pneumatici, oppure un carico più elevato rispetto a quello standard previsto per la vettura.*

26) *Riparazioni non corrette eseguite sulla parte frontale della vettura (ad es. paraurti, telaio) possono alterare la posizione del sensore radar e comprometterne la funzionalità. Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per qualsiasi riparazione di questo tipo.*

27) *Non manomettere né effettuare alcun intervento sul sensore radar oppure sulla telecamera ubicata sul parabrezza. In caso di guasto del sensore occorre rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

28) *Evitare lavaggi con getti ad alta pressione nella zona inferiore del paraurti: in particolar modo evitare di agire sul connettore elettrico del sistema.*

29) *Attenzione a riparazioni e nuove verniciature nella zona intorno al sensore (mostrina che copre il sensore sul lato sinistro del paraurti). In caso di urti frontali il sensore può disattivarsi automaticamente e visualizzare, sul display, una segnalazione per indicare di far riparare il sensore. Anche in assenza di segnalazioni di malfunzionamento, disattivare la funzionalità del sistema se si sospetta che la posizione del sensore radar sia stata alterata (ad es. a causa di urti frontali a bassa velocità come nelle manovre di parcheggio). In questi casi, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per provvedere al riallineamento od alla sostituzione del sensore radar.*

30) *In caso di traino di rimorchi, di vettura rimorchiata oppure durante le manovre di carico su bisarca (oppure all'interno di veicoli adibiti al trasporto), occorre disattivare il sistema agendo sul sistema Connect.*

31) *Il kit di riparazione rapida pneumatici Tire Repair Kit, fornito in dotazione con la vettura, è compatibile con i sensori del sistema TPMS. L'utilizzo di sigillanti non equivalenti a quello presente nel kit originale potrebbe invece comprometterne la funzionalità. In caso di utilizzo di sigillanti non equivalenti a quello originale, si raccomanda di far verificare la funzionalità dei sensori TPMS presso un centro di riparazione qualificato.*

32) *Il sistema TPMS è stato progettato per le ruote e gli pneumatici originali. Le pressioni prescritte e le conseguenti soglie di allarme impostate a sistema TPMS sono state stabilite in base alla dimensione degli pneumatici montati sulla vettura. L'utilizzo di pneumatici di ricambio, di dimensione, tipo e/o disegno diversi da quelli originali può essere causa di funzionamento anomalo del sistema o di danneggiamenti ai sensori. Le ruote montate in aftermarket possono provocare danni ai sensori. L'utilizzo di sigillanti per pneumatici in aftermarket potrebbe causare il danneggiamento del sensore del sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS). In seguito all'utilizzo di sigillante per pneumatici in aftermarket, si raccomanda di rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far eseguire il controllo dei sensori. Dopo aver controllato*

oppure regolato la pressione di gonfiaggio, rimontare sempre il tappo della valvola per evitare l'infiltrazione di umidità e sporcizia che potrebbero danneggiare il sensore di controllo della pressione degli pneumatici.

SISTEMA DAA (Driver Attention Assist)

(ove presente)

È un sistema di ausilio alla guida in grado di rilevare la stanchezza del guidatore.

80)

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE

Il sistema può essere attivato/disattivato agendo sul Menu "Assistenza al conducente" e successivamente selezionando la voce "Sicurezza" sul sistema Connect.

INTERVENTO DEL SISTEMA

Utilizzando le informazioni provenienti dalla telecamera anteriore, il sistema si basa su due logiche di funzionamento:

❒ la prima logica di funzionamento tiene conto dello stile di guida, osservando la strada e rilevando in quale misura il guidatore è in grado di proseguire nella guida con poche oscillazioni e pochi eventi di attraversamento delle linee di demarcazione della corsia di marcia;

❒ la seconda logica di funzionamento misura il tempo trascorso al volante, quando la velocità della vettura è superiore a 60 km/h ed inferiore a 180 km/h. Selezionando l'opzione "Standard", in queste condizioni la segnalazione "anti-sonnolenza" può apparire dopo 3 ore di guida. Selezionando l'opzione "Anticipata" e se le condizioni sono verificate, la segnalazione "anti-sonnolenza" avviene invece dopo 2 ore di guida.

NOTA Qualora le condizioni sopra descritte non vengano verificate con continuità durante l'intero periodo di guida, la segnalazione "anti-sonnolenza" può essere visualizzata più tardi delle 2 oppure 3 ore previste. Se lo stile di guida indica che il guidatore non è in grado di seguire la traiettoria della strada e di rispettare le linee di demarcazione orizzontali della corsia di marcia, sul display del quadro strumenti viene visualizzato il simbolo fig. 74 di colore rosso con una tazza per suggerire al guidatore di fermarsi per una pausa. Viene inoltre emessa anche una segnalazione acustica.



74 0707650712EM

❒ Se il guidatore **accetta** il suggerimento fornito dal sistema, premendo il pulsante MENU ubicato sulla leva destra al volante e fermandosi per una pausa, il messaggio scomparirà dal display e rimarrà visualizzato il simbolo nell'area dedicata del display del quadro strumenti fig. 75 fino al successivo spegnimento/riavviamento del motore.

❒ Se il guidatore **ignora** l'avviso fornito dal sistema e non si ferma, il messaggio continuerà a rimanere visualizzato sul display, unitamente alla visualizzazione del simbolo nell'area dedicata del display del quadro strumenti fig. 75.



75 07076S0713EM

Nel secondo caso sul display del quadro strumenti viene visualizzato un messaggio dedicato, che scompare automaticamente dopo pochi secondi.

In caso di intervento primario, quindi con simbolo (di colore rosso) visualizzato sul display, non viene considerato/monitorato l'intervento secondario.

AVVERTENZA In caso di intervento del sistema ABS, al posto del simbolo (di colore rosso) verrà visualizzata la scritta "ABS ACTIVE" e rimarrà attiva finché il sistema ABS non terminerà il suo intervento.

AVVERTENZA In caso di guasto del sistema, sul display del quadro strumenti verranno visualizzati un messaggio dedicato ed il simbolo ! di colore giallo ambra.

Modifica della sensibilità del sistema

La sensibilità di intervento del sistema può essere regolata agendo sul Menu "Assistenza al conducente" e successivamente selezionando la voce "Sicurezza" sul sistema Connect.

AVVERTENZA In caso di utilizzo della modalità "RACE" (ove presente), il sistema DAA viene automaticamente disattivato e non sarà pertanto possibile modificarne la sensibilità.

AVVERTENZA In caso di avaria della telecamera non è possibile modificare la sensibilità del sistema.

ATTENZIONE

8o) *Il sistema DAA costituisce un ausilio alla guida e non sostituisce il guidatore nella responsabilità della conduzione della vettura. Qualora, durante la guida, si dovesse avvertire sintomi di stanchezza, non attendere l'intervento del sistema DAA, ma accostare in sicurezza per una pausa. Rimettersi in marcia solo quando si è nelle condizioni pisco-fisiche adatte, in modo da non costituire pericolo per sé stessi e per gli altri utenti della strada.*

SISTEMI DI PROTEZIONE OCCUPANTI

Alcune delle più importanti dotazioni di sicurezza della vettura sono rappresentate dai seguenti sistemi di protezione:

- ❒ cinture di sicurezza;
- ❒ sistema SBA (Seat Belt Alert);
- ❒ appoggiatesta;
- ❒ sistemi di ritenuta bambini;
- ❒ Air bag frontali e laterali.

Prestare la massima attenzione alle informazioni fornite nelle pagine seguenti. È di fondamentale importanza, infatti, che i sistemi di protezione siano utilizzati nel modo corretto per garantire la massima sicurezza possibile a guidatore e passeggeri.

Per la descrizione sulla regolazione degli appoggiatesta vedere quanto descritto al paragrafo "Appoggiatesta" nel capitolo "Conoscenza della vettura".

CINTURE DI SICUREZZA

Tutte le cinture di sicurezza, sono a tre punti di ancoraggio, con relativo arrotolatore.

Il meccanismo dell'arrotolatore interviene bloccando il nastro in caso di brusca frenata o di forte decelerazione dovuta ad un urto. Questa caratteristica consente, in condizioni normali, il libero scorrimento del nastro della cintura, in modo da adattarsi perfettamente al corpo dell'occupante. In caso di incidente, la cintura si bloccherà riducendo il rischio di impatto all'interno dell'abitacolo o di proiezione all'esterno della vettura.


Il guidatore è tenuto a rispettare (ed a far osservare a tutti i passeggeri) le disposizioni legislative locali riguardo l'obbligo e le modalità di utilizzo delle cinture di sicurezza.

Allacciare sempre le cinture di sicurezza prima di mettersi in viaggio.

IMPIEGO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Indossare la cintura di sicurezza tenendo il busto eretto ed appoggiato contro lo schienale.

Per allacciare le cinture, impugnare la linguetta di aggancio (1) fig. 76 ed inserirla nella sede della fibbia (2), fino a percepire lo scatto di blocco.

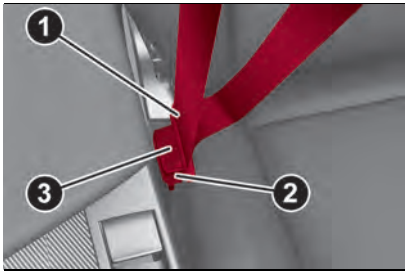

76 06056S0001EM


Se durante l'estrazione della cintura questa dovesse bloccarsi, occorre lasciarla riavvolgere per un breve tratto ed estrarla nuovamente evitando manovre brusche.

Per slacciare le cinture premere il pulsante (3) ed accompagnare la cintura durante il riavvolgimento, per evitare che si attorcigli.

⚠ 81)

Con vettura parcheggiata in strada a forte pendenza l'arrotolatore può bloccarsi; ciò è normale. Inoltre il meccanismo dell'arrotolatore blocca il nastro ad ogni sua estrazione rapida o in caso di frenate brusche, urti e curve a velocità sostenuta.


Indossare le cinture di sicurezza dei posti posteriori come illustrato in fig. 77 e fig. 78.

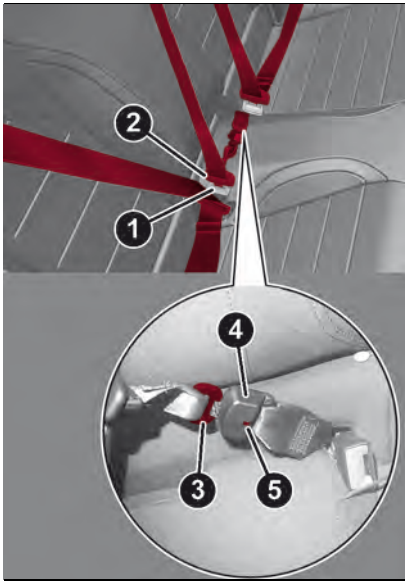

77 06056S0002EM

A differenza di quelle laterali la cintura di sicurezza posteriore centrale è dotata di doppia fibbia. Svolgere la cintura dal suo arrotolatore, impugnare la linguetta di aggancio (3) fig. 77 ed introdurla nella sede (4), poi la linguetta (2) nella sede (1); assicurandosi del corretto bloccaggio di entrambe le fibbie.

Per sganciare la linguetta (3) premere il pulsante (5), avvalendosi di una qualsiasi linguetta di aggancio cintura.

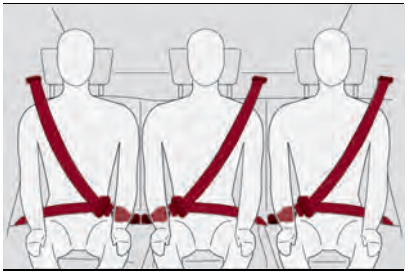

78 060056S0003EM

82)

ATTENZIONE

81) *Non premere il pulsante (3) durante la marcia.*

82) *Ricordarsi che, in caso d'urto violento, i passeggeri dei sedili posteriori che non indossano le cinture di sicurezza, oltre ad esporsi personalmente ad un grave rischio, costituiscono un pericolo anche per gli occupanti dei posti anteriori.*

SISTEMA SBA (Seat Belt Alert)

Il sistema SBA avverte i passeggeri dei posti anteriori e posteriori (ove presente) del mancato allacciamento della propria cintura di sicurezza.

Il sistema segnala il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza attraverso segnalazioni visive (accensione di spie sul quadro strumenti e di icone sul display) e tramite una segnalazione acustica (vedere quanto descritto nei paragrafi seguenti).

COMPORTAMENTO SPIA CINTURE DI SICUREZZA POSTI ANTERIORI

Quando si porta il dispositivo di avviamento in posizione ON la spia (vedere fig. 79) si accende per qualche secondo, qualunque sia lo stato delle cinture di sicurezza anteriori.

Con vettura ferma, se la cintura di sicurezza lato guidatore oppure la cintura di sicurezza lato passeggero è slacciata (con passeggero seduto) la spia rimane accesa a luce fissa.



79 060066S0001EM

Non appena si supera la soglia degli 8 km/h per alcuni secondi (variabili in funzione delle condizioni vettura), con cinture di sicurezza lato guidatore oppure lato passeggero (con passeggero seduto) slacciate, si attiva una segnalazione acustica in concomitanza con il lampeggio della spia per una durata di circa 105 secondi.

Una volta attivato, questo ciclo di segnalazioni rimane attivo per tutta la sua durata (indipendentemente dalla velocità vettura) oppure finché le cinture di sicurezza vengono allacciate.

Quando viene inserita la retromarcia, durante il ciclo di avvisi, la segnalazione acustica viene disattivata e la spia si accende a luce fissa. Il ciclo di segnalazioni verrà riattivato non appena la velocità supera nuovamente gli 8 km/h.

COMPORTAMENTO ICONE CINTURE DI SICUREZZA POSTI POSTERIORI

(ove presente)

Le icone vengono visualizzate sul display (fig. 80) trascorso qualche secondo da quando il dispositivo di avviamento viene portato in posizione ON e dopo circa 30 secondi si spengono.

In seguito alla chiusura di una porta, oppure a seguito di un cambio di stato di allacciamento delle cinture le icone si riaccendono per circa 30 secondi per poi spegnersi.

Le icone visualizzate sul display indicano:

(1) - *cintura di sicurezza* posto posteriore sinistro;

(2) - *cintura di sicurezza* posto posteriore centrale, (ove presente);

(3) - *cintura di sicurezza* posto posteriore destro.



80 06066S0002EM

Le icone vengono visualizzate in funzione delle corrispondenti cinture di sicurezza dei posti posteriori e rimangono accese per circa 30 secondi dall'ultimo cambio di stato della cintura:

❒ *se la cintura di sicurezza è allacciata* l'icona corrispondente sarà di colore verde;

❒ *se la cintura di sicurezza è slacciata* l'icona corrispondente sarà di colore rosso.

Se una cintura di sicurezza posteriore viene slacciata, unitamente all'accensione della relativa icona sul display, verrà attivata anche una segnalazione acustica (3 "beep").

Inoltre le icone si riaccendono per circa 30 secondi ogni qualvolta una delle porte posteriori viene chiusa.

Nel caso vengano slacciate più cinture di sicurezza, la segnalazione visiva (di colore rosso lampeggiante) ha inizio e termina in modo indipendente per ogni spia.

L'icona diventerà di colore verde quando si riallaccerà la rispettiva cintura di sicurezza.

Trascorsi circa 30 secondi dall'ultima segnalazione le icone relative ai posti posteriori si spegneranno, indipendentemente dallo stato della cintura (icona di colore rosso oppure verde).

AVVERTENZE

Per quanto riguarda i sedili posteriori, il sistema SBA indica solamente se le cinture di sicurezza sono slacciate (icona rossa) oppure allacciate (icona verde), ma non indica la presenza di un eventuale passeggero.

Le spie/icone rimangono tutte spente se, portando il dispositivo di avviamento in posizione ON, tutte le cinture di sicurezza (anteriori e posteriori) risultano allacciate.

Per i posti posteriori le icone si attivano dopo qualche secondo da quando il dispositivo di avviamento viene portato in posizione ON, a prescindere dallo stato delle cinture di sicurezza (anche se le cinture di sicurezza sono tutte allacciate).

Tutte le spie/icone si accendono quando almeno una cintura passa da allacciata a slacciata o viceversa.

PRETENSIONATORI

La vettura è dotata di pretensionatori per le cinture di sicurezza anteriori e posteriori laterali che, in caso di urto frontale violento, richiamano di alcuni centimetri il nastro delle cinture, garantendo così la perfetta aderenza delle cinture al corpo degli occupanti prima che inizi l'azione di trattenimento.

L'avvenuta attivazione dei pretensionatori è riconoscibile dall'arretramento del nastro verso l'arrotolatore.

La vettura, sulle cinture anteriori, è inoltre dotata di un secondo dispositivo di pretensionamento (installato in zona batticalcagno): l'avvenuta attivazione è riconoscibile dall'accorciamento del cavo metallico.

Durante l'intervento del pretensionatore si può verificare una leggera emissione di fumo; questo fumo non è nocivo e non indica un principio di incendio.

Il pretensionatore non necessita di alcuna manutenzione né lubrificazione: qualunque intervento di modifica delle sue condizioni originali ne invalida l'efficienza.

Se per eventi naturali eccezionali (ad es. alluvioni, mareggiate, ecc.) il dispositivo fosse stato raggiunto da acqua e/o fanghiglia, è necessario rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per farlo sostituire.

AVVERTENZA Per avere la massima protezione dall'azione del pretensionatore, indossare la cintura di sicurezza tenendola bene aderente al busto e al bacino.

LIMITATORI DI CARICO

83)

33)

Per aumentare la protezione in caso di incidente, gli arrotolatori delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori laterali sono dotati, al loro interno, di un dispositivo che consente di dosare opportunamente la forza che agisce sul torace e sulle spalle durante l'azione di trattenimento delle cinture in caso di urto frontale.

AVVERTENZE PER L'IMPIEGO DELLE CINTURE DI SICUREZZA


84) 85) 86)

Rispettare (e far osservare agli occupanti della vettura) tutte le disposizioni legislative locali riguardo l'obbligo e le modalità di utilizzo delle cinture.

Allacciare sempre le cinture di sicurezza prima di mettersi in viaggio.

L'uso delle cinture è necessario anche per le donne in gravidanza: anche per loro e per il nascituro il rischio di lesioni in caso d'urto è minore se indossano le cinture.

Le donne in gravidanza devono posizionare la parte inferiore del nastro molto in basso, in modo che passi sopra al bacino e sotto il ventre fig. 81. Man mano che la gravidanza procede, la conducente deve regolare il sedile ed il volante in modo da avere il pieno controllo della vettura (i pedali ed il volante devono essere di facile accessibilità). È necessario tuttavia tenere la massima distanza possibile tra il ventre ed il volante.

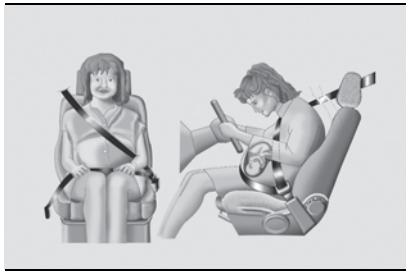

81 06076S0001EM

Il nastro della cintura di sicurezza non deve essere attorcigliato. La parte superiore deve passare sulla spalla e attraversare diagonalmente il torace. La parte inferiore deve risultare aderente al bacino fig. 82 e non all'addome dell'occupante. Non utilizzare dispositivi (mollette, fermi, ecc.) che tengano le

cinture non aderenti al corpo degli occupanti.



82 06076S0002EM

Ogni cintura di sicurezza deve essere utilizzata da una sola persona: non trasportare bambini sulle ginocchia degli occupanti utilizzando le cinture di sicurezza per la protezione di entrambi fig. 83. In generale non allacciare alcun oggetto alla persona.



83 06076S0003EM

MANUTENZIONE DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Per la corretta manutenzione delle cinture di sicurezza, osservare attentamente le seguenti avvertenze:

❒ utilizzare sempre le cinture con il nastro ben disteso, non attorcigliato; accertarsi che questo possa scorrere liberamente senza impedimenti;

❒ verificare il funzionamento della cintura di sicurezza nel seguente modo: agganciare la cintura di sicurezza e tirarla energicamente;

❒ a seguito di un incidente di una certa entità, sostituire la cintura di sicurezza indossata, anche se in apparenza non sembra danneggiata. Sostituire comunque la cintura di sicurezza in caso di attivazione dei pretensionatori;

❒ evitare che gli arrotolatori vengano bagnati: il loro corretto funzionamento è garantito solo se non subiscono infiltrazioni d'acqua;

❒ sostituire la cintura di sicurezza quando sono presenti tracce di logorio oppure tagli.

ATTENZIONE

83) *Il pretensionatore è utilizzabile una sola volta. Dopo la sua attivazione rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per farlo sostituire.*

84) *È severamente proibito smontare o manomettere i componenti del pretensionatore e della cintura di sicurezza. Qualsiasi intervento deve essere eseguito da personale qualificato e autorizzato. Rivolgersi sempre alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

85) *Per avere la massima protezione tenere lo schienale in posizione eretta, appoggiare bene la schiena e tenere la cintura di sicurezza ben aderente al busto e al bacino. Allacciare sempre le cinture, sia dei posti anteriori, sia di quelli posteriori! Viaggiare senza le cinture allacciate aumenta il rischio di lesioni gravi o di morte in caso d'urto.*

86) *Se la cintura è stata sottoposta ad una forte sollecitazione, ad esempio in seguito ad un incidente, bisogna provvedere alla sua completa sostituzione insieme agli ancoraggi, alle viti di fissaggio degli ancoraggi stessi ed al pretensionatore; infatti, anche se non presenta difetti visibili, la cintura potrebbe aver perso le sue proprietà di resistenza.*

AVVERTENZA

33) *Interventi che comportano urti, vibrazioni o riscaldamenti localizzati (superiori a 100°C per una durata massima di 6 ore) nella zona del pretensionatore possono provocare danneggiamenti o attivazioni. Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo qualora si debba intervenire su tali componenti.*

SISTEMI DI PROTEZIONE PER BAMBINI

TRASPORTARE BAMBINI IN SICUREZZA

⚠ 87) 88) 89) 90)

Per la migliore protezione in caso di urto tutti gli occupanti devono viaggiare seduti e assicurati dagli opportuni sistemi di ritenuta, compreso neonati e bambini!

Questa prescrizione è obbligatoria, secondo la direttiva 2003/20/CE, in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

I bambini di statura inferiore a 1,50 m, fino a 12 anni di età, devono essere protetti con idonei dispositivi di ritenuta e dovrebbero essere alloggiati nei posti posteriori.

Le statistiche sugli incidenti indicano che i sedili posteriori offrono maggiore garanzia di incolumità per i bambini.

I bambini, rispetto agli adulti, hanno la testa, proporzionalmente più grande e pesante rispetto al resto del corpo, mentre muscoli e struttura ossea non sono completamente sviluppati. Sono pertanto necessari, per il loro corretto trattenimento in caso di urto, sistemi diversi dalle cinture degli adulti, per ridurre al minimo il rischio di lesioni in caso di incidente, frenata o manovra improvvisa.

I bambini devono sedere in modo sicuro e confortevole. Compatibilmente con le caratteristiche dei seggiolini utilizzati, si raccomanda di mantenere il più a lungo possibile (almeno fino a 3-4 anni di età) i bambini in seggiolini orientati contromarcia, in quanto questa è la posizione più protettiva in caso di urto.

La scelta del dispositivo di ritenuta bambino più idoneo da utilizzare va fatta in base al peso ed alle dimensioni del bambino. Esistono differenti tipologie di sistemi di ritenuta bambini, che possono essere fissati alla vettura mediante le cinture di sicurezza, o mediante gli ancoraggi ISOFIX/i-Size.

Si raccomanda di scegliere sempre il sistema di ritenuta più adeguato al bambino; per tale scopo si invita a consultare sempre il Libretto di Uso e Manutenzione fornito con il seggiolino per essere certi che sia del tipo adatto al bambino cui è destinato.

In Europa le caratteristiche dei sistemi di ritenuta bambini sono regolamentate dalla norma ECE-R44, che li suddivide in cinque gruppi di peso:

Gruppo	Fasce di peso
Gruppo 0	fino a 10 kg di peso
Gruppo 0+	fino a 13 kg di peso
Gruppo 1	9 - 18 kg di peso
Gruppo 2	15 - 25 kg di peso
Gruppo 3	22 - 36 kg di peso

Alla norma ECE-R44 si è di recente affiancato il regolamento ECE R-129, che definisce le caratteristiche dei nuovi seggiolini i-Size (vedere quanto descritto al paragrafo "Idoneità dei sedili passeggero per l'utilizzo dei seggiolini i-Size" per maggiori informazioni in merito).

Tutti i dispositivi di ritenuta devono riportare i dati di omologazione, insieme con il marchio di controllo, su una targhetta solidamente fissata al seggiolino, che non deve essere assolutamente rimossa.

Nella Lineaccessori sono disponibili seggiolini bambino adeguati ad ogni gruppo di peso. Si consiglia questa scelta, essendo stati sperimentati specificatamente per le vetture Alfa Romeo.

INSTALLAZIONE SEGGIOLINO CON LE CINTURE DI SICUREZZA

I seggiolini Universali che si installano con le sole cinture di sicurezza sono omologati sulla base della norma ECE

R44 e sono suddivisi in differenti gruppi di peso.

91) 92) 93) 94)

AVVERTENZA Le figure sono solo indicative per il montaggio. Montare il seggiolino secondo le istruzioni obbligatoriamente allegate allo stesso.

Gruppo 0 e 0+

I bambini fino a 13 kg devono essere trasportati rivolti all'indietro su un seggiolino del tipo raffigurato in fig. 84 che, sostenendo la testa, non induce sollecitazioni sul collo in caso di brusche decelerazioni.



84 06086S0001EM

Il seggiolino è trattenuto dalle cinture di sicurezza della vettura, come indicato in fig. 84 e deve trattenere a sua volta il bambino con le sue cinture incorporate.

Gruppo 1

A partire dai 9 fino ai 18 kg di peso i bambini possono essere trasportati rivolti in avanti fig. 85.



85 06086S0002EM

Gruppo 2

I bambini dai 15 ai 25 kg di peso possono essere trattenuti direttamente dalle cinture della vettura fig. 86.



86 06086S0003EM

In questo caso i seggiolini hanno la sola funzione di posizionare correttamente il bambino rispetto alle cinture di sicurezza, in modo che il tratto diagonale della cintura di sicurezza aderisca al torace e non al collo e che il tratto orizzontale della cintura di sicurezza aderisca al bacino e non all'addome del bambino.

Gruppo 3

Per bambini dai 22 ai 36 kg di peso esistono degli appositi dispositivi di ritenuta che consentono il corretto passaggio della cintura di sicurezza.

La fig. 87 riporta un esempio di corretto posizionamento del bambino sul sedile posteriore.



87 06086S0004EM

Oltre 1,50 m di statura i bambini indossano le cinture come gli adulti.

ATTENZIONE

87) *GRAVE PERICOLO In presenza di air bag frontale lato passeggero attivato, non disporre sul sedile anteriore passeggero seggiolini bambino che si montano nel verso*

opposto a quello di marcia. L'attivazione dell'air bag, in caso di urto, potrebbe produrre lesioni mortali al bambino trasportato indipendentemente dalla gravità dell'urto. Si consiglia pertanto di trasportare, sempre, i bambini seduti sul proprio seggiolino sul sedile posteriore, in quanto questa risulta la posizione più protetta in caso di urto.

88) *L'obbligo di disattivare l'air bag se si installa un seggiolino bambini rivolto contro marcia è riportato con opportuna simbologia sull'etichetta ubicata sull'aletta parasole. Attenersi sempre a quanto riportato sull'aletta parasole lato passeggero (vedere quanto descritto al paragrafo "Sistema di protezione supplementare (SRS) - Air bag").*

89) *Nel caso sia necessario trasportare un bambino sul sedile anteriore lato passeggero con un seggiolino che si monta nel verso contrario di marcia, gli air bag lato passeggero frontale e laterale (Side bag) devono essere disattivati agendo sul Menu principale del sistema Connect (vedere quanto descritto al paragrafo "Sistema di protezione supplementare (SRS) - Air bag", verificandone l'avvenuta disattivazione tramite l'accensione del LED* ***OFF*** *sulla plafoniera anteriore. Inoltre il sedile passeggero dovrà essere regolato nella posizione più arretrata, al fine di evitare eventuali contatti del seggiolino bambini con la plancia.*

90) *Non movimentare il sedile anteriore o posteriore in presenza di un bambino seduto od alloggiato nell'apposito seggiolino.*

91) *Un montaggio scorretto del seggiolino può rendere inefficace il sistema di protezione. In caso di incidente, infatti, il seggiolino potrebbe allentarsi ed il bambino potrebbe subire lesioni anche letali. Per l'installazione di un sistema di protezione per neonato o per bambino attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate dal Produttore.*

92) *Quando il sistema di protezione per bambini non viene utilizzato, fissarlo con la cintura di sicurezza oppure mediante gli ancoraggi ISOFIX, oppure rimuoverlo dalla vettura. Non lasciarlo svincolato all'interno dell'abitacolo. In questo modo si evita che, in caso di brusca frenata o di incidente, possa provocare lesioni agli occupanti.*

93) *Dopo aver installato un seggiolino bambini, non movimentare il sedile: rimuovere sempre il seggiolino prima di eseguire qualsiasi tipo di regolazione.*

94) *Assicurarsi sempre che il tratto a bandoliera della cintura di sicurezza non passi sotto le braccia oppure dietro la schiena del bambino. In caso di incidente la cintura di sicurezza non sarà in grado di trattenere il bambino, con il rischio di provocarne lesioni anche mortali. Il bambino deve pertanto sempre indossare correttamente la propria cintura di sicurezza.*

IDONEITÀ DEI SEDILI PASSEGGERO PER L'UTILIZZO DEI SEGGIOLINI UNIVERSALI

La vettura è conforme alla Direttiva Europea 2000/3/CE che regolamenta la montabilità dei seggiolini bambini sui vari posti della vettura secondo la tabella seguente:

Posizionamento seggiolino Universale					
Gruppo	Fasce di peso	Passeggero anteriore		Passeggeri posteriori	
		Air bag passeggero attivati	Air bag passeggero disattivati	Passeggero posteriore centrale (ove presente)	Passeggeri posteriori laterali
Gruppo 0	fino a 10 kg	X	U	X	U
Gruppo 0+	fino a 13 kg	X	U	X	U
Gruppo 1	9-18 kg	X	U	X	U
Gruppo 2	15-25 kg	U	U	X	U
Gruppo 3	22-36 kg	U	U	X	U

X = Posto a sedere non adatto per bambini di questa categoria di peso.
U = Idoneo per i sistemi di ritenuta della categoria "Universale" secondo il Regolamento Europeo CEE-R44 per i "Gruppi" indicati.

INSTALLAZIONE DI UN SEGGIOLINO ISOFIX


⚠ 95) 96) 97) 98) 99)

I posti posteriori laterali della vettura sono dotati di ancoraggi ISOFIX, per il montaggio di un seggiolino in modo rapido, semplice e sicuro.


Il sistema ISOFIX permette di montare sistemi di ritenuta bambini ISOFIX, senza utilizzare le cinture di sicurezza della vettura, ma vincolando direttamente il seggiolino a tre ancoraggi presenti sulla vettura.

È possibile effettuare la montabilità mista di seggiolini tradizionali ed ISOFIX su posti diversi della stessa vettura.

Per installare un seggiolino ISOFIX, agganciarlo ai due ancoraggi metallici (1) fig. 88 raggiungibili sollevando gli sportellini (2) ubicati sul retro del cuscino del sedile posteriore, nel punto di incontro con lo schienale, quindi fissare la cinghia superiore (disponibile assieme al seggiolino) all'apposito ancoraggio "top tether" (3) fig. 89 ubicato dietro l'appoggiatesta del sedile.

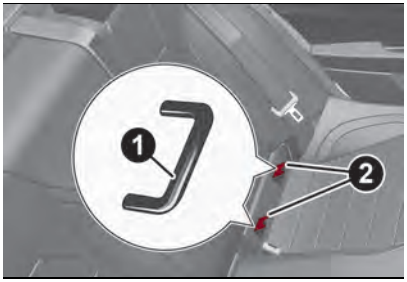


88 06086S0009EM

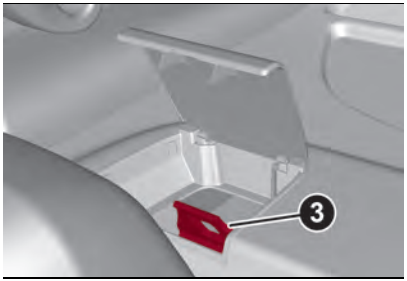

89 06086S0005EM

A titolo indicativo in fig. 90 è rappresentato un esempio di seggiolino ISOFIX Universale che copre il gruppo di peso 1.


AVVERTENZA La fig. 90 è solamente indicativa per il montaggio. Montare il seggiolino secondo le istruzioni obbligatoriamente allegate allo stesso.

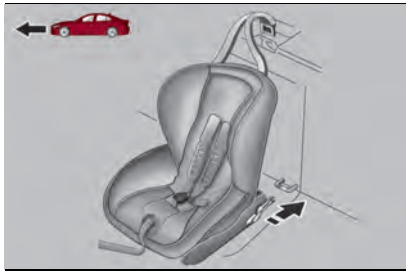

90 06086S0006EM

NOTA Quando si usa un seggiolino ISOFIX Universale, è possibile usare solo seggiolini omologati ECE R44 "ISOFIX Universal" (R44/03 o aggiornamenti successivi) (vedere fig. 91).

Gli altri gruppi di peso sono coperti da specifici seggiolini ISOFIX, che possono essere utilizzati solo se appositamente sperimentati per questa vettura (vedere la lista di vetture allegata al seggiolino).

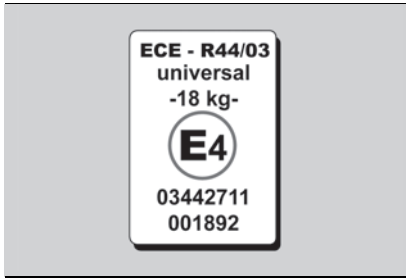

91 06086S0007EM

ATTENZIONE

95) *Non utilizzare lo stesso ancoraggio inferiore per installare più di un sistema di protezione per bambini.*

96) *Se un seggiolino ISOFIX Universale non è fissato con tutti e tre gli ancoraggi, il seggiolino non sarà in grado di proteggere il bambino in modo corretto. In caso di incidente il bambino potrebbe subire lesioni gravi anche mortali.*

97) *Montare il seggiolino solo a vettura ferma. Il seggiolino è correttamente ancorato alle staffe di predisposizione quando percepisci gli scatti che accertano l'avvenuto aggancio. Attenersi in ogni caso alle istruzioni di montaggio, smontaggio e posizionamento, che il Costruttore del seggiolino è tenuto a fornire con lo stesso.*

98) *Se la vettura è stata coinvolta in un incidente stradale di elevata severità far sostituire gli ancoraggi ISOFIX ed il seggiolino per bambini.*

99) *Se la vettura è stata coinvolta in un incidente stradale di elevata severità far sostituire sia il seggiolino sia la cintura di sicurezza alla quale il seggiolino era vincolato.*

IDONEITÀ DEI SEDILI PASSEGGERO PER L'UTILIZZO DEI SEGGIOLINI ISOFIX

POSIZIONI ISOFIX SU VETTURA					
Categorie di peso	**Categoria dimensioni**	**Dispositivo**	**Passeggero anteriore**	**Passeggeri posteriori laterali**	**Passeggero posteriore centrale (ove presente)**
Gruppo 0 (fino a 10 kg)	E	ISO/R1	X	IL	X
Gruppo 0+ (fino a 13 kg)	E	ISO/R1	X	IL	X
	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL (*)	X
Gruppo 1 (da 9 fino a 18 kg)	D	ISO/R2	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL (*)	X
	B	ISO/F2	X	IUF – IL	X
	B1	ISO/F2X	X	IUF – IL	X
	A	ISO/F3	X	IUF – IL	X
Gruppo 2 (da 15 fino a 25 kg)			X	IL	X

POSIZIONI ISOFIX SU VETTURA					
Categorie di peso	**Categoria dimensioni**	**Dispositivo**	**Passeggero anteriore**	**Passeggeri posteriori laterali**	**Passeggero posteriore centrale (ove presente)**
Gruppo 3 (da 22 fino a 36 kg)			X	IL	X

X Posizione ISOFIX non adatta ai sistemi di protezione per bambini ISOFIX per questa categoria di peso e/o di dimensioni.
IL Adatto per sistemi di ritenuta bambini ISOFIX delle categorie "Specifica del veicolo", "Limitata" o "Semi-universale", omologati per questo specifico veicolo.
IL (*) È possibile montare il seggiolino ISOFIX agendo sulle regolazioni del sedile anteriore (con installati i sedili Carbonshell Sport "Sparco" non è necessario intervenire sulle loro regolazioni).
IUF Adatto per sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX della categoria universale rivolti in avanti ed omologati per l'utilizzo nel gruppo di peso.
X Posizione ISOFIX non adatta ai sistemi di protezione per bambini ISOFIX per questa categoria di peso e/o di dimensioni.

SEGGIOLINI i-Size

I posti posteriori esterni della vettura sono omologati per ospitare i seggiolini i-Size di ultima generazione.

Questi seggiolini, costruiti ed omologati secondo il regolamento i-Size (ECE R129), assicurano maggiori condizioni di sicurezza per il trasporto di bambini in auto:

❒ obbligo di trasporto del bambino rivolto contro marcia fino a 15 mesi di età;

❒ aumento della protezione offerta dal seggiolino in caso di urti laterali;

❒ incoraggiamento all'utilizzo del sistema ISOFIX per evitare difetti di installazione del seggiolino;

❒ maggiore efficacia nella scelta del seggiolino, non più in base al peso, ma in base all'altezza del bambino;

❒ migliore compatibilità tra i sedili della vettura e i seggiolini: i seggiolini i-Size possono essere considerati come dei "Super ISOFIX", nel senso che possono essere installati perfettamente nei posti omologati i-Size, ma possono essere anche installati nelle posizioni omologate ISOFIX (ECE R44).

NOTA Nel caso in cui i posti della sua vettura siano omologati i-Size, essi sono evidenziati dalla presenza del simbolo riportato in fig. 92 in corrispondenza dei ganci ISOFIX.



92 06086S0008EM

NOTA Per verificare se la vettura è omologata per l'installazione dei seggiolini bambino della tipologia i-Size fare riferimento alla tabella riportata nella pagina successiva.

La tabella seguente, in conformità alla legislazione Europea ECE 129, indica la possibilità di installare seggiolini i-Size.

	POSIZIONI i-Size SU VETTURA			
	Dispositivo	**Passeggero anteriore**	**Passeggeri posteriori laterali**	**Passeggero posteriore centrale**
Seggiolini bambini i-Size	ISO/R2	X	i-U	X
	ISO/F2	X	i-U	X

i-U: adatto per seggiolini i-Size Universali, montati sia rivolti contromarcia, sia nel verso di marcia.
X: posto a sedere non idoneo per seggiolini i-Size Universali.

SEGGIOLINI RACCOMANDATI DA ALFA ROMEO PER LA SUA GIULIA

Lineaccessori Alfa Romeo propone, nei mercati in cui siano disponibili, una gamma completa di seggiolini per bambini da fissare con la cintura di sicurezza a tre punti o mediante gli attacchi ISOFIX.

AVVERTENZA Alfa Romeo raccomanda di installare il seggiolino secondo le istruzioni obbligatoriamente allegate allo stesso.

Gruppo di peso	Seggiolino	Tipo di seggiolino	Installazione seggiolino
Gruppo 0+: dalla nascita a 13 kg da 40 a 85 cm		**PEG-PEREGO Primo Viaggio SL**	Seggiolino Universale/ISOFIX. Si installa nel verso contrario alla marcia utilizzando le sole cinture di sicurezza della vettura, oppure l'apposita base ISOFIX K (acquistabile separatamente) e gli ancoraggi ISOFIX della vettura. **Alfa Romeo consiglia di installarlo, utilizzando l'apposita base ISOFIX K (acquistabile separatamente) e gli ancoraggi ISOFIX della vettura.** Con sottobase va installato sui posti posteriori esterni.
		**ISOFIX Base 0+1 K**	

Gruppo di peso	Seggiolino	Tipo di seggiolino	Installazione seggiolino
Gruppo 0+/1: dalla nascita a 13 kg da 40 a 85cm		**BeSafe iZi Modular i-Size** Codice d'ordine AR: 71808565 + **BeSafe iZi Modular i-Size Base** Codice d'ordine AR: 71808566	Seggiolino omologato iSize che **deve** essere montato in vettura assieme alla sottobase iZi Modular iSize Base, acquistabile separatamente. Può essere montato sia secondo il senso di marcia che in senso opposto (fare riferimento al manuale del seggiolino)
Gruppo 2: da 15 a 25 kg da 95 a 135 cm		**Britax Römer KidFix XP**	Si installa solo rivolto in avanti, utilizzando la cintura di sicurezza a tre punti e gli ancoraggi ISOFIX della vettura. **Alfa Romeo consiglia di installarlo utilizzando gli ancoraggi ISOFIX della vettura.** Va installato sui posti posteriori esterni.

Gruppo di peso	Seggiolino	Tipo di seggiolino	Installazione seggiolino
Gruppo 3: da 22 a 36 kg da 136 a 150 cm		**Britax Römer KidFix XP**	Si installa solo rivolto in avanti, utilizzando la cintura di sicurezza a tre punti e gli ancoraggi ISOFIX della vettura. **Alfa Romeo consiglia di installarlo utilizzando gli ancoraggi ISOFIX della vettura.** Va installato sui posti posteriori esterni.

Principali avvertenze da seguire per trasportare bambini in modo sicuro

❒ Installare i seggiolini bambini sul sedile posteriore, in quanto questa risulta essere la posizione più protetta in caso d'urto.

❒ Mantenere il più a lungo possibile il seggiolino nella posizione contromarcia, possibilmente fino a 3-4 anni di età del bambino.

❒ In caso di necessità è possibile sollevare l'appoggiatesta posteriore o quello sul sedile anteriore lato passeggero per favorire l'installazione di un seggiolino. L'appoggiatesta deve essere sempre presente in vettura e montato in caso di utilizzo del posto a sedere da parte di un adulto o di un bambino seduto su un seggiolino senza schienale (fare riferimento alla procedura descritta nel paragrafo "Appoggiatesta" nel capitolo "Conoscenza della vettura").

❒ In caso di disattivazione dell'air bag frontale lato passeggero controllare sempre, tramite l'accensione permanente dell'apposita spia sulla plafoniera anteriore, l'avvenuta disattivazione.

❒ Attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite con il seggiolino stesso. Conservarle nella vettura insieme ai documenti e al presente libretto. Non utilizzare seggiolini usati privi delle istruzioni di uso.

❒ Ciascun sistema di ritenuta è rigorosamente monoposto; non trasportarvi mai due bambini contemporaneamente.

❒ Verificare sempre che le cinture di sicurezza non appoggino sul collo del bambino.

❒ Verificare sempre, con una prova di trazione sul nastro, l'avvenuto aggancio delle cinture di sicurezza.

❒ Durante il viaggio non permettere al bambino di assumere posizioni anomale o di slacciare le cinture di sicurezza.

❒ Non permettere al bambino di mettere la parte diagonale della cintura di sicurezza sotto le braccia o dietro la schiena.

❒ Non trasportare mai bambini in braccio, neppure neonati. Nessuno infatti è in grado di trattenerli in caso di urto.

❒ In caso di incidente sostituire il seggiolino con uno nuovo.

SISTEMA DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARE (SRS) - AIR BAG

La vettura è dotata di:

❒ air bag frontale per il guidatore;

❒ air bag frontale per il passeggero;

❒ air bag laterali anteriori per la protezione di bacino, torace e spalla (Side bag) di guidatore e passeggero;

❒ air bag laterali per la protezione della testa degli occupanti dei posti anteriori e degli occupanti dei posti posteriori laterali (Window bag).

La posizione degli air bag è contrassegnata, su vettura, dalla scritta "AIRBAG": sul volante sotto all'emblema Alfa Romeo, sulla plancia, sul rivestimento laterale oppure su un'etichetta in prossimità del punto di apertura dell'air bag.

AIR BAG FRONTALI

Gli air bag frontali (guidatore e passeggero) proteggono gli occupanti dei posti anteriori negli urti frontali di severità medio-alta, mediante l'interposizione del cuscino fra l'occupante ed il volante o la plancia portastrumenti.

La mancata attivazione degli air bag nelle altre tipologie d'urto (laterale, posteriore, ribaltamento, ecc...) non è

pertanto indice di malfunzionamento del sistema.

Gli air bag frontali (guidatore e passeggero) non sono sostitutivi, ma complementari all'uso delle cinture di sicurezza, che si raccomanda sempre di indossare, come del resto prescritto dalla legislazione in Europa e nella maggior parte dei Paesi extraeuropei.

In caso d'urto una persona che non indossa le cinture di sicurezza viene proiettata in avanti e può entrare in contatto con il cuscino ancora in fase di apertura. In questa situazione risulta pregiudicata la protezione offerta dal cuscino stesso.

Gli air bag frontali possono non attivarsi nei seguenti casi:

❒ urti frontali contro oggetti molto deformabili che non interessano la superficie frontale della vettura (ad es. urto del parafango contro il guard rail);

❒ incuneamento della vettura sotto altri veicoli o barriere protettive (ad esempio sotto autocarri o guard rail).

La mancata attivazione nelle condizioni sopra descritte è dovuta al fatto che gli air bag potrebbero non offrire alcuna protezione aggiuntiva rispetto alle cinture di sicurezza e di conseguenza la loro attivazione risulterebbe inopportuna.

La mancata attivazione in questi casi non è pertanto indice di malfunzionamento del sistema.

Air bag frontale lato guidatore


È costituito da un cuscino a gonfiaggio istantaneo contenuto in un apposito vano ubicato nel centro del volante fig. 93.



93 06106S0020EM

Air bag frontale lato passeggero

È costituito da un cuscino a gonfiaggio istantaneo, contenuto in un apposito vano ubicato nella plancia portastrumenti fig. 94, con un maggior volume rispetto a quello del lato guidatore.

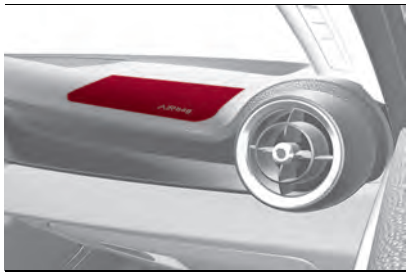


94 06106S0002EM

Air bag frontale lato passeggero e seggiolini bambini

I seggiolini che si montano nel verso contrario a quello di marcia non devono **MAI** essere montati sul sedile anteriore con air bag lato passeggero attivo, poichè l'attivazione dell'air bag in caso di urto potrebbe produrre lesioni mortali al bambino trasportato.

Attenersi **SEMPRE** alle raccomandazioni presenti sull'etichetta ubicata sull'aletta parasole lato passeggero fig. 95, ed a quanto indicato nella tabella riportata a pagina seguente.

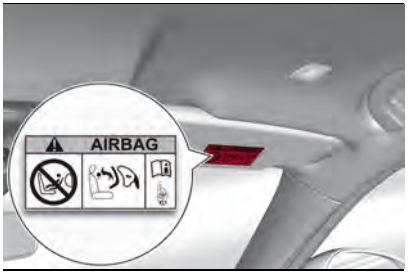

95 06106S0003EM

Disattivazione / attivazione degli air bag lato passeggero: air bag frontale e air bag laterale

(ove presente)

Per la disattivazione degli air bag frontale e laterale anteriore lato passeggero, agire sul sistema Connect, selezionando dal Menu principale, attivabile con la pressione del tasto ⌂fig. 96 e selezionare, in successione, le seguenti funzioni: "Impostazioni", "Sicurezza", "Airbag passeggero". Il sistema informa sullo stato di attivazione/disattivazione degli air bag e richiede la conferma del cambiamento di stato.



96 05036S0099EM

Sulla plafoniera anteriore sono presenti i LED di stato OFF e ON. Portando il dispositivo di avviamento in posizione AVV i due LED si accendono per alcuni secondi. Nel caso in cui ciò non avvenga rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Durante i primi secondi l'accensione dei LED non indica il reale stato della protezione del passeggero, ma ha solo lo scopo di verificarne il corretto funzionamento.



97 06106S0008EM

In seguito al test, della durata di alcuni secondi, i LED indicheranno lo stato della protezione dell'air bag passeggero.

Protezione passeggero attiva: il LED ON fig. 97 si accende a luce fissa.

Protezione passeggero disattiva: il LED OFF si accende a luce fissa.

Air bag frontale lato passeggero e seggiolini bambini: ATTENZIONE

I	RISCHIO DI FERITE GRAVI O MORTALI. I seggiolini bambino che si montano nel verso opposto a quello di marcia non vanno installati sui sedili anteriori in presenza di air bag passeggero attivo.
GB	DEATH OR SERIOUS INJURY CAN OCCUR. NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur
F	RISQUE DE MORT OU DE BLESSURES GRAVES. NE PAS positionner le siège pour enfant tourné vers l'arrière, en cas d'air bag passager actif.
D	Nichtbeachtung kann TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN zur Folge haben. Rückwärts gerichtete Kinderrückhaltesysteme (Babyschale) dürfen nicht in Verbindung mit aktiviertem Beifahrerairbag auf dem Beifahrersitz verwendet warden
NL	DIT KAN DODELIJK ZIJN OF ERNSTIGE ONGELUKKEN VEROORZAKEN. Plaats het kinderstoeltje niet ruggelings op de voorstoel wanneer er een airbag aanwezig is.
E	PUEDE OCACIONAR MUERTE O HERIDAS GRAVES. NO ubicar el asiento para niños en sentido inverso al de marcha en el asiento delantero si hubiese airbag activo lado pasegero.
PL	MOŻE GROZIĆ ŚMIERCIA LUB CIEŻKIMI OBRAŻENIAMI. NIE WOLNO umieszczać foletika dziecieciego tylem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu w przypadku zainstalowanej aktywnej poduszki powietrznej pasażera.
TR	ÖLÜM VEYA AĞIR ŞEKİLDE YARALANMAYA SEBEP OLABİLİR. Yolcu airbağı aktif halde iken çocuk koltuğunu araç gidiş yönüne ters biçimde yerleştirmeyin.
DK	FARE FOR DØDELIGE KVÆSTELSER OG LIVSTRUENDE SKADER. Placer aldrig en bagudvendt barnestol på passagerersædet, hvis passager-airbagen er indstillet til at være aktiv (on).
EST	TAGAJÄRJEKS VÕIVAD OLLA TÕSISED KEHAVIGASTUSED VÕI SURM. Turvapadja olemasolu korral ärge asetage lapse turvaistet sõidusuunaga vastassuunas.
FIN	KUOLEMANVAARA TAI VAKAVIEN VAMMOJEN UHKA. Älä aseta lasten turvaistuinta niin, että lapsi on selkä menosuuntaan, kun matkustajan airbag on käytössä.
P	RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES. Não posicionar o banco para crianças numa posição contrária ao sentido de marcha quando o airbag de passageiro estiver activo.
LT	GALI IŠTIKTI MIRTIS ARBA GALITE RIMTAI SUSIŽEISTI. Nedėkite vaiko sėdynės atgręžtos nugara į priekinį automobilio stiklą ten, kur yra veikiant keleivio oro pagalvė.
S	KAN VARA LIVSHOTANDE ELLER LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR. Placera aldrig en bakåtvänd barnstol i framsätet då passagerarsidans krockkudde är aktiv.
H	HALÁSOS VAGY SÚLYOS BALESET KÖVETKEZHET BE. Ne helyezzük a gyermekülést a menetiránnyal szembe, ha az utas oldalán légzsák működik.
LV	VAR IZRAISĪT NĀVI VAI NOPIETNAS TRAUMAS. Nenovietot mazuļa sēdekli pretēji braukšanas virzienam, ja pasažiera pusē ir uzstādīts gaisa spilvens.
CZ	HROZÍ NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO DOKONCE SMRTI. Neumisťujte dětskou sedačku do opačné polohy vůči směru jízdy v případě aktivního airbagu spolujezdce.
SLO	LAHKO PRIDE DO SMRTI ALI HUDIH POŠKODB. Otroškega avtomobilskega sedeža ne nameščajte v obratni smeri vožnje, če ima vozilo vgrajene zračne blazine za potnike.
RO	SE POATE PRODUCE DECESUL SAU LEZIUNI GRAVE. Nu aşezaţi scaunul de maşină pentru bebeluşi în poziţie contrară direcţiei de mers atunci când airbag-ul pasagerului este activat.
GR	ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ. Μην τοποθετείτε το καρεκλάκι αυτοκινήτου για παιδιά σε αντίθετη προς την φορά πορείας θέση σε περίπτωση που υπάρχει αερόσακος εν ενεργεία στη θέση συνεπιβάτη.
BG	ИМА ОПАСНОСТ ОТ СМЪРТ И СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ. Не поставяйте столчето за пренасяне на бебета в положение обратно на посоката на движение, при положение активно на въздушната възглавница за пътуване.
SK	MÔŽE NASTAŤ SMRŤ ALEBO VÁŽNE ZRANENIA. Nedávajte autosedačku pre deti do polohy proti chodu vozidla, keď je aktívny airbag spolujazdca.
RUS	ТРАВМЫ И ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД. Детское кресло, устанавливающееся против направления движения, нельзя монтировать на месте переднего пассажира, если последнее оборудовано активной подушкой безопасности.
HR	OPASNOST OD TEŠKIH ILI SMRTONOSNIH OZLJEDA. Sjedala za djecu koja se montiraju u smjeru suprotnom od vožnje ne smiju se instalirati na prednja sjedala ako postoji aktivni zračni jastuk suvozača.
AS	قد تحدث حالات وفاة أو إصابات بالغة. لا تستخدم مقاعد الأمان الخاصة بالأطفال على مقعد مزود "بوسادة هوائية"، حيث إن الطفل قد يتعرض للوفاة أو لإصابة بالغة.

J0A0215

AIR BAG LATERALI

Per aumentare la protezione degli occupanti in caso di urto laterale la vettura è dotata di air bag laterali anteriori (Side bag) e air bag a tendina (Window bag).

Side bag

Sono costituiti da due cuscini ubicati negli schienali dei sedili anteriori fig. 99 che proteggono la zona del bacino, del torace e della spalla degli occupanti in caso di urto laterale di severità medio-alta.

Sono contrassegnati dall'etichetta "AIRBAG" cucita sul lato esterno dei sedili anteriori.



99 06106S0004EM

Window bag

È costituito da un cuscino a "tendina" alloggiato dietro i rivestimenti laterali tetto e coperto da apposite finizioni fig. 100.

Hanno il compito di proteggere la testa degli occupanti anteriori e posteriori in caso di urto laterale, grazie alla sua ampia superficie di sviluppo.



100 06106S0005EM

In caso di urti laterali di bassa severità l'attivazione degli air bag laterali non è richiesta.

La migliore protezione da parte del sistema in caso di urto laterale si ha mantenendo una corretta posizione sul sedile, permettendo in tal modo un corretto gonfiaggio del Window bag.

100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113)

Avvertenze

Non lavare i sedili con acqua o vapore in pressione (a mano o nelle stazioni di lavaggio automatiche per sedili).

L'attivazione degli air bag frontali e/o laterali è possibile quando la vettura è stata sottoposta a forti urti che interessano la zona sottoscocca (es. urti violenti contro gradini, marciapiedi, cadute della vettura in grandi buche o avvallamenti stradali, ecc...).

L'entrata in funzione degli air bag libera una piccola quantità di polveri: queste non sono nocive e non indicano un principio di incendio. La polvere potrebbe tuttavia irritare la pelle e gli occhi: in questo caso lavarsi con sapone neutro ed acqua.

Tutti gli interventi di controllo, riparazione e sostituzione riguardanti gli air bag devono essere effettuati dalla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

In caso di rottamazione della vettura rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far disattivare l'impianto air bag.

L'attivazione di pretensionatori ed air bag è decisa in modo differenziato, in base al tipo di urto. La mancata attivazione di uno o più di essi non è pertanto indice di malfunzionamento del sistema.

ATTENZIONE

100) *Non applicare adesivi od altri oggetti sul volante, sulla plancia in zona air bag lato passeggero, sul rivestimento laterale lato tetto e sui sedili. Non porre oggetti sulla plancia lato passeggero (ad es. telefoni cellulari) perché potrebbero interferire con*

la corretta apertura dell'air bag passeggero ed, inoltre, causare gravi lesioni agli occupanti della vettura.

101) *L'air bag, in caso di attivazione, deve potersi gonfiare senza incontrare ostacoli. Pertanto si raccomanda di non guidare con il corpo piegato in avanti, ma di sedersi appoggiando completamente la schiena e le spalle sullo schienale del sedile, regolando la posizione di quest'ultimo in modo che, stando il più lontano possibile dal volante, sia possibile raggiungere e manovrare comodamente quest'ultimo con le braccia leggermente piegate. Trovarsi troppo vicino al volante in occasione dell'attivazione dell'air bag potrebbe essere causa di gravi lesioni.*

102) *La disattivazione dell'airbag frontale passeggero è possibile tramite il sistema Connect selezionando sul Menù principale in successione le seguenti funzioni: "Impostazioni"; "Sicurezza"; "Air bag passeggero" e "disattivazione".*

103) *Non agganciare oggetti rigidi ai ganci appendiabiti ed alle maniglie di sostegno.*

104) *Non appoggiare la testa, le braccia o i gomiti sulla porta, sui finestrini e nell'area del Window bag per evitare possibili lesioni durante la fase di gonfiaggio.*

105) *Non sporgere mai la testa, le braccia e i gomiti fuori dal finestrino.*

106) *Se la spia non si accende portando il dispositivo di avviamento in posizione ON oppure rimane accesa durante la marcia è possibile che sia presente un'anomalia nei sistemi di ritenuta; in tal caso gli air bag o i pretensionatori potrebbero non attivarsi in caso di incidente o, in un più limitato numero di casi, attivarsi erroneamente. Prima di proseguire, contattare la Rete Assistenziale Alfa Romeo per l'immediato controllo del sistema.*

107) *In caso di avaria del LED* ***OFF*** *(ubicato sulla plafoniera anteriore), si accende la spia sul quadro strumenti.*

108) *In presenza di Side bag, non ricoprire lo schienale dei sedili anteriori con rivestimenti o foderine.*

109) *Non viaggiare con oggetti in grembo, davanti al torace e tanto meno tenendo tra le labbra pipa, matite ecc. In caso di urto con intervento dell'air bag potrebbero arrecarvi gravi danni.*

110) *Se la vettura è stata oggetto di furto o tentativo di furto, se ha subito atti vandalici, inondazioni o allagamenti, far verificare il sistema air bag presso la Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

111) *La presenza di un'avaria della spia di avaria airbag viene indicata con l'accensione, sul display del quadro strumenti, di un'icona di avaria airbag e dalla visualizzazione di un messaggio dedicato. Non vengono disabilitate le cariche pirotecniche. Prima di proseguire, contattare la Rete Assistenziale Alfa Romeo per l'immediato controllo del sistema.*

112) *L'intervento dell'air bag frontale è previsto per urti di entità superiore a quella dei pretensionatori. Per urti compresi nell'intervallo tra le due soglie di attivazione è pertanto normale che entrino in funzione i soli pretensionatori.*

113) *L'air bag non sostituisce le cinture di sicurezza, ma ne incrementa l'efficacia. Poiché gli air bag frontali non intervengono in caso di urti frontali a bassa velocità, urti laterali, tamponamenti o ribaltamenti, gli occupanti sono protetti, oltre che da eventuali airbag laterali, dalle sole cinture di sicurezza che, pertanto, vanno sempre allacciate.*

Pagina intenzionalmente lasciata bianca

Entriamo nel "cuore" dell'auto: vediamo come utilizzarla al meglio in tutte le sue potenzialità. Ecco come guidarla in sicurezza in ogni situazione facendo di lei una piacevole compagna di viaggio attenta al nostro comfort e al nostro portafogli.

AVVIAMENTO E GUIDA

AVVIAMENTO DEL MOTORE 122
RODAGGIO DEL MOTORE 123
IN SOSTA 124
CAMBIO AUTOMATICO 126
SISTEMA "Alfa DNA™" 129
START & STOP EVO 130
SPEED LIMITER 131
CRUISE CONTROL 132
ACTIVE CRUISE CONTROL 133
SISTEMA HAS (Highway Assist) 140
SISTEMA TJA (Traffic Jam Assist) 145
SISTEMA TSR (Traffic Sign Recognition) 149
SISTEMA ISC (Intelligent Speed Control) 150
SISTEMA PARK SENSORS 152
SISTEMA LANE DEPARTURE WARNING (LDW) (avviso di superamento corsia) 154
SISTEMA LANE KEEPING ASSIST (LKA) (mantenimento di corsia) 157
TELECAMERA POSTERIORE (Rear Back-up Camera / Dynamic Gridlines) 161
RIFORNIMENTO DELLA VETTURA 162
ADDITIVO PER EMISSIONI DIESEL AdBlue® (UREA) 167
SUGGERIMENTI PER LA GUIDA 167
TRAINO DI RIMORCHI 169

AVVIAMENTO DEL MOTORE

eLUM

AVVIAMENTO DEL MOTORE

Prima di avviare la vettura regolare il sedile, gli specchi retrovisori interni ed esterni ed allacciare correttamente la cintura di sicurezza.

Per l'avviamento del motore non premere mai il pedale dell'acceleratore.

All'occorrenza, sul display possono essere visualizzati messaggi indicanti la procedura per effettuare l'avviamento.

114) 115) 116)

34) 35) 36)

Procedere come segue:

❒ inserire il freno di stazionamento elettrico ed attivare la modalità P (Parcheggio) oppure N (Folle),

❒ premere a fondo il pedale del freno, senza premere l'acceleratore;

❒ premere brevemente il pulsante di avviamento;

❒ se il motore non si avvia entro qualche secondo occorre ripetere la procedura.

❒ se il problema dovesse persistere, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

MANCATO AVVIAMENTO DEL MOTORE

Avviamento del motore con batteria chiave elettronica (Keyless Start) scarica od esaurita

La mancata risposta del dispositivo di avviamento alla pressione del relativo pulsante potrebbe significare che la batteria della chiave elettronica sia scarica oppure esaurita. Il sistema non rileverà quindi la presenza della chiave elettronica a bordo della vettura e visualizzerà sul display un messaggio dedicato.

In questo caso fare riferimento a quanto riportato al paragrafo "Avviamento con batteria chiave scarica" nel capitolo "Conoscenza della vettura" ed avviare normalmente il motore.

ARRESTO DEL MOTORE

37)

Per arrestare il motore, procedere come segue:

❒ parcheggiare la vettura in posizione che non costituisca pericolo per il traffico;

❒ attivare la modalità P (Parcheggio);

❒ con motore al minimo, premere il pulsante di avviamento.

Vetture dotate di chiave elettronica (Keyless Start)

Con velocità vettura superiore a 8 km/h è comunque possibile arrestare il motore con selezionata una modalità di funzionamento cambio differente da P (Parcheggio). In questo caso, per arrestare il motore è necessario premere a lungo il pulsante del dispositivo di avviamento oppure premerlo per 3 volte consecutivamente nell'arco di pochi secondi.

ATTENZIONE

114) *È pericoloso far funzionare il motore in locali chiusi. Il motore consuma ossigeno e scarica anidride carbonica, ossido di carbonio ed altri gas tossici.*

115) *Fin quando il motore non è avviato, il sistema frenante elettroidraulico non è attivo, pertanto premendo il pedale del freno, questo presenta una corsa più lunga rispetto all'utilizzo normale. Quanto sopra non è sintomo di anomalia.*

116) *Evitare l'avviamento mediante spinta, traino oppure sfruttando le discese. Queste manovre potrebbero danneggiare la marmitta catalitica.*

AVVERTENZA

34) *Si consiglia, nel primo periodo d'uso, ovvero nei primi 1600 km (1000 miglia), di non richiedere alla vettura le massime prestazioni (ad es. eccessive accelerazioni, percorrenze troppo prolungate ai regimi massimi, frenate eccessivamente intense, ecc.).*

35) *Con motore arrestato non lasciare il dispositivo di avviamento in posizione ON per evitare che un inutile assorbimento di corrente scarichi la batteria.*

36) *L'accensione della spia in modo lampeggiante dopo l'avviamento o durante un trascinamento prolungato segnala un'anomalia al sistema di preriscaldo candelette. Se il motore si avvia, la vettura può essere regolarmente utilizzata, ma è necessario rivolgersi il prima possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

37) *Il "colpo d'acceleratore" prima di spegnere il motore non serve a nulla, provoca un consumo inutile di combustibile ed è dannoso per il motore.*

RODAGGIO DEL MOTORE

RACCOMANDAZIONI PER IL RODAGGIO DEL MOTORE

(versioni 2.0 T4 MAir e 2.9 V6)

Nonostante le moderne tecnologie di costruzione, gli organi meccanici del motore devono essere sottoposti ad una fase di rodaggio nei primi 800 chilometri di percorrenza, che continua fino alla prima sostituzione dell'olio motore.

NOTA Il consumo di olio motore e di combustibile in un motore nuovo, durante le prime migliaia di chilometri di funzionamento, antecedenti la prima sostituzione dell'olio motore, potrebbe essere maggiore. Questo può essere considerato un comportamento normale relativo al periodo di rodaggio e non deve essere inteso come un'anomalia. Verificare periodicamente il livello dell'olio motore durante il periodo di rodaggio e rabboccarlo, se necessario, secondo quanto riportato nel capitolo "Manutenzione e cura".

Si raccomanda di osservare i seguenti comportamenti di guida durante il periodo di rodaggio della vettura.

Da 0 a 160 chilometri

❒ Non lasciare il motore acceso al minimo per un periodo di tempo prolungato.

❒ Premere gradualmente il pedale dell'acceleratore e non oltre la metà della corsa per evitare accelerazioni eccessive.

❒ Evitare frenate troppo brusche.

❒ Guidare con un regime motore inferiore a 3.500 giri/min.

❒ Mantenere la velocità al di sotto dei 90 km/h e rispettare i limiti di velocità vigenti nel Paese in cui si circola.

Da 160 a 500 chilometri

❒ Premere gradualmente il pedale dell'acceleratore e non oltre metà corsa per evitare accelerazioni rapide con marce basse (dalla 1ª alla 3ª).

❒ Evitare frenate troppo brusche.

❒ Guidare con un regime motore inferiore a 5.000 giri/min.

❒ Mantenere la velocità al di sotto dei 120 km/h e rispettare i limiti di velocità vigenti nel Paese in cui si circola.

Da 500 a 800 chilometri

❒ Sfruttare pienamente la gamma completa dei giri motore, cambiando manualmente ai regimi più elevati, quando possibile, in modalità sequenziale agendo sulla leva del cambio oppure mediante i comandi ubicati sul volante (ove previsti).

❒ Non mantenere troppo a lungo il pedale dell'acceleratore premuto a fondo corsa, richiedendo al motore le massime prestazioni.

❒ Mantenere la velocità al di sotto dei 144 km/h e rispettare i limiti di velocità vigenti nel Paese in cui si circola.

Durante i primi 2500 chilometri:

❒ Evitare di partecipare a competizioni su pista.

❒ Evitare una guida sportiva, oppure attività simili.

IN SOSTA

117) 118) 119)

AVVERTENZA Oltre a parcheggiare la vettura con freno di stazionamento sempre inserito, ruote sterzate, cunei oppure sassi posizionati davanti alle ruote (in casi di forte pendenza), occorre sempre:

❒ attivare la modalità P (Parcheggio);

❒ allontanandosi dalla vettura portare sempre con sé la chiave.

AVVERTENZA Prima di abbandonare la vettura, inserire sempre il freno di stazionamento elettrico.

FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO

La vettura è dotata di un freno di stazionamento elettrico, che garantisce un utilizzo migliore e prestazioni ottimali rispetto ad uno ad azionamento manuale.

Il freno di stazionamento elettrico è dotato di un interruttore, ubicato sul tunnel centrale fig. 101, di un motore a pinza per ogni ruota posteriore e di un modulo di controllo elettronico.



101 0707650996EM

Il freno di stazionamento elettrico può essere inserito in due modi:

❒ *manualmente* tirando l'interruttore sul tunnel centrale;

❒ *automaticamente* nelle condizioni di "Safe Hold" oppure di "Auto Park Brake".

AVVERTENZA Normalmente il freno di stazionamento elettrico viene inserito automaticamente all'arresto del motore. Tale funzione può essere disattivata/attivata tramite il sistema Connect, selezionando dal Menu principale in successione le seguenti voci: "Impostazioni", "Assistenza al conducente" e "Freno stazionamento automatico".

AVVERTENZA In caso di avaria alla batteria della vettura, per sbloccare il freno di stazionamento elettrico è necessario effettuare la sostituzione della batteria stessa.

Inserimento manuale freno di stazionamento

Per inserire manualmente il freno di stazionamento elettrico a vettura ferma, tirare brevemente l'interruttore ubicato sul tunnel centrale.

Durante l'inserimento del freno di stazionamento elettrico si potrebbe percepire una leggera rumorosità provenire dalla parte posteriore della vettura.

Se si inserisce il freno di stazionamento elettrico con pedale del freno premuto si potrebbe percepire un leggero movimento del pedale.

Con freno di stazionamento elettrico inserito sul quadro strumenti si accende la spia (!) e si accende il LED ubicato sull'interruttore fig. 101.

AVVERTENZA In caso di spia di avaria Electronic Parking Brake accesa, alcune funzionalità del freno di stazionamento elettrico verranno disattivate. In questo caso il guidatore è responsabile dell'azionamento del freno e del parcheggio della vettura in condizioni di completa sicurezza.

Se, in circostanze eccezionali, dovesse essere necessario richiedere l'intervento del freno con vettura in movimento, mantenere tirato l'interruttore sul tunnel centrale per tutto il tempo in cui si desidera l'intervento del freno stesso.

La spia (!) potrebbe accendersi nel caso in cui il sistema idraulico fosse momentaneamente non disponibile e la frenata fosse quindi asservita dai motorini elettrici.

Si accendono inoltre automaticamente le luci di arresto (stop), come avverrebbe per una normale frenata effettuata mediante la pressione del pedale del freno.

Per interrompere la richiesta di frenatura con vettura in movimento, rilasciare l'interruttore sul tunnel centrale.

Se, mediante questa procedura, la vettura viene frenata fino a raggiungere una velocità inferiore a circa 3 km/h e l'interruttore viene mantenuto tirato, si inserirà definitivamente il freno di stazionamento.

AVVERTENZA La guida della vettura con freno di stazionamento elettrico inserito, oppure l'uso ripetuto del freno di stazionamento elettrico per rallentare la vettura, potrebbero causare gravi danni all'impianto frenante.

Disinserimento manuale freno di stazionamento elettrico

Per disinserire manualmente il freno di stazionamento, il dispositivo di avviamento deve essere in posizione ON.

Inoltre è necessario premere il pedale del freno, quindi premere brevemente l'interruttore sul tunnel centrale.

Durante il disinserimento si potrebbe percepire una leggera rumorosità provenire dalla parte posteriore della vettura e si potrebbe notare un leggero movimento del pedale del freno.

Dopo aver disinserito il freno di stazionamento elettrico, la spia (!) sul quadro strumenti e il LED sull'interruttore fig. 101 si spengono.

Se la spia (!) sul quadro strumenti rimane accesa con freno di stazionamento elettrico disinserito, significa che è presente un'avaria: in questo caso rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

AVVERTENZA Non utilizzare mai la modalità P (Parcheggio) del cambio in sostituzione del freno di stazionamento elettrico. Quando si parcheggia la vettura, inserire sempre il freno di stazionamento elettrico per evitare lesioni oppure danni provocati dal movimento incontrollato della vettura.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO

Il freno di stazionamento elettrico può funzionare secondo le seguenti modalità:

❒ "*Modalità azionamento Dinamico*": questa modalità viene attivata tirando con continuità l'interruttore durante la guida;

❒ "*Modalità azionamento Statico e rilascio*": con vettura ferma, il freno di stazionamento elettrico può essere inserito tirando una sola volta l'interruttore ubicato sul tunnel centrale. Per disinserire il freno premere invece l'interruttore e contemporaneamente il pedale del freno;

❒ "*Drive Away Release*" (ove presente): il freno di stazionamento elettrico verrà disinserito automaticamente se la cintura di sicurezza lato guidatore è allacciata ed è rilevata l'intenzione del guidatore di muovere la vettura (in marcia avanti oppure in retromarcia);

NOTA Se la vettura è equipaggiata con freni carbo-ceramici, prima di utilizzare la modalità "Drive Away Release" e movimentare la vettura, è necessario indossare le cinture di sicurezza oppure disinserire manualmente il freno di stazionamento elettrico per evitare di danneggiare i freni carbo-ceramici stessi.

❒ "*Safe Hold*": quando la velocità della vettura è inferiore a 3 km/h, sulle vetture con cambio automatico è attiva una modalità di funzionamento cambio differente da P (Parcheggio) ed è rilevata l'intenzione del guidatore di uscire dalla vettura, il freno di stazionamento elettrico sarà inserito automaticamente per porre la vettura in condizioni di sicurezza;

❒ "*Auto Park Brake*": se la velocità della vettura è inferiore a 3 km/h, il freno di stazionamento elettrico verrà inserito automaticamente quando sarà attivata la modalità P (Parcheggio). Quando il freno di stazionamento è inserito ed applicato alle ruote, si accende il LED ubicato sull'interruttore sul tunnel centrale fig. 101, unitamente all'accensione della spia (!) sul quadro strumenti. Ogni singolo inserimento automatico del freno di stazionamento può essere annullato premendo l'interruttore sul tunnel centrale ed attivando contemporaneamente la modalità P (Parcheggio).

SAFE HOLD

È una funzione di sicurezza che inserisce automaticamente il freno di stazionamento elettrico nel caso in cui la vettura si trovi in una condizione non sicura.

Nel caso in cui:

❒ la velocità della vettura è inferiore a 3 km/h;

❒ sulle vetture con cambio automatico è attiva una modalità di funzionamento cambio differente da P (Parcheggio);

❒ la cintura di sicurezza del guidatore non è allacciata;

❒ la porta lato guidatore è aperta;

❒ non sono stati rilevati tentativi di pressione del pedale del freno;

❒ si staziona la vettura su strade con pendenza superiore al 4%;

il freno di stazionamento elettrico si inserisce automaticamente per impedire che la vettura si muova.

La funzione Safe Hold può essere temporaneamente esclusa premendo l'interruttore ubicato sul tunnel centrale e contemporaneamente il pedale freno, con vettura ferma e porta lato guidatore aperta.

Una volta esclusa, la funzione verrà riattivata quando la velocità della vettura raggiunge i 20 km/h oppure quando il dispositivo di avviamento viene portato in posizione STOP e successivamente in ON.

ATTENZIONE

117) *Durante le manovre di parcheggio su strade in pendenza è importante sterzare le ruote anteriori verso il marciapiede (in caso di parcheggio in discesa), oppure in senso opposto se la vettura è parcheggiata in salita. Se la vettura è posteggiata in forte pendenza si consiglia anche di bloccare le ruote con un cuneo od un sasso.*

118) *Non lasciare mai bambini da soli sulla vettura incustodita; inoltre allontanandosi dalla vettura portare sempre con sé la chiave.*

119) *Il freno di stazionamento elettrico deve sempre essere inserito quando si abbandona la vettura.*

CAMBIO AUTOMATICO

La vettura è equipaggiata con un cambio automatico a 8 velocità.

Il cambio può funzionare secondo due diverse modalità: "Automatica" oppure "Sequenziale".

LEVA CAMBIO

120) 121) 122)

38) 39)

Il funzionamento del cambio è gestito dalla leva di comando (1) fig. 102, che consente di selezionare le seguenti modalità di funzionamento:


❒ **P** = Parcheggio

❒ **R** = Retromarcia

❒ **N** = Folle

❒ **D** = Drive (marcia in avanti automatica)

❒ **AutoStick**: + passaggio a marcia superiore in modalità di guida sequenziale / – passaggio a marcia inferiore in modalità di guida sequenziale.

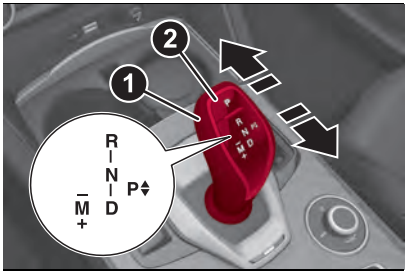

102 07076V0686EM

Lo schema delle modalità di funzionamento è riprodotto sulla sommità della leva stessa.

Sulla leva la lettera corrispondente alla modalità selezionata è illuminata e visualizzata sul display del quadro strumenti.


Per selezionare una delle modalità di funzionamento, spostare la leva in avanti oppure indietro premendo contemporaneamente il pedale freno.

Per l'inserimento della modalità R (Retromarcia) occorre premere, in combinazione col pedale freno, anche il pulsante (3) fig. 103.

Per passare dalla modalità P (Parcheggio) direttamente alla modalità D (Drive), oltre al pedale del freno, occorre premere anche il pulsante (3).

Per passare dalla modalità R (Retromarcia) direttamente alla modalità D (Drive) e viceversa, oltre al pedale del freno occorre premere il pulsante (3).

La modalità P (Parcheggio) è attivabile premendo il pulsante P (Parcheggio) (2) fig. 103.

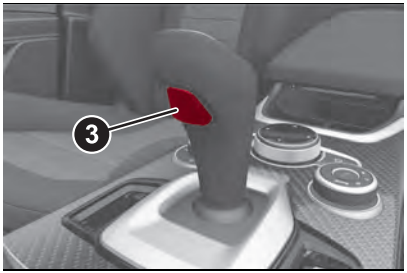

103 07076V0020EM

Con la modalità P (Parcheggio) attiva non è possibile selezionare la modalità N (Folle).

La modalità P (Parcheggio) si attiva automaticamente se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ❒ è attiva la modalità di funzionamento D (Drive) oppure R (Retromarcia);
- ❒ la velocità della vettura è prossima allo 0;
- ❒ il pedale del freno è rilasciato;
- ❒ la cintura di sicurezza del conducente è slacciata;
- ❒ la porta del conducente è aperta.

Nel caso di utilizzo del cambio in modalità "sequenziale", attivabile spostando la leva da D (Drive) verso sinistra e successivamente in avanti verso il simbolo – oppure all'indietro verso il simbolo + si effettua il cambio marce.

Per uscire dalla modalità P (Parcheggio), oppure per passare dalla modalità N (Folle) alla modalità D (Drive) oppure R (Retromarcia) quando la vettura viene arrestata oppure si muove a bassa velocità, è necessario premere anche il pedale del freno.

AVVERTENZA NON accelerare durante il passaggio dalla modalità P (oppure N) ad un'altra modalità.

AVVERTENZA Dopo aver selezionato una modalità, attendere qualche secondo prima di accelerare. Questa precauzione è particolarmente importante con motore freddo.

AutoStick - Modalità di cambiata manuale (sequenziale)

In caso di frequenti cambi marcia (ad es. per guida sportiva, quando si guida la vettura in condizioni di carico pesante, su strade in pendenza, con forte vento contrario o durante il traino di rimorchi pesanti), è consigliabile utilizzare la modalità Autostick (cambiata sequenziale) per selezionare e mantenere un rapporto fisso più basso.

In queste condizioni l'utilizzo della marcia più bassa migliora le prestazioni

della vettura evitando fenomeni di surriscaldamento.

È possibile passare dalla modalità D (Drive) alla modalità sequenziale qualunque sia la velocità della vettura.

Attivazione

Partendo dalla modalità D (Drive), per attivare la modalità di guida sequenziale spostare la leva verso sinistra (indicazione – e + sulla mostrina). Sul display verrà visualizzata la marcia inserita.

Spostando la leva del cambio in avanti verso il simbolo – oppure all'indietro verso il simbolo + si effettua il cambio marce.

Leve al volante

(ove presente)

Il cambiomarcia manuale è possibile anche utilizzando le leve poste dietro al volante, tirare la leva cambio destra (+) verso il volante e rilasciarla per innestare la marcia superiore; eseguire la stessa operazione con la leva sinistra (-) per innestare la marcia inferiore fig. 104.

Per inserire la N (Folle): tirare contemporaneamente entrambe le leve.

Per attivare la modalità D (Drive), da N (Folle), P (Parcheggio) e R (Retromarcia): premere il pedale freno e la leva destra (+).



104 07076V0021EM

AVVERTENZA Qualora fosse necessario effettuare una sola cambiata in manuale sul display rimarrebbe visualizzata la lettera D con accanto la marcia inserita.

Disattivazione

Per disattivare la modalità di guida sequenziale, riportare la leva del cambio in posizione D (Drive) (modalità di guida "automatica").

FUNZIONE DI EMERGENZA CAMBIO

(ove presente)

La funzionalità del cambio è monitorata costantemente per rilevare eventuali anomalie. Se viene rilevata una condizione che potrebbe provocare danni al cambio, si attiva la funzione di "emergenza cambio".

In questa condizione, il cambio rimane in 4 ª marcia, indipendentemente dalla marcia selezionata. Le modalità P (Parcheggio), R (Retromarcia) e N (Folle) continuano a funzionare.

Sul display potrebbe accendersi il simbolo ⚙.

In caso di "emergenza cambio" rivolgersi immediatamente alla più vicina Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Avaria temporanea

In caso di accensione della spia è possibile verificare se l'avaria è di tipo temporaneo e quindi ripristinare il corretto funzionamento del cambio procedendo come segue:

❒ arrestare la vettura;

❒ attivare la modalità P (Parcheggio);

❒ portare il dispositivo di avviamento in posizione STOP;

❒ attendere circa 10 secondi dopodiché riavviare il motore;

❒ selezionare la marcia desiderata: se non si rileva più il problema, il cambio torna a funzionare correttamente.

AVVERTENZA In caso di avaria temporanea si consiglia comunque di rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

SISTEMA DI INIBIZIONE SELEZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO SENZA PEDALE DEL FRENO INSERITO

Questo sistema impedisce di attivare la modalità P (Parcheggio) se non è stato prima premuto il pedale del freno.

Per attivare una modalità diversa da P (Parcheggio), il dispositivo di avviamento

deve essere in posizione AVV (motore avviato) ed il pedale del freno deve essere premuto.

ATTENZIONE

120) *Non utilizzare mai la posizione P (Parcheggio) in sostituzione del freno di stazionamento elettrico. Quando si parcheggia la vettura, inserire sempre il freno di stazionamento elettrico per evitare movimenti accidentali della vettura.*

121) *Se non è inserita la posizione P (Parcheggio) la vettura potrebbe muoversi e causare lesioni alle persone. Prima di abbandonare la vettura assicurarsi che sia selezionata la modalità P e che il freno di stazionamento elettrico sia inserito.*

122) *Non selezionare la modalità N (Folle), né spegnere il motore per percorrere una strada in discesa. Questo tipo di guida è pericoloso e riduce la possibilità di intervento in caso di repentine variazioni del flusso del traffico o della superficie stradale. Si rischia di perdere il controllo della vettura e provocare incidenti.*

AVVERTENZA

38) *Prima di selezionare la modalità P (Parcheggio), portare il dispositivo di avviamento in posizione ON e premere il pedale del freno. In caso contrario si potrebbe danneggiare la leva del cambio.*

39) *Inserire la retromarcia solo a vettura ferma, motore a regime minimo ed acceleratore totalmente rilasciato.*

SISTEMA "Alfa DNA™"

eLUM

DESCRIZIONE

È un dispositivo che permette, agendo sul selettore fig. 105 (ubicato sul tunnel centrale) di selezionare fra diverse modalità di risposta della vettura a seconda delle esigenze di guida e delle condizioni stradali:

- d = Dynamic (modalità per guida sportiva)
- n = Normal (modalità per guida in condizioni normali)
- a = Advanced Efficiency (modalità per guida ECO, per avere il massimo risparmio di combustibile)
- RACE = modalità di guida da competizione in pista (ove presente)
- = modifica la taratura delle sospensioni (ove presente)

Su alcune versioni allo spegnimento del motore il selettore ritorna sempre in modalità "n" (Normal).



105 0402650997EM

Funzionalità "coasting"

(solo versioni 2.0 T4 MAir)

La vettura è dotata della funzione "coasting", che permette di ottenere un risparmio di combustibile.

Tale funzione viene attivata automaticamente dal guidatore al rilascio dell'acceleratore al di sotto di una determinata velocità della vettura, senza contemporaneamente premere il pedale del freno.

La funzione "coasting" è attiva al rilascio del pedale dell'acceleratore solo se la velocità è inferiore a 150 km/h.

In questa condizione il motore rientra nella condizione di minimo in marcia, e la vettura decelera senza che il motore apponga resistenza alle ruote. Alla successiva pressione del pedale dell'acceleratore, il motore viene nuovamente collegato al sistema di trasmissione.

MODALITÀ DI GUIDA

Modalità "Dynamic"

Inserimento / disinserimento

Si attiva ruotando il selettore in corrispondenza della lettera "d", i display si retroilluminano di rosso.

Per disinserire la modalità Dynamic, spostare il selettore in corrispondenza della modalità Normal "n".

Modalità "Normal"

Inserimento / disinserimento

Si attiva ruotando il selettore in corrispondenza della lettera "n", i display si retroilluminano di azzurro.

Per disinserire la modalità Normal, spostare il selettore in corrispondenza di un'altra modalità ("d" oppure "a").

Modalità "Advanced Efficiency"

Inserimento / disinserimento

Si attiva ruotando il selettore in corrispondenza della lettera "a", i display si retroilluminano di verde.

Per disinserire la modalità Advanced Efficiency, spostare il selettore in corrispondenza della modalità Normal "n".

AVVERTENZA Al successivo riavviamento del motore il selettore si posizionerà sempre in modalità Normal "n".

START & STOP EVO

eLUM

Lo Start & Stop Evo arresta automaticamente il motore ogni volta che la vettura è ferma e lo riavvia quando il guidatore intende riprendere la marcia.

Ciò aumenta l'efficienza della vettura attraverso la riduzione dei consumi, delle emissioni di gas dannosi e dell'inquinamento acustico.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità di arresto motore

A vettura ferma e pedale del freno premuto, il motore si arresta se è attiva una modalità diversa da R.

Il sistema non interviene quando è attiva la modalità R, al fine di rendere più confortevoli le manovre di parcheggio.

In caso di fermata in salita l'arresto del motore è disabilitato per rendere disponibile la funzione "Hill Start Assist" (funzione attiva solo con motore avviato).

NOTA Il primo arresto automatico del motore è consentito solo dopo aver superato una velocità di circa 10 km/h.

Dopo un riavvio automatico, per l'arresto del motore è sufficiente movimentare la vettura (superare la velocità di 0,5 km/h).

L'arresto del motore è segnalato dall'accensione del simbolo Ⓐ sul display del quadro strumenti.

Modalità di riavviamento motore

Per riavviare il motore, rilasciare il pedale freno oppure, per versioni/mercati dove previsto, effettuare una leggera rotazione del volante di guida.

Con freno premuto, se la leva cambio si trova in modalità automatica D (Drive), il motore si riavvia spostando la leva in R (Retromarcia) oppure solo per versioni con motore a benzina, in "AutoStick".

Inoltre, sempre per versioni con motore a benzina, con freno premuto, se la leva cambio si trova in modalità "AutoStick", il motore si riavvia spostando la leva in posizione + oppure –.

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE MANUALE SISTEMA

123)

40)

Per attivare/disattivare manualmente il sistema premere il pulsante inserito nella plancetta comandi a sinistra del volante, fig. 106

❒ LED spento: sistema attivo;

❒ LED acceso: sistema disattivato;



106 07126S0001EM

FUNZIONI DI SICUREZZA

Nelle condizioni di arresto motore mediante il sistema Start & Stop Evo, se il guidatore slaccia la propria cintura di sicurezza, apre la porta lato guida, oppure dall'interno della vettura sgancia il cofano motore, il riavviamento del motore sarà consentito solamente mediante dispositivo di avviamento.

Questa condizione è segnalata al guidatore sia tramite una segnalazione acustica (buzzer), sia tramite la visualizzazione di un messaggio sul display.

ATTENZIONE

123) *In caso di sostituzione della batteria rivolgersi sempre alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Sostituire la batteria con una dello stesso tipo (HEAVYDUTY) e con le stesse caratteristiche.*

AVVERTENZA

40) *Qualora si volesse privilegiare il comfort climatico, è possibile disabilitare il sistema Start&Stop per poter consentire un funzionamento continuo dell'impianto di climatizzazione.*

SPEED LIMITER

eLUM

DESCRIZIONE

È un dispositivo che consente di limitare la velocità della vettura a valori programmabili dal guidatore.

È possibile programmare la velocità massima sia a vettura ferma che in movimento. La velocità minima programmabile è di 30 km/h.

Quando il dispositivo è attivo la velocità della vettura dipende dalla pressione del pedale dell'acceleratore, fino al raggiungimento della velocità limite programmata.

INSERIMENTO DISPOSITIVO

La funzione è attivabile/disattivabile dal sistema Connect.

Attivazione dispositivo

Per accedere alla funzione selezionare, sul display del sistema Connect, il widget "Assistenza al conducente" e selezionare il menu "Comfort".

L'inserimento del dispositivo è segnalato dalla visualizzazione del simbolo di colore verde e dalla visualizzazione dell'ultima velocità impostata.

PROGRAMMAZIONE VELOCITÀ LIMITE

Per accedere alla funzione selezionare sul Menu principale in successione le seguenti voci "Impostazioni", "Sicurezza" e "Velocità Speed Limiter".

Continuando a ruotare il Rotary Pad si incrementa la velocità di 5 km/h, da un minimo di 30 km/h a un massimo di 180 km/h.

DISINSERIMENTO DISPOSITIVO

Disattivazione dispositivo

Per accedere alla funzione selezionare sul Menu principale, in successione, le seguenti voci "Impostazioni", "Sicurezza", "Speed Limiter" e "Off".

Disinserimento automatico dispositivo

Il dispositivo si disinserisce automaticamente in caso di guasto al sistema. In questo caso, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

CRUISE CONTROL

eLUM

È un dispositivo di assistenza alla guida, a controllo elettronico, che permette di mantenere la vettura ad una velocità desiderata, senza dover premere il pedale dell'acceleratore. Questo dispositivo è utilizzabile ad una velocità superiore a 40 km/h, su lunghi tratti stradali diritti, asciutti e con poche variazioni di marcia (ad es. percorsi autostradali).

L'impiego del dispositivo non risulta pertanto vantaggioso su strade extraurbane trafficate. Non utilizzare il dispositivo in città.

Percorrendo discese il sistema potrebbe frenare la vettura per mantenere invariata la velocità impostata.

INSERIMENTO DISPOSITIVO

124) 125) 126)

Per inserire il dispositivo premere il pulsante fig. 107.

L'inserimento del dispositivo è segnalato dall'accensione della spia, di colore bianco, sul display del quadro strumenti.

La funzione Cruise Control può rimanere attiva in concomitanza con il sistema Speed Limiter. Nel caso in cui venga selezionata una velocità limite inferiore a quella indicata nel Cruise Control, la velocità del Cruise Control verrà abbassata a quella dello Speed Limiter.



107 07146S0030EM

Il dispositivo non può essere inserito in prima marcia oppure in retromarcia: è consigliabile inserirlo con marce uguali oppure superiori alla terza.

AVVERTENZA È pericoloso lasciare inserito il dispositivo quando non viene utilizzato. Vi è infatti il rischio di attivarlo involontariamente e di perdere il controllo della vettura a causa di un'imprevista eccessiva velocità.

IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DESIDERATA

Procedere come segue:

❒ inserire il dispositivo;

❒ quando la vettura ha raggiunto la velocità desiderata, sollevare/abbassare la levetta SET fig. 108 e rilasciarla per attivare il dispositivo: al rilascio dell'acceleratore la vettura procederà alla velocità selezionata.

In caso di necessità (ad es. in caso di sorpasso) è possibile accelerare premendo l'acceleratore: rilasciando il pedale la vettura si riporterà alla velocità precedentemente memorizzata.

Affrontando tratti in discesa e dispositivo attivo, è possibile che la velocità della vettura aumenti leggermente rispetto a quella memorizzata.

AVVERTENZA Prima di sollevare/abbassare la levetta SET, la vettura deve viaggiare a velocità costante su terreno pianeggiante.



108 07146S0031EM

AUMENTO / DIMINUZIONE VELOCITÀ

Una volta attivato il Cruise Control è possibile aumentare/diminuire la velocità sollevando/abbassando la levetta SET fig. 108.

Mantenendo sollevata/abbassata la levetta, la velocità impostata continuerà ad aumentare fino al rilascio della levetta

stessa, quindi verrà memorizzata la nuova velocità.

Accelerazione in caso di sorpasso

Premere il pedale dell'acceleratore: al rilascio del pedale la vettura riprenderà gradualmente la velocità memorizzata.

AVVERTENZA Il dispositivo mantiene memorizzata la velocità anche in salita ed in discesa. Una leggera variazione della velocità su lievi salite è del tutto normale.

RICHIAMO DELLA VELOCITÀ

Con cambio funzionante in modalità D (Drive - automatico), per richiamare la velocità precedentemente impostata, premere il pulsante RES fig. 107 e rilasciarlo .

Con cambio automatico in modalità "Autostick" (sequenziale), prima di richiamare la velocità precedentemente impostata, necessita portarsi in prossimità della stessa, prima di premere il pulsante RES e rilasciarlo.

DISATTIVAZIONE DISPOSITIVO

Una leggera pressione sul pedale del freno disattiva il Cruise Control, senza cancellare la velocità memorizzata.

Il Cruise Control può essere disattivato anche in caso di attivazione del freno di stazionamento elettrico oppure in caso di intervento del sistema frenante (ad es. intervento del sistema ESC).

La velocità memorizzata viene cancellata nei seguenti casi:

- premendo il pulsante di attivazione/disattivazione del sistema oppure spegnendo il motore;
- in caso di malfunzionamento del Cruise Control.

DISINSERIMENTO DISPOSITIVO

Il dispositivo Cruise Control si disinserisce premendo il pulsante di attivazione/disattivazione del sistema oppure portando il dispositivo di avviamento su STOP.

ATTENZIONE

124) *Durante la marcia con dispositivo inserito non posizionare la leva del cambio in folle.*

125) *In caso di funzionamento difettoso od avaria del dispositivo, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

126) *Il Cruise Control può essere pericoloso laddove il sistema non è in grado di mantenere una velocità costante. In alcune condizioni la velocità potrebbe risultare eccessiva, con il rischio di perdere il controllo della vettura e provocare incidenti. Non usare il dispositivo in condizioni di traffico intenso oppure su strade tortuose, ghiacciate, innevate o sdrucciolevoli.*

ACTIVE CRUISE CONTROL

(ove presente)

eLUM

127) 128) 129) 130) 131) 132) 133)

41) 42) 43) 44) 45) 46) 47)

L'Active Cruise Control (ACC) è un dispositivo di assistenza alla guida, a controllo elettronico, che combina le funzionalità del Cruise Control con una funzione di controllo della distanza dal veicolo che precede.

Questo dispositivo permette di mantenere la vettura ad una velocità desiderata, senza dover premere il pedale dell'acceleratore, permettendo inoltre di mantenere una certa distanza dal veicolo che precede, (l'impostazione della distanza è impostabile dal guidatore).

L'Active Cruise Control (ACC) utilizza un sensore radar, posizionato dietro il paraurti anteriore fig. 109 ed una telecamera, ubicata nella zona centrale del parabrezza fig. 110, per rilevare la presenza di un veicolo che precede a distanza ravvicinata.



109 06016S0003EM



110 06016S0004EM

Avvertenze

Se il sensore non rileva alcun veicolo che precede la vettura, il dispositivo manterrà una velocità fissa impostata.

Se il sensore rileva un veicolo che precede la vettura, il dispositivo interviene automaticamente frenando (oppure accelerando) leggermente per non superare la velocità originale impostata, in modo tale che la vettura mantenga la distanza preimpostata cercando di adattarsi alla velocità del veicolo che precede.

Nei casi riportati di seguito la prestazione del sistema non è assicurata, è pertanto consigliabile disinserire il dispositivo tramite pressione del pulsante / **CANC** fig. 111:

❒ guida in presenza di nebbia, pioggia intensa, neve, traffico intenso e situazioni di guida complesse (ad es. su tratti autostradali interessati da lavori in corso);

❒ guida in prossimità di una curva (strade tortuose), ghiacciate, innevate, sdrucciolevoli oppure con salite e discese a forte pendenza;

❒ immissione in una corsia di svolta oppure in una rampa di uscita dall'autostrada;

❒ traino di un rimorchio;

❒ quando le circostanze non consentono una guida sicura a velocità costante.



111 07146S0050EM

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE

Il dispositivo può assumere quattro stati di funzionamento:

❒ Inserito (velocità non programmata);

❒ Attivato (velocità programmata);

❒ in Pausa;

❒ Disattivato.

Inserimento / Attivazione

Per inserire il dispositivo premere e rilasciare il pulsante / **CANC** fig. 111.

Con dispositivo inserito e pronto per il funzionamento sul display viene visualizzata la relativa icona bianca ed al posto del valore della velocità sono visualizzati dei trattini fig. 112.



112 05036S0182EM

L'impostazione di una velocità attiva il sistema, sul display viene visualizzata l'icona di colore verde con indicato il valore della velocità impostata.

Il dispositivo non può essere inserito quando è attiva la modalità RACE.

Pausa / Disattivazione

Con dispositivo inserito (velocità non impostata), premere il pulsante / **CANC**.

Per disattivare definitivamente il dispositivo occorre premere una seconda volta il pulsante / **CANC**.

IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DESIDERATA

Le velocità impostabili sono comprese da un minimo di 30 km/h (oppure 19 mph se l'unità di misura impostata dal guidatore è "mph") ad un massimo di 180 km/h (oppure 110 mph se l'unità di misura impostata dal guidatore è "mph").

Quando la vettura raggiunge la velocità desiderata, sollevare/abbassare la levetta RES/SET fig. 113 e rilasciarlo per attivare il dispositivo: al rilascio dell'acceleratore la vettura procederà alla velocità selezionata.



113 07146S0022EM

Mantenendo premuto l'acceleratore il dispositivo non sarà in grado di controllare la distanza tra vettura ed il veicolo che precede. In questo caso la velocità sarà determinata soltanto dalla posizione del pedale dell'acceleratore.

Non appena il pedale acceleratore viene rilasciato, il dispositivo tornerà ad un normale funzionamento.

Il sistema **non** può essere attivato:

- ❒ quando si preme il pedale del freno;
- ❒ quando i freni sono surriscaldati;
- ❒ quando è stato azionato il freno di stazionamento elettrico;
- ❒ quando è attiva una fra le modalità P (parcheggio), R (retromarcia) oppure N (folle);
- ❒ quando i giri del motore vanno al di sopra di una soglia massima;
- ❒ quando la velocità della vettura non rientra nella gamma di velocità impostabile;
- ❒ quando è in corso, oppure si è appena concluso, un intervento del sistema ESC (oppure ABS oppure altri sistemi di controllo della stabilità);
- ❒ quando il sistema ESC è disinserito;
- ❒ quando è in corso un intervento di frenata automatica da parte del sistema Forward Collision Warning (ove presente);
- ❒ in caso di avaria del dispositivo stesso;
- ❒ in caso di motore spento;
- ❒ in caso di ostruzione del sensore radar (in questo caso occorre pulire la zona del paraurti in cui è ubicato il sensore).

In caso di sistema impostato le condizioni sopra descritte causano inoltre un annullamento oppure la disattivazione del sistema con tempistiche che possono variare in funzione delle condizioni.

AVVERTENZA Il dispositivo non si disattiva quando, con pedale acceleratore premuto, si raggiungono velocità superiori a quelle impostabili (180 km/h oppure 110 mph se l'unità di misura impostata dal guidatore è "mph"). In queste condizioni il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e se ne consiglia quindi la disattivazione.

VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ

Aumento velocità

Una volta attivato il dispositivo è possibile aumentare la velocità sollevando la levetta RES/SET, ad ogni azione si ottiene un aumento di 1 km/h.

Spostando la levetta RES/SET oltre il punto di prima resistenza, la velocità impostata continuerà ad aumentare, ad intervalli di 10 km/h, fino al rilascio del pulsante stesso, quindi verrà memorizzata la nuova velocità.

Diminuzione velocità

Con dispositivo attivato, per diminuire la velocità abbassare la levetta RES/SET, ad ogni azione si ottiene una riduzione di 1 km/h.

Spostando la levetta RES/SET oltre il punto di prima resistenza la velocità impostata continuerà a diminuire, ad intervalli di 10 km/h, fino al rilascio del pulsante stesso, quindi verrà memorizzata la nuova velocità.

Avvertenze

Mantenendo premuto l'acceleratore, la vettura può continuare ad accelerare oltre la velocità impostata. In questo caso, abbassando la levetta RES/SET, la velocità sarà impostata alla velocità corrente della vettura.

Quando si agisce sulla levetta RES/SET per ridurre la velocità, se il freno motore non rallenta la vettura in modo sufficiente per raggiungere la velocità impostata, l'impianto frenante interviene automaticamente entro i limiti del sistema. Il dispositivo mantiene la velocità impostata sia in salita che in discesa, tuttavia una leggera variazione della velocità soprattutto in pendenze modeste è del tutto normale.

Il cambio automatico potrebbe effettuare delle scalate alle marce inferiori mentre si effettuano discese oppure durante le accelerazioni: ciò è normale ed è necessario per mantenere la velocità preimpostata.

Durante la guida il dispositivo viene annullato in caso di surriscaldamento dei freni.

ACCELERAZIONE IN CASO DI SORPASSO

134)

Quando si guida con dispositivo impostato e si segue un veicolo, il dispositivo fornisce un'ulteriore accelerazione per agevolare il sorpasso, viaggiando al di sopra dei 70 km/h e inserendo l'indicatore di direzione sinistro (oppure il destro per versioni con guida a destra).

Sulle strade con guida a sinistra, l'ausilio al sorpasso è attivo solo quando si sorpassa il veicolo che precede utilizzando la corsia di sinistra (per mercati con guida a destra la logica di attivazione è opposta).

RICHIAMO DELLA VELOCITÀ

Una volta che il sistema è stato annullato ma non disattivato, se è stata precedentemente impostata una velocità, sarà sufficiente spostare verso l'alto la levetta RES/SET e sollevare il piede dal pedale dell'acceleratore per richiamarla.

Il sistema verrà impostato con l'ultima velocità memorizzata.

AVVERTENZA La funzione di richiamo deve essere utilizzata solo se le condizioni stradali e del traffico lo consentono. Il richiamo di una velocità memorizzata troppo alta oppure troppo bassa per le condizioni attuali del traffico e della strada potrebbe provocare un'accelerazione od una decelerazione della vettura. La mancata osservanza di tali avvertenze potrebbe causare incidenti oppure lesioni letali.

IMPOSTAZIONE DELLA DISTANZA TRA VETTURE

La distanza tra la propria vettura e quella del veicolo che precede può essere impostata scegliendo tra le impostazioni a 1 barra (breve), 2 barre (media), 3 barre (lunga), 4 barre (massima) fig. 114.



114 07146S0019EM

Le distanze dal veicolo che precede sono proporzionali alla velocità.

Al primo utilizzo del dispositivo, l'impostazione della distanza è 4 (massima). Una volta che la distanza viene modificata dal guidatore, la nuova distanza sarà memorizzata anche dopo la disattivazione e riattivazione del sistema.

Diminuzione distanza

Per diminuire l'impostazione relativa alla distanza premere e rilasciare il pulsante fig. 115. Ogni volta che si preme il pulsante l'impostazione della distanza diminuisce di una barra (più corta).



115 07146S0052EM

Se non sono presenti veicoli che precedono viene mantenuta la velocità impostata. Una volta raggiunta la distanza più corta un'ulteriore pressione del pulsante imposterà la distanza più lunga.

La vettura mantiene la distanza impostata finché:

❒ il veicolo che precede accelera ad una velocità superiore a quella impostata;

❒ il veicolo che precede esce dalla corsia oppure dal campo di rilevamento del sensore del dispositivo Active Cruise Control;

❒ viene cambiata l'impostazione della distanza;

❒ si disattiva / mette in pausa il dispositivo Active Cruise Control.

135) 136) 137) 138)

DISATTIVAZIONE

Il dispositivo viene disattivato e la velocità impostata viene cancellata se:

❒ si preme il pulsante / **CANC** fig. 111 dell'Active Cruise Control (con dispositivo inserito oppure in pausa);

❒ si posiziona il dispositivo di avviamento in STOP;

❒ si attiva la modalità RACE.

Il dispositivo viene annullato (mantenendo memorizzata la velocità e la distanza impostate):

❒ quando si imposta il dispositivo in pausa (vedi paragrafo "Attivazione / Disattivazione Active Cruise Control");

❒ quando si verificano le condizioni riportate nel paragrafo "Impostazione della velocità desiderata".

PRECAUZIONI DURANTE LA GUIDA

In alcune condizioni di guida (vedere quanto di seguito descritto), il dispositivo potrebbe non funzionare in modo corretto: il guidatore deve pertanto sempre mantenere il controllo della vettura.

Traino di un rimorchio

Il traino di un rimorchio non è consigliato durante l'uso del dispositivo.

Veicolo non allineato

Il dispositivo potrebbe non rilevare una vettura che viaggia nella stessa corsia non allineata sulla stessa direttrice

di marcia, oppure una vettura che si sta immettendo da una corsia laterale. In questi casi potrebbe non essere garantita una distanza sufficiente dai veicoli che precedono.

La vettura non allineata può entrare od uscire dalla direttrice di marcia, causando in tal modo la frenata oppure l'accelerazione imprevista della vettura.

Sterzate e curve

Quando si affronta una curva con dispositivo impostato, il dispositivo potrebbe limitare la velocità e l'accelerazione per garantire la stabilità della vettura, anche se non sono stati rilevati veicoli che precedono. Uscendo dalla curva il dispositivo ripristina la velocità precedentemente impostata.

AVVERTENZA In caso di curve strette le prestazioni del dispositivo potrebbero essere limitate. In questo caso si consiglia di disattivare il dispositivo.Inoltre si ricorda che la limitazione della velocità da parte del dispositivo avviene solamente DURANTE e non PRIMA della curva, prestare sempre la massima attenzione.

Uso del dispositivo in pendenza

Guidando su strade con pendenza variabile, il dispositivo potrebbe non rilevare la presenza di un veicolo sulla propria corsia di marcia. Le prestazioni del dispositivo possono essere limitate in funzione della velocità, del carico della vettura, delle condizioni del traffico e dalla ripidità della salita/discesa.

Cambio di corsia

Il dispositivo potrebbe non rilevare la presenza di un veicolo finché quest'ultimo non si trova completamente nella corsia in cui si sta viaggiando. In questo caso potrebbe non essere garantita una distanza sufficiente dal veicolo che sta cambiando corsia: si consiglia di prestare sempre molta attenzione ed essere sempre pronti ad intervenire sui freni se necessario.

Veicoli piccoli

Alcuni veicoli dal profilo stretto (ad es. cicli e motocicli) che viaggiano in prossimità dei bordi esterni della corsia oppure che si immettono nella corsia dall'interno, non vengono rilevati finché non sono completamente all'interno della corsia stessa.

In questo caso potrebbe non essere garantita una distanza sufficiente dai veicoli che precedono.

Oggetti e veicoli fermi

Il dispositivo è in grado di rilevare veicoli fermi tra 4 e 60 km/h. Prestare sempre la massima attenzione in modo da essere sempre pronti ad intervenire sui freni qualora fosse necessario.

Oggetti e veicoli marcianti in direzione opposta oppure trasversale

Il dispositivo non è in grado di rilevare la presenza di oggetti e veicoli marcianti in direzione opposta oppure trasversale e quindi non interviene di fronte ad essi.

ATTENZIONE

127) *Prestare sempre la massima attenzione durante la guida, in modo da essere sempre pronti ad intervenire sui freni qualora fosse necessario.*

128) *Il sistema costituisce un aiuto alla guida: il guidatore non deve mai ridurre l'attenzione durante la guida. La responsabilità della guida è sempre affidata al guidatore, che deve tenere in considerazione le condizioni del traffico per guidare in completa sicurezza. Il guidatore è sempre tenuto a mantenere una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precede.*

129) *Il dispositivo non si attiva in presenza di pedoni, veicoli in arrivo in direzione di marcia opposta oppure marcianti in senso trasversale ed oggetti fermi (ad es. un veicolo bloccato in un ingorgo stradale oppure in panne).*

130) *Il dispositivo non è in grado di tener conto delle condizioni stradali, del traffico ed atmosferiche ed in condizioni di scarsa visibilità (ad es. presenza di nebbia).*

131) *Il dispositivo non riconosce sempre completamente condizioni di guida complesse, che potrebbero dar luogo a valutazioni errate od inesistenti sulla distanza di sicurezza da mantenere.*

132) *Il dispositivo non è in grado di applicare il massimo della forza frenante alla vettura: questa non verrà quindi arrestata completamente.*

133) *È pericoloso lasciare il dispositivo inserito quando non viene utilizzato: vi è il rischio di attivarlo involontariamente e di perdere il controllo della vettura a causa di un'imprevista eccessiva velocità.*

134) *Quando una vettura passa da strade con guida a sinistra a strade con guida a destra il dispositivo rileva automaticamente la direzione del traffico. In questo caso l'ausilio al sorpasso è attivo solo quando il veicolo di riferimento viene superato a destra. Questa accelerazione aggiuntiva viene attivata quando il guidatore utilizza l'indicatore di direzione destro. In questa condizione il dispositivo non fornisce più la funzione di ausilio al sorpasso sul lato sinistro finché non determina che la vettura è tornata su strade con guida a sinistra.*

135) *La frenata massima applicata dal dispositivo è limitata. Il guidatore può comunque in ogni caso, se necessario, sempre frenare manualmente.*

136) *Se il dispositivo prevede che il livello di frenata sia insufficiente per mantenere la distanza impostata, viene segnalato al guidatore, mediante la visualizzazione della scritta "BRAKE!" ("Frena!") oppure da un messaggio dedicato sul display del quadro strumenti, l'avvicinamento al veicolo che precede. Viene inoltre emessa una segnalazione acustica. In questo caso è opportuno frenare immediatamente nella misura necessaria a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.*

137) *È responsabilità del guidatore accertarsi che, lungo la traiettoria della vettura, non siano presenti pedoni, altre vetture oppure oggetti. La mancata osservanza di tali avvertenze potrebbe causare incidenti oppure lesioni alle persone.*

138) *È completa responsabilità del guidatore mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, attenendosi alle norme stradali vigenti nei vari Paesi.*

AVVERTENZA

41) *Il sistema potrebbe avere funzionalità limitata od assente a causa delle condizioni atmosferiche, come pioggia battente, grandine, presenza di nebbia fitta oppure neve abbondante.*

42) *L'area di paraurti di fronte al sensore od il sensore radar stesso non deve essere coperta da adesivi, fari ausiliari o qualsiasi altro oggetto.*

43) *La funzionalità può essere compromessa da una qualsiasi modifica strutturale apportata alla vettura, come ad esempio una modifica dell'assetto frontale, cambio degli pneumatici, oppure un carico più elevato rispetto a quello standard previsto per la vettura.*

44) *Riparazioni non corrette eseguite sulla parte frontale della vettura (ad es. paraurti, telaio) possono alterare la posizione del sensore radar e comprometterne la funzionalità. Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per qualsiasi riparazione di questo tipo.*

45) *Non manomettere né effettuare alcun intervento sul sensore radar oppure sulla telecamera ubicata sul parabrezza. In caso di guasto del sensore occorre rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

46) *Evitare lavaggi con getti ad alta pressione nella zona inferiore del paraurti: in particolar modo evitare di agire sul connettore elettrico del sistema.*

47) *Attenzione a riparazioni e nuove verniciature nella zona intorno al sensore (mostrina che copre il sensore sul lato sinistro del paraurti). In caso di urti frontali il sensore può disattivarsi automaticamente e visualizzare, sul display, una segnalazione per indicare di far riparare il sensore. Anche in assenza di segnalazioni di malfunzionamento, disattivare la funzionalità del sistema se si sospetta che la posizione del sensore radar sia stata alterata (ad es. a causa di urti frontali a bassa velocità come nelle manovre di parcheggio). In questi casi, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per provvedere al riallineamento od alla sostituzione del sensore radar.*

SISTEMA HAS (Highway Assist)

(ove presente)

139) 140) 141) 142) 143) 144) 145)

È un sistema di ausilio alla guida, funzionante solo durante la guida in autostrada, fino ad un limite massimo di 145 km/h, purché rilevi le linee di demarcazione della segnaletica orizzontale.

Il sistema utilizza le informazioni provenienti dalla telecamera e dal radar anteriore per aiutare il guidatore a mantenere la vettura al centro della corsia di marcia ed una velocità costante.

Il sistema HAS combina il dispositivo Active Cruise Control (ACC) ed una logica di centratura della corsia controllando, di conseguenza, la traiettoria della vettura con l'obbiettivo di mantenerla quanto più vicino possibile al centro della corsia di marcia, gestendo anche la velocità.

Una volta attivato il sistema HAS sul display del quadro strumenti verrà visualizzata una videata dedicata (vedere quanto descritto alle pagine seguenti).

FUNZIONAMENTO

Il sistema funziona solo se il guidatore mantiene entrambe le mani sul volante.

Qualora venga rilevata la rimozione delle mani dal volante, il sistema avvisa il guidatore della necessità di rimettere le mani sul volante (vedere quanto descritto alle pagine seguenti).

Se la vettura sta per superare le demarcazioni della corsia, il volante vibrerà e sul display del quadro strumenti verrà visualizzata una videata dedicata.

AVVERTENZA Il sistema HAS può impiegare alcuni secondi per attivarsi e verificare che tutte le condizioni siano soddisfatte. Durante questo periodo di tempo sul display del quadro strumenti verrà visualizzata un'indicazione grigia ed il sistema si attiverà automaticamente non appena saranno soddisfatte tutte le condizioni, senza alcun intervento da parte del guidatore.



117 0714650990EM

Affinché il sistema HAS venga inserito, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- ❒ il sistema HAS deve essere acceso premendo il pulsante fig. 117 sul volante;
- ❒ si deve viaggiare in autostrada;
- ❒ il dispositivo Active Cruise Control (ACC) deve essere inserito;
- ❒ le linee di demarcazione destra e sinistra della corsia devono essere visibili e correttamente rilevate dalla telecamera anteriore;
- ❒ la velocità della vettura deve essere compresa tra 0 e 145 km/h;
- ❒ non deve essere presente nessuna anomalia alla telecamera, al radar oppure al sistema Connect;
- ❒ la larghezza della corsia della strada deve essere compresa tra 2,6 metri e 4,2 metri;
- ❒ gli indicatori di direzione non devono essere attivati;
- ❒ non deve essere presente nessuna anomalia relativa al sistema.

Altri limiti di funzionamento:

❒ se la velocità del dispositivo ACC può essere impostata ad un valore superiore (velocità massima 180 km/h), il sistema HAS è disponibile solo finché la velocità della vettura è uguale oppure inferiore a 145 km/h;

❒ quando la velocità del dispositivo ACC viene ridotta e la velocità della vettura risulta inferiore a 145 km/h, il sistema si riattiva automaticamente;

❒ se la velocità del dispositivo ACC è impostata sotto ai 145 km/h e, con sistema HAS attivo, la velocità della vettura supera i 145 km/h a causa di una pendenza, il sistema si disattiverà automaticamente.

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE

Per attivare il sistema premere il pulsante ubicato sul lato sinistro del volante fig. 117.

Per disattivare il sistema premere nuovamente il pulsante.

Condizioni di sospensione

Effettuare una delle seguenti operazioni:

❒ iniziare a sterzare manualmente;

❒ premere il pedale del freno;

❒ disattivare il dispositivo ACC;

❒ attivare gli indicatori di direzione;

❒ premere il pulsante di impostazione della distanza del dispositivo ACC per 2 secondi, in modo da inserire il Cruise Control;

❒ posizionare la leva del cambio in P (parcheggio), R (retromarcia) oppure N (folle).

Quando termina la causa della sospensione, per riattivare il sistema HAS è necessario riattivare il dispositivo ACC (per il funzionamento del dispositivo ACC vedere quanto descritto al paragrafo "Active Cruise Control" nel presente capitolo).

Disattivazione automatica

Il funzionamento del sistema viene annullato (inibito) nei seguenti casi:

❒ se ci sono curve troppo strette;

❒ quando si staccano le mani dal volante;

❒ se viene attivato l'indicatore di direzione sinistro oppure destro;

❒ se il guidatore sta effettuando una manovra intenzionale di cambio di corsia senza inserire l'indicatore di direzione relativo al lato corrispondente;

❒ se viene slacciata la cintura di sicurezza del guidatore;

❒ se viene spostata la leva del cambio dalla posizione D (Drive);

❒ se viene inserita la funzione di "Frenata attiva" (vedere quanto descritto al paragrafo "Sistema FCW (Forward Collision Warning)" in questo capitolo;

❒ se la vettura lascia l'autostrada;

❒ se le linee di demarcazione della corsia non sono rilevate dalla telecamera;

❒ se sono presenti anomalie del sistema;

❒ se viene disattivato il dispositivo ACC;

❒ se la velocità della vettura supera il limite massimo di velocità del sistema (velocità massima 145 km/h);

❒ se le accelerazioni laterali superano i limiti previsti dal sistema.

AVVERTENZA Quando l'HAS è in pausa il simbolo sul display diventa di colore rosso e successivamente grigio.

AVVERTENZA La presenza delle mani sul volante viene rilevata mediante un sensore capacitivo installato nel volante.

Quando termineranno le condizioni di sospensione automatica, il sistema HAS sarà nuovamente disponibile senza richiedere alcuna azione di riattivazione da parte del guidatore.

VISUALIZZAZIONI SUL DISPLAY

Lo stato del sistema è sempre visualizzabile attraverso un'area dedicata sul display del quadro strumenti.

Il colore del simbolo fornisce un'indicazione dello stato del sistema.

Il sistema HAS utilizza i sensori presenti sulla corona esterna del volante per rilevare se le mani del guidatore sono presenti su quest'ultimo.

Se le mani del guidatore non sono posizionate sul volante, sul display del quadro strumenti verranno visualizzate una serie di avvertenze per avvisare il guidatore stesso della necessità di riposizionare le mani sul volante. Verranno inoltre emesse delle segnalazioni acustiche.

Trascorso un determinato periodo di tempo, il sistema HAS verrà disabilitato se il guidatore non avrà riposizionato le mani sul volante.

Quando il sistema non rileva la presenza delle mani sul volante, il guidatore verrà avvisato mediante la visualizzazione di un'apposita videata al centro del display del quadro strumenti (vedere quanto descritto alle pagine seguenti).

STATI DEL SISTEMA

Sistema attivo

Lo stato di sistema attivo e correttamente funzionante viene indicato dalla visualizzazione di una videata dedicata, nel menu "Assistenza al conducente", sul display del quadro strumenti.

Se ci si trova all'interno di un menu diverso, sul display del quadro strumenti verrà visualizzata una videata, che fornirà indicazioni sullo stato di attivazione del sistema fig. 118 .



118 07076S0700EM

Staccando le mani dal volante il sistema non si disattiva automaticamente, ma dopo alcuni secondi. Sul display verranno visualizzate una sequenza di videate dedicate e verranno emesse delle segnalazioni acustiche per avvertire il guidatore della necessità di riposizionare le mani sul volante (vedere quanto di seguito descritto).


Sistema attivo (mani staccate dal volante per breve tempo)

Non appena il guidatore stacca le mani dal volante sul display del quadro strumenti viene visualizzata la seguente videata fig. 119: in questo caso il sistema rimane comunque attivo.



119 07076S0719EM

Trascorsi alcuni secondi senza che il guidatore abbia posizionato le mani sul volante, sul display del quadro strumenti verrà visualizzata la seguente videata fig. 120.

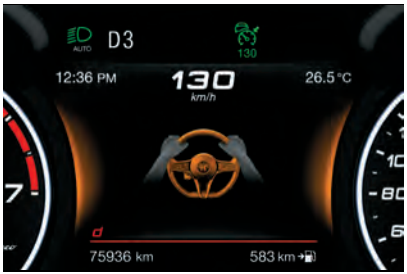

120 07076S0702EM

Sistema attivo (mani staccate dal volante per un tempo prolungato)

Se il guidatore non ha ancora posizionato le mani sul volante, sul display del quadro strumenti verrà visualizza la seguente videata, fig. 121.



121 07076S0701EM

In questo caso verrà inoltre emessa una segnalazione acustica. Se le mani del guidatore non sono state posizionate sul volante dopo un periodo di tempo prolungato, sul display del quadro strumenti verrà visualizzato un messaggio di disattivazione. Successivamente il controllo del volante verrà disattivato.

Questa visualizzazione rimarrà attiva anche quando si staccheranno le mani dal volante.

Successivamente il simbolo sul display diventerà di colore grigio.

Se il sistema HAS si disattiva poiché le mani del guidatore non sono posizionate sul volante, verrà disattivato anche il dispositivo ACC (Active Cruise Control): sarà quindi necessario riattivarlo.

Quando il sistema HAS è attivo, i sistemi LKA (Lane Keeping Assist) / LDW (Lane Departure Warning) (ove previsti) vengono messi temporaneamente in pausa. Quando il sistema HAS non è attivo, i sistemi LKA (Lane Keeping Assist) / LDW (Lane Departure Warning) (ove previsti), se attiviti in precedenza, restano comunque disponibili. Per maggiori informazioni sui sistemi LKA ed LDW vedere quanto descritto alle pagine seguenti nel presente capitolo.

DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA

Alcuni fattori e condizioni esterne potrebbero influire sul corretto funzionamento del sistema HAS.

Di seguito vengono elencati i principali:

❒ strade strette, tortuose e con curve;

❒ scarsa visibilità (a causa di pioggia battente, neve, nebbia, ecc.);
❒ vetture in arrivo, oppure luce diretta del sole, oppure ombra;
❒ danni oppure ostruzioni causate da fango, ghiaccio, neve, ecc...;
❒ paraurti danneggiato oppure non allineato;
❒ interferenze con altre apparecchiature che provocano onde elettromagnetiche;
❒ presenza di lavori in corso/cantieri stradali;
❒ se le indicazioni fornite dal sistema di navigazione (ove presente) del sistema Connect non sono ancora pronte e/o se il sistema di navigazione sta effettuando un nuovo calcolo del percorso.

FUNZIONALITÀ LIMITATA DEL SISTEMA

Il sistema HAS potrebbe avere una funzionalità limitata o ridotta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

Di seguito vengono elencate le principali:

❒ le linee di demarcazione della corsia non sono chiare oppure in condizioni di scarsa visibilità (ad es. in presenza di pioggia battente, neve, nebbia, ecc.);
❒ la telecamera oppure il radar sono danneggiati oppure coperti oppure ostruiti (ad es. da fango, ghiaccio, neve, ecc...);
❒ quando si guida in collina oppure su strade con curve strette;
❒ in prossimità di caselli autostradali;
❒ quando l'entrata oppure l'uscita dell'autostrada è larga più di 6 metri;
❒ se la telecamera è esposta a luce abbagliante (ad es. il riflesso oppure la luce diretta del sole);
❒ se le informazioni del sistema di Navigazione non sono disponibili e/o in fase di ricalcolo.

ATTENZIONE

139) *Si possono presentare molte situazioni imprevedibili che possono influenzare le prestazioni del sistema HAS. Il guidatore deve essere pronto a reagire immediatamente e a prendere il controllo della vettura in sostituzione del sistema HAS.*

140) *Se la vettura si avvicina a una curva troppo stretta rispetto alla velocità corrente, il sistema HAS si disinserisce. Il guidatore deve pertanto essere pronto a riprendere immediatamente il controllo della vettura in qualsiasi momento. Per evitare questa situazione è importante che l'impostazione della velocità della vettura non sia superiore al limite di velocità corrente della strada e che il guidatore mantenga sempre le mani sul volante.*

141) *Il sistema HAS utilizza un sensore di rilevamento mani sul volante: il guidatore deve mantenere le mani sul volante in ogni momento. Se le mani vengono rimosse dal volante per un determinato periodo di tempo il sistema si disinserisce ed il dispositivo ACC viene messo in pausa.*

142) *Durante l'utilizzo del sistema HAS impugnare il volante e tenere in considerazione le condizioni stradali ed il traffico circostante. Il guidatore deve pertanto essere pronto a riprendere immediatamente il controllo della vettura in qualsiasi momento. L'inosservanza di queste istruzioni può essere causa di gravi lesioni con conseguenze anche letali.*

143) *Il sistema HAS costituisce un aiuto alla guida: il guidatore non deve mai ridurre l'attenzione durante la guida. La responsabilità della guida è sempre affidata al guidatore, che deve tenere in considerazione le condizioni del traffico per guidare in completa sicurezza. Il guidatore è sempre tenuto a mantenere una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precede.*

144) *Se in seguito a graffi, scheggiature, rottura del parabrezza fosse necessario effettuarne la sostituzione, occorre rivolgersi esclusivamente alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Non effettuare la sostituzione del parabrezza autonomamente, pericolo di malfunzionamento! Si raccomanda comunque di effettuare la sostituzione del parabrezza nel caso in cui esso sia danneggiato nella zona della telecamera.*

145) *Non collocare oggetti sul volante (ad es. una coperta oppure rivestimenti per volante di qualsiasi tipo e materiale) che possano creare interferenza con il sensore capacitivo di rilevamento della presenza delle mani sul volante.*

SISTEMA TJA (Traffic Jam Assist)

(ove presente)

146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153)

È un sistema di ausilio alla guida che può essere attivato su tutti i tipi di strade.

Il sistema utilizza le informazioni provenienti dalla telecamera e dal radar anteriori per aiutare il guidatore a mantenere la vettura al centro della corsia di marcia ed una velocità costante.

Nel caso in cui la linea di demarcazione della corsia sia assente oppure non sia riconosciuta correttamente, il sistema TJA può utilizzare anche le informazioni provenienti dai veicoli adiacenti e precedenti.

Il sistema TJA combina le funzioni del dispositivo ACC (Active Cruise Control) con una logica di centratura della corsia e, di conseguenza, controlla la traiettoria della vettura con l'obiettivo di mantenerla quanto più vicino possibile al centro della corsia di marcia, gestendo anche la velocità.

AVVERTENZA Non utilizzare il sistema TJA durante la guida nel traffico urbano.

FUNZIONAMENTO

Il sistema funziona solo se il guidatore mantiene le mani sul volante.

Qualora il sistema rilevi che sono state rimosse le mani dal volante, al guidatore viene segnalata la necessità di riposizionare le mani sul volante (vedere quanto descritto alle pagine seguenti).

AVVERTENZA Se la vettura sta per oltrepassare la linea di demarcazione della corsia il volante vibrerà e, sul display del quadro strumenti, verrà visualizzata una videata dedicata.

AVVERTENZA Il sistema TJA può impiegare alcuni secondi per attivarsi e verificare che tutte le condizioni siano soddisfatte. Durante questo periodo di tempo sul display del quadro strumenti verrà visualizzata un'indicazione grigia ed il sistema si attiverà automaticamente non appena saranno soddisfatte tutte le condizioni, senza alcun intervento da parte del guidatore.



122 07146S0990EM

Affinché il sistema TJA venga inserito, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- ❒ il sistema TJA deve essere acceso premendo il pulsante fig. 122 sul volante;
- ❒ il dispositivo Active Cruise Control (ACC) deve essere inserito;
- ❒ la velocità della vettura deve essere compresa tra 0 e 60 km/h;
- ❒ non deve essere presente nessuna anomalia alla telecamera, al radar oppure al sistema Connect;
- ❒ la larghezza della corsia della strada deve essere compresa tra 2,6 metri e 4,2 metri;
- ❒ gli indicatori di direzione non devono essere attivati;
- ❒ non deve essere presente nessuna anomalia relativa al sistema;
- ❒ se la velocità impostata è superiore a 60 km/h, il sistema TJA non funzionerà dopo che la vettura avrà superato i 60 km/h;
- ❒ se la velocità del dispositivo Active Cruise Control (ACC) è impostata ad un valore superiore (velocità massima 180 km/h), il sistema TJA è disponibile solo quando la velocità della vettura è inferiore oppure uguale a 60 km/h;

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE

Per attivare il sistema premere il pulsante ubicato sul lato sinistro del volante.

Per disattivare il sistema premere nuovamente il pulsante.

Condizioni di sospensione

Eseguire una delle seguenti operazioni:

❒ premere il pedale del freno;
❒ aprire la porta lato guidatore;
❒ disattivare il dispositivo ACC;
❒ se la velocità della vettura supera il limite massimo (velocità massima 60 km/h);
❒ slacciare la cintura di sicurezza del guidatore;
❒ posizionare la leva del cambio in posizione P (parcheggio), R (retromarcia) oppure N (folle);
❒ in caso di intervento del sistema Forward Collision Warning (FCW) oppure della "Frenata attiva".

Disattivazione automatica

Il funzionamento del sistema viene temporaneamente sospeso nei seguenti casi:

❒ se ci sono curve molto strette;
❒ se non vengono rilevate correttamente le linee;
❒ se è stato attivato l'indicatore di direzione sinistro oppure destro;
❒ se il guidatore sta effettuando una manovra intenzionale di cambio di corsia senza inserire l'indicatore di direzione corrispondente;
❒ se si inizia a sterzare manualmente;
❒ se si staccano le mani dal volante;
❒ in assenza di traffico circostante e con segnaletica orizzontale non rilevabile/mancante;
❒ se sono presenti anomalie del sistema;
❒ se la velocità della vettura supera il limite massimo;
❒ se le accelerazioni laterali sono elevate.

AVVERTENZA Quando il TJA viene messo in pausa il simbolo sul display diventa di colore rosso e successivamente grigio.

AVVERTENZA La presenza delle mani sul volante viene rilevata mediante un sensore capacitivo installato nel volante.

Quando termineranno le condizioni di sospensione automatica, il sistema TJA sarà nuovamente disponibile senza richiedere alcuna azione di riattivazione da parte del guidatore.

VISUALIZZAZIONI SUL DISPLAY

Lo stato del sistema è sempre visualizzabile attraverso un'area dedicata sul display del quadro strumenti.

Il colore del simbolo fornisce un'indicazione dello stato del sistema

Il sistema TJA utilizza i sensori presenti sul volante per rilevare se le mani del guidatore sono presenti su quest'ultimo.

Se le mani del guidatore non sono sul volante, sul display del quadro strumenti verranno visualizzate una serie di avvertenze per avvisare il guidatore stesso della necessità di riposizionare le mani sul volante. Verranno inoltre emesse delle segnalazioni acustiche.

Trascorso un determinato periodo di tempo, il sistema TJA verrà disabilitato se il guidatore non avrà riposizionato le mani sul volante.

Quando il sistema non rileva la presenza delle mani sul volante per alcuni secondi, il guidatore verrà avvisato mediante la visualizzazione di un'apposita videata al centro del display del quadro strumenti (vedere quanto descritto alle pagine seguenti).

STATI DEL SISTEMA

Sistema attivo

Lo stato di sistema attivo e correttamente funzionante viene indicato dalla visualizzazione, sul display del quadro strumenti, della seguente videata fig. 123 all'interno del menu "Assistenza al conducente".



123 07076S0728EM

Staccando le mani dal volante il sistema non si disattiverà automaticamente, ma dopo alcuni secondi: sul display del quadro strumenti verranno visualizzate, in sequenza, delle videate dedicate, per avvisare il guidatore di riposizionare le mani sul volante (vedere quanto di seguito descritto).


Sistema attivo (mani staccate dal volante per breve tempo)

Non appena il guidatore stacca le mani dal volante sul display del quadro strumenti viene visualizzata la seguente videata fig. 124: in questo caso il sistema rimane comunque attivo.



124 07076S0725EM

Trascorsi alcuni secondi senza che il guidatore abbia posizionato le mani sul volente, sul display del del quadro strumenti verrà visualizzata la seguente videata fig. 125.

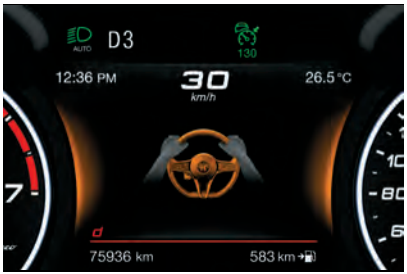

125 07076S0726EM

Sistema attivo (mani staccate dal volante per un tempo prolungato)

Se il guidatore non ha ancora posizionato le mani sul volante, sul display del quadro strumenti verrà visualizza la seguente videata, fig. 126.

In questo caso verrà inoltre emessa una segnalazione acustica. Se le mani del guidatore non sono state posizionate sul volante dopo un periodo di tempo prolungato, del quadro strumenti verrà visualizzato un messaggio di disattivazione. Successivamente il controllo del volante verrà disattivato.



126 07076S0727EM

Successivamente il simbolo sul display diventerà di colore grigio.

Qualora il sistema TJA sia stato disattivato perché le mani del guidatore non erano posizionate sul volante, anche il dispositivo Active Cruise Control (ACC) verrà disattivato e dovrà essere riattivato.

Quando il sistema TJA è attivo, i sistemi LKA (Lane Keeping Assist) / LDW (Lane Departure Warning) (ove previsti) vengono messi temporaneamente in pausa. Quando il sistema TJA non è attivo, i sistemi LKA (Lane Keeping Assist) / LDW (Lane Departure Warning)

(ove previsti), se attiviti in precedenza, restano comunque disponibili. Per maggiori informazioni sui sistemi LKA ed LDW vedere quanto descritto alle pagine seguenti nel presente capitolo.

DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA

Alcuni fattori e condizioni esterne potrebbero influire sul corretto funzionamento del sistema TJA.

Di seguito vengono elencati i principali:

❒ strade strette, tortuose e con curve;

❒ scarsa visibilità (a causa di pioggia battente, neve, nebbia, ecc.);

❒ vetture in arrivo, oppure luce diretta del sole,oppure ombra;

❒ danni oppure ostruzioni causate da fango, ghiaccio, neve, ecc...;

❒ paraurti danneggiato oppure non allineato;

❒ interferenze con altre apparecchiature che provocano onde elettromagnetiche;

❒ presenza di lavori in corso/cantieri stradali;

❒ se le indicazioni fornite dal sistema di navigazione (ove presente) del sistema Connect non sono ancora pronte e/o se il sistema di navigazione sta effettuando un nuovo calcolo del percorso.

FUNZIONALITÀ LIMITATA DEL SISTEMA

Il sistema TJA potrebbe avere una funzionalità limitata o ridotta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

Di seguito vengono elencati i principali:

❒ le linee di demarcazione della corsia non sono chiare oppure in condizioni di scarsa visibilità (ad es. in presenza di pioggia battente, neve, nebbia, ecc.);

❒ la telecamera oppure il radar sono danneggiati oppure coperti oppure ostruiti (ad es. da fango, ghiaccio, neve, ecc...);

❒ quando si guida in collina oppure su strade con curve strette;

❒ in prossimità di caselli autostradali;

❒ quando l'entrata oppure l'uscita dell'autostrada è larga più di 6 metri;

❒ se la telecamera è esposta a luce abbagliante (ad es. il riflesso oppure la luce diretta del sole).

ATTENZIONE

146) *Si possono presentare molte situazioni imprevedibili che possono influenzare le prestazioni del sistema TJA. Il guidatore deve essere pronto a reagire immediatamente e a prendere il controllo della vettura in sostituzione del sistema TJA.*

147) *Se la vettura si avvicina a una curva troppo stretta rispetto alla velocità corrente, il sistema TJA si disinserisce. Il guidatore deve pertanto essere pronto a riprendere immediatamente il controllo della vettura in qualsiasi momento. Per evitare questa situazione è importante che l'impostazione della velocità della vettura non sia superiore al limite di velocità corrente della strada.*

148) *Il sistema TJA utilizza un sensore di rilevamento mani sul volante: il guidatore deve mantenere le mani sul volante in ogni momento. Se le mani vengono rimosse dal volante per un determinato periodo di tempo il sistema si disinserisce e l'ACC viene disinserito.*

149) *Durante l'utilizzo del sistema TJA impugnare il volante e tenere in considerazione le condizioni stradali ed il traffico circostante. Il guidatore deve pertanto essere pronto a riprendere immediatamente il controllo della vettura in qualsiasi momento. L'inosservanza di queste istruzioni può essere causa di gravi lesioni con conseguenze anche letali.*

150) *Il sistema TJA costituisce un aiuto alla guida: il guidatore non deve mai ridurre l'attenzione durante la guida. La responsabilità della guida è sempre affidata al guidatore, che deve tenere in considerazione le condizioni del traffico per guidare in completa sicurezza. Il guidatore è sempre tenuto a mantenere una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precede.*

151) *Se in seguito a graffi, scheggiature, rottura del parabrezza fosse necessario effettuarne la sostituzione, occorre rivolgersi esclusivamente alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Non effettuare la sostituzione del parabrezza autonomamente, pericolo di malfunzionamento! Si raccomanda comunque di effettuare la sostituzione*

del parabrezza nel caso in cui esso sia danneggiato nella zona della telecamera.

152) *La guida della vettura su percorsi urbani potrebbe modificare significativamente la sensibilità del sistema, a causa della limitata e/o assenza della segnalazione verticale e orizzontale e per le condizioni variabili del traffico. Pertanto si raccomanda di non utilizzare il sistema TJA in caso di guida della vettura su percorsi urbani.*

153) *Non collocare oggetti sul volante (ad es. una coperta oppure rivestimenti per volante di qualsiasi tipo e materiale) che possano creare interferenza con il sensore capacitivo di rilevamento della presenza delle mani sul volante.*

SISTEMA TSR (Traffic Sign Recognition)

(ove presente)

154) 155) 156)

48) 49) 50) 51) 52)

Il sistema rileva automaticamente, attraverso una telecamera ubicata nella zona centrale del parabrezza, i cartelli stradali riconoscibili:

❒ indicazioni di limiti di velocità;

❒ divieti di sorpasso;

❒ cartelli che indicano la fine dei divieti sopra elencati.

Qualora la telecamera non rilevi limiti di velocità validi, il sistema di navigazione del sistema Connect potrebbe proporre limiti di velocità non regolamentati.

Il sistema controlla costantemente i segnali stradali per segnalare il limite di velocità corrente e gli eventuali divieti di sorpasso. Il sistema è in grado di riconoscere e visualizzare, sul display del quadro strumenti, fino a due diversi cartelli stradali.

In funzione dell'unità di misura ("km" oppure "mph") impostata tramite il menu "Unità di misura" sul sistema Connect, il sistema TSR visualizzerà automaticamente, sul display del quadro strumenti, l'indicazione del cartello stradale nell'unità di misura impostata.

UTILIZZO DEL SISTEMA TSR

Attivazione / disattivazione del sistema

Il sistema può essere attivato/disattivato agendo sul Menu "Assistenza al conducente" e successivamente selezionando la voce "Comfort" sul sistema Connect.

L'attivazione del sistema è segnalata tramite la visualizzazione, sul display del quadro strumenti, dei cartelli stradali.

Avvertenze

Selezionando la voce "Lampeggiamento" è possibile attivare l'avviso di superamento della velocità reale della vettura rispetto a quella indicata dal sistema TSR e visualizzata sul quadro strumenti. In questo caso sul display del quadro strumenti il cartello stradale relativo al limite velocità lampeggerà finché la velocità reale non scenderà sotto il limite visualizzato. Selezionando la voce "Offset" è possibile impostare la soglia di attivazione del "Lampeggiamento" fino ad un massimo di 10 km/h oltre il limite rilevato dal sistema.

Visualizzazioni sul display

Lo stato del sistema è sempre visualizzabile attraverso un'area dedicata sul display del quadro strumenti.

All'interno di tale area sono visualizzabili, da sinistra a destra all'interno delle due zone dedicate, le seguenti informazioni sui cartelli stradali:

❒ il nuovo limite di velocità riconosciuto dal sistema (1) fig. 127;


❒ eventualmente, il segnale stradale di limite non rilevato correttamente "segnale stradale non rilevato" (---);

❒ il segnale di divieto sorpasso.

Qualora la telecamera non rilevi limiti di velocità validi, il sistema di navigazione

potrebbe visualizzare sul display del quadro strumenti limiti di velocità non regolamentati.

Dopo una certa distanza percorsa il cartello precedentemente visualizzato perde di validità se il sistema non rileva altri cartelli, e viene riportato il limite fornito dalle mappe del sistema di Navigazione.

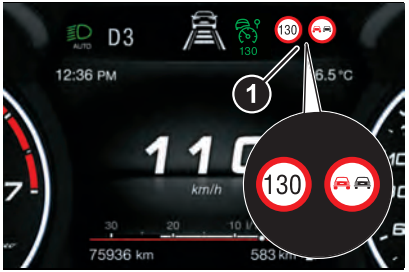

127 07076V0777EM

Nel caso in cui un rimorchio ed il proprio connettore luci sono stati collegati alla vettura, sul display del quadro strumenti verrà visualizzato il segnale supplementare di rimorchio collegato.

NOTA Il sistema TSR sarà sempre attivo ad ogni avviamento del motore.

ATTENZIONE

154) *Il sistema rileva solo i segnali stradali prestabiliti e se sono rispettate le condizioni minime di visibilità e distanza dal cartello stradale.*

155) *Il sistema costituisce un ausilio alla guida e non sostituisce il guidatore nella responsabilità della conduzione della vettura. Occorre sempre e comunque rispettare le vigenti norme del Codice della Strada del Paese in cui si circola.*

156) *Quando il sistema è attivo, il guidatore è responsabile del controllo della vettura, del monitoraggio del sistema e deve essere sempre pronto ad intervenire opportunamente, se necessario.*

AVVERTENZA

48) *Il sistema potrebbe avere funzionalità limitata od assente in caso di ostruzione del sensore.*

49) *Il sistema potrebbe avere funzionalità limitata od assente a causa delle condizioni atmosferiche, come pioggia battente, grandine, neve ed alle basse temperature. Forti contrasti di luce possono inoltre influire sulla capacità di riconoscimento del sensore.*

50) *L'area circostante al sensore non deve essere coperta da adesivi o da qualsiasi altro oggetto.*

51) *Non manomettere né effettuare alcun tipo di intervento nella zona del parabrezza immediatamente circostante al sensore.*

52) *Pulire il parabrezza da corpi estranei quali escrementi di uccelli, insetti e neve oppure ghiaccio. Per evitare di rigare il parabrezza utilizzare detergenti specifici e panni ben puliti.*

SISTEMA ISC (Intelligent Speed Control)

(ove presente)

Il sistema ISC, quando presente, è abbinato al dispositivo ACC (Active Cruise Control) ed al sistema TSR (Traffic Sign Recognition) e suggerisce al guidatore una regolazione automatica della velocità in funzione del limite di velocità relativo alla strada che si sta percorrendo.

Il guidatore potrà decidere se accettare, oppure rifiutare la proposta di regolare la velocità impostata dall'ACC in modo che corrisponda a quella proposta dal simbolo del limite di velocità utilizzando la levetta RES/SET ubicata sul volante fig. 128. Sul display del quadro strumenti sarà visualizzata un'icona corrispondente (vedere descrizione nel relativo paragrafo).

In caso di superamento del limite di velocità in funzione di quanto rilevato dai cartelli stradali, oppure dalle

condizioni del traffico, sul display del quadro strumenti il limite di velocità lampeggerà.



128 07146S0022EM

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE

Attivazione

Il sistema può essere attivato/disattivato agendo sul Menu "Assistenza al conducente" e successivamente selezionando la voce "Comfort" sul sistema Connect.

L'attivazione del sistema è segnalata dalla visualizzazione del simbolo 1 fig. 129 sul display del quadro strumenti.

Disattivazione

Il sistema si disattiva nelle seguenti condizioni:

❒ quando il sistema Traffic Sign Recognition viene disattivato;

❒ quando il dispositivo Active Cruise Control viene disattivato.



129 07076V0777EM

AVVERTENZA Selezionando la voce "Compensazione velocità" è possibile impostare l'incremento della velocità a cui si regolerà il sistema ISC fino ad un massimo di 10 km/h al di sopra del cartello di limite rilevato dal sistema, oppure il decremento della velocità a cui si regolerà il sistema ISC fino ad un massimo di 10 km/h al di sotto del cartello di limite rilevato dal sistema. In questi casi, l'informazione dei cartelli visualizzata sul display quadro strumenti rimarrà quella rilevata dal sistema TSR.

VISUALIZZAZIONI SUL DISPLAY

Lo stato del sistema è sempre visualizzabile attraverso un'icona dedicata / / di colore bianco oppure verde sul display del quadro strumenti (analogamente a quella relativa al dispositivo Active Cruise Control), sulla parte sinistra delle indicazioni dei cartelli stradali fornite dal sistema TSR.

ACCETTAZIONE / RIFIUTO DEL SUGGERIMENTO DI VELOCITÀ

Il sistema è attivabile se il guidatore ha preventivamente attivato:

❒ il dispositivo Active Cruise Control;

❒ il sistema Traffic Sign Recognition.

Con tali sistemi attivi, sul display del quadro strumenti potrà essere visualizzata un'icona indicante il suggerimento di velocità (fornita dal sistema TSR) (1) fig. 130 oppure (2) fig. 131 che il guidatore potrà decidere di accettare oppure rifiutare agendo sulla levetta RES/SET ubicata sul volante.

Per accettare la velocità proposta e regolare di conseguenza la velocità impostata dall'Active Cruise Control, occorre spostare la levetta RES/SET nella stessa direzione della direzione della freccia verde che verrà visualizzata accanto all'icona del sistema ISC.

In caso contrario (azione sulla levetta RES/SET in direzione opposta all'indicazione della freccia visualizzata sul display) il guidatore rifiuterà la velocità proposta e la velocità regolata dall'Active Cruise Control rimarrà quella precedentemente impostata.

Se il guidatore accetta il valore suggerito dal sistema ISC oppure se il valore della velocità impostata tramite il dispositivo Active Cruise Control è uguale alla velocità rilevata dal sistema


Traffic Sign Recognition, sul display del quadro strumenti l'indicazione del cartello relativo al limite di velocità verrà evidenziata da un cerchio di colore verde (1) fig. 132.



130 07076S0711EM



131 07076S0710EM

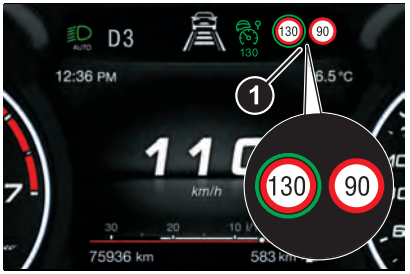

132 07076S0706EM

SISTEMA PARK SENSORS

(ove presente)

eLUM

157)

53) 54) 55)

VERSIONI CON 4/8 SENSORI

I sensori di parcheggio, ubicati nel paraurti posteriore fig. 133 (versioni con 4 canali) oppure anteriori e posteriori fig. 134 (versioni con 8 canali), hanno la funzione di rilevare la presenza di eventuali ostacoli ed avvisare il guidatore della presenza di ostacoli, mediante una segnalazione acustica e, ove previsto, mediante segnalazioni visive sul display del quadro strumenti.



133 07176S0001EM



134 07176S0003EM

Inserimento / disinserimento

Versioni con 4 sensori

Per disinserire il sistema premere il pulsante fig. 135. Il passaggio di stato del sistema, da inserito a disinserito e viceversa, è segnalato dall'accensione, oppure spegnimento, del LED ubicato sul pulsante stesso: *LED spento* sistema inserito / *LED acceso a luce fissa* sistema disinserito.

Premendo il pulsante con il sistema in avaria, il LED lampeggia per circa 5

secondi, quindi rimane acceso a luce fissa.

Versioni con 8 sensori

Sensori anteriori: per disinserire i sensori anteriori premere il pulsante fig. 135. Il passaggio di stato dei sensori, da inseriti a disinseriti e viceversa, è segnalato dall'accensione, oppure spegnimento, del LED ubicato sul pulsante stesso: *LED spento* sensori inseriti / *LED acceso a luce fissa* sensori disinseriti.

Premendo il pulsante con il sistema in avaria, il LED lampeggia per circa 5 secondi, quindi rimane acceso a luce fissa.

Sensori anteriori e posteriori: per inserire/disinserire il sistema (sensori anteriori e posteriori) agire sul menu "Impostazioni" del sistema Connect.



135 07176S0002EM

Al posizionamento del dispositivo di avviamento in ON, il sistema Park Sensors mantiene in memoria l'ultimo stato (inserito oppure disinserito) presente allo spegnimento del motore.

Attivazione / disattivazione sistema

Inserendo la retromarcia, il sistema, quando inserito, attiva sia i sensori posteriori che anteriori (ove previsto).

Inserendo una marcia differente, i sensori posteriori vengono disattivati, mentre quelli anteriori (ove previsto) restano attivi fino al superamento dei 15 km/h.

Funzionamento con rimorchio

Il funzionamento dei sensori posteriori viene automaticamente disattivato all'inserimento del connettore del cavo elettrico del rimorchio nella presa del gancio di traino della vettura, mentre i sensori anteriori (ove previsto) rimangono attivi e in grado di fornire segnalazioni acustiche e visive.

I sensori si riattivano automaticamente sfilando il connettore del cavo del rimorchio.

Avvertenze generali

Esistono alcune condizioni che potrebbero influenzare le prestazioni del sistema di parcheggio:

❒ una sensibilità ridotta del sensore e riduzione delle prestazioni del sistema di ausilio al parcheggio potrebbero essere dovute alla presenza sulla superficie del sensore di: ghiaccio, neve, fango, verniciatura multipla;

❒ il sensore rileva un oggetto non esistente ("disturbo di eco") causato da disturbi di carattere meccanico, ad esempio: lavaggio della vettura, pioggia (condizioni di vento estreme), grandine;

❒ le segnalazioni inviate dal sensore possono essere alterate anche dalla presenza nelle vicinanze di sistemi ad ultrasuoni (ad es. freni pneumatici di autocarri oppure martelli pneumatici);

❒ le prestazioni del sistema di ausilio al parcheggio possono anche essere influenzate dalla posizione dei sensori, ad esempio variando gli assetti (a causa dell'usura di ammortizzatori, sospensioni) oppure cambiando pneumatici, caricando troppo la vettura, facendo assetti specifici che prevedano di abbassare la vettura;

❒ la presenza del gancio di traino in assenza di rimorchio, che potrebbe interferire con il corretto funzionamento dei sensori di parcheggio. Prima di utilizzare il sistema Park Sensors si consiglia di smontare dalla vettura il complessivo sfera del gancio traino estraibile ed il relativo attacco quando la vettura non è impiegata per operazioni di traino. L'inosservanza di tale prescrizione può causare lesioni personali o danni a vetture od ostacoli in quanto, quando viene

emessa la segnalazione acustica continua, la sfera del gancio di traino si trova già in una posizione molto più ravvicinata all'ostacolo rispetto al paraurti posteriore. Nel caso in cui si volesse lasciare sempre montato il gancio traino senza avere un rimorchio di seguito, è opportuno rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per permettere le operazioni di aggiornamento del sistema Park Sensors in quanto il gancio traino potrebbe essere rilevato come un ostacolo dai sensori centrali.

❒ la presenza di adesivi sui sensori. Prestare quindi attenzione a non sovrapporre alcun adesivo sui sensori stessi.

ATTENZIONE

157) *La responsabilità del parcheggio e di altre manovre, potenzialmente pericolose, è sempre e comunque affidata al guidatore. Effettuando queste manovre, assicurarsi sempre che non siano presenti né persone (specialmente bambini) né animali lungo la traiettoria che si intende percorrere. I sensori di parcheggio costituiscono un aiuto per il guidatore, il quale però non deve mai ridurre l'attenzione durante manovre potenzialmente pericolose, anche se eseguite a bassa velocità.*

AVVERTENZA

53) *Per il corretto funzionamento del sistema, è indispensabile che i sensori siano sempre puliti da fango, sporcizia, neve o ghiaccio. Durante la pulizia dei sensori prestare la massima attenzione a non rigarli o danneggiarli; evitare l'uso di panni asciutti, ruvidi o duri. I sensori devono essere lavati con acqua pulita, eventualmente con l'aggiunta di shampoo per auto. Nelle stazioni di lavaggio che utilizzano idropulitrici a getto di vapore o ad alta pressione, pulire rapidamente i sensori mantenendo l'ugello oltre i 10 cm di distanza.*

54) *Per eventuali interventi sul paraurti nella zona dei sensori rivolgersi esclusivamente alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Interventi sul paraurti eseguiti in modo non corretto potrebbero infatti compromettere il funzionamento dei sensori di parcheggio.*

55) *Per la riverniciatura del paraurti o per eventuali ritocchi di vernice nella zona dei sensori rivolgersi solo alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Applicazioni non corrette di vernice potrebbero infatti compromettere il funzionamento dei sensori di parcheggio.*

SISTEMA LANE DEPARTURE WARNING (LDW) (avviso di superamento corsia)

(ove presente)

DESCRIZIONE

56) 57) 58) 59)

Il sistema Lane Departure Warning utilizza la telecamera ubicata sul parabrezza per rilevare i limiti della corsia, calcolare la posizione della vettura rispetto a tali limiti ed eventualmente segnalare al guidatore il loro superamento.

Quando vengono rilevati uno oppure entrambi i limiti della corsia e la vettura ne oltrepassa uno senza la volontarietà del guidatore (indicatore di direzione non inserito), il sistema emetterà una segnalazione acustica.

Se la vettura continua ad oltrepassare la linea della corsia senza che il guidatore intervenga, sul display del quadro strumenti si accende la linea oltrepassata (destra oppure sinistra) fig. 136 per avvisare il guidatore di riportare la vettura entro i limiti della corsia stessa.




136 07076S0703EM

INSERIMENTO / DISINSERIMENTO SISTEMA

Il sistema si inserisce/disinserisce premendo il pulsante fig. 137 oppure agendo sul Menu "Assistenza al conducente" e successivamente selezionando la voce "Sicurezza" sul sistema Connect.

Ad ogni avviamento del motore, il sistema mantiene la modalità di funzionamento presente al precedente arresto.

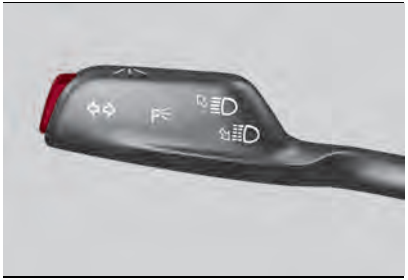

137 07226S0001EM

Condizioni di attivazione

Dopo essere stato inserito, il sistema diventa attivo esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- ❒ la velocità vettura è uguale oppure superiore a 60 km/h (con velocità superiore a 180 km/h il sistema viene disattivato);
- ❒ le linee di delimitazione della corsia visibili da almeno un lato;
- ❒ le condizioni di visibilità sono adeguate;
- ❒ la strada è rettilinea o presenta curve ad ampio raggio;
- ❒ si mantiene un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede;
- ❒ l'indicatore di direzione (di abbandono corsia) non risulta attivato.

VISUALIZZAZIONI E MESSAGGI SUL DISPLAY

Il sistema Lane Departure Warning segnala al guidatore quando la vettura cambia corsia anche mediante la visualizzazione di simboli e messaggi sul display del quadro strumenti.

La visualizzazione nella parte superiore del display rimane attiva solo finché non viene attivata l'area principale riconfigurabile del display stesso (vedere quanto descritto al paragrafo "Display" nel capitolo "Conoscenza del quadro strumenti") mediante la pressione del tasto TRIP, ubicato sulla leva destra del volante.

Attivando l'area principale riconfigurabile le visualizzazioni relative al sistema Lane Departure Warning verranno visualizzate all'interno di tale area.

Quando il sistema è attivo ed i limiti della corsia non sono stati rilevati, il display visualizza l'icona specifica in colore grigio, fig. 138.



138 07226S0020EM

Abbandono corsia con rilevamento di un solo limite

Quando il sistema è attivo ed è stato rilevato, ad esempio, il solo limite sinistro della corsia, sul display del quadro strumenti la corsia rilevata si illumina di bianco. Il sistema è pronto per fornire avvertenze visive sul display in caso di abbandono involontario (indicatore di direzione non inserito) della corsia a sinistra, fig. 139.



139 07226S0023EM

Quando il sistema rileva che la vettura si è avvicinata alla linea della corsia e sta per superarla, sul display del quadro strumenti la linea sinistra si illumina di giallo e rosso fig. 140.



140 07226S0024EM

Il sistema funziona in modo analogo, ma speculare, in caso di abbandono della corsia destra, quando è rilevato solo il limite destro della corsia.

Abbandono corsia con rilevamento di entrambi i limiti

Quando il sistema è attivo, le linee della corsia a display diventano di colore bianco per indicare l'avvenuto rilevamento dei limiti.

Il sistema è pronto a fornire indicazioni in caso di abbandono accidentale della corsia (indicatore di direzione non attivato).

In funzione delle diverse condizioni rilevate, il sistema può attirare l'attenzione del guidatore modificando, sul display del quadro strumenti, le linee di demarcazione delle corsie. In particolare, il sistema può alterarne il colore (da bianco a giallo e viceversa).

Il superamento di una linea di demarcazione viene segnalato, sul display del quadro strumenti, mediante una grafica rossa lampeggiante e da una segnalazione acustica. Tale segnalazione viene emessa dagli altoparlanti ubicati sul lato corrispondente a quello di superamento del limite di corsia (ad es. se la vettura stesse superando la linea sinistra della corsia, si avvertirà una segnalazione acustica proveniente dagli altoparlanti di sinistra).

Modifica della sensibilità del sistema

La sensibilità di intervento del sistema può essere regolata agendo sul Menu "Assistenza al conducente" e successivamente selezionando la voce "Comfort" sul sistema Connect.

Le opzioni possibili sono "Alta" oppure "Bassa".

Segnalazione funzionalità limitata del sistema

60) 61)

Se sul display del quadro strumenti viene visualizzato il messaggio dedicato, potrebbe essersi verificata una condizione che limita la funzionalità del sistema. Le possibili cause di questa limitazione sono un guasto oppure l'ostruzione della telecamera.

In caso di indicazione di ostruzione pulire la zona del parabrezza in corrispondenza dello specchio retrovisore interno.

Sebbene sia ancora possibile guidare la vettura in condizioni normali, il sistema potrebbe non essere completamente disponibile.

Quando terminano le condizioni che hanno limitato la funzionalità del sistema, questo torna ad un normale e completo funzionamento. Se l'inconveniente dovesse persistere, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Segnalazione avaria del sistema

Se il sistema si spegne e sul display del quadro strumenti viene visualizzato il simbolo , significa che è presente un'avaria al sistema.

In questo caso è comunque possibile guidare la vettura, ma si consiglia di rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

AVVERTENZA

56) *Carichi sporgenti posizionati sul tetto della vettura potrebbero interferire con il corretto funzionamento della telecamera. Prima di partire assicurarsi pertanto di sistemare bene il carico in modo da non coprire il campo d'azione della telecamera.*

57) *Se in seguito a graffi, scheggiature, rottura del parabrezza fosse necessario effettuarne la sostituzione, occorre rivolgersi esclusivamente alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Non effettuare la sostituzione del parabrezza autonomamente, pericolo di malfunzionamento! Si raccomanda comunque di effettuare la sostituzione del parabrezza nel caso in cui esso sia danneggiato nella zona della telecamera.*

58) *Non manomettere né effettuare alcun intervento sulla telecamera. Non ostruire le aperture presenti nel ricoprimento estetico ubicato sotto allo specchio retrovisore interno. In caso di guasto della telecamera occorre rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

59) *Non coprire il campo d'azione della telecamera con adesivi o altri oggetti. Prestare attenzione anche ad oggetti presenti sul cofano della vettura (ad es. strato di neve) ed assicurarsi che non interferiscano con la telecamera.*

60) *La telecamera potrebbe avere funzionalità limitata od assente a causa delle condizioni atmosferiche, come pioggia battente, grandine, presenza di nebbia fitta, neve abbondante, formazione di strati di ghiaccio sul parabrezza.*

61) *La funzionalità della telecamera può inoltre essere compromessa dalla presenza di polvere, condensa, sporcizia o ghiaccio sul parabrezza, dalle condizioni del traffico (ad es. veicoli marcianti non allineati alla propria vettura, veicoli marcianti in senso trasversale o in direzione opposta sulla stessa corsia, curva con piccolo raggio di curvatura), dalle condizioni del fondo stradale e dalle condizioni di guida (ad es. guida fuoristrada). Assicurarsi pertanto di mantenere sempre pulito il parabrezza. Per evitare di rigare il parabrezza utilizzare detergenti specifici e panni ben puliti. Inoltre la funzionalità della telecamera può essere limitata oppure assente in alcune condizioni di guida, traffico e fondo stradale.*

SISTEMA LANE KEEPING ASSIST (LKA) (mantenimento di corsia)

(ove presente)

DESCRIZIONE

56) 57) 58) 59)

Il sistema Lane Keeping Assist utilizza una telecamera ubicata sul parabrezza per rilevare i limiti della corsia e valutare la posizione della vettura rispetto a tali limiti, al fine di garantire il mantenimento della vettura stessa all'interno della corsia.

Quando vengono rilevati uno, oppure entrambi i limiti della corsia e la vettura si avvicina ad uno di essi senza la volontarietà del guidatore (indicatore di direzione non inserito), il sistema applicherà una coppia al volante per mantenere la vettura all'interno della corsia di marcia ed emetterà una segnalazione visiva (visualizzazione della corsia sinistra oppure destra di colore giallo). A seconda del tipo di segnalazioni impostate, può emettere anche una segnalazione acustica e/o applicare una vibrazione sul volante.

Se la vettura continua ad oltrepassare la linea della corsia senza che il guidatore

intervenga, sul display del quadro strumenti viene visualizzata la linea oltrepassata (corsia sinistra oppure destra di colore giallo con ombreggiature rossa) fig. 141 per avvisare il guidatore di riportare la vettura entro i limiti della corsia stessa.




141 07076S0703EM

INSERIMENTO / DISINSERIMENTO SISTEMA

Il sistema si inserisce/disinserisce premendo il pulsante fig. 142 oppure agendo sul Menu "Assistenza al conducente" sul sistema Connect.

Ad ogni avviamento del motore il sistema mantiene la modalità di funzionamento presente al precedente spegnimento.

Il sistema si disinserisce automaticamente agganciando un rimorchio.

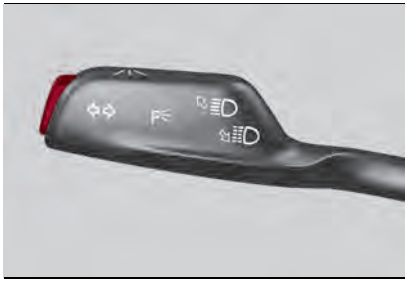

142 07226S0001EM

Condizioni di attivazione

Dopo essere stato inserito, il sistema diventa attivo esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- ❒ la velocità vettura è uguale oppure superiore a 60 km/h (con velocità superiore a 180 km/h il sistema viene disattivato);
- ❒ le linee di delimitazione della corsia visibili da almeno un lato;
- ❒ le condizioni di visibilità sono adeguate;
- ❒ la strada è rettilinea o presenta curve ad ampio raggio;
- ❒ si mantiene un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede;
- ❒ l'indicatore di direzione (di abbandono corsia) non risulta attivato.

VISUALIZZAZIONI E MESSAGGI SUL DISPLAY

Il sistema Lane Keeping Assist segnala al guidatore quando la vettura cambia corsia anche mediante la visualizzazione di simboli e messaggi sul display del quadro strumenti.

La visualizzazione nella parte superiore del display del quadro strumenti rimane attiva solo finché non viene attivata l'area principale riconfigurabile del display stesso (vedere quanto descritto al paragrafo "Display" nel capitolo "Conoscenza del quadro strumenti") mediante la pressione del tasto TRIP, ubicato sulla leva destra del volante.

Attivando l'area principale riconfigurabile le visualizzazioni relative al sistema Lane Keeping Assist verranno visualizzate all'interno di tale area.

Quando il sistema è attivo ed i limiti della corsia non sono stati rilevati, il display visualizza l'icona specifica in colore grigio, fig. 143.



143 07226S0020EM

Abbandono corsia con rilevamento di un solo limite

Quando il sistema è attivo ed è stato

rilevato, ad esempio, il solo limite sinistro della corsia, sul display la corsia rilevata si illumina di bianco; il sistema è pronto per fornire avvertenze visive sul display in caso di abbandono involontario (indicatore di direzione non inserito) della corsia a sinistra, fig. 144.



144 07226S0023EM

Quando il sistema rileva che la vettura si è avvicinata alla linea della corsia e sta per superarla, la linea sinistra a display si illumina di giallo e rosso, fig. 145.



145 07226S0024EM

Il sistema funziona in modo analogo ma speculare in caso di abbandono della corsia destra, quando è rilevato solo il limite destro della corsia.

Abbandono corsia con rilevamento di entrambi i limiti

Quando il sistema è attivo, le linee della corsia a display diventano di colore bianco per indicare l'avvenuto rilevamento dei limiti.

Il sistema è pronto per fornire visualizzazioni in caso di abbandono involontario della stessa (indicatore di direzione non inserito).

In funzione delle diverse condizioni rilevate, il sistema può attirare l'attenzione del guidatore modificando, sul display del quadro strumenti, le linee di demarcazione delle corsie. In particolare, il sistema può alterarne il colore (da bianco a giallo e viceversa).

Il superamento di una linea è segnalato anche mediante una segnalazione acustica. Tale segnalazione viene emessa dagli altoparlanti ubicati sul lato corrispondente a quello di superamento del limite di corsia (ad es. se la vettura stesse superando la linea sinistra della corsia, si avvertirà una segnalazione acustica proveniente dagli altoparlanti di sinistra).


Rilevamento presenza mani sul volante

Il sistema è in grado di rilevare la presenza delle mani del guidatore sul volante.


❒ se il guidatore non ha ancora posizionato le mani sul volante per alcuni secondi sul display del quadro strumenti verrà visualizzata la seguente videata fig. 146. In questo caso non viene emessa nessuna segnalazione acustica.

❒ quando il sistema non rileva la presenza delle mani sul volante per alcuni secondi, sul display del quadro strumenti verrà visualizzata una videata dedicata. In questo caso viene emessa una breve segnalazione acustica.

❒ qualora il guidatore continui a non posizionare le mani sul volante, sul display del quadro strumenti verrà visualizzata la seguente videata fig. 147;

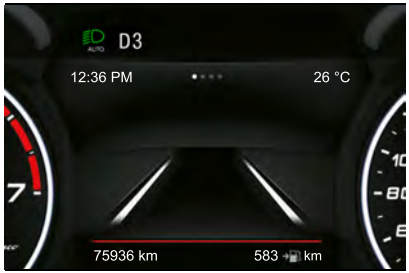

146 07076S0716EM

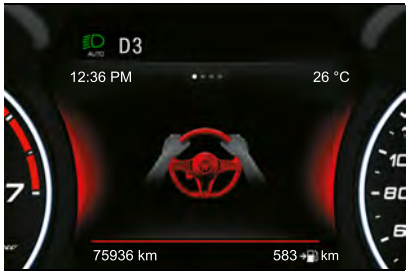

I47 07076S0718EM

❒ superato il tempo massimo ammissibile con le mani staccate dal volante, il sistema LKA verrà disattivato e sul display del quadro strumenti verrà visualizzato un messaggio dedicato. In questo caso viene emessa una segnalazione acustica prolungata.

Negli ultimi tre casi sopra elencati è necessario riposizionare le mani sul volante.

Modifica della sensibilità del sistema

La sensibilità di intervento del sistema può essere regolata agendo sul Menu "Assistenza al conducente" sul sistema Connect.

Le opzioni possibili sono "Alta" oppure "Bassa".

Modifica delle segnalazioni fornite dal sistema

Le segnalazioni fornite dal sistema Lane Keeping Assist possono essere modificate agendo sul sistema Connect.

Procedere come segue:

❒ agire sul Menu "Assistenza al conducente";

❒ selezionare la voce "Impostazioni" e successivamente selezionare "Modalità di avviso" oppure "Modalità" e scegliere una delle impostazioni desiderate.

Segnalazione funzionalità limitata del sistema

66) 67)

Se sul display del quadro strumenti viene visualizzato il messaggio dedicato, potrebbe essersi verificata una condizione che limita la funzionalità del sistema. Le possibili cause di questa limitazione sono un guasto oppure l'ostruzione della telecamera.

In caso di indicazione di ostruzione pulire la zona del parabrezza in corrispondenza dello specchio retrovisore interno.

Sebbene sia ancora possibile guidare la vettura in condizioni normali, il sistema potrebbe non essere completamente disponibile.

Quando terminano le condizioni che hanno limitato la funzionalità del sistema, questo torna ad un normale e completo funzionamento. Se l'inconveniente dovesse persistere, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Segnalazione avaria del sistema

Se il sistema si spegne e sul display del quadro strumenti viene visualizzato il simbolo, significa che è presente un'avaria al sistema.

In questo caso è comunque possibile guidare la vettura, ma si consiglia di rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

AVVERTENZA

62) *Carichi sporgenti posizionati sul tetto della vettura potrebbero interferire con il corretto funzionamento della telecamera. Prima di partire assicurarsi pertanto di sistemare bene il carico in modo da non coprire il campo d'azione della telecamera.*

63) *Se in seguito a graffi, scheggiature, rottura del parabrezza fosse necessario effettuarne la sostituzione, occorre rivolgersi esclusivamente alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Non effettuare la sostituzione del parabrezza autonomamente, pericolo di malfunzionamento! Si raccomanda comunque di effettuare la sostituzione del parabrezza nel caso in cui esso sia danneggiato nella zona della telecamera.*

64) *Non manomettere né effettuare alcun intervento sulla telecamera. Non ostruire le aperture presenti nel ricoprimento estetico ubicato sotto allo specchio retrovisore interno. In caso di guasto della telecamera occorre rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

65) *Non coprire il campo d'azione della telecamera con adesivi o altri oggetti. Prestare attenzione anche ad oggetti presenti sul cofano della vettura (ad es. strato di neve) ed assicurarsi che non interferiscano con la telecamera.*

66) *La telecamera potrebbe avere funzionalità limitata od assente a causa delle condizioni atmosferiche, come pioggia battente, grandine, presenza di nebbia fitta, neve abbondante, formazione di strati di ghiaccio sul parabrezza.*

67) *La funzionalità della telecamera può inoltre essere compromessa dalla presenza di polvere, condensa, sporcizia o ghiaccio sul parabrezza, dalle condizioni del traffico (ad es. veicoli marcianti non allineati alla propria vettura, veicoli marcianti in senso trasversale o in direzione opposta sulla stessa corsia, curva con piccolo raggio di curvatura), dalle condizioni del fondo stradale e dalle condizioni di guida (ad es. guida fuoristrada). Assicurarsi pertanto di mantenere sempre pulito il parabrezza. Per evitare di rigare il parabrezza utilizzare detergenti specifici e panni ben puliti. Inoltre la funzionalità della telecamera può essere limitata oppure assente in alcune condizioni di guida, traffico e fondo stradale.*

TELECAMERA POSTERIORE (Rear Back-up Camera / Dynamic Gridlines)

(ove presente)

DESCRIZIONE

eLUM

La telecamera posteriore (Rear Back-up Camera) è ubicata sul portellone accanto al tasto di apertura, fig. 148.

158)

68)



148 07186S0001EM

Attivazione / disattivazione telecamera

La funzione è attivabile/disattivabile agendo sul Menu "Assistenza al conducente" e successivamente selezionando la voce "Comfort" sul sistema Connect.

Attivazione dispositivo

Dopo aver attivato la telecamera sarà possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

- "*Attiva*"
- "*Ritardo Spegnimento*"
- "*Griglia*"

Selezionare "Attiva" per attivare la visualizzazione della telecamera sul display del sistema Connect.

Ogni volta che si inserisce la retromarcia, sul display del sistema Connect, fig. 149, verrà visualizzata l'area circostante la vettura, così come ripresa dalla telecamera posteriore.



149 07186S0060EM

VISUALIZZAZIONI E MESSAGGI SUL DISPLAY

Attivando la funzione "Griglia" è invece possibile attivare la visualizzazione di linee guida sul display. Se attivata, la griglia viene posizionata sull'immagine per evidenziare la larghezza della vettura

ed il percorso in retromarcia previsto in base alla posizione del volante.

Una linea centrale tratteggiata sovrapposta indica il centro della vettura per facilitare le manovre di parcheggio oppure l'allineamento con il gancio di traino. Le diverse zone colorate indicano la distanza dalla parte posteriore della vettura.

La tabella seguente illustra le distanze approssimative per ogni zona fig. 149:

Zona	Distanza dalla parte posteriore della vettura
Rosso	0 ÷ 30 cm
Giallo	30 cm ÷ 1 m
Verde	1 m oppure superiore

AVVERTENZA Durante le manovre di parcheggio prestare sempre la massima attenzione agli ostacoli che potrebbero trovarsi sopra o sotto il campo d'azione della telecamera.

ATTENZIONE

158) *La responsabilità del parcheggio e di altre manovre, potenzialmente pericolose, è sempre e comunque affidata al guidatore. Effettuando queste manovre, assicurarsi sempre che nello spazio di manovra non siano presenti né persone (specialmente bambini) né animali. La telecamera costituisce un aiuto per il guidatore, il quale però non deve mai ridurre l'attenzione durante le manovre potenzialmente pericolose anche se eseguite a bassa velocità. Procedere inoltre sempre ad una velocità moderata, in modo da poter frenare tempestivamente nel caso di rilevamento di un ostacolo.*

AVVERTENZA

68) *Per il corretto funzionamento è indispensabile che la telecamera sia sempre pulita da fango, sporcizia, neve o ghiaccio. Durante la pulizia della telecamera prestare la massima attenzione a non rigarla o danneggiarla; evitare l'uso di panni asciutti, ruvidi o duri. La telecamera deve essere lavata con acqua pulita, eventualmente con l'aggiunta di shampoo per auto. Nelle stazioni di lavaggio che utilizzano idropulitrici a getto di vapore o ad alta pressione, pulire rapidamente la telecamera mantenendo l'ugello oltre i 10 cm di distanza. Non apporre inoltre adesivi sulla telecamera.*

RIFORNIMENTO DELLA VETTURA

eLUM

159) 160) 161)

Spegnere sempre il motore prima di effettuare il rifornimento.

MOTORI A BENZINA

Utilizzare esclusivamente benzina senza piombo con numero di ottano (R.O.N.) non inferiore a 91 (Specifica EN228).

MOTORI DIESEL

Utilizzare esclusivamente gasolio per autotrazione (Specifica EN590 e EN16734).

Funzionamento alle basse temperature

Alle basse temperature il grado di fluidità del gasolio può divenire insufficiente, a causa della formazione di paraffine, con conseguente funzionamento anomalo dell'impianto di alimentazione combustibile.

Per evitare inconvenienti di funzionamento vengono normalmente distribuiti, a secondo della stagione, gasoli di tipo estivo, invernale ed artico (zone montane/fredde).

In caso di rifornimento con gasolio non adeguato alla temperatura di utilizzo, si consiglia di miscelare il gasolio con un apposito additivo, introducendo nel

serbatoio prima l'anticongelante e poi il gasolio.

PROCEDURA DI RIFORNIMENTO

Lo sportello combustibile è sbloccato quando la chiusura centralizzata delle porte è disinserita, mentre si blocca automaticamente inserendo la chiusura centralizzata.

Apertura sportello

Per effettuare il rifornimento procedere come segue:

❒ aprire lo sportello (1) fig. 150, premendo nel punto indicato dalla freccia fig. 151;


❒ rimuovere il tappo di chiusura (2) fig. 150;

❒ riporre il tappo nell'apposita sede;

❒ inserire l'erogatore nel bocchettone (3) fig. 150 e procedere al rifornimento;

❒ a rifornimento ultimato, prima di rimuovere l'erogatore, attendere almeno 10 secondi per consentire al combustibile di defluire all'interno del serbatoio;

❒ estrarre quindi l'erogatore dal bocchettone, richiudere il tappo e successivamente chiudere lo sportello.

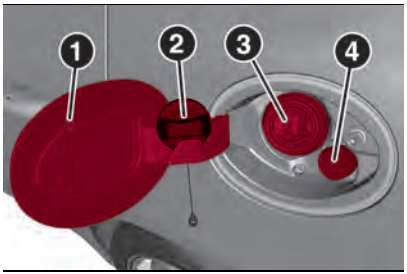


150 07226S0041EM



151 07206S0001EM

La procedura di rifornimento precedentemente descritta è illustrata sulla targhetta ubicata all'interno dello sportello combustibile.

Sulla targhetta è inoltre riportato il tipo di combustibile (UNLEADED FUEL = benzina; DIESEL = gasolio) ed il simbolo che certifica la sua conformità alle norme EN228 (benzina), EN590 e EN16734 (gasolio), fig. 152.

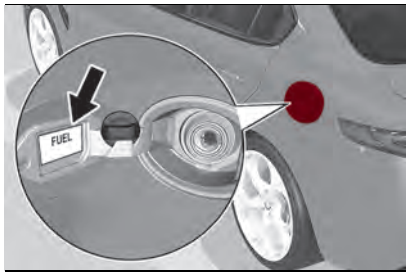

152 07206S0002EM

RABBOCCO ADDITIVO PER EMISSIONI DIESEL AdBlue®

(solo versioni 2.2 JTD)

⚠ 162)

Condizioni preliminari

L'AdBlue® congela a temperature inferiori a –11 °C: nel caso in cui la vettura sia rimasta in sosta per un lungo periodo di tempo a tali temperature il rifornimento potrebbe risultare difficoltoso. Per tali ragioni è consigliabile ricoverare la vettura in un garage e/o ambiente riscaldato ed attendere che l'AdBlue® torni allo stato liquido, prima di procedere con il rifornimento.

Procedere come segue:

❒ parcheggiare la vettura in piano;

❒ spegnere il motore portando il dispositivo di avviamento in posizione STOP;

❒ aprire lo sportello combustibile (1) fig. 150 e successivamente svitare e rimuovere il tappo (4) (di colore azzurro) dal bocchettone di riempimento dell'AdBlue® e riporlo nell'apposita sede (stessa sede utilizzata per l'alloggiamento del tappo del combustibile (2), vedere fig. 150).

Rifornimento con erogatori

È consentito il rifornimento presso qualsiasi distributore di AdBlue®.

Procedere come segue:

❒ inserire la pistola erogatrice dell'AdBlue® nel bocchettone di riempimento, iniziare l'erogazione e, al sopraggiungere del primo scatto interrompere il riempimento (lo scatto indica che il serbatoio dell'AdBlue® è pieno). Non procedere oltre con il riempimento per evitare versamenti di AdBlue®;

❒ estrarre la pistola.

Rifornimento con contenitori

Procedere come segue:

❒ verificare data di scadenza;

❒ leggere i consigli di utilizzo presenti sull'etichetta prima di procedere al versamento del contenuto del flacone nel serbatoio dell'AdBlue®;

❒ in caso di riempimento con sistemi non avvitabili (ad es. taniche), dopo la visualizzazione della segnalazione sul display del quadro strumenti (fare riferimento al paragrafo "Spie e messaggi" nel capitolo "Conoscenza del quadro strumenti") riempire il serbatoio AdBlue® con una quantità di liquido minima di 5 litri;

❒ in caso di utilizzo contenitori avvitabili al bocchettone, il serbatoio è da ritenersi pieno quando il livello di AdBlue® nel contenitore interrompe la sua discesa. Non procedere oltre.

Visualizzazione livello AdBlue®

Il livello di AdBlue® presente all'interno del serbatoio può essere visualizzato sul display del sistema Connect fig. 153.

Procedere come segue:

❒ attivare la funzione "Informazioni vettura" premendo sull'apposito widget ubicato sul display del sistema Connect.

❒ premere il pulsante grafico (1) fig. 153: sul display verrà visualizzato il livello (2) di AdBlue®.

Nel caso in cui il livello di AdBlue® non sia in riserva, sul display apparirà la scritta "OK".

In caso di insufficiente livello di AdBlue® sul display apparirà invece la scritta "KO".



153 12126S0681EM

Operazioni al termine del rifornimento

Procedere come segue:

❒ montare nuovamente il tappo (4) fig. 150 sul bocchettone di riempimento dell'AdBlue®, ruotandolo in senso orario e avvitandolo completamente;

❒ portare il dispositivo di avviamento in posizione ON (non è necessario avviare il motore);

❒ attendere lo spegnimento della segnalazione sul display del quadro strumenti prima di movimentare la vettura. La segnalazione può rimanere accesa da pochi secondi a circa mezzo minuto. Nel caso di avviamento del motore e movimentazione della vettura, la segnalazione rimarrà visualizzata per un periodo di tempo più lungo, senza tuttavia pregiudicare la funzionalità del motore;

❒ se il rabbocco viene effettuato con il serbatoio dell'AdBlue® vuoto fare riferimento al paragrafo "Rifornimenti"

nel capitolo "Dati tecnici", è necessario attendere 2 minuti prima di avviare il motore.

AVVERTENZA Se viene versato dell'AdBlue® fuori dal bocchettone di riempimento, ripulire bene l'area e procedere nuovamente al riempimento. Se il liquido si è cristallizzato, eliminarlo mediante una spugna e con acqua calda.

ATTENZIONE

❒ NON SUPERARE IL LIVELLO MASSIMO: può causare danni al serbatoio. L'AdBlue® congela al di sotto di –11 °C. Anche se il sistema è progettato per funzionare al di sotto del punto di congelamento dell'AdBlue® è bene non riempire il serbatoio oltre il livello massimo perché se l'AdBlue® si congela il sistema può subire danni. Attenersi a quanto descritto nel presente paragrafo.

❒ In caso di versamento dell'AdBlue® su superfici verniciate o in alluminio, ripulire immediatamente l'area con acqua e usare materiale assorbente per raccogliere il fluido che è stato versato a terra.

❒ Non tentare di avviare il motore se l'AdBlue® è stata aggiunta accidentalmente al serbatoio del combustibile Diesel, questo può portare gravi danni al motore, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

❒ Non aggiungere additivi o altri liquidi ad AdBlue®, ciò potrebbe danneggiare il sistema.

❒ L'utilizzo di AdBlue® non conforme o degradato può portare all'accensione delle segnalazioni sul display del quadro strumenti (fare riferimento al paragrafo "Spie e messaggi" nel capitolo "Conoscenza del quadro strumenti").

❒ Non travasare mai l'AdBlue® in un altro recipiente: perderebbe le sue qualità di purezza.

❒ In caso di danni al sistema di depurazione dei gas di scarico derivanti dall'uso di additivi/acqua di rubinetto, all'introduzione di gasolio, o comunque alla non osservanza delle prescrizioni, la garanzia decade.

❒ In caso di esaurimento dell'AdBlue® fare riferimento al paragrafo "Spie e messaggi" nel capitolo "Conoscenza del quadro strumenti" per continuare con un normale utilizzo della vettura.

❒ Il livello di AdBlue® non si aggiorna in caso di vettura parcheggiata su strada in pendenza.

❒ Il consumo di additivo per emissioni AdBlue® dipende dalle condizioni di utilizzo della vettura e viene segnalato tramite l'accensione del simbolo e la visualizzazione del messaggio dedicato sul display del quadro strumenti.

Combustibili - Identificazione della compatibilità dei veicoli. Simbolo grafico per l'informazione dei consumatori in accordo alla specifica EN16942

I simboli, riportati di seguito facilitano il riconoscimento della corretta tipologia di combustibile da impiegare sulla propria vettura.

Prima di procedere con il rifornimento, verificare i simboli (ove presenti) posti all'interno dello sportello bocchettone combustibile e confrontarli con il simbolo riportato sulla pompa di rifornimento (ove presente).

Simboli per vetture con alimentazione a benzina



E5: benzina senza piombo contenente fino al 2,7% (m/m) di ossigeno e con etanolo massimo del 5,0% (V/V) conforme alla specifica EN228.

E10: benzina senza piombo contenente fino al 3,7% (m/m) di ossigeno e con etanolo massimo del 10,0% (V/V) conforme alla specifica EN228.

Simboli per vetture con alimentazione Diesel

B7 B10

B7: gasolio contenente fino al 7%(V/V) di Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Esters) conforme alla specifica EN590.

B10: gasolio contenente fino al 10% (V/V) di Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Esters) conforme alla specifica EN16734.

Rifornimento di emergenza versioni Diesel

(ove presente)

Procedere come segue:

❒ aprire il vano bagagli e recuperare l'apposito adattatore, ubicato sotto al piano di carico fig. 154;

❒ aprire lo sportello fig. 151, premendo nel punto indicato dalla freccia;


❒ rimuovere il tappo di chiusura;

❒ riporre il tappo nell'apposita sede;

❒ inserire l'adattatore nel bocchettone;

❒ a rifornimento ultimato, rimuovere l'adattatore, richiudere il tappo e successivamente chiudere lo sportello;

❒ riporre infine l'adattatore nel vano bagagli.

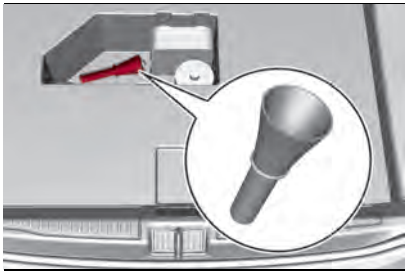

154 07206S0005EM

Apertura di emergenza sportello combustibile


In caso di emergenza è possibile aprire lo sportello combustibile agendo dall'interno del vano bagagli.

Procedere come segue:

❒ aprire il cofano vano bagagli e raggiungere il cavetto di apertura di emergenza, posizionato sul lato del bocchettone di rifornimento fig. 155;

❒ tirare il cavetto per sbloccare la serratura dello sportello combustibile;

❒ aprire lo sportello combustibile, premendo su di esso (vedere quanto precedentemente descritto).

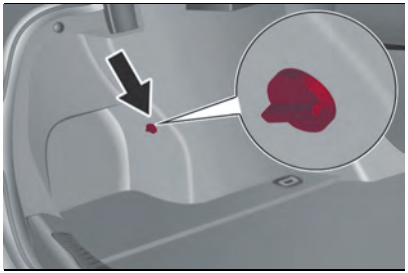

155 07206S0006EM

AVVERTENZA Il lavaggio del vano bocchettone mediante una lancia ad alta pressione deve avvenire ad una distanza di almeno 20 cm.

ATTENZIONE

159) *Non apporre all'estremità del bocchettone nessun oggetto/tappo rispetto a quanto previsto sulla vettura. L'utilizzo di oggetti/tappi non conformi potrebbe causare aumenti di pressione all'interno del serbatoio, creando condizioni di pericolo.*

160) *Non avvicinarsi al bocchettone del serbatoio con fiamme libere o sigarette accese: pericolo d'incendio. Evitare anche di avvicinarsi troppo al bocchettone con il viso, per non inalare vapori nocivi.*

161) *Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità della pompa di rifornimento combustibile: possibile rischio di incendio.*

162) *Se l'AdBlue si surriscalda per un periodo prolungato all'interno del serbatoio ad oltre 50 °C (ad es. a causa di*

un'irradiazione solare diretta), l'AdBlue può decomporsi producendo vapori di ammoniaca. I vapori di ammoniaca hanno un odore pungente: quando viene svitato il tappo del serbatoio di AdBlue, fare attenzione pertanto a non inalare eventuali vapori di ammoniaca in uscita dal serbatoio. In questa concentrazione, comunque, i vapori di ammoniaca non sono nocivi o pericolosi per la salute.

ADDITIVO PER EMISSIONI DIESEL AdBlue® (UREA)

(solo versioni 2.2 JTD)

La vettura è dotata di un sistema di iniezione dell'UREA e un catalizzatore a Riduzione Catalitica Selettiva per rispettare gli standard sulle emissioni.

Questi due sistemi permettono di rispettare i requisiti per le emissioni Diesel; riuscendo allo stesso tempo a mantenere livelli di risparmio di combustibile, guidabilità, coppia e potenza. Per i messaggi e gli avvisi di sistema fare riferimento al paragrafo "Spie e messaggi" nel capitolo "Conoscenza del quadro strumenti".

L'AdBlue® (UREA) è considerato un prodotto molto stabile con una lunga durata di conservazione. Mantenuto a temperature INFERIORI A 32 °C, potrà essere conservato almeno per un anno.

Per ulteriori informazioni sulla tipologia del liquido AdBlue® fare riferimento al paragrafo "Fluidi e Lubrificanti" nel capitolo "Dati tecnici".

La vettura è dotata di un sistema automatico di riscaldamento dell'AdBlue® che, quando il motore è avviato, permette al sistema di funzionare correttamente a temperature inferiori a –11 °C.

ATTENZIONE Il liquido AdBlue® congela a temperature inferiori a –11 °C.

SUGGERIMENTI PER LA GUIDA

RISPARMIO DI COMBUSTIBILE

Di seguito sono riportati alcuni utili suggerimenti che consentono di ottenere un risparmio di combustibile ed un conseguente contenimento delle emissioni nocive.

Manutenzione della vettura

Curare la manutenzione della vettura eseguendo i controlli e gli interventi previsti nel "Piano di manutenzione programmata" (vedere capitolo "Manutenzione e cura").

Pneumatici

Controllare periodicamente la pressione degli pneumatici con un intervallo non superiore alle 4 settimane: se la pressione è troppo bassa aumentano i consumi in quanto maggiore è la resistenza al rotolamento.

Carichi inutili

Non viaggiare con il vano bagagli sovraccarico. Il peso della vettura ed il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilità.

Utilizzatori elettrici

Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Il lunotto termico, i proiettori supplementari, i tergicristalli, la ventola dell'impianto di riscaldamento assorbono una notevole quantità di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di combustibile (fino a +25% su ciclo urbano).

Climatizzatore

L'utilizzo del climatizzatore provoca un aumento dei consumi: quando la temperatura esterna lo consente, utilizzare preferibilmente la semplice aerazione.

Appendici aerodinamiche

L'utilizzo di appendici aerodinamiche, non certificate allo scopo, può penalizzare aerodinamica e consumi.

STILE DI GUIDA

Avviamento

Non far scaldare il motore con vettura ferma né al regime minimo né elevato: in queste condizioni il motore si scalda molto più lentamente, aumentando consumi ed emissioni. È consigliabile partire subito e lentamente, evitando

regimi elevati: in tal modo il motore si scalderà più rapidamente.

Manovre inutili

Evitare colpi di acceleratore quando si è fermi al semaforo o prima di arrestare il motore. Quest'ultima manovra, come anche la "doppietta", sono inutili provocando un aumento dei consumi e dell'inquinamento.

Selezione delle marce

Quando le condizioni del traffico ed il percorso stradale lo consentano, utilizzare una marcia alta. Utilizzare una marcia bassa per ottenere una brillante accelerazione comporta un aumento dei consumi. Ugualmente, l'utilizzo improprio di una marcia alta aumenta consumi, emissioni ed usura motore.

Velocità massima

Il consumo di combustibile aumenta notevolmente con l'aumentare della velocità. Mantenere una velocità il più possibile uniforme, evitare frenate e riprese superflue, che provocano eccessivo consumo di combustibile ed aumento delle emissioni.

Accelerazione

Accelerare violentemente penalizza notevolmente i consumi e le emissioni: accelerare con gradualità e non oltrepassare il regime di coppia massima.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Avviamento a freddo

Percorsi molto brevi e frequenti avviamenti a freddo non consentono al motore di raggiungere la temperatura ottimale di esercizio. Ne consegue un significativo aumento sia dei consumi (da +15 fino a +30% su ciclo urbano), che delle emissioni.

Situazioni di traffico e condizioni stradali

Consumi elevati sono dovuti a situazioni di traffico intenso, ad esempio quando si procede incolonnati con frequente utilizzo dei rapporti inferiori del cambio, oppure in grandi città dove siano presenti numerosi semafori. Anche percorsi tortuosi quali strade di montagna e superfici stradali sconnesse influenzano negativamente i consumi.

Soste nel traffico

Durante le soste prolungate (ad es. passaggi a livello) arrestare il motore.

TRAINO DI RIMORCHI

(ove presente)


eLUM

Per il traino di roulottes oppure di rimorchi la vettura deve essere dotata di gancio di traino omologato e di adeguato impianto elettrico. Qualora sia richiesta l'installazione in aftermarket, questa deve essere eseguita da personale specializzato.

Rispettare i limiti di velocità specifici di ogni Paese per i veicoli con traino di rimorchio. In ogni caso la velocità massima non deve superare i 100 km/h.

SCHEMA DI MONTAGGIO

La struttura del gancio di traino deve essere fissata alla scocca nei punti indicati in fig. 156.

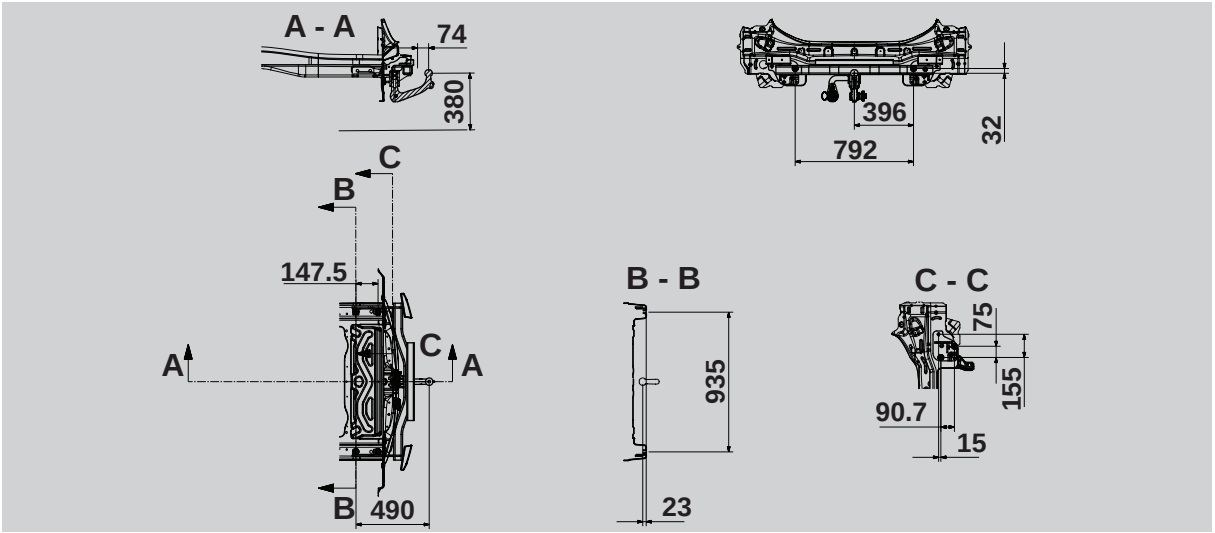

156 07226S0040EM

AVVERTENZA Per l'installazione del gancio traino rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Pagina intenzionalmente lasciata bianca

Una gomma forata o una lampadina spenta?
Può succedere che qualche inconveniente turbi il nostro viaggio.
Le pagine dedicate all'emergenza possono essere di aiuto per affrontare autonomamente e in tranquillità le situazioni critiche.
In situazione di emergenza Le consigliamo di telefonare al numero verde reperibile sul Libretto di Garanzia.
Risulta inoltre possibile rivolgersi al numero verde universale, nazionale od internazionale per ricercare la Rete Assistenziale Alfa Romeo più vicina.

IN EMERGENZA

LUCI DI EMERGENZA 172
CHIAMATA SOS E CHIAMATA ASSIST 172
SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADA 176
SOSTITUZIONE FUSIBILI 181
TIRE REPAIR KIT 187
PNEUMATICI RUN FLAT 189
AVVIAMENTO DI EMERGENZA 189
SISTEMA BLOCCO COMBUSTIBILE 192
SBLOCCO LEVA CAMBIO AUTOMATICO 192
TRAINO DELLA VETTURA IN PANNE 192
TRAINO DELLA VETTURA 193

LUCI DI EMERGENZA

eLUM

COMANDO

69)

Premere il pulsante fig. 157 per accendere/spegnere le luci di emergenza.

Con luci di emergenza inserite si ha il lampeggio delle spie ⇦ e ⇨.

Qualora sia necessario allontanarsi dalla vettura alla ricerca di assistenza, le luci di emergenza continueranno a lampeggiare anche se il dispositivo di accensione viene portato in posizione STOP.



157 08016S0001EM

AVVERTENZA L'uso delle luci di emergenza è regolamentato dal codice stradale del Paese in cui vi trovate: osservatene le prescrizioni.

Frenata di emergenza

In caso di frenata d'emergenza, e in base alla modalità in cui si trova il selettore "Alfa DNA™", si accendono automaticamente le luci di emergenza e sul quadro strumenti si illuminano le spie ⇦ e ⇨.

Con il selettore "Alfa DNA™" in posizione "n" e "a" la soglia di intervento delle luci di emergenza è maggiore; mentre in posizione "d" la sensibilità di intervento è minore rispetto alle modalità "n" e "a".

Le luci si spengono automaticamente nel momento in cui la frenata non ha più carattere d'emergenza.

AVVERTENZA

69) *Un uso prolungato delle luci di emergenza può scaricare la batteria.*

CHIAMATA SOS E CHIAMATA ASSIST

(per versioni/mercati ove presente)


La vettura è dotata di funzioni di assistenza a bordo progettate per fornire supporto in caso di incidente e/o emergenza (SOS) o malfunzionamento della vettura (Assistenza stradale - ASSIST), gestite tramite Alfa Connect Box.

La funzione SOS viene attivata:

- automaticamente in caso di impatto di rilevante entità registrato dal dispositivo a bordo vettura;
- manualmente, mediante la pressione prolungata del pulsante SOS ubicato sulla plafoniera fig. 158 oppure mediante selezione dell'apposito menu fig. 159 presente sul sistema Connect (per versioni/mercati ove previsto).



158 04136S0073EM

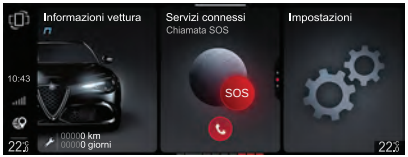

159 12126S2098EM

La funzione ASSIST viene attivata:

❒ automaticamente (per versioni/mercati ove previsto) a seguito malfunzionamenti dell'impianto frenante, del sistema carburante, motore, ecc...

❒ manualmente mediante selezione dell'apposito menu fig. 160 presente sul sistema Connect (per versioni/mercati ove previsto).



160 12126S2099EM

Le funzioni SOS ed ASSIST sono attive con:

❒ dispositivo di avviamento in posizione ON;

❒ dispositivo di avviamento in posizione STOP e display del sistema Connect acceso.

Dopo l'attivazione automatica (per versioni/mercati ove previsto) oppure manuale attraverso la pressione del pulsante corrispondente, le funzioni SOS e ASSIST invieranno i dati di posizione alla centrale operativa e stabiliranno una chiamata vocale con un operatore.

NOTA Qualora le funzioni SOS oppure ASSIST non dovessero funzionare, l'anomalia del sistema verrà segnalata sul display ed il guidatore dovrà recarsi presso un'officina autorizzata per la riparazione.

NOTA Il corretto funzionamento dei servizi SOS ed ASSIST sarà garantito solo da una buona copertura di rete.

Privacy: la localizzazione (GPS) è sempre attiva, sia per SOS, che per ASSIST. La sua disattivazione, effettuata attraverso le voci del Menu "Impostazioni" del sistema Connect, renderà alcuni altri servizi non disponibili (per maggiori dettagli vedere quanto descritto al capitolo "Impostazioni" del sistema Connect).

CHIAMATA SOS MANUALE

In caso di necessità premere per circa 2 secondi il pulsante chiamata SOS ubicato sulla plafoniera anteriore fig. 158 o premere il pulsante fig. 159 sul display del sistema Connect (per versioni/mercati ove presente).

Il pulsante SOS si accenderà una volta effettuata la connessione ad un operatore SOS e si spegnerà alla cessazione della stessa.

NOTA Nel caso in cui il pulsante chiamata SOS sia stato erroneamente premuto, entro 10 secondi è possibile premere nuovamente lo stesso pulsante per annullare l'operazione oppure premere il pulsante di cancellazione sul display del sistema Connect.

Effettuata la connessione saranno trasmessi in automatico alla centrale operativa i seguenti dati, come da previa autorizzazione del Cliente:

❒ indicazione che l'occupante ha effettuato una chiamata SOS;

❒ la marca della vettura;

❒ le ultime coordinate GPS conosciute della vettura.

Se si è in grado di parlare con l'operatore lo si può fare attraverso il sistema audio

della vettura per fornire eventualmente informazioni aggiuntive sulla richiesta di aiuto.

Nel caso in cui il sistema non riesca a stabilire la chiamata voce oppure la linea si scolleghi per mancata copertura di rete telefonica, il servizio SOS proverà a chiamare nuovamente la centrale operativa per 5 minuti.

Nel caso in cui la centrale operativa abbia bisogno di mettersi nuovamente in contatto con la vettura, il sistema potrà ricevere una chiamata entrante che verrà automaticamente accettata.

AVVERTENZA **In caso di servizio SOS non sottoscritto, non disponibile nel mercato/versione oppure scaduto, alla pressione del pulsante il sistema effettuerà una chiamata diretta al numero di emergenza pubblico nazionale (per versioni/mercati ove previsto). In tal caso non verranno inviati dati e la richiesta avverrà solo in modo vocale**.

AVVERTENZA **In caso di attivazione del servizio di emergenza SOS, la chiamata verrà indirizzata automaticamente ad un centro di risposta privato. Si precisa pertanto che, ogni qual volta nel testo si faccia riferimento alla chiamata SOS, tale chiamata SOS è da intendersi gestita da un servizio privato. Il presente servizio di chiamata SOS non è il sistema di e-call per le chiamate di emergenza previsto dalla applicabile normativa comunitaria per i veicoli di nuova omologazione**.

AVVERTENZA Se il sistema di chiamata SOS rileva un malfunzionamento lo stesso viene segnalato:

❒ in fase di avviamento;

❒ nel momento in cui è rilevato il malfunzionamento;

mediante la visualizzazione di un relativo messaggio sul display del sistema Connect. Rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

AVVERTENZA In caso di pericolo (fuoco, fumo visibile oppure condizioni stradali oppure posizione pericolose), non aspettare il contatto vocale con l'operatore del servizio SOS ma, se si è nelle condizioni per farlo, uscire immediatamente dalla vettura e portarsi in un luogo sicuro.

AVVERTENZA Non posizionare antenne di rete, radio CB, oppure apparecchi elettrici aftermarket per evitare interferenze. Queste interferenze impedirebbero al sistema di effettuare la chiamata di emergenza.

AVVERTENZA Ignorare per un lungo periodo di tempo le segnalazioni di malfunzionamento visualizzate dal sistema Connect potrebbe significare non avere la possibilità di effettuare, in caso di necessità, una chiamata SOS.

Anche se il sistema di chiamata SOS è completamente funzionante, fattori al di fuori del controllo di FCA potrebbero interferire oppure interrompere il funzionamento della chiamata SOS stessa. Tali fattori possono essere individuati in: sistemi elettrici della vettura non intatti, danneggiamento durante l'incidente del sistema SOS, segnali satellitari intasati oppure non disponibili, congestione della rete, condizioni meteorologiche avverse, edifici, strutture interferenti, tunnel, ecc…

CHIAMATA ASSIST

Attraverso la pressione dei pulsanti grafici dedicati fig. 160 presenti sul display del sistema Connect (per versioni/mercati ove presente) si potrà effettuare una chiamata ad uno oppure più dei seguenti servizi:

❒ **Assistenza Stradale**: in caso di necessità si attiverà la connessione con l'ente preposto al soccorso stradale, che riceverà direttamente: il tipo di veicolo guidato e la posizione. Potrebbero essere applicate tariffe addizionali per l'assistenza stradale.

❒ **Assistenza Clienti** (per versioni/mercati, ove presente): servizio assistenza Clienti a supporto di tutti i problemi della vettura.

NOTA I relativi menu e la barra di stato sul sistema Connect cambieranno lo stato di visualizzazione a seconda delle azioni eseguite e sarà possibile monitorare ogni stato della chiamata di assistenza (connessione, durata, chiusura, errori di connessione, ecc…).

NOTA Nel caso in cui la chiamata ASSIST sia stata erroneamente avviata, la chiamata potrà sempre essere terminata premendo il pulsante di cancellazione sul display del sistema Connect.

Effettuata la connessione saranno trasmessi in automatico i seguenti dati, come da previa autorizzazione del Cliente:

❒ indicazione che l'occupante ha effettuato una chiamata ASSIST;

❒ la marca della vettura;

❒ le ultime coordinate GPS conosciute della vettura;

❒ il tipo di errore avvenuto in vettura che ha inviato automaticamente la richiesta di ASSIST (nel caso di chiamata automatica - per versioni/mercati ove previsto).

La chiamata verrà effettuata attraverso l'impianto audio della vettura per fornire eventualmente informazioni aggiuntive sulla richiesta di assistenza.

Nel caso in cui il sistema non riesca a stabilire la chiamata voce oppure la linea si scolleghi per mancata copertura di rete telefonica, il servizio ASSIST proverà a chiamare nuovamente la centrale operativa per un certo numero di volte.

AVVERTENZA Qualora non sia stato sottoscritto un abbonamento ai servizi connessi o il pacchetto Assistenza Stradale risulti essere scaduto o non disponibile per l'acquisto, la chiamata ASSIST non sarà disponibile. Per maggiori dettagli consultare il sito ufficiale Alfa Romeo.

AVVERTENZA Se il sistema di chiamata ASSIST rileva un malfunzionamento lo stesso viene segnalato mediante la visualizzazione di un relativo messaggio sul display del sistema Connect. Rivolgersi al più presto alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Nel caso sia presente una chiamata di emergenza attiva (SOS) e venga richiesta una chiamata ASSIST, quest'ultima non verrà erogata.

BATTERIA SISTEMA Alfa Connect Box

Il sistema Alfa Connect Box è dotato di batteria indipendente che permette il funzionamento di alcuni servizi connessi anche in caso di stacco della batteria della vettura.

Il sistema avviserà l'utente della necessità di cambiare tale batteria, attraverso la visualizzazione di un messaggio dedicato sul display del sistema Connect (per versioni/mercati ove presente), e tramite notifica via mobile app (per versioni/mercati ove presente).

L'utente dovrà di conseguenza recarsi il prima possibile presso la Rete Assistenziale Alfa Romeo.

NOTA La mancata sostituzione della batteria, e di conseguenza l'inosservanza degli avvisi del sistema, potrebbero pregiudicare o escludere del tutto il funzionamento dei servizi.

NOTA Indipendentemente dallo stato di carica, la batteria dovrà in ogni caso essere sostituita ogni 5 anni presso la Rete Assistenziale Alfa Romeo.

SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADA

163) 164) 165) 166)

70)

INDICAZIONI GENERALI

❒ Prima di sostituire una lampada verificare che i relativi contatti non siano ossidati;

❒ sostituire le lampade bruciate con altre dello stesso tipo e potenza;

❒ dopo aver sostituito una lampada dei fari, verificarne sempre il corretto orientamento;

❒ quando una lampada non funziona, prima di sostituirla, verificare che il relativo fusibile sia integro: per l'ubicazione dei fusibili fare riferimento al paragrafo "Sostituzione fusibili" in questo capitolo.

AVVERTENZA In alcune particolari condizioni climatiche, quali bassa temperatura, umidità oppure successivamente ad un lavaggio, si potrebbe formare un leggero strato di condensa sulle superfici interne dei fari anteriori e posteriori. Si tratta di un fenomeno naturale dovuto alla differenza di temperatura e di umidità tra interno ed esterno del trasparente che, tuttavia, non indica un'anomalia e non compromette il normale funzionamento dei dispositivi di illuminazione. Tale fenomeno scompare durante il normale utilizzo.

ATTENZIONE

163) *Prima di procedere con la sostituzione della lampada attendere che i condotti di scarico si raffreddino: PERICOLO DI USTIONI!*

164) *Modifiche o riparazioni dell'impianto elettrico eseguite in modo non corretto e senza tenere conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, possono causare anomalie di funzionamento con rischi di incendio.*

165) *Le lampade alogene contengono gas in pressione, in caso di rottura è possibile la proiezione di frammenti di vetro.*

166) *Effettuare l'operazione di sostituzione lampade solo con motore arrestato ed in posizione che non costituisca pericolo per il traffico e ne permetta la sostituzione in sicurezza (vedere quanto descritto nel paragrafo "In sosta"). Assicurarsi inoltre che il motore sia freddo, per evitare il pericolo di ustioni.*

AVVERTENZA

70) *Le lampade alogene devono essere maneggiate toccando esclusivamente la parte metallica. Se il bulbo trasparente viene a contatto con le dita, riduce l'intensità della luce emessa e si può anche pregiudicare la durata della lampada. In caso di contatto accidentale, strofinare il bulbo con un panno inumidito di alcool e lasciare asciugare.*

TIPI DI LAMPADE

Sulla vettura sono installate le seguenti lampade

Lampade tutto vetro (tipo A): sono inserite a pressione. Per estrarle occorre tirare.

Lampade a baionetta (tipo B): per estrarle dal relativo portalampada premere sul bulbo, ruotarlo in senso antiorario, quindi estrarlo.

Lampade cilindriche (tipo C): per estrarle, svincolarle dai relativi contatti.

Lampade alogene (tipo D): per rimuovere la lampada ruotare il connettore di lato ed estrarlo.


Lampade alogene (tipo E): per rimuovere la lampada ruotarla in senso antiorario.

Lampade a scarica di gas Xenon (tipo F): per rimuovere la lampada rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.


A



B



C



D



E



F



Lampade	Tipo	Potenza	Riferimento figura
Abbaglianti, posizione anteriore/Luci diurne (DRL) (*)	H15	55/15W	D
Anabbaglianti (*)	H7	55W	D
Indicatori di direzione anteriori (*)	PY24W	24W	B
Fendinebbia (*)	H11	55W	E
Abbaglianti/Anabbaglianti (a scarica di gas Xenon)	D5S	25W	F
Abbaglianti/Anabbaglianti (a scarica di gas Xenon)	D3S	35W	F
Plafoniera su aletta parasole	1.5CP	2.1W	C
Plafoniera cassetto portaoggetti	W5W	4W	A
Plafoniera vano bagagli	W5W	5W	A
Luce pozzanghera (sotto pannello porta)	W5W	5W	A

(*) Solo per proiettore versione base con lampade abbaglianti/anabbaglianti alogene

SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADA ESTERNA

Gruppo ottico anteriore con luci abbaglianti/anabbaglianti alogene

Luci anabbaglianti


Per sostituire la lampada di queste luci, procedere come segue:

❒ dal passaruota rimuovere la copertura superiore svitando le viti di fissaggio fig. 161;




161 08026S0001EM

❒ rimuovere il coperchio fig. 162;

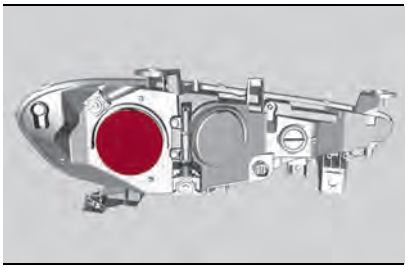

162 08026S0002EM

❒ estrarre il gruppo lampada/connettore dal corpo proiettore fig. 163;

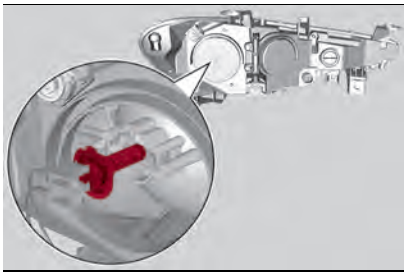

163 08026S0003EM

❒ rimuovere la lampada sfilandola dal connettore;

❒ installare la nuova lampada, assicurandosi che sia correttamente inserita nel connettore;


❒ inserire successivamente il gruppo lampada/connettore all'interno della sede sul corpo proiettore assicurandosi che sia correttamente bloccato;

❒ rimontare il coperchio e la copertura avvitando le viti di fissaggio.

Luci abbaglianti


Per sostituire la lampada di queste luci, procedere come segue:

❒ operando dall'interno del vano motore fig. 164;

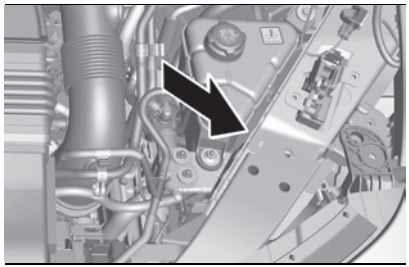


164 08026S0023EM

❒ rimuovere il coperchio fig. 165;

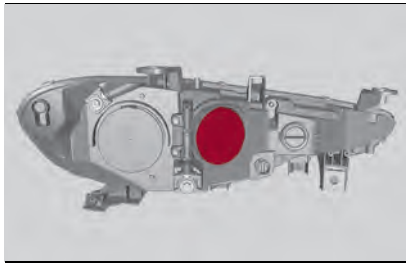

165 08026S0004EM

❒ ruotare in senso antiorario il gruppo lampada, portalampada e connettore e successivamente sfilarlo dal corpo proiettore fig. 166;

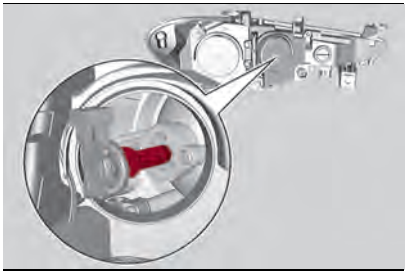

166 08026S0005EM

❒ rimuovere la lampada sfilandola dal portalampada;

❒ installare la nuova lampada, assicurandosi che sia correttamente inserita nel portalampada;


❒ inserire successivamente il gruppo lampada, portalampada e connettore all'interno della sede sul corpo proiettore e ruotarlo in senso orario, assicurandosi che sia correttamente bloccato;

❒ rimontare il coperchio di protezione.

Luci di direzione


Per sostituire la lampada di queste luci, procedere come segue:

❒ operando dall'interno del vano motore fig. 167;

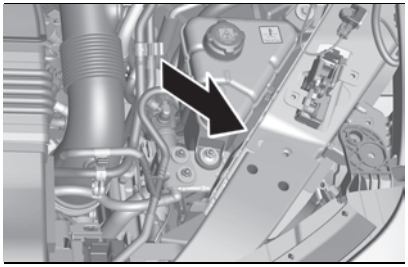


167 08026S0023EM

❒ rimuovere il coperchio ruotandolo fig. 168;

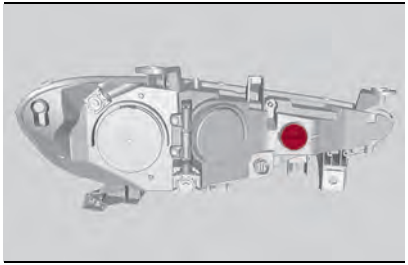

168 08026S0006EM

❒ sbloccare il gruppo lampada, portalampada e connettore e successivamente sfilarlo dal corpo proiettore fig. 169;

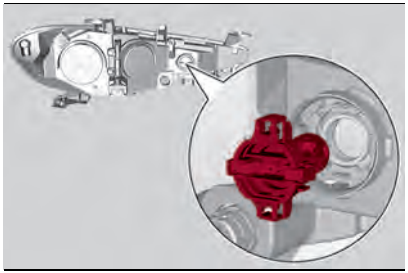

169 08026S0007EM

❒ rimuovere la lampada sfilandola dal portalampada;

❒ installare la nuova lampada, assicurandosi che sia correttamente inserita nel portalampada;

❒ inserire successivamente il gruppo lampada, portalampada e connettore all'interno della sede sul corpo proiettore e ruotarlo in senso orario, assicurandosi che sia correttamente bloccato;

❒ rimontare il coperchio di protezione.

Luci fendinebbia


Per sostituire le lampade procedere come segue:

❒ dal passaruota rimuovere la copertura inferiore svitando le viti di fissaggio fig. 170;



170 08026S0021EM

❒ sfilare il gruppo lampada-portalampada, dal corpo del faro, ruotandolo in senso antiorario fig. 171;

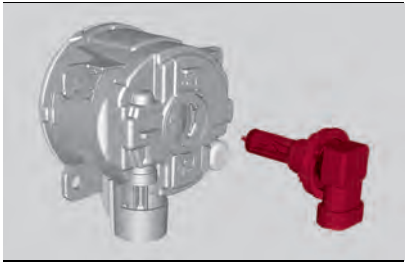

171 08026S0022EM

❒ rimuovere la lampada sfilandola dal portalampada

❒ installare la nuova lampada, assicurandosi che sia correttamente inserita nel portalampada;

❒ inserire successivamente il gruppo lampada, portalampada all'interno della sede sul corpo proiettore e ruotarlo in senso orario, assicurandosi che sia correttamente bloccato;

❒ rimontare la copertura avvitando le viti di fissaggio.

Gruppo ottico anteriore con luci abbaglianti/anabbaglianti a scarica di gas Xenon

Per la sostituzione delle lampade abbaglianti/anabbaglianti rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

SOSTITUZIONE FUSIBILI

eLUM

GENERALITÀ

167) 168) 169) 170) 171)


71)

I fusibili proteggono l'impianto elettrico intervenendo in caso di avaria od intervento improprio sull'impianto stesso.

Pinzetta estrazione fusibili

Per sostituire un fusibile utilizzare la pinzetta in dotazione, alloggiata nella centralina fusibili vano bagagli fig. 172.

Impugnare la pinzetta dalle alette superiori, premerle e successivamente sfilare la pinzetta verso l'alto.

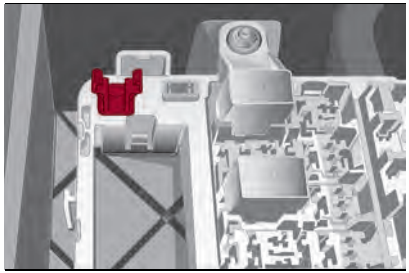


172 08036S0053EM

La pinzetta fig. 173 è predisposta con due estremità differenti ed appositamente studiate per la rimozione dei diversi tipi di fusibili presenti in vettura:

❒ **1**: MINI fuse;

❒ **2**: J-CASE fuse.

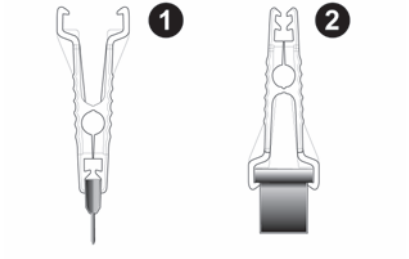

173 08036S0005EM

Dopo averla utilizzata, ricollocare la pinzetta nella sua sede, procedendo come segue:

❒ impugnare la pinzetta dalle alette superiori;

❒ premere e spingere verso il basso la pinzetta all'interno della sua sede, fino ad avvertire lo scatto di avvenuto bloccaggio.

ACCESSO AI FUSIBILI

I fusibili, sostituibili dall'utente, sono raggruppati in due centraline ubicate sotto alla pedana appoggia piedi lato passeggero, ed all'interno del vano bagagli.

CENTRALINA SOTTO PEDANA APPOGGIA PIEDI LATO PASSEGGERO

Per accedere ai fusibili procedere come segue:

❒ sollevare l'estremità superiore della pedana appoggia piedi (1) fig. 174 sul lato passeggero, tirandola per sganciare i (2) bottoni;



174 08036S0010EM

❒ rimuovere il pannello (2) fig. 175 sfilandolo verso il basso, dopo aver svitato i due sganci di fissaggio;



175 08036S0011EM

❒ i fusibili sono liberamente accessibili sulla centralina.


La numerazione che individua il particolare elettrico corrispondente ad ogni fusibile è riportata sul coperchio della centralina.

CENTRALINAVANO BAGAGLI

Per accedere ai fusibili procedere come segue:

❒ sollevare il piano di carico;

❒ rimuovere il coperchio della centralina fig. 176;

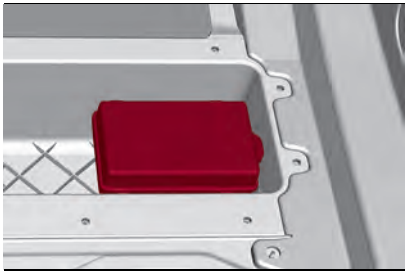

176 08036S0014EM

La numerazione che individua il particolare elettrico corrispondente ad ogni fusibile è visibile sul coperchio.

Dopo aver sostituito un fusibile accertarsi di aver chiuso correttamente il coperchio.

ATTENZIONE

167) *Non sostituire in alcun caso un fusibile con un altro avente amperaggio superiore; PERICOLO DI INCENDIO.*

168) *Prima di sostituire un fusibile, accertarsi di aver portato il dispositivo di avviamento in STOP e di aver spento e/o disinserito tutti gli utilizzatori.*

169) *Se un fusibile generale di protezione sistemi di sicurezza (sistema air bag, sistema frenante), sistemi motopropulsore (sistema motore, sistema cambio) o sistema guida interviene, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

170) *Nel caso il fusibile dovesse ulteriormente interrompersi, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*


171) *Se un fusibile generale di protezione interviene (MAXI-FUSE,MEGA-FUSE, MIDI-FUSE) rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*



AVVERTENZA

71) *Non sostituire mai un fusibile guasto con fili metallici o altro materiale di recupero.*

CENTRALINA SOTTO PEDANA APPOGGIA PIEDI LATO PASSEGGERO

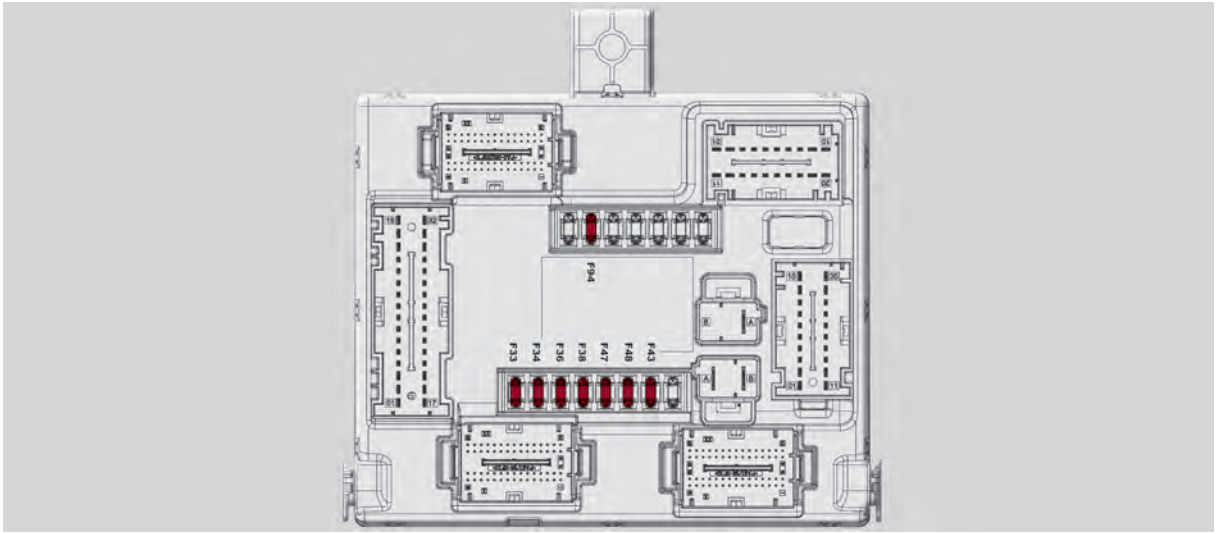


177 08036S0013EM

FUNZIONE	FUSIBILE	AMPERE
Alzacristallo elettrico anteriore (lato guidatore)	F33	25
Alzacristallo elettrico anteriore (lato passeggero)	F34	25
Alimentazione sistema Connect, Climatizzatore, Allarme, Ripiegamento elettrico specchi retrovisori esterni, Sistema EOBD, Porta USB	F36	15
Dispositivo Power Lock (Sblocco porta lato guidatore – ove presente), Sblocco porte, Chiusura centralizzata	F38	20

FUNZIONE	FUSIBILE	AMPERE
Pompa lavacristallo	F43	20
Alzacristallo elettrico posteriore sinistro	F47	25
Alzacristallo elettrico posteriore destro	F48	25
Bobina lunotto termico, accendisigari	F94	15

CENTRALINA VANO BAGAGLI

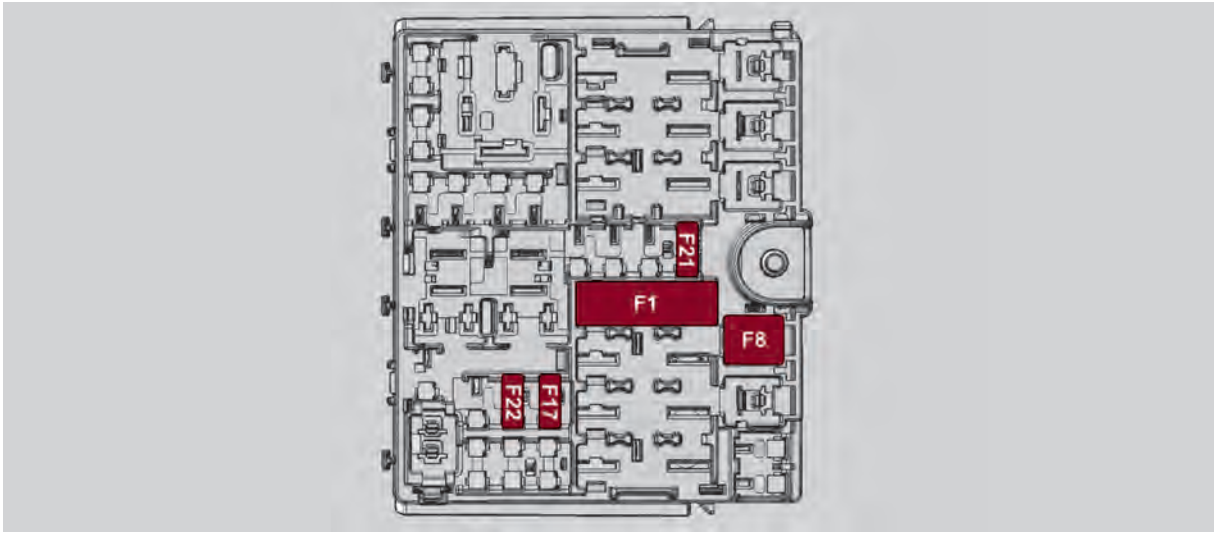

178

08036S0015EM

FUNZIONE	FUSIBILE	AMPERE
Modulo gancio traino (TTM)	F1	40
Impianto HI-FI	F8	30
KL15/a USB Ricarica (C070)	F17	7,5
I-Drive / Presa USB / AUX	F21	10
KL15/a 12VPresa di corrente (R053)	F22	20

TIRE REPAIR KIT

(ove presente)

eLUM

DESCRIZIONE

172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181)

72)


3)

Il Tire Repair Kit è ubicato nel vano bagagli, all'interno di un apposito contenitore.

Per accedere al Tire Repair Kit aprire il vano bagagli e sollevare il piano di carico.

Il Tire Repair Kit comprende inoltre:

❒ una bomboletta (1) fig. 179 contenente il liquido sigillante, dotata di: tubo di riempimento (2) e bollino adesivo (3) recante la scritta "Max. 80 km/h", da mettere in posizione ben visibile (ad es. sulla plancia portastrumenti) dopo la riparazione dello pneumatico;

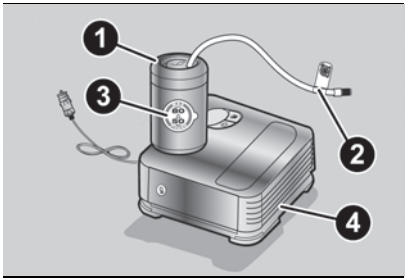

179 08066S0002EM

❒ un compressore (4) completo di manometro e raccordi;

❒ un pieghevole informativo, al quale fare riferimento per un uso pronto e corretto del Tire Repair Kit e successivamente da consegnare al personale che dovrà maneggiare lo pneumatico trattato con il sigillante;

❒ un paio di guanti;

❒ alcuni adattatori, per il gonfiaggio di elementi diversi.


AVVERTENZA Il liquido sigillante è efficace per temperature esterne comprese tra -40°C e +50°C. Il liquido sigillante è inoltre soggetto a scadenza.

PROCEDURA DI GONFIAGGIO

172) 173) 175) 176) 177) 178) 179) 180)


Procedere come segue:

❒ inserire il freno di stazionamento elettrico. Inserire la bomboletta (1) fig. 180, contenente il sigillante nell'apposita sede sul compressore, premendo con forza verso il basso. Svitare il cappuccio dalla valvola dello pneumatico, estrarre il tubo flessibile di riempimento (2) ed avvitare la ghiera sulla valvola dello pneumatico;

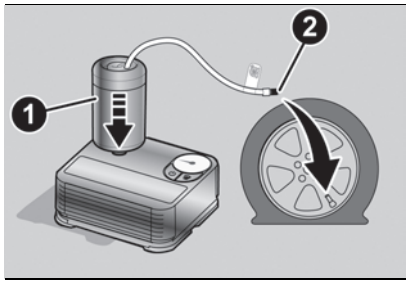

180 08066S0004EM

❒ assicurarsi che l'interruttore (5) fig. 181 del compressore sia in posizione OFF (spento);

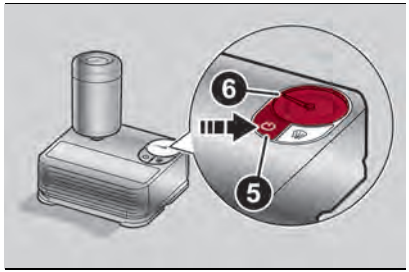

181 08066S0005EM

❒ inserire la spina nella presa di corrente ubicata sul tunnel centrale, avviare il motore;

❒ accendere il compressore portando l'interruttore (5) fig. 181 in posizione ON (acceso);

❒ gonfiare lo pneumatico alla pressione indicata nel paragrafo "Cerchi e Pneumatici" (vedere capitolo "Dati

tecnici"). Per ottenere una lettura più precisa verificare il valore della pressione sul manometro (6) fig. 181 con compressore spento;

❒ se entro 15 minuti non venisse raggiunta la pressione di almeno 1,8 bar scollegare il compressore dalla valvola e dalla presa di corrente, quindi spostare la vettura in avanti facendo compiere circa cinque giri alla ruota, per distribuire il liquido sigillante all'interno dello pneumatico e ripetere l'operazione di gonfiaggio;

❒ se anche in questo caso, entro 15 minuti dall'accensione del compressore, non si raggiungesse la pressione di almeno 1,8 bar, non riprendere la marcia ma rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo;

❒ dopo aver guidato per circa 8 km, fermarsi, inserire il freno di stazionamento elettrico e ricontrollare la pressione dello pneumatico;

❒ se la pressione rilevata è inferiore a 1,8 bar, non riprendere la marcia ma rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo;

❒ se invece viene rilevata una pressione di almeno 1,8 bar, ripristinare la corretta pressione (con motore acceso e freno di stazionamento elettrico inserito), riprendere subito la marcia e dirigersi, guidando sempre con molta prudenza, presso un centro della Rete Assistenziale Alfa Romeo.


SOSTITUZIONE BOMBOLETTA LIQUIDO SIGILLANTE

AVVERTENZA Utilizzare esclusivamente cartucce originali, acquistabili presso la Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Procedere come segue:

❒ Rimuovere la bomboletta (1) fig. 182 premendo il pulsante di sgancio (9);

❒ inserire la nuova bomboletta premendo con forza verso il basso.

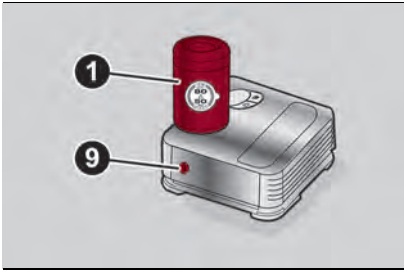

182 08066S0009EM

ATTENZIONE

172) *Non è possibile riparare lesioni sui fianchi dello pneumatico. Non utilizzare il Tire Repair Kit se lo pneumatico risulta danneggiato a seguito della marcia con ruota sgonfia.*

173) *Indossare i guanti protettivi forniti con il Tire Repair Kit.*

174) *Applicare il bollino adesivo in posizione ben visibile dal guidatore, per segnalare che lo pneumatico è stato trattato con il Tire Repair Kit. Guidare con prudenza soprattutto in curva. Non superare gli 80 km/h. Non accelerare e frenare in modo brusco.*

175) *Occorre assolutamente comunicare che lo pneumatico è stato riparato con il Tire Repair Kit. Consegnare il pieghevole al personale che dovrà maneggiare lo pneumatico trattato con il Tire Repair Kit.*

176) *In caso di danni al cerchio ruota (deformazione del canale tale da provocare perdita d'aria) non è possibile la riparazione. Evitare di togliere corpi estranei (viti o chiodi) penetrati nello pneumatico.*

177) *Non azionare il compressore per un tempo superiore a 20 minuti consecutivi. Pericolo di surriscaldamento. Il Tire Repair Kit non è idoneo per una riparazione definitiva, pertanto gli pneumatici riparati devono essere utilizzati solo temporaneamente.*

178) *Le informazioni previste dalla normativa vigente sulle sostanze chimiche per la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e sull'uso sicuro del liquido sigillante sono riportate sull'etichetta dell'imballaggio. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nell'etichetta è condizione essenziale per assicurare la sicurezza e l'efficacia del prodotto. Si ricorda di leggere attentamente l'etichetta prima dell'utilizzo e chi impiega il prodotto, è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio. Il liquido sigillante è soggetto a scadenza. Sostituire la bomboletta contenente il liquido sigillante scaduto.*

179) *Se la pressione è scesa al di sotto di 1,8 bar, non proseguire la marcia: il Tire Repair Kit non può garantire la dovuta tenuta, perché lo pneumatico è troppo danneggiato. Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

180) *Il Tire Repair Kit effettua una riparazione temporanea, pertanto lo pneumatico deve essere esaminato e riparato da uno specialista nel più breve tempo possibile. Il liquido sigillante è efficace alle temperature comprese tra -40°C e +50°C.*

181) *Segnalare la presenza della vettura ferma secondo le disposizioni vigenti: luci di emergenza, triangolo rifrangente, ecc.. È opportuno che le persone a bordo scendano ed attendano che si compia la riparazione sostando fuori dal pericolo del traffico. In caso di strade in pendenza o dissestate, posizionare sotto le ruote dei cunei o altri materiali adatti a bloccare la vettura (per la corretta procedura di messa in sicurezza della vettura fare riferimento al paragrafo "In sosta" nel capitolo "Avviamento e guida").*

AVVERTENZA

72) *In caso di foratura, provocata da corpi estranei, è possibile riparare pneumatici che abbiano subito lesioni fino ad un diametro massimo pari a 6 mm sul battistrada dello pneumatico.*

AVVERTENZA

3) *Non disperdere la bomboletta ed il liquido sigillante nell'ambiente. Smaltire conformemente a quanto previsto dalle normative nazionali e locali.*

PNEUMATICI RUN FLAT

(ove presenti)

182) 183) 184)

Gli pneumatici "Run Flat" consentono di mantenere il controllo del veicolo dopo una foratura e continuare a guidare in sicurezza per circa 80 km a una velocità massima di 80 km/h.

Il fianco rinforzato dello pneumatico ne mantiene la propria forma e sostiene il peso del veicolo in caso di perdita di pressione.

Le vetture equipaggiate con pneumatici di tipo Run Flat NON sono dotate del kit di riparazione rapida pneumatici Tire Repair Kit. Per la riparabilità rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

ATTENZIONE

182) *Non eccedere la durata di percorrenza e la velocità massima (80 km - 80 km/h) in caso di perdita di pressione-foratura.*

183) *La perdita di pressione altera il comportamento di marcia della vettura, determinando ad esempio minore stabilità direzionale in frenata, spazio di frenata più lungo e geometria di sterzata alterata. Adeguare quindi lo stile di guida evitando sterzate brusche o ostacoli come marciapiedi e buche.*

184) *In caso di marcia con rimorchi particolarmente pesanti non superare i 60 km/h.*

AVVIAMENTO DI EMERGENZA

eLUM

In caso di batteria scarica, è possibile effettuare un avviamento d'emergenza utilizzando dei cavi e la batteria di un'altra vettura oppure servendosi di una batteria ausiliaria. In tutti i casi, la batteria utilizzata deve avere capacità uguale o poco superiore rispetto a quella scarica.

L'avviamento d'emergenza può essere pericoloso se eseguito in modo non corretto: seguire con attenzione le procedure di seguito descritte.

73)

AVVERTENZE

Non utilizzare una batteria ausiliaria o qualunque altra fonte di alimentazione esterna con una tensione superiore ai 12V: si potrebbero danneggiare la batteria, il motorino di avviamento,


l'alternatore o l'impianto elettrico della vettura.

Non tentare l'avviamento d'emergenza se la batteria è congelata. La batteria potrebbe rompersi od esplodere!

POLI REMOTI COLLEGAMENTO BATTERIA

Per facilitare l'operazione, i poli remoti della batteria per l'avviamento di emergenza si trovano nel vano motore: la batteria è invece posizionata nel vano bagagli.

Il polo negativo (–) fig. 183 è posizionato accanto alla serratura destra di aggancio cofano motore.

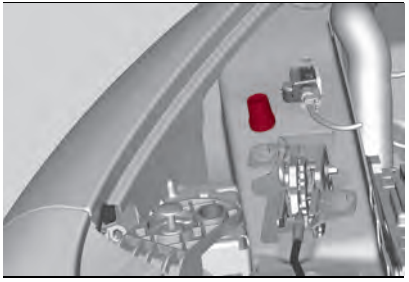

183 08076S0006EM

Il polo positivo (+) è raggiungibile rimuovendo la copertura fig. 184 e sollevando lo sportellino di protezione fig. 185.


Il polo è rappresentato in fig. 186.



184 08076S0007EM



185 08076S0002EM

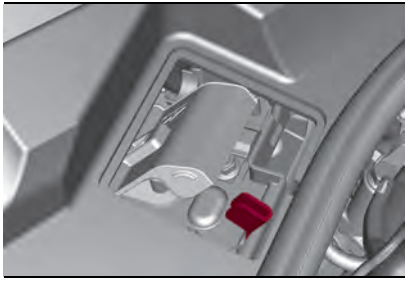


186 08076S0001EM


Versione Quadrifoglio

Il polo negativo (–) fig. 183 è posizionato accanto alla serratura destra di aggancio cofano motore.

Il polo positivo (+) è raggiungibile sollevando lo sportellino di protezione fig. 187 ed è rappresentato in fig. 188.

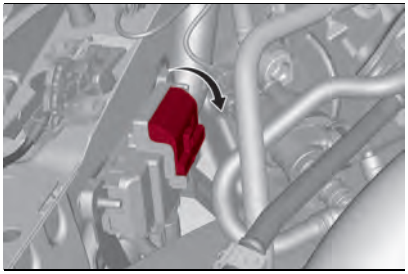

187 08076S0004EM

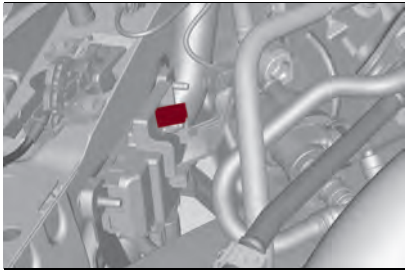

188 08076S0005EM

Per l'operazione è necessario disporre di cavi adatti che dovranno mettere in collegamento la batteria ausiliaria ai poli remoti della batteria scarica.

Normalmente questi cavi sono provvisti alle estremità di morsetti e identificati da un colore diverso della guaina (rosso = positivo, nero = negativo).

AVVIAMENTO CON BATTERIA AUSILIARIA

185) 186) 187)

Procedere come segue:

❒ spegnere tutti gli accessori elettrici presenti su vettura;

❒ azionare il freno di stazionamento, attivare la modalità P (Parcheggio) e successivamente portare il dispositivo di avviamento in posizione STOP;

❒ se si utilizzasse la batteria di un'altra vettura, parcheggiare quest'ultima entro la portata dei cavi utilizzati per il collegamento, azionarne il freno di stazionamento ed assicurarsi che l'accensione della stessa sia disinserita.

AVVERTENZA Se la batteria ausiliaria fosse installata su un'altra vettura, verificare che tra quest'ultima e la vettura con batteria scarica non vi siano parti metalliche accidentalmente a contatto, in quanto potrebbe crearsi un collegamento a massa con il rischio di provocare gravi lesioni alle eventuali persone presenti nelle vicinanze.

AVVERTENZA Se eseguita in modo non corretto, la procedura di seguito descritta può provocare gravi lesioni a persone o danneggiare l'impianto di ricarica di una o di entrambe le vetture. Attenersi scrupolosamente a quanto di seguito riportato.

Collegamento cavi

74)

Per effettuare l'avviamento di emergenza, procedere come segue:

❒ collegare un morsetto di estremità del cavo positivo al polo remoto positivo (+) della vettura con batteria scarica;

❒ collegare al polo positivo (+) della batteria ausiliaria il morsetto all'estremità opposta del cavo positivo (+);

❒ collegare un morsetto di estremità del cavo negativo al polo negativo (–) della batteria ausiliaria;

❒ collegare nel punto di massa (–) sulla vettura con batteria scarica, il morsetto all'estremità opposta del cavo negativo (–);

❒ avviare il motore della vettura con batteria ausiliaria, lasciarlo girare alcuni minuti al minimo e avviare quindi il motore della vettura con batteria scarica.

Nel caso si utilizzi una batteria portatile, prima di avviare la vettura, attendere qualche secondo dopo aver eseguito il collegamento.

Scollegamento cavi

Una volta avviato il motore, rimuovere i cavi di collegamento nella sequenza inversa, di seguito riportata:

❒ scollegare il morsetto di estremità del cavo negativo (–) dal punto di massa (–) della vettura con batteria scarica;

❒ scollegare il morsetto all'estremità opposta del cavo negativo dal polo negativo (–) della batteria ausiliaria;

❒ scollegare dal polo positivo (+) della batteria ausiliaria il morsetto all'estremità opposta del cavo positivo (+);

❒ scollegare il morsetto all'estremità del cavo positivo dal polo remoto positivo (+) della vettura con batteria scarica.

ATTENZIONE

185) *Non avvicinarsi troppo alla ventola di raffreddamento del radiatore: l'elettroventilatore può mettersi in movimento, pericolo di lesioni. Attenzione a sciarpe, cravatte e capi di abbigliamento non aderenti: potrebbero essere trascinati dagli organi in movimento.*

186) *Togliere qualsiasi oggetto metallico (ad es. anelli, orologi, braccialetti), che potrebbe provocare un contatto elettrico accidentale e provocare gravi lesioni.*

187) *Le batterie contengono acido che può ustionare la pelle o gli occhi. Le batterie generano idrogeno, facilmente infiammabile*

ed esplosivo. Non avvicinare quindi fiamme o dispositivi che possono provocare scintille.

AVVERTENZA

73) *Evitare rigorosamente di impiegare un carica batteria rapido per l'avviamento d'emergenza: si potrebbero danneggiare i sistemi elettronici e le centraline di accensione e alimentazione motore.*

74) *Non collegare il cavo al morsetto negativo (–) della batteria scarica. La scintilla che ne deriverebbe potrebbe causare l'esplosione della batteria e provocare gravi lesioni. Utilizzare esclusivamente il punto di massa specifico; non utilizzare nessun'altra parte metallica esposta.*

SISTEMA BLOCCO COMBUSTIBILE

DESCRIZIONE

La vettura è dotata di un sistema che in caso d'urto interrompe l'alimentazione del combustibile con il conseguente arresto del motore.

Questo dispositivo di sicurezza è comandato dalla centralina ORC che gestisce tutti i sistemi di protezione occupanti. A seconda del tipo e dalla violenza dell'urto, tale centralina determina se attivare o meno gli air bag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza anteriori e interrompere istantaneamente la corrente che dalla batteria arriva alle pompe di alimentazione e ai dispositivi preposti al funzionamento del motore. L'interruzione dell'alimentazione da batteria avviene facendo "esplodere" il fusibile pirotecnico posizionato sulla scatola porta fusibili in corrispondenza del polo positivo batteria.

Una volta "esploso" il fusibile, rimangono alimentati solo alcuni servizi necessari a mettere in sicurezza la vettura (es: blocco porte, antifurto, ecc..).

AVVERTENZA Dopo l'urto, ispezionare accuratamente la vettura ed accertarsi che non vi siano perdite di combustibile, ad esempio nel vano motore, sotto la vettura od in prossimità della zona serbatoio.

AVVERTENZA Rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far ripristinare il corretto funzionamento del sistema.

SBLOCCO LEVA CAMBIO AUTOMATICO

(ove presente)

Per effettuare lo sblocco della leva del cambio automatico rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

TRAINO DELLA VETTURA IN PANNE

eLUM

VERSIONI CONTRAZIONE POSTERIORE (RWD)

Si raccomanda di trainare la vettura con tutte le quattro ruote SOLLEVATE da terra sul pianale di un mezzo di soccorso.

Nel caso in cui non sia disponibile un carro attrezzi con pianale, la vettura deve essere trainata con le ruote posteriori SOLLEVATE da terra (utilizzando un carrello od un'apposita attrezzatura che consenta il sollevamento delle ruote posteriori).

AVVERTENZA Il traino delle vetture senza rispettare i requisiti sopra indicati può causare gravi danni al cambio.

VERSIONI CONTRAZIONE INTEGRALE (AWD)

Si raccomanda di trainare la vettura con tutte le quattro ruote SOLLEVATE da terra sul pianale di un mezzo di soccorso.

AVVERTENZA Evitare il sollevamento delle sole ruote anteriori (oppure posteriori) utilizzando un carrello od un'apposita attrezzatura che consente il sollevamento delle ruote di un solo asse.Il sollevamento delle sole ruote anteriori (oppure posteriori) durante il traino potrebbe causare il danneggiamento del cambio o del ripartitore.

AVVERTENZA Se si traina una vettura senza rispettare i requisiti sopra indicati, si possono causare gravi danni al cambio e/o al ripartitore. I danni causati da un traino eseguito in modo improprio non sono coperti da garanzia.

TRAINO DELLA VETTURA

188) 189)

Per poter trainare sul piano stradale e solo per brevi tratti la vettura che ha subito un incidente, oppure che è in panne, viene fornito in dotazione un anello di traino ubicato nel contenitore degli attrezzi presente all'interno del vano bagagli.

Per utilizzare l'anello di traino, procedere come segue:

❒ sganciare il tappo fig. 189 sul paraurti anteriore oppure sul paraurti posteriore (ove presente) fig. 190, premendo nella parte superiore;



189 08136S0001EM




190 08136S0003EM

❒ recuperare l'anello di traino dalla propria sede nel vano bagagli e pulire con cautela la sede filettata sulla vettura prima di utilizzarlo;

❒ avvitare l'anello per il traino della vettura in sede per circa 11 giri.

AVVERTENZA Il massimo angolo di lavoro del cavo da fissare all'anello di traino non deve superare i 15° come indicato in fig. 191.

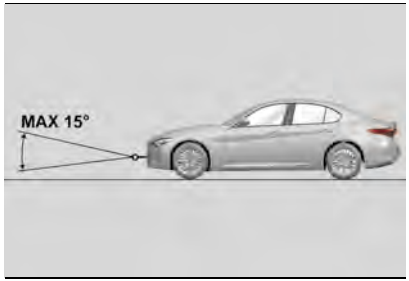

191 08136S0002EM

ATTENZIONE

188) *Portare il dispositivo di avviamento su ON e successivamente su STOP, senza aprire la porta.*

189) *Durante il traino ricordarsi che non avendo l'ausilio del servofreno e del servosterzo elettromeccanico per frenare è necessario esercitare una maggiore forza sul pedale e per sterzare è necessaria una azione più energica sul volante. Non utilizzare cavi flessibili per effettuare il traino ed evitare gli strappi. Durante le operazioni di traino verificare che il fissaggio del giunto alla vettura non danneggi i componenti a contatto. Nel trainare la vettura è obbligatorio rispettare le specifiche norme di circolazione stradale, relative sia al dispositivo di traino, sia al comportamento da tenere sulla strada. Durante il traino della vettura non avviare il motore. Prima di avvitare l'anello, pulire accuratamente la sede filettata. Prima di iniziare il traino accertarsi inoltre di aver avvitato a fondo l'anello nella relativa sede.*

Pagina intenzionalmente lasciata bianca

Una corretta manutenzione permette di mantenere nel tempo le prestazioni della vettura, contenere i costi d'esercizio e salvaguardare l'efficienza dei sistemi di sicurezza.
In questo capitolo viene spiegato come.

MANUTENZIONE E CURA

MANUTENZIONE PROGRAMMATA 196
VANO MOTORE 208
RICARICA DELLA BATTERIA 215
PROCEDURE DI MANUTENZIONE 217
SOLLEVAMENTO DELLA VETTURA 219
RUOTE E PNEUMATICI 219
CARROZZERIA 220
INTERNI 222

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Una corretta manutenzione è determinante per garantire alla vettura una lunga vita in condizioni ottimali.

Per questo Alfa Romeo ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a cadenze chilometriche e, per versioni/mercati dove previsto, temporali prestabilite, come descritto nel Piano di Manutenzione Programmata.

Prima di ciascun tagliando è comunque sempre necessario fare attenzione a quanto descritto sul Piano Manutenzione Programmata (ad es. verificare periodicamente il livello dei liquidi, la pressione degli pneumatici, ecc...).

Il servizio di Manutenzione Programmata viene effettuato dalla Rete Assistenziale Alfa Romeo a tempi prefissati. Se durante l'effettuazione di ciascun intervento, oltre alle operazioni previste, si dovesse presentare la necessità di ulteriori sostituzioni o riparazioni, queste potranno venire eseguite solo con il Suo esplicito consenso.

AVVERTENZA I tagliandi di Manutenzione Programmata sono prescritti dal Costruttore. La mancata esecuzione degli stessi può comportare la decadenza della garanzia.

Le consigliamo di segnalare alla Rete Assistenziale Alfa Romeo eventuali piccole anomalie di funzionamento, senza attendere l'esecuzione del successivo tagliando.

CONTROLLI PERIODICI

Ogni anno oppure **1000** km oppure prima di lunghi viaggi controllare ed eventualmente ripristinare:

❒ livello liquido raffreddamento motore;

❒ livello liquido freni (se insufficiente rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo);

❒ livello Additivo per emissioni Diesel AdBlue® (UREA) (solo versioni 2.2 JTD);

❒ livello liquido lavacristallo;

❒ pressione e condizione degli pneumatici;

❒ funzionamento impianto di illuminazione (fari, indicatori di direzione, emergenza, ecc.);

❒ funzionamento impianto tergi/lavacristallo e posizionamento/usura spazzole tergicristallo.

Il consumo di olio del motore dipende dalle condizioni e dallo stile di guida. Per questo motivo è necessario, ogni **3000** km, controllare ed eventualmente ripristinare il livello dell'olio motore (vedere quanto descritto al paragrafo "Vano motore – Verifica dei livelli" per indicazioni sulla quantità da rabboccare).

UTILIZZO GRAVOSO DELLA VETTURA

Nel caso di utilizzo della vettura in una delle seguenti condizioni:

❒ strade polverose;

❒ tragitti brevi (meno di 7-8 km) e ripetuti e con temperatura esterna sotto zero;

❒ motore che gira frequentemente al minimo o guida su lunghe distanze a bassa velocità oppure in caso di lunga inattività;

❒ in caso di lunga inattività;

è necessario effettuare le seguenti verifiche più frequentemente di quanto indicato nel Piano di Manutenzione Programmata:

❒ controllo condizioni e usura pattini freni a disco anteriori e posteriori;

❒ controllo stato pulizia serrature cofano motore e vano bagagli, pulizia e lubrificazione leverismi;

❒ controllo visivo condizioni: motore, cambio, trasmissione, tratti rigidi e flessibili delle tubazioni (scarico/alimentazione combustibile/freni) elementi in gomma (cuffie/manicotti/boccole ecc.);

❒ controllo stato di carica e livello liquido batteria (elettrolito);

❒ controllo visivo condizioni cinghie comandi accessori;

❒ controllo ed eventuale sostituzione olio motore e filtro olio;
❒ controllo ed eventuale sostituzione filtro antipolline;
❒ controllo ed eventuale sostituzione filtro aria;
❒ controllo ed eventuale sostituzione filtro combustibile Bad Fuel (ove presente).

PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (Motore 2.9 V6)

AVVERTENZA Una volta effettuato l'ultimo intervento riportato in tabella, proseguire la manutenzione programmata mantenendo la frequenza di intervento indicata dal piano, tramite cadenza dei pallini o nota dedicata, per ciascuna operazione. Attenzione: riprendere meramente la manutenzione da inizio piano può causare il superamento del massimo intervallo consentito per alcune operazioni!

Migliaia di chilometri	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Controllo stato di carica della batteria con apposito strumento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo condizioni/usura pneumatici ed eventuale regolazione pressione; controllo condizioni/scadenza ricaricaTire Repair Kit (ove presente)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo funzionamento impianto di illuminazione (fari, indicatori di direzione, emergenza, vano bagagli, abitacolo, vano portaoggetti, spie quadro strumenti, ecc.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo ed eventuale ripristino livello liquidi vano motore (1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo emissioni/fumosità gas di scarico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo, mediante strumento di diagnosi, della funzionalità sistemi alimentazione/controllo motore ed emissioni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo visivo condizioni e integrità: esterno carrozzeria, protettivo sotto scocca, tratti rigidi e flessibili delle tubazioni (scarico, alimentazione combustibile, freni), elementi in gomma (cuffie, manicotti, boccole, ecc...)		●		●		●		●		●
Controllo posizionamento/usura spazzole tergicristallo	●		●		●		●		●	
Controllo funzionamento impianto tergi lavacristalli ed eventuale regolazione spruzzatori	●		●		●		●		●	

Migliaia di chilometri	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Controllo stato pulizia serrature cofano motore e baule, pulizia e lubrificazione leverismi		●		●		●		●		●
Controllo visivo condizioni ed usura pattini freno e dischi anteriori e funzionamento segnalatori usura pattini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo visivo condizioni ed usura pattini freno e dischi posteriori e funzionamento segnalatori usura pattini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo visivo condizioni cinghia/e comando accessori e tensionamento (2)		●				●				●
Sostituzione olio motore e filtro olio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sostituzione candele di accensione (3)				●				●		
Sostituzione cinghia/e comando accessori	(2)									
Sostituzione cartuccia filtro aria (4)		●		●		●		●		●
Sostituzione liquido freni	(5)									
Sostituzione filtro abitacolo (4)	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●

Migliaia di chilometri	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sostituzione batteria sistema Alfa Connect Box (ove presente) (6)					●					●

(1) Eventuali rabbocchi devono essere effettuati con i liquidi indicati sulla documentazione di bordo e solo dopo aver riscontrato l'integrità dell'impianto.

(2) La percorrenza chilometrica massima è di 60.000 km. Indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia deve essere sostituita ogni 4 anni. In caso di utilizzo gravoso della vettura (zone polverose, condizioni climatiche particolarmente severe – temperature molto rigide o molto elevate per prolungati periodi, uso cittadino, lunghe permanenze al minimo), la percorrenza chilometrica massima è di 30.000 km e, indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia deve essere sostituita ogni 2 anni.

(3) La sostituzione è da effettuarsi su base chilometrica indipendentemente dal tempo trascorso. Al fine di garantire la corretta funzionalità ed evitare seri danni al motore, risulta fondamentale: - utilizzare esclusivamente candele specificamente certificate per il motore stesso, dello stesso tipo e della stessa marca (vedere quanto descritto al paragrafo "Motore" nel capitolo "Dati tecnici"); - rispettare rigorosamente l'intervallo di sostituzione candele previsto nel Piano di Manutenzione Programmata. Per la sostituzione delle candele si consiglia di rivolgersi alla Rete Assistenziale di riferimento.

(4) In caso di utilizzo della vettura in zone polverose si raccomanda di sostituire il filtro ogni 15.000 km.

(5) La sostituzione del liquido freni è da effettuarsi ogni due anni indipendentemente dalla percorrenza chilometrica.

(6) La sostituzione della batteria del sistema Alfa Connect Box è da effettuarsi ogni 5 anni indipendentemente dalla percorrenza chilometrica.

(o) Interventi raccomandati

(●) Interventi obbligatori

PER VETTURE EQUIPAGGIATE CON DISCHI FRENO CARBO-CERAMICI

Migliaia di chilometri	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Controllo visivo superficie e bordo dischi freno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sostituzione pastiglie frenanti / dischi freno	(6)									

(6) L'effettivo intervallo di sostituzione delle pastiglie frenanti e dei dischi freno carbo-ceramici dipende dalla condizione di utilizzo della vettura e viene segnalato tramite spia o messaggio sul quadro strumenti. Dopo ogni sostituzione dei dischi procedere con il reset della spia mediante strumento di diagnosi.

(0) Interventi raccomandati

(●) Interventi obbligatori

PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (versioni benzina con motore 2.0 T4 MAir)

AVVERTENZA Una volta effettuato l'ultimo intervento riportato in tabella, proseguire la manutenzione programmata mantenendo la frequenza di intervento indicata dal piano, tramite cadenza dei pallini o nota dedicata, per ciascuna operazione. Attenzione: riprendere meramente la manutenzione da inizio piano può causare il superamento del massimo intervallo consentito per alcune operazioni!

Migliaia di chilometri Anni	15 1	30 2	45 3	60 4	75 5	90 6	105 7	120 8	135 9	150 10
Controllo stato di carica della batteria con apposito strumento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo condizioni/usura pneumatici ed eventuale regolazione pressione; controllo condizioni/scadenza ricarica kit di riparazione rapida (ove presente)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo funzionamento impianto di illuminazione (fari, indicatori di direzione, emergenza, vano bagagli, abitacolo, vano portaoggetti, spie quadro strumenti, ecc.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo ed eventuale ripristino livello liquidi vano motore (1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo emissioni/fumosità gas di scarico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo, mediante strumento di diagnosi, della funzionalità sistemi alimentazione/controllo motore ed emissioni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo, mediante strumento di diagnosi degrado olio motore (2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo visivo condizioni e integrità: esterno carrozzeria, protettivo sotto scocca, tratti rigidi e flessibili delle tubazioni (scarico, alimentazione combustibile, freni), elementi in gomma (cuffie, manicotti, boccole, ecc...)		●		●		●		●		●
Controllo posizionamento/usura spazzole tergicristallo	●		●		●		●		●	

Migliaia di chilometri Anni	15 1	30 2	45 3	60 4	75 5	90 6	105 7	120 8	135 9	150 10
Controllo funzionamento impianto tergi lavacristalli ed eventuale regolazione spruzzatori	●		●		●		●		●	
Controllo stato pulizia serrature cofano motore e baule, pulizia e lubrificazione leverismi		●		●		●		●		●
Controllo visivo condizioni ed usura pattini freno, dischi anteriori e funzionamento segnalatori usura pattini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo visivo condizioni ed usura pattini freno, dischi posteriori e funzionamento segnalatori usura pattini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo visivo condizioni cinghia/e comando accessori e tensionamento (3)		●				●				●
Sostituzione olio motore e filtro olio	(4)									
Sostituzione olio Transfer Case (per versioni AWD)								●		
Sostituzione candele di accensione (5)				●				●		
Sostituzione cinghia/e comando accessori	(3)									
Sostituzione cartuccia filtro aria (6)			●			●			●	
Sostituzione liquido freni	(7)									
Sostituzione filtro abitacolo (6)	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●

Migliaia di chilometri	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sostituzione batteria sistema Alfa Connect Box (ove presente) (8)					●					●

(1) Eventuali rabbocchi devono essere effettuati con i liquidi indicati sulla documentazione di bordo e solo dopo aver riscontrato l'integrità dell'impianto.
(2) Se la qualità dell'olio rilevato da diagnostica veicolo risulta inferiore al 20% si suggerisce di eseguire la sostituzione di olio motore e filtro olio allo scopo di evitare un ulteriore intervento manutentivo nel breve periodo.
(3) La percorrenza chilometrica massima è di 60.000 km. Indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia deve essere sostituita ogni 4 anni. In caso di utilizzo gravoso della vettura (zone polverose, condizioni climatiche particolarmente severe – temperature molto rigide o molto elevate per prolungati periodi, uso cittadino, lunghe permanenze al minimo), la percorrenza chilometrica massima è di 30.000 km e, indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia deve essere sostituita ogni 2 anni.
(4) L'effettivo intervallo di sostituzione olio e filtro olio motore, dipende dalla condizione di utilizzo della vettura e viene segnalato tramite spia o messaggio sul quadro strumenti. Non deve comunque eccedere 1 anno.
(5) La sostituzione è da effettuarsi su base chilometrica indipendentemente dal tempo trascorso. Al fine di garantire la corretta funzionalità ed evitare seri danni al motore, risulta fondamentale: - utilizzare esclusivamente candele specificamente certificate per il motore stesso, dello stesso tipo e della stessa marca (vedere quanto descritto al paragrafo "Motore" nel capitolo "Dati tecnici"); - rispettare rigorosamente l'intervallo di sostituzione candele previsto nel Piano di Manutenzione Programmata. Per la sostituzione delle candele si consiglia di rivolgersi alla Rete Assistenziale di riferimento.
(6) In caso di utilizzo della vettura in zone polverose si raccomanda di sostituire il filtro ogni 15.000 km.
(7) La sostituzione del liquido freni è da effettuarsi ogni due anni indipendentemente dalla percorrenza chilometrica.
(8) La sostituzione della batteria del sistema Alfa Connect Box è da effettuarsi ogni 5 anni indipendentemente dalla percorrenza chilometrica.
(o) Interventi raccomandati
(●) Interventi obbligatori

PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (versioni Diesel - Motore 2.2 JTD)

AVVERTENZA Una volta effettuato l'ultimo intervento riportato in tabella, proseguire la manutenzione programmata mantenendo la frequenza di intervento indicata dal piano, tramite cadenza dei pallini o nota dedicata, per ciascuna operazione. Attenzione: riprendere meramente la manutenzione da inizio piano può causare il superamento del massimo intervallo consentito per alcune operazioni!

Migliaia di chilometri	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Controllo stato di carica della batteria con apposito strumento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo condizioni/usura pneumatici ed eventuale regolazione pressione; controllo condizioni/scadenza ricarica kit di riparazione rapida (dove presente)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo funzionamento impianto di illuminazione (fari, indicatori di direzione, emergenza, vano bagagli, abitacolo, vano portaoggetti, spie quadro strumenti, ecc.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo ed eventuale ripristino livello liquidi vano motore (raffreddamento motore, freni/frizione idraulica, lavacristalli, batteria) (1) (2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo emissioni/fumosità gas di scarico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo, mediante presa di diagnosi, funzionalità sistemi alimentazione/controllo motore, emissioni e, per versioni/mercati dove previsto, degrado olio motore (3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo visivo condizioni e integrità: esterno carrozzeria, protettivo sotto scocca, tratti rigidi e flessibili delle tubazioni (scarico, alimentazione combustibile, freni), elementi in gomma (cuffie, manicotti, boccole, ecc...)	●		●		●		●		●	
Controllo posizionamento/usura spazzole tergicristallo	●		●		●		●		●	

Migliaia di chilometri Anni	20 1	40 2	60 3	80 4	100 5	120 6	140 7	160 8	180 9	200 10
Controllo funzionamento impianto tergi lavacristalli ed eventuale regolazione spruzzatori	●		●		●		●		●	
Controllo stato pulizia serrature cofano motore e baule, pulizia e lubrificazione leverismi		●		●		●		●		●
Controllo visivo condizioni ed usura pattini freno, dischi anteriori e funzionamento segnalatori usura pattini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo visivo condizioni ed usura pattini freno, dischi posteriori e funzionamento segnalatori usura pattini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo visivo condizioni cinghia/e comando accessori e tensionamento (4)			●						●	
Controllo visivo cinghia dentata comando distribuzione (4)			●						●	
Sostituzione olio motore e filtro olio	(5)									
Sostituzione olio Transfer Case (per versioni AWD)						●				
Sostituzione cinghia/e comando accessori	(4)									
Sostituzione cinghia dentata comando distribuzione	(4)									
Sostituzione cartuccia filtro aria (6)			●			●			●	
Sostituzione cartuccia filtro combustibile (7)			●			●			●	
Sostituzione liquido freni	(8)									
Sostituzione filtro abitacolo	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●

Migliaia di chilometri	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sostituzione batteria sistema Alfa Connect Box (ove presente) (9)					●					●

(1) Eventuali rabbocchi devono essere effettuati con i liquidi indicati sulla documentazione di bordo e solo dopo aver riscontrato l'integrità dell'impianto.

(2) Il consumo di additivo per emissioni AdBlue® (UREA) dipende dalle condizioni di utilizzo della vettura e viene segnalato tramite l'accensione del simbolo e la visualizzazione del messaggio dedicato sul display del quadro strumenti.

(3) Se la qualità dell'olio rilevato da diagnostica veicolo risulta inferiore al 20% si suggerisce di eseguire la sostituzione di olio motore e filtro olio allo scopo di evitare un ulteriore intervento manutentivo nel breve periodo.

(4) La percorrenza chilometrica massima è di 120.000 km. Indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia deve essere sostituita ogni 5 anni. In caso di utilizzo gravoso della vettura (zone polverose, condizioni climatiche particolarmente severe – temperature molto rigide o molto elevate per prolungati periodi, uso cittadino, lunghe permanenze al minimo), la percorrenza chilometrica massima è di 60.000 km e, indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia deve essere sostituita ogni 4 anni.

(5) L'effettivo intervallo di sostituzione olio e filtro olio motore dipende dalla condizione di utilizzo della vettura e viene segnalato tramite spia o messaggio sul quadro strumenti. Non deve comunque eccedere i 2 anni. Nel caso la vettura sia utilizzata prevalentemente su percorsi urbani è necessario sostituire olio motore e filtro ogni anno.

(6) In caso di utilizzo della vettura in zone polverose si raccomanda di sostituire il filtro ogni 20.000 km.

(7) In caso di rifornimento della vettura con combustibile di qualità inferiore alla Specifica Europea prevista si raccomanda la sostituzione di questo filtro ogni 20.000 km.

(8) La sostituzione del liquido freni è da effettuarsi ogni due anni indipendentemente dalla percorrenza chilometrica.

(9) La sostituzione della batteria del sistema Alfa Connect Box è da effettuarsi ogni 5 anni indipendentemente dalla percorrenza chilometrica.

(0) Interventi raccomandati

(●) Interventi obbligatori

VANO MOTORE


eLUM

VERIFICA DEI LIVELLI

190) 191)


75)

Motore 2.9 V6

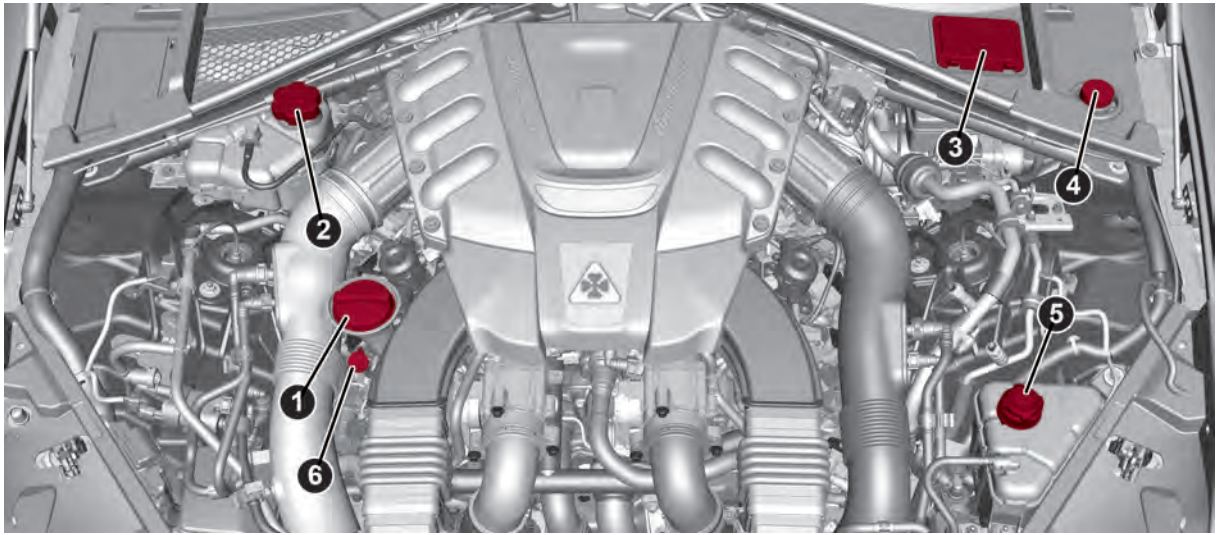

192 09026S0001EM


1. Bocchettone riempimento olio motore 2. Tappo serbatoio primario liquido raffreddamento motore 3. Coperchio accesso tappo serbatoio liquido freni 4. Tappo serbatoio liquido lavacristallo/lavafari 5. Tappo serbatoio secondario liquido raffreddamento motore 6. Astina controllo livello olio motore

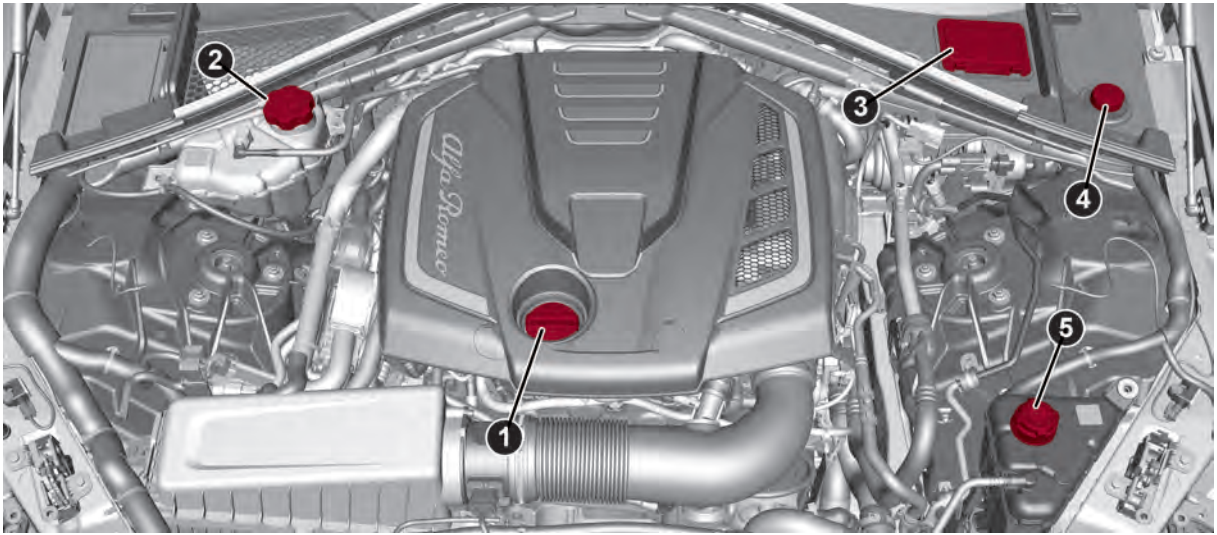

193 09026S0002EM

1. Bocchettone riempimento olio motore 2. Tappo serbatoio primario liquido raffreddamento motore 3. Coperchio accesso tappo serbatoio liquido freni 4. Tappo serbatoio liquido lavacristallo/lavafari 5. Tappo serbatoio secondario liquido raffreddamento motore

Motore 2.2 JTD

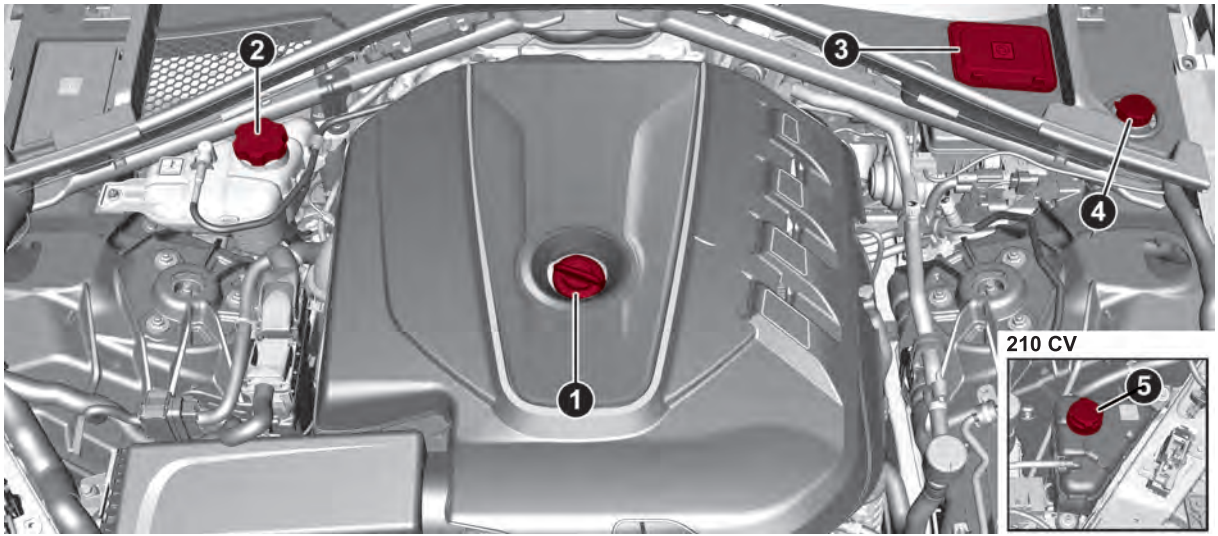

194

09026S0503EM

1. Bocchettone riempimento olio motore 2. Tappo serbatoio liquido raffreddamento motore 3. Coperchio accesso tappo serbatoio liquido freni 4. Tappo serbatoio liquido lavacristallo/lavafari 5. Tappo serbatoio secondario liquido raffreddamento motore

ATTENZIONE

190) *Non fumare mai durante qualsiasi intervento nel vano motore: potrebbero essere presenti gas e vapori infiammabili, con rischio di incendio.*
191) *Con motore caldo, operare con molta cautela all'interno del vano motore: pericolo di ustioni. Non avvicinarsi troppo alla ventola di raffreddamento del radiatore: l'elettroventilatore può mettersi in movimento, pericolo di lesioni. Attenzione a sciarpe, cravatte e capi di abbigliamento non aderenti: potrebbero essere trascinati dagli organi in movimento.*

AVVERTENZA

75) *Attenzione, durante i rabbocchi, a non confondere i vari tipi di liquidi: sono tutti incompatibili fra di loro! Un rabbocco con liquido inadatto potrebbe danneggiare gravemente la vettura.*

OLIO MOTORE

192)

76)

AVVERTENZA Prima di lunghe percorrenze si consiglia di verificare l'indicazione di livello olio motore.

Il livello olio motore è visibile sul display del quadro strumenti ad ogni avviamento, oppure sul display del sistema Connect agendo sul widget "Informazioni vettura".

Verificare sul display, attraverso le 6 tacche, che il livello dell'olio sia compreso tra MIN e MAX: 1 tacca = livello MIN / 6 tacche = livello MAX. Se l'indicazione livello olio raggiunge la prima tacca di colore rosso, aggiungere olio attraverso il bocchettone di riempimento 1, considerando che ogni tacca visualizzata sul display corrisponde circa a:

Motore 2.9 V6

❒ 250 ml

Motore 2.0 T4 MAir

❒ 250 ml.

Motore 2.2 JTD

❒ 200 ml.

❒ In caso di accensione del simbolo e della relativa indicazione "Insufficiente livello olio motore" sul display provvedere quanto prima al rabbocco di 1 litro di olio.

77)

AVVERTENZA Assicurarsi di non rabboccare eccessivo olio motore. L'olio motore in eccesso potrebbe provocare danni al motore. Far controllare la vettura. Il livello MAX non deve essere mai superato durante un rabbocco olio motore: si raccomanda, durante il rabbocco, di procedere a verifiche intermedie del livello olio tramite il display del quadro strumenti. Sulla versione Quadrifoglio verificare il livello tramite l'astina livello olio.

Motore 2.9 V6: in caso di superamento dell'indicazione MAX presente sull'astina, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo Dedicata.

AVVERTENZA A seguito rabbocco olio motore l'aggiornamento del livello olio sul display del quadro strumenti non è immediato: è pertanto necessario attendere l'aggiornamento della visualizzazione del livello dell'olio sul display secondo la procedura in seguito descritta.

Aggiornamento indicazione livello olio su display

Nel caso sia stato necessario procedere ad un rabbocco, per garantire la corretta indicazione del livello olio visualizzata sul display è necessario procedere come di seguito descritto.

Motore 2.9 V6

Procedere come segue:

❒ con vettura in piano lasciare per circa 5 minuti il motore acceso (temperatura di circa 90°C) quindi spegnerlo;

❒ attendere almeno 5 minuti, portare il commutatore di avviamento in posizione ON senza avviare il motore ed attendere alcuni secondi.

Se dopo la procedura precedentemente descritta, l'indicazione del livello non fosse aggiornata, ripetere la regimazione motore, arrestare il motore e attendere ulteriori 5 minuti prima della successiva accensione. Nel caso in cui l'indicazione non fosse aggiornata dopo il secondo avviamento, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo Dedicata.

AVVERTENZA In condizioni di normale funzionamento, l'indicazione del livello olio è visualizzata sul display del quadro strumenti. In caso di avaria del sensore livello olio (condizione segnalata dall'accensione del simbolo sul display del quadro strumenti), utilizzare l'astina controllo olio presente nel vano motore ESCLUSIVAMENTE per il tempo necessario al ripristino del corretto di funzionamento del sensore livello olio, da eseguirsi la Rete Assistenziale Alfa Romeo Dedicata.

Motore 2.0 T4 MAir

Procedere come segue:

❒ con vettura in piano lasciare per circa 5 minuti il motore acceso (temperatura superiore agli 80°C) quindi spegnerlo;

❒ avviare nuovamente il motore al minimo ed attendere per circa 2 minuti.

Motore 2.2 JTD

Procedere come segue:

❒ con vettura in piano lasciare il motore acceso fino all'accensione della terza tacca di temperatura olio sul display del quadro strumenti quindi spegnerlo;

❒ attendere almeno 3 minuti, portare il commutatore di avviamento su ON senza avviare il motore ed attendere 20 secondi.

Procedura di lettura livello olio motore con motore acceso ed al minino

Procedere come segue.

❒ con vettura ferma, parcheggiata in piano, lasciare il motore avviato fino all'accensione della terza tacca di temperatura olio sul display del quadro strumenti;

❒ lasciare il motore avviato al minimo ed attendere almeno 1 minuto per la corretta lettura.

AVVERTENZA Se dopo la procedura precedentemente descritta l'indicazione non fosse aggiornata rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

AVVERTENZA L'astina controllo olio presente nel vano motore, solo su versioni con motore 2.2 JTD va utilizzata ESCLUSIVAMENTE in caso di avaria del sensore livello olio, tale condizione è segnalata dall'accensione del simbolo sul display del quadro strumenti.

La procedura di verifica livello olio motore manuale tramite astina, quando necessaria, va eseguita esclusivamente a motore freddo.

Per nessun motivo la procedura di verifica livello olio motore manuale (tramite astina) va eseguita a motore caldo, il contatto con gli elementi del motore circostanti potrebbe procurare ustioni.

Tale operazione è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario al ripristino del corretto funzionamento del sensore livello olio da eseguirsi presso un centro appartenente alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Consumo olio motore

78)

4)

Indicativamente il consumo massimo di olio motore e di 400 grammi ogni 1000 km. Nel primo periodo d'uso della vettura il motore è in fase di assestamento, pertanto i consumi di olio motore possono essere considerati stabilizzati solo dopo aver percorso i primi 5000 ÷ 6000 km.

LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE

193)

79)

Se il livello è insufficiente svitare il tappo della vaschetta e versare il liquido descritto nel capitolo "Dati tecnici".

LIQUIDO LAVACRISTALLO / LAVAFARI


194) 195)

Il serbatoio del liquido lavacristallo e lavafari (ove presente) è dotato di bocchettone di riempimento telescopico.

Se il livello e insufficiente, sollevare verso l'alto il tappo (4) fig. 195 del serbatoio e successivamente sollevare il bocchettone, agendo come indicato in figura, quindi versare il liquido descritto nel capitolo "Dati tecnici". Dopo aver effettuato il rabbocco del liquido ricollocare correttamente il bocchettone quindi premere sul tappo, fino ad avvertire lo scatto di avvenuta chiusura.

NOTA I lavafari si attivano ogni 10 attivazioni del lavacristallo.

AVVERTENZA Con un basso livello di liquido (situazione segnalata dall'accensione del simbolo dedicato sul display del quadro strumenti) il sistema lavafari non funziona, anche se continua a funzionare il lavacristalli.

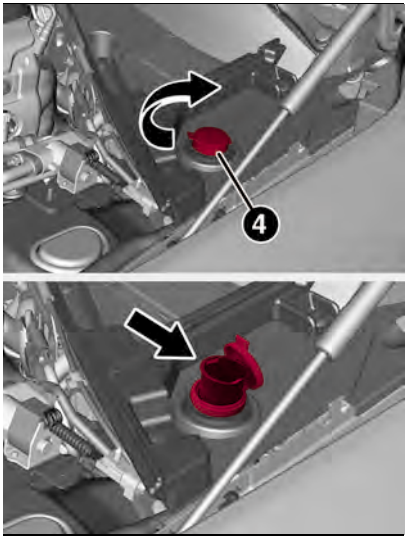

195 09086S0666EM

LIQUIDO FRENI

Controllare che il liquido sia al livello massimo. Se il livello del liquido nel serbatoio è insufficiente, rivolgersi il prima possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far controllare l'impianto.

OLIO SISTEMA DI ATTUAZIONE CAMBIO AUTOMATICO

5)

Per il controllo del livello dell'olio comando cambio rivolgersi esclusivamente alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

BATTERIA

196) 197) 198) 199)

80)

6)

La batteria non richiede rabbocchi dell'elettrolito con acqua distillata. Un controllo periodico, eseguito dalla Rete Assistenziale Alfa Romeo, è comunque necessario per verificarne l'efficienza.

Per la manutenzione della batteria attenersi alle indicazioni fornite dal Costruttore della batteria stessa.

Consigli utili per prolungare la durata della batteria

Per evitare di scaricare rapidamente la batteria e per preservarne la funzionalità nel tempo, seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:

❒ parcheggiando la vettura, assicurarsi che porte, cofani e sportelli siano ben chiusi per evitare che rimangano accese, all'interno dell'abitacolo, delle plafoniere;

❒ spegnere le luci delle plafoniere interne: in ogni caso la vettura è provvista di un sistema di spegnimento automatico delle luci interne;

❒ con motore spento, non tenere dispositivi accesi per lungo tempo (ad es. sistema Connect, luci di emergenza, ecc.);

❒ prima di qualsiasi intervento sull'impianto elettrico staccare il cavo del polo negativo della batteria.

AVVERTENZA La batteria mantenuta per lungo tempo in stato di carica inferiore al 50% si danneggia per solfatazione, riducendo la capacità e l'attitudine all'avviamento. Inoltre risulta maggiormente soggetta alla possibilità di congelamento (può già verificarsi a –10°C).

ATTENZIONE

192) *In caso di rabbocco livello olio motore, attendere che il motore si raffreddi prima di agire sul tappo di riempimento, in particolar modo per vetture dotate di tappo in alluminio (ove presente). ATTENZIONE: pericolo di ustioni!*

193) *L'impianto di raffreddamento è pressurizzato. Sostituire eventualmente il tappo solo con un altro originale, o l'efficienza dell'impianto potrebbe essere compromessa. Con motore caldo, non togliere il tappo della vaschetta: pericolo di ustioni.*

194) *Non viaggiare con il serbatoio del lavacristallo vuoto: l'azione del lavacristallo è fondamentale per migliorare la visibilità. Il funzionamento ripetuto dell'impianto in assenza di liquido potrebbe danneggiare o deteriorare rapidamente alcune parti dell'impianto.*

195) *Alcuni additivi commerciali del liquido lavacristallo sono infiammabili: il vano*

motore contiene parti calde che al contatto potrebbero innescare un incendio.

196) *Il liquido contenuto nella batteria è velenoso e corrosivo. Evitare il contatto con la pelle o gli occhi. Non avvicinarsi alla batteria con fiamme libere o possibili fonti di scintille: pericolo di esplosione ed incendio.*

197) *Il funzionamento con il livello del liquido troppo basso danneggia irreparabilmente la batteria e può giungere a provocarne l'esplosione.*

198) *Se la vettura deve restare ferma per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, smontare la batteria e trasportarla in luogo riscaldato per evitarne il congelamento.*

199) *Quando si deve operare sulla batteria o nelle vicinanze, proteggere sempre gli occhi con appositi occhiali.*

AVVERTENZA

76) *Il livello dell'olio non deve mai superare il riferimento MAX.*

77) *Qualora, rabboccando, si fosse superato il riferimento MAX (ultima tacca a destra accesa rossa) rivolgersi il prima possibile ad un'officina appartenente alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per far rimuovere l'olio in eccesso.*

78) *Non aggiungere olio con caratteristiche diverse da quelle dell'olio già presente nel motore.*

79) *Per eventuali rabbocchi dell'impianto di raffreddamento motore utilizzare un fluido dello stesso tipo di quello già presente all'interno della vaschetta. Il fluido non può essere miscelato con qualsiasi altro tipo di fluido anticongelante. In caso di rabbocco con un prodotto non adatto, evitare assolutamente di avviare il motore e rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

80) *Qualora sia necessario scollegare o rimuovere la batteria non richiudere il cofano vano bagagli. In caso di blocco del cofano vano bagagli effettuare l'apertura manuale del cofano stesso.*

AVVERTENZA

4) *L'olio motore esausto e il filtro dell'olio sostituito contengono sostanze pericolose per l'ambiente. Per la sostituzione dell'olio e dei filtri si consiglia di rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

5) *L'olio esausto del cambio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Per la sostituzione dell'olio si consiglia di rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

6) *Le batterie contengono sostanze molto pericolose per l'ambiente. Per la sostituzione della batteria rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

RICARICA DELLA BATTERIA

AVVERTENZE

200) 201)

AVVERTENZA Prima di utilizzare un dispositivo di ricarica, controllare sempre che esso sia adatto alla batteria installata, con tensione costante (inferiore a 14,8 V) e basso amperaggio (limite massimo 15 A).

AVVERTENZA Ricaricare la batteria in un ambiente ben ventilato.

AVVERTENZA Non caricare o ricaricare mai una batteria congelata: potrebbe esplodere a causa dell'idrogeno che rimane intrappolato dentro i cristalli di ghiaccio.

AVVERTENZA In ogni momento del processo di carica o ricarica, fare in modo che eventuali scintille e fiamme libere rimangano sufficientemente lontano dalla batteria.

AVVERTENZA Prima di utilizzare i dispositivi per caricare o mantenere lo stato di carica della batteria, seguire attentamente le istruzioni fornite con il dispositivo per collegarlo in modo corretto e sicuro alla batteria della vettura.

È possibile ricaricare la batteria senza scollegare i cavi dell'impianto elettrico della vettura.


❒ Per accedere alla batteria rimuovere il pannello di accesso, all'interno del vano bagagli fig. 196;



196 09036S0001EM

❒ rimuovere il coperchio di protezione (1) fig. 197 e collegare il morsetto del cavo positivo del caricatore (solitamente di colore rosso) al morsetto positivo (+) della batteria;

❒ collegare il morsetto del cavo negativo del caricatore (solitamente di colore nero) al dado (2) in prossimità del morsetto negativo (-) della batteria, come mostrato in fig. 197;

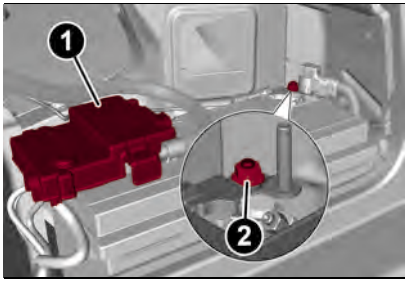

197 09036S0002EM

La vettura è dotata di sensore IBS (Sensore batteria intelligente) in grado di misurare le correnti di carica e di scarica e di calcolare il livello di carica e la condizione generale della batteria.

Questo sensore è posizionato in corrispondenza del morsetto negativo (-) della batteria.

Per una corretta procedura di carica/ricarica, la corrente di carica deve passare attraverso il sensore IBS.

❒ Accendere il caricatore e seguire le istruzioni sul relativo manuale utente per ricaricare completamente la batteria;

❒ una volta carica, spegnere il caricatore prima di scollegarlo dalla batteria;

❒ scollegare in primo luogo il morsetto del cavo nero del caricatore dalla batteria e successivamente il terminale del cavo rosso;

❒ rimontare il coperchio di protezione del morsetto positivo della batteria e il coperchio di accesso al vano della batteria.

AVVERTENZA Se si utilizza un caricabatteria di tipo "rapido" con batteria montata sulla vettura, prima di collegare il caricabatteria scollegare entrambi i cavi della batteria della vettura. Non utilizzare il caricabatteria di tipo "rapido" per fornire la tensione di avviamento.

81)

ATTENZIONE

200) *Il processo di carica o ricarica della batteria produce idrogeno, un gas infiammabile che può esplodere e provocare gravi lesioni personali.*

201) *Durante la carica o la ricarica della batteria, seguire sempre le precauzioni indicate.*

AVVERTENZA

81) *Qualora sia necessario scollegare o rimuovere la batteria non richiudere il cofano vano bagagli. In caso di blocco del cofano vano bagagli effettuare l'apertura manuale del cofano stesso.*

PROCEDURE DI MANUTENZIONE

eLUM

202) 203) 204)

82) 83) 84) 85) 86) 87) 81)

MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA

89) 90)

Per garantire le migliori prestazioni possibili, l'impianto di aria condizionata deve essere controllato e sottoposto a manutenzione presso la Rete Assistenziale Alfa Romeo all'inizio della stagione estiva.

TERGICRISTALLO

Sollevamento spazzole tergicristallo (Funzione "Service position")


La funzione "Service position" permette al guidatore di effettuare la sostituzione delle spazzole del tergicristallo più agevolmente. L'attivazione di tale funzione è inoltre consigliata in caso di nevicate e per agevolare la rimozione di eventuali depositi di sporco nella zona di normale appoggio delle spazzole, durante il lavaggio.

Attivazione della funzione

Per attivare questa funzione occorre disattivare il tergicristallo (ghiera fig. 198 in posizione **0**) prima di portare il dispositivo di avviamento in posizione STOP.

La funzione può essere attivata solo entro 2 minuti dal passaggio del dispositivo di avviamento in posizione STOP.

Per poter attivare la funzione, spostare la leva verso l'alto (posizione instabile) per almeno tre secondi.

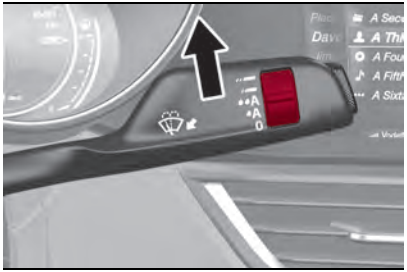


198 09046S0001EM

Se, dopo aver utilizzato la funzione, si riportasse il dispositivo di avviamento in posizione ON con le spazzole in posizione diversa da quella di riposo (alla base del parabrezza), le stesse verranno riportate in posizione di riposo solo a seguito di un comando effettuato tramite leva (spostamento della leva verso l'alto, in posizione instabile) oppure al superamento della velocità di 5 km/h.

Sostituzione spazzole tergicristallo

Procedere come segue:

❒ sollevare il braccio del tergicristallo, premere la linguetta, fig. 199, della molla di aggancio ed estrarre la spazzola dal braccio;

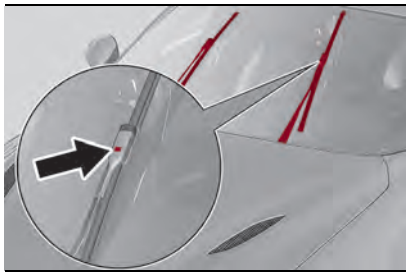

199 09046S0002EM

❒ montare la nuova spazzola, inserendo la linguetta nell'apposita sede del braccio ed assicurandosi che sia bloccata;

❒ abbassare il braccio del tergicristallo sul parabrezza.

AVVERTENZA Non azionare il tergicristallo con le spazzole sollevate dal parabrezza.

Lavacristallo

I getti del lavacristallo sono fissi. Se non esce alcun getto, verificare innanzitutto che sia presente il liquido nella vaschetta del lavacristallo (vedere paragrafo "Vano motore" in questo capitolo).

Controllare successivamente che i fori d'uscita non siano otturati, eventualmente pulirli usando uno spillo.

ATTENZIONE

202) *Il sistema di immissione dell'aria (filtro aria, tubazioni in gomma, ecc.) può svolgere una funzione di protezione in caso di ritorni di fiamma del motore. NON RIMUOVERE tale sistema se non per poter procedere ad interventi di riparazione o di manutenzione. Prima di avviare il motore assicurarsi che il sistema non sia smontato: la mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.*

203) *Le emissioni dello scarico sono molto pericolose e possono essere letali. Contengono infatti monossido di carbonio, un gas incolore e inodore che, se inalato, può causare svenimenti ed avvelenamenti.*

204) *L'impianto di scarico può raggiungere elevate temperature e può provocare un incendio qualora si parcheggi la vettura su materiale infiammabile. Anche erba o foglie secche possono incendiarsi se vengono a contatto con l'impianto di scarico. Evitare di parcheggiare la vettura o di utilizzarla dove l'impianto di scarico possa venire a contatto con materiale infiammabile.*

AVVERTENZA

82) *L'errata manutenzione della vettura o la mancata esecuzione di interventi e riparazioni (quando necessari) possono comportare riparazioni più costose, danni ad altri componenti oppure un impatto negativo sulle prestazioni della vettura. Far esaminare immediatamente eventuali anomalie di funzionamento dalla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

83) *La vettura è equipaggiata con liquidi ottimizzati per proteggerne prestazioni, durata e prolungarne gli intervalli di manutenzione. Non utilizzare sostanze chimiche per lavare questi componenti poiché possono danneggiare il motore, il cambio oppure l'impianto di climatizzazione. Tali danni non sono coperti dalla garanzia della vettura. Se occorre eseguire un lavaggio a causa del malfunzionamento di un componente, utilizzare esclusivamente il liquido specifico per tale procedura.*

84) *Una quantità eccessiva od insufficiente di olio all'interno del basamento è estremamente dannosa per il motore. Prestare attenzione a mantenerne un livello adeguato.*

85) *Le vetture dotate di convertitore catalitico devono essere alimentate esclusivamente con benzina senza piombo. Una benzina contenente piombo danneggerebbe irrimediabilmente il catalizzatore e ne annullerebbe la funzione di riduzione delle emissioni inquinanti, compromettendo gravemente le prestazioni del motore, danneggiandolo in modo irreparabile. Se il motore non funziona correttamente, in modo particolare in caso di accensione irregolare o di un calo delle prestazioni, rivolgersi immediatamente alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Il funzionamento prolungato ed anomalo del motore può causare il surriscaldamento del catalizzatore e, di conseguenza, il possibile danneggiamento dello stesso e della vettura.*

86) *L'uso di olio del cambio diverso da quello prescritto potrebbe compromettere la qualità dei cambi di marcia e/o provocare vibrazioni anomale del cambio stesso.*

87) *È consigliabile affidare la manutenzione della vettura alla Rete Assistenziale Alfa Romeo. Per effettuare da soli le normali operazioni periodiche e i piccoli interventi di manutenzione sulla vettura, si consiglia comunque di utilizzare attrezzatura adeguata, parti di ricambio originali e i liquidi necessari. Non effettuare alcun tipo di intervento se non si dispone della necessaria esperienza.*

88) *Qualora sia necessario scollegare o rimuovere la batteria non richiudere il cofano vano bagagli. In caso di blocco del cofano vano bagagli effettuare l'apertura manuale del cofano stesso.*


89) *Richiedere l'utilizzo esclusivo di refrigeranti e lubrificanti per compressore approvati ed adatti allo specifico impianto di aria condizionata della vettura. Alcuni refrigeranti non approvati sono infiammabili e potrebbero esplodere, con il rischio di lesioni. L'uso di refrigeranti o lubrificanti non approvati può inoltre compromettere l'efficienza dell'impianto, rendendo necessarie costose riparazioni.*

90) *L'impianto dell'aria condizionata contiene refrigerante ad alta pressione: per evitare danni a persone o all'impianto l'eventuale aggiunta di refrigerante o qualsiasi riparazione che richieda lo scollegamento delle tubazioni deve essere effettuata dalla Rete Assistenziale Alfa Romeo.*

SOLLEVAMENTO DELLA VETTURA

Nel caso in cui si rendesse necessario sollevare la vettura, recarsi presso la Rete Assistenziale Alfa Romeo, che è attrezzata di ponti a bracci oppure sollevatori da officina.

I punti di sollevamento vettura sono contrassegnati sulle minigonne laterali dai simboli ▽ (vedere quanto illustrato in fig. 200).

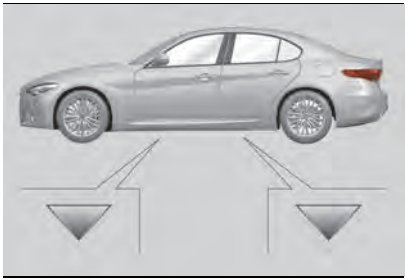

200 09056S0001EM

RUOTE E PNEUMATICI

eLUM

205) 206) 207)

Prima di lunghi viaggi e comunque ogni due settimane circa controllare la pressione degli pneumatici. Eseguire il controllo con pneumatici freddi.

CATENE DA NEVE

91)

Versioni a trazione posteriore ed integrale

L'uso di catene da neve da 7 mm è consentito su tutti gli pneumatici. È possibile l'installazione di catene anche da 9 mm per gli pneumatici di larghezza pari oppure inferiore a 225 mm (225/55 R16, 225/50 R17, 225/45 R18).

Versione Quadrifoglio

È possibile catenare lo pneumatico posteriore 265/35 R19 (taglia pneumatico invernale). Da evitare l'uso di catene tradizionali perché in caso di non corretta installazione si può incorrere nel danneggiamento dell'impianto frenante e quindi compromettere la sicurezza della vettura.

Si consiglia caldamente l'uso di catene ad "ingombro zero" (ragni) e di rivolgersi alle dotazioni proposte dalla Rete Assistenziale Alfa Romeo Dedicata.

Avvertenze

L'impiego delle catene da neve è subordinato alle norme vigenti in ogni Paese. In alcuni Paesi, gli pneumatici identificati dalla sigla M+S (Mud and Snow) sono considerati dotazioni invernali; il loro utilizzo è perciò equiparato all'utilizzo delle catene da neve.

Le catene da neve devono essere applicate solo sugli pneumatici delle ruote posteriori.

Controllare la tensione delle catene da neve dopo aver percorso alcune decine di metri.

AVVERTENZA L'uso di catene da neve con pneumatici di dimensioni non originali può danneggiare la vettura.

AVVERTENZA L'uso di pneumatici di misura o tipologia diverse (M+S, da neve, ecc...) tra asse anteriore e posteriore può compromettere la guidabilità della vettura, con il rischio di perdita di controllo e di incidenti.

CONSIGLI SULLA ROTAZIONE DEGLI PNEUMATICI

Gli pneumatici anteriori e posteriori sono soggetti a differenti carichi e sollecitazioni dovuti a sterzate, manovre e frenate. Per questo sono soggetti a un'usura non uniforme.

Per ovviare a ciò è possibile eseguire l'inversione degli pneumatici al momento

opportuno (10000 / 15000 km). Con inversione degli pneumatici si intende lo spostamento delle ruote a differente posizione sullo stesso lato della vettura (anteriore con posteriore e viceversa).

AVVERTENZA Non è consentito l'incrocio dei pneumatici, pertanto non è possibile porre una ruota su un differente asse sul lato opposto della vettura.

AVVERTENZA Sulle vetture equipaggiate con pneumatici differenziati (misura pneumatico differente fra asse anteriore e posteriore, es. versione Quadrifoglio) non è consentito nessun tipo di rotazione degli stessi.

La rotazione degli pneumatici contribuisce a mantenere inalterate le capacità di aderenza e di trazione su strade bagnate, fangose od innevate, assicurando una ottimale manovrabilità della vettura.

In caso di usura anomala degli pneumatici, individuarne la causa e correggerla appena possibile, rivolgendosi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Versioni a trazione integrale (AWD)

Si raccomanda di evitare situazioni con forte differenza di usura tra pneumatici anteriori e posteriori di attenersi fortemente all'uso di pneumatici invernali delle dimensioni indicate nella tabella "Cerchi e pneumatici in dotazione".

Il sistema AWD e gli pneumatici di primo equipaggiamento sono stati sviluppati congiuntamente per garantire la migliore prestazione del veicolo. Si raccomanda pertanto, all'atto della sostituzione dei pneumatici, il rimpiazzo con altrettanti pneumatici marchiati "AR", per assicurare il mantenimento del livello prestazionale e di durata dei componenti.

ATTENZIONE

205) *La tenuta di strada della vettura dipende anche dalla corretta pressione di gonfiaggio degli pneumatici.*

206) *Una pressione troppo bassa provoca il surriscaldamento dello pneumatico con possibilità di gravi danni allo stesso.*

207) *Non effettuare trattamenti di riverniciatura dei cerchi in lega che richiedano l'utilizzo di temperature superiori a 150°C. Le caratteristiche meccaniche delle ruote potrebbero essere compromesse.*

AVVERTENZA

91) *Con le catene montate, mantenere una velocità moderata; non superare la velocità di 50 km/h (o valore equivalente in miglia). Evitare le buche, non salire sui gradini o marciapiedi e non percorrere lunghi tratti su strade non innevate, per non danneggiare la vettura ed il manto stradale.*

CARROZZERIA

eLUM

CONSERVAZIONE DELLA CARROZZERIA

Vernice

92) 7)

In caso di abrasioni oppure rigature profonde provvedere subito a far eseguire i necessari ritocchi, per evitare formazioni di ruggine.

Alcune parti della vettura possono essere dotate di vernice opaca che, per essere preservata come tale, necessita di particolari attenzioni: vedere quanto descritto all'avvertenza riportata a fondo del presente paragrafo.

93)

Per un corretto lavaggio della vettura seguire queste indicazioni:

❒ se per il lavaggio della vettura si utilizzano vaporizzatori o pulitrici ad alta pressione, mantenere una distanza di almeno 40 cm dalla carrozzeria per evitarne danni o alterazioni. Ristagni d'acqua, a lungo termine, possono danneggiare la vettura;

❒ per agevolare la rimozione di eventuali depositi di sporco nella zona di normale

appoggio delle spazzole si consiglia di posizionare verticalmente i tergicristalli (Service Position), per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Procedure di Manutenzione" in questo capitolo.

Volendo lavare la vettura in un impianto di lavaggio che durante tale operazione la movimenta, occorre procedere come segue:

❒ verificare che la vettura sia in piano e che sia disattivato l'inserimento automatico del freno di stazionamento all'arresto del motore (per la disattivazione vedere quanto descritto al paragrafo "Freno di stazionamento elettrico" nel capitolo "Avviamento e guida");

❒ con vettura ferma, cambio in N (Folle) e pedale del freno sollevato: premere il pulsante di avviamento. La vettura rimarrà in N (Folle) per 15 minuti trascorsi i quali attiverà la modalità P (Parcheggio).

LAVAGGIO VANO MOTORE

94)

In caso di lavaggio (a bassa pressione) del vano motore (ad es. in zone molto polverose), il lavaggio deve avvenire a motore freddo e con il dispositivo di avviamento in posizione STOP. Prestare attenzione a non dirigere il getto d'acqua direttamente sulle centraline elettroniche oppure sui motorini dei tergicristalli. Far eseguire questa operazione da un'officina specializzata. Dopo l'operazione di lavaggio, assicurarsi che le varie protezioni (ad es. cappucci e protezioni in gomma) non siano state rimosse oppure danneggiate.

AVVERTENZA

92) *Allo scopo di mantenere intatte le caratteristiche estetiche della verniciatura si consiglia di non utilizzare prodotti abrasivi e/o lucidanti per la toelettatura della vettura.*

93) *Presso le stazioni di lavaggio, evitare il lavaggio stesso con rulli e/o spazzoloni. Lavare la vettura esclusivamente a mano utilizzando prodotti detergenti a PH neutro; asciugarla mediante utilizzo di pelle scamosciata inumidita. Non utilizzare prodotti abrasivi e/o lucidanti per la toelettatura della vettura. Gli escrementi degli uccelli devono essere lavati immediatamente e con cura, in quanto la loro acidità risulta particolarmente aggressiva. Evitare (se non indispensabile) di parcheggiare la vettura sotto gli alberi; rimuovere immediatamente le sostanze resinose di natura vegetale poiché, una volta essiccate, potrebbero richiedere per la rimozione, l'impiego di prodotti abrasivi e/o lucidanti, fortemente sconsigliati in quanto potenziali cause di alterazione della caratteristica opacità della vernice. Per la pulizia del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore non utilizzare liquido lavavetro puro; è necessario diluirlo quantomeno al 50% con acqua. Limitare l'utilizzo di liquido lavavetro puro soltanto quando strettamente richiesto dalle condizioni di temperatura esterna.*

94) *Si sconsiglia di utilizzare un'idropulitrice ad alta pressione per la pulizia del vano motore. Sono state adottate le adeguate precauzioni per proteggere tutte le parti e le connessioni, tuttavia, le pressioni generate da queste apparecchiature sono tali da non poter garantire una protezione completa contro le infiltrazioni d'acqua.*

AVVERTENZA

7) *I detersivi inquinano le acque. Effettuare il lavaggio del veicolo solo in zone attrezzate per la raccolta e la depurazione dei liquidi impiegati per il lavaggio stesso.*

INTERNI

208) 209) 210) 211)

Verificare periodicamente lo stato di pulizia degli interni, al di sotto dei tappeti, che potrebbero causare l'ossidazione della lamiera.

SEDILI E PARTI IN TESSUTO

Eliminare la polvere con una spazzola morbida o mediante un aspirapolvere.

Per una migliore pulizia dei rivestimenti in velluto si consiglia di inumidire la spazzola. Strofinare i sedili con una spugna inumidita in una soluzione di acqua e detergente neutro.

Pulizia immagini termopressate su sedili

(ove presente)

A causa del colore, dell'opacità e dei protettivi antiusura con cui sono realizzate le immagini termopressate presenti su alcune versioni di sedili, queste possono essere soggette a temporanea graffiatura se vengono in contatto con unghie, chiavi o altri oggetti rigidi.

I segni visibili in tali casi non intaccano l'integrità delle immagini in rilievo e possono essere facilmente rimossi, al fine di ripristinare il sedile alla sua condizione iniziale, detergendo le aree interessate con un panno in microfibra inumidito di acqua (non asciutto).

AVVERTENZA Il panno in microfibra non deve essere stato precedentemente imbevuto di altre sostanze o detergenti.

PARTI IN PLASTICA E RIVESTITE

95)

Effettuare la pulizia delle plastiche interne con un panno possibilmente in microfibra inumidito in una soluzione di acqua e detergente neutro non abrasivo.

Per pulire macchie grasse o resistenti utilizzare prodotti specifici privi di solventi e studiati per non alterare l'aspetto ed il colore dei componenti.

Per rimuovere l'eventuale polvere utilizzare un panno in microfibra, eventualmente inumidito con acqua.

Si sconsiglia l'impiego di fazzoletti di carta che potrebbero lasciare residui.

ATTENZIONE

208) *Non usare sostanze organiche aggressive, quali: benzina, cherosene, petrolio, acetone o solventi.*

209) *Non utilizzare mai prodotti infiammabili come etere di petrolio o benzina rettificata per la pulizia delle parti interne vettura. Le cariche elettrostatiche che vengono a generarsi per strofinio durante l'operazione di pulitura potrebbero provocare incendi.*

210) *Non tenere bombolette aerosol in vettura: pericolo di esplosione. Le bombolette aerosol non devono essere esposte ad una temperatura superiore a 50°C. All'interno della vettura esposta al sole la temperatura può superare abbondantemente tale valore.*

211) *Il pavimento sotto la pedaliera non deve presentare ostacoli. Accertarsi che eventuali sovratappeti siano sempre ben distesi e non interferiscano con i pedali.*

AVVERTENZA

95) *Non utilizzare alcool, benzine e loro derivati per la pulizia del trasparente del quadro strumenti e della plancia.*

Quanto può essere utile per capire com'è fatta e come funziona la Sua automobile è contenuto in questo capitolo e illustrato con dati, tabelle e grafici.
Per l'appassionato, il tecnico, ma anche semplicemente per chi vuol conoscere in ogni dettaglio la propria vettura.


DATI TECNICI

DATI PER L'IDENTIFICAZIONE 224
MOTORE 225
CERCHI E PNEUMATICI 229
DIMENSIONI 235
PESI 237
RIFORNIMENTI 239
FLUIDI E LUBRIFICANTI 243
PRESTAZIONI 247
CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO_2 248
DISPOSIZIONI PER TRATTAMENTO VETTURA A FINE CICLO VITA 249

DATI PER L'IDENTIFICAZIONE


NUMERO DEL TELAIO

Il numero del telaio (VIN) è stampigliato su una targhetta ubicata sull'angolo anteriore sinistro del rivestimento della plancia portastrumenti fig. 201, visibile dall'esterno della vettura attraverso il parabrezza.

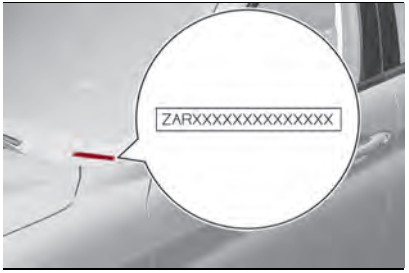

201 10016S0001EM

Questo numero è stampigliato anche sul telaio in corrispondenza dell'attacco ammortizzatore anteriore destro, visibile aprendo il cofano motore fig. 202.

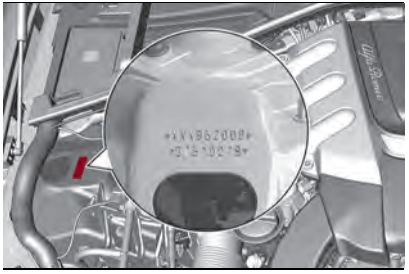

202 10016S0002EM


TARGHETTA RIASSUNTIVA DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE

Sulla targhetta, ubicata sul montate porta anteriore lato sinistro,fig. 203 sono riportati i dati relativi a:

❒ (1): valore corretto del coefficiente di fumosità (per motori Diesel);

❒ (2): nome del Costruttore, numero di omologazione della vettura, numero di identificazione della vettura, pesi massimi ammessi;

❒ (3): identificazione motore, tipo variante versione, numero per ricambi, codice colore, ulteriori indicazioni.

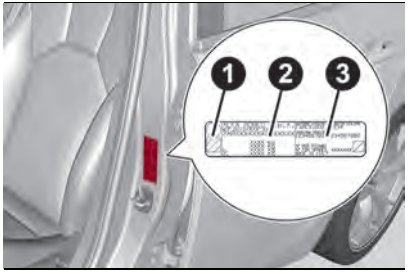

203 10016S0003EM

2.9 V6	
Ciclo	Otto
Numero e posizione cilindri	6 a V
Diametro e corsa stantuffi (mm)	86,5 x 82
Cilindrata totale (cm^3)	2891
Rapporto di compressione	9,3:1
Potenza massima (ECE) (kW)	375
Potenza massima (ECE) (CV)	510
Regime corrispondente (giri/min)	6500
Coppia massima (ECE) (Nm)	600
Coppia massima (ECE) (kgm)	61
Regime corrispondente (giri/min)	2500
Candele di accensione	NGK LKAR8APTJDS
Combustibile	Benzina verde senza piombo non inferiore a 91 R.O.N. (Specifica EN228) (*)

(*) Per rispettare tutti i limiti di emissione e contemporaneamente garantire i minimi consumi e le massime prestazioni utilizzare benzina senza piombo di qualità premium con numero di ottano (R.O.N.) 98 o superiore.

2.0 T4 MAir	200 CV	280 CV
Ciclo	Otto	Otto
Numero e posizione cilindri	4 in linea	4 in linea
Diametro e corsa stantuffi (mm)	84 / 90	84 / 90
Cilindrata totale (cm^3)	1995	1995
Rapporto di compressione	10 ± 0,4	10 ± 0,4
Potenza massima (ECE) (kW)	148	206
Potenza massima (ECE) (CV)	200	280
Regime corrispondente (giri/min)	4500	5250
Coppia massima (ECE) (Nm)	330	400
Coppia massima (ECE) (kgm)	33,7	40,8
Regime corrispondente (giri/min)	1750	2250
Candele di accensione	NGK ILZKR7G	
Combustibile	Benzina verde senza piombo non inferiore a 91 R.O.N. (Specifica EN228)	

2.2 JTD	136 CV	150 CV (*)	180 CV (*)
Ciclo	Diesel	Diesel	Diesel
Numero e posizione cilindri	4 in linea	4 in linea	4 in linea
Diametro e corsa stantuffi (mm)	83 / 99	83 / 99	83 / 99
Cilindrata totale (cm³)	2143	2143	2143
Rapporto di compressione	15,5 ± 0,4	15,5 ± 0,4	15,5 ± 0,4
Potenza massima (ECE) (kW)	100	110	132
Potenza massima (ECE) (CV)	136	150	180
Regime corrispondente (giri/min)	2500	4250	3750
Coppia massima (ECE) (Nm)	450	450	450
Coppia massima (ECE) (kgm)	45,89	45,89	45,89
Regime corrispondente (giri/min)	1750	1750	1750
Combustibile	Gasolio per autotrazione (Specifica EN590 e EN16734)		

(*) Per versioni/mercati ove previsto

2.2 JTD	160 CV	190 CV	210 CV
Ciclo	Diesel	Diesel	Diesel
Numero e posizione cilindri	4 in linea	4 in linea	4 in linea
Diametro e corsa stantuffi (mm)	83 / 99	83 / 99	83 / 99
Cilindrata totale (cm^3)	2143	2143	2143
Rapporto di compressione	15,5 ± 0,4	15,5 ± 0,4	15,5 ± 0,4
Potenza massima (ECE) (kW)	118	140	155
Potenza massima (ECE) (CV)	160	190	210
Regime corrispondente (giri/min)	3250	3500	3500
Coppia massima (ECE) (Nm)	450	450	470
Coppia massima (ECE) (kgm)	45,89	45,89	47,9
Regime corrispondente (giri/min)	1750	1750	1750
Combustibile	Gasolio per autotrazione (Specifica EN590 e EN16734)		

CERCHI E PNEUMATICI

eLUM

CERCHI E PNEUMATICI IN DOTAZIONE

212)

Cerchi in lega. Pneumatici Tubeless a carcassa radiale. Sul libretto di Circolazione sono inoltre riportati tutti gli pneumatici omologati.


AVVERTENZA Nel caso di eventuali discordanze tra "Libretto di uso e manutenzione" e "Libretto di circolazione" occorre considerare solamente quanto riportato su quest'ultimo. Per la sicurezza di marcia è indispensabile che la vettura sia dotata di pneumatici della stessa marca e dello stesso tipo su tutte le ruote.

AVVERTENZA Con pneumatici Tubeless non impiegare camere d'aria.

AVVERTENZA L'uso di pneumatici di misura, tipologia, marca o disegno diversi tra anteriore e posteriore può compromettere la guidabilità della vettura. Si raccomanda l'utilizzo di pneumatici approvati dal costruttore. Il costruttore non può determinare se pneumatici non approvati sono adatti all'uso, pertanto non può garantire la sicurezza del veicolo in tali condizioni.

LETTURA CORRETTA DELLO PNEUMATICO

Esempio fig. 204: 215/65 R16 98H

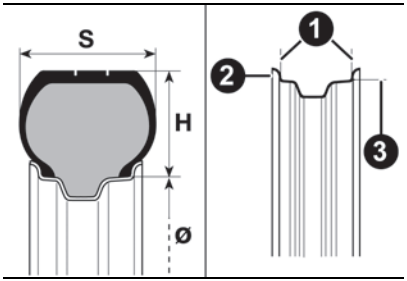

204 100965O001EM

215 Larghezza nominale (S, distanza in mmtra i fianchi)

65 Rapporto altezza/larghezza (H/S) in percentuale

R Pneumatico radiale

16 Diametro del cerchio in pollici (Ø)

98 Indice di carico (portata)

H Indice di velocità massima

Indice di velocità massima

Q fino a 160 km/h
R fino a 170 km/h
S fino a 180 km/h
T fino a 190 km/h
U fino a 200 km/h
H fino a 210 km/h
V fino a 240 km/h
W fino a 270 km/h
Y fino a 300 km/h

Indice di velocità massima per pneumatici da neve

QM+S fino a 160 km/h
TM+S fino a 190 km/h
HM+S fino a 210 km/h

Indice di carico (portata) (*)	
60 = 250 kg	**80** = 450 kg
61 = 257 kg	**81** = 462 kg
62 = 265 kg	**82** = 475 kg
63 = 272 kg	**83** = 487 kg
64 = 280 kg	**84** = 500 kg
65 = 290 kg	**85** = 515 kg
66 = 300 kg	**86** = 530 kg
67 = 307 kg	**87** = 545 kg
68 = 315 kg	**88** = 560 kg
69 = 325 kg	**89** = 580 kg
70 = 335 kg	**90** = 600 kg
71 = 345 kg	**91** = 615 kg
72 = 355 kg	**92** = 630 kg
73 = 365 kg	**93** = 650 kg

Indice di carico (portata) (*)	
74 = 375 kg	**94** = 670 kg
75 = 387 kg	**95** = 690 kg
76 = 400 kg	**96** = 710 kg
77 = 412 kg	**97** = 730 kg
78 = 425 kg	**98** = 750 kg
79 = 437 kg	

(*) La portata può diminuire in funzione della pressione di gonfiaggio prescritta per la vettura. L'indice di carico rimane invariato e non dipende dalla pressione di utilizzo.

LETTURA CORRETTA DEL CERCHIO

Esempio fig. 204: 7J x 17 H2 ET 40

7 larghezza del cerchio in pollici (1).

J profilo della balconata (risalto laterale dove appoggia il tallone del pneumatico) (2).

17 diametro di calettamento in pollici (corrisponde a quello del pneumatico che deve essere montato) (3 = Ø).

H2 forma e numero degli "hump" (rilievo circonferenziale, che trattiene in sede il tallone del pneumaticoTubeless sul cerchio).

ET 40 compensazione ruota (distanza tra il piano di appoggio disco/cerchio e mezzeria cerchio ruota).

Tipi di pneumatici - pneumatici All Season

(ove presenti)

Gli pneumatici All Season sono in grado di garantire una perfetta trazione in tutte le stagioni dell'anno (primavera, estate, autunno ed inverno). Le capacità di trazione possono variare in funzione dei diversi costruttori di pneumatici All Season.

Questa tipologia di pneumatici è contraddistinta dalla sigla M+S oppure M&S oppure M/S oppure MS presente sul fianco dello pneumatico stesso.

AVVERTENZA Montare sempre sulla vettura 4 pneumatici All Season: in caso contrario potrebbe essere compromessa la stabilità di guida della vettura e le sospensioni potrebbero subire un danneggiamento.

CATENE DA NEVE

96)

Versioni a trazione posteriore ed integrale

L'uso di catene da neve da 7 mm è consentito su tutti gli pneumatici. È possibile l'installazione di catene anche da 9 mm per gli pneumatici di larghezza pari oppure inferiore a 225 mm (225/55 R16, 225/50 R17, 225/45 R18).

Versione Quadrifoglio

È possibile catenare lo pneumatico posteriore 265/35 R19 (taglia pneumatico invernale). Da evitare l'uso di catene tradizionali perché in caso di non corretta installazione si può incorrere nel danneggiamento dell'impianto frenante e quindi compromettere la sicurezza della vettura.

Si consiglia caldamente l'uso di catene ad "ingombro zero" (ragni) e di rivolgersi alle dotazioni proposte dalla Rete Assistenziale Alfa Romeo Dedicata.

Avvertenze

L'impiego delle catene da neve è subordinato alle norme vigenti in ogni Paese. In alcuni Paesi, gli pneumatici identificati dalla sigla M+S (Mud and Snow) sono considerati dotazioni invernali; il loro utilizzo è perciò equiparato all'utilizzo delle catene da neve.

Le catene da neve devono essere applicate solo sugli pneumatici delle ruote posteriori.

Controllare la tensione delle catene da neve dopo aver percorso alcune decine di metri.

AVVERTENZA L'uso di catene da neve con pneumatici di dimensioni non originali può danneggiare la vettura.

AVVERTENZA L'uso di pneumatici di misura o tipologia diverse (M+S, da neve, ecc...) tra asse anteriore e posteriore può compromettere la guidabilità della vettura, con il rischio di perdita di controllo e di incidenti.

ATTENZIONE

212) *Nel caso in cui vengano utilizzati pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quanto indicato sul Libretto di circolazione, non superare la velocità massima corrispondente all'indice di velocità utilizzato.*

AVVERTENZA

96) *Con le catene montate, mantenere una velocità moderata; non superare la velocità di 50 km/h. Evitare le buche, non salire sui gradini o marciapiedi e non percorrere lunghi tratti su strade non innevate, per non danneggiare la vettura ed il manto stradale.*

CERCHI E PNEUMATICI IN DOTAZIONE

213)

Versione	Posizione	Cerchi	Pneumatici
2.9 V6	Anteriore	19x8,5J	245/35 ZR19 (93Y) XL
	Posteriore	19x10J	285/30 ZR19 (98Y) XL
2.0 T4 MAir **2.2 JTD**	Anteriore & Posteriore	16x7J	205/60 R16 92V (***) 225/55 R16 95W (***)
	Anteriore & Posteriore	17x7,5J	225/50 R17 94W oppure 225/50 R17 94V(*)
	Anteriore & Posteriore	18x8J	225/45 R18 91W oppure 225/45 R18 91V (*)
	Anteriore Posteriore	18x8J (**) 18x9J (**)	225/45 R18 91W (**) 255/40 R18 95W (**)
	Anteriore & Posteriore	19x8J	225/40 R19 89W
	Anteriore Posteriore	19x8J (**) 19x9J (**)	225/40 R19 89W (**) 255/35 R19 92W (**)

(*) Pneumatici All Season, ove disponibili
(**) Cerchi/pneumatici abbinati
(***) Incompatibili con impianto freni maggiorato

NOTA Alfa Romeo, in collaborazione con Pirelli, ha sviluppato appositamente per Alfa Romeo Giulia una gamma di pneumatici, contraddistinti dalla marcatura "AR". Gli pneumatici "AR" assicurano la migliore performance e sicurezza del veicolo. Alfa Romeo non può garantire l'idoneità di pneumatici non approvati i quali possono innescare fenomeni di malfunzionamento del veicolo.

Motore 2.9 V6: gli pneumatici invernali sono disponibili nelle misure 245/35 R19 93V XL e 285/30 R19 98V XL.

Motori 2.0 T4 MAir e 2.2 JTD: gli pneumatici invernali sono disponibili nelle misure 225/50 R17 94H, 225/45 R18 91H (su cerchio 18x8J) e 225/40 R18 95H (su cerchio 18x9J).
Controllare sempre sulla Carta di circolazione i pneumatici installabili (misura, indice di carico, simbolo di velocità).

PRESSIONE DI GONFIAGGIO A FREDDO

Con pneumatico caldo il valore della pressione deve essere +0,3 bar rispetto al valore prescritto. Ricontrollare comunque il corretto valore a pneumatico freddo. Se necessita sollevare la vettura fare riferimento al paragrafo "Sollevamento della vettura" nel capitolo "In emergenza".

I valori di pressione sotto riportati sono validi per tutti i tipi di pneumatici: estivi, invernali ed "All Season" (ove previsti).

Motore 2.9 V6

Pneumatici	A vuoto e medio carico [bar]		A pieno carico [bar]	
	Anteriore	Posteriore	Anteriore	Posteriore
245/35 R19	2.4	–	2.9	–
265/35 R19 (*)	–	2.2	–	2.9
285/30 R19	–	2.2	–	2.9

(*) Pneumatico consigliato qualora fosse necessario installare le catene da neve (per maggiori dettagli vedere quanto descritto al paragrafo "Catene da neve").

Motori 2.0 T4 MAir e 2.2 JTD

Pneumatici	A vuoto e medio carico [bar]		A pieno carico [bar]	
	Anteriore	Posteriore	Anteriore	Posteriore
205/60 R16	2,7	2,9	2,7	2,9
225/55 R16	2,2	2,4	2,7	3,0
225/50 R17	2,2	2,4	2,7	3,0
225/45 R18	2,2	2,4	2,7	3,0
225/45 R18	2,0	–	2,4	–

Pneumatici	A vuoto e medio carico [bar]		A pieno carico [bar]	
	Anteriore	Posteriore	Anteriore	Posteriore
255/40 R18	–	2,2	–	2,6
225/40 R19	2,4	2,6	2,7	3,0
225/40 R19	2,4	–	2,7	–
255/35 R19	–	2,3	–	2,9


Qualora vengano installati pneumatici invernali, si raccomanda di utilizzare le stesse pressioni di gonfiaggio dei pneumatici di primo impianto (tabella sopra).

ATTENZIONE

213) *Nel caso in cui vengano utilizzati pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quanto indicato sul Libretto di circolazione, non superare la velocità massima corrispondente all'indice di velocità utilizzato.*

DIMENSIONI

Le dimensioni sono espresse in mm e si riferiscono alla vettura equipaggiata con pneumatici in dotazione. L'altezza si intende a vettura scarica.

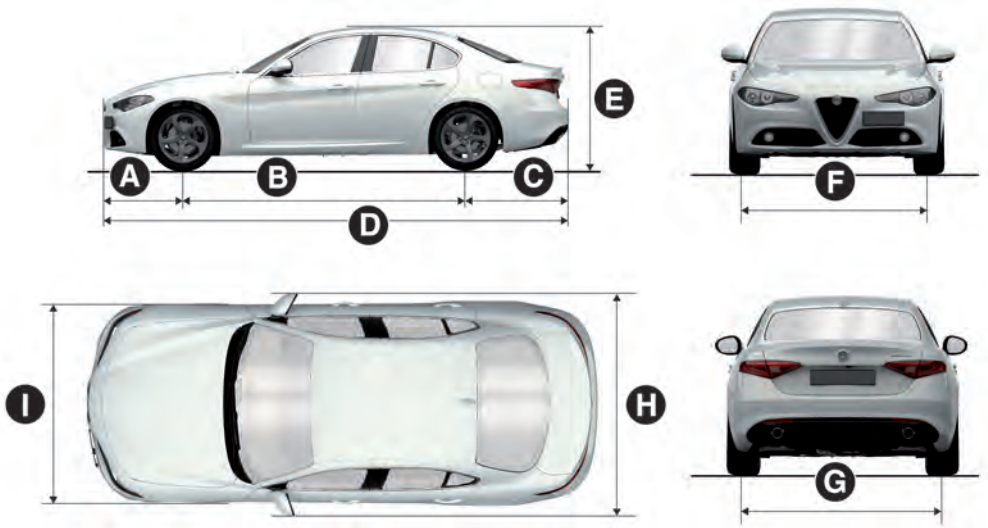

205 10106S0001EM


A	B	C	D	E	F	G	H	I
795	2820	1028	4643	1436 (*) 1450 (**)	1557 (*) 1559 (**)	1625 (*) 1604 (**)	2024	1860

(*) Versioni RWD
(**) Versioni AWD

A seconda della dimensione dei cerchi sono possibili piccole variazioni rispetto ai valori riportati.

VERSIONE QUADRIFOGLIO

Le dimensioni sono espresse in mm e si riferiscono alla vettura equipaggiata con pneumatici in dotazione. L'altezza si intende a vettura scarica.

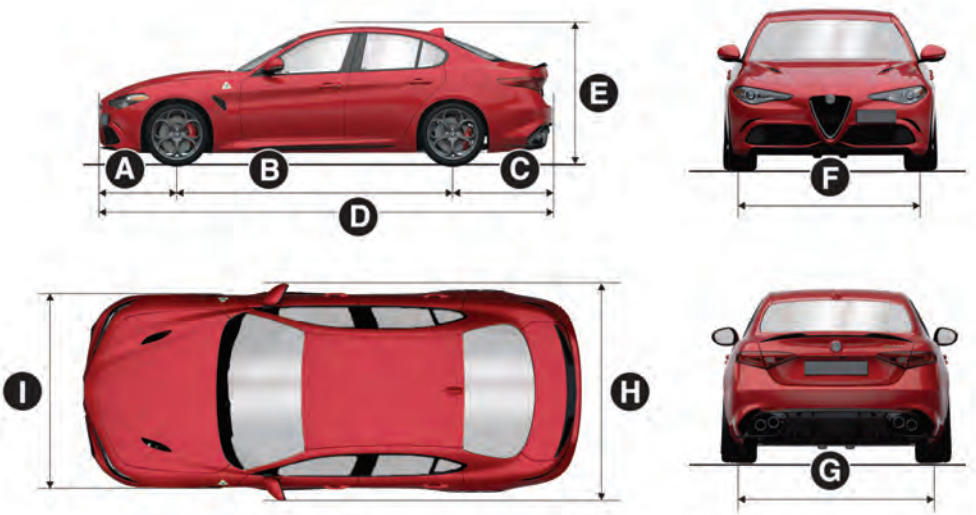

206

10106S0002EM

A	B	C	D	E	F	G	H	I
795	2820	1024	4639	1426	1555	1607	2024	1873

VOLUME VANO BAGAGLI

Capacità (norme V.D.A.)

Sedili posteriori non ribaltati (vettura scarica): 480 litri

PESI

Pesi [kg]	2.9 V6	2.0 T4 MAir	
	Versioni RWD	**Versioni RWD**	**Versioni AWD**
Peso a vuoto (con tutti i liquidi, serbatoio combustibile riempito al 90% e senza optional)	1620	1429	1530
Portata utile compreso il guidatore (*)	530	631	575
Carichi massimi ammessi (**)			
– asse anteriore	1010	930	1000
– asse posteriore	1210	1150	1160
– totale	2150	2060	2105
Carico massimo combinato (carico massimo ammesso + carico trainabile frenato) (***)	2150	3660	3705
Carichi trainabili			
– rimorchio frenato	–	1600	1600
– rimorchio non frenato	–	745	745
Carico massimo sul tetto	–	50	50
Carico massimo sulla sfera (rimorchio frenato)	–	64	64

(*) In presenza di equipaggiamenti speciali (dispositivo traino rimorchio, ecc.) il peso a vuoto aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

(**) Carichi da non superare. É responsabilità dell'Utente disporre le merci nel vano bagagli e/o sul piano di carico nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

(***) Non superare mai il valore di carico massimo del veicolo combinato: il carico massimo trainabile è consentito solo se non eccede il valore di carico massimo del veicolo combinato.

Pesi [kg]	2.2 JTD	
	Versioni RWD	**Versioni AWD**
Peso a vuoto (con tutti i liquidi, serbatoio combustibile riempito al 90% e senza optional)	1465	1540
Portata utile compreso il guidatore (*)	605	615
Carichi massimi ammessi (**)		
– asse anteriore	940	1020
– asse posteriore	1156	1160
– totale	2070	2155
Carico massimo combinato (carico massimo ammesso + carico trainabile frenato) (***)	3670	3755
Carichi trainabili		
– rimorchio frenato	1600	1600
– rimorchio non frenato	745	745
Carico massimo sul tetto	50	50
Carico massimo sulla sfera (rimorchio frenato)	64	64

(*) In presenza di equipaggiamenti speciali (dispositivo traino rimorchio, ecc.) il peso a vuoto aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi massimi ammessi.
(**) Carichi da non superare. É responsabilità dell'Utente disporre le merci nel vano bagagli e/o sul piano di carico nel rispetto dei carichi massimi ammessi.
(***) Non superare mai il valore di carico massimo del veicolo combinato: il carico massimo trainabile è consentito solo se non eccede il valore di carico massimo del veicolo combinato.

	2.9 V6	2.0 T4 MAir	Combustibili prescritti e lubrificanti originali
Serbatoio del combustibile [litri]	58	58	Benzina verde senza piombo (Specifica EN228)
compresa una riserva di [litri]	9,0	9,0	
Impianto di raffreddamento primario [litri]	11,2	8,6	Miscela di acqua distillata e PARAFLU UP al 50% (*)
Impianto di raffreddamento secondario [litri]	5,5	4,3	
Filtro olio motore [litri]	–	0,6	SELENIA QUADRIFOGLIO (motore 2.9 V6) / SELENIA DIGITEK P.E. (motore 2.0 T4 MAir)
Coppa olio motore [litri]	–	4,6	
Coppa olio motore e filtro [litri]	6,5	–	
Circuito freni idraulici [litri]	0,9	0,9	TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT
Recipiente liquido lavacristallo [litri]	4,2	4,2	PETRONAS DURANCE SC 35
Cambio automatico ZF 8HP75 (motore 2.9 V6 RWD) [litri]	9,11	–	TUTELA TRANSMISSION AS 8
Cambio automatico (motore 2.0 T4 MAir) [litri]	–	9,4 (versioni RWD) 9,3 (versioni AWD)	
Differenziale e riduttori RDU 230-TV [litri]	Corpo principale: 0,8 TV sinistro: 0,5 TV destro: 0,6	–	TUTELA TRANSMISSION AXLE-DRIVE (motore 2.9 V6 RWD)

	2.9 V6	2.0 T4 MAir	Combustibili prescritti e lubrificanti originali
Differenziale RDU 230-LSD [litri]	–	0,9	TUTELA TRANSMISSION LS AXLE FLUID (motore 2.0 T4 MAir)
Differenziale RDU 210-eLSD (ove presente) [litri]	–	1,4	
Differenziale RDU 210/215-LSD [litri]	–	1,1	
Ripartitore AWD System FAD [litri]	–	0,5	TUTELA TRANSMISSION HYPOIDE GEAR OIL (motore 2.0 T4 MAir)
Ripartitore AWD System TRANSFER CASE [litri]	–	0,7	TUTELA TRANSMISSION TRANSFER CASE (motore 2.0 T4 MAir)

(*) Per condizioni climatiche particolarmente severe, si consiglia una miscela del 60% di PARAFLU UP e del 40% di acqua demineralizzata.

97) 98)

	2.2 JTD	Combustibili prescritti e lubrificanti originali
Serbatoio del combustibile [litri]	52	Gasolio per autotrazione (Specifica EN590 e EN16734)
compresa una riserva di [litri]	8,0	
Serbatoio AdBlue® (ove presente) capacità di circa [litri]	16,1	AdBlue® (Specifica DIN 70 070 e ISO 22241-1)
Impianto di raffreddamento primario [litri]	8,75 (**) / 8,9 (***)	Miscela di acqua distillata e PARAFLU UP al 50% (*)
Impianto di raffreddamento secondario [litri]	5,3 (***)	
Filtro olio motore [litri]	0,5	Versioni con AdBlue®: SELENIA W.R. FORWARD 0W-20 Versioni senza AdBlue®: SELENIA W.R. FORWARD 0W-20 (motori 150 CV/180 CV) / SELENIA W.R. FORWARD 0W-30 (motori 210 CV)
Coppa olio motore [litri]	3,1 (versioni RWD) / 3,9 (versioni AWD)	
Circuito freni idraulici [litri]	0,9	TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT
Recipiente liquido lavacristallo [litri]	4,2	PETRONAS DURANCE SC 35
Cambio automatico (motore 2.2 JTD 190 CV RWD) [litri]	9,2	TUTELA TRANSMISSION AS8
Cambio automatico (motore 2.2 JTD 210 CV AWD) [litri]	9,1	
Differenziale RDU 230-LSD [litri]	0,9	TUTELA TRANSMISSION LS AXLE FLUID

	2.2 JTD	Combustibili prescritti e lubrificanti originali
Differenziale RDU 210-eLSD (ove presente) [litri]	1,4	TUTELA TRANSMISSION LS AXLE FLUID
Differenziale RDU 210/215-LSD [litri]	1,1	
Ripartitore AWD System FAD [litri]	0,5	TUTELA TRANSMISSION HYPOIDE GEAR OIL
Ripartitore AWD System TRANSFER CASE [litri]	0,7	TUTELA TRANSMISSION TRANSFER CASE

(*) Per condizioni climatiche particolarmente severe, si consiglia una miscela del 60% di PARAFLU UP e del 40% di acqua demineralizzata.
(**) Motori 136 CV/160 CV/190 CV RWD
(***) Motori 190 CV/210 CV AWD

AVVERTENZA

97) *Utilizzare solamente AdBlue® (UREA) a norma DIN 70 070 e ISO 22241-1. Altri fluidi possono creare danni al sistema: inoltre le emissioni allo scarico non sarebbero più conformi alle norme di legge.*

98) *Le società distributrici sono responsabili della conformità del loro prodotto. Rispettare le precauzioni di stoccaggio e manutenzione, al fine di conservare le qualità iniziali. Il Costruttore della vettura non riconosce alcuna garanzia in caso di difetti di funzionamento e di danni causati alla vettura in seguito all'uso di AdBlue® (UREA) non conforme alle normative.*

FLUIDI E LUBRIFICANTI

L'olio motore che equipaggia la Sua vettura è stato accuratamente sviluppato e testato al fine di soddisfare i requisiti previsti dal Piano di Manutenzione Programmata. L'utilizzo costante dei lubrificanti indicati garantisce le caratteristiche di consumo di combustibile ed emissioni. La qualità del lubrificante è determinante per il funzionamento e la durata del motore.

99)

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

LUBRIFICAZIONE MOTORE

Impiego	Caratteristiche	Specifica	Fluidi e lubrificanti originali	Intervallo di sostituzione
2.9 V6	**SAE 5W-40** ACEA C3	9.55535-GH2	SELENIA QUADRIFOGLIO Contractual Technical Reference N°F022.B18	Secondo Piano di Manutenzione Programmata
2.0 T4 MAir	**SAE 0W-30** ACEA C2	9.55535-GS1	SELENIA DIGITEK P.E. Contractual Technical Reference N°F020.B12	Secondo Piano di Manutenzione Programmata
2.2 JTD	**SAE 0W-20** ACEA C2	9.55535-DSX	SELENIAW.R.FORWARD 0W-20 Contractual Technical Reference N°F013.K15	Secondo Piano di Manutenzione Programmata
2.2 JTD 210 CV (*)	**SAE 0W-30** ACEA C2	9.55535-DS1	SELENIAW.R.FORWARD 0W-30 Contractual Technical Reference N°842.F13	Secondo Piano di Manutenzione Programmata

(*) Versioni senza AdBlue® (UREA).

Ove non siano disponibili i lubrificanti conformi alla specifica richiesta, è consentito utilizzare, per effettuare rabbocchi, prodotti che rispettino le caratteristiche indicate; in questo caso non sono garantite le prestazioni ottimali del motore.

Impiego	Caratteristiche	Specifica	Fluidi e lubrificanti originali	Applicazioni
Lubrificanti e grassi per la trasmissione del moto	Lubrificante sintetico ATF	9.55550-AV5	TUTELA TRANSMISSION AS 8 Contractual Technical Reference N° F139.I11	Cambio automatico
	Lubrificante sintetico SAE 75W-85 API GL-5	9.55550-DA8	TUTELA TRANSMISSION AXLE-DRIVE Contractual Technical Reference N° F058.N15	Differenziale e riduttori RDU 230-TV (motore 2.9 V6)
	Lubrificante sintetico SAE 75W-85	9.55550-DA9	TUTELA TRANSMISSION LS AXLE FLUID Contractual Technical Reference N° F059.N15	Differenziale RDU 230-LSD / RDU 210-eLSD / RDU 210/215-LSD (motore 2.2 JTD)
	Lubrificante sintetico SAE 75W-80 API GL-5	Lubrificante sintetico SAE 75W-80 APL GL-5	TUTELA TRANSMISSION HYPOIDE GEAR OIL Contractual Technical Reference n° F060.N15	Ripartitore AWD System FAD
	Lubrificante sintetico SAE 75W	Lubrificante sintetico SAE 75W	TUTELA TRANSMISSION TRANSFER CASE Contractual Technical Reference N° F061.N15	Ripartitore AWD System TRANSFER CASE
	Grasso specifico per giunti omocinetici a basso coefficiente di attrito NLGI 0-1	9.55580-GRAS II	TUTELA STAR 700 Contractual Technical Reference N°F701.C07	Giunti omocinetici lato differenziale

Impiego	Caratteristiche	Specifica	Fluidi e lubrificanti originali	Applicazioni
Lubrificanti e grassi per la trasmissione del moto	Grasso al bisolfuro di molibdeno per elevate temperature NLGI 1-2	9.55580-GRAS II	TUTELA ALL STAR Contractual Technical Reference N°F702.G07	Giunti omocinetici lato ruota
Liquido per freni	DOT 4	9.55597	TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT Contractual Technical Reference N°F001.N15	Freni idraulici e comandi frizione
Protettivo per radiatori	Protettivo con azione anticongelante con formulazione organica a base di glicole etilenico esente da ammine e 2-EH (2-ethyl hexanoic acid), contenente inibitori di corrosione ed additivi antischiuma. CUNA NC 956-16, ASTM D 3306	9.55523 oppure MS.90032	PARAFLU UP Contractual Technical Reference N°F101.M01	Percentuale di impiego 50% Non miscelabile con prodotti di formulazione differente (*)
Liquido per lavacristallo	CUNA NC 956-11	9.55522	PETRONAS DURANCE SC 35 Contractual Technical Reference N° F001.D16	Da impiegarsi puro o diluito negli impianti tergilavacristalli
Additivo per Emissioni Diesel AdBlue®	Soluzione acqua-AdBlue®	DIN 70 070 e ISO 22241-1	AdBlue®	Da impiegarsi per il riempimento del serbatoio AdBlue ® su versioni dotate di sistema di Riduzione Catalitica Selettiva (SCR) (motore 2.2 JTD)

Impiego	Caratteristiche	Specifica	Fluidi e lubrificanti originali	Applicazioni
Additivo per il gasolio	Additivo anticongelante per gasolio con azione protettiva per motori Diesel		PETRONAS DURANCE DIESEL ART Contractual Technical Reference N°F601.C06	Da miscelarsi al gasolio (25cc per 10 litri)
Climatizzatore automatico (HVAC)	R1234yf oppure R134a (in funzione del mercato)			

(*) Per condizioni climatiche particolarmente severe, si consiglia una miscela del 60% di PARAFLU UP e del 40% di acqua demineralizzata.
AdBlue® è un marchio registrato di Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

AVVERTENZA

99) *L'utilizzo di prodotti con caratteristiche differenti da quelle sopra citate potrebbe causare danni al motore non coperti da garanzia.*

PRESTAZIONI

Prestazioni massime raggiungibili dopo il primo periodo d'uso della vettura.

Versioni	Velocità massima (km/h)	Accelerazione da 0-100 km/h (sec.)
2.9 V6 RWD	307	3,9
2.0 T4 MAir 200 CV RWD	235	6,7
2.0 T4 MAir 280 CV RWD	240	5,7
2.0 T4 MAir 280 CV AWD	240	5,2
2.2 JTD 136 CV RWD	210	9,5
2.2 JTD 136 CV RWD (*)	210	9,5
2.2 JTD 150 CV / 160 CV RWD	220	8,1
2.2 JTD 150 CV / 160 CV RWD (*)	220	8,1
2.2 JTD 180 CV / 190 CV RWD	230	7,1
2.2 JTD 180 CV / 190 CV RWD (*)	230	7,1
2.2 JTD 180 CV / 190 CV RWD (*)	230	7,2
2.2 JTD 180 CV / 190 CV AWD	230	6,9
2.2 JTD 210 CV AWD	235	6,8

(*) Versione per mercati specifici

CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO2

I valori di consumo carburante ed emissioni CO_2 dichiarati dal costruttore sono determinati sulla base di prove omologative prescritte dalle applicabili normative dello Stato di immatricolazione del veicolo.

Tipologia di percorso, situazioni di traffico, condizioni atmosferiche, stile di guida, stato generale della vettura, livello di allestimento/dotazioni/accessori, utilizzo del climatizzatore, carico della vettura, presenza di portapacchi sul tetto, altre situazioni che penalizzano la penetrazione aerodinamica o la resistenza all'avanzamento portano a valori di consumo diversi da quelli rilevati.

Solo dopo i primi 3000 km di guida si constaterà una migliore regolarità del consumo di carburante.

Per conoscere i valori di consumo di carburante ed emissioni CO_2 specifici della presente vettura, si invita a fare riferimento ai dati contenuti nel Certificato di Conformità, ed alla relativa documentazione che accompagna il veicolo.

DISPOSIZIONI PER TRATTAMENTO VETTURA A FINE CICLO VITA

(ove presente)

Da anni Alfa Romeo S.p.A. sviluppa un impegno globale per la tutela ed il rispetto dell'Ambiente attraverso il miglioramento continuo dei processi produttivi e la realizzazione di prodotti sempre più "eco-compatibili". Per assicurare ai clienti il miglior servizio possibile nel rispetto delle norme ambientali e in risposta agli obblighi derivanti dalla Direttiva Europea 2000/53/CE sui veicoli a fine vita, Alfa Romeo S.p.A. offre ai suoi clienti di consegnare la propria vettura a fine vita senza costi aggiuntivi. La Direttiva Europea prevede infatti che la consegna della vettura avvenga senza che l'ultimo detentore o proprietario della vettura stesso incorra in spese a causa del suo valore di mercato nullo o negativo.

Per consegnare la sua vettura a fine vita senza oneri aggiuntivi, può rivolgersi o presso i nostri concessionari in caso di acquisto di un altra vettura o presso uno dei centri di raccolta e demolizione autorizzati da Alfa Romeo S.p.A. Tali centri sono stati accuratamente selezionati al fine di garantire un servizio con adeguati standard qualitativi per la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio dei veicoli dismessi nel rispetto dell'Ambiente.

Potrà trovare informazioni sui centri di raccolta e demolizione o presso la rete dei concessionari Alfa Romeo S.p.A. o chiamando il numero riportato sul Libretto di Garanzia o altresì consultando il sito Internet Alfa Romeo S.p.A.

Pagina intenzionalmente lasciata bianca

In questo capitolo sono descritte le principali funzionalità del sistema Connect di cui può essere dotata la vettura.

MULTIMEDIA

SICUREZZA STRADALE 252
CONDIZIONI DI RICEZIONE 252
CURA E MANUTENZIONE 252
UTILIZZO DEL SISTEMA CONNECT 252
PROTEZIONE ANTIFURTO 253
AVVERTENZE 253
COMANDI 254
COMANDI AL VOLANTE 257
FUNZIONALITÀ "TOUCH SCREEN" 260
WIDGET 261
MODALITÀ RADIO (TUNER) 264
MODALITÀ MEDIA 265
SUPPORTO Bluetooth® 265
SUPPORTO USB / iPod / AUX 266
CLIMATIZZATORE 267
MODALITÀ TELEFONO 267
MODALITÀ NAVIGAZIONE 269
IMPOSTAZIONI 271
PRESTAZIONI 273
INFORMAZIONI VETTURA 274
ASSISTENZA AL CONDUCENTE 274
Apple CarPlay e Android Auto 276
COMANDI VOCALI 278
SERVIZI CONNESSI - ALFA CONNECT SERVICES 280
SISTEMA DI RICARICA WIRELESS – WCPM (Wireless Charge Pad Module) 282
OMOLOGAZIONI MINISTERIALI 284

SICUREZZA STRADALE

214) 215)

Imparare ad usare le varie funzioni del sistema prima di mettersi alla guida.

Leggere attentamente le istruzioni e le modalità di utilizzo del sistema prima di mettersi alla guida.

AVVERTENZA Guardare lo schermo solo quando è necessario e sicuro per farlo. Se fosse necessario visualizzare a lungo lo schermo, accostare in un luogo sicuro in modo da non distrarsi durante la guida. Interrompere immediatamente l'utilizzo del sistema qualora si verifichi un guasto. In caso contrario si potrebbero causare danni al sistema stesso. Rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per farne effettuare la riparazione.

ATTENZIONE

214) *Seguire le precauzioni di sicurezza di seguito riportate: in caso contrario potrebbero provocare lesioni alle persone oppure danni al sistema.*

215) *Un volume troppo alto può rappresentare un pericolo. Regolare il volume in modo da essere sempre in grado di avvertire i rumori dell'ambiente circostante (ad es. clacson, autoambulanze, veicoli della polizia, ecc.).*

CONDIZIONI DI RICEZIONE

(ove presente)

Le condizioni di ricezione variano costantemente durante la guida. La ricezione può essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti in particolar modo quando si è lontani dal trasmettitore dell'emittente ascoltata.

AVVERTENZA Durante la ricezione di informazioni sul traffico può verificarsi una variazione del volume rispetto alla normale riproduzione.

CURA E MANUTENZIONE

100) 101)

Osservare le seguenti precauzioni per garantire la piena efficienza funzionale del sistema:

❒ evitare di urtare il trasparente del display con oggetti appuntiti o rigidi che potrebbero danneggiarne la superficie;

❒ pulire con un panno umido (se possibile in microfibra). Se necessario, può essere utilizzata una soluzione delicata di acqua e sapone neutro, quindi asciugare con un panno soffice ed asciutto. Durante la pulizia, non esercitare pressione sulla lente del display;

❒ non utilizzare alcool, benzine e loro derivati, ammoniaca, acetone, solventi o altri detergenti tensioattivi per la pulizia del trasparente del display;

❒ evitare che eventuali liquidi penetrino all'interno del sistema: potrebbero danneggiarlo in modo irreparabile.

AVVERTENZA

100) *Pulire il frontalino ed il display solo con un panno morbido, pulito, asciutto ed antistatico. I prodotti detergenti e per lucidare potrebbero danneggiarne la superficie. Non usare alcool o prodotti simili per pulire la mostrina o il display.*

101) *Non utilizzare il display come base per supporti a ventosa oppure adesivi per navigatori esterni oppure dispositivi smartphone o simili.*

UTILIZZO DEL SISTEMA CONNECT

Per interagire con il sistema Connect è possibile utilizzare i comandi presenti sul tunnel centrale, sul volante, utilizzando la funzionalità "touch screen" oppure i comandi vocali.

PROTEZIONE ANTIFURTO

Il sistema è dotato di una protezione antifurto basata sullo scambio di informazioni con la centralina elettronica (Body Computer) presente sulla vettura.

Ciò garantisce la massima sicurezza ed evita, in caso di furto, l'utilizzo del sistema su altre vetture. In caso di necessità rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

AVVERTENZE

Guardare lo schermo solo quando è necessario e sicuro per farlo. Se fosse necessario visualizzare a lungo lo schermo, accostare in un luogo sicuro in modo da non distrarsi durante la guida.

Interrompere immediatamente l'utilizzo del sistema qualora si verifichi un guasto.

In caso contrario si potrebbero causare danni al sistema stesso. Rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per farne effettuare la riparazione.

COMANDI

COMANDI SUL TUNNEL

Sul tunnel centrale sono presenti i comandi fig. 207 che permettono l'interazione con il sistema Connect.


Tasto IMPOSTAZIONI (1)

Premendo il tasto "Impostazioni" mentre ci si trova all'interno delle modalità ("RADIO", "MEDIA", "TELEFONO", "NAVIGAZIONE"), si accede alla videata di "Impostazioni" della modalità stessa.

Premendo nuovamente il tasto si ritorna alla modalità precedentemente selezionata.

Tasto MENU (2)

Premendo il tasto si accede al Menu principale.

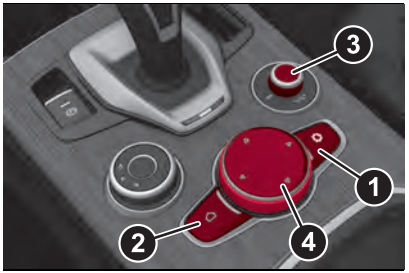

207 12126S0300EM

TABELLE DESCRIZIONE COMANDI

Comando ON/OFF e VOLUME (3)

Azione	Funzione
PRESSIONE PROLUNGATA	Accensione/spegnimento del sistema Connect
PRESSIONE BREVE	**Modalità Radio**: attivazione/disattivazione della funzione Mute **Modalità Media**: attivazione/disattivazione play/pausa **Modalità Telefono**: attivazione/disattivazione del microfono durante una chiamata telefonica
ROTAZIONE	In senso orario aumento del volume/in senso antiorario diminuzione del volume
SPOSTAMENTO LATERALE	**Modalità Radio**: a destra selezione della stazione radio successiva/a sinistra selezione della stazione precedente (la ricerca della stazione radio può essere effettuata attraverso "Frequenza"/"Nome"/"Preferiti") **Modalità Media**: pressione breve a destra: selezione della traccia successiva/pressione breve a sinistra selezione della traccia precedente **Pressione prolungata a destra** (modalità "Media"): selezione rapida della traccia successiva/pressione prolungata a sinistra selezione rapida della traccia precedente

Rotary Pad (4)

Azione	Funzione
ROTAZIONE	**All'interno dei Menu**: conferma della selezione **Modalità Navigazione** (ove presente): funzione zoom nelle mappe
PRESSIONE BREVE	**All'interno dei Menu**: conferma della selezione
PRESSIONE PROLUNGATA	**Modalità Radio**: memorizzazione stazione radio all'interno della barra delle stazioni radio/memorizzazione di un preferito all'interno della barra di preselezione
SPOSTAMENTO A DESTRA BREVE (*)	**All'interno dei Menu**: accesso al sotto-menu della funzione selezionata **Modalità Navigazione** (ove presente), nella funzione "Esplora mappa": spostamento a destra all'interno della mappa per spostarsi all'interno della mappa di navigazione
SPOSTAMENTO A SINISTRA BREVE (*)	**All'interno dei Menu**: ritorno al menu precedente (funzione "Esc") **Modalità Navigazione** (ove presente), nella funzione "Esplora mappa": spostamento a sinistra all'interno della mappa per spostarsi all'interno della mappa di navigazione
SPOSTAMENTO IN ALTO BREVE (*)	**All'interno dei Menu**: uscita dalla barra di preselezione **Modalità Navigazione** (ove presente), nella funzione "Esplora mappa": spostamento verso l'alto all'interno della mappa per spostarsi all'interno della mappa di navigazione
SPOSTAMENTO IN BASSO BREVE (*)	Attivazione della preselezione radio/salvataggio "Contatti" e "Destinazioni" **All'interno dei Menu**: ingresso nella barra di preselezione **Modalità Navigazione** (ove presente), nella funzione "Esplora mappa": spostamento verso il basso all'interno della mappa per spostarsi all'interno della mappa di navigazione


(*) Il Rotary Pad deve essere inclinato nella direzione indicata (funzione "tilt")

COMANDI AL VOLANTE

DESCRIZIONE

Sul volante sono presenti i comandi delle funzioni principali del sistema, che ne permettono un controllo più agevole.

L'attivazione della funzione scelta viene comandata, in alcuni casi, dalla durata della pressione esercitata (pressione breve oppure prolungata), come riportato nelle tabelle seguenti.

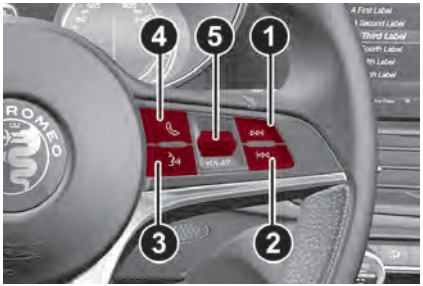

208 11046S0001EM

TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI AL VOLANTE

Tasto ▶▶I (1)

Azione	Funzione
PRESSIONE BREVE	**In modalità Radio**: seleziona la stazione radio successiva. **In modalità Media**: seleziona la traccia successiva.
PRESSIONE PROLUNGATA	**In modalità Radio**: scansione delle frequenze superiori fino al rilascio. **In modalità Media**: avanzamento rapido traccia.

Tasto ⏮ (2)

Azione	Funzione
PRESSIONE BREVE	**In modalità Radio**: seleziona la stazione radio precedente. **In modalità Media**: seleziona la traccia precedente.
PRESSIONE PROLUNGATA	**In modalità Radio**: scansione delle frequenze inferiori fino al rilascio. **In modalità Media**: indietreggiamento rapido traccia.

Tasto Comandi vocali (3)

Azione	Funzione
PRESSIONE BREVE	**Con sessione vocale non attiva**: attivazione comandi vocali del sistema Connect. **Con sessione vocale attiva**: chiusura immediata della sessione vocale in corso.
PRESSIONE PROLUNGATA	**Con sessione vocale attiva**: interruzione della sessione vocale in corso (è possibile impartire un nuovo comando vocale). **Con sessione vocale non attiva e dispositivo audio esterno collegato (ad es. Apple CarPlay / Android Auto/Car Life)**: attivazione sessione vocale del dispositivo collegato.

NOTA In caso di presenza di applicazioni Apple CarPlay e Android Auto verrà attivato l'assistente vocale di Siri (per l'applicazione Apple CarPlay) oppure Google Assistant (per l'applicazione Android Auto). In questo caso sarà possibile utilizzare i comandi vocali in "Lingua naturale" ("Natural language") e non solo quelli specifici preimpostati per il sistema Connect.

Tasto Telefono (4)

Risposta/chiusura chiamata oppure visualizzazione dell'elenco delle chiamate recenti.

Comando Volume (5)

Azione	Funzione
ROTAZIONE	**Verso l'alto**: aumenta il volume. **Verso il basso**: diminuisce il volume.
PRESSIONE BREVE	**In modalità Radio**: attiva/disattiva la funzione Mute. **In modalità Media**: attiva play/pausa. **In modalità Telefono**: attiva/disattiva la funzione Mute microfono.

FUNZIONALITÀ "TOUCH SCREEN"

Il sistema Connect è dotato anche della funzionalità "touch screen": oltre alla selezione delle voci mediante i comandi presenti sul tunnel centrale e sul volante è possibile interagire con le varie funzioni/modalità premendo sulle icone visualizzate sul display.

AZIONI ESEGUIBILI MEDIANTE LA FUNZIONALITÀ "TOUCH SCREEN"

Funzione	Azione sul display
SPOSTAMENTO VERSO L'ALTO	
SPOSTAMENTO VERSO IL BASSO	
SPOSTAMENTO VERSO SINISTRA	
SPOSTAMENTO VERSO DESTRA	
PRESSIONE BREVE	
PRESSIONE PROLUNGATA	

WIDGET

MODALITÀ DI INTERAZIONE DEI WIDGET

Sul display del sistema Connect vengono visualizzati dei widget che permettono di accedere alle varie modalità di funzionamento del sistema stesso.

È possibile interagire con i widget presenti sul Menu principale utilizzando la funzionalità "touch screen" oppure agendo sul Rotary Pad ubicato sul tunnel centrale

Sarà possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

❒ **aprire il widget** il widget, premendo su di esso (funzionalità "touch screen") oppure premendo sul Rotary Pad;

❒ **scorrere attraverso i widget** verso destra/sinistra mediante la funzionalità "touch screen" oppure ruotando verso destra/sinistra il Rotary Pad.

SPOSTAMENTO DEI WIDGET

È possibile spostare i widget presenti sul display utilizzando la funzionalità "touch screen" oppure mediante i comandi ubicati sul tunnel centrale.

Mediante funzionalità "touch screen"

Selezionare il widget desiderato oppure premendo il tasto "Riordina" nella barra "di stato" verticale e successivamente:

❒ **Spostamento del widget**: premere e mantenere premuto per alcuni secondi sul widget desiderato e successivamente spostarlo verso la parte destra oppure sinistra del display.

❒ **Ridimensionamento del widget**: premere sull'icona di ridimensionamento del widget che si desidera ridimensionare.

❒ **Visualizzazione contenuto del widget**: selezionare il widget desiderato e successivamente scorrere in senso verticale. Durante la fase di riordinamento dei widget (visualizzazione dei medesimi in formato ridotto), non sarà possibile visualizzarne il contenuto.

Mediante i comandi ubicati sul tunnel centrale


Procedere come segue:

❒ premere il tasto sul tunnel centrale: sulla parte superiore del display verrà visualizzata una barra grafica orizzontale fig. 209;

❒ ruotare il Rotary Pad per selezionare la voce "Impostazioni";

❒ premere sul Rotary Pad per confermare la selezione e successivamente selezionare una delle seguenti voci:

- "Riordina widget": per spostare il widget desiderato verso la parte destra oppure sinistra del display.
- "Ridimensiona widget": per cambiare le dimensioni di visualizzare del widget ad "1/3" oppure a "2/3" dell'area del display.
- "Contenuto widget": per visualizzare il contenuto del widget desiderato.

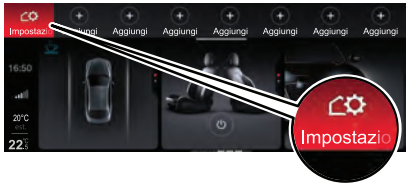

209 12126S0906EM

RIDIMENSIONAMENTO DEI WIDGET

Le dimensioni di alcuni widget possono occupare 1/3 oppure 2/3 dell'area del display.

Mediante funzionalità "touch screen"

❒ **Visualizzazione ad "1/3" del display** fig. 210: in questo tipo di visualizzazione sul display appaiono icone, il nome del Menu, informazioni principali, pulsanti grafici (fino ad un massimo di 3) (ove presenti).

❒ **Visualizzazione a "2/3" del display**fig. 211: per attivare la visualizzazione ingrandita del widget premere il pulsante grafico "ingrandisci" (ove presente) ubicato sulla parte superiore del widget stesso. Per ritornare dalla visualizzazione ad "1/3" premere il pulsante grafico



210 12126S0909EM



211 12126S0910EM

Mediante i comandi ubicati sul tunnel centrale

Attivare il menu "Impostazioni" e successivamente selezionare la voce "Ridimensiona widget".

Solo i widget ridimensionabili saranno attivi (sul display appariranno visualizzati di un colore diverso rispetto a quelli non ridimensionabili e, pertanto, non saranno selezionabili).

Per effettuare il ridimensionamento del widget e passare alla visualizzazione a "2/3" premere sul Rotary Pad.

Per ritornare alla visualizzazione normale premere sul pulsante grafico .

NOTA Non è possibile mantenere contemporaneamente ingranditi sul display due widget nella visualizzazione a "2/3".

VISUALIZZAZIONE CONTENUTO DEI WIDGET

Mediante funzionalità "touch screen"

Per cambiare la visualizzazione del widget scorrere con il dito in senso verticale, verso l'alto oppure verso il basso.

Mediante i comandi ubicati sul tunnel centrale

Attivare il menu "Impostazioni" e successivamente selezionare la voce "Contenuto widget": sul display saranno attivi e selezionabili solo i widget al cui interno sono presenti dei contenuti.

Per visualizzare il contenuto dei widget procedere come segue:

❒ ruotare il Rotary Pad per selezionare il widget desiderato;

❒ premere sul Rotary Pad per confermare la scelta;

❒ ruotare il Rotary Pad per visualizzare il contenuto del widget;


❒ premere sul Rotary Pad per mantenere attiva la visualizzazione ed uscire dal widget.

RIORDINAMENTO DEI WIDGET

Agendo sul Menu principale è possibile effettuare il riordino dei widget in due diverse modalità:

❒ "**Esplicita**": premendo il pulsante grafico "Riordina" ubicato nella parte superiore sinistra del display fig. 212

❒ **Implicita**": premendo e mantenendo premuto per alcuni secondi il widget desiderato.

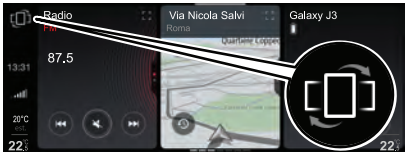

212 12126S0919EM

Mediante funzionalità "touch screen"

Modalità esplicita

In entrambe le modalità i widget verranno rimpiccioliti e visualizzati, fino ad un massimo di 5, sul display.

NOTA Durante la fase di riordinamento dei widget (visualizzazione dei medesimi in formato ridotto), non sarà possibile visualizzarne il contenuto.

Procedere come segue:

❒ premere il pulsante grafico ubicato nella parte superiore sinistra del display: verrà visualizzato il primo widget;

❒ premere e mantenere premuto il widget desiderato e trascinarlo nella posizione desiderata;

❒ rilasciare il widget: la nuova posizione del widget verrà memorizzata dal sistema Connect.



213 12126S0922EM

Modalità implicita

Procedere come segue:

❒ premere e mantenere premuto il widget desiderato: i widget verranno rimpiccioliti e visualizzati, fino ad un massimo di 5, sul display. Il widget selezionato rimarrà visualizzato e sarà di dimensioni più grandi;

❒ premere e mantenere premuto il widget desiderato e trascinarlo nella posizione desiderata;

❒ rilasciare il widget: la nuova posizione del widget verrà memorizzata dal sistema Connect.

Per tornare al Menu principale premere i pulsanti grafici oppure <

Mediante i comandi ubicati sul tunnel centrale

Attivare il menu "Impostazioni" e successivamente selezionare la voce "Riordina widget": verrà visualizzato automaticamente il primo widget.

Per riordinare i widget procedere come segue:

❒ ruotare il Rotary Pad e selezionare il widget desiderato: il widget verrà evidenziato sul display;

❒ premere sul Rotary Pad: accanto al widget verrà visualizzata una freccia grafica ▶ indicante la direzione verso cui si può spostare il widget;

❒ ruotare il Rotary Pad per spostare il widget nella posizione desiderata;

❒ premere sul Rotary Pad per memorizzare la nuova posizione del widget (il widget continuerà a rimanere evidenziato sul display).


Per tornare al Menu principale, ruotare il Rotary Pad verso sinistra oppure premere il tasto sul tunnel centrale.

MENU DI "SCELTA RAPIDA"

Per attivare la visualizzazione della barra di stato procedere come segue:

❒ *Mediante funzionalità "touch screen"*: agire sulla parte superiore del display fig. 214 e scorrere con il dito verso il basso.

❒ *Mediante i comandi ubicati sul tunnel centrale*: spostare il Rotary Pad 1 fig. 215 verso il basso.

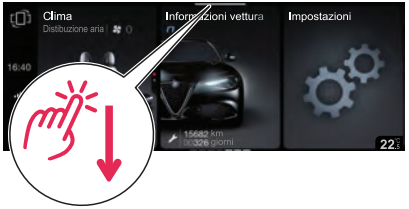

214 12126S0953EM



215 12126S0765EM

Il Menu di "scelta rapida" permette di:

❒ accedere al Menu "Impostazioni";

❒ accedere rapidamente alle stazioni radio "Preferite" memorizzate, oppure ai "Contatti" oppure alle "Destinazioni" di navigazione;

❒ aggiungere dei pulsanti grafici per accedere in modo rapido alla funzione desiderata.

MODALITÀ RADIO (TUNER)

SELEZIONE MODALITÀ RADIO (TUNER)

La modalità "RADIO" è attivabile agendo sull'apposito widget presente nel Menu principale del sistema Connect.

NOTA L'attivazione di alcune funzionalità relative alla modalità "RADIO", può avvenire, oltre che mediante l'utilizzo del Rotary Pad e/o della funzionalità "touch screen", anche utilizzando i comandi vocali: per maggiori informazioni vedere quanto descritto alla voce "Comandi vocali Radio AM/ FM/DAB" al paragrafo "Comandi vocali" nella presente pubblicazione.

VIDEATA PRINCIPALE MODALITÀ RADIO

Dopo aver selezionato la stazione radio desiderata sul display fig. 216 verranno visualizzate le informazioni di seguito descritte.



216 12126S0930EM

Barra laterale fig. 216

Nella barra laterale vengono visualizzati i seguenti pulsanti grafici:

❒ **SRC**: permette di selezionare la banda di frequenza desiderata;

❒ ★ seleziona la lista dei Preferiti;

❒ ≡ visualizza la lista delle stazioni radio disponibili;

❒ effettua la ricerca manuale di una stazione radio.

Zona centrale display fig. 216

Nella zona centrale del display vengono visualizzate le seguenti informazioni:

❒ banda di frequenza selezionata (ad es. FM);

❒ nome della stazione radio in ascolto;

❒ logo della banda di frequenza attiva;

❒ tipologia di programma trasmesso;

❒ frequenza della stazione radio in ascolto;

❒ pulsanti grafici relativi alla modalità radio (selezione stazione radio precedente, attivazione/disattivazione funzione mute, selezione stazione radio successiva);

❒ elenco stazioni radio memorizzate con relativo nome.

AUDIO

(ove presente)

Per accedere al menu "Audio" procedere come segue:

❒ premere il tasto "Impostazioni" sul tunnel centrale;

❒ ruotare il Rotary Pad e selezionare la voce "Impostazioni audio".

Una volta attivata la funzione i parametri impostabili sono:

❒ "Bassi" (-9; 0; +9);

❒ "Alti" (-9; 0; +9);

❒ "Medi" (-9; 0; +9);

❒ "Balance/Fader";

❒ "Volume Velocità" (OFF; +5);

❒ "Suono surround" (OFF/ON) (ove presente);

❒ "Compensazione AUX" (OFF; +20);

❒ "Ripristino impostazioni".

MODALITÀ MEDIA

NOTA L'attivazione di alcune funzionalità relative alla modalità "MEDIA", può avvenire, oltre che mediante l'utilizzo del Rotary Pad e/o della funzionalità "touch screen", anche utilizzando i comandi vocali: per maggiori informazioni vedere quanto descritto alla voce "Comandi vocali Media" al paragrafo "Comandi vocali" nella presente pubblicazione.

SELEZIONE SORGENTE AUDIO

Con sorgente MEDIA attiva sul display vengono visualizzate le seguenti informazioni fig. 217:

❒ **SRC**: attiva la lista delle sorgenti

❒ attiva la modalità Shuffle/Modalità Play

❒ attiva la Raccolta brani

❒ attiva la Playlist

Per attivare la modalità "MEDIA" premere il pulsante grafico **SRC**: sul display vengono visualizzate le sorgenti disponibili: AM, FM, DAB, **Bluetooth®**, USB1, USB2.



217 12126S0937EM

SUPPORTO Bluetooth®

ATTIVAZIONE Bluetooth®

La modalità viene attivata registrando al sistema un dispositivo **Bluetooth®** contenente brani musicali.

REGISTRAZIONE DI UN DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Procedere come segue:

❒ attivare la funzionalità **Bluetooth®** sul dispositivo;

❒ dall'interno del Menu principale, attivabile con la pressione del tasto , selezionare la funzione "Impostazioni";

❒ selezionare la voce "Infotainment";

❒ selezionare la voce "Telefono" e successivamente "Impostazioni Bluetooth";

❒ scegliere il supporto **Bluetooth®** fig. 218;

❒ selezionare la voce "Aggiungi dispositivo";

❒ cercare il sistema Connect sul dispositivo audio **Bluetooth®** (durante la fase di registrazione sul display appare una schermata che indica lo stato di avanzamento dell'operazione);

❒ selezionare il dispositivo da accoppiare;

❒ quando il dispositivo audio lo richiede inserire il codice PIN visualizzato sul display del sistema o confermare sul dispositivo il PIN visualizzato;

❒ quando la procedura di registrazione è terminata con successo sul display verrà visualizzata una videata dedicata;



218 12126S0430EM

La funzione **Bluetooth®** è raggiungibile anche premendo il tasto "OPTIONS" all'interno delle funzioni "TELEFONO" oppure "MEDIA" selezionabili sul Menu principale.

AVVERTENZA Qualora si perdesse la connessione **Bluetooth®** tra telefono cellulare e sistema, consultare il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

SUPPORTO USB / iPod / AUX

MODALITÀ USB / iPod


Per attivare la modalità USB/iPod inserire un apposito dispositivo (USB oppure iPod) all'interno di una delle porte USB ubicate:

❒ sotto la plancetta comandi climatizzatore automatico bizona, 1 fig. 219;


❒ all'interno del vano portaoggetti sotto al bracciolo anteriore, 2 fig. 220.

NOTA Alcune chiavette USB potrebbero non essere supportate dal sistema Connect: in questo caso potrebbe non avvenire la commutazione automatica dalla modalità "Radio" alla modalità "Media". Qualora non avvenga la riproduzione del dispositivo utilizzato, verificarne la compatibilità selezionando la modalità "Media": sul display del sistema Connect verrà visualizzato un messaggio dedicato.

AVVERTENZA Dopo l'utilizzo della presa di ricarica USB si raccomanda di scollegare il dispositivo (smartphone) estraendo sempre prima il cavo dalla presa del veicolo e mai dal dispositivo. Cavi volanti o estratti in modo non corretto potrebbero compromettere la funzionalità di ricarica e/o lo stato della presa USB.

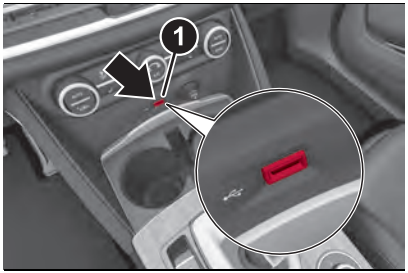

219 04026S0981EM

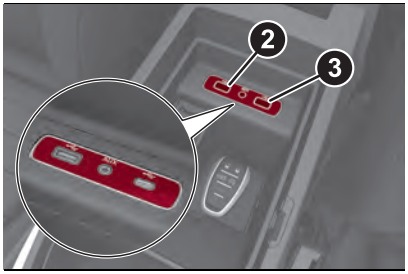

220 04026S0993EM


Presa USB (ricarica batteria)

All'interno del vano portaoggetti sotto al bracciolo anteriore è inoltre presente una terza presa USB 3 fig. 220, avente unicamente la funzione di "ricarica batteria".

SUPPORTO AUX

Per attivare la modalità AUX inserire un apposito dispositivo all'interno della presa AUX 1 fig. 221 presente sulla vettura.

Collegando un dispositivo a tale presa, il sistema inizia a riprodurre la sorgente AUX collegata se quest'ultima risulta essere già in riproduzione.

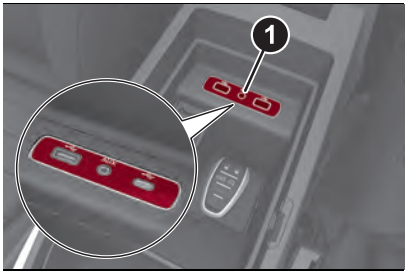

221 04026S0982EM

CLIMATIZZATORE

Il sistema Connect permette di interagire con il climatizzatore automatico bizona per effettuare la regolazione della temperatura interna dell'abitacolo.

NOTA Il widget relativo alla climatizzazione è attivo unicamente mediante la funzionalità "touch screen".

Il widget relativo al Climatizzatore, presente all'interno del Menu principale, può visualizzare due diversi contenuti: "Distribuzione aria" fig. 222 e "Comfort" (presente solo in caso di sedili elettrici riscaldati e volante elettrico riscaldato).

Scorrendo sul widget verso l'alto/ verso il basso è possibile cambiare la visualizzazione sul display.

Premendo sul widget si attiva invece la videata "Distribuzione aria" oppure "Comfort".



222 12126S0970EM

Sul widget relativo al Climatizzatore viene visualizzato un solo pulsante grafico ⏻ (attivabile unicamente mediante la funzionalità "touch screen") che, se premuto, permette di spegnere il climatizzatore automatico bizona e successivamente di riaccenderlo nella sua ultima configurazione attiva prima dello spegnimento.

VIDEATA "DISTRIBUZIONE ARIA"

Agendo sulla videata "Distribuzione aria" è possibile regolare la temperatura aria del guidatore e del passeggero.

Sulla videata sono infatti presenti dei pulsanti grafici, che permettono di attivare le stesse funzioni selezionabili mediante i pulsanti presenti sulla mostrina del climatizzatore automatico bizona ubicata nell'abitacolo (vedere quanto descritto al paragrafo "Climatizzazione" nel capitolo "Conoscenza della vettura").

VIDEATA "COMFORT"

(ove presente)

Agendo sulla videata "Comfort" è possibile regolare il livello di riscaldamento del sedile del guidatore e del passeggero e del volante.

MODALITÀ TELEFONO

NOTA L'attivazione di alcune funzionalità relative alla modalità "TELEFONO", può avvenire, oltre che mediante l'utilizzo del Rotary Pad e/o della funzionalità "touch screen", anche utilizzando i comandi vocali: per maggiori informazioni vedere quanto descritto alla voce "Comandi vocali Telefono" al paragrafo "Comandi vocali" nella presente pubblicazione.

VISUALIZZAZIONI SUL DISPLAY

Sul Menu prinicipale viene visualizzato il widget relativo alla modalità "TELEFONO" .

La visualizzazione sul widget può variare in funzione delle seguenti condizioni:

- ❒ Telefono cellulare registrato
- ❒ Nessun telefono cellulare registrato
- ❒ Chiamata telefonica in corso
- ❒ Chiamata telefonica multipla in corso
- ❒ Chiamata telefonica in uscita
- ❒ Conferenza telefonica in corso

Telefono cellulare registrato

Nel caso in cui sia già stato effettuato la "registrazione del telefono cellulare" (vedere quanto di seguito descritto), sul widget relativo alla modalità "TELEFONO" verranno visualizzati i seguenti tre pulsanti grafici fig. 223:

- Attiva/disattiva il microfono durante la chiamata telefonica (1);
- Termina la chiamata telefonica (2);
- Trasferisce la chiamata al dispositivo (3).



223 12126S0417EM

REGISTRAZIONE DEL TELEFONO CELLULARE

Procedura di registrazione

Per registrare il telefono cellulare, procedere come segue:

- attivare la funzionalità **Bluetooth®** sul dispositivo;
- dall'interno del menu principale, selezionare la funzione "IMPOSTAZIONI", mediante la rotazione e la pressione del Rotary Pad;
- selezionare la voce "Infotainment";
- scegliere il supporto **Bluetooth®**;
- selezionare la voce "Aggiungi Dispositivo";
- cercare il sistema Connect sul dispositivo audio **Bluetooth®** (durante la fase di registrazione sul display viene visualizzata una videata che indica lo stato di avanzamento dell'operazione);
- selezionare il dispositivo da accoppiare;
- quando il dispositivo lo richiede, inserire il codice PIN visualizzato sul display del sistema oppure confermare sul dispositivo il PIN visualizzato;
- quando la procedura di registrazione è terminata con successo sul display viene visualizzata una videata dedicata;
- la funzione **Bluetooth®** è attivabile anche premendo il tasto ☼ all'interno delle funzioni "TELEFONO" oppure "MEDIA", selezionabili sul menu principale.

AVVERTENZA Effettuare l'operazione di registrazione del telefono cellulare solo con vettura ferma ed in condizioni di sicurezza. La funzionalità è disattivata qualora la vettura si muova ad una velocità superiore ai 5 km/h.

AVVERTENZA Qualora si perdesse la connessione **Bluetooth®** tra telefono cellulare e sistema consultare il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Con la funzione "TELEFONO" attiva è possibile effettuare una chiamata nei seguenti modi:

- selezionando la voce "Rubrica" sul display oppure "Chiamate Recenti" e selezionando, successivamente, un contatto nell'elenco proposto;

oppure

- selezionando la voce "Componi" sul display.


MENU PRINCIPALE TELEFONO

Quando un telefono cellulare è connesso al sistema Connect, sul Menu principale visualizzato sul display appaiono una serie di informazioni (se disponibili) fig. 224:

- l'intensità del segnale della rete;

❒ il livello della batteria del telefono cellulare;

❒ il nome del telefono cellulare.

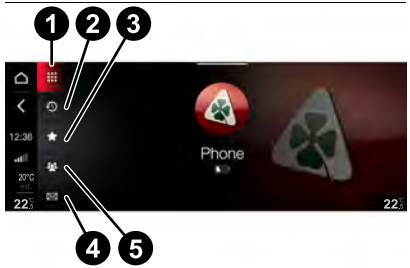

224 12126S0421EM

Le altre informazioni visualizzate sul display sono:

❒ "Componi" (1 fig. 224): premendo questo pulsante grafico sul display viene visualizzata la videata di "composizione numero", che permette di comporre il telefonico.

❒ "Chiamate recenti" (2 fig. fig. 224): premendo questo pulsante grafico si può scegliere tra "Tutte le chiamate" e "Chiamate perse".

❒ "Preferiti" (3 fig. fig. 224): premendo questo pulsante grafico si può scegliere tra "Gestione preferiti", "Aggiungi preferiti", "Riordina preferiti" ed "Elimina preferiti".

❒ "SMS" (4 fig. fig. 224): premendo questo pulsante grafico è possibile ricevere ed inviare messaggi di testo (se supportati dal dispositivo). I messaggi sono accessibili in lettura solo a vettura ferma. È sempre disponibile la funzione di ascolto ed invio di messaggi predefiniti, personalizzabili dal guidatore. Qualora sia presente un messaggio non letto questo viene segnalato da un puntino accanto al pulsante grafico "SMS" (possono essere presenti un massimo di 99 messaggi SMS non letti).

❒ "Contatti" (5 fig. fig. 224): premendo questo pulsante grafico sul display viene visualizzato l'elenco di tutti i contatti registrati sul telefono. Ogni volta che si seleziona un contatto sulla parte destra del display viene visualizzata la foto (se registrata) del contatto ed il numero di telefono.

MODALITÀ NAVIGAZIONE

(ove presente)

AVVISO LEGALE / SICUREZZA

Al primo utilizzo del Connect, dopo un ripristino delle impostazioni predefinite oppure dopo aver modificato la lingua, il sistema richiederà di accettare una nota di sicurezza/avviso legale, che segnala le responsabilità nell'uso del prodotto durante la navigazione.

NOTA L'attivazione di alcune funzionalità relative alla modalità "NAVIGAZIONE", può avvenire, oltre che mediante l'utilizzo del Rotary Pad e/o della funzionalità "touch screen", anche utilizzando i comandi vocali: per maggiori informazioni vedere quanto descritto alla voce "Comandi vocali Navigazione" al paragrafo "Comandi vocali" nella presente pubblicazione.


ATTIVAZIONE NAVIGAZIONE

Sul Menu prinicipale viene visualizzato il widget relativo alla modalità "NAVIGAZIONE" fig. 225.

NOTA Il widget è attivo solo utilizzando la funzionalità "touch screen".

Il pulsante grafico presente sul widget varia in funzione del fatto che la

navigazione sia stata attivata oppure non attivata.

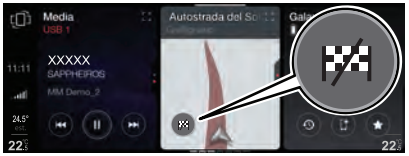

225 **12126S2010EM**

IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE

Per impostare una destinazione inserire i dati relativi a:

- "Città/CAP": inserire il nome della città oppure il CAP della città in cui si trova il punto di arrivo della nuova destinazione.
- "Indirizzo": inserire il nome della via della nuova destinazione.
- "Numero civico": inserire il numero civico della via della nuova destinazione.
- "Stato" (ove applicabile/necessario): inserire il nome dello stato in cui si trova il punto di arrivo della nuova destinazione.
- "Avvia navigazione": selezionare la destinazione desiderata agendo sulla parte destra del display. Si accederà, in questo modo, alla videata di pianificazione del percorso in cui si potrà avviare la navigazione.

NOTA L'ordine di inserimento dei dati sopra indicati può avvenire in qualsiasi ordine (funzione "Free Text Search").

Per impostare una nuova destinazione selezionare il pulsante grafico (utilizzando la funzionalità "touch screen" oppure ruotando il Rotary Pad): sul display verrà visualizzata la tastiera grafica per l'immissione dell'indirizzo della destinazione e, sulla parte destra, l'elenco delle "Destinazioni".

Gestione del riconoscimento vocale per l'inserimento degli indirizzi di navigazione

Premendo sul tasto ubicato sul lato destro del volante sarà possibile avviare la sessione di riconoscimento vocale ed inviare, al sistema Connect, i comandi necessari all'inserimento di un indirizzo di navigazione.

Sarà possibile effettuare l'inserimento degli indirizzi secondo due diverse modalità:

- **A singolo tentativo** ("one-shot"): è possibile utilizzare il comando "Naviga verso <Città, Indirizzo, Numero Civico>" dopo aver premuto il tasto ubicato sul lato destro del volante ed avviato la sessione di riconoscimento vocale. Il sistema Connect sarà in grado di riconoscere l'indirizzo inserito vocalmente oppure visualizzare una lista di possibili alternative. Seguire, quindi, le istruzioni fornite dal sistema Connect per avviare il calcolo del percorso.
- **Ad inserimento manuale**: il sistema Connect aiuterà il guidatore, mediante una procedura guidata, nell'inserimento per singoli campi, con la possibilità di utilizzare i comandi vocali di "Inserisci città", "Inserisci indirizzo" ed "Inserisci numero civico". Per attivare questa modalità, dopo aver premuto il tasto ubicato sul lato destro del volante ed aver avviato la sessione di riconoscimento vocale, inviare il primo comando di inserimento della città e proseguire seguendo le istruzioni fornite dal sistema Connect.

Nel caso in cui si effettui un cambio lingua sul sistema Connect, agendo sul menu dedicato nelle "Impostazioni" sul display verrà visualizzata una videata di pop-up che informerà il guidatore riguardo la disponibilità limitata delle funzioni di riconoscimento vocale.

Su una vettura commercializzata in Italia, laddove il guidatore scegliesse la lingua Inglese, sul display del sistema Connect verrà visualizzato il seguente messaggio: "When the vocal system is set to English you can input addresses in the United Kingdom, Ireland, Malta and Gibraltar. You can also insert all destinations manually.".

AVVERTENZA Il messaggio sopra riportato è localizzato in funzione del Paese di destinazione della vettura. Solo i Paesi indicati in questa videata di pop-up saranno disponibili con le funzioni di riconoscimento vocale per la selezione di indirizzi e destinazioni. I Paesi disponibili cambieranno in funzione del tipo di lingua selezionata dal guidatore.

NOTA La modalità di inserimento indirizzo tramite singolo tentativo ("one-shot") non sarà disponibile nel caso in cui il guidatore scelga una lingua diversa da quella utilizzata nel Paese in cui è stata commercializzata la vettura. In questo caso, per poter accedere alle funzioni di riconoscimento vocale ed inserire un indirizzo valido, ovvero riconoscibile dal sistema Connect, sarà necessario inviare al sistema Connect (ad ogni utilizzo della vettura) un comando vocale di cambio nazione in via preliminare. Ad esempio, su una vettura commercializzata in Italia, nel caso in cui si scegliesse la lingua Inglese, sarà necessario utilizzare il comando vocale "Change country" per avviare la procedura di inserimento dell'indirizzo.

INTERRUZIONE DELLA NAVIGAZIONE

Dopo aver avviato la navigazione è possibile interromperla in qualsiasi istante.

Per interrompere la navigazione premere il pulsante grafico

Sul display verrà visualizzato un messaggio dedicato. Selezionare "Conferma" per confermare la scelta oppure "Annulla" per annullare l'operazione.

Selezionando "Conferma" sul display verrà nuovamente visualizzata la videata principale di navigazione.


IMPOSTAZIONI

ATTIVAZIONE MENU IMPOSTAZIONI

Il menu "Impostazioni" è attivabile agendo sull'apposito widget presente sul Menu principale fig. 226.

All'interno del menu sono presenti le seguenti voci:

- "Luci""
- "Unità e lingue"
- "Ora e data"
- "Sicurezza passiva"
- "Comfort guidatore"
- "Porte e blocco porte"
- "Quadro di bordo"
- "Infotainment"
- "Sistema"

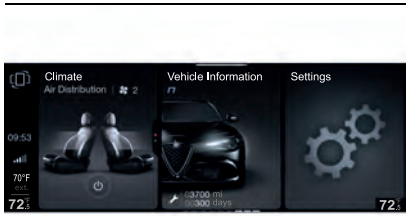

226 12126S2000EM

Luci

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- "Sensore fari"
- "Follow me"
- "Luci cornering"
- "Luci alla chiusura"
- "Luci diurne"
- "Luci di cortesia"
- "Luci interne ambiente"
- "Ripristino Impostazioni"

Unità e lingue

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- "Unità di misura"
- "Lingua"
- "Ripristino impostazioni"

Ora e data

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

❒ "Sincronizzazione con GPS"
❒ "Imposta ora"
❒ "Imposta data"
❒ "Formato ora"
❒ "Ripristino impostazioni ora e data"

Sicurezza passiva

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

❒ "AIRBAG passeggero": permette di attivare/disattivare il funzionamento degli air bag anteriori lato passeggero. Entrando nella funzione il sistema informa sullo stato di attivazione/disattivazione degli air bag e chiede di confermare il cambiamento di stato: premere il Rotary Pad qualora si voglia procedere. Lo stato degli air bag è visibile attraverso i LED accanto alle icone di stato sulla plafoniera anteriore.

- **Protezione passeggero attiva**: il LED ON è acceso a luce fissa.
- **Protezione passeggero disattiva**: il LED OFF è acceso a luce fissa.

❒ "Auto Park Brake" (ove presente): permette di attivare/disattivare l'inserimento automatico del freno di stazionamento elettrico allo spegnimento del motore.

❒ "Service freni" (ove presente): permette di attivare ("Si") oppure disattivare ("No") la procedura per effettuare la manutenzione dell'impianto frenante.

❒ "Seat Belt Reminder": permette di attivare ("OK") oppure disattivare ("Annulla") la segnalazione acustica relativa al sistema SBA (Seat Belt Alert).

❒ "Chiusura automatica specchi" (ove presente): permette di attivare/disattivare il ripiegamento automatico degli specchi al blocco/sblocco delle porte. L'impostazione di default è "Off".

❒ "Ripristino impostazioni": permette di eliminare le impostazioni del presente menu precedentemente impostate, e ripristinare quelle di fabbrica.

Comfort guidatore

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

❒ "Passive Entry" (ove presente): permette di attivare ("On") oppure disattivare ("Off") la strategia di chiusura automatica delle porte.

❒ "Ripristino impostazioni": permette di eliminare le impostazioni del presente menu precedentemente impostate, e ripristinare quelle di fabbrica.

Porte e blocco porte

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

❒ "Chiusura porte in movimento"
❒ "Sblocca tutte in uscita"
❒ "Sblocca Porte in entrata" (ove presente)
❒ "Clacson all'avvio a distanza" (ove presente)
❒ "Clacson alla chiusura veicolo" (ove presente)
❒ "Richiusura automatica" (ove presente)
❒ "Comfort guidatore"
❒ "Ripristino Impostazioni"

Quadro di bordo

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

❒ "Volume avvisi"
❒ "Trip B"
❒ "Mostra info telefono"
❒ "Mostra info audio"
❒ "Mostra info Navi"
❒ "Velocità digitale su tutte le schermate"
❒ "Barra dei consum"
❒ "Pagine prestazioni"
❒ "Aree personalizzabili"

❒ "Ripristino impostazioni"

Infotainment

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

❒ "Spegni schermo"
❒ "Luminosità display"
❒ "Audio"
❒ "Home Page"
❒ "Bluetooth®"
❒ "Gestione dispositivi"
❒ "Entertainment"
❒ "Telefono"
❒ "Modalità Projection"
❒ "Navigazione"
❒ "Prestazioni"
❒ "Android Auto"
❒ "Servizi connessi" (ove presente)
❒ "Assistenza al conducente"

Sistema

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

❒ "Accensione automatica"
❒ "Ritardo spegnimento"
❒ "Aggiornamento software"
❒ "Aggiornamento mappe"
❒ "Ripristino generale impostazioni"

AGGIORNAMENTO MAPPE

Il sistema di navigazione, per garantire prestazioni ottimali, necessita di un aggiornamento periodico.

Per questo il servizio **Mopar® Map Care** offre un nuovo aggiornamento della mappa ogni tre mesi.

Gli aggiornamenti possono essere scaricati dal sito maps.mopar.eu ed installati direttamente sul sistema Connect. Tutti gli aggiornamenti sono gratuiti per 3 anni a partire dalla data di inizio della garanzia sulla vettura.

L'aggiornamento del sistema di navigazione può essere effettuato anche presso la Rete Assistenziale Alfa Romeo.

NOTA Il rivenditore potrebbe addebitare il costo relativo all'installazione dell'aggiornamento sul sistema di navigazione.

Procedura di "Aggiornamento mappe"

Per aggiornare le mappe di navigazione, procedere come segue:

❒ avviare il motore;

❒ con vettura ferma, inserire la chiave USB, contenente le mappe aggiornate, all'interno di una delle porte USB ubicate sul tunnel centrale;

❒ all'interno della funzione "Aggiornamento mappe", selezionare l'opzione "Aggiorna mappe". Sul display verrà visualizzata una videata con la versione e la durata in minuti dell'intera procedura;

❒ selezionare la funzione "Aggiornamento". Sul display verrà visualizzata una videata con le indicazioni da seguire e la richiesta di conferma;

❒ confermare per avviare il processo.

Durante l'aggiornamento rimarranno visualizzate le indicazioni da rispettare e lo stato di avanzamento del processo. In questa fase sarà possibile movimentare la vettura.

PRESTAZIONI

La funzione "Prestazioni" è attivabile agendo sull'apposito widget presente sul Menu principale fig. 227.

Sulla videata principale della funzione "Prestazioni" sono visualizzate le informazioni relative a:

❒ "Indicatori tecnici"
❒ "Storico dei consumi"
❒ "Efficient Drive"
❒ "Coppia motore"
❒ "Temperature" (solo versione Quadrifoglio)
❒ "Drag Race" (solo versione Quadrifoglio)
❒ "Contenuti prestazioni" (ove presente)

Ruotare il Rotary Pad per selezionare la voce desiderata e successivamente premere sul Rotary Pad stesso per

confermare la selezione ed accedere al relativo menu oppure, mediante la funzionalità "touch screen", premere sul display per selezionare la voce desiderata.



227 12126S0400EM

INFORMAZIONI VETTURA

La funzione "Informazioni vettura" è attivabile agendo sull'apposito widget presente sul Menu principale fig. 228.

Sulla videata principale sono visualizzate le informazioni relative a:

- ❒ Service (Manutenzione programmata)
- ❒ TPMS (Tire Pressure Monitoring System) (sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici)
- ❒ Livello olio motore
- ❒ Livello AdBlue® (solo versioni Diesel) (ove presente)
- ❒ Sistema Alfa DNA™

Per visualizzare il contenuto relativo ad una delle informazioni presenti sul display, premere sul display (funzionalità "touch screen") oppure ruotare il Rotary Pad, selezionare la voce desiderata e successivamente premere sul Rotary Pad per confermare la selezione.



228 12126S0994EM


ASSISTENZA AL CONDUCENTE

Sul Menu principale del sistema Connect è presente il widget "Assistenza al conducente" fig. 229.

All'interno del widget "Assistenza al conducente" sono presenti i seguenti Menu:

- ❒ "Sicurezza"
- ❒ "Comfort"

La selezione dei due Menu avviene scorrendo con il dito sul widget verso l'alto oppure verso il basso.

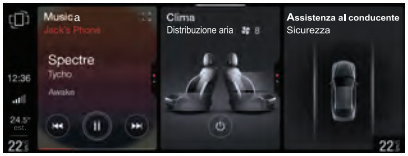

229 12126S0431EM

MENU "SICUREZZA"

All'interno del Menu "Sicurezza" vengono visualizzate le informazioni relative ai seguenti sistemi di ausilio alla guida:

- ❒ Sistema FCW (Forward Collision Warning)
- ❒ Sistema LKA (Lane Keeping Assist) oppure Sistema LDW (Lane Departure Warning)
- ❒ Sistema ABSA (Active Blind Spot Assist) oppure Sistema BSM (Blind Spot Monitoring)
- ❒ Sistema DAA (Driver Attention Assist)

Visualizzazioni sul display

Lo stato dei sistemi di ausilio alla guida (attivati oppure disattivati) è visualizzato, sul display, da uno "scudo" grafico accanto alla sagoma della vettura.

Quando TUTTI i sistemi di ausilio alla guida saranno **ATTIVATI** sul display verrà visualizzata la seguente videata fig. 230.

Quando TUTTI i sistemi di ausilio alla guida saranno **DISATTIVATI** sul display verrà invece visualizzata la videata rappresentata in fig. 229.




230 12126S0438EM

MENU "COMFORT"

All'interno del Menu "Comfort" vengono visualizzate sul display fig. 231, le informazioni relative ai seguenti sistemi di ausilio alla guida:

- ❒ Sistema ISC (Intelligent Speed Control)
- ❒ Sistema TSR (Traffic Sign Recognition)
- ❒ Speed Limiter
- ❒ Sistema Park Sensors
- ❒ Telecamera posteriore
- ❒ Sistema AHB (Automatic High Beam) (luci abbaglianti automatiche)

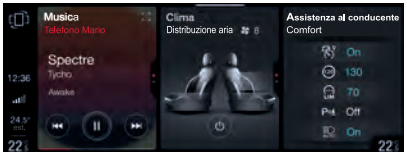

231 07076S0709EM

Visualizzazioni sul display

Ciascun sistema di ausilio alla guida è rappresentato da una relativa icona sul display.

Accanto all'icona è visualizzato lo stato della funzione: "On" = sistema attivato / "Off" = sistema disattivato.

Per alcuni sistemi (se attivati) è possibile effettuare delle impostazioni (ad es. per la funzione Speed Limiter è possibile regolare il valore di velocità limite).

IMPOSTAZIONI SISTEMI

Dopo aver visualizzato a pieno schermo il Menu "Assistenza al conducente", sul display verrà visualizzato l'elenco di tutte le impostazioni effettuabili per i sistemi di ausilio alla guida.

Le informazioni visualizzate sul display sono:

- ❒ icona identificativa del sistema;
- ❒ nome del sistema;
- ❒ pulsante grafico 1 fig. 232 attivazione ("On") / disattivazione ("Off") del sistema;
- ❒ indicazione dello stato della funzione;
- ❒ area di visualizzazione grafica del sistema;
- ❒ impostazione predefinita del sistema (modificabile dal guidatore).

Alcuni sistemi di ausilio alla guida/sicurezza attiva non saranno disponibili se è stata selezionata la modalità di guida "RACE" (solo versioni Quadrifoglio). In questo caso sul display del sistema Connect verrà visualizzata una videata di pop-up dedicata.



232 12126S2096EM

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE SISTEMI

Mediante funzionalità "touch screen"

Procedere come segue:

- ❒ premere sul display per selezionare la voce desiderata;

❒ per attivare il sistema, premere il pulsante grafico 1 fig. 232 verso destra: sul display apparirà la scritta "ON"

❒ per disattivare il sistema, premere il pulsante grafico 1 fig. 232 verso sinistra: sul display apparirà la scritta "OFF".

Mediante i comandi ubicati sul tunnel centrale

Procedere come segue:

❒ ruotare il Rotary Pad e selezionare la voce desiderata;

❒ premere sul Rotary Pad per confermare la scelta ed attivare il sistema: la voce selezionata verrà attivata automaticamente. Con sistema attivato, per disattivarlo prememere sul Rotary Pad.

Apple CarPlay e Android Auto

(ove presente)

Apple CarPlay e Android Auto sono applicazioni che consentono di utilizzare lo smartphone in vettura in modo sicuro e intuitivo.

Per attivarle è sufficiente collegare uno smartphone compatibile tramite porta USB e i contenuti del telefono verranno automaticamente visualizzati sul display del sistema Connect una volta effettuata la selezione dell'azione predefinita alla prima connessione di un dispositivo Android e/o iOS. Agendo sul menu "Gestione dispositivi" è possibile cambiare la scelta precedentemente effettuata.

Per verificare la compatibilità del proprio smartphone consultare le indicazioni sui siti: https://www.android.com/intl/it_it/auto/ e http://www.apple.com/it/ios/ carplay/.

La prima volta che viene collegato un dispositivo, sul display del sistema Connect appare una videata di pop-up che permette di scegliere con quale profilo utilizzarlo durante i successivi collegamenti. Le opzioni possibili sono: "Solo ricarica", "Media/iPod", "Modalità Projection". È possibile modificare le opzioni agendo sul Menu "Gestione dispositivi".

Se lo smartphone è connesso correttamente alla vettura tramite la porta USB, verrà visualizzato, sul Menu principale del sistema Connect, un widget aggiuntivo e la relativa icona grafica sulla barra di stato presente sulla parte sinistra.

Per utilizzare Apple CarPlay, collegare alla vettura il proprio iPhone con un cavo USB certificato MFI (made for iPhone).

Per utilizzare Android Auto, collegare alla vettura il proprio smartphone con un cavo USB per telefoni Android con caratteristiche idonee. L'impiego di cavi non idonei può non garantire il corretto funzionamento del sistema.

NOTA L'abilitazione di Apple Carplay/ Android Auto o di alcune funzionalità potrebbe richiedere interazioni sullo smartphone, qualora sia necessario, completare l'azione sul proprio dispositivo (smartphone).

CONFIGURAZIONE DELL'APP (Apple CarPlay)

Apple CarPlay è compatibile con iPhone 5 oppure modelli più recenti, con sistema operativo iOS 7.1 oppure versioni successive.

Per poter utilizzare Siri in Apple CarPlay è necessario attivare la funzione dalle impostazioni dello smartphone.

Per utilizzare Apple CarPlay lo smartphone deve essere collegato alla vettura mediante un cavo USB.

CONFIGURAZIONE DELL'APP (Android Auto)

Prima dell'utilizzo, effettuare il download dell'applicazione Android Auto da Google Play Store sul proprio smartphone.

L'applicazione è compatibile con Android 5.0 (Lollipop) oppure versioni successive.

Per utilizzare Android Auto lo smartphone deve essere collegato alla vettura mediante un cavo USB.

INTERAZIONE

Dopo la procedura di configurazione, alla connessione del proprio smartphone alla porta USB presente sulla vettura, dopo la visualizzazione della relativa videata di pop-up ed in funzione dell'ultima impostazione effettuata sul Menu "Gestione dispositivi", l'applicazione verrà avviata automaticamente sul sistema Connect.

Attraverso il Rotary Pad si possono selezionare e confermare le funzioni dello smartphone disponibili.

È possibile accedere direttamente ai contenuti multimediali presenti sullo smartphone attraverso la modalità "MEDIA" del Connect.

Interazione mediante i comandi vocali

È possibile interagire con gli assistenti vocali di Apple CarPlay e di Android Auto utilizzando il tasto ubicato sul lato destro del volante:

❒ **la pressione lunga** attiverà l'interazione con l'assistente vocale di Apple (Siri) oppure di Android (Google Assistant);

❒ **la pressione corta** farà iniziare l'interazione con il sistema vocale nativo. Quando viene attivato l'assistente vocale del telefono, l'interfaccia non sarà più quella della vettura, bensì quella del telefono associato. La pressione breve interromperà sia la sessione vocale nativa, sia quella di Siri oppure di Google Assistant.

AVVERTENZA In caso di presenza di applicazioni Apple CarPlay e Android Auto verrà attivato l'assistente vocale di Siri (per l'applicazione Apple CarPlay) oppure Google Assistant (per l'applicazione Android Auto). In questo caso sarà possibile utilizzare i comandi vocali in "Lingua naturale" ("Natural language") e non solo quelli specifici preimpostati per il sistema Connect. Gli assistenti vocali di (per l'applicazione Apple CarPlay) oppure Google Assistant (per l'applicazione Android Auto) verranno attivati solo mediante la pressione prolungata del tasto ubicato sul lato destro del volante.

Modalità Media oppure Telefono attiva

In funzione della diversa modalità di pressione del tasto ubicato sul lato destro del volante, verranno attivati:

❒ con la pressione **breve** del tasto verranno attivati i comandi vocali relativi al sistema Connect;

❒ con la pressione **prolungata** del tasto verranno attivati i comandi vocali relativi al Telefono in modalità "Projection".

Modalità Tuner (Radio) oppure Navigazione attiva

Premendo brevemente il tasto sul lato destro del volante sul display del sistema Connect verrà attivato il comando vocale per la modalità "Tuner (Radio)" oppure "Navigazione", anche con applicazioni Apple CarPlay oppure Android Auto attivate.

NAVIGAZIONE

Mediante le applicazioni Apple CarPlay e Android Auto è possibile utilizzare il sistema di navigazione presente sul proprio smartphone.

I comandi possono essere impartiti direttamente sul sistema Connect.

In qualsiasi momento è possibile scegliere di cambiare la propria selezione, accedendo al sistema di navigazione desiderato ed impostare una nuova destinazione.

USCITA DALLE APP Apple CarPlay E Android Auto

Per terminare la sessione Apple CarPlay oppure Android Auto è necessario disconnettere fisicamente lo smartphone dalla porta USB presente su vettura.

COMANDI VOCALI

216)

AVVERTENZA Per le lingue non supportate dal sistema i comandi vocali non sono disponibili.

NOTA L'attivazione dei comandi vocali è possibile solamente con dispositivo di avviamento in posizione ON. I comandi vocali non saranno invece attivi con dispositivo di avviamento in posizione OFF e sistema Connect acceso.

NOTA In caso di presenza di applicazioni Apple CarPlay e Android Auto verrà attivato l'assistente vocale di Siri (per l'applicazione Apple CarPlay) oppure Google Assistant (per l'applicazione Android Auto). In questo caso sarà possibile utilizzare i comandi vocali in "Lingua naturale" ("Natural language") e non solo quelli specifici preimpostati per il sistema Connect. Gli assistenti vocali di (per l'applicazione Apple CarPlay) oppure Google Assistant (per l'applicazione Android Auto) verranno attivati solo mediante la pressione prolungata del tasto ubicato sul lato destro del volante.

AVVIO SESSIONE VOCALE

Premere brevemente una volta il pulsante sul volante.

INTERRUZIONE SESSIONE VOCALE

In qualunque momento, durante una sessione vocale (dialogo), è possibile premere a lungo il pulsante per interrompere e riavviare da zero la sessione vocale ed impartire un nuovo comando, indipendentemente dalla precedente conversazione.

Ad esempio, se il sistema sta pronunciando un messaggio vocale di aiuto e si riconosce il comando desiderato, può essere utile interrompere l'aiuto premendo il pulsante sul volante e impartire il comando, in modo da non dover attendere la fine dei messaggi di aiuto.

DISATTIVAZIONE SESSIONE VOCALE

Con sessione vocale attiva, **premere brevemente** il pulsante sul volante.

La sessione vocale si chiude naturalmente quando un comando è stato riconosciuto e non sono necessarie altre azioni da parte del guidatore.

Inoltre l'arrivo di una chiamata telefonica interrompe la sessione vocale, in modo da permettere di rispondere e parlare normalmente tramite il vivavoce.

COMANDI VOCALI RADIO AM / FM / DAB

Il tasto permette di attivare le seguenti funzioni:

❒ Sintonizza sulla stazione <XXX>

❒ Sintonizzati sulla stazione <XXX>
❒ Sintonizza sulla frequenza <XXX>
❒ Sintonizzati sulla frequenza <XXX>
❒ Aggiungi ai preferiti
❒ Mostra stazioni disponibili
❒ Mostra la lista delle stazioni disponibili
❒ Mostra stazioni preferite
❒ Mostra la lista delle stazioni preferite
❒ FM
❒ AM
❒ DAB
❒ Comandi radio ("Vai a radio")

COMANDI VOCALI MEDIA

Il tasto permette di attivare le seguenti funzioni:

❒ Riproduci (oppure pronunciare Visualizza) Album
❒ Riproduci (oppure pronunciare Visualizza) Artista
❒ Riproduci (oppure pronunciare Visualizza) Compositore
❒ Riproduci (oppure pronunciare Visualizza) Genere
❒ Riproduci (oppure pronunciare Visualizza) Playlist
❒ Riproduci (oppure pronunciare Visualizza) Canzone
❒ Riproduci (oppure pronunciare Visualizza) tutto
❒ Abilita Shuffle
❒ Disabilita Shuffle
❒ Riproduci Canzone (oppure Brano)
❒ Riproduci tutto (oppure pronunciare Visualizza tutti) Album
❒ Riproduci tutto (oppure pronunciare Visualizza tutti) Artista
❒ Riproduci tutto (oppure pronunciare Visualizza tutti) Compositore
❒ Riproduci tutto (oppure pronunciare Visualizza tutti) Genere
❒ Riproduci tutto (oppure pronunciare Visualizza tutti) Playlist
❒ Passa a AUX
❒ Passa a USB 1
❒ Passa a USB 2
❒ Passa a USB 3
❒ Passa a AUX
❒ Passa a Bluetooth®

NOTA Tali comandi sono validi su dispositivi collegati al sistema tramite prese USB e non tramite sistema **Bluetooth®**.

COMANDI VOCALI TELEFONO

Il tasto permette di attivare le seguenti funzioni:

❒ Componi numero <XXXXXX>
❒ Chiama <XXXXXX>
❒ Vai (oppure pronunciare Passa a telefono)
❒ Comandi telefonici
❒ Cerca contatto
❒ Cerca
❒ Richiama
❒ Chiamate perse
❒ Tutte le chiamate
❒ Mostra contatti
❒ Visualizza contatti
❒ Mostra tutti i messaggi
❒ Invia un messaggio
❒ Invia un messaggio a
❒ Leggi l'ultimo (oppure pronunciare Leggi ultimo) messaggio

COMANDI NAVIGAZIONE

(ove presente)

Il tasto permette di attivare le seguenti funzioni:

❒ Guida verso (oppure pronunciare Naviga verso) Casa
❒ Preferito <nome preferito>
❒ Comandi di navigazione
❒ Vai (oppure pronunciare Passa) a Navigazione
❒ Imposta mappa 2D
❒ Imposta mappa 3D dettagliato
❒ Imposta vista dall'alto
❒ Aggiungi destinazione
❒ Destinazione
❒ Interrompi navigazione
❒ Ripeti (le) istruzioni

❒ Mostra (la) mappa
❒ Inserisci (la) città
❒ Inserisci (la) nazione
❒ Inserisci (il) Paese
❒ Inserisci (la) via
❒ Inserisci (il) numero civico
❒ Anteprima (del) percorso
❒ Trova il <punto di interesse> più vicino

ATTENZIONE

216) *I comandi vocali devono essere sempre pronunciati in condizioni di guida sicura, rispettando le normative vigenti nel Paese di circolazione.*

SERVIZI CONNESSI - ALFA CONNECT SERVICES

(per versioni/mercati ove previsto)

217)

I servizi connessi Alfa Connect Services arricchiscono l'esperienza di uso della vettura connettendola alla rete.

I servizi (ove presente) permettono di ricevere assistenza puntuale in caso di necessità ed emergenza, di ottenere informazioni sullo stato della vettura, la sua posizione, di controllarla da remoto e di migliorare l'esperienza di navigazione (ove presente) grazie ad aggiornamenti in tempo reale.

È possibile accedere ai servizi Alfa Connect Services attraverso una mobile app dedicata per smartphone, smartwatch, un portale web oppure il sistema Connect della propria vettura.

La disponibilità dei servizi è subordinata alla sottoscrizione di un contratto Alfa Connect Services.

Maggiori informazioni sui servizi Alfa Connect Services – applicabilità, disponibilità, compatibilità, pacchetti e specifiche – sono disponibili sul sito ufficiale Alfa Romeo.

DISCLAIMER GENERALE

Dati personali e personalizzazione

❒ FCA raccoglie, elabora e usa i dati personali della vettura in conformità con i requisiti di legge. È possibile ottenere maggiori informazioni nelle condizioni generali di erogazione dei servizi e sulle policy di tutela dei dati sul sito ufficiale Alfa Romeo.

❒ Il Cliente è l'unico responsabile di qualsiasi utilizzo dei servizi nella vettura, anche se siano altri ad usufruirne, e si impegna ad informare tutti gli utilizzatori e gli occupanti della vettura in merito ai servizi e alle funzionalità e ai limiti di sistema.

❒ **In caso di attivazione del servizio di emergenza SOS, la chiamata verrà indirizzata automaticamente ad un Call Center privato di FCA. Si precisa pertanto che, ogni qual volta nel testo si faccia riferimento alla chiamata SOS, è da intendersi gestita da un servizio privato**.

Prerequisiti di funzionamento

❒ Per utilizzare alcuni dei servizi Alfa Connect Services è necessaria la registrazione sul portale accessibile tramite il sito ufficiale Alfa Romeo, l'attivazione ed il login sui propri dispositivi.

❒ Alfa Connect Services non è disponibile in tutti i Paesi, ed è soggetto a limitazioni a seconda della tipologia del sistema Connect, della posizione e della durata dei servizi.

❒ Il completo funzionamento dei servizi Alfa Connect Services, inclusa la chiamata SOS e la chiamata di assistenza stradale (ASSIST), è soggetto alla copertura della rete mobile e della geolocalizzazione GPS, senza la quale non è garantita la corretta erogazione dei servizi. Tale copertura potrebbe non essere garantita in luoghi come tunnel, garage, parcheggi multipiano, montagne.

❒ In caso di sovraccarico della rete mobile o di problemi legati all'alimentazione della vettura (es.

batteria scarica), i servizi potrebbero non essere disponibili.

❒ Nell'utilizzo dei servizi, il Cliente si impegna a mantenere segreta la propria password, per uso strettamente personale e a non divulgarla a terze parti.

SERVIZI

In funzione delle dotazioni della vettura e del Paese, possono essere disponibili diversi servizi per diverse durate. Per ulteriori informazioni sulla propria vettura consultare la pagina personale sul sito ufficiale Alfa Romeo.

Alcuni dei pacchetti messi a disposizione del Cliente sono:

❒ **My Assistant**: servizio di assistenza al Cliente e avvisi per la sua sicurezza, che include:

- "Chiamata emergenza SOS e assistenza stradale ASSIST" (vedere quanto descritto nel capitolo "In emergenza").
- "Vehicle Health Report": informazioni sullo stato e sulle condizioni della vettura comunicando al Cliente le potenziali esigenze di manutenzione tramite e-mail periodiche. Questo servizio è fornito a condizione che il Cliente abbia precedentemente comunicato alla rete FCA un indirizzo e-mail valido.
- "In-Vehicle Notifications": possibilità di ricevere sul display del sistema Connect messaggi e/o notifiche relative alla fornitura dei servizi e messaggi di promemoria circa l'effettuazione di campagne di servizio e/o di richiamo.

  Il Cliente potrà contattare il Servizio Clienti FCA per richiedere ulteriori informazioni in merito ai messaggi ricevuti.

❒ **My Car**: servizio di monitoraggio dello stato della vettura.

❒ **My Remote**: gestione servizi utilizzabili da remoto (accensione luci, blocco/sblocco porte, ecc.).

❒ **My Navigation**: servizio di navigazione connessa (soggetto a disponibilità in funzione della versione/mercato di commercializzazione).

❒ **My Wi-Fi** : servizio opzionale Wi-Fi Hotspot. Tale servizio fornisce l'accesso ad Internet dalla vettura a tutti i dispositivi dotati di connessione Wi-Fi (smartphone, tablet, laptop) (tecnologie supportate: 3G – 4G). Questo crea un internet access point Wi-Fi privato a bordo della vettura. La funzione, disponibile solo con dispositivo di avviamento in posizione ON oppure motore avviato, consente la connessione fino ad un massimo di 8 dispositivi contemporaneamente ma non la comunicazione diretta tra loro. La qualità del servizio offerto dal Wi-Fi Hotspot integrato dipende dalla copertura della rete dell'operatore mobile.

NOTA Il nome dell'Hotspot e la password possono essere modificati solo con dispositivo di avviamento in posizione ON.

È possibile arricchire la propria esperienza Alfa Connect Services aggiornando i pacchetti e/o acquistando servizi opzionali per i quali è richiesto un abbonamento.

I servizi possono essere sottoscritti in autonomia dal Cliente consultando il catalogo dei servizi disponibili per la propria vettura, direttamente dalla pagina personale del sito ufficiale Alfa Romeo.

DISATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ GEOLOCALIZZAZIONE

(per versioni/mercati ove presente)

Qualora si desideri disattivare la modalità di geolocalizzazione, è sufficiente farlo dal sistema Connect fig. 233 (per maggiori dettagli vedere quanto descritto relativamente al Menu "Impostazioni" del sistema Connect) .

Disattivando la modalità geolocalizzazione non saranno disponibili alcuni dei servizi su mobile app e web che utilizzano la posizione della vettura.



233 12126S2094EM

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA

Alfa Connect Services ed il software dell'applicativo del sistema Connect sono aggiornati da remoto, allo scopo di mettere a disposizione del Cliente versioni software più recenti che includano nuove funzionalità oppure miglioramenti/arricchimenti delle funzionalità già offerte.

Gli aggiornamenti di cui sopra vengono effettuati a discrezione di FCA.

Parte degli aggiornamenti del sistema saranno gestiti in automatico, altri invece verranno comunicati al Cliente mediante messaggi visualizzati sul display del sistema Connect, dando la possibilità al Cliente di confermare oppure posticipare l'aggiornamento stesso fino a un massimo di 20 rinvii oltre il quale l'installazione partirà in modo automatico.

Gli aggiornamenti verranno installati con dispositivo di avviamento in STOP.

Nel caso in cui l'aggiornamento fosse ancora in corso al successivo avviamento del motore, il sistema Connect informerà il Cliente del processo in corso avvisando della non disponibilità del sistema.

Durante l'aggiornamento del sistema i servizi connessi, inclusi chiamata SOS e chiamata di assistenza stradale (ASSIST) non saranno disponibili.

Per ottenere maggiori informazioni su servizi, caratteristiche, specifiche, disponibilità ed eventuali aggiornamenti vi invitiamo a fare sempre riferimento ai contenuti inclusi nel sito ufficiale di Alfa Romeo.

DISATTIVAZIONE DEI SERVIZI ALFA CONNECT SERVICES

Qualora il Cliente venda a terzi la propria vettura su cui sono attivi i servizi Alfa Connect Services, sarà sua cura scollegare il proprio profilo dai servizi attraverso la pagina sul sito ufficiale di Alfa Romeo, contattando il Customer Care oppure recandosi presso la Rete Assistenziale Alfa Romeo.

È altresì cura del Cliente, comunicare al nuovo proprietario l'eventuale presenza di servizi non ancora scaduti associabili a un nuovo account Alfa Connect Services.

ATTENZIONE

217) *Attenersi sempre alle norme stradali del Paese nel quale si circola, prestando sempre attenzione alla strada. Guidare sempre in modo sicuro con le mani sul volante. Utilizzare le funzioni del sistema Connect solo quando si è sicuri di poterlo fare in condizioni di sicurezza. Il Cliente è responsabile di tutti i rischi legati all'uso delle funzionalità e delle applicazioni della vettura. L'inosservanza di tali regole potrebbe causare incidenti gravi e/o morte.*

SISTEMA DI RICARICA WIRELESS – WCPM (Wireless Charge Pad Module)

(ove presente)

FUNZIONAMENTO

Il sistema di ricarica wireless si attiva in modalità automatica quando si posiziona, all'interno dell'apposita sede predisposta, fig. 234, il telefono cellulare, se quest'ultimo è compatibile con lo standard Qi®.

Qualora si rimuovesse il telefono cellulare dalla sede durante la fase di ricarica wireless, la stessa verrebbe automaticamente interrotta.



234 11116S0999EM

Il sistema di ricarica wireless abilita la ricarica quando le porte sono tutte correttamente chiuse ed il motore è stato avviato.


Interagendo con il sistema di ricarica wireless, posizionando il telefono cellulare all'interno dell'apposita sede, sul display del sistema Connect vengono visualizzati i seguenti messaggi (con delle specifiche icone e widget), per informare il guidatore sullo stato del sistema di ricarica wireless:

❒ "Telefono in ricarica" fig. 235 e fig. 236: viene visualizzato quando si posiziona in modo corretto il telefono cellulare nel vano di ricarica wireless ed il sistema si attiva correttamente;

❒ "Ricarica telefono completata" fig. 237: viene visualizzato quando il telefono cellulare ha completato la ricarica della sua batteria;



235 12126S2085EM

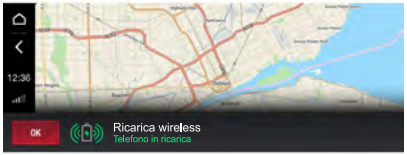

236 12126S2088EM



237 12126S2086EM

❒ "Oggetto non consentito" fig. 238: viene visualizzato quando viene posizionato un telefono non abilitato per la ricarica wireless od un oggetto non consentito (ad es. la chiave di avviamento);

❒ "Sistema non disponibile" fig. 238: viene visualizzato quando è presente un malfunzionamento del sistema di ricarica wireless.

Il guidatore ha la possibilità di disattivare la visualizzazione dei messaggi relativi agli stati di funzionamento del sistema di ricarica wireless agendo sul relativo menu del sistema Connect.



238 12126S2087EM

OMOLOGAZIONI MINISTERIALI

Tutte le apparecchiature radio in dotazione alla vettura sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.mopar.eu/owner o http://aftersales.fiat.com/elum/.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI



ATTENZIONE

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI
Non viaggiare con il cassetto portaoggetti aperto: potrebbe ferire gli occupanti dei posti anteriori in caso di incidente.
L'accendisigari raggiunge elevate temperature. Maneggiarlo con cautela ed evitare che venga utilizzato dai bambini: pericolo d'incendio e/o ustioni.
Non utilizzare il posacenere come cestino per la carta: potrebbe incendiarsi a contatto con mozziconi di sigaretta.
ALIMENTAZIONE
Modifiche o riparazioni dell'impianto di alimentazione eseguite in modo non corretto e senza tenere conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, possono causare anomalie di funzionamento con rischi di incendio.
SISTEMI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Nel loro funzionamento marmitta catalitica e trappola del particolato (DPF) sviluppano elevate temperature. Quindi, non parcheggiare la vettura su materiale infiammabile (ad es. erba, foglie secche, aghi di pino, ecc...): pericolo di incendio.



AVVERTENZA

LUNGA INATTIVITA' DELLA VETTURA
Qualora sia necessario scollegare o rimuovere la batteria non richiudere il cofano vano bagagli. In caso di blocco del cofano vano bagagli effettuare l'apertura manuale del cofano stesso.

PETRONAS

SELÈNIA

È nel cuore del tuo motore.



PETRONAS

Al tuo meccanico chiedi SELÈNIA

La tua auto ha scelto PETRONAS Selenia

*Il motore della tua auto è nato con **PETRONAS Selenia**, la gamma di oli motore che soddisfa le più avanzate specifiche internazionali. Test specifici e caratteristiche tecniche elevate rendono **PETRONAS Selenia** il lubrificante sviluppato per rendere le prestazioni del tuo motore **sicure e vincenti**.*

La qualità PETRONAS Selenia si articola in una gamma di prodotti tecnologicamente avanzati:

SELENIA WR FORWARD 0W-30/0W-20
Lubrificante di ultima generazione, totalmente sintetico, specificamente sviluppato per i motori diesel EURO 6. La sua formulazione fully synthetic, unita alla gradazione viscosimetrica 0W-30/0W-20, permette di ottenere i massimi risultati in termini di fuel economy per i motori diesel equipaggiati con turbo-compressore ad alta efficienza. PETRONAS Selenia Forward vanta anche una elevata resistenza all'ossidazione che ne preserva le caratteristiche tecniche ed assicura elevate prestazioni del motore durante l'intero periodo dell'intervallo di cambio previsto.

SELENIA DIGITEK P.E. 0W-30
Lubrificante totalmente sintetico formulato per i motori a benzina più moderni. La sua particolare gradazione viscosimetrica e la sua specifica formulazione permettono di esaltare le caratteristiche di fuel economy e, di conseguenza, la diminuzione di CO_2 prodotta. Garantisce la massima protezione del motore anche in condizioni di elevato stress meccanico causato dall'utilizzo prettamente cittadino.

SELENIA MULTIPOWER C3
lubrificante sintetico ad alte prestazioni formulato per motori benzina e diesel che richiedono prodotti in grado di ridurre al minimo i depositi di ceneri. Consente alta protezione contro l'usura; ottime caratteristiche fuel economy. Protegge il filtro anti particolato nelle motorizzazioni a gasolio.

SELENIA SPORT POWER
lubrificante totalmente sintetico formulato per esaltare le caratteristiche sportive dei motori a benzina ad iniezione diretta (GDI). Massimizza le performance sportive mantenendo la totale protezione del motore anche nelle condizioni di utilizzo più severe.

La gamma PETRONAS Selenia si completa con Selenia StAR Pure Energy, Selenia StAR, Selenia WR Pure Energy, Selenia Sport, Selenia Racing
Per ulteriori informazioni relative ai prodotti PETRONAS Selenia consulta il sito www.pli-petronas.eu

NOTE

INDICE

Active Cruise Control 133
Additivo per emissioni Diesel AdBlue (UREA) 167
Air bag
Air Bag frontali 114
Air Bag laterali 114
Air bag (sistema di protezione supplementare SRS) 114
Allarme 13
Alzacristalli elettrici 36
Appoggiatesta 22
Avviamento con batteria ausiliaria 189
Avviamento con batteria chiave scarica 11
Avviamento del motore 122
Avviamento di emergenza 189
Batteria 208
Bloccasterzo 11
Cambio automatico 126
Carrozzeria (pulizia e manutenzione) 220
Catene da neve 219
Centraline fusibili 181
Cerchi e pneumatici 229
Cerchi e pneumatici in dotazione 229
Chiamata SOS e Chiamata ASSIST 172
Chiavi
chiave elettronica 11
Cinture di sicurezza 96
Climatizzatore automatico bizona 32
Climatizzazione 32
Cofano motore 39
Cofano vano bagagli 40
Comandi al volante sistema Connect 257
Comandi sul tunnel sistema Connect 254
Commutatore luci 26
Consumo di carburante 248
Controlli periodici 196
Correttore assetto fari 26
Cruise Control 132
Dati per l'identificazione 224
Dimensioni 235
Display riconfigurabile TFT 48
Dispositivo di avviamento 11
Dispositivo sicurezza bambini 14
Easy Entry (funzione) 18
Emissioni di CO2 248
Engine Immobilizer (sistema) 13
Fari a scarica di gas Xenon (sostituzione lampade) 176
Fine ciclo vita vettura 249
Fluidi e lubrificanti 243
Freni
livello liquido freni 208
Freno di stazionamento elettrico 124
Funzione AFS 26
Funzione RCP (Rear Cross Path detection) 83
Funzione SBL 26
Fusibili (sostituzione) 181
Gruppo ottico anteriore con luci abbaglianti/anabbaglianti alogene (sostituzione lampade) 176
In sosta 124
Interni (pulizia) 222
Lampade
tipi di lampade 176
Lane Change (cambio corsia) 26
Le chiavi 11
Liquido lavacristallo / lavafari 208
Luci abbaglianti 26
Luci abbaglianti (sostituzione lampada) 176
Luci abbaglianti automatiche 26
Luci anabbaglianti 26
Luci anabbaglianti (sostituzione lampada) 176
Luci di direzione (sostituzione lampada) 176
Luci di emergenza 172
Frenata di emergenza 172
Luci di parcheggio 26
Luci diurne (D.R.L.) / Luci di posizione 26
Luci esterne 26
Luci fendinebbia 26

Luci fendinebbia (sostituzione lampade) . . . 176
Luci interne . . . 30
Manutenzione programmata . . . 196
Motore . . . 225
livello liquido impianto raffreddamento motore . . . 208
Numero del telaio . . . 224
Olio motore
consumo . . . 208
verifica del livello . . . 208
Park Sensors (sistema) . . . 152
Passive Entry (sistema) . . . 14
Piano di manutenzione programmata . . . 196
Plafoniera anteriore . . . 30
Pneumatici (pressione di gonfiaggio) . . . 229
Pneumatici Run Flat . . . 189
Portapacchi/Portasci . . . 41
Porte . . . 14
Power Lock (dispositivo) . . . 14
Prestazioni (velocità massime) . . . 247
Pretensionatori
Limitatori di carico . . . 99
Procedura di rifornimento combustibile . . . 162
Procedure di manutenzione . . . 217
Quadro e strumenti di bordo . . . 46
Rabbocco additivo per emissioni Diesel AdBlue® . . . 162
Regolazione assetto fari . . . 26
Ricarica della batteria . . . 215
Rifornimenti . . . 239
Rifornimento della vettura . . . 162
Riscaldamento elettrico sedili . . . 18
Riscaldamento elettrico volante . . . 23
Risparmio di combustibile . . . 167
Rodaggio del motore . . . 123
Ruote . . . 229
Ruote e pneumatici . . . 219
Safe Hold . . . 124
Sblocco leva cambio automatico . . . 192
Sedile posteriore sdoppiato . . . 18
Sedili . . . 18
Sedili anteriori (regolazione elettrica) . . . 18
Sedili anteriori (regolazioni manuali) . . . 18
Sedili posteriori . . . 18
Seggiolini i-Size . . . 101
Seggiolino ISOFIX (installazione) . . . 101
Sensore crepuscolare . . . 26
Sensore pioggia . . . 30
Servizi connessi - Alfa Connect Services . . . 280
Side bag . . . 114
Sistema ABS . . . 78
Sistema ABSA (Active Blind Spot Assist) . . . 84
Sistema Alfa DNA . . . 129
Sistema ATV (Alfa™ ActiveTorque Vectoring) . . . 78
Sistema blocco combustibile . . . 192
Sistema BSM (Blind Spot Monitoring) . . . 82
Sistema DAA (Driver Attention Assist) . . . 94
Sistema di ricarica wireless WCPM . . . 42
Sistema DTC . . . 78
Sistema ESC (Electronic Stability Control) . . . 78
Sistema FCW (Forward Collision Warning) . . . 81
Sistema HAS (Highway Assist) . . . 140
Sistema HSA (Hill Start Assist) . . . 78
Sistema ISC (Intelligent Speed Control) . . . 150
Sistema Lane Departure Warning . . . 154
Sistema Lane Keeping Assist . . . 157
Sistema PBA (Panic Brake Assist) . . . 79
Sistema SBA (Seat Belt Alert) . . . 97
Sistema TC (Traction Control) . . . 78
Sistema TJA (Traffic Jam Assist) . . . 145
Sistema TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) . . . 90
Sistema TSR (Traffic Sign Recognition) . . . 149
Sistemi di ausilio alla guida . . . 81
Sistemi di protezione occupanti . . . 95

Sistemi di protezione per bambini 101
Sistemi di sicurezza attiva 78
Sollevamento della vettura 219
Sostituzione di una lampada 176
Sostituzione di una lampada esterna 176
Specchi retrovisori 24
Speed Limiter 131
Spie e messaggi 53
SRS (sistema di protezione supplementare) 114
Start & Stop Evo 130
Suggerimenti per la guida 167
Telecamera posteriore (Rear Back-up Camera / Dynamic Gridlines) 161
Tergicristallo 30
sostituzione spazzole 217
Tergicristallo/lavacristallo 30
Funzione lavaggio intelligente 30
Tetto apribile elettrico 37
Tire Repair Kit 187
Traino della vettura 193
Traino della vettura in panne 192
Traino di rimorchi 169
Trasportare bambini in sicurezza 101
Utilizzo gravoso della vettura 196
Vano motore 208
Verifica dei livelli 208
Vernice (pulizia e manutenzione) 220
Volante 23
Window bag 114

INDICE DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI



Sistema ABSA (Active Blind Spot Assist)



Sistema DAA (Driver Attention Assist)



Sistema HAS (Highway Assist)



Sistema ISC (Intelligent Speed Control)



Sistema LKA (Lane Keeping Assist)



Sistema TSR (Traffic Sign Recognition)



Sistema TJA (Traffic Jam Assist)



Android Auto



Apple CarPlay



Chiamata SOS e Chiamata ASSIST



Modalità Navigazione



Modalità Telefono



Servizi connessi – Alfa Connect Services



Widget

FCA Italy S.p.A. -MOPAR - Technical Service Operartions - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera -Torino (Italy)
Stampato n. 603.93.599- 09/2019 - 1 Edizione

RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI ALFA ROMEO

PERFETTI PER LA VOSTRA VETTURA, DAL PRIMO ALL'ULTIMO DETTAGLIO

I **Ricambi e gli Accessori Originali Alfa Romeo** rispettano i severi capitolati di progettazione e produzione dei componenti usati in linea di montaggio per soddisfare le specifiche tecniche della Sua nuova Alfa Romeo ed esaltarne stile e prestazioni. Sono sottoposti a severi test di omologazione e controlli di **qualità** per rispondere agli **standard su sicurezza** e **tutela dell'ambiente**.

Tutti i componenti della Sua nuova Alfa Romeo, dalla più piccola lampadina ai più complessi sistemi meccanici, elettrici ed elettronici, sono stati progettati per lavorare in armonia e garantirvi una guida confortevole e sicura, nel pieno rispetto dell'ambiente. Gli Accessori Originali esaltano all'ennesima potenza lo stile della Sua nuova vettura.

Si affidi all'**esperienza e alla qualità dei Centri Autorizzati Alfa Romeo** per trovare la gamma completa di Ricambi e Accessori Originali Alfa Romeo.

Cerchi il Centro più vicino su **www.alfaromeo.com**



ITALIANO



La meccanica delle emozioni