广州联网科技

OTG 模块使用说明书

D-DWM-PG1.7/2.5/3.6/3.9/4.6/4.9/PLUS(适用所有固件版本)

OTG 模块使用说明书

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。

目　　录

1、说明 4
2、OTG 使用步骤说明 4

安全注意

阅读本手册后，请妥善保管以便查阅。

这里展示的是注意事项和安全相关的重大内容，所以请一定要遵守，标志意思如下：

警 告 在操作时违反本警告事项所示的内容，可能会导致人员死亡或重伤。

注 意 在操作时违反本注意事项所示的内容，可能会导致人员负伤或造成物品损坏。

提 醒 在操作时使您能正确使用产品时，所务必遵守的相关使用

1、说明

本文档是对 PG 系统使用 OTG 模块的说明，用户连接非 PG 模块亦可作参考。

2、OTG 模块使用步骤说明

2.1 设备连线

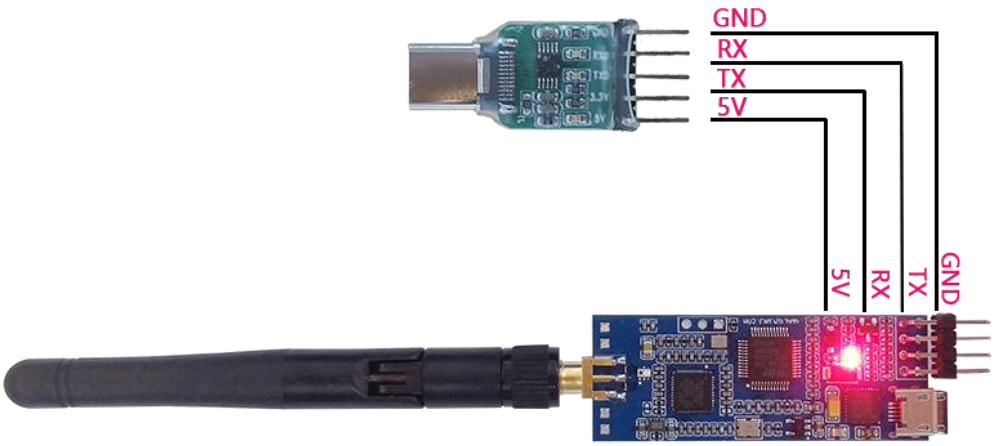

D-DWM-PG1.7/2.5/3.6 评估板	OTG 模块	备注
GND	GND	
TXD	RXD	
RXD	TXD	
5V	5V	

2.2 修改参数

OTG 模块连接手机后，手机安装“OTG 调试软件”，在软件里依据 PG 模块的串口参数来修改软件参数，例如 PG 模块默认串口波特率为 115200，那么需要对应调整 OTG 调试软件的波特率。如下图：

2.3. 打开串口

点击选项框到“通道列表”，没有连接“PG---OTG---手机”前，通道为空，如下图：

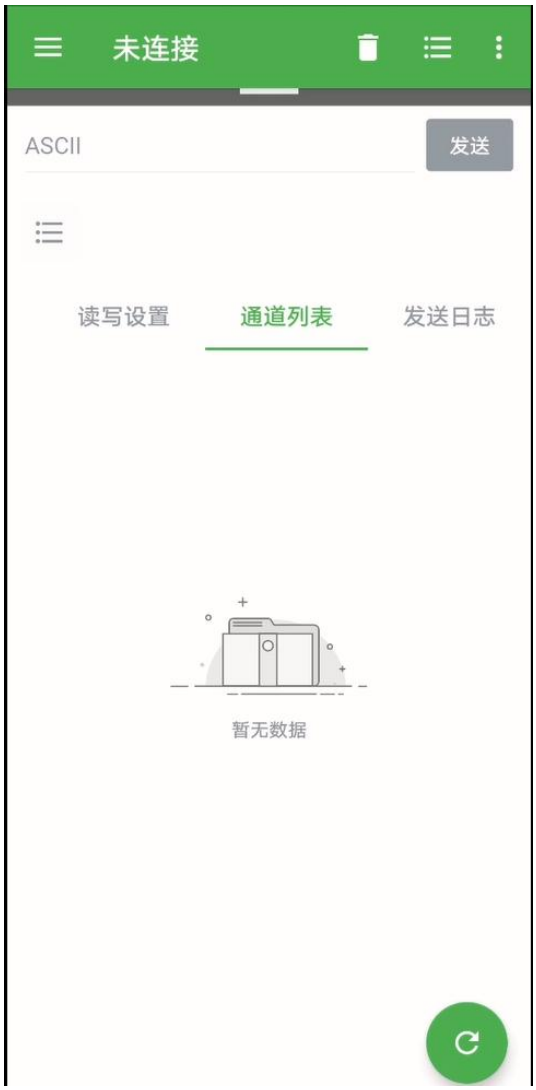

正确连接了模块后，会自动弹出提示，点击确定后，会出现该通道。

注意：不能使用 PG 模块的 USB 口进行供电，直接 OTG 模块的 5V 引脚进行供电，否则手机不能识别到 PG 模块的串口！

再点击该通道，连接模块。如成功连接，左上角会提示“已连接”的字样。

模块正常工作后会自动输出串口信息（以标签的测距模式输出为例）：

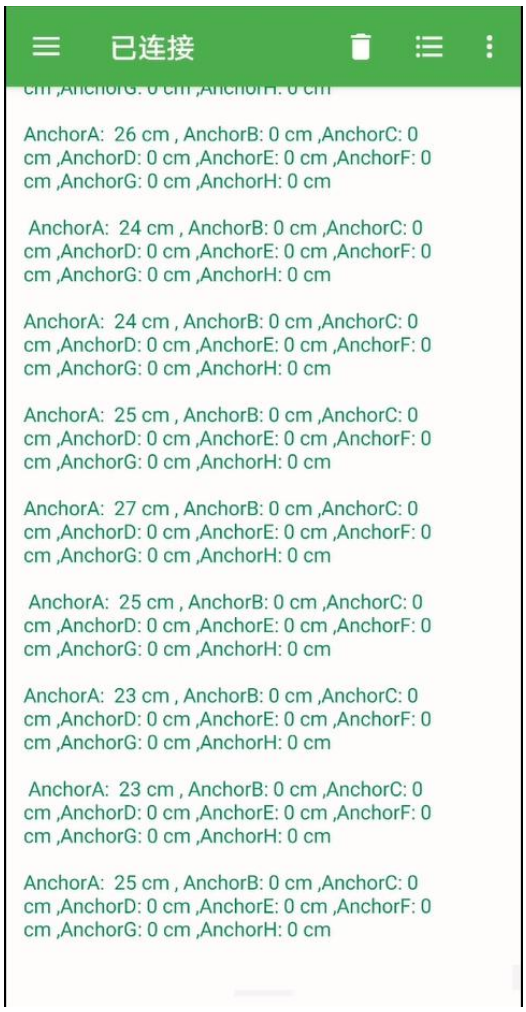

手机发送数据到 PG 模块：

在“读写设置”处的发送设置勾选“HEX 发送”，“接收设置”处勾选“HEX 显示”。然

后可以在 APP 中对连接的模块发送数据来配置模块的不同功能。此处的发送 HEX 数据可参考 PG 系统说明书的“5.5 串口通讯协议示例”里的：PC 与主基站（A 基站）通讯示例。

广州联网科技有限公司
广东省广州市黄埔区莲花砚路1号902室
020-82000797
www.gzlwkj.com