广州联网科技

PG 系统导出定位数据说明书

D-DWM-PG1.7/2.5/3.6/3.9/4.6/4.9/PLUS (适用固件所有版本)

PG 系统导出定位数据说明书

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。

目　　录

1、说明 4
2、数据导出步骤说明 4

安全注意

阅读本手册后，请妥善保管以便查阅。

这里展示的是注意事项和安全相关的重大内容，所以请一定要遵守，标志意思如下：

警 告 在操作时违反本警告事项所示的内容，可能会导致人员死亡或重伤。

注 意 在操作时违反本注意事项所示的内容，可能会导致人员负伤或造成物品损坏。

提 醒 在操作时使您能正确使用产品时，所务必遵守的相关使用

1、说明

本文档是对 PG 系统导出定位数据的说明，数据使用上位机导出，导出格式为 Excel 文件。

2、数据导出步骤说明

定位数据是用户定位结束后进行导出的，数据在上位机的存储位置为“通道一数据表”以及“通道二数据表”界面，对于这两个通道输出哪个标签的数据，则是在“数据波形图”界面进行设置。

注意数据表存储容量为 6000 次定位的数据，上位机点击开始定位后，上位机就将每次定位的数据存储到通道数据表中。存储的方式为从第一行开始存储，当存储满 6000 次定位数据后，之后的数据将重新从第一行开始存储，之前第一行的数据将被覆盖。

以下以标签 0 的数据导出为例讲解如何导出定位数据。

2.1 设置通道参数

在正确布置并配置好系统后，对于 PG 定位系统的搭建可参考文档：“PG 定位系统搭建说明书”，在“数据波形图”界面设置通道一存储标签 0 的数据，如下图：

2.2 开始定位获取数据

点击开始定位后可看到通道一数据表界面显示如下：

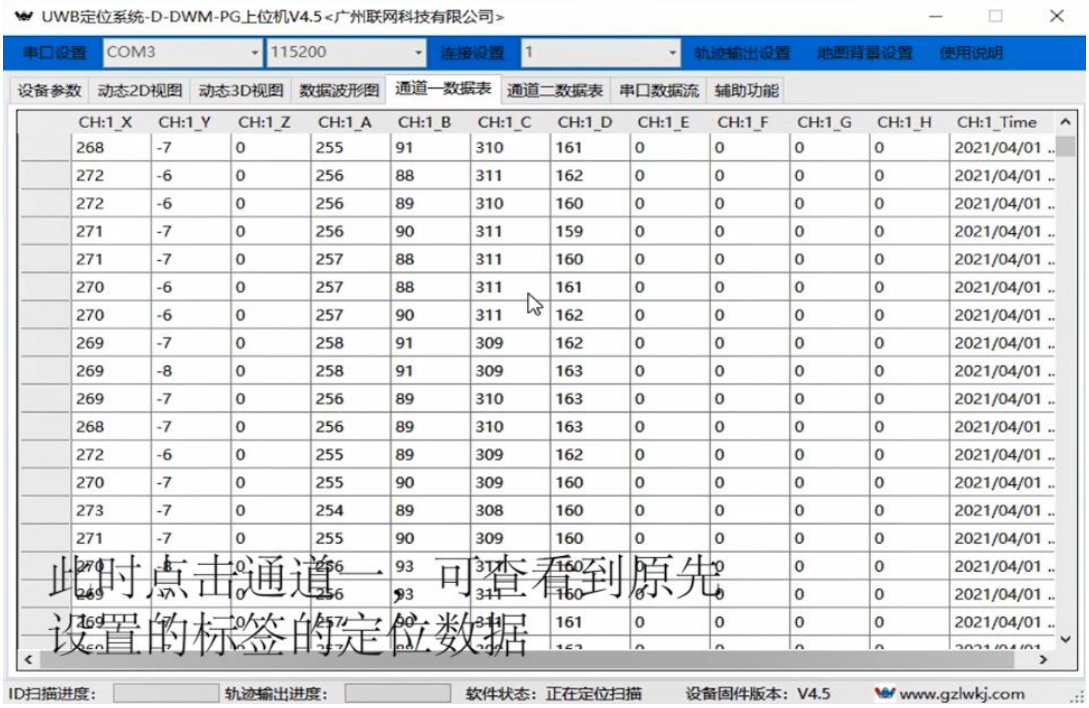

2.3 取消定位并导出数据

获取足够数据后取消定位并进行导出数据操作，点击“轨迹输出设置”，再点击“输出通道一轨迹数据”，之后将 Excel 文件存在本地即可。

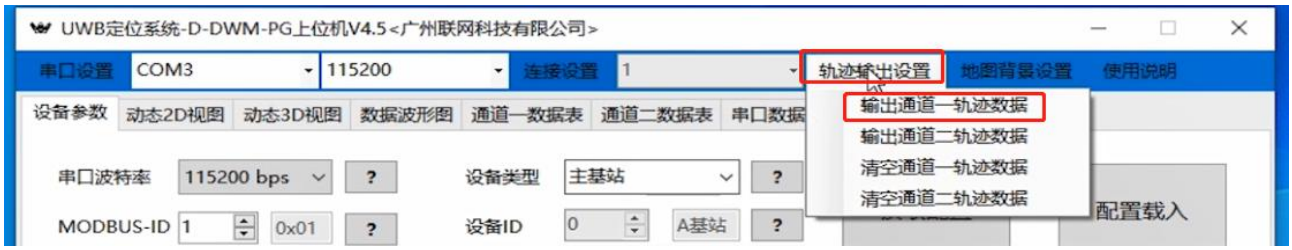

广州联网科技有限公司
广东省广州市黄埔区莲花砚路 1 号 902 室
020-82000797
www.gzlwkj.com