广州联网科技

安卓手机 APP 使用说明书

D-DWM-PG 4.6 / 4.9

安卓手机 APP 使用说明

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。

更新日期：2023 年 7 月

目 录

安卓手机 APP 使用说明 2
本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明 2
配置条件 4
安卓最低 API 需求 4
操作教程 5

配置条件

安卓最低 API 需求：29 以上

操作教程

【测试演示机型：华为 p30，安卓 10.0，API29.0】

1、使用蓝牙搜索设备。
（需要打开定位权限）

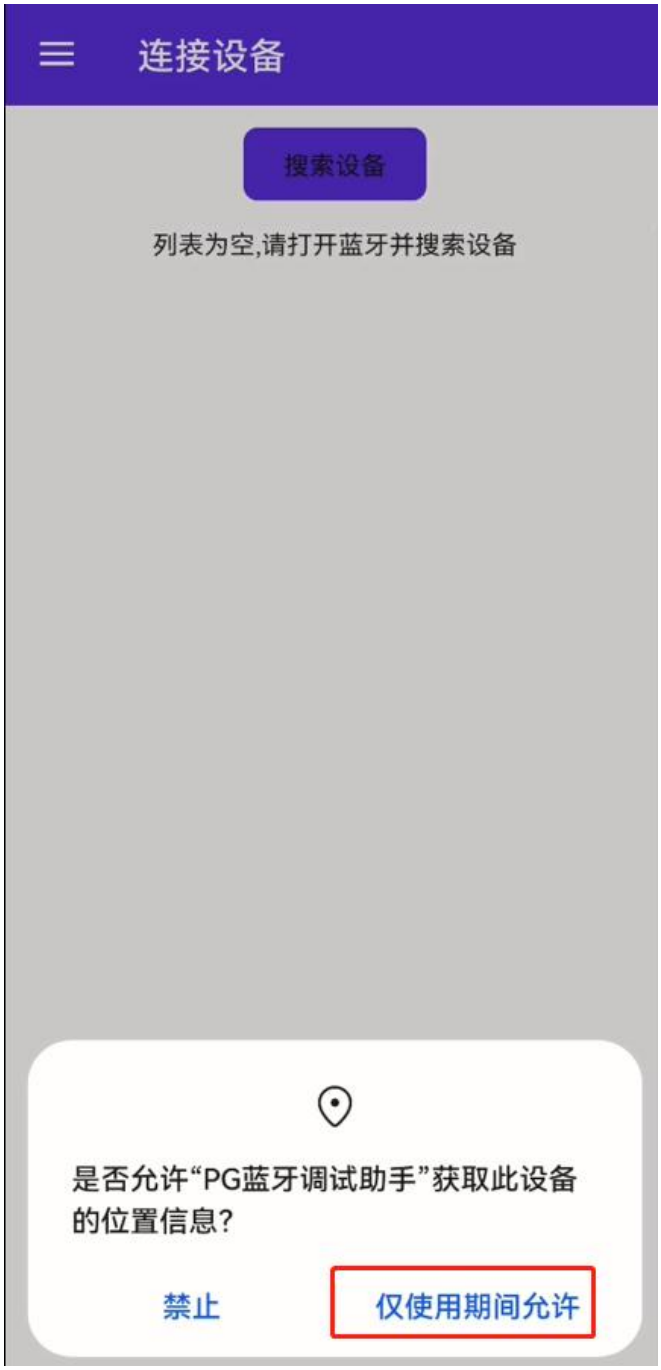

同时需要打开 GPS,
否则只能搜索到已绑定的设备。

2、点击“搜索设备”后，默认的设备名字以 PG46/PG49 开头。根据模块不同的角色和 ID 会加入不同的名字。

- 模块为标签：固定开头+_Tag(ID)，ID 范围 0-99，例如 PG46_Tag0。
- 模块为次基站：固定开头+Sub(ID)，ID 范围 B-P，例如 PG46_SubB。
- 模块为主基站：固定开头+MainA，例如 PG46_MainA。

本 APP 目前实现功能可以和所有角色模块连接并进行蓝牙通信交互。但是只有模块为标签的时候可以看到定位显示的内容。

3、点击列表里面想要连接的 pg 模块，会跳转到实际连接页面。

内容	说明	作用
连接设备	按钮	建立蓝牙连接，连接成功会同时发送指令对接判断是否确定为该模块
断开连接	按钮	断开当前蓝牙连接
定位显示	按钮	跳转到定位显示页面
更改 ID	按钮	更改当前通信的 modbusID，默认 ID 为 1
Ascii 码发送	选择框	选中则下面发送数据内容以 ascii 码编码发送
Hex 发送	选择框	选中则下面发送数据内容以 Hex 形式发送，输入的内容需要符合 hex 格式，00-FF。而且每个字节之间需要有空格。
输入框	文本框	输入需要发送数据的内容
发送	按钮	蓝牙发送文本框中输入的数据

4、当模块为标签且标签的输出定位数据使能和输出协议为 modbus 时，定位成功时可以看到有定位数据接收。（不能为 ascii 码输出，因为字节数量太多，大于蓝牙一包最大字节数 247。目前没有做分包处理）

5、点击“定位显示”后，跳转到定位显示页面。这时候可以看到标签对应的定位数据有变化。另外，会显示标签实时的二维动画。

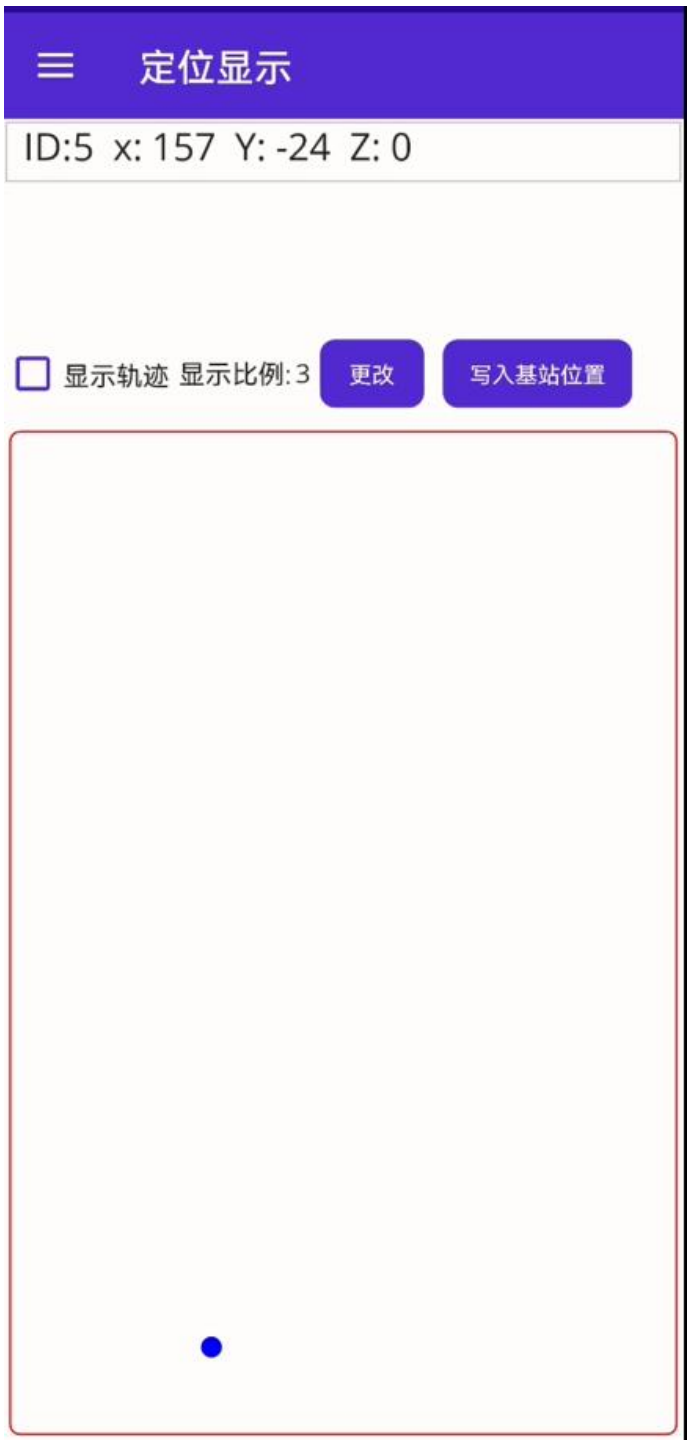

由于读取的是标签端，无法知道基站的位置，需要人为手动添加基站位置信息。添加的基站信息会保存到数据库中，一次输入后再次打开也是同样生效的。

6、点击写入基站位置，跳转到“基站列表”页面。

点击“添加新基站”，然后输入基站 ID 和 x、y 坐标信息。输入完毕后点击“确定”会跳转回到基站列表页面，并且会看到列表中出现该基站信息。

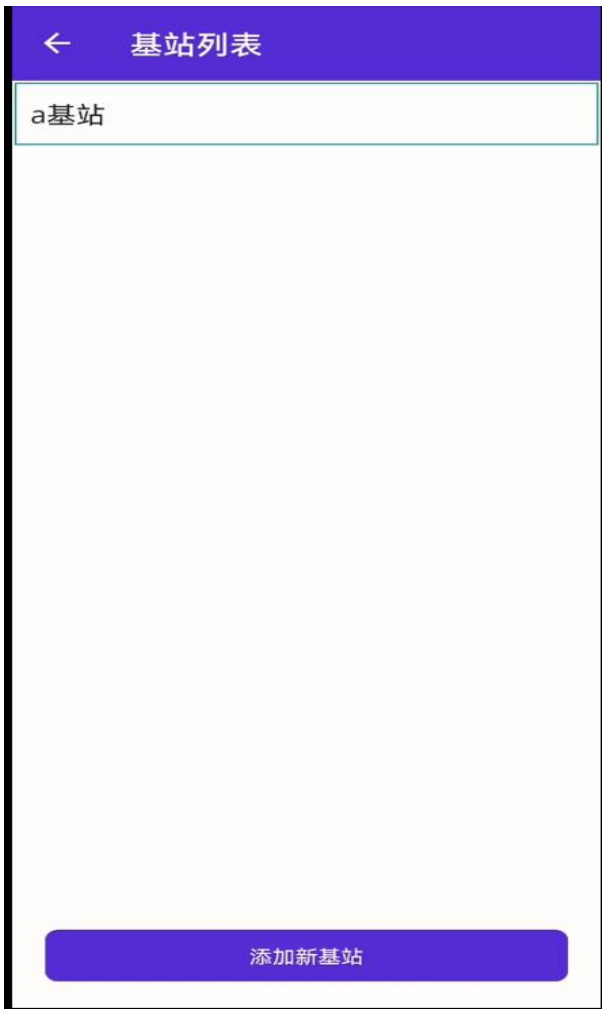

对基站列表中的基站选中项中往左滑动，会弹出“更改”和“删除”按钮。对应就是更改该基站配置和删除该基站配置。

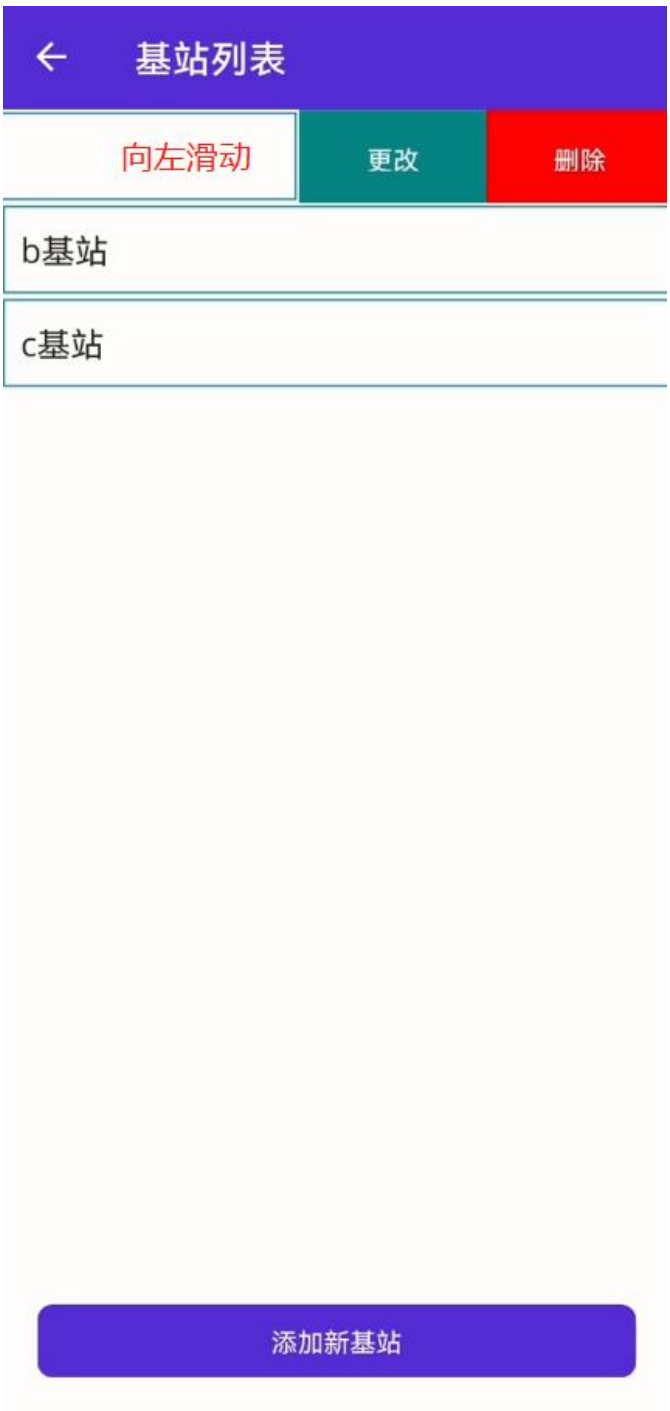

配置基站列表完成后，可退回到定位显示页面。此时可以看到有基站图标显示。

7、通过更改显示比例，可以修改当前画面显示大小。比例越小则画面 1 格代表实际更小的单位。

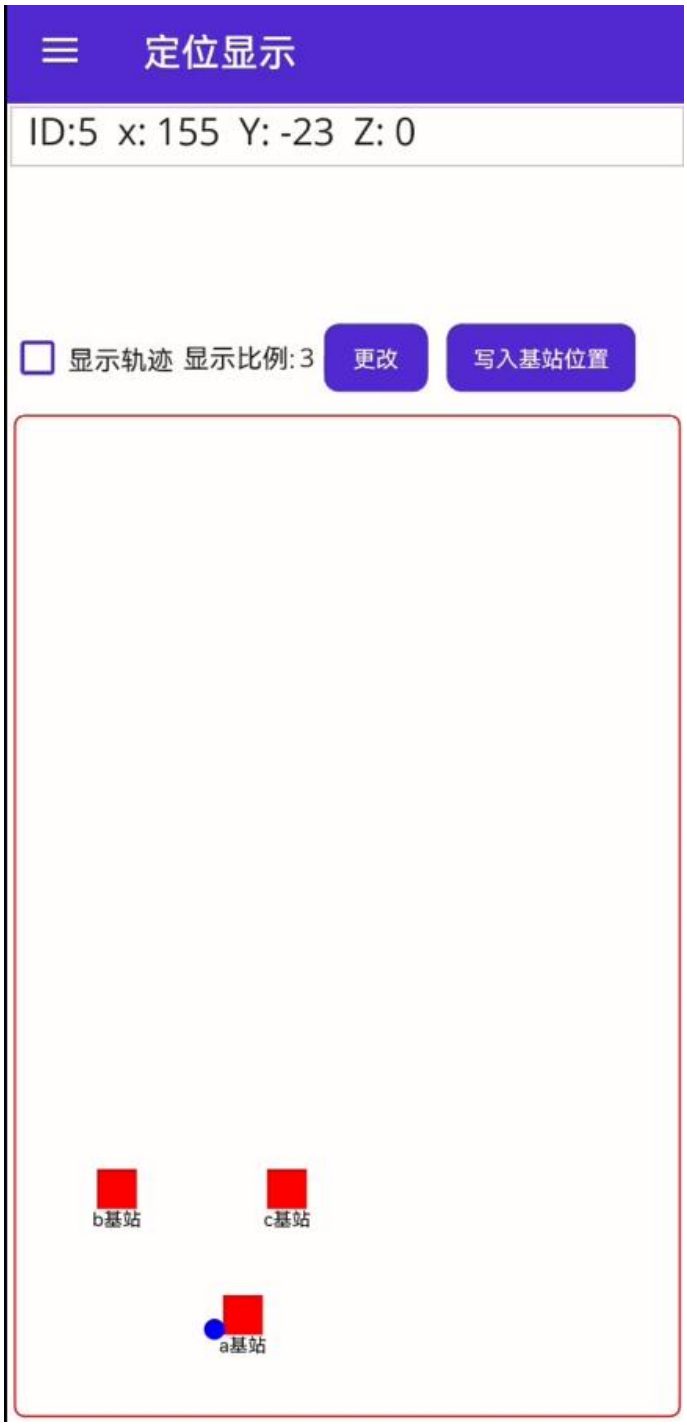

8、显示轨迹：勾选后会记录标签的移动轨迹。考虑内存问题，轨迹点是有上限的。大于上限后会消失。

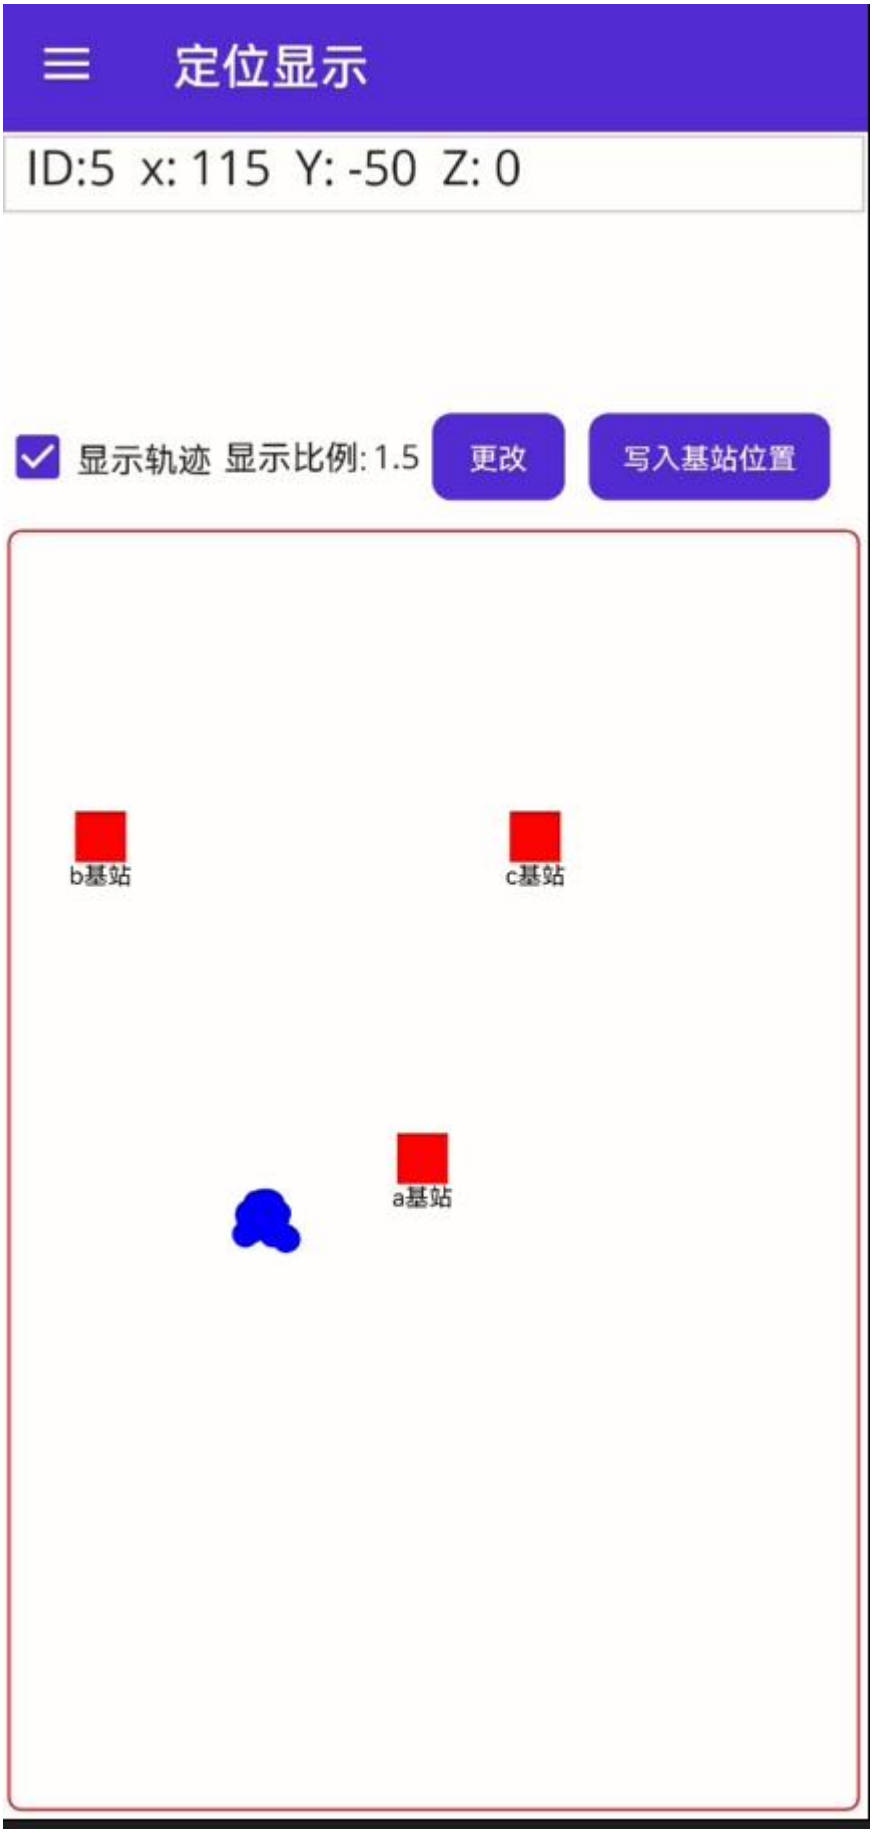
定位显示
ID:5 x: 115 Y: -50 Z: 0
显示轨迹 显示比例: 1.5
更改
写入基站位置
b基站
c基站
a基站

更新日志			
编号	日期	修改内容	版本号
001	2023.07.07	初版发布	
002	2023.9.12	修改地址	

广州联网科技有限公司
广东省广州市黄埔区莲花砚路 1 号 902 室
020-82000797
www.gzlwkj.com