广州联网科技

串口下载程序步骤

1.连接硬件

■务必采用一根杜邦线将模块的 BT0 与 GND 进行短接再通电才可进入下载模式。

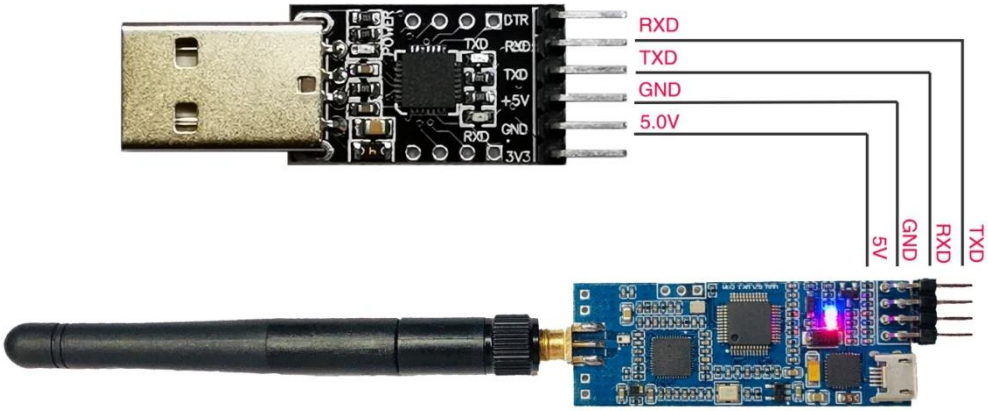

D-DWM-PG2.5 评估板	USB 转 TTL 型串口	备注
GND	GND	
TXD	RXD	
RXD	TXD	
5V	5V	
BT0		与 GND 短接后重新上电进入下载模式

2. 将 USB 通讯模块通电

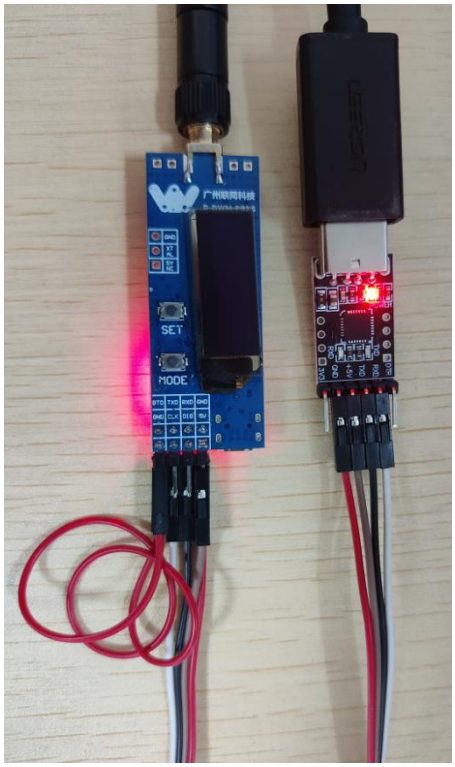

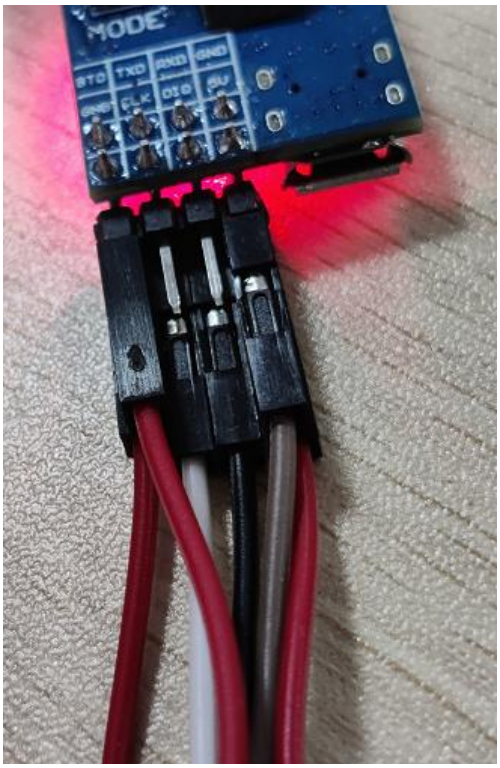

3. 安装驱动

打开 CP2102 驱动，确保电脑“设备管理器”能正确识别到 CP2102 的 COM 口。

■PC 端为 64 位系统，安装 CP210xVCPInstaller_x64.exe

■PC 端为 32 位系统，安装 CP210xVCPInstaller_x86.exe

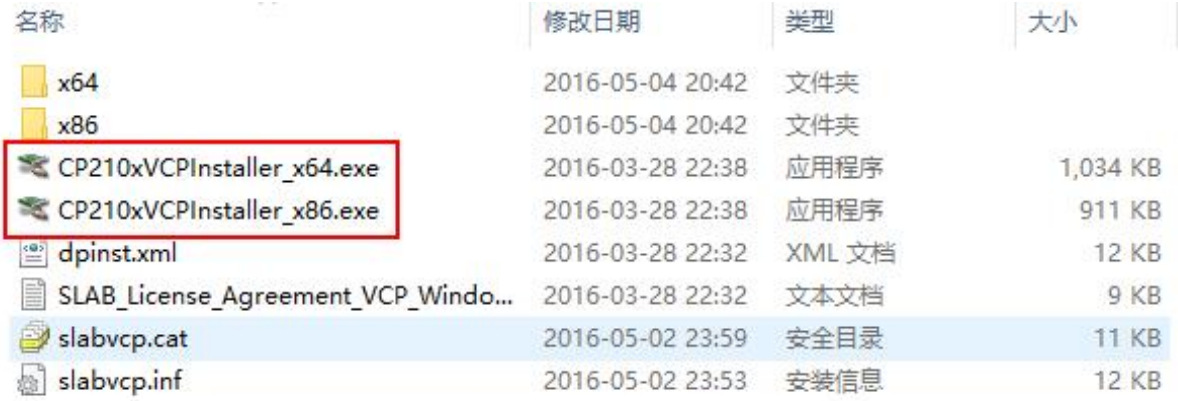

名称	修改日期	类型	大小
x64	2016-05-04 20:42	文件夹	
x86	2016-05-04 20:42	文件夹	
CP210xVCPInstaller_x64.exe	2016-03-28 22:38	应用程序	1,034 KB
CP210xVCPInstaller_x86.exe	2016-03-28 22:38	应用程序	911 KB
dpinst.xml	2016-03-28 22:32	XML 文档	12 KB
SLAB_License_Agreement_VCP_Windo...	2016-03-28 22:32	文本文档	9 KB
slabvcp.cat	2016-05-02 23:59	安全目录	11 KB
slabvcp.inf	2016-05-02 23:53	安装信息	12 KB

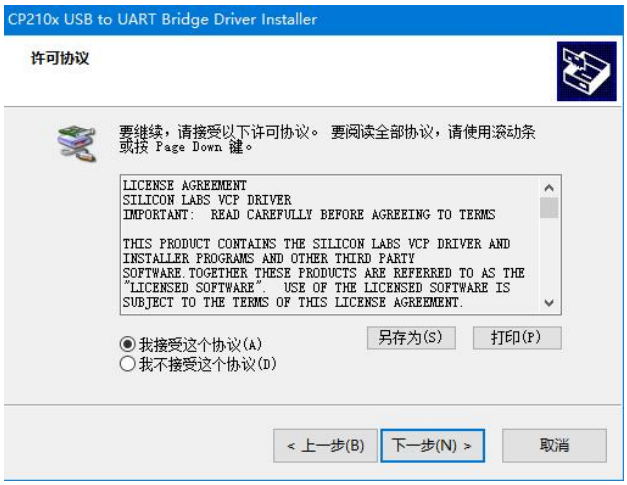

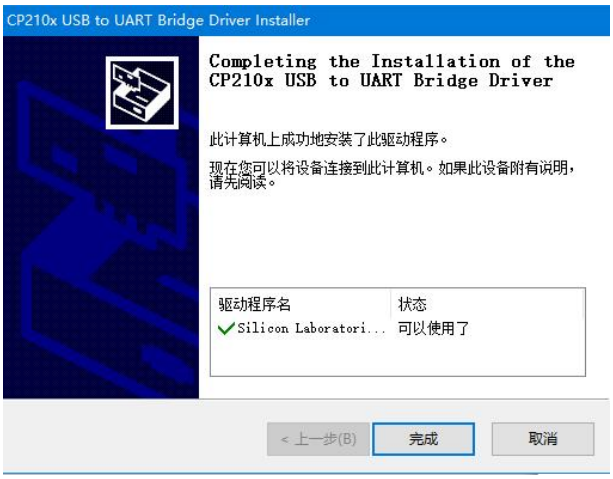

4. 记录 CP2102 串口号

右击我的电脑选择点击属性

点击打开设备管理器

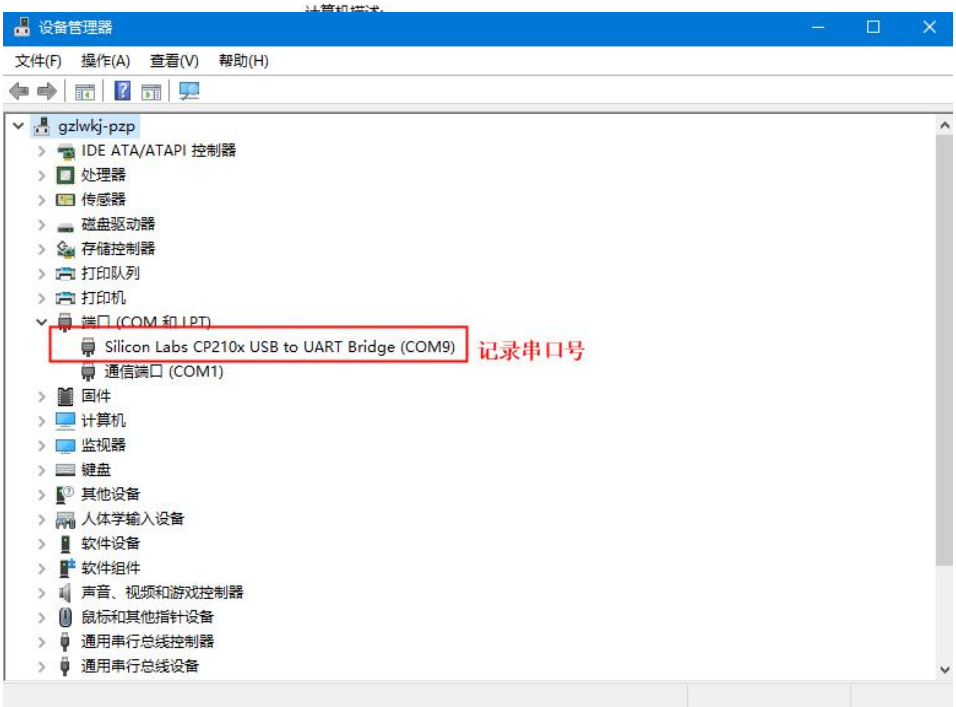

5. 打开串口下载软件《FLYMCU》

■打开对应串口号
■选择需要烧录的 HEX 文件
■点击开始编程

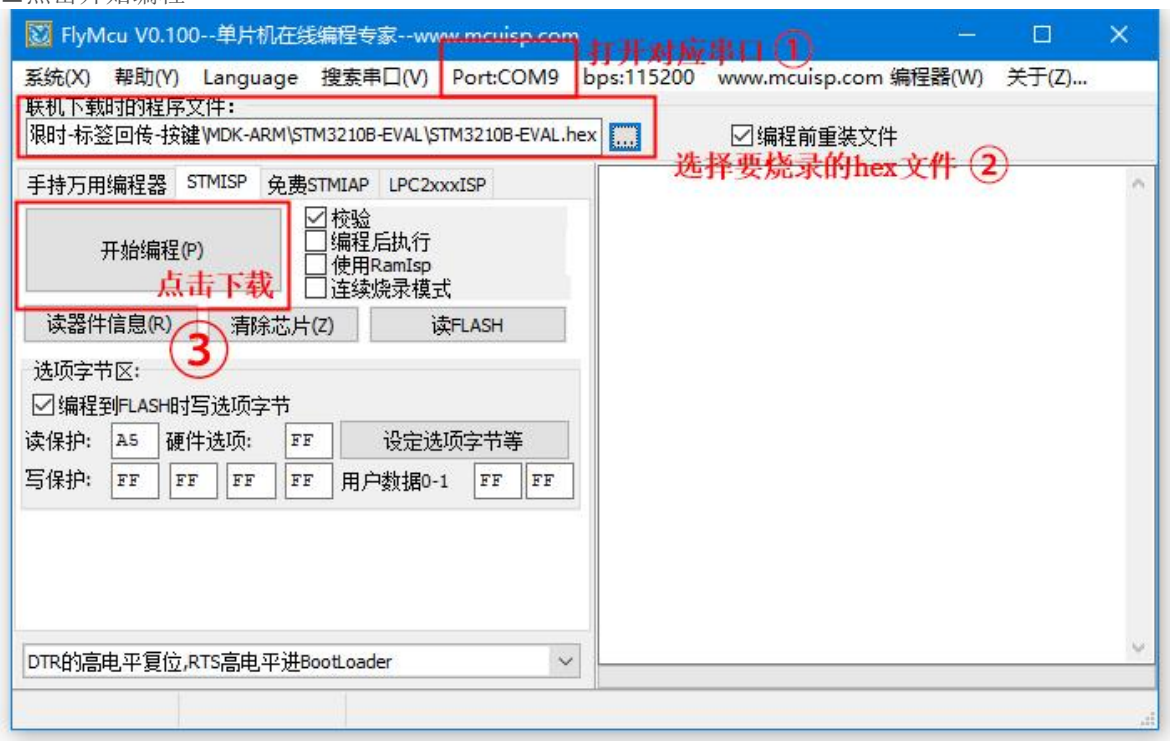

6. 显示界面如下为下载成功

■下载成功后，需要断开 BT0 与 GND 的杜邦线重新上电即可推出烧录模式正常工作。

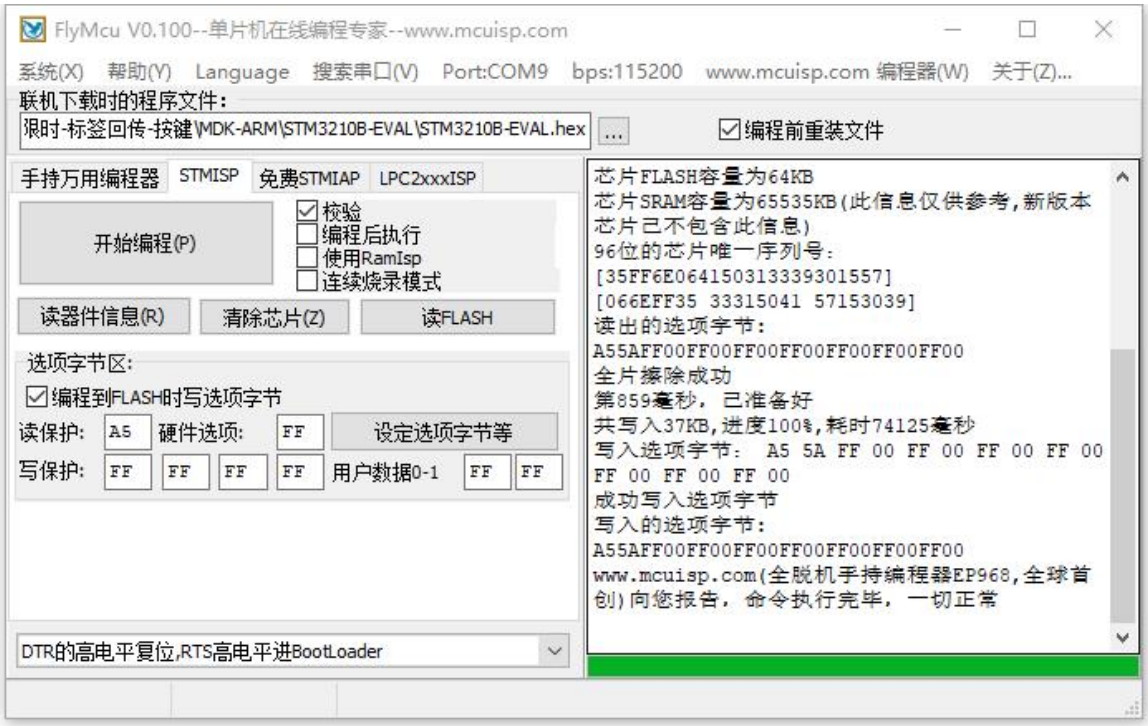

广州联网科技有限公司

广东省广州市黄埔区莲花砚路1号902室

020-82000797

www.gzlwkj.com