


1.检查仿真器是否正常工作

注意：DAPmini 没有电源灯。

注意：DAPmini &DAP 是免驱设备，不需要安装驱动。

1.1.断开仿真器所有杜邦线连接

DAPmini
仿真器引脚定义

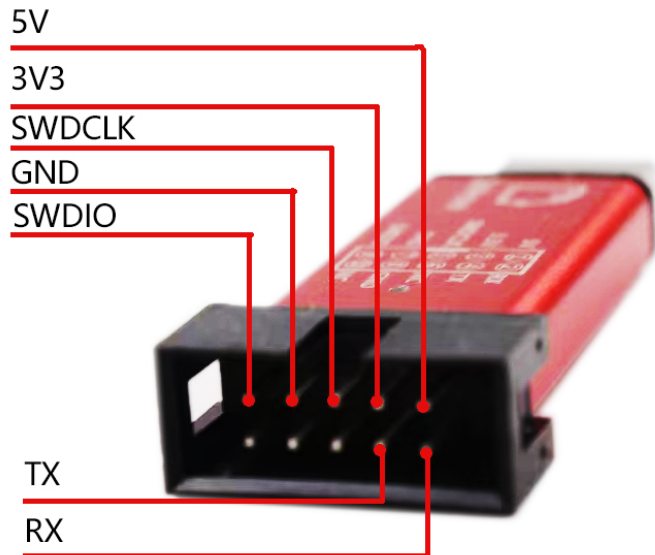

1.2.仿真器连接电脑

仿真器直接接入电脑 USB 接口。


此时电脑出现以下提示，即为DAP&DAPmini故障。



没有出现提示就进入下一步测试。


1.3.用 KEIL 检查 DAPmini &DAP 仿真器

1.3.1.打开 KEIL ,点击 OPTIONS

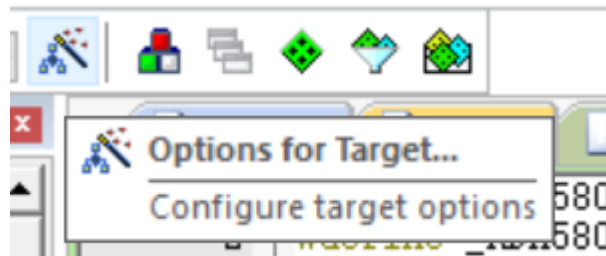


1.3.2.打开仿真器配置页

点击配置页 Debug，选择 CMSIS-DAP Debugger，然后点击 settings 进入仿真器配置页。

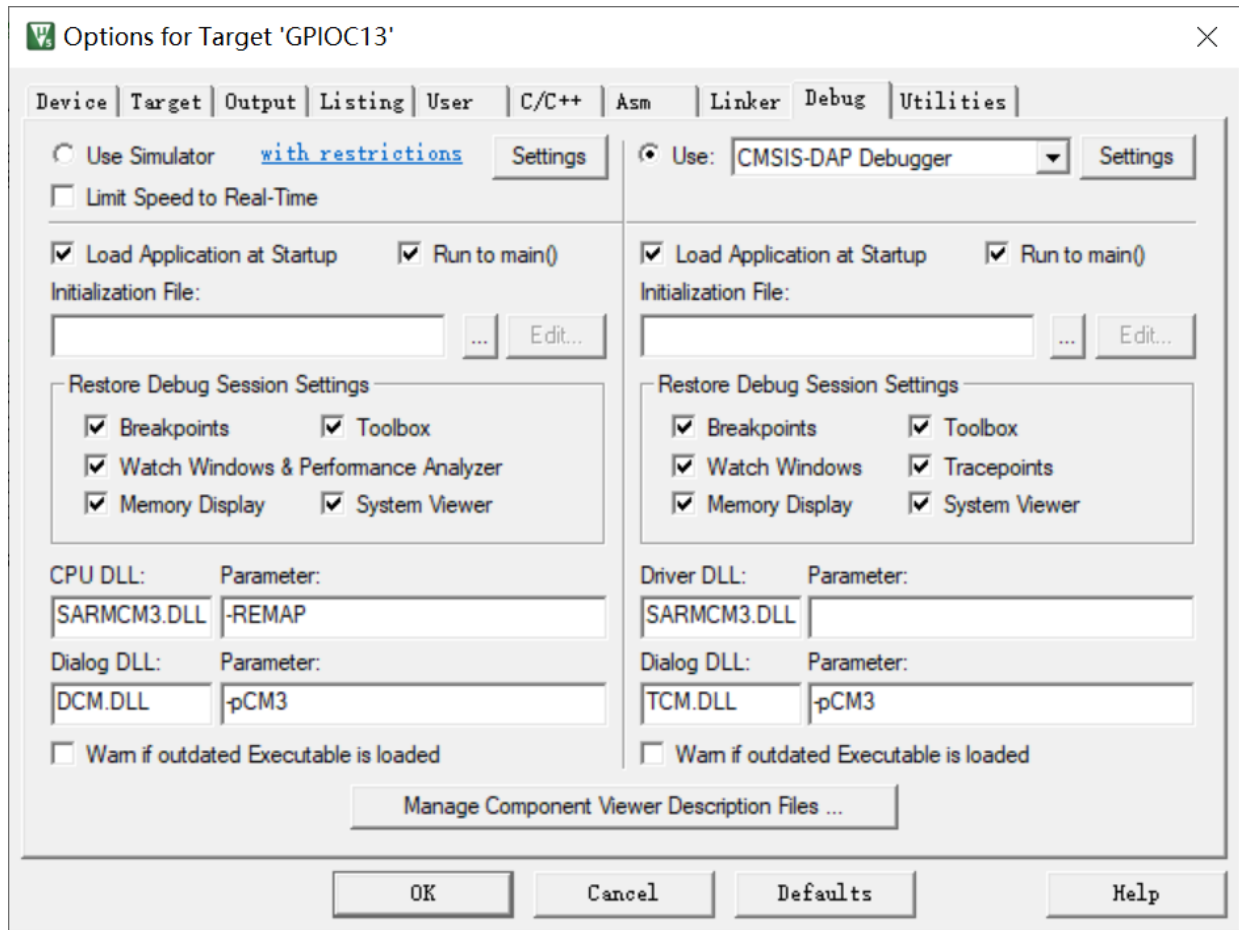

如果配置页打开后 CMSIS-DAP -JTAG/SW Adapter 未识别到仿真器，如下图未灰色。即可判断仿真器异常。

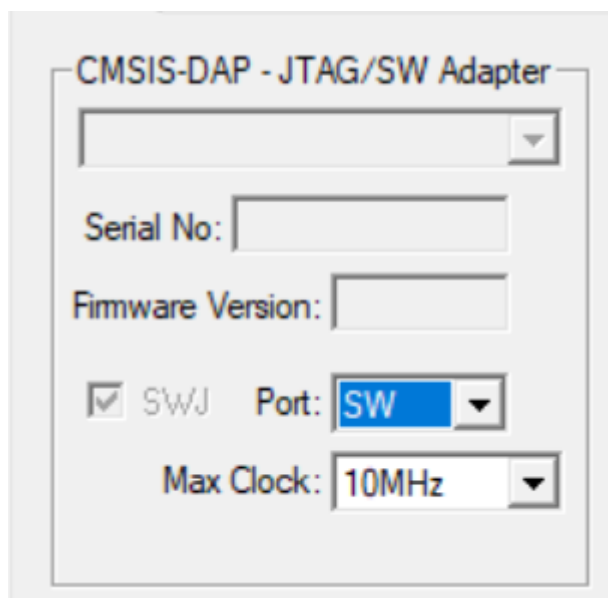

进入配置页左侧 CMSIS-DAP -JTAG/SW Adapter 识别到仿真器，即可判断仿真器正常。

CMSIS-DAP Cortex-M Target Driver Setup

