
Slitter D903 – Manuel opérateur

Mono Canada II · La Meccanica Fumagalli D903 (comm. 04820) · Programme automate V12_1106 · Écran Weintek cMT2108X2 · Édition 2026-11-09


1. Écran principal
2. Avant de démarrer
3. Passage du papier (JOG)
4. Production : START, STOP, arrêt doux
5. ARRÊT AUTO (fin de rouleau)
6. Nouveau rouleau / nouveau papier (GSM)
7. Contrôle de tension (T-one)
8. Garde et portes
9. Alarmes et avertissements – que faire
10. Pages de réglage (superviseur)
11. Page état des E/S (maintenance)

> **Sécurité.** Ne jamais mettre les mains dans la machine en rotation. Le JOG avec la garde avant ouverte sert uniquement au passage du papier, à basse vitesse, mains loin de la pince et des couteaux. Le commutateur à clé « gardes shuntées » (5SA1, sous le pupitre) est réservé à la maintenance.

1. Écran principal

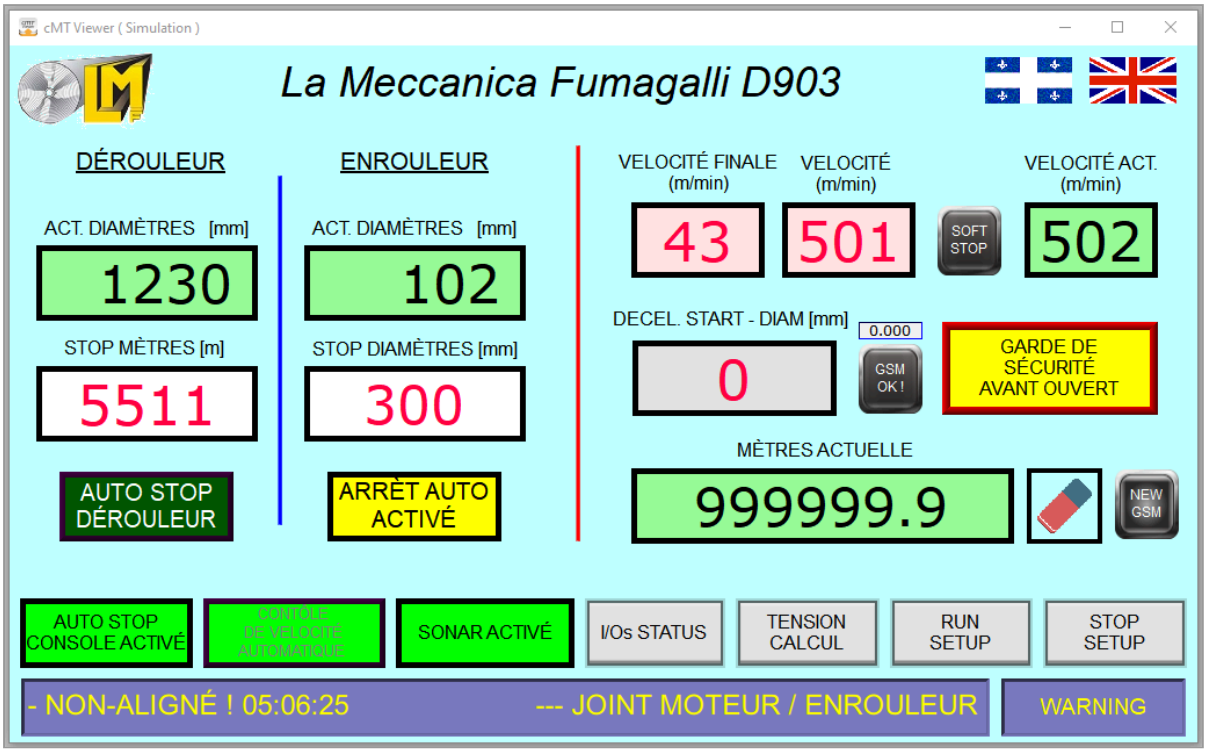

Écran principal (français). Les drapeaux en haut à droite changent la langue.

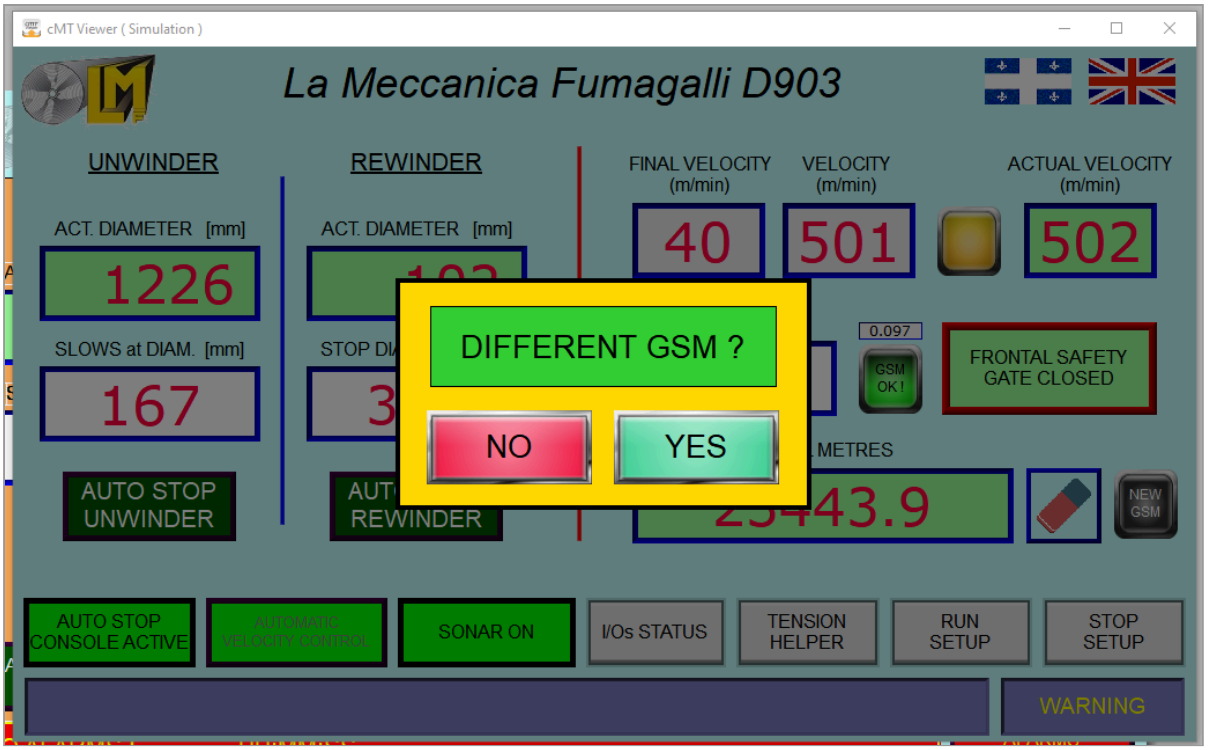

Écran principal (anglais). La fenêtre jaune est la question « DIFFERENT GSM ? » après un nouveau rouleau dérouleur (voir §6).

Zone	Affichage / fonction
DÉROULEUR – ACT. DIAMÈTRES	Diamètre du rouleau dérouleur mesuré par le sonar (mm).
DÉROULEUR – deuxième champ	Change selon le mode (un seul champ à la fois) : • Sélecteur ARRÊT AUTO hors fonction : **diamètre de ralentissement**, puis **diamètre d'arrêt** une fois en ralentissement. • Sélecteur ARRÊT AUTO en fonction, AUTO dérouleur hors fonction : **STOP MÈTRES** – champ blanc, entrer les mètres. • AUTO dérouleur actif : STOP MÈTRES verrouillé (gris, non modifiable pendant le rouleau).
ENROULEUR – ACT. DIAMÈTRES	Diamètre du rouleau enroulé (laser DT35, mm).
ENROULEUR – STOP DIAMÈTRES	Diamètre cible de l'arrêt auto enrouleur. Modifiable seulement avec le sélecteur ARRÊT AUTO en fonction et l'AUTO enrouleur hors fonction.
AUTO STOP DÉROULEUR / ENROULEUR	Arme l'arrêt automatique (jaune « ARRÊT AUTO ACTIVÉ »). Seulement avec le sélecteur ARRÊT AUTO en fonction. Un seul à la fois.
VÉLOCITÉ FINALE / VÉLOCITÉ	Vitesses réglées par les deux potentiomètres : vitesse finale (lente) et vitesse de travail (m/min).
VÉLOCITÉ ACT.	Vitesse réelle du papier, mesurée par l'encodeur (m/min).
SOFT STOP (bouton-voyant)	Allumé pendant un arrêt doux.
DECEL. START – DIAM	Enrouleur : diamètre où le ralentissement commencera.
GSM OK ! (+ petite valeur)	Vert quand l'épaisseur du papier est apprise ; la petite valeur est l'épaisseur apprise (mm).
GARDE DE SÉCURITÉ AVANT	Vert = fermée, jaune = ouverte.
MÈTRES ACTUELLE + gomme	Compteur de mètres. Gomme = remise à zéro (machine arrêtée).
NEW GSM	Maintenir 3 s : oublier l'épaisseur apprise (nouveau papier).

AUTO STOP CONSOLE ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ	État du sélecteur ARRÊT AUTO du pupitre (12SA5).
CONTRÔLE DE VÉLOCITÉ AUTOMATIQUE	Vert = contrôle automatique de la vitesse (normal). Ne pas passer en manuel sans instruction.
SONAR ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ	Mesure du diamètre dérouleur. Doit être ACTIVÉ en production.
I/Os STATUS · TENSION CALCUL · RUN SETUP · STOP SETUP	Autres pages (§7, §10, §11).
Barre du bas + WARNING / RÉINITIALISATION ALARMES	Les messages défilent dans la barre (bleu = avertissement, rouge = alarme). Le bouton de droite réinitialise / coupe le buzzer (§9).

2. Avant de démarrer

1. Auxiliaires sous tension (pas de message rouge « Arrêt d'urgence »).
2. **SONAR ACTIVÉ** (vert). Si la fenêtre « Sonar hors fonction – l'activer ? » apparaît, répondre OUI.
3. Garde avant descendue et **porte de côté fermée**.
4. Vérifier les vitesses : potentiomètres VÉLOCITÉ (travail) et VÉLOCITÉ FINALE (lente).
5. CONTRÔLE DE VÉLOCITÉ AUTOMATIQUE en vert.
6. Si le papier a changé : répondre à la question GSM ou appuyer sur NEW GSM (§6).
7. Régler la tension du T-one (TENSION CALCUL, §7).

3. Passage du papier (JOG)

- Maintenir le bouton **JOG** : la machine tourne lentement (vitesse JOG). Relâcher = arrêt.
- Le JOG est permis avec la **garde avant ouverte** (passage du papier).
- Le JOG est **interdit** avec la **porte de côté ouverte** (message « PORTE DE CÔTÉ N'EST PAS FERMÉE »). Si la porte s'ouvre pendant le JOG, la machine s'arrête.
- Le JOG est bloqué quand le rouleau enrouleur est trop gros (au-dessus de « JOG MAX Ø »).
- Après avoir relâché le JOG, le START est ignoré pendant 2 s.
- Pas de papier à la cellule de casse papier : le JOG fonctionne (pour passer le papier), le START non.

4. Production : START, STOP, arrêt doux

START

- Appuyer sur **START**. La machine accélère jusqu'à la vitesse de travail avec une rampe douce.
- Le START est refusé (rien ne bouge) et un message en donne la raison si : garde avant ouverte, porte de côté ouverte, pas de papier à la cellule de casse, ou cible d'ARRÊT AUTO déjà atteinte.
- Avec le contrôle de tension actif, la machine tourne d'abord lentement jusqu'à ce que le T-one indique la tension, puis accélère (§7).

STOP

Action	Résultat
STOP appuyé une fois	**Arrêt doux** : rampe de descente douce, voyant SOFT STOP allumé.
STOP appuyé une 2e fois, ou maintenu 1 s	Arrêt immédiat (rampe du variateur).
STOP maintenu 2 s	Arrêt immédiat + message rouge « Arrêt d'urgence par tenu du STOP PB » – appuyer sur RÉINITIALISATION ALARMES.
START pendant un arrêt doux	La vitesse est **maintenue** (le voyant START clignote). START à nouveau = retour à la vitesse de travail.
Porte de côté ouverte en marche	Arrêt doux ; le START ne peut pas l'annuler tant que la porte est ouverte.

Boutons d'arrêt d'urgence : arrêt immédiat de tout (message rouge « Arrêt d'urgence »). Déverrouiller le bouton, remettre les auxiliaires, appuyer sur RÉINITIALISATION ALARMES.

5. ARRÊT AUTO (fin de rouleau)

La machine peut ralentir et s'arrêter seule à un **nombre de mètres** (dérouleur) ou à un **diamètre enrouleur**.

1. Mettre le **sélecteur ARRÊT AUTO** du pupitre en fonction → « AUTO STOP CONSOLE ACTIVÉ » (vert).
2. Entrer la valeur pendant que le bouton AUTO est encore hors fonction :
   - Dérouleur : **STOP MÈTRES** (m) dans la colonne dérouleur.
   - Enrouleur : **STOP DIAMÈTRES** (mm) dans la colonne enrouleur.
3. Appuyer sur **AUTO STOP DÉROULEUR** ou **AUTO STOP ENROULEUR** (jaune = armé, valeur verrouillée). Un seul à la fois.
4. Produire normalement. Près de la cible : bip du klaxon, ralentissement à la vitesse finale, puis arrêt doux exactement à la cible.
5. Message « Arrêt auto terminé » quelques secondes ; un bip du klaxon à l'arrêt.


Situation	Que faire
Message « **Arrêt auto refusé – dérouleur** » : mètres déjà atteints	Remettre le compteur à zéro (gomme) ou entrer plus de STOP MÈTRES, puis réarmer.
Message « **Arrêt auto refusé – enrouleur** » : rouleau déjà ≥ cible	Entrer un STOP DIAMÈTRES plus grand ou mettre un nouveau mandrin, puis réarmer.
Sélecteur ARRÊT AUTO mis hors fonction	Les deux boutons AUTO se désactivent ; la colonne dérouleur affiche de nouveau les diamètres.

> Sans ARRÊT AUTO, le dérouleur ralentit et s'arrête quand même seul au diamètre minimum du rouleau dérouleur (sonar actif), et l'enrouleur s'arrête toujours à son diamètre maximum (protection).

6. Nouveau rouleau / nouveau papier (GSM)

- Après le chargement d'un nouveau rouleau dérouleur, l'écran demande **« DIFFERENT GSM ? »** :
  - **YES (OUI)** = papier différent → la machine oublie l'épaisseur apprise et la réapprend.
  - **NO (NON)** = même papier → garde l'épaisseur apprise.
- Bouton **NEW GSM** (maintenir 3 s) : même effet que OUI, à tout moment.
- L'épaisseur s'apprend automatiquement pendant les premiers mètres du rouleau (« GSM OK ! » vert, petite valeur = épaisseur en mm). Elle est verrouillée à 300 mm de diamètre enrouleur.
- Nouveau mandrin enrouleur : si le diamètre enrouleur affiché est faux, demander au superviseur un « TEACH CORE » (§10).


7. Contrôle de tension (T-one) et calcul de tension

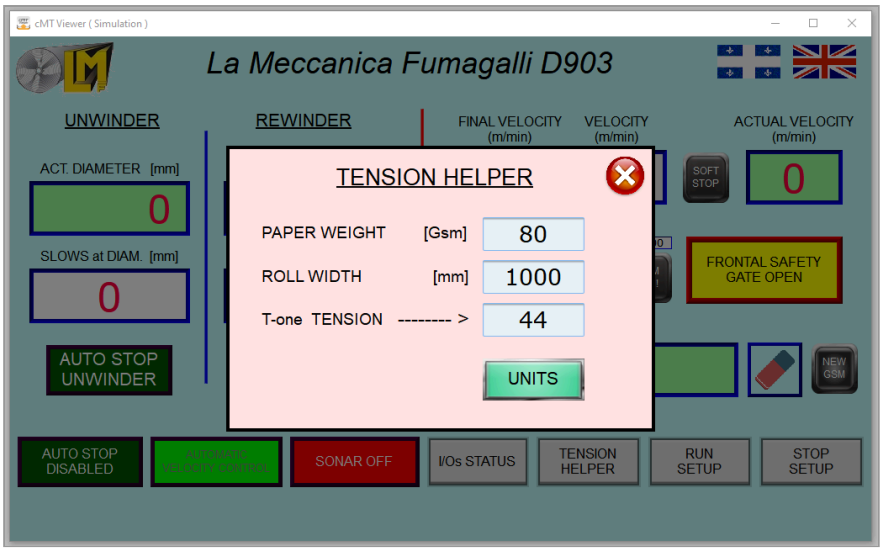


TENSION CALCUL : entrer le grammage du papier (g/m²) et la largeur du rouleau (mm) ; la tension T-one recommandée s'affiche. UNITS = kg → lb → N.

- Régler le T-one à la valeur affichée (le T-one affiche des kg).
- Avec **START TENSION CHECK ON** (RUN SETUP), après le START la machine tourne lentement jusqu'à ce que le T-one indique que la tension est établie, puis accélère à la vitesse de travail. Cela évite de démarrer avec un papier mou.
- Si la tension se perd en marche, l'avertissement « **Tension papier trop basse / mou** » apparaît (la machine ne s'arrête pas). Vérifier le passage du papier et le T-one.

8. Garde et portes

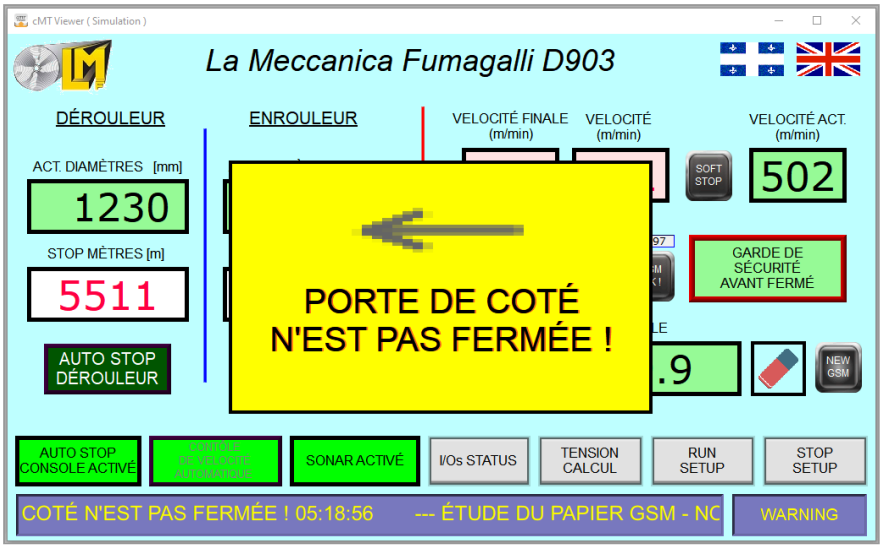

Porte de côté pas fermée (START ou JOG appuyé avec la porte de côté ouverte).

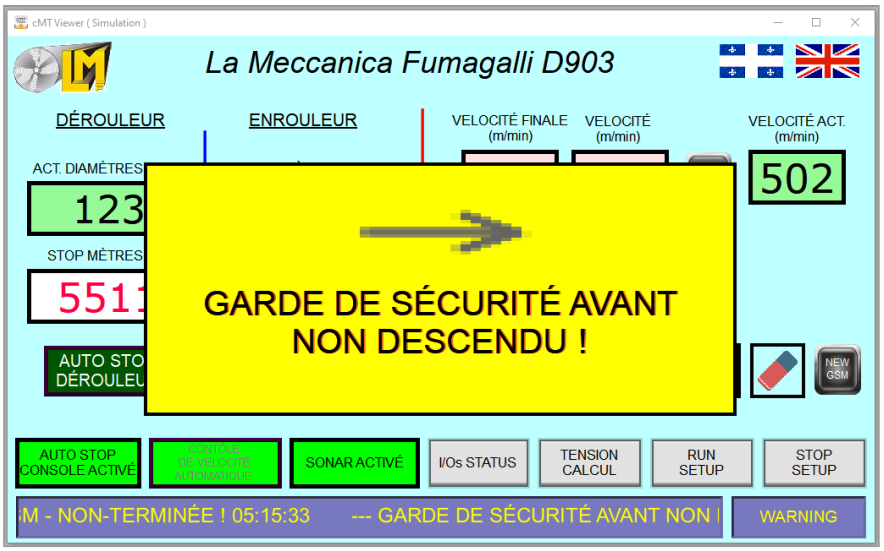


Garde de sécurité avant non descendue (START appuyé avec la garde ouverte).

	START	JOG	En marche
Garde avant ouverte	refusé + message	permis (passage du papier)	arrêt de sécurité
Porte de côté ouverte	refusé + message	refusé + message	arrêt doux (JOG : arrêt immédiat)
Pas de papier à la cellule de casse	refusé + alarme « Casse papier »	permis	arrêt + alarme « Casse papier »

Fermer la garde / la porte, puis appuyer sur RÉINITIALISATION ALARMES pour effacer le message.

9. Alarmes et avertissements – que faire

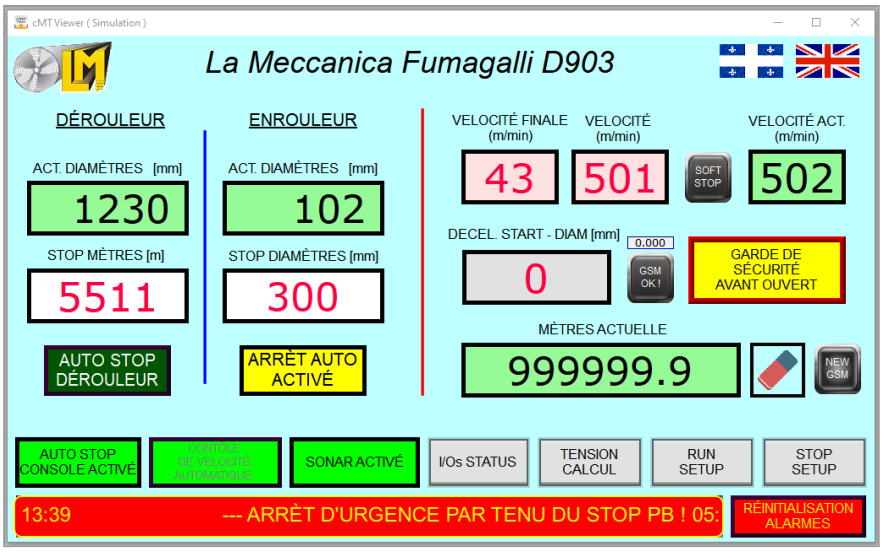

Barre rouge = alarme. Bouton de droite : RÉINITIALISATION ALARMES.


Alarme (barre rouge, buzzer intermittent, voyant clignotant) : il faut éliminer la cause. RÉINITIALISATION ALARMES coupe le buzzer 1 minute et efface l'alarme une fois la cause disparue.
Avertissement (barre bleue, un bip court, voyant fixe) : information, la machine continue sauf indication contraire.

#	Message	Type	Que faire
1	Thermique ventilateur moteur	**Alarme**	Appeler la maintenance (ventilateur / relais thermique). Réinitialiser une fois réglé.
2	Défaut variateur	**Alarme**	Noter le code affiché sur le variateur, appeler la maintenance.
3	Arrêt d'urgence	**Alarme**	Déverrouiller l'arrêt d'urgence, remettre les auxiliaires, réinitialiser.
4	Thermique moteur	**Alarme**	Laisser refroidir le moteur ; appeler la maintenance si cela se répète.
5	Garde avant en mouvement	**Avert.**	Garde entre ouverte et fermée – terminer le mouvement.
6	Casse papier / pas de papier	**Alarme**	Repasser le papier (JOG), réinitialiser.
7	Thermique ventilateur aspiration	**Alarme**	Appeler la maintenance.
8	Encodeur arrêté	**Alarme**	Le rouleau de mesure ne tourne pas : vérifier la roue de l'encodeur sur le papier.
9	Non aligné – joint moteur / enrouleur	**Alarme**	Moyeu en position d'extraction : le remettre en place.
10	Défaut capteur diamètre enrouleur (DT35)	**Alarme**	Nettoyer le laser, vérifier que rien ne le bloque. Réinitialiser une fois réglé.
11	Diamètre maximum enrouleur	**Alarme**	Rouleau plein : décharger, réinitialiser.
12	Arrêt d'urgence par tenu du STOP PB	**Alarme**	STOP maintenu 2 s – réinitialiser.
13	Tension papier trop basse / mou	**Avert.**	Vérifier le passage du papier et le T-one.
14	Défaut capteur diamètre dérouleur (sonar)	**Alarme**	Nettoyer / vérifier le sonar, réinitialiser une fois réglé.
15	Rouleau dérouleur vide	**Avert.**	Charger un nouveau rouleau dérouleur.


16	Défaut d'apprentissage GSM	**Avert.**	Appuyer sur NEW GSM ; appeler le superviseur si cela se répète.
17	Étude du papier GSM non terminée	**Avert.**	Normal en début de rouleau ; si cela reste, NEW GSM.
18	Porte de côté n'est pas fermée	**Avert.**	Fermer la porte de côté, réinitialiser.
19	Garde de sécurité avant non descendue	**Avert.**	Descendre la garde, réinitialiser.
20	Arrêt auto terminé	**Avert.**	Information : rouleau terminé.
21	Arrêt auto refusé (dérouleur / enrouleur)	**Avert.**	Voir §5.

10. Pages de réglage (superviseur)

Ces pages sont protégées par mot de passe. Ne modifier une valeur que si l'on connaît son effet.

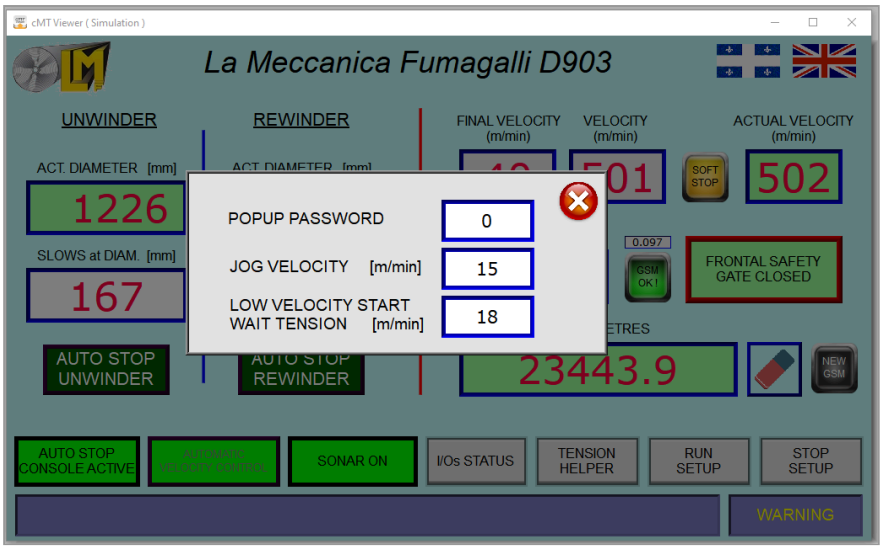

Fenêtre : vitesse JOG et LOW VELOCITY START – WAIT TENSION (vitesse pendant l'attente de la tension T-one).

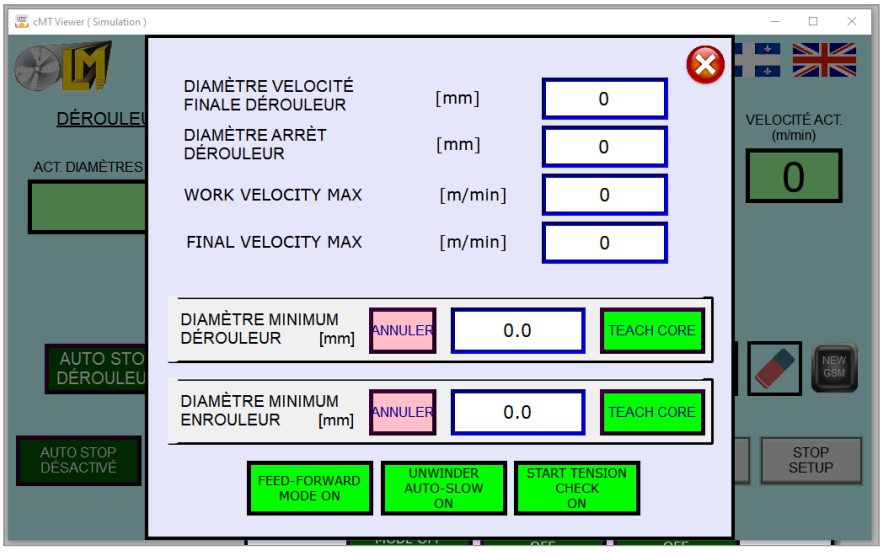


RUN SETUP : diamètres de ralentissement / d'arrêt dérouleur, pleine échelle des vitesses, TEACH CORE, boutons de mode.

Réglage	Signification
Diamètre vélocité finale dérouleur	Diamètre dérouleur où commence le ralentissement à la vitesse finale (quand AUTO-SLOW est hors fonction).
Diamètre arrêt dérouleur	Diamètre minimum du rouleau dérouleur : la machine s'arrête à ce diamètre.
WORK / FINAL VELOCITY MAX	Pleine échelle des deux potentiomètres (prise en compte machine arrêtée).
Diamètre minimum + TEACH CORE / ANNULER	Avec un **mandrin vide** sur l'arbre et la machine arrêtée : entrer le diamètre du mandrin, appuyer sur TEACH CORE (2 s). ANNULER revient à la valeur précédente.
FEED-FORWARD MODE ON	Contrôle de vitesse normal (laisser ON).
UNWINDER AUTO-SLOW ON	Le point de ralentissement dérouleur suit la vitesse (laisser ON).

START TENSION CHECK ON	Attente de la tension T-one après le START (§7).

11. Page état des E/S (maintenance)

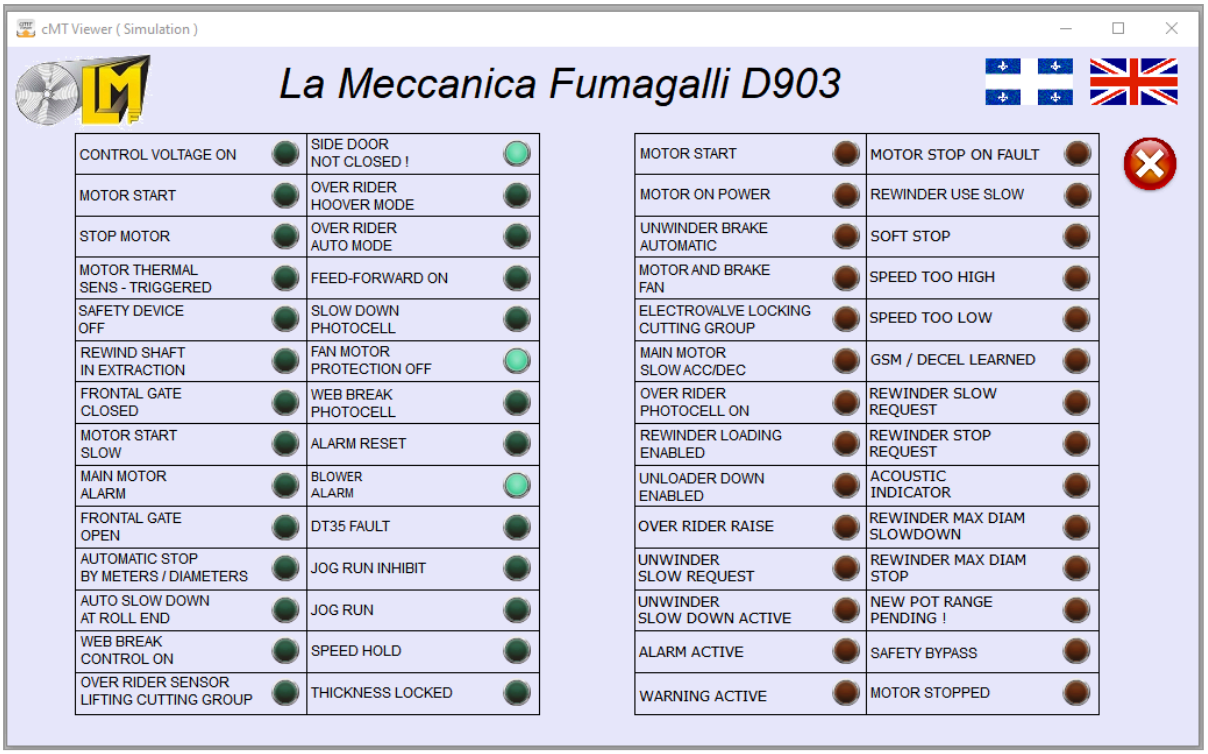

État des E/S : vert / allumé = actif. Utile pour vérifier un capteur, une porte, la garde ou une cellule avant d'appeler la maintenance.

> Questions ou alarme répétée : noter le message, l'heure (affichée dans la barre) et ce que faisait la machine, puis appeler le superviseur.