



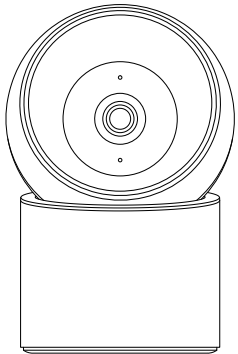


ThingsOne T1 카메라 사용을 환영합니다.



제품 외관

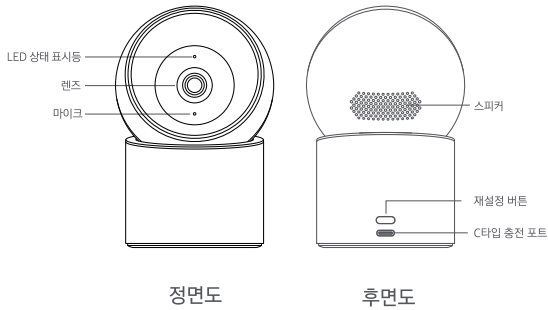

설치 지침

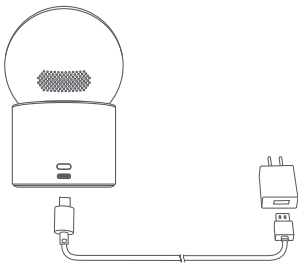

1. 실내에 설치하는 것을 권장합니다.
2. 젖은 곳이나 습기가 있는 장소에는 설치하지 마십시오.
3. 라디에이터, 스토브 또는 그 밖의 열원이 있는 고온의 환경에 설치하지 마십시오.
4. 냉장고나 에어컨과 같이 진동이 발생하는 기기에는 설치하지 마십시오.
5. Wi-Fi 성능이 저하될 수 있으므로, 강한 무선 전파를 발생시키는 장치 근처에는 설치하지 마십시오.
6. 이 제품은 책상이나 테이블과 같은 평평한 표면에 놓을 수 있습니다.
7. 이 제품은 설치 부속품으로 벽이나 천장에 설치할 수 있습니다.
8. 이 제품은 헤드를 하용 범위(-175° ~ +175°) 이상 회전할 수 없습니다.

문제 해결


표시등이 파란색과 노란색으로 번갈아 깜빡이면, 장치가 성공적으로 켜졌음을 의미합니다. 그렇지 않으면, 재설정 버튼을 3초간 눌러 장치를 리셋해주시기 바랍니다.

LED 상태 표시등	상태	
불이 들어오지 않음	○	전원 꺼짐
파란색 켜짐	●	전원 켜짐
파란색 느리게 깜빡임	☀	네트워크 연결 중
파란색과 노란색 번갈아 깜빡임	●→●	연결 준비 상태
노란색 켜짐	●	부팅 및 사용자 확인 대기 중
노란색 느리게 깜빡임	☀	연결 중
노란색 빠르게 깜빡임	☀	리셋
분홍색 켜짐	●	네트워크 연결 끊어졌거나 펌웨어 업데이트 실패
분홍색 느리게 깜빡임	☀	펌웨어 업데이트 중

제품 연결하기



1. 장치를 사용할 휴대전화에 SmartThings App을 다운로드 하십시오.

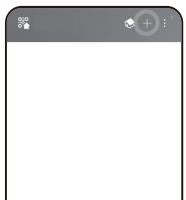


2. 로그인 후, "+"를 선택해서 장치를 추가하십시오.



※ "기기 추가" 탭에서 "QR 코드 스캔" 버튼을 선택하면, 3, 4, 5, 8 단계 없이 장치를 추가할 수 있습니다.


SmartThings는 RAM이 최소 2GB인 Android 장치에서 다운로드 후 사용될 수 있지만, Android 5 (12.0) 이상인 장치에서 지원됩니다. iOS 기기의 경우, iOS17 이상에서 지원됩니다.

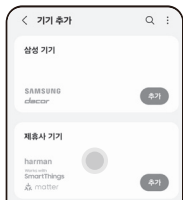

3. "기기 추가" 탭에서 "재휴사 기기"를 선택하십시오.



4. "재휴사 기기" 탭에서 "ThingsOne"을 선택하십시오.

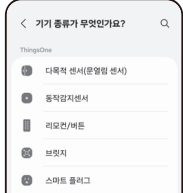

5. "카메라"를 선택한 후, "ThingsOne T1 카메라"를 선택하십시오.



6. 연결을 위해 핸드폰과 카메라가 근처에 있는지 확인합니다.



7. 카메라에 전원 케이블을 연결하고, 표시등이 파란색과 노란색으로 번갈아 깜빡일 때까지 기다리십시오.



8. 카메라의 뒷면에 있는 재설정 버튼을 누르십시오.
※ QR 코드 스캔으로 연결을 시작하면 이 단계는 생략됩니다.



9. 기기가 추가될 때까지 기다리십시오.



10. 연결이 완료되면, 그림과 같은 완료 상태가 됩니다

* SmartThings 앱의 지원 OS와 설치 화면 구성은 향후 앱 업데이트 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

Font : SamsungOne Korean 400

尺寸 (Size) : 78*76mm

材质: 金东太空棱105g无光铜, 风琴折, 正反印刷

Material: Jindong space edge 105g matte copper