

Abre el plano del arquitecto tal cual —capas, bloques, atributos y hojas— y saca de ahí los planos de fabricación del taller. Comandos de AutoCAD, cotas asociativas, hojas **A4 a A0** con pie de plano propio e impresión a PDF a tamaño real. **Sin suscripción:** se instala y se usa.



Alzado de cocina acotado, con capas del taller.

POR QUÉ SIRVE

- 1 Abre el DWG del cliente**
R2000 a R2018. Lo que no se entiende se conserva y vuelve a salir intacto.
- 2 Flujo de uso familiar**
Los comandos de AutoCAD que ya usas, y un menú radial con clic derecho: lo de todos los días queda donde está el cursor.
- 3 Aguanta el plano de obra**
El plano del arquitecto entra entero; pan y zoom navegan sobre él sin redibujarlo.
- 4 Del modelo al plano**
Hojas con pie de plano, escala por lista y vista previa antes de imprimir.
- 5 Conectado al taller**
Importa las cocinas de nest101, las acota solas y las actualiza.
- 6 Se mantiene solo**
Avisa y se actualiza. Autoguardado y recuperación tras un cierre inesperado.

QUÉ TRAE

Trazo completo · línea, arco, spline, texto, rayado con galería de patrones

Referencias a objetos · extremo, medio, centro, perpendicular, tangente

Capas y bloques · color, grosor, tipo de línea; bloques con atributos


Importar y exportar · DWG, DXF R2013, PDF a tamaño real, SVG, .t101x

Edición con el ratón · recortar, extender, empalme, chaflán, arreglos, grips


Cotas asociativas · lineal, angular, radio, directriz; salen como DIMENSION

Hojas de plano · A4–A0, ventanas con handles, varias por hoja


Tema claro y oscuro · deshacer ilimitado y autoguardado

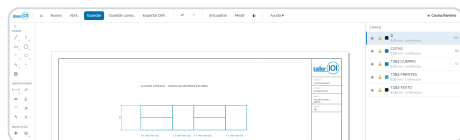

Hoja con pie de plano

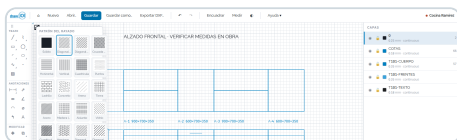

Galería de rayados

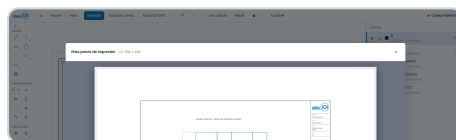

Vista previa de impresión

VERSIÓN

0.20.2 · 12-sep-2026

PLATAFORMA

Windows · macOS en preparación

ESTADO

En uso interno, v1 comercial en curso

ENTREGA

Instalador con actualizador