

Guía rápida TeleCon4ESP32

Primera sesión: Predeterminado + Classic Simple

Teléfono y ESP32 DevKit — unos diez minutos

Recorrido completo: PDF de la guía de usuario

Versión 1.0 2026

Resumen

Mueve un stick en **Panel de control** con Bluetooth Classic Simple. Sin Pro, sin monedas, sin cámara. La guía de usuario cubre Vehículo RC, Wi-Fi y fallos.

Usuario predeterminado

Classic Simple

Panel de control — gratis

1. Qué necesitas

- Teléfono Android con TeleCon4ESP32.
- ESP32 DevKit (sin cámara), cable USB, Arduino IDE.

2. Cargar la placa

Abre la carpeta que contiene `TeleCon_Classic_Simple.ino`. Herramientas → Placa → **ESP32 Dev Module**. Elige el puerto USB. Sube el programa. Monitor Serie **115200**. Pulsa RESET. Espera el banner de listo. La placa anuncia `ESP32-TC-RC-BT-Simple`.

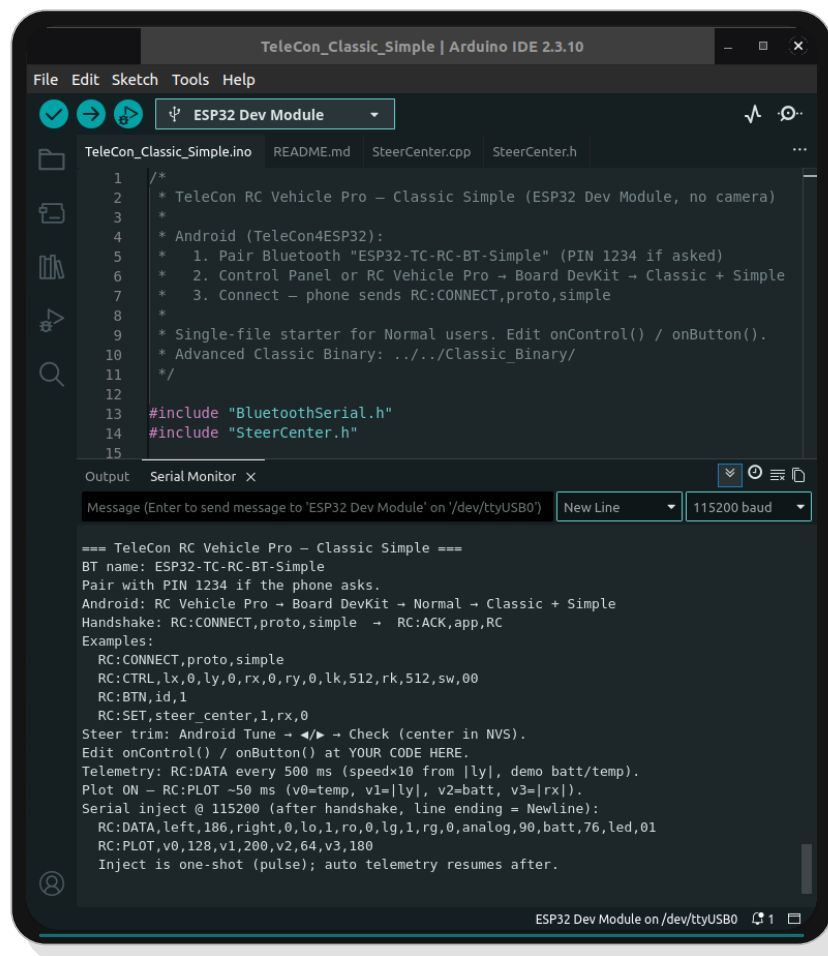


Figura 1: **S01**. Serial a 115200 tras RESET. Banner de listo visible.

Ordenador, Monitor Serie de Arduino IDE ■ s01_serial.png

3. Ajustes del teléfono

Concede Dispositivos cercanos / Bluetooth cuando Android lo pida. Abre **Panel de control** → engranaje:

Ajuste	Valor
Tipo de usuario	Predeterminado
Placa	DevKit
Conexión	Bluetooth, Classic + Simple (líneas de texto)

Sal de ajustes. Toca Bluetooth en la barra del módulo. Escanea. Toca el nombre anunciado ESP32-TC-RC-BT-Simple (PIN 1234 si lo pide). El estado debe mostrar **Conectado**.

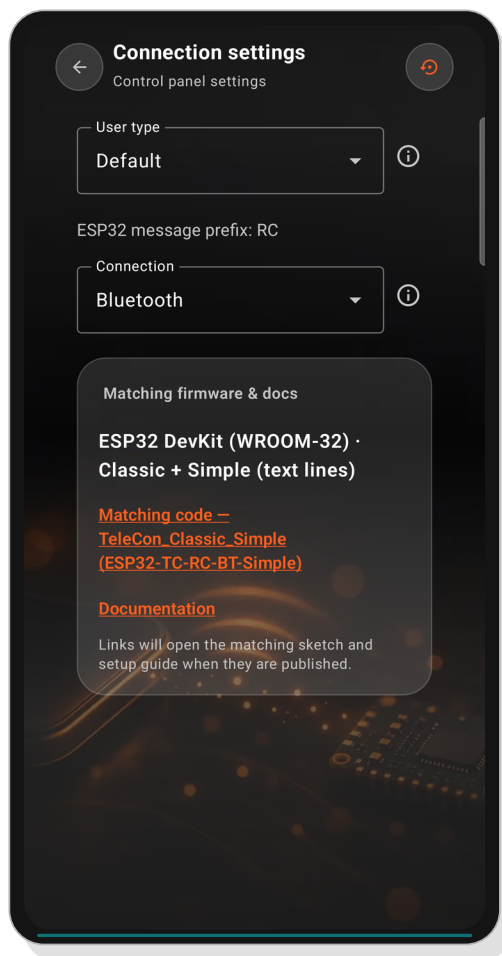


Figura 2: **S02.** Ajustes de Panel de control: Predeterminado + Classic + Simple (líneas de texto). Interfaz en español.

Vertical, tema claro ■ s02_settings.png

Captura S03

s03_scan.png

Vertical, escaneo Bluetooth

ESP32-TC-RC-BT-Simple en Dispositivos escaneados. Interfaz en español.

Guardar como General_Documentation/figures/s03_scan.png.

4. Mover un stick

Abre **Panel de control** (horizontal). Arrastra el stick izquierdo. Hasta que la placa responda OK, el movimiento en pantalla no es una sesión en vivo — aunque Android diga que Bluetooth está conectado. En el banco, el firmware oficial hace eco o actualiza gauges sin motores.

Trata los sticks como vivos cuando ponga **Conectado**. Los sketches oficiales hacen fail-safe al caer el enlace (sticks a 0).

5. Si falla

Alimentación + RESET. Dispositivos cercanos permitidos. El modo coincide con este sketch (no BLE, no Binary). Olvida un vínculo viejo y escanea otra vez. Tabla completa: PDF de la guía de usuario.

6. Después

- PDF de la guía de usuario — Inicio, Vehículo RC, roles de cámara.
- README.md del sketch — pines, motores, trim.
- No pases a Avanzado hasta que este camino funcione.