INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE. CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. NEVER LEAVE CHILDREN OR OTHER AT RISK INDIVIDUALS ALONE WITH THE APPLIANCE



INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

CERTIFIED UNDER CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARDS: CSA 2.33, ANSI Z21.50 FOR VENTED GAS FIREPLACE.

CERTIFIED FOR CANADA AND UNITED STATES USING ANSI/CSA METHODS.

SAFETY INFORMATION

AWARNING

If the information in these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.


- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbour's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the supplier.

This appliance may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes.

This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.



GDI-44N NATURAL GAS

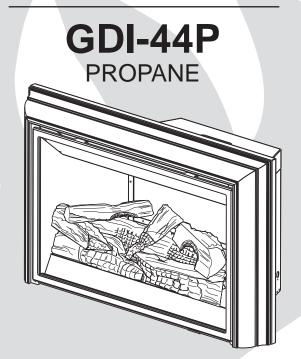

WARNING



HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.









Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030


Phone (705)721-1212 • Fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com • ask@napoleonproducts.com

TABLE OF CONTENTS

1.0	INSTALLATION OVERVIEW	2
2.0	INTRODUCTION	3
	2.1 DIMENSIONS	4
	2.2 GENERAL INSTRUCTIONS	5
	2.3 GENERAL INFORMATION	6
	2.4 RATING PLATE INFORMATION	6
3.0	INSTALLATION	7
	3.1 LEVELLING THE APPLIANCE	7
	3.2 CHIMNEY CONNECTION	8
	3.3 GAS INSTALLATION	10
	3.4 OPTIONAL ACCESSORY REQUIREMENTS	10
4.0	FINISHING	11
	4.1 MINIMUM MANTEL CLEARANCE	11
	4.2 DOOR REMOVAL AND INSTALLATION	12
	4.3 LOG PLACEMENT	13
	4.4 GLOWING EMBERS	13
	4.5 ALUMINUM EXTRUSION TRIM KIT INSTALLATION	14
5.0	REPLACEMENT BLOWER INSTALLATION	15
6.0	OPERATION	16
	6.1 REAR BURNER CONTROL	16
7.0	ADJUSTMENTS	17
	7.1 VENT RESTRICTION	17
	7.2 PILOT BURNER ADJUSTMENT	17
	7.3 VENTURI ADJUSTMENT	18
	7.4 FLAME CHARACTERISTICS	18
8.0	MAINTENANCE	19
	8.1 DOOR GLASS REPLACEMENT	20
	8.2 CARE OF GLASS	20
	8.3 CARE OF PLATED PARTS	20
9.0	REPLACEMENTS	21
10.0	TROUBLE SHOOTING	24
11.0	WARRANTY	26
12.0	SERVICE HISTORY	27
	V=1.110= 111010111	

NOTE: Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.

1.0 INSTALLATION OVERVIEW

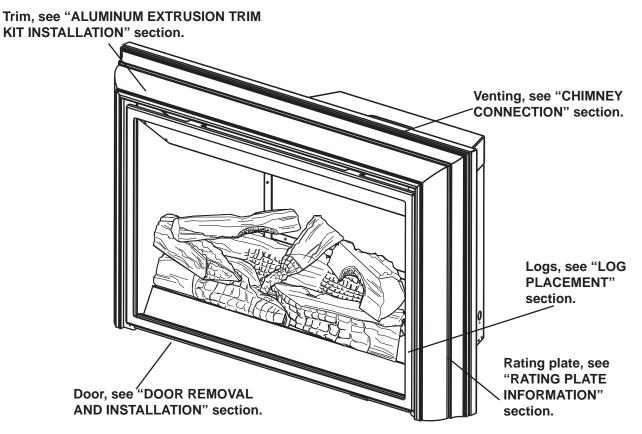


2.0 INTRODUCTION

WARNING


- THIS APPLIANCE IS HOT WHEN OPERATED AND CAN CAUSE SEVERE BURNS IF CONTACTED.
- ANY CHANGES TO THIS APPLIANCE OR IT'S CONTROLS CAN BE DANGEROUS AND IS PROHIBITED.
- Do not operate appliance before reading and understanding operating instructions. Failure to operate appliance according to operating instructions could cause fire or injury.
- Risk of fire or asphyxiation do not operate appliance with fixed glass removed.
- Do not connect 110 volts to the control valve.
- · Risk of burns. The appliance should be turned off and cooled before servicing.
- Do not install damaged, incomplete or substitute components.
- Risk of cuts and abrasions. Wear protective gloves and safety glasses during installation. Sheet metal edges may be sharp.
- Do not burn wood or other materials in this appliance.
- Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperature and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance. Toddlers,
 young children and others may be susceptible to accidental contact burns. A physical barrier is recommended if there
 are at risk individuals in the house. To restrict access to an appliance or stove, install an adjustable safety gate to keep
 toddlers, young children and other at risk individuals out of the room and away from hot surfaces.
- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.
- Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
- Ensure you have incorporated adequate safety measure to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.
- Even after the appliance is out, the glass and/or screen will remain hot for an extended period of time.
- Check with your local hearth specialty dealer for safety screens and hearth guards to protect children from hot surfaces.
 These screens and guards must be fastened to the floor.
- Any safety screen or guard removed for servicing must be replaced prior to operating the appliance.
- The appliance is a vented gas-fired appliance. Do not burn wood or other materials in the appliance.
- It is imperative that the control compartments, burners and circulating blower and its passageway in the appliance and venting system are kept clean. The appliance and its venting system should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. The appliance area must be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Under no circumstances should this appliance be modified.
- This appliance must not be connected to a chimney flue pipe serving a separate solid fuel burning appliance.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.
- Do not operate the appliance with the glass door removed, cracked or broken. Replacement of the glass should be done by a licensed or qualified service person.
- Do not strike or slam shut the appliance glass door.
- When equipped with pressure relief doors, they must be kept closed while the appliance is operating to prevent exhaust fumes containing carbon monoxide, from entering into the home. Temperatures of the exhaust escaping through these openings can also cause the surrounding combustible materials to overheat and catch fire. Only doors / optional fronts certified with the unit are to be installed on the appliance.
- Only doors / optional fronts certified with the unit are to be installed on the appliance.
- Keep the packaging material out of reach of children and dispose of the material in a safe manner. As with all plastic bags, these are not toys and should be kept away from children and infants.
- As with any combustion appliance, we recommend having your appliance regularly inspected and serviced as well as
 having a Carbon Monoxide Detector installed in the same area to defend you and your family against Carbon Monoxide.
- Ensure clearances to combustibles are maintained when building a mantel or shelves above the appliance. Elevated temperatures on the wall or in the air above the appliance can cause melting, discolouration or damage to decorations, a T.V. or other electronic components.
- This appliance uses and requires a fast acting thermocouple. Replace only with a fast acting thermocouple supplied by Wolf Steel Ltd.

2.1 DIMENSIONS


3 SIDED BACKER PLATE - FRONT VIEW

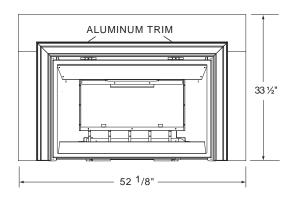


4 SIDED BACKER PLATE - FRONT VIEW

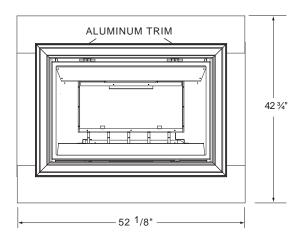


3 SIDED BACKER PLATE - SIDE VIEW

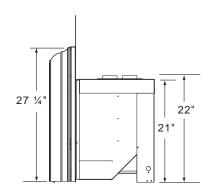

4 SIDED BACKER PLATE - SIDE VIEW

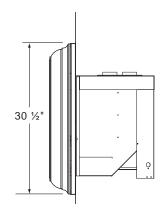

TOP VIEW

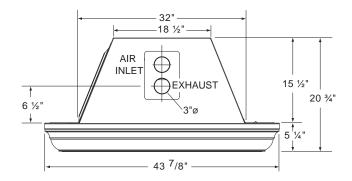

WARNING

ALWAYS LIGHT THE PILOT WHETHER FOR THE FIRST TIME OR IF THE GAS SUPPLY HAS RUN OUT. WITH THE GLASS DOOR OPENED OR REMOVED.

PROVIDE ADEQUATE CLEARANCE FOR SERVICING AND OPERATING THE APPLIANCE.

PROVIDE ADEQUATE VENTILATION.

NEVER OBSTRUCT THE FRONT OPENING OF THE APPLIANCE.

OBJECTS PLACED IN FRONT OF THE APPLIANCE MUST BE KEPT A MINIMUM OF 48" FROM THE FRONT FACE OF THE APPLIANCE.

SURFACES AROUND AND ESPECIALLY ABOVE THE APPLIANCE CAN BECOME HOT. AVOID CONTACT WHEN THE APPLIANCE IS OPERATING.

FIRE RISK. EXPLOSION HAZARD.

HIGH PRESSURE WILL DAMAGE VALVE. DISCONNECT GAS SUPPLY PIPING BEFORE PRESSURE TESTING GAS LINE AT TEST PRESSURES ABOVE 1/2 PSIG. CLOSE THE MANUAL SHUT-OFF VALVE BEFORE PRESSURE TESTING GAS LINE AT TEST PRESSURES EQUAL TO OR LESS THAN 1/2 PSIG.

USE ONLY WOLF STEEL APPROVED OPTIONAL ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS WITH THIS APPLIANCE. USING NON-LISTED ACCESSORIES (BLOWERS, DOORS, LOUVRES, TRIMS, GAS COMPONENTS, VENTING COMPONENTS, ETC.) COULD RESULT IN A SAFETY HAZARD AND WILL VOID THE WARRANTY AND CERTIFICATION.

THIS GAS APPLIANCE SHOULD BE INSTALLED AND SERVICED BY A QUALIFIED INSTALLER to conform with local codes. Installation practices vary from region to region and it is important to know the specifics that apply to your area, for example in Massachusetts State:

- This product must be installed by a licensed plumber or gas fitter when installed within the commonwealth of Massachusetts.
- The appliance damper must be removed or welded in the open position prior to installation of a appliance insert or gas log.
- The appliance off valve must be a "T" handle gas cock.
- The flexible connector must not be longer than 36 inches.
- A Carbon Monoxide detector is required in all rooms containing gas fired appliances.
- The appliance is not approved for installation in a bedroom or bathroom unless the unit is a direct vent sealed combustion product.

The installation must conform with local codes or, in absence of local codes, the National Gas and Propane Installation Code CSA B149.1 in Canada, or the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54 in the United States. Suitable for mobile home installation if installed in accordance with the current standard CAN/CSA Z240MH Series, for gas equipped mobile homes, in Canada or ANSI Z223.1 and NFPA 54 in the United States.

NATIONAL FIREPLACE INSTITUTE

www.nficertified.org


We suggest that our gas hearth products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by the National Fireplace Institute® (NFI) as NFI Gas **Specialists**

Some appliances have optional fans or blowers. If an optional fan or blower is installed, the junction box must be electrically connected and grounded in accordance with local codes, use the current CSA C22.1 Canadian Electrical Code in Canada or the ANSI/NFPA 70 National Electrical code in the United States.

2.3 GENERAL INFORMATION

FOR YOUR SATISFACTION, THIS APPLIANCE HAS BEEN TEST-FIRED TO ASSURE ITS OPERATION AND QUALITY!

	GDI44	
	NG	LP
Altitude (FT)	0-4,500	0-4,500
Max. Input (BTU/HR)	40,000	40,000
Max. Output (BTU/HR)	27,600	27,600
Efficiency (w/the fan on)	69%	69%
Min. Inlet Gas Supply Pressure	4.5" Water Column	11" Water Column
Max. Inlet Gas Supply Pressure	7" Water Column	13" Water Column
Manifold Pressure (Under Flow Conditions)	3.5" Water Column	10" Water Column

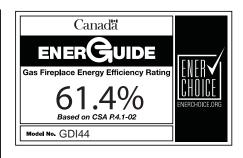


When the appliance is installed at elevations above 4,500ft, and in the absence of specific recommendations from the local authority having jurisdiction, the certified high altitude input rating shall be reduced at the rate of 4% for each additional 1,000ft.

Expansion / contraction noises during heating up and cooling down cycles are normal and to be expected. In order to achieve maximum turn down rate, the rear burner must be turned off. See Operating Instructions in the owner's manual for more information.

This appliance is not approved for closet or recessed installations. It is approved for bathroom, bedroom and bed-sitting room installations and is suitable for mobile homes. The natural gas model is suitable for installation in a mobile home that is permanently positioned on its site and fuelled with natural gas.

This appliance must be recessed into a vented noncombustible wood-burning fireplace (prefabricated or masonry) only.

2.4 RATING PLATE INFORMATION

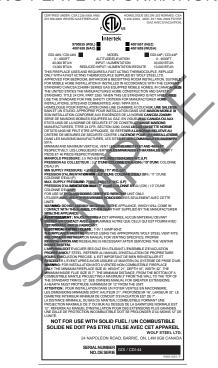

<u>INSTALLER:</u> It is your responsibility to check off the appropriate box on the rating plate according to the model, venting and gas type of the appliance.

For rating plate location, see "INSTALLATION OVERVIEW" section.

This illustration is for reference only. Refer to the rating plate on the appliance for accurate information.

3.0 INSTALLATION

AWARNING

RISK OF FIRE, MAINTAIN SPECIFIED AIR SPACE CLEARANCES TO VENT PIPE AND APPLIANCE.

Clean out ashes from the inside of the wood-burning appliance. Make sure that the chimney and wood-burning appliance are in a clean and sound condition and constructed of non-combustible materials. If necessary have any repair work done by a qualified person before installing the insert. Remove the existing appliance damper or lock into an open position.

Using screws, attach the appliance warning tag to the inside of the firebox of the appliance into which the insert is being installed.

The sheet-metal parts of the appliance, in which the gas appliance insert is to be installed, must not be cut. WARNING: THIS FIREPLACE HAS BEEN CONVERTED FOR USE WITH A GAS FIREPLACE INSERT ONLY AND CANNOT BE USED FOR BURNING WOOD OR SOLID FUELS UNLESS ALL ORIGINAL PARTS HAVE BEEN REPLACED AND THE FIREPLACE IS RE-APPROVED BY THE AUTHORITY HAVING JURISDICTION.

ATTENTION: CE FOYER A ETE CONVERTI AFIN D'ETRE UTILISE SEULEMENT
COMME FOYER ENCASTRE AU GAZ ET NE PEUT ETRE UTILISE POUR BRULER DU BOIS OU
TOUT AUTRE COMBUSTIBLE SOLIDE; SANS QUE TOUTES LES PIECES ORIGINALES AIENT
ETE REMPLACEES ET QUE LE FOYER SOIT APPROUVE DE NOUVEAU PAR LES AUTORITES
AVANT URIDIOTION.

ADVERTENCIA: ESTA CHIMENEA SE REMODELÓ PARA USARSE SOLO CON UNA INSERCIÓN DE CHIMENEA A GAS Y NO PUEDE USARSE PARA QUEMAR MADERA NI COMBUSTIBLES SÓLIDOS, A MENOS QUE SE HAYAN REEMPLAZADO TODAS LAS PIEZAS ORIGINALES, Y LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LA HAYA VUELTO A APROBAR.

68.4A

67.2

If the wood-burning factory-built appliance has no gas access hole(s) provided, an access hole of 1½ inch or less may be drilled through the lower sides or bottom of the appliance in a proper workman like manner. This access hole must be plugged with non-combustible insulation after the gas supply line has been installed.

Ensure that existing chimney cleanouts fit properly.

The refractory, glass doors, screen rails, screen mesh and log grates may be removed from the existing appliance before installing the gas appliance insert.

Smoke shelves, shields and baffles may be removed if attached by mechanical fasteners.

The ventilation openings in the existing appliance may be obstructed by the backer plates, aluminium trim etc. but these parts are not to be applied so as to have an airtight seal.

3.1 LEVELLING THE APPLIANCE

Move the appliance close to its final position. This appliance is equipped with levelling screws located on the base. Level using the levelling screws. Levelling the appliance will eliminate rocking or excessive noise when the fan is in operation. Once the appliance is level, move it partially into place to allow for all connections to be made. It is not practical to level the appliance once it has been installed. Determine the required depth prior to installing the appliance and adjust the levelling screws accordingly.

W415-0734 / D / 02.03.12

3.2 CHIMNEY CONNECTION

Chimney installation must conform to both national and local code requirements. The chimney must be lined with one 2" or 3" diameter liner for intake and one 3" diameter liner for exhaust. The minimum and maximum vent lengths are 10 and 35 feet respectively. Recommended Napoleon® kits come in 3 lengths:

1-2" & 1-3" DOUBLE PLY ALUMINUM LINER-INLET AND EXHAUST & 2-3" TO 2" REDUCER:

GDI-2320KT VENT KIT 20FT

GDI-2325KT VENT KIT 25FT GDI-2335KT VENT KIT 35FT

2-3" DOUBLE PLY ALUMINUM LINER-INLET AND EXHAUST:

GDI-320KT VENT KIT 20FT GDI-325KT VENT KIT 25 FT GDI-335KT VENT KIT 35 FT

While the liners must be continuous from the appliance to the chimney cap, to achieve the needed length, they may be coupled, using an aluminium coupler, provided installation is sealed & secured.

We recommend that exhaust vents that pass through unheated spaces, such as a garage or attic, be wrapped in a protective sleeve to minimize condensation and reverse flow symptoms.

This appliance is approved for use with a 2" liner for air intake and a 3" liner for exhaust. For best performance, however, it is recommended to use two 3" liners.


If a 2" liner is used for the intake, it is necessary to adjust the primary air shutter. See "Air Shutter Settings".

A. OUTSIDE: Slip the one end of a liner a minimum of 2" over the collar of the air terminal. Secure using 3 screws. Then seal the joint and screw heads with high temperature sealant. Repeat with the other liner to the exhaust collar of the terminal.

NOTE: Connect the supplied 3' of stainless steel flex liner to the exhaust liner (already attached to the terminal) using the coupler (also supplied). Secure and seal before dropping down the chimney.

B. Gently stretch the liners to the required lengths and appliance into the chimney. Place the terminal onto the top of the chimney cap and fit the flashing plate to suit. Make weather tight by sealing with caulking (not supplied) and fasten to the chimney with screws and plugs (not supplied).

C. NOTE: If there is not enough ceiling height between the fireplace and the appliance to allow the flex liner connection on the top of the appliance to be made, see "D". If there is enough ceiling height, connect the 3" stainless steel flex liner to the exhaust collar closest to the top front on the appliance. Connect the intake flex liner to the remaining rear collar. Secure and seal.

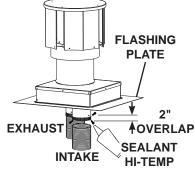



VENT

CONNECTION

ASSEMBLY

HI-TEMP/

SEALANT


2" OVERL

D. Both the log support and the back wall must be removed in order to gain access to the vent connection assembly. Both the back wall and log support are detached by removing the 12 perimeter screws of the back wall and the 3 screws located at the back of the log support. Remove the vent connection assembly. NOTE: The vent connection assembly collars are not specific until the stainless steel flex liner has been attached to one side. This now designates the side as exhaust. The exhaust

collar must be positioned closest to the front opening of the appliance. Secure and seal the flex

liners.

E. To reinstall the vent connection assembly, reach in through the appliance and manoeuvre the vent connection assembly through the opening in the firebox top. Take care not to damage the gasket. Secure the assembly using the four studs and 1/4-20 hex nuts.

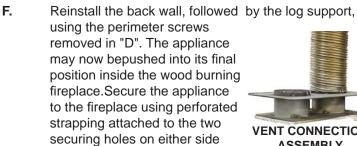

into its final position.

of the appliance as shown. We




ASSEMBLY recommend that the trim be installed before the appliance is placed



BACK WALL

LOG SUPPORT

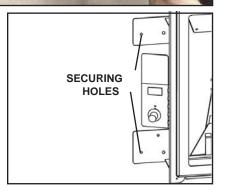

3.3 GAS INSTALLATION

AWARNING

RISK OF FIRE, EXPLOSION OR ASPHYXIATION. ENSURE THERE ARE NO IGNITION SOURCES SUCH AS SPARKS OR OPEN FLAMES.

SUPPORT GAS CONTROL WHEN ATTACHING GAS SUPPLY PIPE TO PREVENT DAMAGING GAS LINE.

ALWAYS LIGHT THE PILOT WHETHER FOR THE FIRST TIME OR IF THE GAS SUPPLY HAS RUN OUT WITH THE GLASS DOOR OPENED OR REMOVED. PURGING OF THE GAS SUPPLY LINE SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN. ASSURE THAT A CONTINUOUS GAS FLOW IS AT THE BURNER BEFORE CLOSING THE DOOR. ENSURE ADEQUATE VENTILATION. FOR GAS AND ELECTRICAL LOCATIONS, SEE "DIMENSION" SECTION.

ALL GAS CONNECTIONS MUST BE CONTAINED WITHIN THE APPLIANCE WHEN COMPLETE.

HIGH PRESSURE WILL DAMAGE VALVE. DISCONNECT GAS SUPPLY PIPING BEFORE TESTING GAS LINE AT TEST PRESSURES ABOVE 1/2 PSIG.

VALVE SETTINGS HAVE BEEN FACTORY SET, DO NOT CHANGE.

Installation and servicing to be done by a qualified installer.

- **A.** Move the appliance into position and secure.
- **B.** If equipped with a flex connector the appliance is designed to accept a 1/2" gas supply. Without the connector it is designed to accept a 3/8" gas supply. The appliance is equipped with a manual shut off valve to turn off the gas supply to the appliance.
- Connect the gas supply in accordance to local codes. In the absence of local codes, install to the current CAN/CSA-B149.1 Installation Code in Canada or to the current National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54 in the United States.
- **D.** When flexing any gas line, support the gas valve so that the lines are not bent or kinked.
- **E.** The gas line flex-connector should be installed to provide sufficient movement for shifting the burner assembly on it's side to aid with servicing components.
- F. Check for gas leaks by brushing on a soap and water solution. **Do not use open flame.**30.1A

For ease of accessibility, an optional remote wall switch or millivolt thermostat may be installed in a convenient location. Route 2-strand solid core millivolt wire from the gas appliance to the wall switch / millivolt thermostat. The recommended maximum lead length depends on the wire size:

<u>WIRE SIZ</u> E	<u>MAX. LENGTH</u>
14gauge	100 feet
16gauge	60 feet
18gauge	40 feet

Do not connect either the wall switch, thermostat or gas valve to electricity (110 VOLTS).

3.4 OPTIONAL ACCESSORY REQUIREMENTS

- **A.** This appliance may be used with a wall switch, wall mounted thermostat and/or a remote control.
- **B.** Wiring for optional Napoleon® approved accessories should be done now to avoid reconstruction. Follow instructions that come with those accessories.

4.0 FINISHING

The minimum fireplace opening size in which the appliance is to be installed is:

HEIGHT 21 inches WIDTH 32 inches DEPTH 16 inches The minimum allowable chimney flue size is 7" round.

The minimum distance, from the bottom of a combustible mantle projecting 3" maximum from the wall to the top of the aluminium trim, is 12". A hearth must protrude a minimum of 12" from the appliance.

4.1 MINIMUM MANTEL CLEARANCE


WARNING


RISK OF FIRE, MAINTAIN ALL SPECIFIED AIR SPACE CLEARANCES TO COMBUSTIBLES. FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS MAY CAUSE A FIRE OR CAUSE THE APPLIANCE TO OVERHEAT. ENSURE ALL CLEARANCES (I.E. BACK, SIDE, TOP, VENT, MANTEL, FRONT, ETC.) ARE CLEARLY MAINTAINED.

WHEN USING PAINT OR LACQUER TO FINISH THE MANTEL, THE PAINT OR LACQUER MUST BE HEAT RESISTANT TO PREVENT DISCOLOURATION.

73.1

This can vary according to the mantle depth. Use the graph to help evaluate the clearance needed.

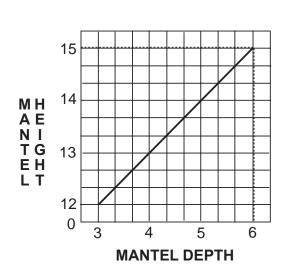

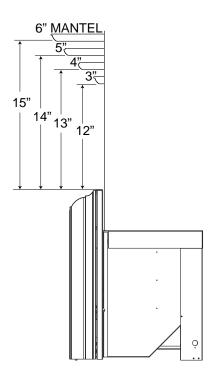

AWARNING

RISK OF FIRE!

NEVER OBSTRUCT THE FRONT OPENING OF THE APPLIANCE.

THE FRONT OF THE APPLIANCE MUST BE FINISHED WITH ANY NON-COMBUSTIBLE MATERIALS SUCH AS BRICK, MARBLE, GRANITE, ETC., PROVIDED THAT THESE MATERIALS DO NOT GO BELOW THE SPECIFIED DIMENSION AS ILLUSTRATED.

DO NOT STRIKE, SLAM OR SCRATCH GLASS. DO NOT OPERATE APPLIANCE WITH GLASS REMOVED, CRACKED, BROKEN OR SCRATCHED.

FACING AND/OR FINISHING MATERIAL MUST NEVER OVERHANG INTO THE APPLIANCE OPENING.

THE GLASS DOOR ASSEMBLY IS DESIGNED TO PIVOT FORWARD WHEN RELIEVING EXCESS PRESSURE THAT MIGHT OCCUR. FINISHING OR OTHER MATERIALS MUST NOT BE LOCATED IN THE OPENING SURROUNDING THE DOOR AS THIS WILL INTERFERE WITH THE DOORS ABILITY TO RELIEVE THE PRESSURE.

- 72.6

4.2 DOOR REMOVAL AND INSTALLATION

AWARNING


GLASS MAY BE HOT, DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.


THE DOOR LATCHES ARE PART OF A SAFETY SYSTEM AND MUST BE PROPERLY ENGAGED. DO NOT OPERATE THE APPLIANCE WITH LATCHES DISENGAGED.


FACING AND/OR FINISHING MATERIALS MUST NOT INTERFERE WITH AIR FLOW THROUGH AIR OPENINGS, LOUVRES OPENINGS, OPERATION OF LOUVRES OR DOORS OR ACCESS FOR SERVICE. OBSERVE ALL CLEARANCES WHEN APPLYING COMBUSTIBLE MATERIALS.

BEFORE DOOR IS REMOVED TURN THE APPLIANCE OFF AND WAIT UNTIL APPLIANCE IS COOL TO THE TOUCH. DOORS ARE HEAVY AND FRAGILE SO HANDLE WITH CARE.


75.1

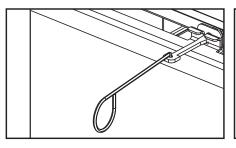

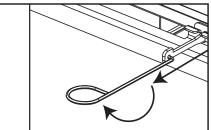

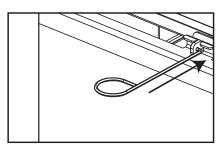

- A. Insert the tool supplied (which is located behind the left side trim) into spring loaded door latch.
- **B.** Pull and turn the latch 90°.
- **C.** Release the latch.
- D. Tilt the top of the door forward until you can grab the sides of the door. Lift up and out of the bottom door retainer.
- **E.** To install, reverse the order of these instructions.

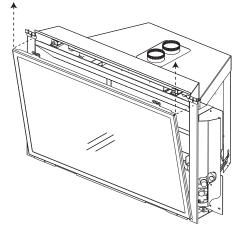

4.3 LOG PLACEMENT

▲WARNING


FAILURE TO POSITION THE LOGS IN ACCORDANCE WITH THESE DIAGRAMS OR FAILURE TO USE ONLY LOGS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

LOGS MUST BE PLACED IN THEIR EXACT LOCATION IN THE APPLIANCE. DO NOT MODIFY THE PROPER LOG POSITIONS, SINCE APPLIANCE MAY NOT FUNCTION PROPERLY AND DELAYED IGNITION MAY OCCUR.


THE LOGS ARE FRAGILE AND SHOULD BE HANDLED WITH CARE.

76.1A


POSITIONING THE LOGS IMPROPERLY WILL CAUSE FLAME IMPINGEMENT AND CARBONING.

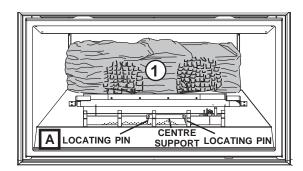


The rear log should be centred on the log support and rest against the rear wall.

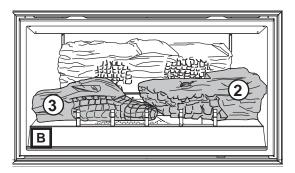

Log #3 rests against the far left grate post and onto the locating pin on the centre support. Log #2 rests against the far right grate post and over the locating pin on the centre support and against the tip of log #3. NOTE: Skewering log#2 onto the locating pin may be necessary.

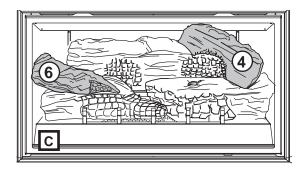

Log (#6) has a leg that fits into an indentation on the top of log (#3). Log (#4) rests in the indentations on the tops of logs (#2) and (#1).

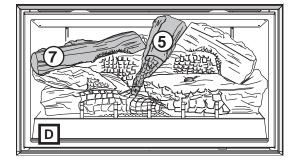

Logs (#5) and (#7) fit onto the indentations of the lower logs.

4.4 GLOWING EMBERS

Tear the embers into pieces and place along the front row of ports covering all of the burner area in front of logs (#2 & #3). Care should be taken to shred the embers into thin, small irregular pieces as only the exposed edges of the fibre hairs will glow. The ember material will only glow when exposed to direct flame; however, care should be taken to not block the burner ports.

Blocked burner ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition. PHAZER™ logs glow when exposed to direct flame. Use only certified "glowing embers" and PHAZER™ logs available from your Napoleon® dealer.

4.5 ALUMINUM EXTRUSION TRIM KIT INSTALLATION

In order to close off the fireplace opening or if the opening is larger than the 3- or 4-sided aluminium extrusion trim kits, it is recommended to reduce the opening using a noncombustible material such as ceramic tile, marble, etc or the GDIBP3 or GDIBP4 backer plate kits. The GDIBP3 backer plate is able to fit an opening of 52" x 33½". The GDIBP4 backer plate is able to fit an opening of 52" x 42¾". The outside edge of the backer plate is finished off with gold trim included in each kit. A GDIBP3D 3 sided deluxe backer plate complete with marquis trim may also be used to complete the installation. This kit is able to fit an opening of 57" x 33½". Detailed installation instructions are included with each kit.

If this appliance is being installed into an existing wood burning, zero clearance fireplace, then be aware of this precaution: **Any circulation air opening may be covered (with material) but** not sealed!

The appliance can be equipped with either a 3- or 4-sided trim kit to finish off the fireplace opening. Slide the trim assembly over the keyholes (2 per side) and drop into place. If installing the optional 3- or 4-sided backer plate (GDIBP3 or GDIBP4), it must be hung prior to the trim kit installation using the same keyholes.





TO ADJUST THE TRIM:

If the mitre is out of alignment, open each side and loosen the two screws at either side trim hinge. Slide the trim up or down to adjust and re-tighten screws. There is also a very slight in/out adjustment that can be made.

<u>NOTE:</u> Since the side panels open and close, to access the controls, a gap is necessary at the mitre joint.

The top trim piece has an adjustable securing bracket which enables the trim to be secured to the firebox shell.



SLIDE TO

ADJUST


LOOSEN


SCREWS

5.0 REPLACEMENT BLOWER INSTALLATION

The Napoleon® gas appliance comes standard with a blower, a heat sensor, variable on/off speed control and a power cord. Because the blower is thermally activated, when turned on, it will automatically start approximately 15 minutes after lighting the appliance and will run for approximately 30 minutes after the appliance has been turned off. Use of the fan increases the output of heat. Air, drawn in through the lower slot, is driven up the back of the firebox, and exhausted as hot air through the upper slot.

- A. Turn off the electrical power and the gas supply to the appliance.
- B. Remove the fire viewing door. Remove the logs, log support and back wall.
- C. Remove the blower access door held on with 10 screws. Replace the blower access door gasket when changing the blower.

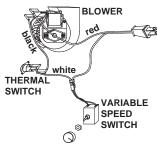

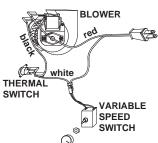




BLOWER

ACCESS

DOOR

D. Disconnect the two blower wires. Remove the blower bracket secured with one wing nut and lock washer. For thermodisc replacement: Remove the "Z" shaped mounting bracket secured to the firebox wall behind the left side control door. Remove


the thermodisc from the bracket and replace.

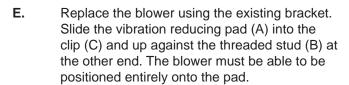

Slide the blower into the clip (C). Secure to the threaded stud using the existing lock washer and wing nut. Ensure that the blower does not touch the fireplace base or the firebox.

- F. Reconnect the two wires. Holding the replacement gasket in place, re-attach the blower access door. Replace the backwall, logs and log support. Reinstall the fire viewing door.
- G. Turn the gas supply and electricity back on. Drywall dust will penetrate into the blower bearings causing irreparable damage and must be prevented from coming into contact with the blower or its compartment. Any damage resulting from this condition is not covered by the warranty policy.



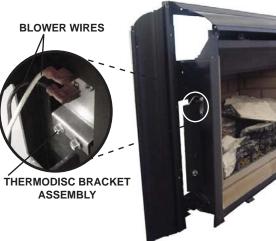





6.0 OPERATION

LIGHTING INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

WHEN LIGHTING AND RE-LIGHTING, THE GAS KNOB CANNOT BE TURNED FROM PILOT UNLESS THE KNOB IS DEPRESSED.

- STOP! READ THE SAFETY INFORMATION ON THE OPERATING LABEL
- TURN OFF ALL ELECTRIC POWER TO THE FIREPLACE.
- TURN THE GAS KNOB CLOCKWISE TO OFF.
- WAIT FIVE (5) MINUTES TO CLEAR OUT ANY GAS. IF YOU SMELL GAS, INCLUDING NEAR THE FLOOR, **STOP!** FOLLOW "B" ON THE OPERATING LABEL. IF YOU DON'T SMELL GAS GO TO THE NEXT STEP.
- IF FIREPLACE IS EQUIPPED WITH FLAME ADJUSTMENT VALVE TURN CLOCKWISE TO
- FIND PILOT LOCATED IN FRONT OF BACK LOG.
- TURN GAS KNOB COUNTER-CLOCKWISE # TO PILOT.
- DEPRESS AND HOLD GAS KNOB WHILE LIGHTING THE PILOT WITH THE PUSH BUTTON IGNITOR. KEEP KNOB FULLY DEPRESSED FOR ONE MINUTE, THEN RELEASE. IF PILOT DOES NOT CONTINUE TO BURN REPEAT STEPS 3 THROUGH 7. WITH PILOT LIT, TURN GAS KNOB COUNTER-CLOCKWISE TO ON.
- 10. IF EQUIPPED WITH FLAME ADJUSTMENT VALVE, PUSH AND TURN KNOB TO HIGH
- IF EQUIPPED WITH REMOTE ON-OFF SWITCH, MAIN BURNER MAY NOT COME ON WHEN YOU TURN THE VALVE TO ON OR HIGH. REMOTE SWITCH MUST BE IN THE ON POSITION TO IGNITE BURNER.
- TURN ON ALL ELECTRIC POWER TO THE FIREPLACE. 12.





LORSQUE LE GAZ ESTALLUME OU RE-ALLUME LE BOUTON DE GAZ NE PEUT PAS ETRE TOURNE DE PILOTE A FERME A MOINS QU'IL SOIT ENFONCE.

- ARRETEZ! LISEZ LES INSTRUCTIONS DE SECURITE SUR L'ETIQUETTE DE 1.
 - COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AU FOYER.
 - TOURNEZ LE BOUTON DE CONTROLE DU GAZ VERS LA DROITE 🖊
 - ATTENDEZ CINQ (5) MINUTES AFIN D'EVACUER TOUT LES GAZ. SI VOUS SENTEZ LE GAZ COMPRIS PRES DU REVETEMENT, ARRETEZ! OBSERVEZ L'ITEM "B" SUR L'ETIQUETTE DE FONCTIONNEMENT. SI VOUS NE SENTEZ
 - PAS LE GAZ, CONTINUEZ A L'ETAPE SUIVANTE. SI L'APPAREIL EST MUNI D'UNE SOUPAPE DE REGLAGE DE LA FLAMME. TOURNEZ LE BOUTON VERS LA DROITE A "OFF".
 - LOCALISEZ LA VEILLEUSE DEVENT LA BUCHE ARRIERE TOURNE LE BOUTON DU GAZ VERS LA GAUCHE

 - ENFONCEZ ET GARDEZ LE BOUTON DU GAZ ENFONCE PENDANT QUE VOUS ALLUMEZ LA VEILLEUSE EN PRENFONCE PENDANT UNE MINUTE E RE-LACHEZ-LE. SI LA VEILLEUSE NE RESTE PAS ALLUMEE, REPETEZ LES ETAPES DE 3 A 7.
 - LORSQUE LA VEILLEUSE EST ALLUMEE, TOURNEZ LE BOUTON DU GAZ VERS LA GAUCHE A "ON".
- VERS LA GRUCHE A ON. A ON. SUPAPE DE REGLAGE DE LA FLAMME, PRESSEZ ET TOURNEZ LE BOUTON A "HIGH".
- SI L'APPAREIL EST MUNI D'UNE INTERRUPTEUR OUVERT/FERME A DISTANCE, LE BRULEUR PRINCIPAL PEUT NE PAS S'ALLUMER QUAND VOUS TOURNEZ LA SOUPAPE OUVERT OU "HIGH". L'INTERRUPTEUR A DISTANCE DOIT ETRE EN POSITION OUVERT POUR QUE LE BRULEUR PRINCIPAL S'ALLUME.
- RE-ALIMENTEZ L'APPAREIL EN ELECTRICITE.

TO TURN OFF GAS / COUPER L'ALIMENTATION EN GAZ

- TURN OFF ALL ELECTRIC POWER TO THE FIREPLACE IF SERVICE IS TO
- PUSH IN GAS CONTROL KNOB SLIGHTLY AND TURN CLOCKWISE
 TO OFF. DO NOT FORCE.
- COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AU FOYER SI LE SERVICE EST EFFECTUE.
- ENFONCEZ LEGEREMENT LE BOUTON DE CONTROLE DU GAZ ET TOURNEZ VERS LA DROITE 🖊 A "OFF". NE FORCEZ PAS

OPERATING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'OPERATION

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING/POUR VOTRE SECURITE LIRE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER

WARNING: DO NOT TURN ON IF CHILDREN OR OTHER AT RISK INDIVIDUALS ARE NEAR THE FIREPLACE. IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE INITIAL LIGHTING OF THE PILOT AND MAIN BURNERS MUST BE DONE WITH THE GLASS DOOR OFF.DO NOT CONNECT VALVE OR WALL SWITCH TO ELECTRICITY. SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

DO NOT CONNECT VALVE OR WALL SWITCH TO ELECTRICITY. SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

- THIS FIREPLACE IS EQUIPPED WITH A PILOT WHICH MUST BE LIT BY HAND WHILE FOLLOWING THESE INSTRUCTIONS EXACTLY
- BEFORE OPERATING SMELL ALL AROUND THE FIREPLACE AREA FOR GAS AND NEXT TO THE FLOOR BECAUSE SOME GAS IS HEAVIER THAN AIR AND WILL

- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

 TURN OFF ALL GAS TO THE FIREPLACE.

 OPEN WINDOWS.

 DO NOT TRY TO LIGHT ANY APPLIANCE.

- DO NOT TOUCH ANY ELECTRIC SWITCH; DO NOT USE ANY PHONE IN YOUR BUILDING.

 IMMEDIATELY CALL YOUR GAS SUPPLIER FROM A NEIGHBOUR'S PHONE. FOLLOW THE GAS SUPPLIER'S INSTRUCTIONS.

 IF YOU CANNOT REACH YOUR GAS SUPPLIER, CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- USE ONLY YOUR HAND TO TURN THE GAS CONTROL KNOB / MANUAL SHUT-OFF KNOB. NEVER USE TOOLS. IF THE KNOB WILL NOT TURN BY HAND, DO NOT TRY TO REPAIR IT. CALL A QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN. FORCE OR ATTEMPTED REPAIR MAY RESULT IN A FIRE OR EXPLOSION.
- DO NOT USE THIS FIREPLACE IF ANY PART HAS BEEN UNDER WATER. IMMEDIATELY CALL A QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN TO INSPECT THE FIREPLACE AND REPLACE ANY PART OF THE CONTROL SYSTEM AND ANY GAS CONTROL WHICH HAS BEEN UNDER WATER.

ATTENTION: NE PAS ALLUMER SI DES ENFANTS OU D'AUTRES INDIVIDUS À RISQUE SONT À PROXIMITÉ DU FOYER. QUICONQUE NE RESPECTE PAS À LA LETTRE LES INSTRUCTIONS DANS LA PRÉSENTE NOTICE RISQUE DE DÉCLENCHER UN INCENDIE OU UN EXPLOSION ENTRAÎNANT DES DOMMAGES, DES BLESSURES OU LA MORT. L'ALLUMAGE INITIAL DE LA VEILLEUSE ET DU BRÛLEUR PRINCIPAL DOIT SE FAIRE AVEC LA PORTE VITRÉE ENLEVÉE.

NE RACCORDEZ PAS LA SOUPAPE OU L'INTERRUPTEUR MURAL A L'ÉLECTRICITÉ. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

- CET APPAREIL EST MUNI D'UNE VEILLEUSE QUI DOIT ÊTRE ALLUMEÉ MANUELLEMENT RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS À LA LETTRE
- B. AVANT D'ALLUMER LA VEILLEUSE, RENIFLEZ TOUT AUTOUR DE L'APPAREIL POUR DÉCELER UNE ODOUR DE GAZ. RENIFLEZ PRÉS DU PLANCHER, CAR CERTAINS GAZ SONT PLUS LOURDS QUE L'AIR ET PEUVENT S'ACCUMULER AU NIVEAU DU SOL.

 QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UN ODEUR DE GAZ:

- COUPEZ ENTIEREMENT L'ALIMENTTION DE GAZ PRINCIPALE

- OUVREZ LES FENETRES.

 NE PAS TENTER D'ALLUMER D'APPAREIL.

 NE TOUCHEZ À AUCUN INTERRUPTEUR; NE PAS VOUS SERVIR DES TÉLÉPHONES SE TROUVANT DANS LE BÂTIMENT.
- APPELEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ DEPUIS UN VOISIN. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DU FOURNISSEUR
- SI VOUS NE POUVEZ REJOINDRE LE FOURNISSEUR, APPELEZ LE SERVICE DES INCEND-
- C. NE POUSSER OU TOURNER LA MANETTE D'ADMISSION DU GAZ QU'À LA MAIN. NE JAMAIS EMPLOYER DOUTIL À CETTE FIN. SI LA MANETTE RESTE COINCÉE, NE TENTEZ PAS DE LA RÉPARER; APPELEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, QUICONQUE TENTE DE FORCER LA MANETTE OU DE LA RÉPARER PEUT PROVOQUER UNE EXPLOSION OU UN INCENDIE.

 D. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL S'IL A ÉTÉ PLONGÉ DANS L'EAU, MÊME PARTIELLEMENT.
- FAITES INSPECTER L'APPAREIL PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ ET REMPLACEZ TOUTE PARTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE ET TOUTE COMMANDE QUI ONT ÉTÉ PLONGÉS DANS L'EAU.

6.1 REAR BURNER CONTROL

The purpose of the rear burner is to increase heat output or BTUs of the appliance and will only operate when the main burner is functioning. To turn the rear burner on, simply depress the burner control knob (located in the valve compartment at the left hand side below the piezo ignitor) and rotate the knob counter-clockwise to 'high'. In order to achieve maximum turn down rate, the rear burner must be turned off.

> Rear burner control knob



7.0 ADJUSTMENTS


7.1 VENT RESTRICTION

Vertical terminations running longer than fifteen feet may display a very active flame. When this is not desirable, a vent restrictor could be installed. This restrictor plate will reduce the velocity of the exhaust gases, slowing down the flame pattern and creating a more traditional appearance.

- **A.** Remove the glass viewing door and logs.
- **B.** Secure the restrictor plate as described.
- **C.** Replace logs and viewing door.

Line up the holes on the vent restrictor with the holes on the bracket attached to the roof of the firebox.

Secure the vent restrictor into position using the two screws supplied.

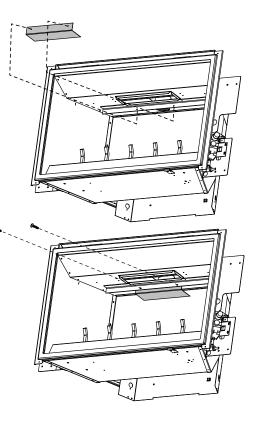

PILOT

BURNER

7.2 PILOT BURNER ADJUSTMENT

Remove the pilot screw cap. Adjust the pilot screw to provide properly sized flame. Turn in a clockwise direction to reduce the gas flow. Re-install the pilot screw cap.

Inlet pressure can be checked by turning screw (A)


counter-clockwise until loosened and then placing pressure
gauge tubing over the test point. Gauge should read 7"

(minimum 4.5") water column for natural gas or 13" (11" minimum)

water column for propane. Check that main burner is operating on "HI".

Outlet pressure can be checked the same as above using screw (B). Gauge should read 3.5" water column for natural gas or 10" water column for propane. Check that main burner is operating on "HI".

AFTER TAKING PRESSURE READINGS, TIGHTEN SCREWS FIRMLY TO SEAL. DO NOT OVER TORQUE. LEAK TEST.

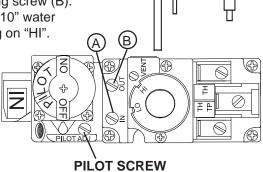

39.6

THERMOPILE

7.3 VENTURI ADJUSTMENT

This appliance is approved for use with a 2" liner for air intake and a 3" liner for exhaust. For best performance, however, it is recommended to use two 3" liners.


Air shutter settings will differ depending on the liner system used. Use the charts below to determine the correct air shutter setting:

	3"/ 3" LIN	ER SYSTEM
	FRONT	REAR
NG	1/16"	3/16"
LP	3/16"	7/16"
	AIR SHUTTE	R SETTING

	2"/ 3" LIN	IER SYSTEM
	FRONT	REAR
NG	1/8"	1/4"
LP	1/4"	5/8"
	AIR SHUTTE	R SETTING

This appliance has an air shutter that has been factory set open according to the chart below:


Regardless of venturi orientation, closing the air shutter will cause a more yellow flame, but can lead to carboning. Opening the air shutter will cause a more blue flame, but can cause flame lifting from the burner ports. The flame may not appear yellow immediately; allow 15 to 30 minutes for the final flame colour to be established.

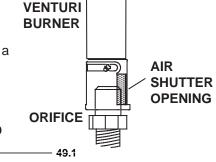


AIR SHUTTER ADJUSTMENT MUST ONLY BE DONE BY A QUALIFIED INSTALLER!

7.4 FLAME CHARACTERISTICS

It's important to periodically perform a visual check of the pilot and burner flames. Compare them to the illustrations provided. If any flames appear abnormal call a service person.

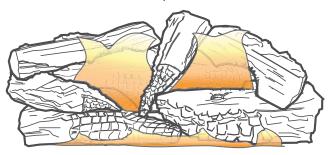

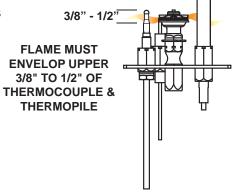

8.0 MAINTENANCE

AWARNING

TURN OFF THE GAS AND ELECTRICAL POWER BEFORE SERVICING THE APPLIANCE.

APPLIANCE MAY BE HOT, DO NOT SERVICE UNTIL APPLIANCE HAS COOLED.

DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.

CAUTION: Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing. This appliance and its venting system should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. The appliance area must be kept clear and free of combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids. The flow of combustion and ventilation air must not be obstructed.

- 1. In order to properly clean the burner and pilot assembly, remove the logs, rocks and/or glass to expose both assemblies.
- 2. Keep the control compartment, media, burner, air shutter opening and the area surrounding the logs clean by vacuuming or brushing, at least once a year.
- 3. Check to see that all burner ports are burning. Clean out any of the ports which may not be burning or are not burning properly.
- **4.** Check to see that the pilot flame is large enough to engulf the flame sensor and/or thermocouple / thermopile as well as reaches the burner.
- **5.** Replace the cleaned logs, rocks or glass. Failure to properly position the media may cause carboning which can be distributed in the surrounding living area.
- 6. Check to see that the main burner ignites completely on all openings when turned on. A 5 to 10 second total light-up period is satisfactory. If ignition takes longer, consult your local authorized dealer / distributor.
- Check that the gasketing on the sides, top and bottom of the door is not broken or missing. Replace if necessary.
- 8. If for any reason the vent air intake system is disassembled, re-install and re-seal per the instructions provided for the initial installation.

8.1 DOOR GLASS REPLACEMENT

AWARNING


DO NOT USE SUBSTITUTE MATERIALS.

GLASS MAY BE HOT, DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

CARE MUST BE TAKEN WHEN REMOVING AND DISPOSING OF ANY BROKEN DOOR GLASS OR DAMAGED COMPONENTS. BE SURE TO VACUUM UP ANY BROKEN GLASS FROM INSIDE THE APPLIANCE BEFORE OPERATION.

DO NOT STRIKE, SLAM OR SCRATCH GLASS. DO NOT OPERATE APPLIANCE WITH GLASS REMOVED, CRACKED, BROKEN OR SCRATCHED.

- **A.** Place the door frame face down careful not to scratch the paint.
- **B.** Center the gasketed glass inside the door frame with the thick side of the gasket facing up.
- **C.** Bend the glass retainers located along the edge of the door frame over the gasket holding the glass in place. Careful not to break the glass.

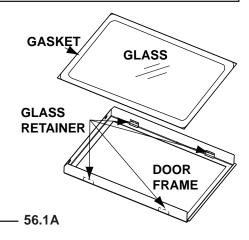

8.2 CARE OF GLASS

DO NOT CLEAN GLASS WHEN HOT! DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS TO CLEAN GLASS.

Buff lightly with a clean dry soft cloth. Clean both sides of the glass after the first 10 hours of operation with a recommended fireplace glass cleaner. Thereafter clean as required. If the glass is not kept clean permanent discoloration and / or blemishes may result.



- 5.1

8.3 CARE OF PLATED PARTS

If the appliance is equipped with plated parts, you must clean fingerprints or other marks from the plated surfaces before operating the appliance for the first time. Use a glass cleaner or vinegar and towel to clean. If not cleaned properly before operating for the first time, the marks can cause permanent blemishes on the plating. After the plating is cured, the fingerprints and oils will not affect the finish and little maintenance is required, just wipe clean as needed. Prolonged high temperature burning with the door ajar may cause discolouration on plated parts.

NOTE: The protective wrap on plated parts is best removed when the assembly is at room temperature but this can be improved if the assembly is warmed, using a hair dryer or similar heat source.

9.0 REPLACEMENTS

AWARNING

FAILURE TO POSITION THE PARTS IN ACCORDANCE WITH THIS MANUAL OR FAILURE TO USE ONLY PARTS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

** THIS IS A FAST ACTING THERMOCOUPLE. IT IS AN INTEGRAL SAFETY COMPONENT. REPLACE ONLY WITH A FAST ACTING THERMOCOUPLE SUPPLIED BY WOLF STEEL LTD.

Contact your dealer or the factory for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor.

FOR WARRANTY REPLACEMENT PARTS, A PHOTOCOPY OF THE ORIGINAL INVOICE WILL BE REQUIRED TO HONOUR THE CLAIM.


When ordering replacement parts always give the following information:

- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish

* IDENTIFIES ITEMS WHICH ARE NOT ILLUSTRATED. FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT YOUR AUTHORIZED DEALER.

		COMPONENTS 41.2
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	W725-0039	RBT SHAW VALVE - NG
1	W725-0040	RBT SHAW VALVE - LP
2	W100-0075	BURNER TUBE
3	W010-0893	BURNER PAN
4*	W456-0045	#45 FRONT BURNER ORIFICE - NG
4*	W456-0056	#56 FRONT BURNER ORIFICE - LP
4*	W456-0042	#42 REAR BURNER ORIFICE - NG
4*	W456-0053	#53 REAR BURNER ORIFICE - LP
5	W010-0800	PILOT ASSEMBLY - LP
5	W010-0801	PILOT ASSEMBLY - NG
6	W455-0068	PILOT INJECTOR - LP
6	W455-0070	PILOT INJECTOR - NG
7**	W680-0005	THERMOCOUPLE
8	W680-0004	THERMOPILE
9*	W573-0007	HIGH TEMPERATURE SEALANT
10*	W357-0001	PIEZO IGNITOR
11	GL-635	LOG SET COMPLETE
12	W135-0030	LOG # 1
13	W135-0160	LOG # 2
14	W135-0161	LOG # 3
15	W135-0033	LOG # 4
16	W135-0034	LOG # 5
17	W135-0035	LOG # 6
18	W135-0036	LOG # 7
19*	W361-0016	GLOWING EMBERS
20	GZ552	BLOWER
21*	W385-0334	NAPOLEON® LOGO
22	W010-2025	DOOR C/W GLASS

		COMPONENTS
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
23*	W290-0063	BLOWER ACCESS GASKET
24*	W430-0013	MAGNETIC CLOSURE
25*	W660-0009	ON/OFF SWITCH
26*	W690-0002	THERMAL DISC
27*	W380-0002	VARIABLE SPEED SWITCH KNOB
28*	W660-0019	VARIABLE SPEED SWITCH
29*	W450-0023	PAL NUT
30*	W730-0024	3" STAINLESS FLEX LINER X 3'
31*	W175-0204	3" COUPLER
32	W010-0888	VENT CONNECTION ASSEMBLY
33*	W290-0076	VENT CONNECTION ASSEMBLY GASKET
		TERMINAL KITS
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
34	GDI-226	TERMINAL KIT
	,	VENT KITS
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
		INER-INLET AND EXHAUST & 2-3" TO 2" REDUCER:
35*	GDI-2320KT	VENT KIT 20FT
35*	GDI-2325KT	VENT KIT 25FT
35*	GDI-2335KT	VENT KIT 35FT
	E PLY ALUMINUM LINER-I	
36*	GDI-320KT	VENT KIT 20FT
36*	GDI-325KT	VENT KIT 25FT
36*	GDI-335KT	VENT KIT 35FT
00	ODI COCINI	ACCESSORIES
DEENIG	DADTNO	
REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37*	W690-0001	MILLIVOLT THERMOSTAT
38*	W660-0010B	REMOTE CONTROL - ADVANTAGE
38*	W660-0011B	REMOTE CONTROL - ADVANTAGE PLUS
39*	GD660	REMOTE WALL SWITCH C/W 20FT WIRE
40	GI826KT	DECORATIVE BRICK PANELS
41*	W175-0202	NATURAL GAS TO PROPANE CONVERSION KIT
42	GDIBP3	3 SIDED BACKER PLATE C/W ACCENT TRIM
43	GDIBP4	4 SIDED BACKER PLATE C/W ACCENT TRIM
44	GDITRM3	ALUMINIUM EXTRUSION - MATTE BLACK
44	GDITRM3-K	ALUMINIUM EXTRUSION - POLISHED BLACK
44	GDITRM3-B	ALUMINIUM EXTRUSION - POLISHED BRASS
45	GDITRM4	ALUMINIUM EXTRUSION - MATTE BLACK
45	GDITRM4-K	ALUMINIUM EXTRUSION - POLISHED BLACK
45	GDITRM4-B	ALUMINIUM EXTRUSION - POLISHED BRASS
46	GDIUT	UPPER DOOR TRIM - BRASS
46	GDIUT-G	UPPER DOOR TRIM - GOLD
47	GDIBP3D	BACKER PLATE 3 SIDED DELUXE

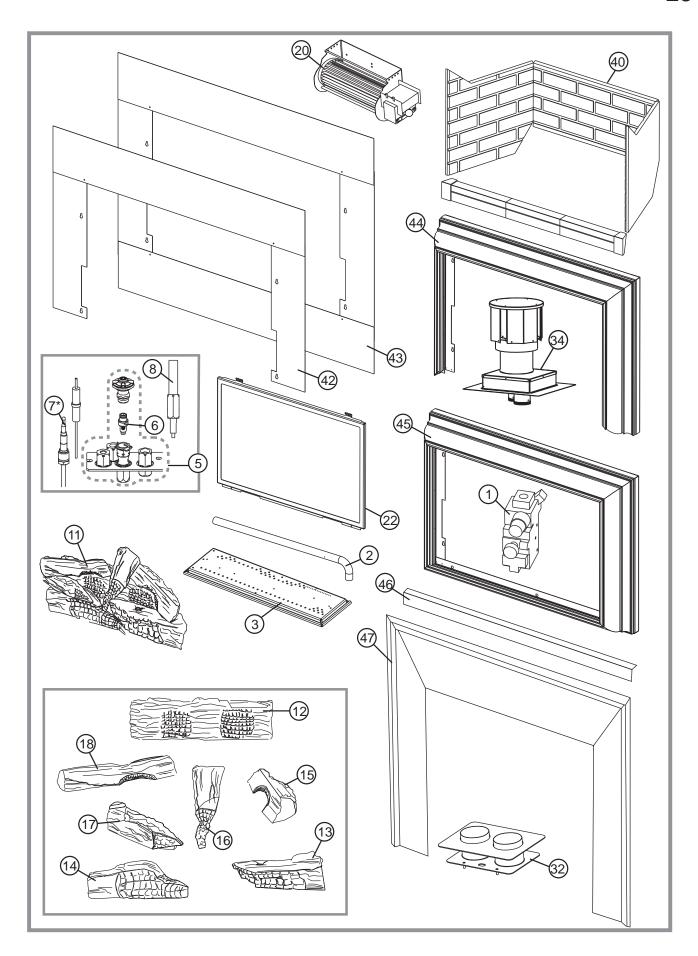

10.0 TROUBLESHOOTING

▲ WARNING

ALWAYS LIGHT THE PILOT WHETHER FOR THE FIRST TIME OR IF THE GAS SUPPLY HAS RAN OUT, WITH THE GLASS DOOR OPEN OR REMOVED.

TURN OFF THE GAS AND ELECTRICAL POWER BEFORE SERVICING THE APPLIANCE.

APPLIANCE MAY BE HOT, DO NOT SERVICE UNTIL APPLIANCE HAS COOLED.

DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.

SYMPTOM	PROBLEM	TEST SOLUTION
Main burner goes out; pilot stays on.	Pilot flame is not large enough or not engulfing the thermopile.	Turn up the pilot flame.Replace pilot assembly.
	Thermopile shorting.	Clean thermopile connection to the valve. Reconnect.Replace thermopile / valve.
	Remote wall switch wire is too long; too much resistance in the system.	- Shorten wire to correct length or wire gauge.
	Faulty thermostat or switch.	- Replace.
Main burner goes out; pilot	Refer to "MAIN BURNER GOES	OUT; PILOT STAYS ON"
goes out.	Vent is blocked	- Check for vent blockage.
	Vent is re-circulating	- Check joint seals and installation
	Flexible vent has become	- Re-attach to appliance.
	disconnected from appliance.	- Cap was not replaced.
Pilot goes out when the	System is not correctly purged	- Purge the gas line.
gas knob is released. The gas valve has an	Out of propane gas.	- Fill the tank.
interlock device which will not allow the pilot	Pilot flame is not large enough.	- Turn up the pilot flame.
burner to be lit until the thermocouple has cooled. Allow	Pilot flame is not engulfing the thermocouple	- Gently twist the pilot head to improve the flame pattern around the thermocouple.
approximately 60 seconds for the thermocouple to cool.	Thermocouple shorting / faulty.	 Loosen and tighten thermocouple. Clean thermocouple and valve connection. Replace thermocouple. Replace valve.
	Faulty valve.	- Replace.
Pilot burning; no gas to main burner; gas knob	Thermostat or switch is defective	 Connect a jumper wire across the wall switch terminals; if main burner lights, replace switch / thermostat.
is on 'HI'; wall switch / thermostat is on.	Wall switch wiring is defective.	 Disconnect the switch wires & connect a jumper wire across terminals 1 & 3; if the main burner lights, check the wires for defects and/or replace wires.
	Main burner orifice is plugged.	- Remove stoppage in orifice.
	Faulty valve.	- Replace.
Pilot goes out while standing; Main burner is in 'OFF' position.	Gas piping is undersized.	 Turn on all gas appliances and see if pilot flame flutters, diminishes or extinguishes, especially when main burne ignites. Monitor appliance supply working pressure. Check if supply piping size is to code. Correct all undersized piping.
Main burner flame is a blue, lazy, transparent flame.	Blockage in vent.	 Remove blockage. In really cold conditions, ice buildup may occur on the terminal and should be removed as required. To minimize this from happening again, it is recommended that the vent lengths that pass through unheated spaces (attics, garages, crawl spaces) be wrapped with an insulated mylar sleeve. Prevent sleeve from sagging. Contact your local authorized dealer for more information.

SYMPTOM	PROBLEM	TEST SOLUTION
Pilot will not light. PILOT BURNER THERMOG	No spark at pilot burner.	 Check if pilot can be lit by a match. Check that the wire is connected to the push button igniter. Check if the push button igniter needs tightening. Replace the wire if the wire insulation is broken or frayed. Replace the electrode if the ceramic insulator is cracked or broken. Replace the push button ignitor
	Out of sussesses and	
	Out of propane gas. Spark gap is incorrect.	 Fill the tank. Spark gap should be 0.150" to 0.175" (5/32" to 11/64" approx.) from the electrode tip and the pilot burner. To ensure proper electrode location, tighten securing nut (finger tight plus 1/4 turn).
	No gas at the pilot burner.	 Check that the manual valve is turned on. Check the pilot orifice for blockage. Replace the valve. Call the gas distributor.
Flames are consistently too large or too small. Carboning occurs.	Unit is over-fired or underfired.	 Check pressure readings: Inlet pressure can be checked by turning screw (A) counter-clockwise 2 or 3 turns and then placing pressure gauge tubing over the test point. Gauge should read 7" (minimum 4.5") water column for natural gas or 13" (minimum 11") water column for propane. Check with main burner is operating on 'HI'. Outlet pressure can be checked the same as above using screw (B). Gauge should read 3.5" water column for natural gas or 10" water column for propane. Check that main burner is operating on 'HI'. AFTER TAKING PRESSURE READINGS, BE SURE TO TURN SCREWS CLOCKWISE FIRMLY TO RESEAL. DO NOT OVER TORQUE. Leak test with a soap and water solution.
Flames are very aggressive.	Door is ajar.	 Ensure the mechanical means of securing the door is providing a tight seal.
Carbon is being deposited on glass, logs or combustion chamber	Air shutter has become blocked.	 Ensure air shutter opening is free of lint or other obstructions.
surfaces.	Flame is impinging on the logs or combustion chamber.	 Check that the logs are correctly positioned. Open air shutter to increase the primary air. Check the input rate: check the manifold pressure and orifice size as specified by the rating plate values. Check that the door gasketing is not broken or missing and that the seal is tight. Check that both vent liners are free of holes and well sealed at all joints. Check that minimum rise per foot has been adhered to for any horizontal venting.
White / grey film forms.	Sulphur from fuel is being deposited on glass, logs or combustion chamber surfaces.	 Clean the glass with a recommended gas appliance glass cleaner. DO NOT CLEAN GLASS WHEN HOT. If deposits are not cleaned off regularly, the glass may become permanently marked.
Exhaust fumes smelled in room, headaches.	Appliance is spilling.	 Ensure exhaust bracket gasket seal. Check door seal and relief flap seal. Check for chimney blockage. Check that chimney is installed to building code. Room is in negative pressure; increase fresh air supply. Check cap gasket on the flue pipe assembly.
Remote wall switch is in	Wall switch is mounted upside down.	- Reverse.
'OFF' position; main burner comes on when gas knob	Remote wall switch is grounding.	- Replace.
Comes on when das knob		Objects for energy of (abjects), were also energy of an english and the
is turned to 'ON' position.	Remote wall switch wire is grounding.	- Check for ground (short); repair ground or replace wire.

11.0 WARRANTY

NAPOLEON® products are manufactured under the strict Standard of the world recognized ISO 9001 : 2008 Quality Assurance Certificate.

NAPOLEON® products are designed with superior components and materials assembled by trained craftsmen who take great pride in their work. The burner and valve assembly are leak and test-fired at a quality test station. The complete appliance is again thoroughly inspected by a qualified technician before packaging to ensure that you, the customer, receives the quality product that you expect from NAPOLEON®.

NAPOLEON® GAS APPLIANCE PRESIDENT'S LIFETIME LIMITED WARRANTY

The following materials and workmanship in your new NAPOLEON® gas appliance are warranted against defects for as long as you own the appliance. This covers: combustion chamber, heat exchanger, stainless steel burner, phazer™ logs and embers, rocks, ceramic glass (thermal breakage only), gold plated parts against tarnishing, porcelainized enameled components and aluminum extrusion trims.*

Electrical (110V and millivolt) components and wearable parts such as blowers, gas valves, thermal switch, switches, wiring, remote controls, ignitor, gasketing, and pilot assembly are covered and NAPOLEON® will provide replacement parts free of charge during the first year of the limited warranty.*

Labour related to warranty repair is covered free of charge during the first year. Repair work, however, requires the prior approval of an authorized company official. Labour costs to the account of NAPOLEON® are based on a predetermined rate schedule and any repair work must be done through an authorized NAPOLEON® dealer.

* Construction of models vary. Warranty applies only to components included with your specific appliance.

CONDITIONS AND LIMITATIONS

NAPOLEON® warrants its products against manufacturing defects to the original purchaser only. Registering your warranty is not necessary. Simply provide your proof of purchase along with the model and serial number to make a warranty claim. NAPOLEON® reserves the right to have its representative inspect any product or part thereof prior to honouring any warranty claim. Provided that the purchase was made through an authorized NAPOLEON® dealer your appliance is subject to the following conditions and limitations:

Warranty coverage begins on the date of original installation.

This factory warranty is non-transferable and may not be extended whatsoever by any of our representatives.

The gas appliance must be installed by a licensed, authorized service technician or contractor. Installation must be done in accordance with the installation instructions included with the product and all local and national building and fire codes.

This limited warranty does not cover damages caused by misuse, lack of maintenance, accident, alterations, abuse or neglect and parts installed from other manufacturers will nullify this warranty.

This limited warranty further does not cover any scratches, dents, corrosion or discoloring caused by excessive heat, abrasive and chemical cleaners nor chipping on porcelain enamel parts, mechanical breakage of PHAZER™ logs and embers.

This warranty extends to the repair or replacement of warranted parts which are defective in material or workmanship provided that the product has been operated in accordance with the operation instructions and under normal conditions.

After the first year, with respect to this President's Lifetime Limited Warranty, NAPOLEON® may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding to the original warranted purchaser the wholesale price of any warranted but defective part(s).

NAPOLEON® will not be responsible for installation, labour or any other expenses related to the reinstallation of a warranted part and such expenses are not covered by this warranty.

Notwithstanding any provisions contained in the President's Lifetime Limited Warranty, NAPOLEON'S responsibility under this warranty is defined as above and it shall not in any event extend to any incidental, consequential or indirect damages.

This warranty defines the obligations and liability of NAPOLEON® with respect to the NAPOLEON® gas appliance and any other warranties expressed or implied with respect to this product, its components or accessories are excluded.

NAPOLEON® neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product.

NAPOLEON® will not be responsible for: over-firing, downdrafts, spillage caused by environmental conditions such as rooftops, buildings, nearby trees, hills, mountains, inadequate vents or ventilation, excessive venting configurations, insufficient makeup air, or negative air pressures which may or may not be caused by mechanical systems such as exhaust fans, furnaces, clothes dryers, etc.

Any damages to the appliance, combustion chamber, heat exchanger, plated trim or other components due to water, weather damage, long periods of dampness, condensation, damaging chemicals or cleaners will not be the responsibility of NAPOLEON®.

All parts replaced under the President's Limited Lifetime Warranty Policy are subject to a single claim.

During the first 10 years NAPOLEON® will replace or repair the defective parts covered by the lifetime warranty at our discretion free of charge. From 10 years to life, NAPOLEON® will provide replacement parts at 50% of the current retail price.

All parts replaced under the warranty will be covered for a period of 90 days from the date of their installation.

The manufacturer may require that defective parts or products be returned or that digital pictures be provided to support the claim. Returned products are to be shipped prepaid to the manufacturer for investigation. If a product is found to be defective, the manufacturer will repair or replace such defect. Before shipping your appliance or defective components, your dealer must obtain an authorization number. Any merchandise shipped without authorization will be refused and returned to sender.

Shipping costs are not covered under this warranty.

Additional service fees may apply if you are seeking warranty service from a dealer.

Warranty labour allowance is only for the replacement of the warranted part. Travel, diagnostic tests, shipping and other related charges are not covered by this warranty.

ALL SPECIFICATIONS AND DESIGNS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO ON-GOING PRODUCT IMPROVEMENTS. NAPOLEON® IS A REGISTERED TRADEMARK OF WOLF STEEL LTD.

12.0 SERVICE HISTORY

	Th	Appliance Solis heater must be serviced	Appliance Service History This heater must be serviced annually depending on usage.	
Date	Dealer Name	Service Technician Name	Service Performed	Special Concerns

4.0	NOTES	
-		

- 44.1

14.0 NOTES

28

Problèmes particuliers	Travail effectué	Nom du technicien	Détaillant	Date
	Historique d'entretien Wolf Steel Cet appareil doit être entretenu annuellement selon son usage.	Historique d'ent et appareil doit être entretenu	Ce	

12.0 HISTORIQUE D'ENTRETIEN

311.0 GARANTIE

Les produits Napoléon® sont fabriqués conformément aux normes strictes du Certificat d'Assurance de la Qualité mondialement reconnu ISO 9001 : 2008.

Les produits Napoléon® sont conçus avec des composants et des matérieux de qualité subérieure, assemblés par des artisans qualifiés qui sont fiers de la brûleur et le montage de la soupape subissent un test de détection de fuile et d'allumage à une station de test de qualité. Une fois assemblé, chaque appareil est soigneusement inspecté par un technicien qualifié avant d'être emballé pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité dont vous attendez de Napoléon®.

GARANTIE À VIÈ LIMITÉE DU PRÉSIDENT DES APPAREILS AU GAZ NAPOLÉON®

Les matériaux suivants et la fabrication de votre nouveau appareil au gaz Napoléon® sont garantis contre les défauts tant que vous en êtes le propriétaire. Ceci couvre : la chambre de combustion, l'échangeur de chaleur, le brûleur en acier inoxydable, les bûches PHAZER® et les braises, les roches, la vitre en céramique (cassure thermique seulement), les pièces plaquées or contre le temissement, les composants en porcelaine émaillée et les moulures d'extrusion en aluminium.
Les composants electriques (110V et millivolt) et les pièces soumises à l'usure tels que les souffleries, les soupapes de gaz, l'interrupteur thermique, les interrupteurs, l'installation électrique, les félécommandes, l'allumeur, les joints d'étanchéité et l'assemblage de la veilleuse

Les composants électriques (110V et millivolt) et les pièces soumises à l'usure tels que les souffleries, les soupapes de gaz, l'interrupteur thermique, les interrupteurs, l'installation électrique, les télécommandes, l'allumeur, les joints d'étanchéité et l'assemblage de la veilleuse sont couverts et MAPOLEON® fournira gratuitement les pièces de rechange durant la première année de la garantie limitée.* Les coûts de main-d'oeuvre relatifs aux réparations garanties sont couverts gratuitement durant la première année. Cependant, les travaux de réparation nécessitent l'approbation préalable d'un représentant autorisé de la compagnie. Les coûts de main-d'oeuvre à la charge de réparation pas sur un programme de tarits prédéterminé et tout travail de réparation doit être accompli par l'entremise d'un de Napoléon® sont basés sur un programme de tarits prédéterminé et tout travail de réparation doit être accompli par l'entremise d'un

représentant autorisé Napoléon®. * La fabrication de chaque modèle varie. La garantie s'applique uniquement aux composants disponibles avec votre appareil.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

NAPOLEON® garantit ses produits contre les défauts de fabrication à l'acheteur d'origine seulement. L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire. Fournissez simplement une preuve d'achat ainsi que le modèle et le numéro de série afin d'effectuer une réclamation de garantie. Napoléon® se réserve le droit de demander à son représentant d'inspecter tous produits ou pièces avant d'honorer toute réclamation. L'achat doit avoir été fait par l'entremise d'un détaillant NAPOLÉON® autorisé et sous réserve des conditions et limitations suivantes :

La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation originale. Cette garantie du fabricant n'est pas transférable et ne peut être prolongée ou étendue par aucun de nos représentants quelle qu'en soit la raison. L'appareil au qaz doit être installe par un installateur ou entrepreneur qualifié. L'installation doit être faite conformément aux instructions d'installation

L'appareil au gaz doit être installé par un installateur ou entrepreneur qualifié. L'installation doit être faite conformément aux instructions d'installation locaux et nationaux.

Osts excerte produit et à tous les codes d'incendie et de construction locaux et nationaux.

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, un manque d'entretien, un accident, des altérations, des abus ou de la négligence et l'installation de pièces d'autres fabricants annulera cette garantie.

Cette garantie limitée ne couvre pas non plus les égrafiquantes, les bossellements, la corrosion ou la décoloration causés par une chaleur excessive, des

Cette garantie limitée ne couvre pas non plus les égratignures, les bossellements, la corrosion ou la décoloration causés par une chaleur excessive, des produits d'entretien chimiques et abrasifs ou l'écaillage des pièces en porcelaine émaillée, le bris par manipulation des bûches PHAZER® et des braises. AAPOLÉON® garantit à vie ses brûleurs en acier inoxydable contre les défauts de fabrication et de matériau sous réserve des conditions suivantes: durant les dix premières années, NAPOLÉON® remplacera ou réparera selon notre option les pièces défectueuses gratuitement. Après les dix premières durant les dix premières années, NAPOLÉON® remplacera ou réparera selon notre option les pièces défectueuses gratuitement. Après les dix premières

années, NAPOLÉON® fournira les brûleurs de rechange à 50 % du prix de détail courant. Au cours de la première année seulement, cette garantie s'applique à la réparation ou au remplacement des pièces garanties dont les matériaux ou la fabrication sont défectueux à la condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions de fonctionnement et dans des conditions normales. Après la première année, concernant cette Garantie à Vie Limitée du Président, NAPOLÉON® peut, à sa discrétion, se libèrer entièrement de toutes apriles années, concernant cette Garantière du Président, NAPOLÉON® peut, à sa discrétion, se libèrer entièrement de toutes apriles années, concernant cette Garantière du Président, NaPOLÉON® peut, à sa discrétion, se libèrer entièrement de toutes apriles années, concernant cette de contrains de la concerna cette nations de la concerna de l

obligations en ce qui concerne cette garantie en remboursant à l'acheteur d'origine le prix de gnos de toute pièce garantie qui est défectueuse.

NAPOLÉON® ne sera pas responsable de l'installation, de la main-d'oeuvre ou autres dépenses relatives à la réinstallation d'une pièce garantie et de telles dépenses ne sont pas couvertes par cette garantie.

Nonobstant foutes les dispositions contenues dans cette Garantie à Vie Limitée du Président, la responsabilité de NAPOLÉON® sous cette garantie est définie comme ci-dessus et elle ne s'appliquera à aucun dommage accidentel, consécutif ou indirect.

Cette garantie définit l'obligation et la responsabilité de NAPOLÉON® en ce qui concerne l'appareil au gaz Napoléon®. Toute autre garantie énoncée ou

Description de mandre de m

d'air insuffisant ou des pressions négatives qui peuvent ou non être causés par des systèmes mécaniques tels que les ventilateurs d'évacuation, les fournaises, les sécheuses de linge, etc.

Tout dommage causé à l'appareil, à la chambre de combustion, à l'échangeur de chaleur, aux gamitures plaquées ou autres composants par l'eau, les dommages causés par les intempénes, de lonques périodes d'humidité, la condensation, des produits chimiques ou produits d'entretien nuisibles ne dommages causés par les intempénes, de lonques périodes d'humidité, la condensation, des produits chimiques ou produits d'entretien nuisibles ne

dommages causés par les intempéries, de longues périodes d'humidité, la condensation, des produits chimiques ou produits d'entretien nuisibles ne seront pas la responsabilité de NAPOLÉON®.

Toutes les pièces remplacées en vertu de la politique de Garantie à vie limitée du Président ne peuvent faire l'objet que d'une seule réclamation.

Durant les dix premières années, NAPOLÉON® remplacera ou réparera les pièces défectueuses qui sont couvertes par la garantie à vie limitée à sa

Durant les dix premières années, NAPOLÉON® remplacera ou réparera les pièces défectueuses qui sont couvertes par la garantie à vie limitée à sa discrétion gratuitement. Après les dix premières années, NAPOLÉON® fournira les pièces de rechange à 50 % du prix de détail courant. Toutes les pièces remplacées au titre de la garantie seront couvertes pour une période de 90 jours à partir de leur date d'installation.

loutes les pieces remplacees au titre de la garantie seront couvertes pour une periode de 90 jours a partir de leur date d'installation. Le fabricant peut exiger que les pièces défectueuses ou les produits soient refournés ou que des photos numériques soient fournies pour valider la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés port payé au fabricant pour une inspection en usine. Si un produit est déclaré défectueux, le réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés pour payé au fabricant pour une inspection en usine. Si un produit est déclaré défectueux, le

fabricant le réparera ou le remplacera. Avant d'expédier votre appareil ou les pièces défectueuses, votre détaillant doit obtenir un numéro d'autorisation. Toute marchandise expédiée à notre

usine sans autorisation sera refusée et retournée à l'expéditeur.

Les coûts d'expédition ne sont pas couverts par cette garantie.

Des frais de service supplémentaires peuvent être appliqués si vous cherchez à obtenir des services au titre de la garantie auprès d'un détaillant. Les indemnités de main-d'oeuvre au titre de la garantie s'appliquent uniquement pour le remplacement d'une pièce garantie. Les frais de déplacement, de tests de diagnostic, d'expédition et autres frais afférents ne sont pas couverts par cette garantie.

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS ET LES CONCEPTIONS SONT SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS EN RAISON DES AMÉLIORATIONS CONSTANTES APPORTÉES AUX PRODUITS. NAPOLÉON® EST UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE DE

ar.s		
	MOLF STEEL LTEE.	

8F.SA			
Remplacez.	-	Soupape défectueuse.	
Vériflez si le fil est bien mis à la terre; réparez ou remplacez le fil.	-	Le fil de l'interrupteur mural cause un court-circuit.	
Remplacez.	-	L'interrupteur mural cause un court-circuit.	principal s'allume lorsque le bouton du gaz est tourné à « ON ».
Raccordez à l'endroit.	-	L'interrupteur mural est raccordé à l'envers.	L'interrupteur mural est à « OFF » ; le brûleur
Assurez-vous de l'étanchéité de la buse d'évacuation amovible. Vérifiez tous les joints scellés et la plaque d'expansion. Vérifiez si la cheminée ne serait pas bloquée. Vérifiez si la cheminée est installée selon les codes du bâtiment. La pièce est sous pression négative; augmentez l'apport d'air firais. Vérifiez le joint d'étanchéité du couverde d'évacuation.	- - - -	L'appareil refoule les gaz de combustion dans la pièce.	On détecte l'odeur des gaz de combustion dans la pièce; maux de tête.
Nettoyez la vitre avec un nettoyeur recommandé. Si vous ne nettoyez pas les dépôts régulièrement, la vitre risque de rester marquée en permanence.	- - -	Le souffre du combustible se dépose sur la vitre, les bûches ou les parois de la chambre de combustion.	Une pellicule blanche ou grise se forme.
Vérifiez si les bûches sont positionnées correctement. Augmentez l'ouverture du volet d'air pour augmenter le volume d'air primaire. Vérifiez le débit d'alimentation : vérifiez que la pression du collecteur et la grandeur de l'injecteur sont telles que spécifiées sur la plaque d'homologation. Vérifiez al les joints de la porte ne sont pas brisés ou manquants et qu'ils sont étanches. Vérifiez si les deux conduits d'évent ne sont pas troués et qu'ils vont bien scellés à tous les joints. Vérifiez si l'élévation minimale par pied est conforme pour toute sont bien scellés à tous les joints. Vérifiez si l'élévation minimale par pied est conforme pour toute s'accustion horizontale.	- - -	La flamme effleure les bûches ou les parois de la chambre de combustion.	parois de la chambre de combustion.
Assurez-vous que l'ouverture du volet d'air n'est pas bloquée par des fibres ou autres obstructions.	-	Le volet d'air est bloqué.	Du carbone se dépose sur la vitre, les bûches ou les
Vérifiez que les dispositifs de fermeture assurent l'étanchéité de la porte.	-	La porte est entrouverte.	Les flammes sont très actives.
d'eau pour le gaz naturel ou 13" (minimum 11") de colonne d'eau pour le propane. Assurez-vous que le brûleur principal fonctionne à « HI ». La pression de sortie peut être vérifiée de la même façon en utilisant la vis (B). Le manomètre doit indiquer 3,5" de colonne d'eau pour le gaz naturel ou 10" de colonne d'eau pour le propane. Assurez-vous que le brûleur principal fonctionne à « HI ». APRÉS AVOIR PRIS LA LECTURE DES PRESSIONS, ASSUREZ-VOUS DE TOURNER FERMEMENT LA VIS VERS LA DROITE VOUR SCELLER, NE SERREZ PAS TROP FORT.	-		
Vérifiez la pression : Pour vérifier la pression d'anivée, fournez deux ou trois fois la vis (A) vers la gauche, puis emboîtez le tube du manomètre sur la pointe d'essai. Le manomètre doit indiquer 7" (minimum 4,5") de colonne d'esu pour le gas paturel ou 13" (minimum 11") de colonne d'esu pour	-	La pression du gaz est trop faible ou trop forte.	Les flammes sont régulièrement trop grandes ou trop petites. Il y a des dépôts de carbone.
Vérifiez si la soupape manuelle est ouverte. Vérifiez si l'injecteur de la veilleuse est bloqué. Remplacez la soupape. Contactez le foumisseur de gaz.	- - - -	Pas de gaz au brûleur de la veilleuse.	
La longueur de l'étincelle devrait être de 0,150" à 0,175" (5/32" à 11/64" approx.) entre la pointe de l'électrode et le brûleur de la veilleuse. Pour que l'électrode soit bien placée, serrez l'écrou avec les doigts et tournez 1/4 de tour de plus.	-	La longueur de l'étincelle est incorrecte.	
Remplissez le réservoir.	-	Plus de propane.	
Vérifiez si la veilleuse peut être allumée avec une allumette. Vérifiez si le fil est raccordé au bouton-poussoir d'ignition. Vérifiez si le bouton-poussoir d'ignition doit être resserré. Remplacez le fil si son isolant est brisé ou effiloché. Remplacez l'électrode si l'isolateur de céramique est craqué ou brisé. Remplacez le bouton-poussoir d'ignition.	-	Aucune étincelle au brûleur de la veilleuse.	La veilleuse ne s'allume pas. veilleuse певморіге
SOLUTIONS		PROBLÈME	SYMPTÔME
C. C. C. L. L. L. C.		dodd	21192411/10

GUIDE DE DÉPANNAGE 0.01

TNERTISSEMENT

ALLUMEZ TOUJOURS LA VEILLEUSE, QUE CE SOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS OU LORSQUE L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ EST ÉPUISÉ, AVEC LA PORTE VITRÉE OUVERTE OU RETIRÉE.

COUPEZ L'ALIMENTATION EN GAZ ET L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À

			KEFROIDI.		
N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS.					
SYMPTÔME	PROBLÈME		SOLUTIONS		
e brûleur principal 'éteint; la veilleuse este allumée.	La flamme de la veilleuse n'est pas assez puissante ou n'enveloppe pas la thermopile.	-	Augmentez la flamme de la veilleuse. Remplacez l'assemblage de la veilleuse.		
	La thermopile cause un court- circuit.	-	Nettoyez la connexion de la thermopile à la borne de la soupape et reconnectez. Remplacez la thermopile ou la soupape.		
	Le fil de l'interrupteur mural est trop long; trop de résistance dans le système.	-	Raccourcissez la longueur du fil ou changez le calibre du fil.		
	Le thermostat ou l'interrupteur est défectueux.	-	Remplacez.		
e brûleur principal 'éteint; la veilleuse	Référez-vous à « LE BRÛLEUR PRINCIPAL S'ÉTEINT; LA VEILLEUSE RESTE ALLUMÉE ».				
éteint.	L'évacuation est bloquée.	-	Enlevez ce qui obstrue.		
	L'évacuation recircule.	-	Vérifiez l'étanchéité des joints et leur installation.		
taiotà's conollion c	La gaine flexible n'est plus branchée à l'appareil.	-	Rebranchez à l'appareil. Le couvercle d'évacuation n'a pas été remis en place.		
.a veilleuse s'éteint juand le bouton du jaz est relâché. La	Le systèment.	_	Purgez la conduite de gaz.		
seg əb əqsquo itificoqsib un	Plus de propane.	-	Remplissez le réservoir.		
l'enclenchement Iui ne permet	pas assez puissante.	_	Augmentez la flamme de la veilleuse.		
l a veilleuse le s'allumer lue lorsque le hermocouple est	La flamme de la veilleuse n'enveloppe pas le thermocouple.	_	Tournez légèrement la tête de la veilleuse pour améliorer la flamme autour du thermocouple.		
efroidi. Attendez au noins 60 secondes nour permettre au hermocouple de se	Le thermocouple cause un court-circuit/est défectueux.	- - -	Desserrez et resserrez le thermocouple. Nettoyez le thermocouple et la connexion à la borne de la soupape Remplacez le thermocouple.		
efroidir.	La soupape est défectueuse.	-	Remplacez la soupape.		
.a veilleuse brûle; as de gaz au brûleur repeinel: le beusen	Le thermostat ou l'interrupteur sont défectueux.	-	Reliez un fil de dérivation entre les bornes de l'interrupteur mural; s le brûleur principal s'allume, remplacez l'interrupteur/thermostat.		
nincipal; le bouton lu gaz est à « HI »; interrupteur mural/	Le raccordement de	-	Débranchez les fils de l'interrupteur et reliez un fil de dérivation		

42.3B

Assurez-vous que le manchon ne puisse pas s'affaisser. Pour plus de renseignements, contactez votre détaillant local autorisé.

Enlevez ce qui obstrue. Dans des conditions de froid extrême, une accumulation de glace peut se former sur la terminaison et devrait être enlevée lorsque nécessaire. Pour minimiser les chances que cela survienne de nouveau, il est recommandé que les évents qui passent à travers des espaces non chauffés (greniers, garages, espaces réduits) soient recouverts d'un manchon isolant en mylar. Assurez-vous que le manchon ne puisse pas s'affaisser. Pour plus Assurez-vous que le manchon ne puisse pas s'affaisser. Pour plus

principal s'allume. Vérifiez la pression d'alimentation. Vérifiez si la grosseur de la conduite d'alimentation est conforme veilleuse vacille, diminue ou s'éteint, surtout quand le brûleur Allumez tous les appareils au gaz et vérifiez si la flamme de la

aux codes. Remplacez toutes les conduites trop petites.

fils ne sont pas défectueux ou remplacez les fils.

Remplacez la soupape.

Débloquez l'injecteur.

transparente. paresseuse et La flamme du brûleur principal est bleue,

alors qu'elle est en attente; le brûleur principal est à « OFF ».

La veilleuse s'éteint

.« NO » thermostat est à

Système d'évacuation bloqué.


La conduite de gaz est trop

La soupape est défectueuse.

L'injecteur du brûleur principal

.èupold tee

est défectueux.

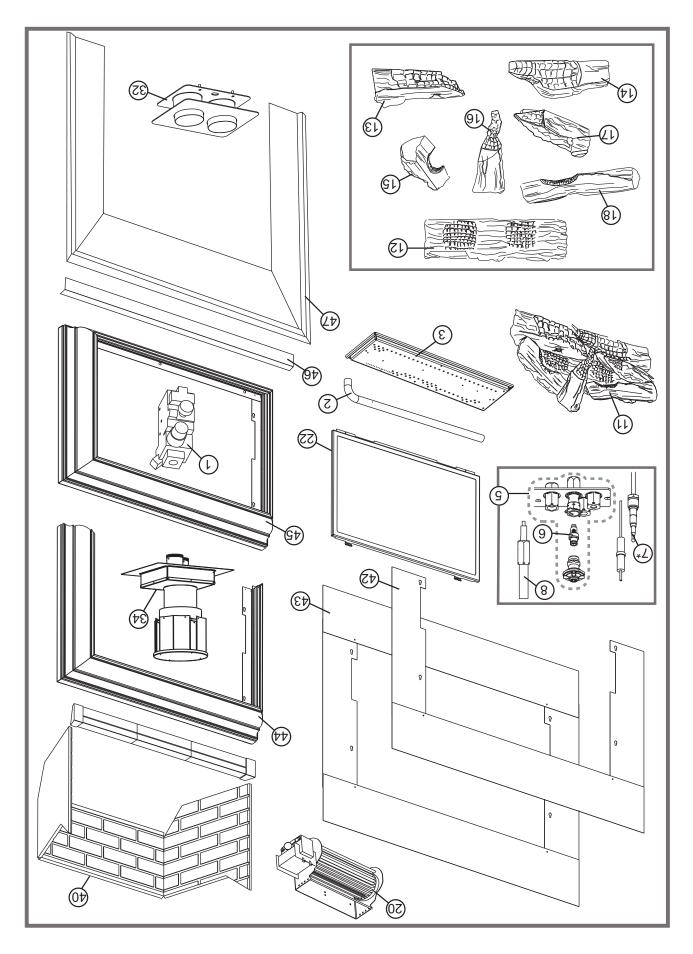

L t	CDIBP3D	PLAQUE DE FOND DE LUXE À 3 CÔTÉS
97	eDIUT-G	MOULURE DE PORTE SUPÉRIEURE - PLAQUÉE OR
97	GDIUT	MOULURE DE PORTE SUPÉRIEURE - LAITON
97	GDITRM4-B	MOULURES D'EXTRUSION EN ALUMINIUM - ANODISÉES LAITON POLI
97	GDITRM4-K	MOULURES D'EXTRUSION EN ALUMINIUM - ANODISÉES NOIR POLI
97	GDITRM4	MOULURES D'EXTRUSION EN ALUMINIUM - PEINTES NOIR SATINÉ AVEC RELIEF
77	а-емятідэ	MOULURES D'EXTRUSION EN ALUMINIUM - ANODISÉES LAITON POLI
77	срітемз-к	MOULURES D'EXTRUSION EN ALUMINIUM - ANODISÉES NOIR POLI
ヤヤ	SM9TIQ9	MOULURES D'EXTRUSION EN ALUMINIUM - PEINTES NOIR SATINÉ AVEC RELIEF
43	CDIBP4	PLAQUE DE FOND À 4 CÔTÉS AVEC MOULURE D'ACCENT
42	GDIBP3	PLAQUE DE FOND À 3 CÔTÉS AVEC MOULURE D'ACCENT
*14	W175-0202	ENZEWBLE DE CONVERSION - GN À PL
07	GI826KT	PANNEAUX DÉCORATIFS SIMILI-BRIQUES
_* 68	GD660	INTERRUPTEUR MURAL & 20 PIEDS DE FIL
38*	W660-0011B	TÉLÉCOMMANDE MANUELLE À BATTERIE - ADVANTAGE PLUS
*8£	80100-099W	TÉLÉCOMMANDE MANUELLE À BATTERIE - ADVANTAGE
*7£	1000-069M	THERMOSTAT MILLIVOLT
N° RÉF.	No DE PIÈCE	DESCRIPTION
		ACCESSOIRES
_* 98	GDI-332KT	ENZEMBRE D.ĘNEN12 32 bI
*9E	GDI-326KT	ENZEMBLE D'ÉVENTS 25 PI
*9£	GDI-320KT	ENZEMBLE D'ÉVENTS 20 PI
2 GAINES DE	UOQ À MUINIMULA N3 "E :	BLE PAROI - PRISE D'AIR ET ÉVACUATION :
3e _*	GDI-2336KT	ENZEMBLE D'ÉVENTS 35 PI
3e _*	GDI-2326KT	ENZEMBRE DIĘNEMIZ 52 bl
32*	GDI-2320KT	ENSEMBLE D'ÉVENTS 20 PI
2 3U 3NIAU I 3 "2 Å	Z. EL L GAINE DE 3. EN AL	UMINIUM À DOUBLE PAROI - PRISE D'AIR ET ÉVACUATION & 2 RÉDUCTEURS DE 3"
	No DE PIÈCE	DESCRIPTION
		ENSEMBLES D'ÉVENTS
34	CDI-226	TERMINAISON
N° REF.	No DE PIECE	DESCRIPTION
		NSEMBLES DE TERMINAISON
33*	9700-062W	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ENSEMBLE DE RACCORDEMENT D'ÉVENT
32	9200 002/W	ENSEMBLE DE RACCORDEMENT D'ÉVENT
31*	M175-0204	BAGUE D'ACCOUPLEMENT DE 3" DE DIAMÈTRE
30*	W730-0024	GAINE FLEXIBLE DE 3" EN ACIER INOXYDABLE X 3"
*62	W450-0023	ECROU DE BLOCAGE
×82	6100-099W	INTERRUPTEUR À VITESSE VARIABLE
*72	W380-0002	BOUTON DE VITESSE VARIABLE
•	W690-0002	THERMODISQUE
76* 75*	6000-069/M	INTERRUPTEUR DE BRÛLEUR MARCHE/ARRÊT
26* 24*	8100-099/M	NATERRI DE BRÛI EI IB MARCHE/ARRÊT
23*	W290-0013	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE LA PORTE D'ACCÈS DE LA SOUFFLERIE
Nº ĐẶC	איי חב פובֿכב	
N° RÉF.	N. DE biệce	COMPOSANTS DESCRIPTION

9.0 RECHANGES

A AVERTISSEMENT

OMETTRE DE POSITIONNER LES PIÈCES CONFORMÉMENT À CE MANUEL OU D'UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.

** CECI EST UN THERMOCOUPLE À ACTION RAPIDE QUI CONSTITUE UN COMPOSANT ESSENTIEL DE SÉCURITÉ. REMPLACEZ UNIQUEMENT PAR UN THERMOCOUPLE À ACTION RAPIDE DE WOLF STEEL LTÉE.

Contactez votre détaillant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de rechange. Mormalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé. Mormalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.

Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante : • Modèle et numéro de série de l'appareil

- Date d'installation de l'appareil
- Numéro de la pièce
- Description de la pièce
- ini∃ ●
- * IDENTIFIE LES ARTICLES QUI NE SONT PAS ILLUSTRÉS. POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ.

OTRE DETAILLANT AUTORISE.

M382-0334	20 20
GZ222 SONEFLERIE	
M361-0016 BRAISES INCANDESCENTES	*6l
M132-0036 B0CHE#7	81
M132-0032 B0CHE # 6	Z١
M132-0034 B0CHE # 2	91
MJ32-0033 B QCHE # t	91
M136-0161 BÛCHE#3	カレ
M/32-0/60 BÛCHE#2	13
M/32-0030 B0CHE#1	15
GF-632 ENZEMBRE DE BÛCHES	11
W367-0001 ALLUMEUR PIÉZO	*01
M573-0007 SCELLANT À HAUTE TEMPÉRATURE	_* 6
W680-0004 THERMOPILE	8
Me80-0005 THERMOCOUPLE	**7
W465-0070 INJECTEUR DE VEILLEUSE - GN	9
W465-0068 INJECTEUR DE VEILLEUSE - PL	9
W010-0801 ASSEMBLAGE DE VEILLEUSE - GN	g
W010-0800 ASSEMBLAGE DE VEILLEUSE - PL	g
W456-0053 INJECTEUR DE BRÛLEUR ARRIÈRE #53 - PL	*4
W456-0042 INJECTEUR DE BRÛLEUR ARRIÈRE #42 - GN	*Þ
N456-0056 INJECTEUR DE BRÛLEUR AVANT #56 - PL	*Þ
W456-0045 INJECTEUR DE BRÛLEUR AVANT #45 - GN	*4
UATAJA Á AUJJÚAB E680-010W	3
BRÛLEUR TUBULAIRE 2100-001W	7
W725-0040 SOUPPE RBT SHAW - PL	l
W725-0039 SOUPAPE RBT SHAW - GN	l
SÉF. N° DE PIÈCE DESCRIPTION	N _o E
COMPOSANTS	

REMPLACEMENT DE LA VITRE DE PORTE


TNERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS DE MATERIAUX DE SUBSTITUTION.

LA VITRE PEUT ÊTRE CHAUDE, NE TOUCHEZ PAS LA VITRE JUSQU'À CE QU'ELLE AIT REFROIDI.

USEZ DE PRUDENCE LORSQUE VOUS ENLEVEZ ET JETEZ DES DÉBRIS DE VERRE DOU DES COMPOSANTS ENDOMMAGÉS. ASSUREZ-VOUS D'ASPIRER TOUS LES DÉBRIS DE VERRE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNER.

NE FRAPPEZ PAS, NE CLAQUEZ PAS ET N'ÉGRATIGNEZ PAS LA PORTE VITRÉE. NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL LORSQUE LA PORTE VITRÉE EST ENLEVÉE, FISSURÉE, BRISÉE OU ÉGRATIGNÉE.

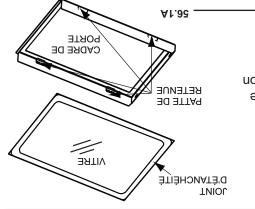

Placez le cadre de la porte avec la devanture vers le bas en prenant soin de ne pas égratigner la peinture.

Centrez la vitre avec joint d'étanchéité dans le cadre avec le côté épais du joint d'étanchéité orienté vers le haut.

C. Pliez les pattes de retenue situées sur le cadre par-dessus le joint d'étanchéité pour retenir la vitre en place. Faites attention à ne pas casser la vitre.

8.2 SOINS DE LA VITRE

.a

NE PAS NETTOYER LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE! N'EMPLOYEZ PAS DE DÉTERGENTS ABRASIFS POUR NETTOYER LA VITRE.



٦.٦

Polissez légèrement à l'aide d'un linge propre et sec. Nettoyez les deux côtés de la vitre avec un nettoyeur recommandé après les dix premières heures de fonctionnement. Par la suite, nettoyez aussi souvent qu'il le faudra, sinon la vitre risque de rester marquée en permanence.

8.3 SOINS DES PIÈCES PLAQUÉES

Si l'appareil est muni de pièces plaquées, vous devez enlever toutes traces de doigts ou autres marques des surfaces plaquées avant d'allumer l'appareil pour la première fois. Utilisez un nettoyant à vitres ou du vinaigre et un linge pour nettoyer. Si la surface plaquée n'est pas bien nettoyée avant le premier allumage de l'appareil, elle risque de rester marquée en permanence. Une fois que la surface plaquée aura chauffé, les traces de doigts et le gras n'affecteront plus la surface et très peu d'entretien sera requis; vous n'aurez qu'à l'essuyer au besoin. Une combustion prolongée à haute température avec la porte ouverte peut causer une l'essuyer au besoin. Une combustion prolongée à haute température avec la porte ouverte peut causer une

décoloration des pièces plaquées. <u>NOTE:</u> L'emballage de protection sur les pièces plaquées s'enlève mieux lorsque l'assemblage est à température ambiante ou lorsqu'il est chauffé avec un séchoir à cheveux ou une autre source de à température ambiante ou lorsqu'il est chauffé avec un séchoir à cheveux ou une autre source de

chaleur similaire.

8.0 ENTRETIEN

.9

5.

MANAGEMENT

COUPEZ L'ALIMENTATION EN GAZ ET L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL.

L'APPAREIL PEUT ÊTRE CHAUD. ATTENDEZ QU'IL SOIT REFROIDI AVANT D'EN FAIRE L'ENTRETIEN.

N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS ABRASIFS.

ATTENTION: Lors de l'entretien des contrôles, assurez-vous d'identifier chacun des fils avant de les débrancher. Une réinstallation incorrecte des fils peut occasionner un mauvais fonctionnement et être dangereuse. Assurez-vous que l'appareil fonctionne adéquatement une fois l'entretien terminé. Cet appareil et son système d'évacuation devraient être inspectés avant la première utilisation et au moins une fois l'an par un technicien de service qualifié. L'espace entourant l'appareil doit être gardé propre et libre de matériaux combustibles, d'essence ou autres liquides et vapeurs inflammables. Les apports d'air comburant et d'air de combuscijon ne doivent pas être obstrués.

I. Pour nettoyer le brûleur principal et la veilleuse adéquatement, il faut retirer les bûches, les roches ou la vitre afin de dégager les deux ensembles

la vitre afin de dégager les deux ensembles.

Cardez le compartiment des contrôles, les composants décoratifs, le brûleur, le volet d'air et l'espace entourant les bûches propres en brossant ou en passant l'aspirateur au moins une fois l'an.

Assurez-vous que tous les orifices des brûleurs produisent des flammes. Nettoyez tous les orifices qui n'ont pas de flamme ou dont la flamme ne brûle pas adéquatement.
 Assurez-vous que la flamme de la veilleuse est assez puissante pour envelopper la sonde de flamme

et/ou le thermocouple/thermopile et qu'elle atteigne le brûleur. Remettez en place les bûches, les roches ou la vitre nettoyées. Omettre de positionner les

composants décoratifs adéquatement peut causer des dépots de carbone qui peuvent se déposer dans des endroits de séjour avoisinants.

Vérifiez si le brûleur principal allume sur tous les orifices lorsque le bouton de contrôle du gaz est à Vérifiez si le brûleur principal allume get tous les orifices lorsque le bouton de contrôle du gaz est à « ON ». Un temps d'allumage total de 5 à 10 secondes est satisfaisant. Si l'allumage prend plus de

temps, consultez votre détaillant autorisé.

Vériflez si les joints d'étanchéité sur les côtés, le haut et le bas de la porte ne sont pas brisés ou manquants. Remplacez si nécessaire.

8. Si pour une raison quelconque le système d'évents de prise d'air est démonté, réinstallez et rescellez-le selon les instructions fournies dans l'installation initiale.

1.04

7.3 RÉGLAGE DU VENTURI

Cet appareil est approuvé pour installation avec une gaine de 2" de diamètre pour la prise d'air et une gaine de 3" de diamètre pour l'évacuation. Pour une performance optimale, nous vous conseillons d'utiliser deux gaines de 3" de diamètre. Le réglage du volet d'air différera selon l'ensemble d'évents utilisé. Consultez les tableaux suivants pour déterminer l'ouverture appropriée du volet :

GN N8" 1/4" GN 1/4" PL 1/4" RIA" 5/8" AI A" A"		ENZEWBLE	DIEVENTS 2"/3"
t/\l 1d		TNAVA	ЗЯЗІЯЯА
	СИ	8/L	t/L
OUVERTURE DU VOLET D'AIR	П	b /l	8/9
		OUVERTURE DU VOLET D'AIR	

	ENSEMBLE I).ÉVENTS 3"/3"	
	TNAVA	АRRIÈRE	
В	9l/l	91/8	
٦α	91/8	<u>"91/7</u>	
	OUVERTURE DU VOLET D'AIR		

L'ouverture du volet d'air a été préréglée en usine selon le tableau ci-dessous :

OUVERTURE
DO VOLET
DIALIE
DIAL

54.2


3/8" - 1/2"

Indépendamment de l'orientation du venturi, plus le volet est fermé, plus la flamme est jaune et aura tendance à causer des dépôts de carbone. Plus le volet est ouvert, plus la flamme est bleue et plus elle a tendance à se détacher des orifices du brûleur. La flamme peut ne pas être jaune immé-diatement; allouez de 15 à 30 minutes pour que la couleur finale de la flamme se stabilise.

LE RÉGLAGE DU VOLET D'AIR DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ PAR UN TECHNICIEN OU INSTALLATEUR QUALIFIÉ!

Il est important d'effectuer périodiquement une inspection visuelle de la flamme de la veilleuse et du brûleur. Comparez-les à ces illustrations.

TO CARACTÉRISTIQUES DE LA FLAMME

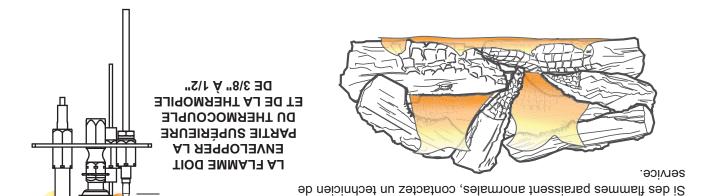

7.0 RÉGLAGES


1.1 ÉTRANGLEMENT DE L'ÉVACUATION

Les configurations d'évacuation verticales de plus de 15 pieds peuvent avoir une flamme très active. Si cette apparence n'est pas désirée, une plaque de restriction peut être utilisée. Cette plaque de restriction diminuera la vélocité des gaz de combustion, ralentissant ainsi le mouvement de la flamme et créant une apparence plus traditionnelle.

- A. Retirez la porte vitrée et les bûches.
- B. Fixez la plaque de restriction tel que décrit.
- C. Remettez en place les bûches et la porte vitrée.

Alignez les trous de la plaque de restriction avec ceux du support fixé au plafond de la chambre de combustion.

Fixez la plaque de restriction à l'aide des deux vis fournies.

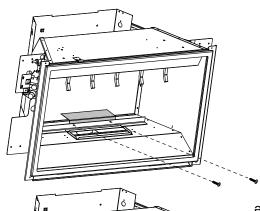

VEILLEUSE

7.2 RÉGLAGE DE LA VEILLEUSE

veilleuse pour obtenir une flamme de taille normale. Tournez vers la droite pour réduire l'apport de gaz. Remettez en place le capuchon de la vis de la veilleuse.

Pour vérifier la pression d'arrivée, tournez la vis (A) vers la gauche jusqu'à ce qu'elle soit desserrée, puis emboîtez le tube du manomètre sur la pointe d'essai. Le manomètre doit indiquer 7 po

Enlevez le capuchon de la vis de la veilleuse. Ajustez la vis de la

(minimum 4,5 po) de colonne d'eau pour le gaz naturel ou 13 po (minimum 11 po) de colonne d'eau pour le propane. Assurez-vous que le brûleur principal fonctionne à « HI ».

La pression de sortie peut être vérifiée de la même façon en utilisant

La pression de sonte peut ene vennee de la mente laçon en dinisant la vis (B). Le manomètre doit indiquer 3,5 po de colonne d'eau pour le propane.

Assurez-vous que le brûleur principal fonctionne à « HI ».

APRÈS AVOIR PRIS LA LECTURE DES PRESSIONS, ASSUREZ-VOUS DE TOURNER FERMEMENT LES VIS VERS LA DROITE POUR SCELLER. NE SERREZ PAS TROP FORT. VÉRIFIEZ POUR DES FUITES.

THERMOPILE

VEILLEUSE VIS DE LA

HAS BEEN UNDER WATER.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

• TURN OFF ALL GAS TO THE FIREPLACE.

SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

SETTLE ON THE FLOOR.

2.

٦٢.

11

10.

.8

.6 .7

٦.

6.0 FONCTIONNEMENT

LIGHTING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

ENFONCEZ ET GARDEZ LE BOUTON DU GAZ ENFONCE PENDANT QUE YOUS ALLUMEZ LE VEILLEUSE NE RESTE PAS ALLUMEE, REPETEZ LES RE-LACHEZ-LE, SI LA VEILLEUSE NE RESTE PAS ALLUMEE, REPETEZ LES LOCALISEZ LA VEILLEUSE DEVENT LA BUCHE PRRIERE.

TOURNE LE BOUTON DU GAZ VERS LA GAUCHE SI L'APPAREIL EST MUNI D'UNE SOUPAPE DE REGLAGE DE LA FLAMME. TOURNEZ LE BOUTON VERS LA DROITE A "OFF". ATTENDEZ CINQ (6) MINUTES AFIN D'EVACUER TOUT LES GAZ, SI VOUS RE SENTEZ PAS LE COMPRIS PRES DU REVETEMENT, SI VOUS NE SENTEZ PAS COMPRIS PRES DU REVETEMENT, SI VOUS NE SENTEZ PAS LE GAZ, CONTINUNE, SU VOUS NE SENTEZ PAS LE GAZ, CONTINUNE A L'ETAPE SUIVANTE. TOURNEZ LE BOUTON DE CONTROLE DU GAZ VERS LA DROITE ✓ COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AU FOYER. ARRETEZI LISEZ LES INSTRUCTIONS DE SECURITE SUR L'ETIQUETTE DE LORSQUE LE GAZ ESTALLUME OU RE-ALLUME LE BOUTON DE GAZ NE PEUTPAS ETRE TOURNE DE PILOTE A FERME A MOINS QU'IL SOIT ENFONCE.

ENFONCEZ LEGEREMENT LE BOUTON DE CONTROLE DU GAZ ET TOURNEZ VERS LA DROITE \longrightarrow A "OFF". NE FORCEZ PAS.

SI LAPPAREIL EST MUNI D'UNE INTERRUPTEUR OUVERT/FERME A DISTAUCE ETRE LE SOUVERT OU "HIGH". L'INTERRUPTEUR A DISTAUCE DOIT ETRE LE MULTEUR POUR OUVERT OUN "HIGH". L'INTERRUPTEUR A DISTAUCE DOIT ETRE DISTAUCE "BRULEUR". BRUICIPAL SOUTE ETRE DISTAUCE "BRUE".

SI L'APPAREIL EST MUNI D'UNE SOUPAPE DE REGLAGE DE LA FLAMME, PRESSEZ ET TOURNEZ LE BOUTON A "HIGH".

LORSQUE LA VEILLEUSE EST ALLUMEE, TOURNEZ LE BOUTON DU GAZ VERS LA GAUCHE A "ON".

COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AU FOYER SI LE SERVICE EST

TAPES DE 3 A 7. FIND PILOT LOCATED IN FRONT OF BACK LOG. TO PILOT. TURN OFF ALL ELECTRIC POWER TO THE FIREPLACE.

TURN OFF ALL ELECTRIC POWER TO THE FIREPLACE.

TURN THE GAS KNOB CLOCKWISE.

WAFT RIVE (5) MINITES TO CLEAR OUT ANY GAS, IF YOU SMELL GAS, INCLUDING
SMELL GAS GO TO THE NEXT STEP.

THE PREPLACE IS COUIPPED WITH FLAME ADJUSTMENT VALVE TURN CLOCKWISE TO
OFF.

IF EQUIPPED WITH FLAME ADJUSTMENT VALVE, PUSH AND TURN KNOB TO HIGH. RELEASE. IF PILOT DOES NOT CONTINUE TO BURN REPEAT STEPS 3 THROUGH 7. WITH PILOT LIT, TURN GAS KNOB COUNTER-CLOCKWISE ▼ TO ON. BUTTON IGNITOR, KEEP KNOB FULLY DEPRESSED FOR ONE MINUTE, THEN DEPRESS AND HOLD GAS KNOB WHILE LIGHTING THE PILOT WITH THE PUSH

210b! READ THE SAFETY INFORMATION ON THE OPERATING LABEL. UNIESS THE KNOB IS DEPRESSED.

WHEN LIGHTING AND RE-LIGHTING, THE GAS KNOB CANNOT BE TURNED FROM PILOT

POSITION TO IGNITE BURNER. IF EQUIPPED WITH REMOTE ON-OFF SWITCH, MAIN BURNER MAY NOT COME ON PRELY YOU THUR THE VALVE TO ON OR HIGH. REMOTE SWITCH MUST BE IN THE ON POSITION TO IGNITE BITRINER

TURN ON ALL ELECTRIC POWER TO THE FIREPLACE.

GAS KNOB TO OFF
A SAD UD OFF

TO TURN OFF GAS / COUPER L'ALIMENTATION EN GAZ

REPAIR MAY RESULT IN A FIRE OR EXPLOSION.

PO NOT USE THIS FIREPLACE IF ANY PART HAS BEEN UNDER WATER. IMMEDITHELY CALL A QUALIFED SERVICE TECHNICIAN TO INSPECT THE FIREPLACE AND
REPLACE ANY PART OF THE CONTROL SYSTEM AND ANY GAS CONTROL WHICH
REPLACE ANY PART OF THE CONTROL SYSTEM AND ANY GAS CONTROL WHICH

TO REPAIR IT. CALL A QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN. FORCE OR ATTEMPTED FOLLOW THE GAS SUPPLIER'S INSTRUCTIONS.

FOULOW THE GAS SUPPLIER'S CALL THE FIRE DEPARTMENT.

BY OUG CANNOT REACH YOUR GAS SUPPLIER, CALL THE FIRE DEPARTMENT.

BY OUG CANNOT REACH YOUR GAS SUPPLIER, CALL THE FIRE DEPARTMENT.

BY OUR CALL THE FIRE CALL THE FIRE OF THE FIRE DEPARTMENT.

IMMEDIATELY CALL YOUR GAS SUPPLIER FROM A NEIGHBOUR'S PHONE. OPEN WINDOWS.

DO NOT TRY TO LIGHT ANY APPLIANCE.

DO NOT TOUCH ANY ELECTRIC SWITCH; DO NOT USE ANY PHONE IN

HAND WHILE FOLLOWING THESE INSTRUCTIONS EXACTLY.

BEFORE OPERATING SMELL ALL AROUND THE FIREPLACE AREA FOR GAS AND
MEXT TO THE FLOOR BECAUSE SOME GAS IS HEAVIER THAN AIR AND WILL

SETT ES AT THE ES ONE.

INITIAL LIGHTING OF THE PILOT AND MAIN BURNERS MUST BE DONE WITH THE GLASS DOOR OFF.DO NOT CONNECT VALVE OR WALL CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE. THESE INSTRUCTIONS EXACTLY, A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT INDIVIDUALS ARE NEAR THE FIREPLACE. IF YOU DO NOT FOLLOW

THIS FIREPLACE IS EQUIPPED WITH A PILOT WHICH MUST BE LIT BY

DO NOT CONNECT VALVE OR WALL SWITCH TO ELECTRICITY.

SWITCH TO ELECTRICITY. SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT TURN ON IF CHILDREN OR OTHER AT RISK

TO OFF. DO NOT FORCE PUSH IN GAS CONTROL KNOB SLIGHTLY AND TURN CLOCKWISE TURN OFF ALL ELECTRIC POWER TO THE FIREPLACE IF SERVICE IS TO

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING / POUR VOTRE SECURITE LIRE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER OPERATING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'OPERATION

١٥.

ATTENTION: NE PAS ALLUMER SI DES ENFANTS OU D'AUTRES

RE-ALIMENTEZ L'APPAREIL EN ELECTRICITE.

INDIVIDUS À RISQUE SONT À PROXIMITÉ DU FOYER. QUICONQUE NE L'ACACE, SONT À PROXIMITÉ DU FOYER. QUICONQUE NE RESPECTE PAS À LA LETTRE LES INGTROCTIONS DANS LA PRORIT ENTRÀNANT DES DOMINAGES, DES BLESSURES OU LA MORT. ENTRÀNANT DES DOMINAGES, DES BLESSURES OU LA MORT. DOIT SE FAIRE AVEC LA PORTE VITRÈE ET DU BRÜLEUR PRINCIPAL DOIT SE FAIRE AVEC LA PORTE VITRÈE ENLEVÉE.

NE RACCORDEZ PAS LA SOUPAPE OU L'INTERRUPTEUR MURAL A

L'ÉLECTRICITÉ. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

A. CET APPAREIL EST MUNI D'UNE VEILLEUSE QUI DOIT ETRE ALLUMEE MANUELLEMENT.

RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS À LA LETTRE. NUME DDOUR DE GAZ, RENIPLEZ PRÈSE DU PLANCHER, CAR CERTÁINS GAZ SONT PLUS UNIE DDOUR DE GAZ, RENIPLEZ PRÈSE DU PLANCHER, CAR CERTÁINS GAZ SONT PLUS LOURDS QUE L'AIR ET PEUVENT S'ACCUMULER AU NIVEAU DU SOL.

ONE FAIRE SI VOUS SENTEZ NA ODENE DE GAZ :

• COUPEZ ENTIFEREMENT L'ALIMENTITION DE GAZ PRINCIPALE;

• NE PAS TENTER D'ALLUMENTE DE GAZ PRINCIPALE;

• NE PAS TENTER D'ALLUM DE GAZ :

TROUVANT DANS LE BÂTIMENT. PAPPELES INMIGIATEMENT VOTRE FOURNISSEUR, DE GAZ DEPUIS UN VOISIN. SUIVEZ LES 31 VOUS NE POUVEZ REJOINDRE LE FOURNISSEUR, APPELEZ LE SERVICE DES INCEND-LES. NE TOUCHEZ À AUCUN INTERRUPTEUR ; NE PAS VOUS SERVIR DES TÉLÉPHONES SE

EMPLOYER D'OUTIL À CETTE FIN. 31 LA MANETITE RESTE COINCÉE, NE TENTEZ PAS DE LA RÉPARER, APPELEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, QUICONQUE TENTE DE FORCER LA MANETTE OU DE LA RÉPARER PEUT PROVOQUER UNE EXPLOSION OU UN INCENDIE. C. NE POUSSER OU TOURNER LA MANETTE D'ADMISSION DU GAZ QU'A LA MAIN. NE JAMAIS

D. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL S'IL A ÉTÉ PLONGÉ DANS L'EAU, MÉME PARTIELLEMENT. FAITES INSPECTER L'APPAREIL PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ ET REMPLACEZ TOUTE PARTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE ET TOUTE COMMANDE QUI ONT ÉTÉ PLONGÉS DANS I''FALI

2/ F020-685W

Pour obtenir une réduction de débit maximale, le brûleur arrière doit être éteint. soupape du côté gauche sous l'allumeur piézo) et tournez le bouton vers la gauche à « HICH ».

brûleur arrière contrôle du Bouton de

arrière, appuyez sur le bouton de contrôle du brûleur arrière (situé dans le compartiment de la l'appareil et ne fonctionnera que lorsque le brûleur principal fonctionne. Pour allumer le brûleur Le brûleur arrière est utilisé pour augmenter le débit de chaleur ou le nombre de BTU de r.a CONTRÔLE DU BRÛLEUR ARRIÈRE

5.0 REMPLACEMENT DE LA SOUFFLERIE

supérieure. pénètre par l'ouverture inférieure, monte par l'arrière de la chambre de combustion, est réchauffé et sort par l'ouverture environ 30 minutes après l'arrêt de l'appareil. L'utilisation de la soufflerie accroît le débit de chaleur. L'air frais ambiant « ON », elle se mettra automatiquement en marche environ 15 minutes après l'allumage de l'appareil et fonctionnera marche/arrêt et un cordon d'alimentation. La soufflerie est actionnée par la chaleur. Ainsi, lorsque l'interrupteur est à L'appareil Napoléon® est offert de série avec une soufflerie à vitesse variable avec contrôle thermostatique, un interrupteur

BJBAIRAV

SOUFFLERIE

яиэтчияяэтиі ј

ଔ



ILLUSTRÉ AVEC LE SUPPORT À BÛCHES ET LE MUR












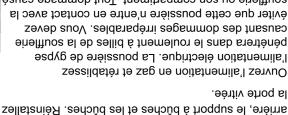

d'accès de la soufflerie. Remettez en place le mur d'étanchéité de rechange en place, revissez la porte Rebranchez les deux fils. Tout en maintenant le joint

que la soufflerie ne touche pas la base de l'appareil ni blocage et de l'écrou papillon existants. Assurez-vous soufflerie à la tige filetée à l'aide de la rondelle de Glissez la soufflerie dans la pince (C). Fixez la

à l'autre extrémité. La soufflerie doit pouvoir être

(B) eètelî apit al á'upau el-sessile te (C) eside filetée existant. Insérez le coussinet amortisseur (A) dans

Retirez le thermodisque de son support et remplacezde combustion, derrière la porte de contrôle gauche. forme de « Z » qui est fixé sur le mur de la chambre remplacement du thermodisque, retirez le support en écrou papillon et une rondelle de blocage. Pour le

Retirez le support de la soufflerie qui est retenu par un

THERMODISQUE

Retirez la porte vitrée. Retirez les bûches, le support à

Coupez l'alimentation électrique et en gaz à l'appareil.

Remplacez la soufflerie en utilisant le support

la chambre de combustion.

fils de la soufflerie. Débranchez les deux

lorsque vous changez

de la porte d'accès

le joint d'étanchéité

10 vis. Remplacez qui est retenue par d'accès de la soufflerie Retirez la porte

bûches et le mur arrière.

la soufflerie.

entièrement placée sur le coussinet.

Ή.

G.

Э.


Ξ.

.a

.0

B.

.A



INSTALLATION DES MOULURES D'EXTRUSION EN ALUMINIUM

Afin de couvrir l'ouverture du foyer ou si l'ouverture est plus grande que les dimensions des ensembles de moulures d'extrusion en aluminium à 3 ou 4 côtés, nous vous conseillons de réduire la grandeur de l'ouverture en utilisant un matériau incombustible comme de la tuile de céramique, du marbre, etc. ou nos plaques de fond GDIBP4. La plaque de fond GDIBP3 couvre des ouvertures allant jusqu'à 52" x 42 ¾". Le bord extérieur de la plaque de lond GDIBP4 couvre des ouvertures allant jusqu'à 52" x 42 ¾". Le bord extérieur de la plaque de fond est fini d'une moulure des ouvertures allant jusqu'à 52" x 42 ¾". Le bord extérieur de la plaque de fond de luxe GDIBP3D à 3 côtés incluant une moulure marquis peut être aussi utilisée pour compléter l'installation. Cette plaque de fond couvre des ouvertures allant jusqu'à 57" x 33 ½". Les instructions d'installation sont incluses avec chaque ensemble. Si cet appareil est installé dans un foyer à bois à dégagement zéro, veuillez prendre avec chaque ensemble. Si cet appareil est installé dans un foyer à bois à dégagement zéro, veuillez prendre note de cette précaution : Toute ouverture de circulation d'air peut être recouverte (avec un matériau note de cette précaution : Toute ouverture de circulation d'air peut être recouverte (avec un matériau

incombustible) mais ne doit pas être scellée!





L'appareil doit être habillé d'un ensemble de moulures à 3 ou 4 côtés afin de couvrir l'ouverture du foyer. Glissez l'ensemble de moulures dans les fentes (2 par côté) et abaissez en place. Si vous installez la plaque de fond optionnelle à 3 ou 4 côtés optionnelle à 3 ou 4 côtés doit être accrochée avant doit être accrochée avant utilisant les mêmes fentes en utilisant les mêmes fentes.

SAUSTEMENT DES MOULURES:

NOTE : Les joints en onglet sont inévitables afin de pouvoir ouvrir et

Si l'assemblage en onglet n'est pas bien aligné, ouvrez chaque côté et desserrez les deux vis sur les pentures des moulures de côté. Glissez la moulure vers le haut ou vers le bas pour l'ajuster et resserrez les vis. Un

léger ajustement intérieur/extérieur peut être aussi effectué.

TOTE: Les joints en ongret sont meytables ann de pouvoir ouvrir et



LES VIS

DESSERREZ

POUR POUR

GLISSEZ

La moulure supérieure possède un support ajustable qui permet à la moulure d'être fixée au caisson de l'appareil.

DISPOSITION DES BÛCHES

AVERTISSEMENT


OMETTRE DE POSITIONNER LES BÛCHES CONFORMÉMENT AUX SCHÉMAS OU OMETTRE D'UTILISER UNIQUEMENT DES BÛCHES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PUTILISER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.

LES BÛCHES DOIVENT ÊTRE PLACÉES CORRECTEMENT À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. NE CHANGEZ PAS LA POSITION DES BÛCHES CAR L'APPAREIL RISQUE DE NE PAS FONCTIONNER ADÉQUATEMENT ET UN RETARD D'ALLUMAGE RISQUE DE SE PRODUIRE.


LES BÛCHES SONT FRAGILES ET DEVRAIENT ÊTRE MANIPULÉES AVEC SOIN.

L ______


IL SE PRODUIRA DES DÉPÔTS DE CARBONE ET UNE DIMINUTION DE FLAMME SI LES BÛCHES NE SONT PAS PLACÉES CORRECTEMENT.

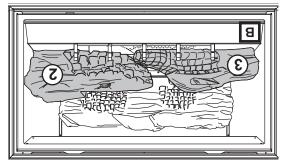


La bûche #3 est placée contre le poteau du chenet le plus à gauche et sur la tige de positionnement située sur le support central. La bûche #2 est placée contre le poteau du chenet le plus à droite et sur la tige de positionnement située sur le support central et contre l'extrémité de la bûche #3. Note : Il sera peut-être nécessaire d'enfoncer la tige de positionnement arécessaire d'enfoncer la tige de positionnement dans la bûche #2.

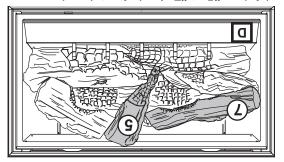

Les bûches #5 et #7 s'emboîtent dans les découpages des bûches du bas.

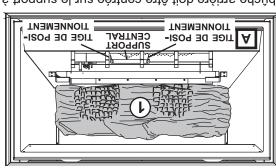

La bûche arrière doit être centrée sur le support à bûches et placée contre le mur arrière.

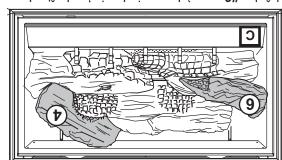

La bûche #6 possède un pied qui s'emboîte dans un découpage sur le dessus de la bûche #3. La bûche #4 s'emboîte dans les découpages sur le dessus des bûches #2 et #1.

4.4 BRAISES INCANDESCENTES

Déchirez les braises incandescentes en morceaux et placez-les le long de la première rangée des orifices du brûleur en couvrant toute la surface à l'avant des bûches #2 et #3. Les braises devraient être déchirées très soigneusement en petits morceaux minces irréguliers car seuls les côtés exposés des fibres deviendront incandescente. Les braises seront incandescentes seulement lorsqu'elles sont exposées à une flamme directe; cependant prenez bien garde de ne pas boucher les orifices du brûleur.

Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage. Les bûches PHAZER^{MD} rougeoient lorsqu'elles sont exposées à une flamme directe. N'utilisez que des braises et des bûches certifiées PHAZER^{MD}, disponibles chez votre détaillant Napoléon®.

AVERTISSEMENT

KISONE D'INCENDIE!

N'OBSTRUEZ JAMAIS L'OUVERTURE SUR LE DEVANT DE L'APPAREIL.

ILLUSTRATIONS A SUIVRE POUVEZ UTILISER LE PANNEAU DE GYPSE COMME FINITION POUR VOTRE APPAREIL, VOIR LES LA FAÇADE DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE FAITE DE MATÉRIAUX INCOMBUSTIBLES COMME DE LA BRIQUE, DU MARBRE, DU GRANITE, ETC., À CONDITION QUE CES MATÉRIAUX NE SE TROUVENT PÀS EN DEÇÀ DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS PÀS EN DEÇÀ DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS PÀS EN DECÀ DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS PÀS EN DECÀ DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS PÀS EN DECÀ DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS PÀS EN DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS PÀS EN DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS PÀS EN DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS PÀS EN DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS PÀS EN DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS PÀS EN DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE, VOUS PÀS EN DE LA DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE PÀS EN DIMENSION SPÉCIFIÉE TEL QU'ILL'USTRÉ. COMME ALTERNATIVE DE L'AUTRE D'AUTRE DE L'AUTRE D'AUTRE D'AU

EGRATIGNEE FONCTIONNER L'APPAREIL LORSQUE LA PORTE VIȚREE EST ENLEVEE, FISSUREE, BRISEE OU NE FRAPPEZ PAS, NE CLAQUEZ PAS ET N'EGRATIGNEZ PAS LA PORTE VITREE. NE FAITES PAS

LES MATERIAUX DE FAÇADE OU DE FINITION NE DOIVENT JAMAIS EMPIETER SUR L'OUVERTURE

DE L'APPAREIL

DE PRESSION PUISQU'IL NUIRONT AU FONCTIONNEMENT DE LA PORTE LORS DE L'EVACUATION D'UN SURPLUS ADTRE MATÉRIAU NE DOIVENT PAS EMPIÉTER SUR L'OUVERTURE ENTOURANT LA PORTE D'UN SURPLUS DE PRESSION QUI POURRAIT, SURVENIR. LES MATÉRIAUX DE FINITION OU TOUT L'ASSEMBLAGE DE LA PORTE EST CONÇUS POUR PIVOTER VERS L'AVANT DE L'EVACUATION

3.27

INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DE LA PORTE 2.4


INSERTISSEMENT


LA VITRE PEUT ETRE CHAUDE, NE TOUCHEZ PAS LA VITRE JUSQU'A CE QU'ELLE AIT REFROIDI.


VERROUILLES. NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL LORSQUE LES LOQUETS SONT DEVERROUILLES. LES LOQUETS DE PORTE FONT PARTIE D'UN DISPOSITIF DE SECURITE ET DOIVENT ETRE ADEQUATEMENT


AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES. NE DOIVENT PAS NON PLUS ENTRAVER L'ACCES POUR L'ENTRETIEN. RESPECTEZ TOUS LES DEGAGEMENTS OUVERTURES D'AIR ET LES PERSIENNES, NI AU FONCTIONNEMENT DES PERSIENNES OU DES PORTES. ILS LES MATERIAUX DE FAÇADE ET DE FINITION NE DOIVENT PAS NUIRE A LA CIRCULATION DE L'AIR DANS LES

TOUCHER. LES PORTES SONT LOURDES ET FRAGILES; MANIPULEZ AVEC SOIN. AVANT D'ENLEVER LA PORTE, ETEIGNEZ L'APPAREIL ET ATTENDEZ QUE CE DERNIER SOIT FROID AU

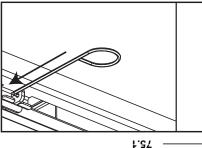


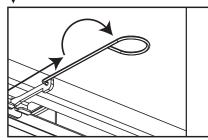


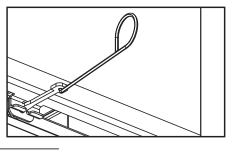

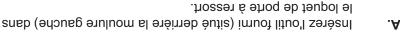

- "irez et tournez le loquet de 90". B.
- Relachez le loquet. .0
- puissiez saisir les côtés. Soulevez la porte hors du support Pivotez le haut de la porte vers l'avant jusqu'à ce que vous D.
- de porte inférieur.
- Pour réinstaller, effectuez ces étapes dans l'ordre inverse.

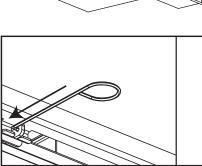

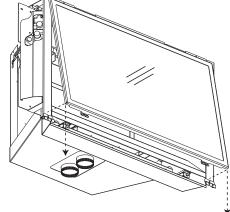

Ή.

4.0 FINITIONS

Le foyer dans lequel l'appareil est installé doit avoir les dimensions minimales suivantes :

HAUTEUR 21 pouces LARGEUR 32 pouces PROFONDEUR 16 pouces Le diamètre minimal du conduit de la cheminée doit être de 7".

La distance minimale entre le dessous d'une tablette décorative combustible qui ressort un maximum de 3" et le dessus de la moulure d'extrusion en aluminium est 12". La base de protection doit se prolonger à l'avant de l'appareil un minimum de 12".


4.1 DÉGAGEMENT MINIMAL DE LA TABLETTE


TNERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE. CONSERVEZ TOUS LES DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES SPÉCIFIÉS. NE PAS RESPECTER CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER UN INCENDIE OU UNE SURCHAUFFE. ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES DÉGAGEMENTS (ARRIÈRE, CÔTÉS, DESSUS, ÉVENTS, TABLETTE, FAÇADE, ETC.) SONT RESPECTÉS À LA LETTRE.

LORSQUE VOUS UTILISEZ DE LA PEINTURE OU DU VERNIS COMME FINITION POUR VOTRE TABLETTE, ASSUREZ-VOUS QU'ILS SOIENT RÉSISTANTS À LA CHALEUR AFIN DE PRÉVENIR LA DÉCOLORATION.

Le dégagement d'une tablette combustible à l'appareil peut varier selon la profondeur de la tablette. Utilisez le

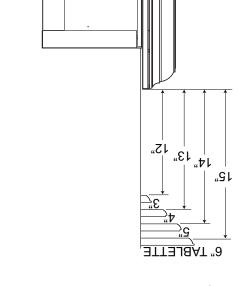

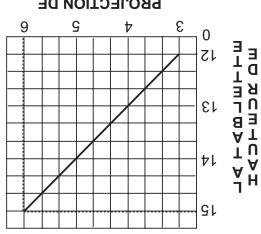

PROJECTION DE LA TABLETTE

graphique pour vous aider à déterminer le dégagement nécessaire.

Ô

NERTISSEMENT

D'ALLUMAGE COMME DES ETINCELLES OU UNE FLAMME NUE. RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION OU D'ASPHYXIE. ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y AIT AUCUNE SOURCE

DUITE DE GAZ. SOUTENEZ LE CONTRÔLE DU GAZ LORSQUE VOUS ATTACHEZ LE TUYAU POUR ÉVITER DE PLIER LA CON-

EMPLACEMENTS DE L'ENTRÉE DU GAZ ET DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE, VOIR LA SECTION « DIMENSIONS ». EST CONTINUE AVANT DE FERMER LA PORTE. ASSUREZ-VOUS D'UNE VENTILATION ADÉQUATE. POUR LES DOIT ËTRE EFFECTUÉE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE. ASSUREZ-VOUS QUE L'ARRIVÉE DE GAZ AU BRÜLEUR L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ EST ÉPUISÉ, AVEC LA PORTE VITRÉE OUVERTE OU RETIRÉE. LA PURGE ALLUMEZ TOUJOURS LA VEILLEUSE, QUE CE SOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS OU LORSQUE

L'INTÉRIEUR DU FOYER. LORSQUE LE BRANCHEMENT EST TERMINÉ, TOUS LES RACCORDS DE GAZ DOIVENT SE TROUVER À

EXCEDENT ½ LB/PO² (3,5 KPA). DEBRANCHÉE PENDANT LES ESSAIS DE PRESSION DE CE SYSTÉME LORSQUE LES PRESSIONS D'ESSAI LES PRESSIONS ÉLEVÉES ENDOMMAGERONT LA SOUPAPE. L'ALIMENTATION EN GAZ DOIT ÊTRE

LES RÉGLAGES DE LA SOUPAPE ONT ÉTÉ FAITS EN USINE; NE LES MODIFIEZ PAS.

L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié.

- Mettez l'appareil en place et fixez-le. .A
- est muni d'une soupape d'arrêt manuelle pour fermer l'alimentation en gaz. 1/2". Sans raccord flexible, l'appareil est conçu pour recevoir une conduite de gaz de 3/8". L'appareil Si l'appareil est muni d'un raccord flexible, celui-ci est conçu pour recevoir une conduite de gaz de B.
- être conforme au Code d'installation du gaz CAN/CSA-B149.1 dans sa version pour le Canada ou le Branchez le gaz en conformité avec les codes locaux. En l'absence de codes locaux, l'installation doit .J
- Lorsque vous manipulez des conduites de gaz, soutenez la soupape de gaz pour éviter que les con-D. National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54 pour les États-Unis.
- Le raccord flexible de l'alimentation en gaz devrait être suffisamment mobile pour permettre de placer Ξ. duites ne se plient.
- l'assemblage du brûleur sur le côté.
- flamme nue. Vérifiez pour des fuites de gaz en appliquant une solution d'eau savonneuse. N'utilisez pas une Я

A1.05 -

livolt. La longueur maximale dépend du calibre du fil : pratique. Passez un fil millivolt à deux brins (noyau solide) de l'appareil à l'interrupteur mural/thermostat mil-Pour faciliter l'accès, un interrupteur mural ou un thermostat millivolt optionnel peut être installé à un endroit

sbeiq 08 61 ealibre 100 pieds calibre 14 LONGUEUR MAX. <u>DIAMETRE</u>

Ne raccordez pas l'interrupteur mural, le thermostat ou la soupape de gaz à l'alimentation électrique sbəiq 04

.(310 volts).

EXIGENCES POUR LES ACCESSOIRES OPTIONNELS

calibre 18

- Cet appareil peut être utilisé avec un interrupteur mural, un thermostat mural et/ou une télécommande. .A
- effectué maintenant pour éviter toute reconstruction. Suivez les instructions fournies avec ces Le branchement des fils pour ces accessoires optionnels approuvés de Napoléon® devrait être B.

accessoires.

l'ensemble de raccordement d'évent. NOTE : Les collets de raccordement d'évent sont de nature les 12 vis de périmètre du mur arrière et les 3 vis situées à l'arrière du support à bûches. Retirez à l'ensemble de raccordement d'évent. Retirez le mur arrière et le support à bûches en dévissant Le support à bûches et le mur arrière de la chambre de combustion doivent être retirés afin d'accéder

façade de l'appareil. Fixez les gaines flexibles et être positionné de façon à être le plus près de la celui de l'évacuation. Le collet d'évacuation doit l'un des collets. Le collet choisi sera dorénavant et de fonction non spécifiques jusqu'à ce que la gaine flexible en acier inoxydable soit fixée à

de ne pas endommager le joint d'étanchéité. Fixez du haut de la chambre de combustion. Prenez soin l'ensemble de raccordement d'évent dans l'ouverture passez par l'intérieur de l'appareil et installez Pour réinstaller l'ensemble de raccordement d'évent,

écrous hexagonaux 1/4-20. des quatre tiges filetées et des l'ensemble en vous servant Я

Ξ.

D.

scellez.

l'appareil dans sa position pouvez maintenant installer retirées à l'étape « D ». Vous RACCORDEMENT utilisant les vis de périmètre suivi du support à bûches, en Réinstallez le mur arrière,


définitive. d'installer les moulures avant de placer l'appareil dans sa position de chaque côté de l'appareil tel qu'illustré. Mous vous conseillons de la bande métallique de plomberie aux deux trous de fixation à l'intérieur du foyer à bois. Fixez l'appareil au foyer en attachant avijinifàb

DE L'EVENT

ENZEMBLE DE





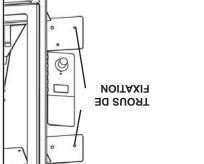

3.2 INSTALLATION DE LA CHEMINÉE

L'installation de la cheminée doit être conforme aux normes des codes nationaux et locaux. La cheminée doit être munie d'un conduit de 2" ou de 3" de diamètre pour la prise d'air et d'un conduit de 3" de diamètre pour l'évacuation. Les longueurs maximales et minimales des gaines sont respectivement de 10 et 35 pieds. Les ensembles d'évent Napoléon® recommandés sont offerts en trois longueurs :

1 GAINE DE 2" ET 1 GAINE DE 3" À 2" : 8, 2 RÉDUCTEURS DE 3" À 2" : GDI-2320KT ENSEMBLE D'ÉVENTS 20 PI

GDI-S332KT ENSEMBLE D'ÉVENTS 35 PL GDI-S326KT ENSEMBLE D'ÉVENTS 26 PL

GDI-S332KT ENSEMBLE D'ÉVENTS 35 PI

GDI-320KT ENSEMBLE D'ÉVENTS 20 PI 5 GAINES DE 3" EN ALUMINIUM À DOUBLE PAROI - PRISE D'AIR ET ÉVACUATION :


GDI-372KL ENZEWBRE D.EALUZ 72 PI GDI-320KT ENZEMBRE D'EVENTS 20 PI

CDI-332KT ENSEMBLE D'EVENTS 35 PI

Bien que les gaines doivent être continues de l'encastré au chapeau de la cheminée, elles peuvent être raccordées pour obtenir la longueur désirée en utilisant une bague d'accouplement en aluminium, pourvu que l'installation soit bien fixée et scellée.

Nous recommandons que la gaine d'évacuation qui traverse une zone non chauffée tel qu'un garage ou un grenier soit enveloppée dans un manchon isolant, ceci afin d'éviter la condensation et les effets


de refoulement. Cet appareil est approuvé pour installation avec une gaine de 2" de diamètre pour la prise d'air et une gaine de 3" de diamètre pour l'évacuation. Pour une performance optimale, nous vous conseillons d'utiliser deux gaines de 3" de diamètre. Si une gaine de 2" de diamètre est utilisée pour la prise d'air, il sera nécessaire d'ajuster le volet d'air primaire. Voir "Réglage du venturi".

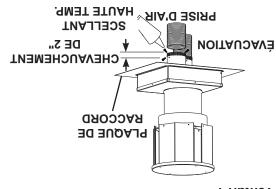

ENSEMBLE DE

À L'EXTÉRIEUR: Faites glisser l'extrémité d'une gaine un minimum de 2" par-dessus le collet de prise d'air de la terminaison. Fixez à l'aide de 3 vis. Scellez ensuite le joint et les têtes des vis avec du scellant à haute température. Répétez avec l'autre gaine jusqu'au collet d'évacuation de la terminaison.

MOTE: Raccordez la gaine flexible de 3' en acier inoxydable fournie à la gaine d'évacuation (déjà fixée à la terminaison) à l'aide de la bague d'accouplement (aussi fournie). Fixez et scellez avant de laisser la gaine descendre dans la cheminée.

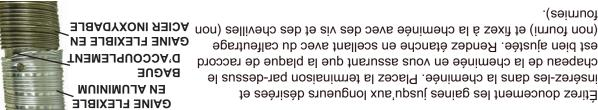

SCELLANT À

tournies).

C. <u>NOTE</u>: Si la hauteur entre l'appareil et le plafond du foyer est insuffisante pour permettre le raccordement de la gaine

flexible dans le haut de l'appareil, voir l'étape « D ».

Si la hauteur du plafond est suffisante, raccordez la gaine flexible de 3" en acier inoxydable au collet d'évacuation, celui qui se trouve le plus près du haut de la façade de l'appareil. Raccordez la gaine flexible de prise d'air sur l'autre collet situé à l'arrière. Fixez et scellez.

B.

NOITALLATON 0.8

NERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE. CONSERVEZ LES DEGAGEMENTS NECESSAIRES AU CONDUIT D'ÉVENT ET À L'APPAREIL.

Retirez les cendres de l'appareil de chauffage au bois. Assurez-vous que la cheminée et l'appareil de chauffage au bois sont propres et en bon état et qu'ils sont construits avec des matériaux incombustibles. Si nécessaire, faites faire les travaux de réparation par une personne qualifiée avant d'installer l'encastré. Enlevez le registre de l'appareil de chauffage au bois ou

WARNING: THIS FIREPLACE HAS BEEN CONVERTED FOR USE WITH A GAS FIREPLACE
INDEST OULT WAND CANNOT BE USED FOR BURNING WOOD OR SOLID FUELS ULLESS ALL ORIGINAL
UNRISDICTION.
UNRISDICTION.
THEN THAT EN THE PRIPE FOR THE PRIPE OF THE PRIPE FURL SERVING OF THE PRIPE FOUR FRUIT FOR THE PRIPE FOR

ATTENTION: CE FOYER A ETE CONVERTI AFIN D'ETRE UTILISE SEULEMENT

O GOMBE COME GASTER LA GASTE THE PEUTE PROBLE PULLE BECES ORIGINALES ALENT

TOUT AUTRE COMBELS GALDE; SANS OUT FOUTE LES PIÈCES ORIGINALES ALENT

MANT JURIDICTION.

ANAT JURIDICTION.

ANAT JURIDICTION.

DAD LE CHIMENIER A GASTE OUT LE FOYER SOIT APPROUVE DE MOUVEAU PAR LES AUTORITES

ANAT JURIDICTION.

DAD LE CHIMENIER A GASTE OUT LE POYER SE REMODELO PARA DESARSE SOLO CON UNA

MANTA JURIDICTION.

ANA JURISDICCIONAL LA HAYA VUELTO APPROBRA.

fixez-le en position ouverte. À l'aide de vis, fixez l'étiquette d'avertissement à l'intérieur de la chambre de combustion de l'appareil existant, dans lequel l'encastré sera installé.

Les composants en tôle de l'appareil existant, dans lequel l'encastré sera installé, ne doivent pas être sectionnés.

Si l'appareil de chauffage au bois ne possède pas de trou d'accès pour le raccordement au gaz, un trou d'accès de 1 1/2 pouce ou moins peut être pratiqué selon les règles du métier à travers les côtés inférieurs ou le plancher de l'appareil. Ce trou d'accès doit être bourré d'isolant incombustible une fois que le tuyau d'alimentation en gaz a été installé.

Assurez-vous que la porte de la trappe de ramonage existante soit bien fermée.

Les briques réfractaires, la porte vitrée, la glissière, le rideau pare-étincelles et les supports à bûches peuvent être retirés de l'appareil existant avant d'installer l'encastré.

Les tablettes de fumée, les écrans et les déflecteurs peuvent être retirés s'ils sont fixés avec des attaches mécaniques.

Les ouvertures de ventilation de l'appareil peuvent être obstruées par les plaques de fond, les moulures en aluminium, etc., mais ces composants ne doivent pas être installés de façon à sceller hermétiquement les ouvertures.

Ap.88 —

3.1 MISE DE NIVEAU DE L'APPREIL

Placez l'encastré le plus près possible de son emplacement définitif. Cet appareil est muni de vis de réglage situées sur la base. Mettez à niveau, en vous servant des vis de réglage, afin d'éliminer les balancements et le bruit excessif lorsque la soufflerie est en marche. Une fois que l'appareil est à niveau, ne le mettez que partiellement en place afin d'effectuer tous les raccordements. Il est difficile de mettre à niveau l'encastré une fois qu'il est installé. Déterminez la profondeur requise avant d'installer l'appareil, puis ajustez les vis de réglage en conséquence.

2.73

2.3 INFORMATION GÉNÉRALE

FONCTIONNEMENT ET SA QUALITÉ!



CDI 44				
ЪГ	СИ			
009 1/-0	009 7-0	(I9) əbufitlA		
000 01⁄2	000 07	Débit max. (BTU/h)		
27 600	27 600	Rend. max. (BTU/h)		
% 69	% 69	Efficacité (souf. allumée)		
11" colonne d'eau	4,5" colonne d'eau	Pression minmale d'alimentation en gaz		
13" colonne d'eau	7" colonne d'eau	Pression maximale d'alimentation en gaz		
10" colonne d'eau	3,5" colonne d'eau	Pression au collecteur (lorsque le gaz circule)		

Lorsque l'appareil est installé à des élévations dépassant 4 500 pieds, et en l'absence de recommandations spécifiques de l'autorité compétente locale, l'indice certifié du débit à haute altitude devra être réduit au taux de 4 % pour chaque 1 000 pieds supplémentaires.

Les bruits causés par l'expansion et la contraction lors des cycles de chauffage et de refroidissement sont tout à fait s'y attendre

fait normaux et il faut s'y attendre. Pour obtenir une réduction de débit maximale, le brûleur arrière doit être éteint. Pour plus d'information, voir les

Instructions de fonctionnement dans le manuel d'instructions. Cet appareil n'est pas approuvé pour installation dans un placard ou en retrait. Il est approuvé pour installation dans les dans les salles de bain, les chambres à coucher et les chambres studio et convient pour installation dans les

dans les saires de bain, les chambres à coucher et les chambres studio et convient pour installée en permanence et alimentée au gaz naturel.


alimentee au gaz naturer. Cet appareil ne doit être encastré que dans un foyer à bois ventilé incombustible (préfabriqué ou en maçonnerie).

2.4 INFORMATION SUR LA PLAQUE D'HOMOLOGATION

<u>INSTALLATEUR:</u> Il est de votre responsabilité de cocher les cases appropriées sur la plaque d'homologation correspondant au modèle, au type d'évacuation et au type de gaz de l'appareil.

Pour l'emplacement de la plaque d'homologation, voir la section « VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION ».

Cette illustration est à titre de référence seulement. Consultez la plaque d'homologation pour obtenir l'information précise.

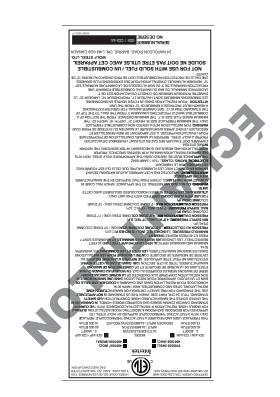

AVERTISSEMENT

L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ EST ÉPUISÉ, AVEC LA PORTE VITRÉE OUVERTE OU RETIRÉE. ALLUMEZ TOUJOURS LA VEILLEUSE, QUE CE SOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS OU LORSQUE

ASSUREZ-VOUS D'UNE QUANTITE SUFFISANTE D'AIR DE VENTILATION. PRĖVOYEZ UN ACCĖS SUFFISANT POUR ENTRETENIR ET OPĖRER L'APPAREIL.

N'OBSTRUEZ JAMAIS L'OUVERTURE DE L'APPAREIL.

FACE VITREE DE L'APPAREIL LES OBJETS PLACÉS DEVANT L'APPAREIL DOIVENT ÊTRE GARDÉS À UNE DISTANCE D'AU MOINS 48" DE LA

TOUCHEZ PAS L'APPAREIL QUAND IL FONCTIONNE. LES SURFACES AUTOUR ET SURTOUT AU-DESSUS DE L'APPAREIL PEUVENT DEVENIR CHAUDES. NE

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.

SYSTĖME D'ALIMENTATION EN GAZ LORSQUE LA PRESSION EST DE $\chi_{
m L}$ LB/PO $^{
m s}$ (3,5 KPA) ou moins. % LB/PO 2 (3,5 KPA). FERMEZ LA SOUPAPE D'ARRÊT MANUELLE PENDANT TOUT ESSAI DE PRESSION DU CHÉE PENDANT LES ESSAIS DE PRESSION DE CE SYSTÉME LORSQUE LES PRESSIONS D'ESSAI EXCÉDENT LES PRESSIONS ÉLEVÉES ENDOMMAGERONT LA SOUPAPE. L'ALIMENTATION EN GAZ DOIT ÊTRE DÉBRAN-

SECURITAIRE ET ANNULERA LA GARANTIE ET LA CERTIFICATION. SIENNES, MOULURES, COMPOSANTS DE GAZ, COMPOSANTS D'EVACUATION, ETC.) POURRAIT ETRE NON STEEL POUR CET APPAREIL. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON LISTES (SOUFFLERIE, PORTES, PER-N'UTILISEZ QUE LES ACCESSOIRES OPTIONNELS ET LES PIÈCES DE RECHANGE APPROUVÉS PAR WOLF

aux codes locaux. Les pratiques d'installation peuvent varier d'une région à l'autre. Il est donc important de connaître les normes CET APPAREIL AU GAZ DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ ET ENTRETENU PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ en se conformant

- Ce produit doit être installé par un plombier certifié ou un installateur pour le gaz lorsque installé dans le Commonwealth du Masspécifiques qui s'appliquent à votre région. Par exemple dans l'état du Massachusetts:
- Le registre de l'appareil doit être enlevé ou bloqué en le soudant en position ouverte avant d'installer un encastré ou un ensemble sachusetts.
- La soupape d'arrêt doit être un robinet à gaz avec une poignée en T. de bûches à gaz.
- Un détecteur de monoxyde de carbone est requis dans toutes les pièces contenant des appareils alimentés au gaz. Le raccord flexible ne doit pas mesurer plus que 36 pouces.
- L'appareil n'est pas approuvé pour installation dans une chambre à coucher ou une salle de bain à moins d'être un appareil avec

une chambre de combustion scellée à évacuation directe.

États-Unis. Cet appareil convient pour installation dans une maison mobile d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1 au Canada ou au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54 aux L'installation doit se conformer aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme au Code

Institute® (NFI) comme fiés par le National Fireplace par des professionnels certiet que l'entretien soit effectué appareils au gaz soient installés Nous suggérons que nos



version courante du Code canadien de l'électricité CSA C22.1 au Canada électrique et mise à la terre conformément aux codes locaux. Utilisez la optionnel est installé, la boîte de dérivation doit être branchée au circuit souffleries optionnel. Si la soufflerie ou l'ensemble de deux souffleries Certains appareils ont une soufflerie ou un ensemble de deux les normes ANSI Z223.1 et NFPA 54 aux États-Unis.


mobiles équipées au gaz CAN/CSA Z240 SÉRIE MM au Canada ou selon

si l'installation est conforme aux normes actuelles pour les maisons


ou le National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis.

DIWENSIONS

PLAQUE DE FOND À 4 CÔTÉS - VUE DE FACE

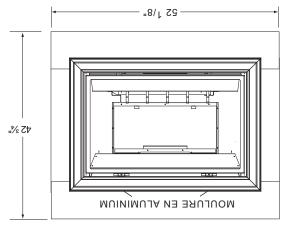


PLAQUE DE FOND À 4 CÔTÉS - VUE DE CÔTÉ

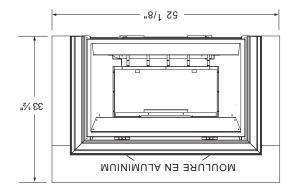


PLAQUE DE FOND À 3 CÔTÉS - VUE DE FACE

PLAQUE DE FOND À 3 CÔTÉS - VUE DE CÔTÉ

22"

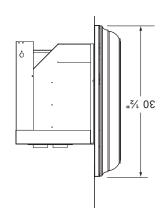

ANE DE DESSNS

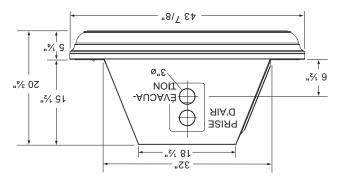

2.0 ІНТВОРИСТІОН

TNERTISSEMENT

- CET APPAREIL EST CHAUD LORSQU'IL FONCTIONNE ET PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES EN CAS DE
- INTERDIT TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CET APPAREIL OU AUX CONTRÔLES PEUT ÊTRE DANGEREUX ET EST CONTACT
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avant d'avoir lu et compris les instructions d'opération. Omettre d'utiliser l'appareil selon les
- instructions d'opération pourrait causer un incendie ou des blessures.
- Risque d'incendie ou d'asphyxie. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec la vitre retirée.
- Ne branchez pas la soupape à du courant 110 volts.
- Risque de brûlures. L'appareil doit être éteint et refroidi avant d'effectuer un entretien.
- N'installez pas de composants endommagés ou incomplets ni des composants substituts.
- Risque de coupures et d'éraflures. Portez des gants protecteurs et des lunettes de sécurité lors de l'installation. Les bordures
- Ne brûlez pas de bois ou autres matériaux dans cet appareil. des pièces de métal peuvent être coupantes.
- tenir à distance afin d'éviter des brûlures ou que leurs vétements ne s'enflamment. Les enfants et les adultes devraient être informés des dangers que posent les températures de surface élevées et se
- et autres personnes sont sujets aux brûlures accidentelles. Une barrière de protection est recommandée si des individus à Les jeunes enfants doivent être supervisés attentivement lorsqu'ils sont dans la même pièce que l'appareil. Les jeunes enfants
- garder les jeunes enfants ou autres personnes à risque hors de la pièce et loin des surfaces chaudes. risque se trouvent dans la maison. Afin de restreindre l'accès à l'appareil, installez une barrière de protection ajustable pour
- Les vêtements et autres matériaux combustibles ne doivent pas être posés sur l'appareil ou à proximité.
- Assurez-vous de disposer de mesures de sécurité adéquates pour empêcher les jeunes enfants de toucher aux surfaces En raison des températures élevées, l'appareil devrait être placé loin des endroits passants et loin des meubles et des rideaux.
- Même une fois que l'appareil est éteint, la vitre et/ou le pare-étincelles demeureront chauds pendant un temps prolongé.
- Consultez votre détaillant local de foyer pour connaître les grillages de sécurité et les écrans offerts pour protéger les enfants des
- surfaces chaudes. Ces grillages de sécurité et ces écrans doivent être fixés au plancher.
- Les grillages de sécurité ou écrans enlevés pour faire l'entretien devront être remis en place avant d'utiliser l'appareil.
- Il est primordial de garder propres les compartiments de contrôle, les brûleurs, la soufflerie, les bouches d'air de l'appareil ainsi Cet appareil est un appareil à gaz ventilé. Ne brûlez pas de bois ou autres matériaux dans cet appareil.
- provenant des tapis, literie, etc. L'emplacement de l'appareil doit être gardé libre de tous matériaux combustibles, essence ou moins une fois l'an par un spécialiste en entretien. Un entretien plus fréquent pourrait être nécessaire en raison des peluches que le système d'évacuation. L'appareil et son système d'évacuation doivent être inspectés avant la première utilisation et au
- autres liquides et vapeurs inflammables.
- Cet appareil ne doit pas être raccordé au conduit d'une cheminée desservant un autre appareil de chauffage à combustible Cet appareil ne devra être modifié en aucun cas.
- Ne pas opérer l'appareil lorsque la porte vitrée est enlevée, fissurée ou brisée. Le remplacement de la vitre devra être effectué pour inspecter l'appareil et pour remplacer toute pièce du système de contrôle et du contrôle du gaz qui aurait été submergée. N'utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été submergée. Contactez immédiatement un technicien de service qualitié
- Ne frappez pas et ne claquez pas la porte vitrée de appareil. par un technicien de service certifié ou qualifié.
- l'appareil afin d'empêcher les gaz de combustion contenant du monoxyde de carbone de s'infiltrer dans la maison. Lorsque l'appareil est muni de portes d'évacuation de pression, elles doivent demeurer fermées pendant le fonctionnement de
- tous les emballages de plastique, ces matériaux ne sont pas des jouets et doivent demeurer hors de la portée des enfants et des Gardez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et mettez ces matériaux au rebut de façon sécuritaire. Comme Seules les portes/façades certifiées pour cet appareil peuvent être utilisées avec cet appareil.
- Comme dans le cas de tout appareil à combustion, il est recommandé de faire inspecter et entretenir votre appareil
- Assurez-vous de respecter les dégagements aux matériaux combustibles lorsque vous installez un manteau ou des tablettes famille, contre les intoxications. régulièrement. De même, installez un détecteur de monoxyde de carbone dans la pièce pour vous protéger, ainsi que votre
- se déformer, se décolorer et entraîner des défaillances prématurées de ces appareils. au-dessus de l'appareil. Les téléviseurs et autres composants électroniques soumis à des températures élevées peuvent fondre,
- Wolf Steel Itée. Cet appareil utilise et requiert un thermocouple à action rapide. Remplacez uniquement par un thermocouple à action rapide de

3.1C


TABLE DES MATIÈRES

72	HISTORIQUE D'ENTRETIEN	12.0
97	GARANTIE	0.11
77		0.01
	GUIDE DE DÉPANNAGE	
51	RECHANGES	0.6
20 20	8.2 SOINS DES PIÈCES PLAQUÉES 8.3 SOINS DES PIÈCES PLAQUÉES	
50	8.1 REMPLACEMENT DE LA VITRE DE PORTE	
61	ENTRETIEN	0.8
81	7.4 CARACTERISTIQUES DE LA FLAMME	0.0
81	73 RECLACE DU VENTURI	
ŽĮ.	7.2 RÉGLAGE DE LA VEILLEUSE	
ZI.	7.1 ÉTRANGLEMENT DE L'ÉVACUATION	
21	BĘGΓ∀ŒE2	0.7
91	6.1 CONTRÔLE DU BRÛLEUR ARRIÈRE	
91	FONCTIONNEMENT	0.9
S١	REMPLACEMENT DE LA SOUFFLERIE	0.3
た し	4.5 INSTALLATION DES MOULURES D'EXTRUSION EN ALUMINIUM	
13	4.4 BRAISES INCANDESCENTES	
13	4:3 DISPOSITION DES BÛCHES	
12	2.4 STALLATION ET ENLËVEMENT DE LA PORTE	
11	4.1 DÉGAGEMENT MINIMAL DE LA TABLETTE	
11	FINITIONS	4.0
01	3.4 EXIGENCES POUR LES ACCESSOIRES OPTIONNELS	
8 01	3.2 INSTALLATION DE LA CHEMINEE 3.3 BRANCHEMENT DU GAZ	
8 L	3.1 MISE DE UIVEAU DE L'APPAREIL	
Ĺ	NOITALLATSNI	3.0
9	2.4 INFORMATION SUR LA PLAQUE D'HOMOLOGATION	0.0
9	3.4 INFORMATION GENERALES BLADMOLOGISTON	
g	2.2 INSTRUCTIONS GENERALES	
± →	5.1 DIMENZIONS	
3	иткористіои	2.0
7	SURVOL DE L'INSTALLATION	0.1

MOTE: Les changements autres que de nature éditoriale sont dénotés par une ligne verticale dans la

marge.

1.0 SURVOL DE L'INSTALLATION

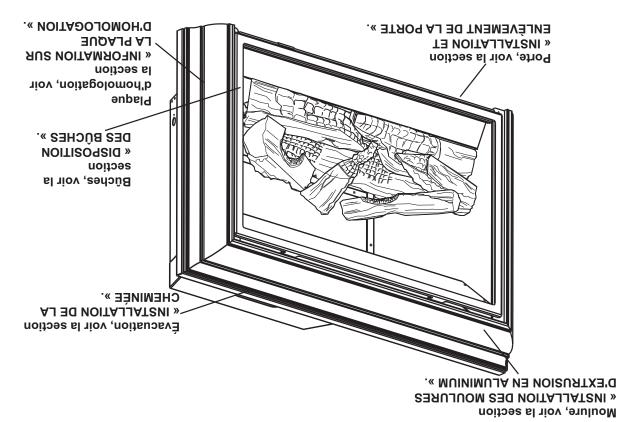

NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS OU AUTRES INDIVIDUS À RISQUE SEULS À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL. PROPRIÈTAIRE : CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÈRIEURE. INSTALLATEUR : LAISSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.

D'OPÉRATION TH NOITALLATION ET INSTRUCTIONS



HOMOLOGUĖ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMĖRICAINES CSA 2.22 ET ANSI Z21.50 POUR LES APPAREILS Å

Jayutan sað





DES BRÜLURES. LA VITRE CHAUDE CAUSERA

YVANT QU'ELLE AIT REFROIDI. **NE PAS TOUCHER LA VITRE**

ENFANTS TOUCHER LA VITRE. **NE JAMAIS LAISSER LES**













CONSIGNES DE SÉCURITÉ CERTIFIÉ POUR LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS SELON LES MÉTHODES ANSI/CSA.

des blessures corporelles ou des pertes de vie. s'ensuivre, causant des dommages matériels, lettre, un incendie ou une explosion pourraient Si ces instructions ne sont pas suivies à la

- liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet ap-- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres
- pareil ou tout autre appareil.
- : SAS EN RE SI YOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ :
- N'allumez aucun appareil.
- n'utilisez aucun téléphone dans votre immeuble. Ne touchez à aucun interrupteur électrique;
- d'un téléphone voisin. Suivez ses instructions. Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz
- Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur
- L'installation et l'entretien doivent être faits par un de gaz, appelez le service des incendies.

installateur qualifié, une agence d'entretien ou le

fournisseur.

règlements locaux le permettent. préfabriquée (mobile) déjà instalée à demeure si les Cet appareil peut être installé dans une maison

conversion est utilisée. peut être converti à d'autres gaz, sauf si une trousse de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de

Téléphone 705-721-1212 • Télécopieur 705-722-6031 • www.napoleonfoyers.com • ask@napoleon.on.ca 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030 Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada /

W415-0734 / B / 02.06.12 1.28C \$00'01