

**INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.
CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
NEVER LEAVE CHILDREN OR OTHER AT RISK INDIVIDUALS ALONE WITH THE APPLIANCE.**



INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

THIS FIREPLACE HAS BEEN TESTED AND LISTED BY INTERTEK TESTING SERVICES LTD. AS PER THE STANDARDS: ULC S610, UL 127 FOR FACTORY BUILT FIREPLACES.



SAFETY INFORMATION


! WARNING

If the information in these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

Please read entire manual before you install and use your heater.

This heater has not been tested with an unvented gas log set. To reduce risk of fire or injury, do not install an unvented gas log set into the heater.

- This heater can be very hot when burning.
- Combustible materials such as firewood, wet clothing, etc. placed too close can catch fire.
- Children and pets must be kept from touching the heater when it is hot.
- The chimney must be sound and free of cracks. Before installing this unit, contact the local building or fire authority and follow their guidelines.
- Operate only with the doors tightly closed.
- Burn wood behind the log retainer directly on the firebricks.
- Do not use an elevated grate or otherwise raise the fire.
- This heater is designed to burn natural wood only. Higher efficiencies and lower emissions generally result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or to green or freshly cut hardwoods.
- Do not start a fire with chemicals or fluids such as gasoline, engine oil, etc.
- Do not burn treated wood, coal, charcoal, coloured paper, cardboard, solvents or garbage.
- Do not let the heater become hot enough for any part to glow red.

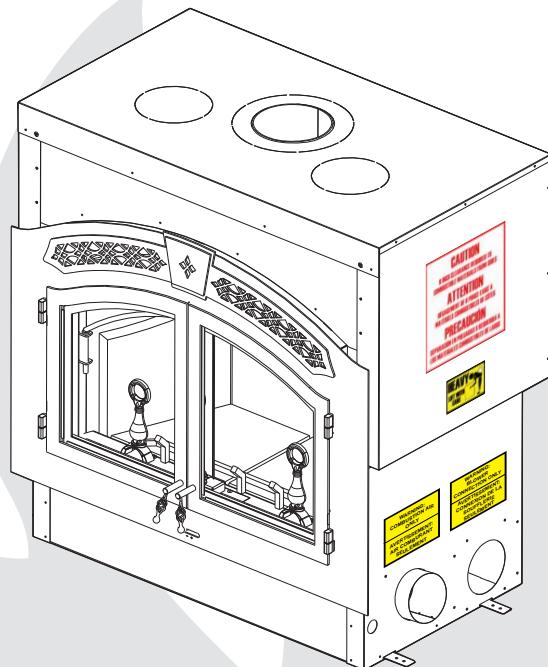

! WARNING

HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.



DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.



HPBA
Hearth, Patio & Barbecue Association



GO GREEN
ECOFRIENDLY TECHNOLOGY



Quality System Certified To
ISO
9001-2008



Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada /
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030

Phone (705)721-1212 • Fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com • ask@napoleonproducts.com

TABLE OF CONTENTS


1.0	INSTALLATION OVERVIEW	3
2.0	INTRODUCTION	4
2.1	DIMENSIONS	5
2.2	GENERAL INSTRUCTIONS	5
2.3	GENERAL INFORMATION	7
2.3.1	FEATURES	7
2.3.2	HEATING SPECIFICATIONS	7
2.3.3	ELECTRICAL SPECIFICATIONS	7
2.3.4	PACKING LIST	7
2.3.5	EPA COMPLIANCE	7
2.4	RATING PLATE INFORMATION	8
2.5	HI-EFFICIENCY HEATING	9
3.0	INSTALLATION PLANNING	10
3.1	LOCATION AND CLEARANCES	10
3.1.1	VENTILATION OPENINGS	11
3.2	OUTSIDE COMBUSTION AIR	11
3.3	FLOOR PROTECTION	12
3.3.1	EMBER STRIP AND HEARTH EXTENSIONS	12
3.3.2	HEARTH EXTENSION	13
3.3.3	HEARTH EXAMPLES	14
4.0	INSTALLATION	15
4.1	CHIMNEY	15
4.2	TYPICAL CHIMNEY INSTALLATION	16
4.3	ADDING CHIMNEY SECTIONS	17
4.4	OFFSET CHIMNEY INSTALLATION	18
4.5	INSTALLING FLASHING AND STORM COLLAR	19
4.6	CONNECTION TO A MASONRY CHIMNEY	19
4.7	AIR COOLED CHIMNEY INSTALLATION	20
5.0	FRAMING	21
5.1	WHEN USING A SOLID PACK CHIMNEY	22
5.2	WHEN USING AN AIR COOLED CHIMNEY	22
5.3	MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES	23
5.4	MINIMUM ENCLOSURE CLEARANCES	23
5.5	MINIMUM MANTEL CLEARANCES	24
6.0	FINISHING	25
6.1	FACEPLATE	25
6.2	UPPER GRILL INSTALLATION	25
6.3	KEYSTONE INSTALLATION	26
6.4	DOOR HANDLE INSTALLATION	26
6.5	DOOR INSTALLATION	27
6.6	DOOR HANDLE INSTALLATION	27
6.7	CONTROL ROD AND HANDLE INSTALLATION	28
6.8	SECONDARY AIR TUBE REMOVAL / INSTALLATION	28
6.9	FIREBRICK AND BAFFLE INSTALLATION	29
6.10	OPTIONAL NZ64 BLOWER INSTALLATION	30
6.11	NZ150-KT KIT	32
6.12	NSK6 OPTIONAL SCREEN KIT	32
6.13	SMOKE SHELF	33
7.0	SELECTING WOOD	34
8.0	OPERATION	35
8.1	OPERATING SOUNDS AND SMELLS	35
8.2	DRAFT CONTROL	36
8.3	FIRE EXTINGUISHERS AND SMOKE DETECTORS	37
8.4	FUEL LOADING AND BURN CYCLE	37
8.5	STARTING THE FIRE	38
8.6	FLASH FIRES	40
8.7	SMOKING	40
8.8	OVERNIGHT BURN	40
8.9	RELOADING THE APPLIANCE	40
9.0	MAINTENANCE	41
9.1	ASH REMOVAL PROCEDURES	41
9.2	CREOSOTE FORMATION AND REMOVAL	41
9.3	RUN-AWAY OR CHIMNEY FIRE	42
9.4	CHIMNEY CLEANING	42
9.5	GLASS AND GASKET REPLACEMENT	43
9.6	CARE OF GLASS	43
9.7	NZ64 BLOWER REPLACEMENT	44
10.0	REPLACEMENTS	45
11.0	TROUBLE SHOOTING GUIDE	47
12.0	WARRANTY	48
13.0	SERVICE HISTORY	49

NOTE: Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.

1.0 INSTALLATION OVERVIEW

⚠️ WARNING

THIS APPLIANCE AND ITS COMPONENTS ARE DESIGNED TO BE INSTALLED AND OPERATED AS A SYSTEM. ANY ALTERATION TO OR SUBSTITUTION FOR ITEMS IN THIS SYSTEM, UNLESS ALLOWED BY THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS, WILL VOID THE ETL LISTING AND MAY VOID THE PRODUCT WARRANTY. IT MAY ALSO CREATE A HAZARDOUS INSTALLATION. READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE STARTING YOUR INSTALLATION AND FOLLOW THEM CAREFULLY THROUGHOUT YOUR PROJECT.

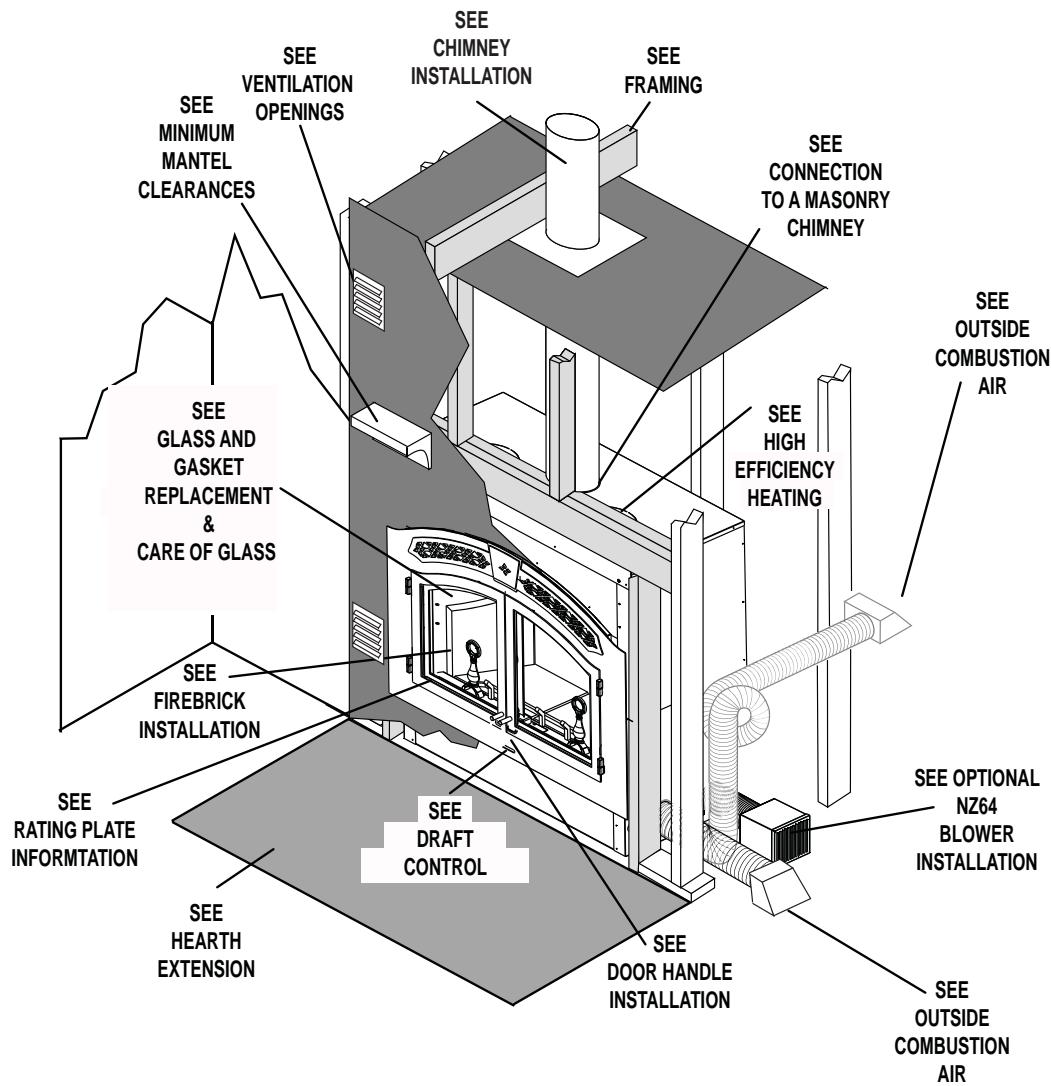


2.0 INTRODUCTION

! WARNING

- **THIS APPLIANCE IS HOT WHEN OPERATED AND CAN CAUSE SEVERE BURNS IF CONTACTED.**
- **ANY CHANGES OR ALTERATIONS TO THIS APPLIANCE OR ITS CONTROLS CAN BE DANGEROUS AND IS PROHIBITED.**
- Do not operate appliance before reading and understanding operating instructions. Failure to operate appliance according to operating instructions could cause fire or injury.
- Before installing this appliance, contact the local building or fire authority and follow their guidelines.
- This appliance must be installed by a qualified installer.
- Risk of burns. The appliance should be turned off and cooled before servicing.
- Do not operate without fully assembling all components.
- Do not let the appliance become hot enough for any part to glow red.
- Do not install damaged, incomplete or substitute components.
- Risk of cuts and abrasions. Wear protective gloves and safety glasses during installation. Sheet metal edges may be sharp.
- Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperature and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance. Toddlers, young children and others may be susceptible to accidental contact burns. A physical barrier is recommended if there are at risk individuals in the house. To restrict access to an appliance or stove, install an adjustable safety gate to keep toddlers, young children and other at risk individuals out of the room and away from hot surfaces.
- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance. Objects placed in front of the appliance must be kept a minimum of 48" away from the front face of the appliance.
- Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
- Ensure you have incorporated adequate safety measure to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.
- Even after the appliance is out, the glass and/or screen will remain hot for an extended period of time.
- Check with your local hearth specialty dealer for safety screens and hearth guards to protect children from hot surfaces. These screens and guards must be fastened to the floor.
- Any safety screen or guard removed for servicing must be replaced prior to operating the appliance.
- Under no circumstances should this appliance be modified.
- This appliance must not be connected to a chimney flue pipe servicing a separate solid fuel burning appliance.
- Do not operate the appliance with the glass door removed, cracked or broken. Replacement of the glass should be done by a licensed or qualified service person.
- Do not strike or slam shut the appliance glass door.
- Operate only with the doors tightly closed.
- Only doors / optional fronts certified with the unit are to be installed on the appliance.
- Keep the packaging material out of reach of children and dispose of the material in a safe manner. As with all plastic bags, these are not toys and should be kept away from children and infants.
- If the appliance is not properly installed, a house fire may result. Do not expose the appliance to the elements (ex. rain, etc.) and keep the appliance dry at all times. Wet insulation will produce an odour when the appliance is used.
- The chimney must be sound and free of cracks. Clean your chimney a minimum of twice a year and as required.
- Do not start a fire with chemicals or fluids such as gasoline, engine oil, etc.
- Your appliance requires periodic maintenance and cleaning. Failure to maintain your appliance may lead to smoke spillage in your home.
- Higher efficiencies and lower emissions generally result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or too green or freshly cut hardwoods. Burning wet unseasoned wood can cause excessive creosote accumulation. When this is ignited it can cause a chimney fire that may result in a serious house fire.
- This appliance is designed to burn natural wood only. Do not burn treated wood, coal, charcoal, coloured paper, cardboard, solvents or garbage.
- Burn wood directly on the firebricks. Do not elevate grate or otherwise raise the fire.
- Do not store wood within appliance installation clearances or within the space required for re-fueling and ash removal.
- Ashes must be disposed in a metal container with a tight lid and placed on a non-combustible surface well away from the home or structure until completely cool.
- Ensure clearances to combustibles are maintained when building a mantel or shelves above the appliance. Elevated temperatures on the wall or in the air above the appliance can cause melting, discolouration or damage to decorations, a T.V. or other electronic components.

2.1 DIMENSIONS

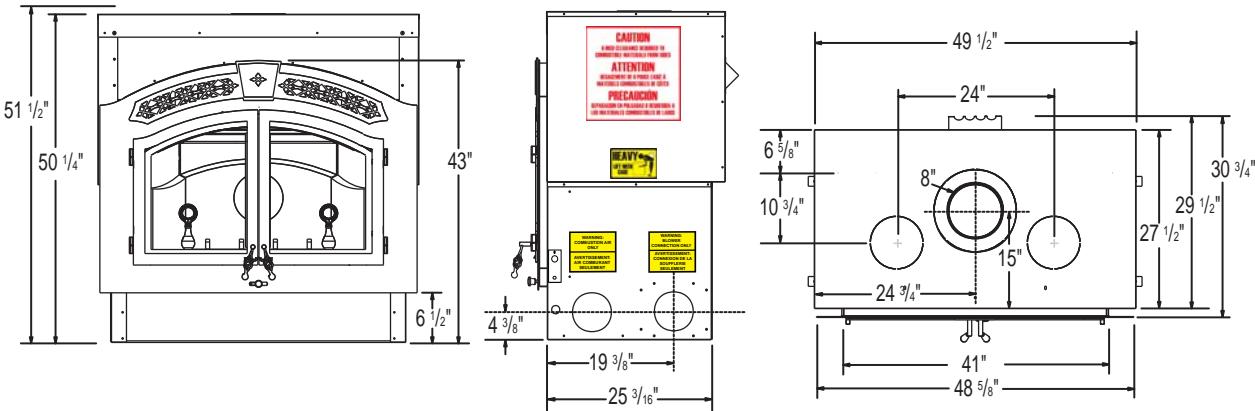

2.2 GENERAL INSTRUCTIONS

WARNING

BEFORE INSTALLING THIS APPLIANCE, CONTACT THE LOCAL BUILDING OR FIRE AUTHORITY AND FOLLOW THEIR GUIDELINES.

THIS APPLIANCE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED INSTALLER. FOLLOW THE INSTALLATION DIRECTIONS. DO NOT OPERATE WITHOUT FULLY ASSEMBLING ALL COMPONENTS.

IF THIS APPLIANCE IS NOT PROPERLY INSTALLED, A HOUSE FIRE MAY RESULT.


DO NOT EXPOSE THE APPLIANCE TO THE ELEMENTS (EX. RAIN, ETC.) AND KEEP THE APPLIANCE DRY AT ALL TIMES. WET INSULATION WILL PRODUCE AN ODOR WHEN THE APPLIANCE IS USED.

THIS APPLIANCE IS HOT WHEN OPERATED AND CAN CAUSE SEVERE BURNS IF CONTACTED. CHILDREN AND PETS MUST BE KEPT FROM TOUCHING THE APPLIANCE WHEN IT IS HOT. CONTACT YOUR LOCAL AUTHORIZED DEALER / DISTRIBUTOR FOR SAFETY SCREENS THAT MAY BE AVAILABLE FOR THIS PRODUCT.

COMBUSTIBLE MATERIAL SUCH AS FIREWOOD, WET CLOTHING, ETC. PLACED TOO CLOSE CAN CATCH FIRE. OBJECTS PLACED IN FRONT OF THE APPLIANCE MUST BE KEPT A MINIMUM OF 48" FROM THE FRONT OF THE APPLIANCE.

ALL WIRING SHOULD BE DONE BY A QUALIFIED ELECTRICIAN AND SHALL BE IN COMPLIANCE WITH LOCAL CODES AND WITH THE NATIONAL ELECTRIC CODE ANSI/NF NO. 70-CURRENT (IN THE UNITED STATES), OR WITH THE CURRENT CSA C22.1 CANADIAN ELECTRIC CODE (IN CANADA).

1. Combustion and dilution air is brought into the appliance through the fresh air intake collars located on the bottom front sides of the appliance.
2. The combustion air is brought into the firebox through many small holes in the airwash located at the top and sides of the opening.
3. The dilution air is introduced high in the firebox above the baffle to cool the chimney.
4. A single air control regulates the burn rate.
5. Inside the firebox combustion takes place and exhausts out the chimney.
6. The optional blower can be installed to draw fresh outside air into the home (not recommended in colder climates), then either the NZ150-KT kit or the NZ64 blower can be installed inside and will circulate the air into your home.

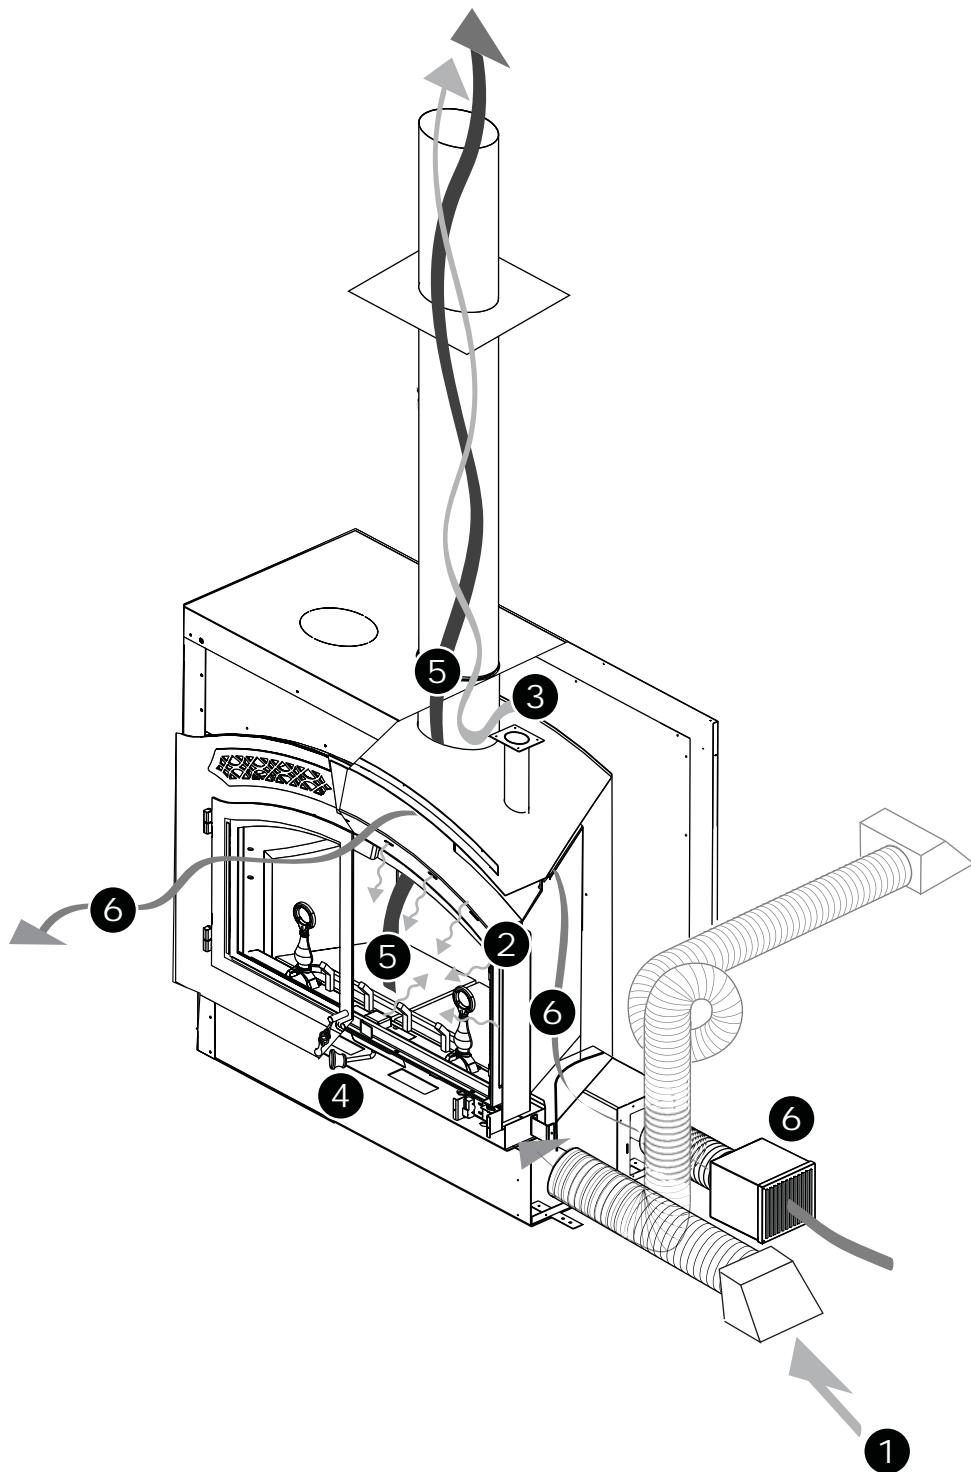

2.3 GENERAL INFORMATION

2.3.1 FEATURES

- Maximum log length of 32"
- Long burn time - up to 14 hours
- Optional 320 CFM blower for convection heat
- Thermostat for automatic control of the blower
- Large firebox capacity - 4.8 cu. ft.
- Large glass doors for maximum visibility
- Firebrick lining for firebox protection
- Outside air for combustion

2.3.2 HEATING SPECIFICATIONS

WARNING

DO NOT LET THE APPLIANCE BECOME HOT ENOUGH FOR ANY PART TO GLOW RED.

Approximate Heating Capacity up to 3,000 square feet (Will vary with the home's floor plan, insulation and outside temperature).

Maximum burning time up to 14 hours.

BTU Output per hour 10,000 to 80,000 (cord wood method).

2.3.3 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

The blower on "HIGH" draws 2.2 amps on 120 volts A.C. (Approximately 250 watts).

2.3.4 PACKING LIST

Shipped with appliance:

Installation manual
Baffle
Ember Strip
Log Retainer
Flex duct w/ start collar 10' length, 6" diameter (1 for NZ150-KT or blower kit and 2 for outside combustion air supplies).

Shipped with faceplate:

Faceplate
12 faceplate screws

Shipped with the door(s):

Installation instructions and hardware

2.3.5 EPA COMPLIANCE

This appliance has been certified epa exempt.

CALIFORNIA PROP 65 WARNING:

Use of this product may produce smoke which contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

Do not use makeshift compromises during installation.

Do not block or restrict air, grille or louvre openings! Do not add a hood.

Burning your appliance with the door open or ajar creates a fire hazard that may result in a house and/or chimney fire.

All venting connections must be in compliance with the chimney manufacturers installation instructions. Clearances referred to throughout this manual are the minimum requirements.

Your appliance must be installed in accordance with all national and local building code standards and the standard of Chimney and Appliances, Vents and Solid Fuel Burning Appliances NFPA #211. Consult the authority having jurisdiction (such as municipal building department, fire department, fire prevention bureau, etc.) to determine the need to obtain a permit. If you are in doubt about the proper installation for your situation, contact your dealer or local building or fire official. The manufacturer does not guarantee that this appliance and its options will completely heat your entire home.

Expansion / contraction noises during heating up and cooling down cycles are normal and to be expected.

It is recommended that in all cases, the appliance be secured to the floor. Use the pallet packing brackets to accomplish this.




We suggest that our woodburning hearth products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by the National Fireplace Institute® (NFI) as NFI Woodburning Specialists or who are certified in Canada by Wood Energy Technical Training (WETT). 

2.4 RATING PLATE INFORMATION

Rating plate is located behind the appliance faceplate.

This illustration is for reference only. Refer to the rating plate on the appliance for accurate information.

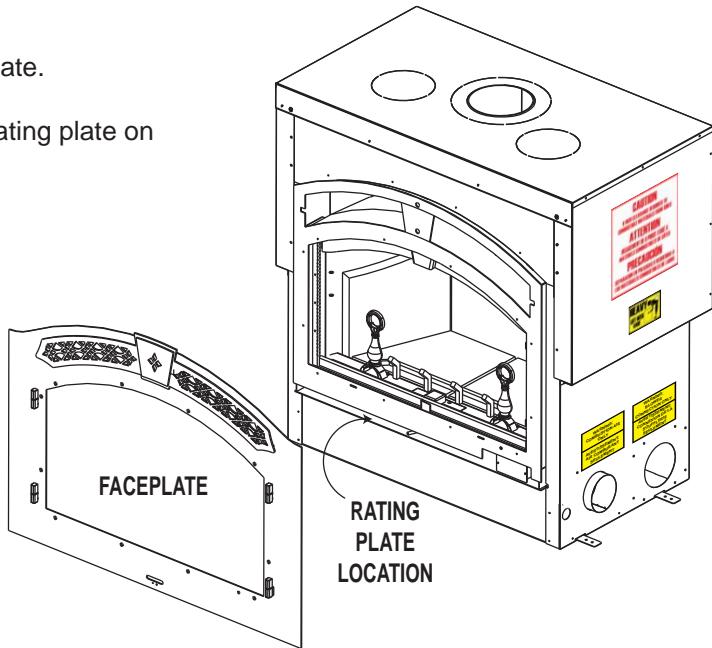

 Intertek #700539 (WSL) #4001657 (NAC) #4001658 (NAC) #4001659 (WUSA)	 Intertek REFERENCE #15528	CERTIFIED TO / CERTIFIÉ SELON: ULC S610, UL-127 SERIAL NO. NZ6000 MODEL NO. NZ6000 N° DE MODÈLE NZ6000
 LISTED FACTORY BUILT FIREPLACE FOYER PRÉFABRIQUÉ HOMOLOGUÉ		
INSTALL AND USE ONLY IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S INSTALLATION AND OWNER'S MANUAL. CONTACT LOCAL BUILDING OR FIRE OFFICIALS ABOUT RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION IN YOUR AREA. DO NOT CONNECT THIS UNIT TO A CHIMNEY SERVING ANOTHER APPLIANCE.		
POUR INSTALLATION ET UTILISATION CONFORMÉMENT AUX MANUEL D'INSTRUCTIONS DU FABRICANT. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES AUTORITÉS LOCALES DU BÂTIMENT OU DU SERVICE DES INCENDIES AU SUJET DES RESTRICTIONS ET DES INSPECTIONS D'INSTALLATION DANS VOTRE RÉGION. NE PAS RACCORDER À LA CHEMINÉE D'UN AUTRE APPAREIL.		
MANUFACTURE DATE: DATE DE FABRICATION:		
<input type="checkbox"/> 2011 <input type="checkbox"/> 2012 <input type="checkbox"/> 2013 <input type="checkbox"/> 2014		
<input type="checkbox"/> Jan./Janv. <input type="checkbox"/> Apr./Avr. <input type="checkbox"/> Jul./Juin. <input type="checkbox"/> Oct./Oct. <input type="checkbox"/> Feb./Févr. <input type="checkbox"/> May/Mai <input type="checkbox"/> Aug/Août <input type="checkbox"/> Nov./Nov. <input type="checkbox"/> Mar./Mars <input type="checkbox"/> Jun./Juin. <input type="checkbox"/> Sep./Sept. <input type="checkbox"/> Dec/Déc.		
OPTIONAL COMPONENTS / PIECES OPTIONNELS		
BLOWER KIT / SOUFFLERIE : N264. HOT AIR GRAVITY VENTS / VENTILATION PAR GRAVITE: N221.		
ACCESSORIES PROVIDED BY MANUFACTURER ARE TO BE UTILIZED ONLY! SEULS LES ACCESSOIRES FOURNIS PAR LE FABRICANT PEUVENT ÊTRE UTILISÉS.		
WARNING: • Operate with feed gas always in accordance with the city. • Never pour coal into the fire. • Transport ashes in an air-tight non-combustible container. • For use with cord wood only. • Pour empêcher du bois de corde seulement. • Ne pas utiliser d'installe dans une maison mobile.		
AVERTISSEMENT : • Opérez avec le gaz d'alimentation toujours conformément aux règlements de la ville. • N'ajoutez jamais de charbon dans la cheminée. • Transportez les cendres dans un contenant incombustible possédant un couvercle. • Utilisez uniquement du bois de corde. • Pour empêcher du bois de corde seulement. • Ne pas utiliser d'installe dans une maison mobile.		
 24 NAPOLEON ROAD, BARRIE, ONTARIO L4M 0C8 CANADA		
THIS HEATER HAS BEEN CERTIFIED EPA EXEMPT. DO NOT REMOVE THIS LABEL INSULATED CHIMNEY MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLES:		
BACK 0'(0 mm) TO STAND-OFFS HEADER 96'(2.44 m) FROM BASE OF UNIT CHIMNEY 2'(51 mm) REFER TO MANUFACTURER'S INSTALLATION INSTRUCTIONS. MANTEL 12'(3.05 mm) TO TOPEDGE OF FACEPLATE TOP FACING 96'(2.44 m) FROM BASE OF UNIT SIDE FACING 6'(153 mm) FROM SIDE OF UNIT ADJACENT SIDEWALL 21'(634 mm) TO EDGE OF FACEPLATE HEARTH PROTECTION 21'(634 mm) FROM FRONT OF UNIT HEARTH PROTECTION 8'(230 mm) FROM SIDES OF UNIT *TOP OF UNIT (ENCLOSURE CEILING) 120'(3.05 m) FROM BASE OF UNIT		
*FOR FURTHER INFORMATION SEE THE MANUFACTURER'S INSTALLATION AND OPERATING MANUAL.		
AIR COOLLED CHIMNEY MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLES:		
BACK 0'(0 mm) TO STAND-OFFS HEADER 72'(2.83 m) FROM BASE OF UNIT CHIMNEY 2'(51 mm) REFER TO MANUFACTURER'S INSTALLATION INSTRUCTIONS. MANTEL 12'(3.05 mm) TO TOPEDGE OF FACEPLATE TOP FACING 84'(2.31 m) FROM BASE OF UNIT SIDE FACING 6'(153 mm) FROM SIDE OF UNIT ADJACENT SIDEWALL 21'(634 mm) TO EDGE OF FACEPLATE HEARTH PROTECTION 21'(634 mm) FROM FRONT OF UNIT HEARTH PROTECTION 8'(230 mm) FROM SIDES OF UNIT *TOP OF UNIT (ENCLOSURE CEILING) 84'(2.31 m) FROM BASE OF UNIT		
*FOR FURTHER INFORMATION SEE THE MANUFACTURER'S INSTALLATION AND OPERATING MANUAL.		
CHIMNEY REQUIREMENTS STARTER COLLAR NZAC-KT MUST BE USED IN CONJUNCTION WITH FMD80RM AIR COOLED CHIMNEY.		
COMPONENTS REQUIRED FOR INSTALLATION:		
SHIPPED WITH THE FIREPLACE: INSTALLATION MANUAL BATTERY EMERGENCY STRIP LOG RETAINER FLEX DUCT W/ START COLLAR 10' LENGTH, 6" DIA FOR BLOWER AND OUTSIDE AIR SUPPLY.		
SHIPPED WITH FACEPLATE: FACEPLATE 12 FACEPLATE SCREWS		
SHIPPED WITH THE DOOR(S): INSTALLATION INSTRUCTIONS AND HARDWARE		
CHIMNEY REQUIREMENTS (see installation manual): Chimney must be certified to one of the following standards ULC S640, ULC S610 or ULC S629 for Canada or UL 103HT or UL-127 for the United States Masonry chimney must be certified to ULC S640 or ULC S629 and certified to ULC S640 M92 or ULC S639 for Canada or UL 1777 for the United States 6" cooled chimney; TYPE FMI 80D		
MINIMUM CHIMNEY HEIGHT: 15 ft (4.57 m) MAXIMUM NUMBER OF ELOWS: 4 MAXIMUM CHIMNEY HEIGHT: 34 ft (10.36 m) FLUE COLLAR: 8" MAXIMUM OFFSET ANGLE: 30° US - 45° CANADA		
COMPOSANTS REQUIS POUR L'INSTALLATION:		
LIVRÉ AVEC LE FOYER MANUEL D'INSTRUCTIONS DÉFLECTEUR PARÉ-BRAISES PARÉ-BOIS GRANDE FLEXIBLE AVEC COLLET DE RACCORD DE PRISE D'AIR DE 10' 6" DIAMÈTRE POUR LA SOUFFLERIE ET L'APPROVISIONNEMENT EN AIR EXTÉRIEUR		
LIVRÉ AVEC LA FAÇADE 12 VIS POUR LA FAÇADE		
LIVRÉ AVEC LALES PORTE(S) : INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET QUINCAILLERIE		
ENGINES POUR LA CHEMINÉE (voir le manuel d'instructions) La cheminée doit être certifiée conformément à ULC S640 ou ULC S629 pour le Canada ou selon les normes UL 103HT ou UL-127 pour les États-Unis. Installez une cheminée en maçonnerie : La pierre en ardoise incroyable doit être certifiée selon les normes ULC S640 M92 ou ULC S639 pour le Canada ou selon la norme UL 1777 pour les États-Unis. Cheminée refroidie à l'air : Utilisez seulement FMI 80D		
HAUTEUR MINIMALE DE LA CHEMINÉE: 15 pi (4.57 m) NOMBRE MAXIMAL DE COUDES: 4 HAUTEUR MAXIMALE DE LA CHEMINÉE: 34 pi (10.36 m) BUSE D'EVAUCATION: 8" ANGLE DE DÉVIATION MAXIMAL: 30° US - 45° CANADA		
IMPORTANT BEFORE COMMENCING INSTALLATION REFER TO THE LABEL LOCATED BEHIND THE FACEPLATE AND TO THE MANUFACTURER'S INSTALLATION INSTRUCTIONS PACKAGED TOGETHER WITH THIS UNIT. THE INSTALLATION MUST BE APPROVED BY THE AUTHORITY HAVING JURISDICTION. AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, REFEREZ-VOUS À L'ÉTIQUETTE QUI SE trouve DERrière LA FAÇADE ET QU'AU MANUEL D'INSTALLATION D'INSTALLATION DU MANUFACTURE FOURNIES AVEC L'UNITÉ. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE APPROUVEE PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE.		
W385-0293 / G		

NOTE: The rating plate must remain with the appliance at all times. It must not be removed.





2.5 HI-EFFICIENCY HEATING

A HOT AIR GRAVITY VENT SYSTEM (NZ221) may be used to distribute heat to an adjoining room (located either above, or beside the room containing the appliance) by way of vents. Air flow through this vent must be experimented with and the dampers of the grill adjusted manually to suit your requirements. This may take a few attempts; thereafter adjustments should no longer be required as is normally experienced with your central heating system registers.

The hot air vent must be installed in an upward direction! NEVER install in a downward direction. The hot air gravity vent system is not to be connected to a central heating system.

No more than two hot air gravity vents may be connected to the appliance. Individual vent runs are not to exceed 10 feet.

All hot air gravity vents must be insulated.

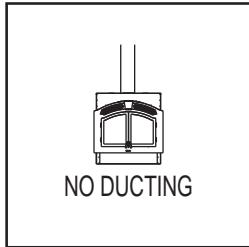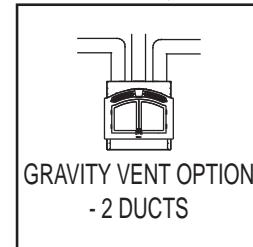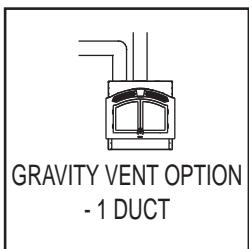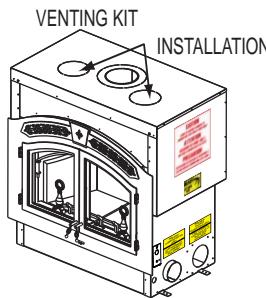

3.0 INSTALLATION PLANNING

⚠ WARNING

WEAR GLOVES AND SAFETY GLASSES FOR PROTECTION.

CAREFULLY FOLLOW THE INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY OF THE PIPE AND OTHER PARTS NEEDED TO INSTALL THE APPLIANCE. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN A FIRE, ESPECIALLY IF COMBUSTIBLES ARE TOO CLOSE TO THE APPLIANCE OR CHIMNEY AND AIR SPACES ARE BLOCKED, PREVENTING THE FREE MOVEMENT OF COOLING AIR.

DO NOT DRAW OUTSIDE AIR FROM GARAGE SPACES. EXHAUST PRODUCTS OF GASOLINE ENGINES ARE HAZARDOUS.

DO NOT INSTALL OUTSIDE AIR DUCTS SUCH THAT THE AIR MAY BE DRAWN FROM ATTIC SPACES, BASEMENTS OR ABOVE THE ROOFING WHERE OTHER HEATING APPLIANCES OR FANS AND CHIMNEYS EXHAUST OR UTILIZE AIR. THESE PRECAUTIONS WILL REDUCE THE POSSIBILITY OF APPLIANCE SMOKING OR AIR FLOW REVERSAL.

THE OUTSIDE AIR INLET MUST REMAIN CLEAR OF LEAVES, DEBRIS ICE AND/OR SNOW. IT MUST BE UNRESTRICTED WHILE APPLIANCE IS IN USE TO PREVENT ROOM AIR STARVATION WHICH CAN CAUSE SMOKE SPILLAGE AND AN INABILITY TO MAINTAIN A FIRE. SMOKE SPILLAGE CAN ALSO SET OFF SMOKE ALARMS.

NEGATIVE PRESSURE WITHIN YOUR HOME MAY INADVERTENTLY AFFECT YOUR APPLIANCE.

TO PREVENT CONTACT WITH SAGGING OR LOOSE INSULATION, THE APPLIANCE MUST NOT BE INSTALLED AGAINST VAPOUR BARRIERS OR EXPOSED INSULATION. LOCALIZED OVERHEATING COULD OCCUR AND A FIRE COULD RESULT.

DO NOT USE MAKESHIFT COMPROMISES DURING INSTALLATION. DO NOT BLOCK OR RESTRICT AIR, GRILLE OR LOUVRE OPENINGS. DO NOT ADD A HOOD.

KEEP HAND TOOLS IN GOOD CONDITION, SHARPEN CUTTING EDGES AND MAKE SURE TOOL HANDLES ARE SECURE.

ALWAYS MAINTAIN THE MINIMUM AIR SPACE REQUIRED TO THE ENCLOSURE TO PREVENT FIRES.

3.1 LOCATION AND CLEARANCES


!WARNING

DO NOT INSTALL INTO ANY AREA HAVING A HEIGHT LESS THAN 7 FEET (CEILING OF ENCLOSURE TO APPLIANCE BOTTOM, EXCLUDING HEARTH HEIGHT).

The appliance is shipped with a set-up face that is 1/8" larger on the top, bottom and each side than the faceplate. Leave the set-up face in place to act as a template when installing the finishing face.


IMPORTANT

This appliance, fully dressed, weighs 850 lbs (385.6kg). Ensure there is adequate floor support for the appliance, chimney and facing material. Some material could weigh thousands of pounds.

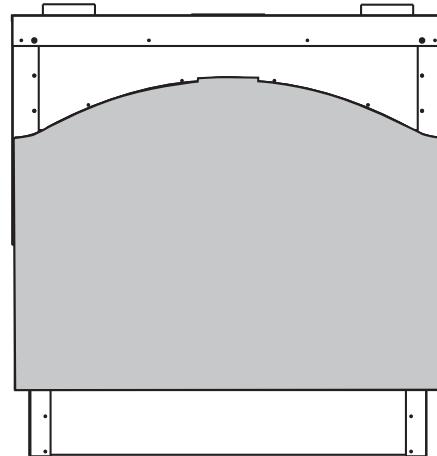

We recommend that the appliance be secured to the floor in all cases.

Using the door opening as a datum, level the appliance by shimming underneath the appliance. Remove and discard the lifting handles. Bend the tabs down and secure the appliance to the floor.

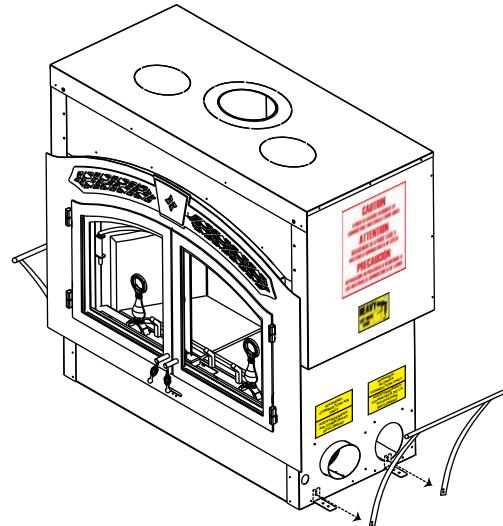

3.1.1 VENTILATION OPENINGS

The appliance enclosure must be provided with sufficient air circulation to avoid a fire hazard. Install ventilation grilles (minimum openings of 40 sq. inches) at both floor and ceiling levels of the enclosure. These grilles must not restrict the flow of heat by more than 25%. Do not install into any area having a height less than 7 feet (ceiling of enclosure to appliance bottom, excluding hearth height). The location of windows, doors and the traffic flow in the room where the stove is to be located should be considered. If possible, you should choose a location where the chimney will pass through the house without cutting a floor or roof joist.

3.2 OUTSIDE COMBUSTION AIR


NOTE: Incorporate a vertical loop or trap into air liners to reduce air flow when appliance is not in use.

Insulating the intake liners is recommended in colder climates to prevent condensation from occurring.

The Napoleon Model NZ6000 takes outside air directly into the appliance through the openings in the left and right hand sides.

Decide on the most convenient location for the fresh air inlet ducts and hoods which may be installed above or below floor level.

The fresh air inlet ducts and hoods must be installed. Secure and seal the intake liners to the collars using 3 sheet metal screws, and high temperature sealant.

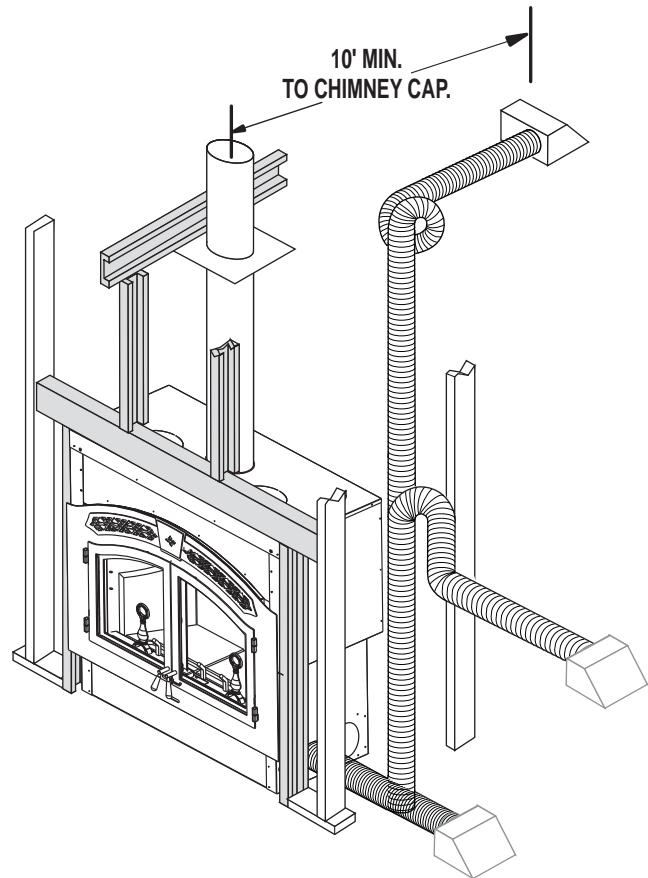

Vertical rise is between:

6' & 10' max
3' & 6'
1' & 3'
0' & 1'

Horizontal run may be:


5'
15'
20'
25'

Included with the appliance are:

- Two 10' lengths of vent. Use a connector and seal if adding more length.
- Two of intake hoods.

The vertical height of the air intake liner must not be greater than 2/3 the height of the chimney. If additional liner length is required, it may be doubled by increasing the size from 6" diameter to 8" diameter. Use a 6" to 8" increaser at the hood and a decreaser at the appliance. Values in brackets represent 8" diameter intake liners.

The duct terminations must be located so they can not be blocked (i.e. snowdrifts). 4' above grade is recommended. Make a 6 ½" inch hole to suit in an outside wall of the house. From outside, place the fresh air hood into the hole, open side down. Seal with caulking and secure.

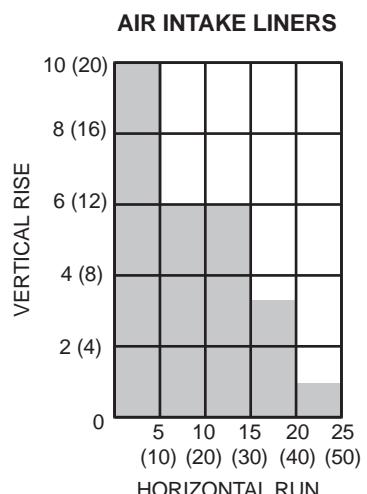

3.3 FLOOR PROTECTION

3.3.1 EMBER STRIP AND HEARTH EXTENSIONS

! WARNING

HEARTH EXTENSIONS ARE TO BE INSTALLED ONLY AS DESCRIBED TO PREVENT HIGH TEMPERATURES FROM OCCURRING ON CONCEALED COMBUSTIBLE MATERIALS. HEARTH EMBER STRIPS PREVENT BURNING OR HOT PARTICLES FROM INADVERTENTLY FALLING DIRECTLY ON COMBUSTIBLE SURFACES IN THE EVENT THE BUILDING SHOULD SETTLE AND DISTURB THE ORIGINAL CONSTRUCTION.

An acceptable 61½" x 20" non-combustible (ie: brick, stone or ceramic tile) hearth extension must be installed. Hearth must extend 20" in front of the faceplate when it is not elevated (see local building codes). Hearth must extend a minimum of 6" to both sides of the appliance (61 ½").

The hearth must extend a minimum 20" in front of the appliance although if raised a minimum of 6 1/2" the 20" may be reduced to a minimum of 18".

The hearth must extend a minimum of 6" to both sides of the appliance (61 ½").


The hearth must be a minimum of 1" thick cement board (or equivalent) plus ¼" ceramic tile.

Ensure that the gap between the appliance and a non-combustible hearth extension is sealed with sand/cement grout or covered with an ember strip (or both) to prevent sparks and embers from falling into this area.


Raised hearths must be constructed of non-combustible materials such as cement blocks or bricks.

While the appliance can be installed directly on the floor, a non-combustible hearth extension is required in front of the appliance, that must not be built higher than the bottom of the appliance faceplate. It may therefore be advisable to build the appliance on a raised platform.

A raised hearth together with the appliance built on a raised platform is recommended for easier wood loading and fire viewing.

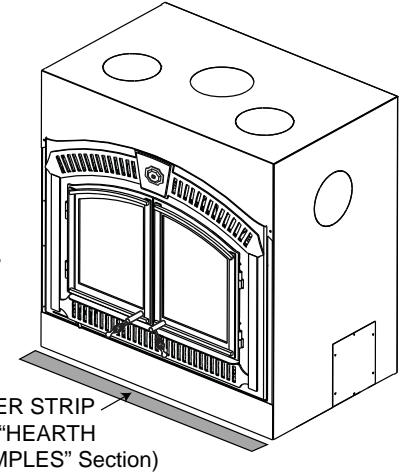

3.3.2 HEARTH EXTENSION

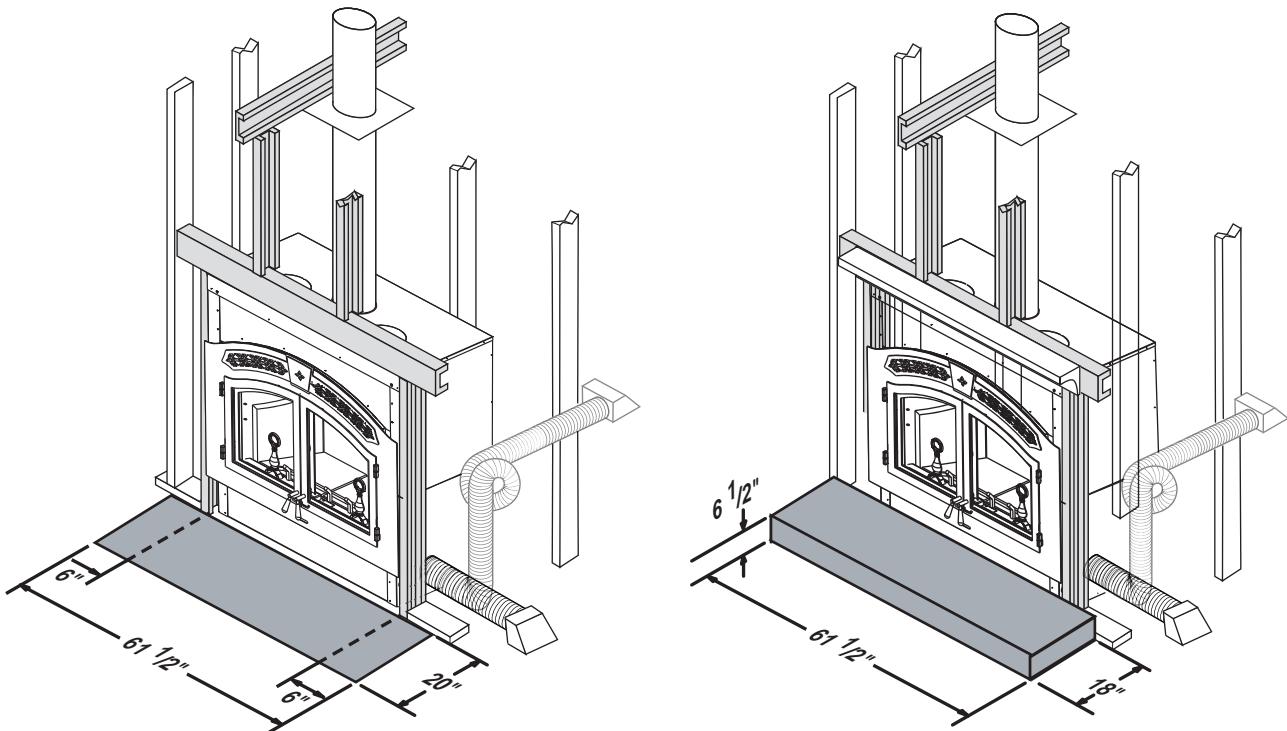

An acceptable $6\frac{1}{2}'' \times 20''$ non-combustible (ie: brick, stone or ceramic tile) hearth extension must be installed. Hearth must extend 20" in front of the faceplate when it is not elevated (see local building codes). Hearth must extend a minimum of 6" to both sides of the appliance ($6\frac{1}{2}''$).

Hearth must be a minimum of 1" thick cement board (or equivalent) plus $\frac{1}{4}$ " ceramic tile.

Ensure that the gap between the appliance and a combustible hearth extension is sealed with sand/cement grout or covered with a metal strip (or both) to prevent sparks and embers from falling into this area.


HEARTH EXTENSION

Elevated hearths must be constructed of noncombustible materials such as cement blocks or bricks.





While the appliance can be installed directly on the floor, a non-combustible hearth extension is required in front of the appliance, that must not be built higher than the bottom of the appliance faceplate. It may therefore be advisable to build the appliance on a raised platform.

Hearths raised minimum $6\frac{1}{2}''$ must extend a minimum of 18".

**SEE
HEARTH
EXAMPLES**

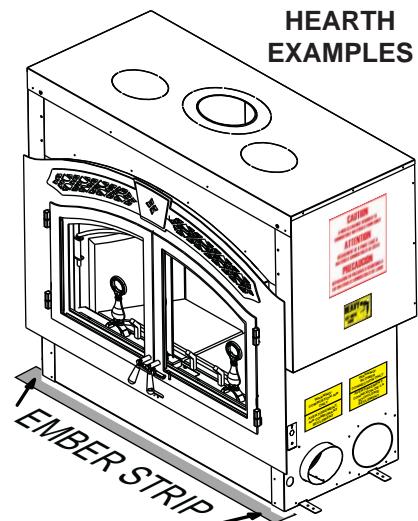

3.3.3 HEARTH EXAMPLES

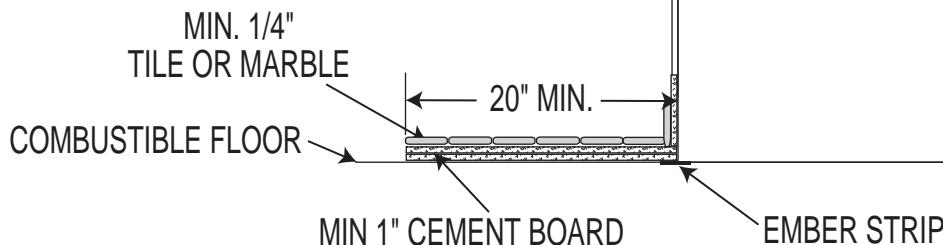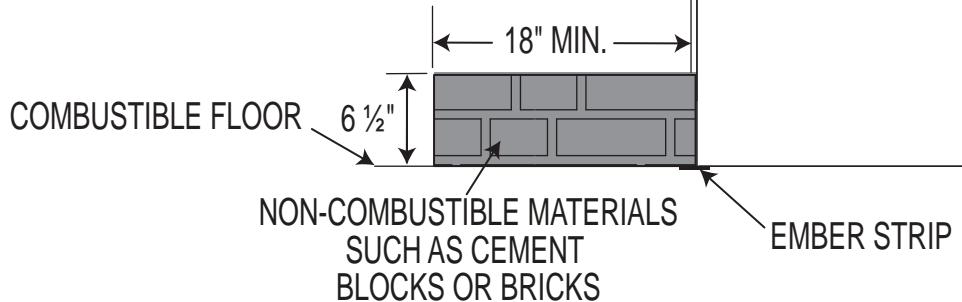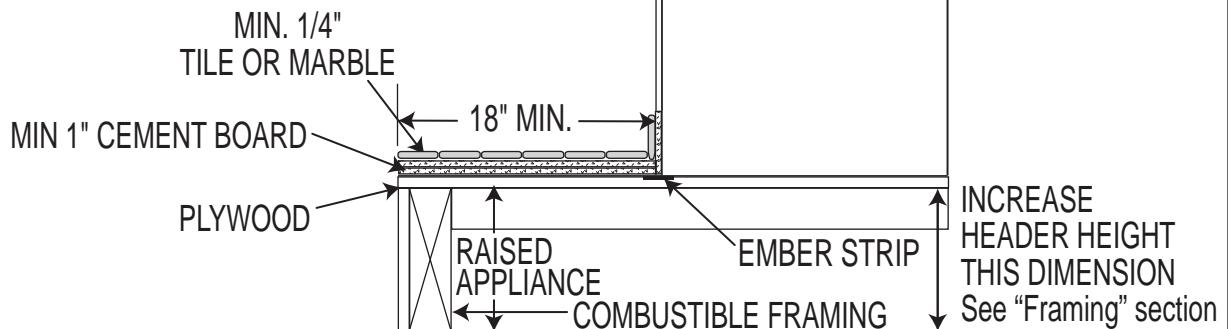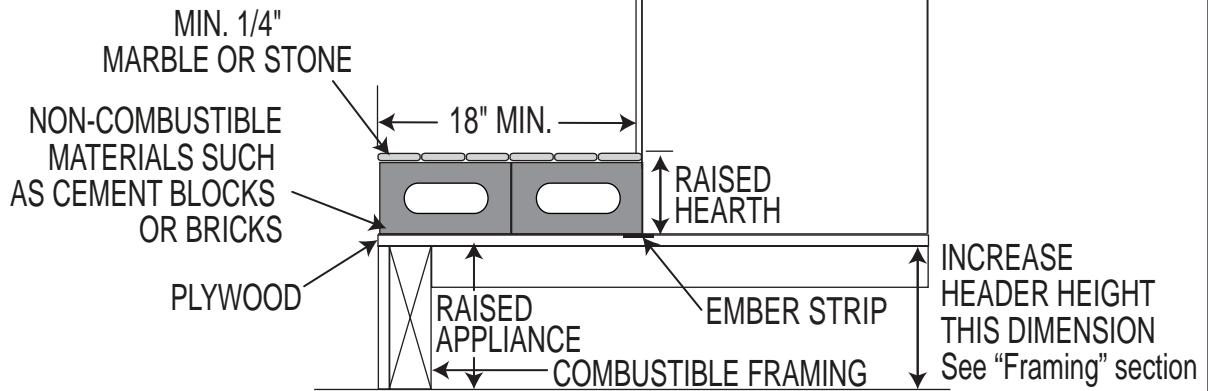FLUSH HEARTH**RAISED HEARTH****RAISED APPLIANCE****RAISED HEARTH AND APPLIANCE**

4.0 INSTALLATION

WARNING

NEVER INSTALL A SINGLE WALL SLIP SECTION OR SMOKE PIPE IN A CHASE STRUCTURE. THE HIGHER TEMPERATURE OF THIS SINGLE WALL PIPE MAY RADIATE SUFFICIENT HEAT TO COMBUSTIBLE CHASE MATERIALS TO CAUSE A FIRE.

TO AVOID DANGER OF FIRE, ALL INSTRUCTIONS MUST BE STRICTLY FOLLOWED, INCLUDING THE PROVISION OF AIR SPACE CLEARANCE BETWEEN CHIMNEY SYSTEM AND ENCLOSURE. TO PROTECT AGAINST THE EFFECTS OF CORROSION ON THOSE PARTS EXPOSED TO THE WEATHER, WE RECOMMEND THAT THE CHASE TOP BE PAINTED WITH A RUST-RESISTANT PAINT.

MAINTAIN A MINIMUM 2" AIR CLEARANCE TO ALL PARTS OF THE CHIMNEY SYSTEM AT ALL TIMES. FAILURE TO MAINTAIN THIS 2" AIR CLEARANCE WILL CAUSE A STRUCTURE FIRE.

DETAILED INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF THE CHASE TOP, STORM COLLAR AND TERMINATION CAP ARE PACKAGED WITH THESE PARTS.

FIRESTOP SPACERS MUST BE USED WHENEVER THE CHIMNEY PENETRATES A CEILING/FLOOR AREA.

THE CHIMNEY MUST BE SOUND AND FREE OF CRACKS. CLEAN YOUR CHIMNEY A MINIMUM OF TWICE A YEAR AND AS REQUIRED.

A raised hearth together with the appliance built on a raised platform is recommended for easier wood loading and fire viewing.

4.1 CHIMNEY

NOTE: All venting connections must be in compliance with the chimney manufacturers installation instructions.

This appliance was tested to CAN/ULC S610 and UL 127 Factory Built Fireplace Standards. This appliance has met the test criteria for Zero Clearance Installation to Combustible Surfaces and Certified to burn firewood only.

Any 8" diameter chimney listed to these standards may be installed. In accordance with these standards, the appliance may also be connected to any chimney listed to CAN/ULC-S604 and CAN/ULC-S629 for Canada or UL-103HT for the United states.

Installation of all types of factory-built chimney systems is to be in accordance with the chimney manufacturers installation instructions. An appropriate chimney manufacturers anchor base plate and anchor base plate gasket is required in order to initiate their system. Use the high temperature gasket, supplied, to seal between the anchor plate and the appliance top. Air cooled chimney systems are not recommended in colder climates.

Complete installation instructions for Selkirk Ultra Temp Chimney for Canada and Ultra Temp Platinum Chimney for USA, refer to: www.selkirkinc.com/products/chimney.aspx

A chimney venting the appliance shall not vent any other appliance. The minimum overall chimney height from the top of the appliance is 15 feet. The maximum overall chimney height from the top of the appliance is 34 feet.

Factory-built chimney systems for use in dwellings constructed for three or more families must be enclosed above the room in which the appliance is located. This enclosure must have a fire resistance rating equal to or greater than that of the floor or roof assembly through which they pass.

The chimney should not be built with an offset angle in excess of 45° in Canada and 30° in USA. Ensure that minimum clearances are maintained.


Portions of the chimney that extend through accessible spaces must always be encased to avoid personal contact with the chimney and thereby avoid damage to the chimney.

The chimney must be supported at a maximum of 20 foot intervals (approx. 200 lbs/20 FT).



ANCHOR PLATE FOR A FACTORY BUILT CHIMNEY


4.2 TYPICAL CHIMNEY INSTALLATION

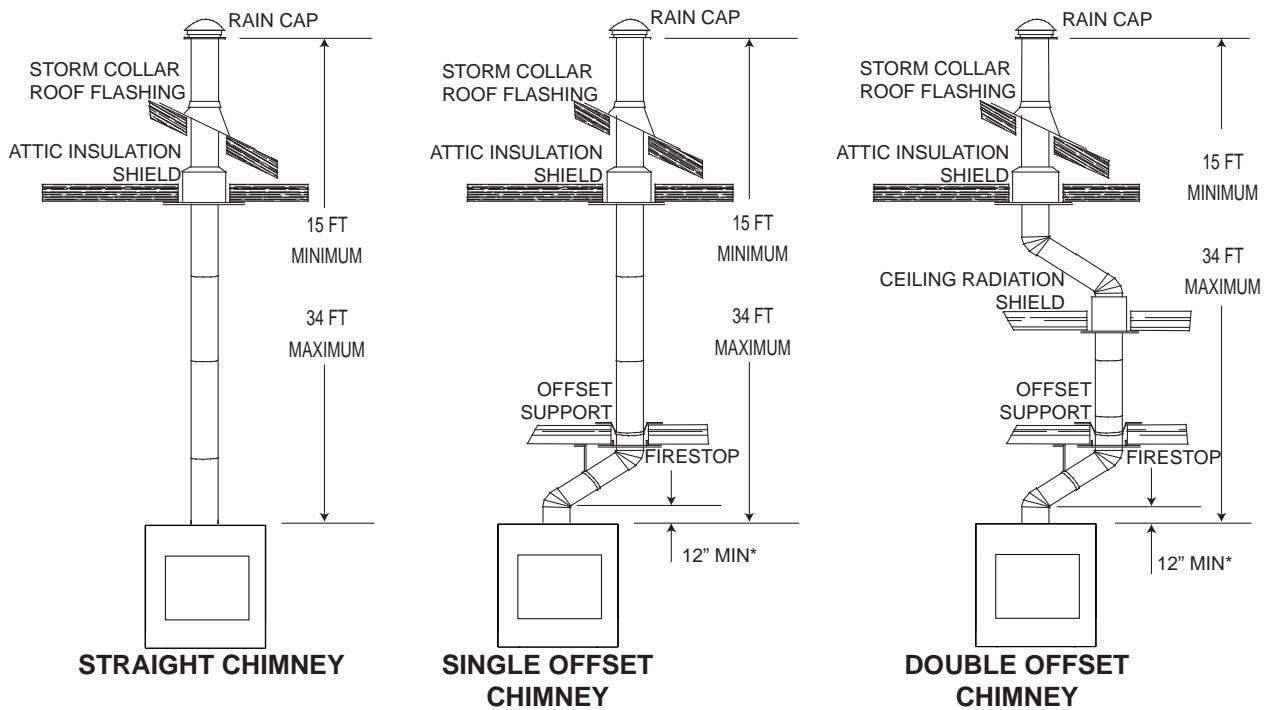

* The first flue offset closest to the top of the appliance must be a minimum distance of 12" from the top of the appliance.


1. Move the appliance into position. Try to center the exhaust flue of the appliance, midpoint between two joists to prevent having to cut them. Use a plumb bob to line up the centre.

2. Cut and frame an opening in the ceiling to provide a minimum clearance of 2" between the outside of the chimney and any combustible material. **DO NOT FILL THIS SPACE WITH ANY TYPE OF MATERIAL!** Nail headers between the joists for extra support. Firestop spacers must be placed on each framed opening in any floor or ceiling that the chimney passes through.

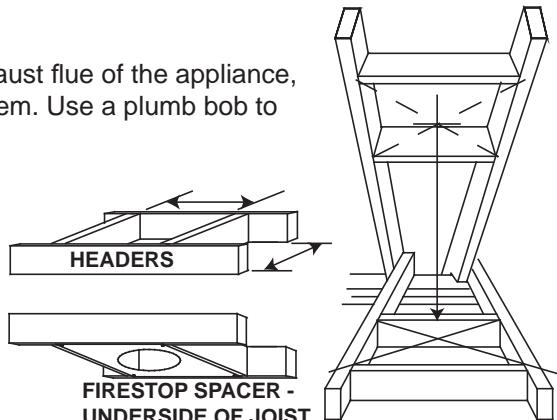

3. Hold a plumb bob from the underside of the roof to determine where the opening in the roof should be. Cut and frame the roof opening maintaining proper 2" clearances.

NOTE: 30° or 45° offsets may be installed back to back.

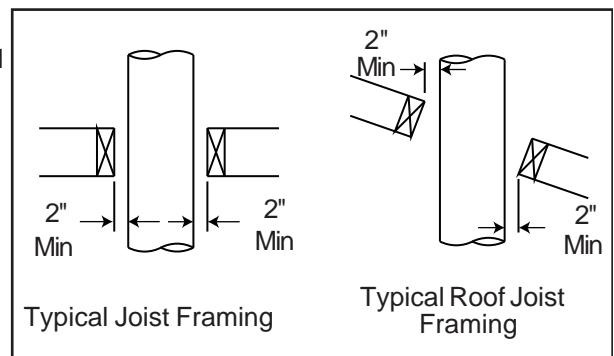



4.3 ADDING CHIMNEY SECTIONS

Add chimney sections, securely, to the required height. If the chimney system is enclosed within the attic area, a rafter radiation shield is required.

The chimney must extend at least 3 feet above its point of contact with the roof and at least 2 feet higher than any wall, roof or building within 10 feet.

If the chimney extends more than 5 feet above the roof, it must be secured using a roof brace or guide wires.

A raincap must be installed to avoid internal damage and corrosion.

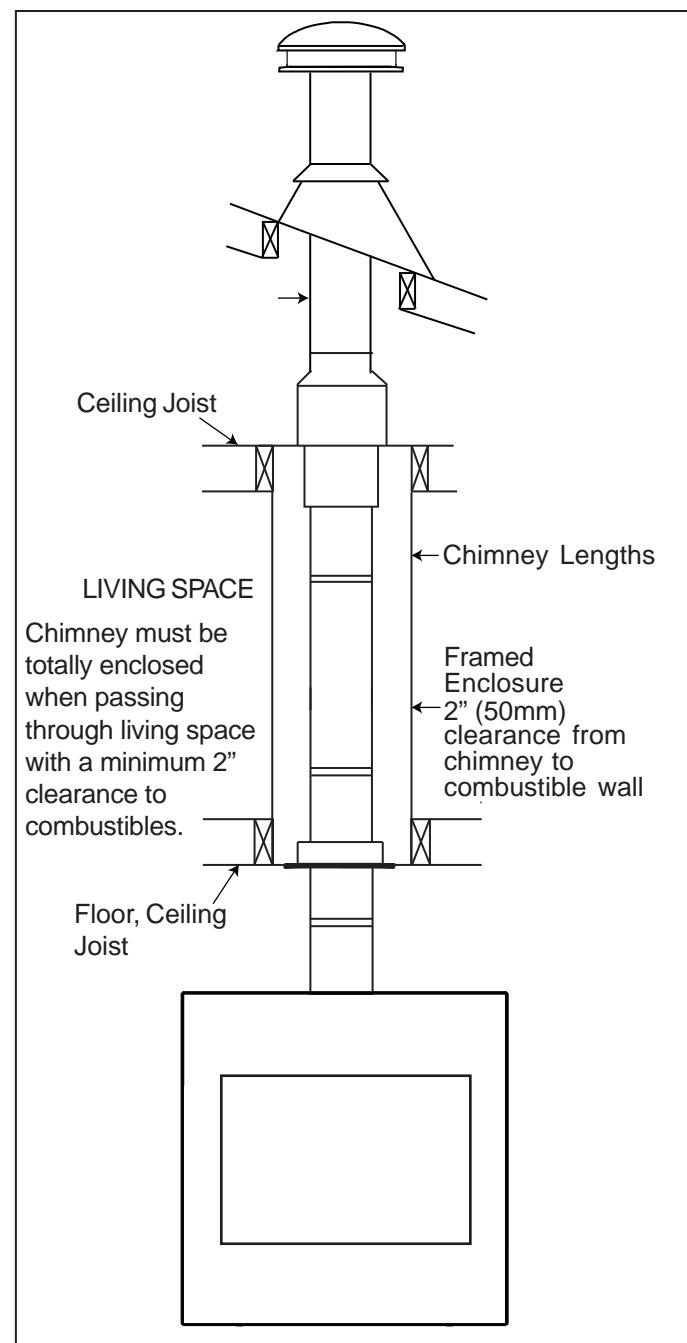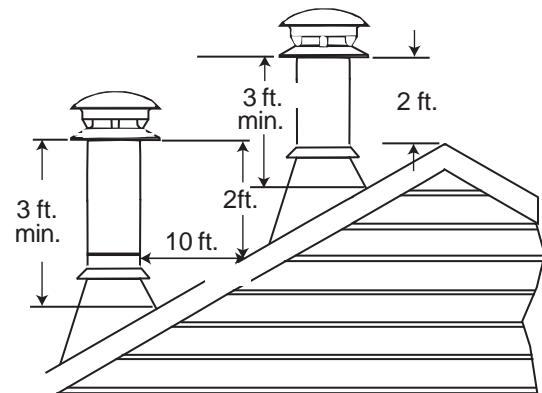

4.4 OFFSET CHIMNEY INSTALLATION


! WARNING

CHIMNEY SECTIONS INSTALLED BETWEEN AN OFFSET AND RETURN REQUIRE STRUCTURAL SUPPORT TO REDUCE OFF-CENTER LOADING AND TO PREVENT CHIMNEY SECTIONS FROM SEPARATING AT THE CHIMNEY JOISTS.

THE CHIMNEY SHOULD NOT BE BUILT WITH AN OFFSET ANGLE IN EXCESS OF 45° IN CANADA AND 30° IN USA. DO NOT COMBINE OFFSET CHIMNEY COMPONENTS TO EXCEED THESE ANGLES.


The first flue offset closest to the top of the unit must be a minimum distance of 12" from the top of the appliance.

Attach an elbow to the chimney section, angled toward the offset. Secure with 3 sheet metal screws. To achieve the minimum offset, attach and secure a second elbow. To achieve longer offsets, you may install any available length of chimney pipe between the elbows. Supports must be used on the first vertical chimney section after a return elbow.

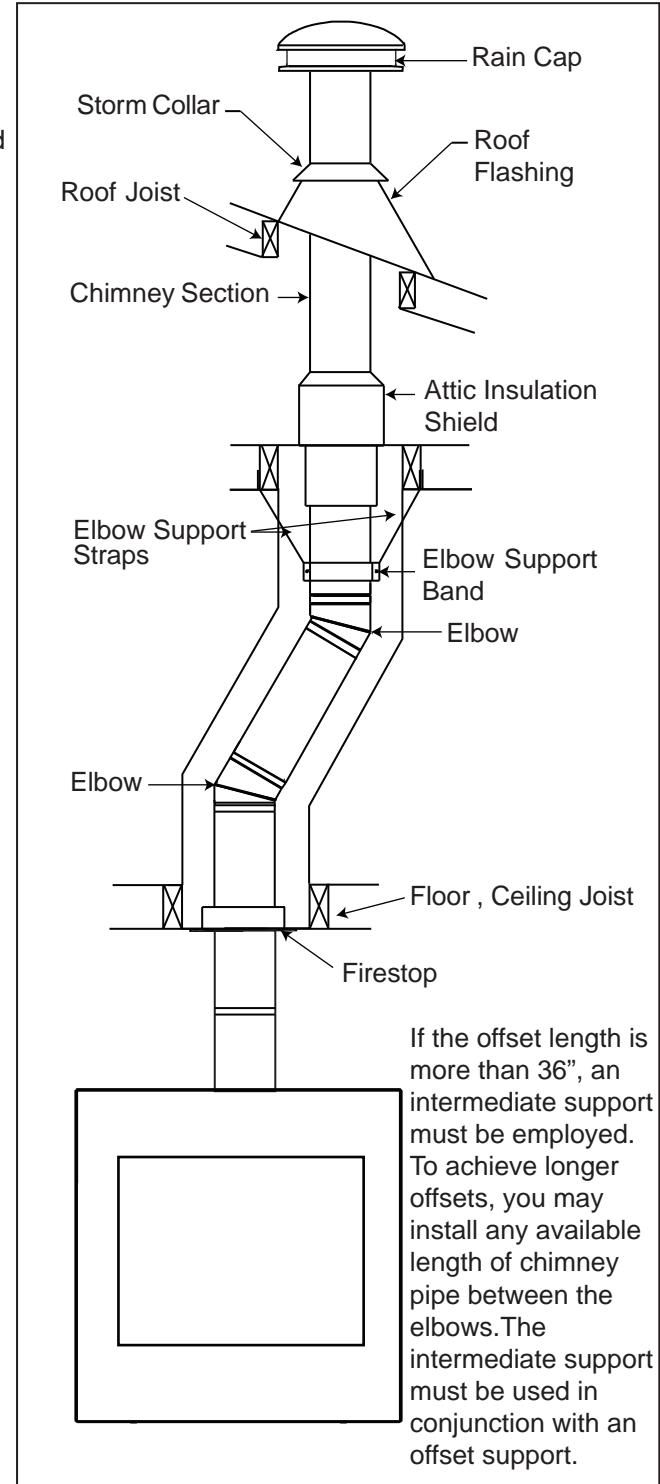

4.5 INSTALLING FLASHING AND STORM COLLAR

Remove the nails from the shingles above and to the sides of the chimney. Place the flashing over the chimney pipe and slide underneath the sides and upper edge of the shingles. Ensure that the chimney pipe is properly centered within the flashing, giving a 3/4" margin all around. Fasten to the roof on the top and sides. DO NOT NAIL through the lower portion of the flashing. Make weather-tight by sealing with caulk. Where possible, cover the sides and top edges of the flashing with roofing material. Apply waterproof caulking, provided with the flashing, around the chimney, 1" above the top of the flashing and push the storm collar down into the caulking. Insert a rain cap onto the top of the last chimney section.

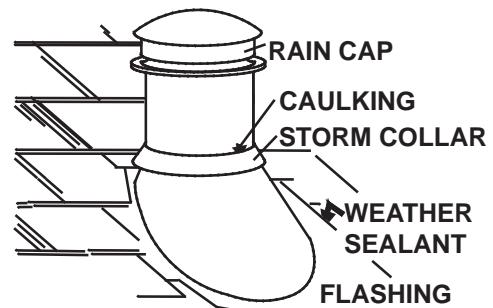

88.1

4.6 CONNECTION TO A MASONRY CHIMNEY

The appliance may be connected to either a lined or unlined masonry chimney.

IF THE CHIMNEY IS LINED:

The flues must be made of vitrified clay and be in sizes of 8" square or 8" round (inside diameters) or 8"x12" with a minimum height of 15 feet above the appliance.

Eight inch round flues are recommended.

Installation must conform to both national and local code requirements.


IF THE CHIMNEY IS UNLINED:

A stainless steel liner listed to either Standard ULC-S640M in Canada or UL-1777 in the USA, must be used: Liners for New Masonry Chimneys, may be used to connect the appliance to the chimney. The liner must be continuous from the appliance to the chimney cap and be installed only per manufacturers instructions.

In both cases, the chimney structure must be supported by angle iron anchored into the masonry walls. The allowable masonry used in chimney construction is 3-1/2" brick, solidly mortared and must fully encase the flue. Ensure there are no leaks.

In no case is the masonry enclosure to be supported by the appliance. Allow a 1" (one inch) air cavity for expansion. Use the flue tile support accessory, see your local authorized dealer / distributor.

NOTE: The flue tile support is to be suspended on appropriate lintels.

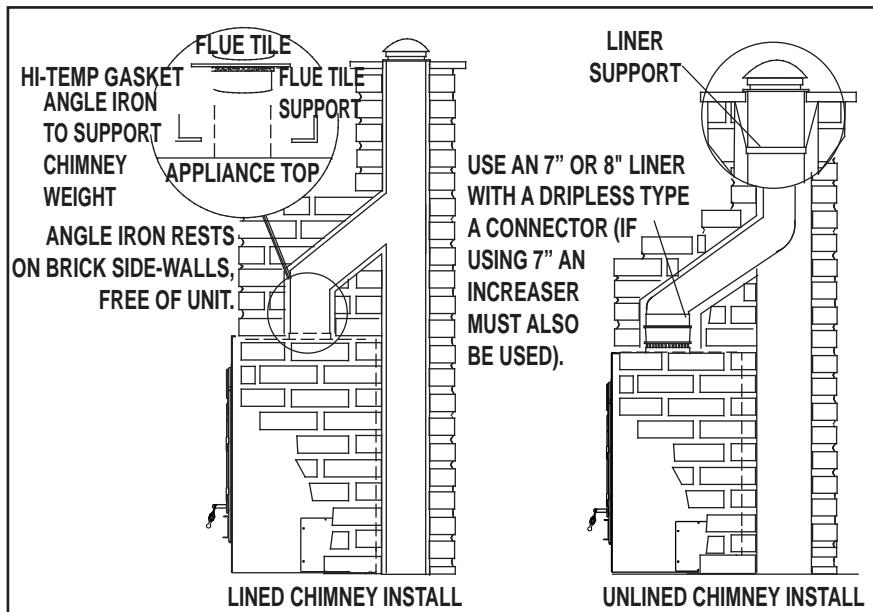

FOR A MASONRY FIREPLACE USE A FLUE TILE SUPPORT. FOR A PRE-FABRICATED CHIMNEY USE AN ANCHOR PLATE.


62.4B

4.7 AIR COOLED CHIMNEY INSTALLATION

- A. Remove the knock out.
- B. Cut away the insulation to gain access to the ring.
- C. Remove the ring secured by four screws.
- D. Slide the starter collar through the insulation wrap and affix using the four screws removed in step 3.
- E. Secure the inner liner of the chimney to the appliance 8" collar using 3 screws supplied with the starter collar (W170-0098).
- F. Follow the chimney manufacturer's instructions for installing the chimney.

Use only the following brand and type of chimney.

CHIMNEY COMPO-NENTS	FMI 8DM
12" Chimney Section	12-8DM
18" Chimney Section	18-8DM
24" Chimney Section	24-8DM
36" Chimney Section	36-8DM
48" Chimney Section	48-8DM
Offsets	30E-8DM
Flashing	6F8 or 12F8
Chimney Cap	RTL-8HT
Roof Support	38 RS
Firestop	FS-8DM
CHIMNEY COMPO-NENTS	WOLF STEEL
Starter Collar	NZAC-KT

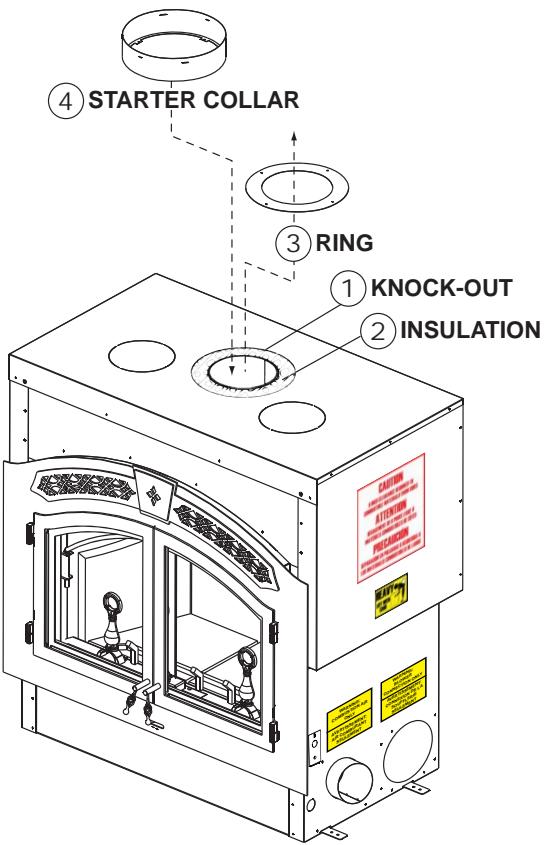

5.0 FRAMING


! WARNING

IN ORDER TO AVOID THE POSSIBILITY OF EXPOSED INSULATION OR VAPOUR BARRIER COMING IN CONTACT WITH THE APPLIANCE BODY, IT IS RECOMMENDED THAT THE WALLS OF THE APPLIANCE ENCLOSURE BE "FINISHED" (I.E.: DRYWALL / SHEETROCK), AS YOU WOULD FINISH ANY OTHER OUTSIDE WALL OF A HOME. THIS WILL ENSURE THAT CLEARANCE TO COMBUSTIBLES IS MAINTAINED WITHIN THE CAVITY.

A MINIMUM OF 6 INCHES TO COMBUSTIBLE MATERIALS IS REQUIRED TO BOTH SIDES OF THE APPLIANCE, SEE "MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES" SECTION.

DO NOT BUILD SHELVES OR CUPBOARDS INTO THE AREA ABOVE THE APPLIANCE.


OBJECTS PLACED IN FRONT OF THE APPLIANCE MUST BE KEPT A MINIMUM OF 48" AWAY FROM THE FRONT FACE OF THE APPLIANCE.

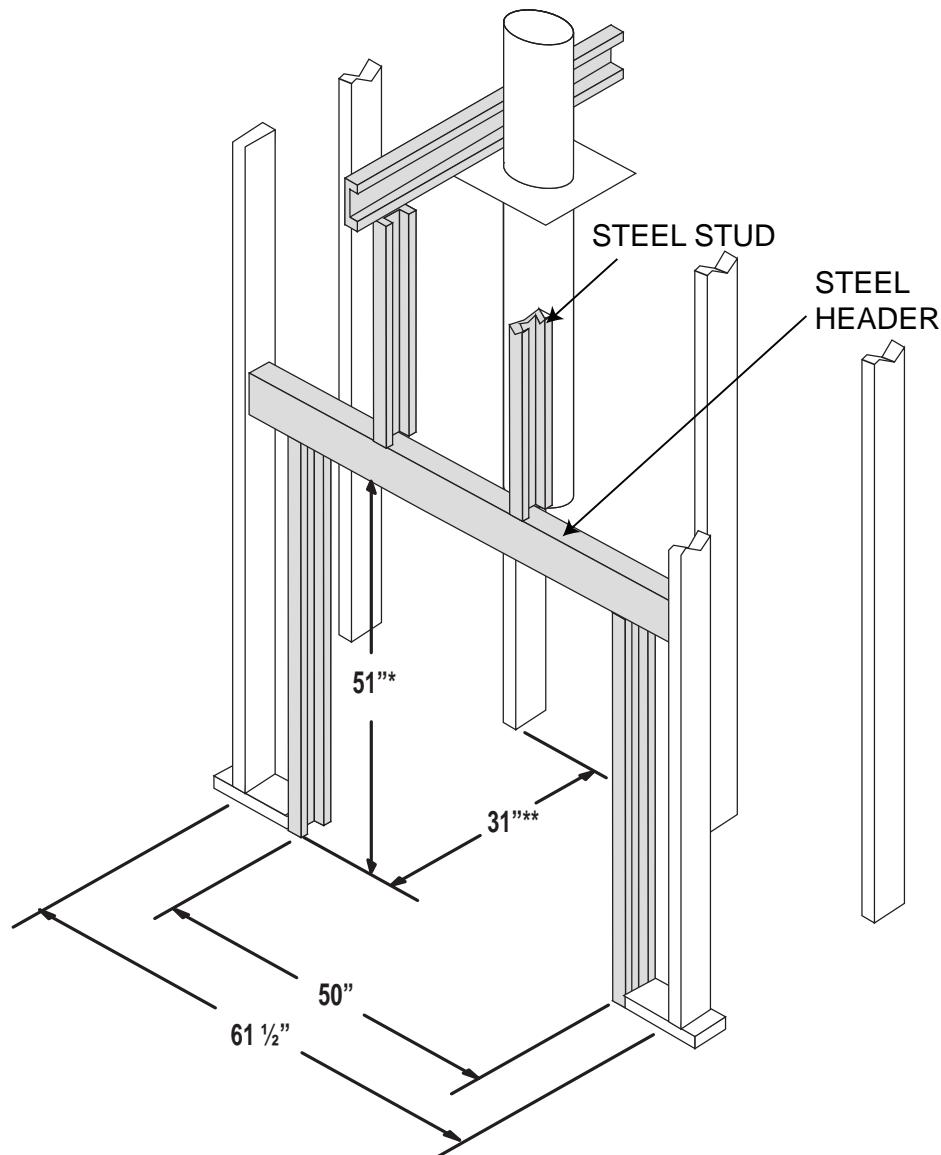


* Allow for finished floor and hearth thickness when setting these dimensions.

** When constructing the enclosure allow for finishing material thickness and to maintain clearances.

5.1 WHEN USING A SOLID PACK CHIMNEY

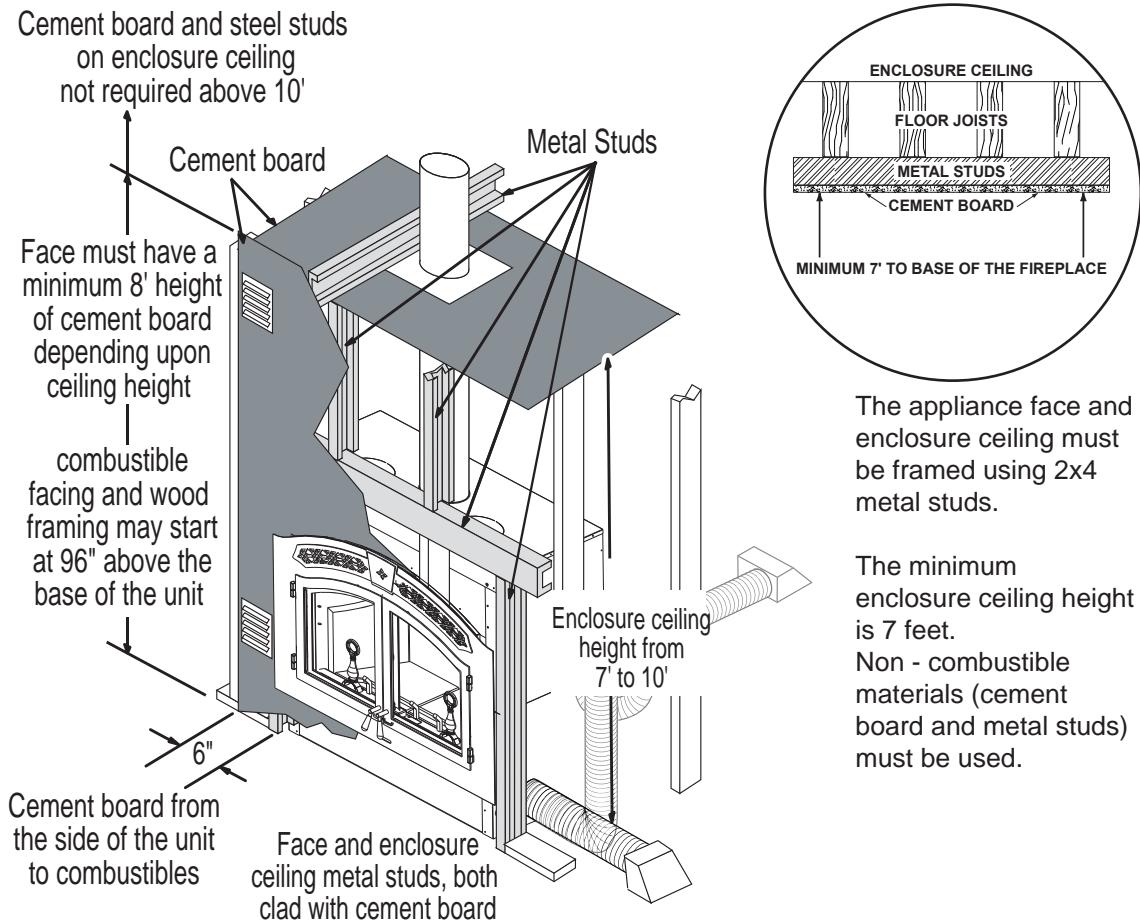

5.2 WHEN USING AN AIR COOLED CHIMNEY

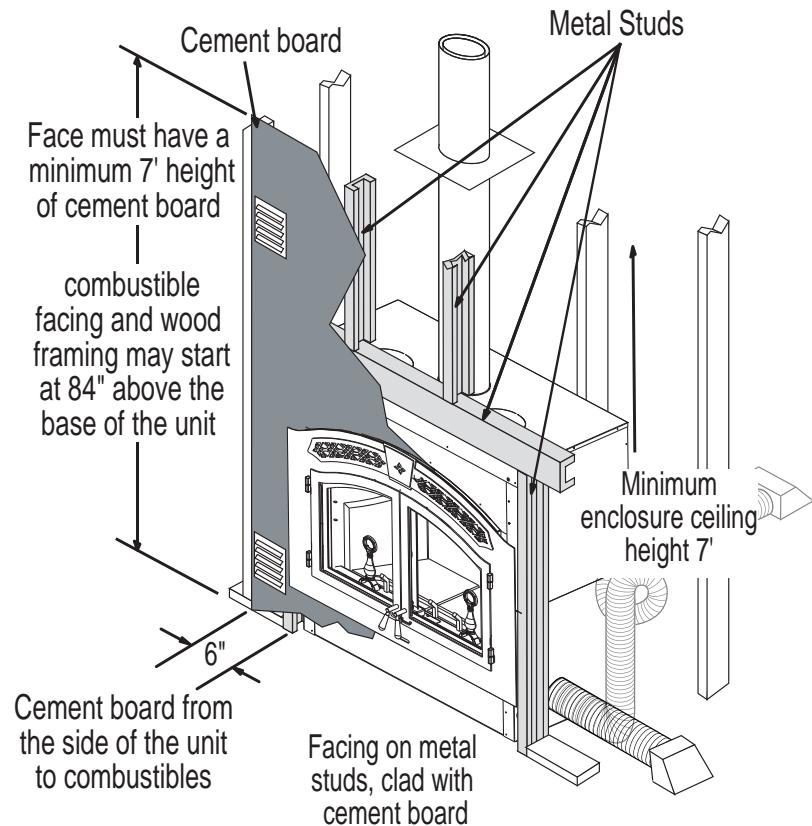

5.3 MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES

Framed Enclosure

Rear	- 0" to stand-offs (rear)
Sides	- 6" to sides*
Ceiling (enclosure)	- 120" from the base of the appliance (unless shielded with metal studs and cement board)
Ceiling (in front of appliance)	- 84" from the base of the appliance
Chimney	- 2" (follow manufacturers instructions)
Hot air Gravity Ductwork Insulation	- 1"


Solid Pack Chimney

Ceiling (enclosure)	- 120" from the base of the appliance (unless shielded with metal studs and cement board).
------------------------	--

Air Cooled

Ceiling (enclosure)	- 84" from the base of the appliance
------------------------	--------------------------------------


5.4 MINIMUM ENCLOSURE CLEARANCES

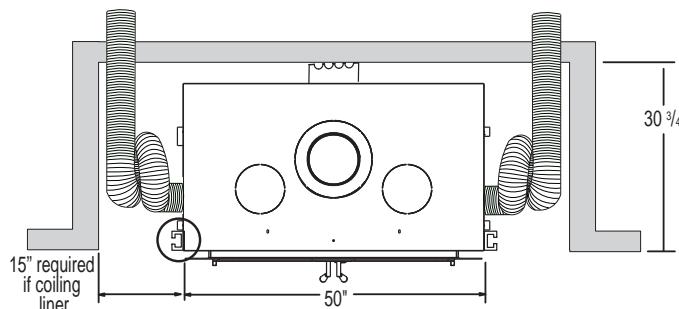


Shown with air intake liner coiled to create a cold trap.

OR

A minimum of 6" is required to combustibles from the side of the unit. This is only if the intake liner is routed below the 2" projection of the outer casing of the unit. If the intake liner is routed vertically along the side of the unit then a spacing of 7" is required.

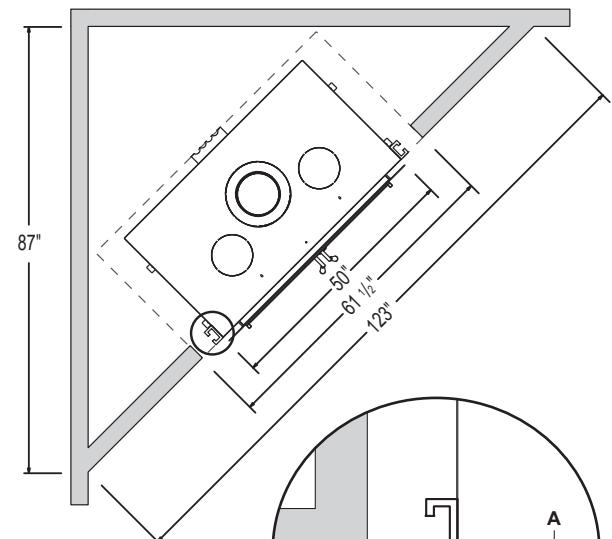

2 layers of 1/2" cement board needed to fill gap A.

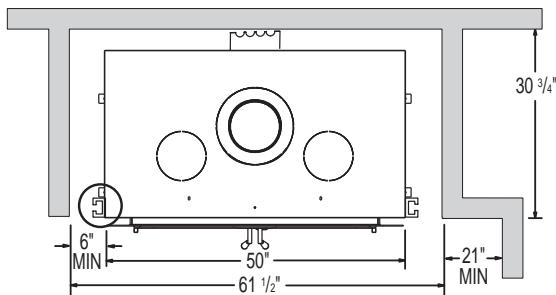

When framing in unit, allow for finishing material thickness.

A minimum of 6" is required to combustibles from the side of the unit. This is practical only if the intake liner is routed below the 2" projection of the outer casing of the unit. If the intake liner is routed vertically along the side of the unit then a spacing of 7" is required.

5.5 MINIMUM MANTEL CLEARANCES


! WARNING

RISK OF FIRE, MAINTAIN ALL SPECIFIED AIR SPACE CLEARANCES TO COMBUSTIBLES. FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS MAY CAUSE A FIRE OR CAUSE THE APPLIANCE TO OVERHEAT. ENSURE ALL CLEARANCES (I.E. BACK, SIDE, TOP, VENT, MANTEL, FRONT, ETC.) ARE CLEARLY MAINTAINED.

WHEN USING PAINT OR LACQUER TO FINISH THE MANTEL, THE PAINT OR LACQUER MUST BE HEAT RESISTANT TO PREVENT DISCOLOURATION.

73.1

An optional combustible mantle must be a minimum of 12" above the top of the faceplate and not to extend more than 2" from the surface. See chart below for further information.

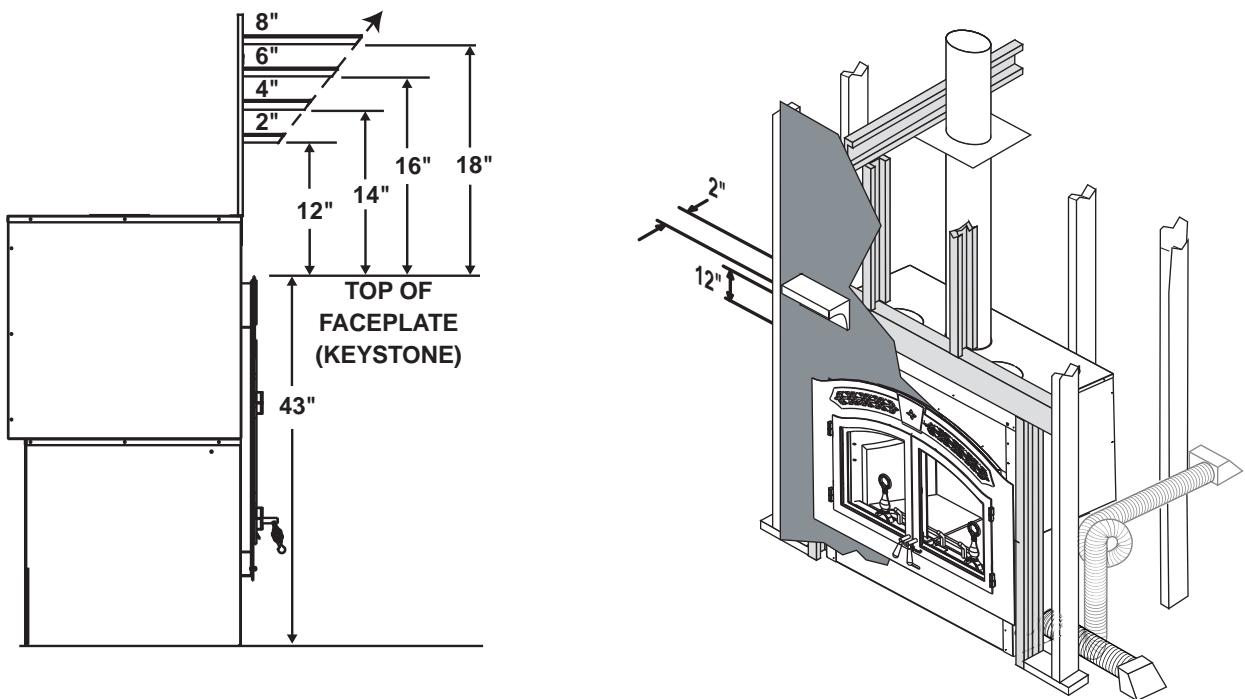

6.0 FINISHING

WARNING

USE ONLY A NON-COMBUSTIBLE MATERIAL TO FINISH THE FACE OF THE APPLIANCE. A NON-COMBUSTIBLE MATERIAL SUCH AS CEMENT BOARD IS REQUIRED FOR THIS PURPOSE.


VENTILATION OPENINGS ARE REQUIRED IN ENCLOSURES UP TO 96" HIGH. THEY ARE RECOMMENDED FOR ALL ENCLOSURES.

ABOVE 84" COMBUSTIBLE FINISHING MATERIALS MAY BE USED ON THE FRONT FACE.

DO NOT INSULATE AROUND THE APPLIANCE.


6.1 FACEPLATE

- A. Remove the facing template held in place with the 12 screws shown. Discard the screws and template.

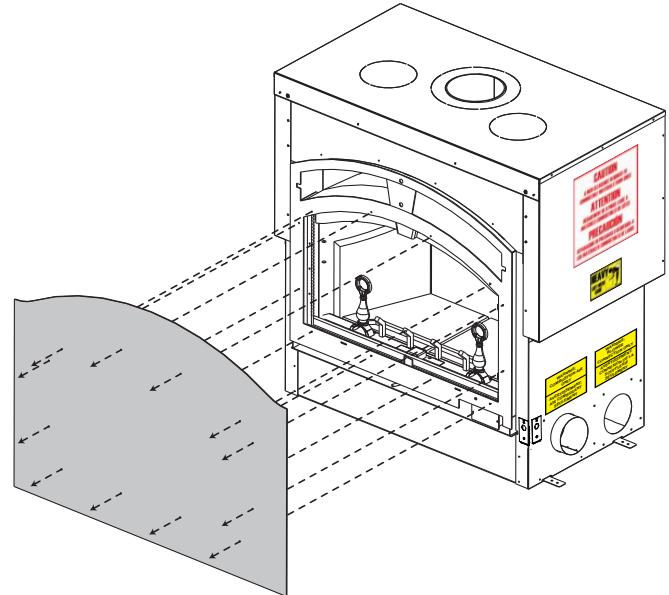


6.2 UPPER GRILL INSTALLATION

- A. Mount the keystone and upper grill to the faceplate as shown, using the 4 nuts supplied.
Remove the backing and place logo onto the bottom left corner of the faceplate.
Ensure that the pressure switch actuating arm and air control rod, protrude through the faceplate when installed.
Remember to record your serial # in the manual for future quick reference.

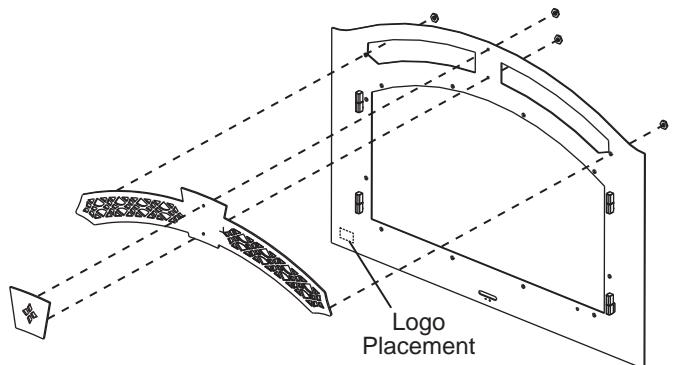

6.3 KEYSTONE INSTALLATION

- A. Secure the faceplate to the appliance, using the 12 screws supplied. Start all 12 screws, then tighten evenly.

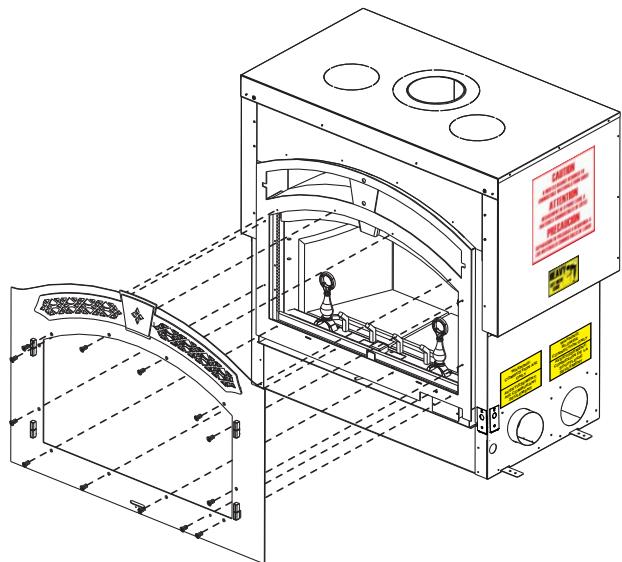

6.4 DOOR HANDLE INSTALLATION

RIGHT DOOR HANDLE (OPERATING)

- Insert the door rod through the round hole of the latch ensuring the flat edge of the "D" shaped hole points towards the hinges.
- Slide the end of the door rod through the bushing at the top of the door as shown.
- Insert the handle shaft through the door and the latch.
- Secure with 2 flat washers and a nut.
- Feed the handle through the handle spacer and into the handle shaft.

LEFT DOOR HANDLE (FIXED)

- Insert the handle shaft through the door.
- Secure with a lock washer, 2 flat washers and a nut.
- Feed the handle through the handle spacer and into the handle shaft.



See Note #2

Note #1:

You may need to move washers to the other side of the latch to obtain sufficient door seal.

Note #2:

The final angle of the left door handle should mirror the right door handle in the closed position. Tighten the nut to secure the left handle at the desired angle.

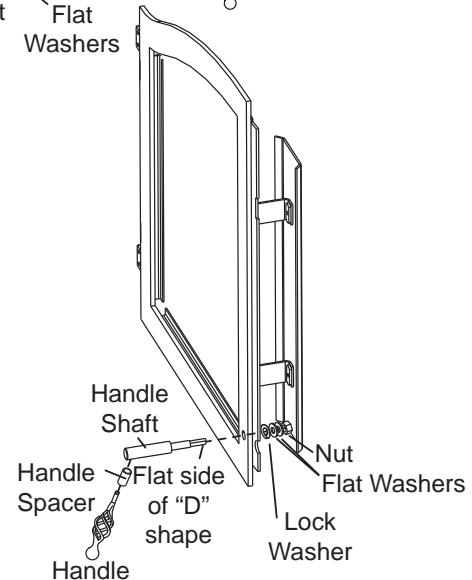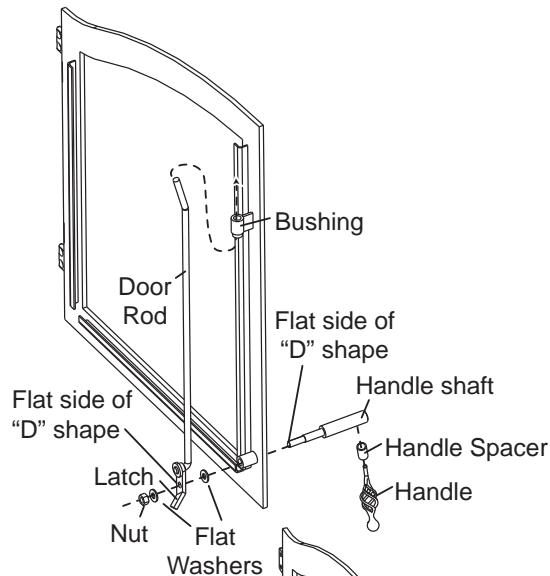


6.5 DOOR INSTALLATION

Place brass washers onto the faceplate hinge bushing (2 extra washers are supplied in order to level the doors if needed).

Slide the door hinge pin into the faceplate hinge bushing.


To remove the doors, open them slightly and lift them out of the faceplate hinge bushings.

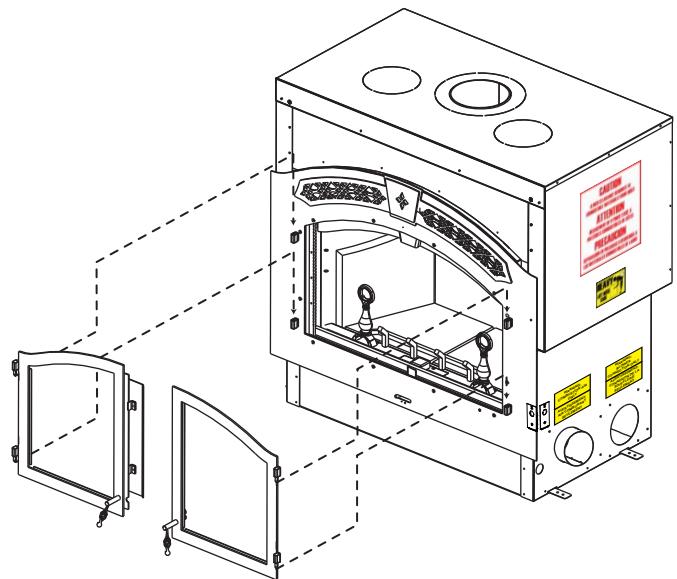

6.6 DOOR HANDLE INSTALLATION


The door latch is adjusted by moving the washer from one side of the latch to the other. Tighten the outer nut to secure the latch.

**CROSS-SECTION OF
DOOR & GLASS**

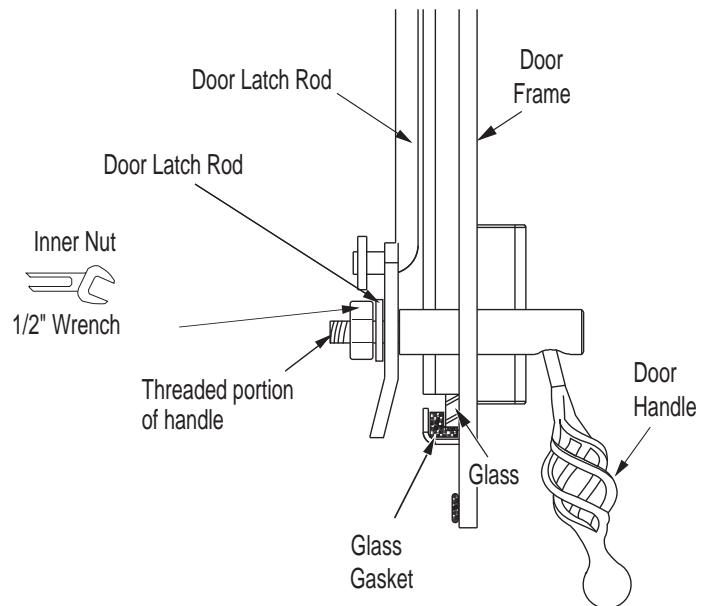


6.7 CONTROL ROD AND HANDLE INSTALLATION

Install the air control threaded rod and knob.

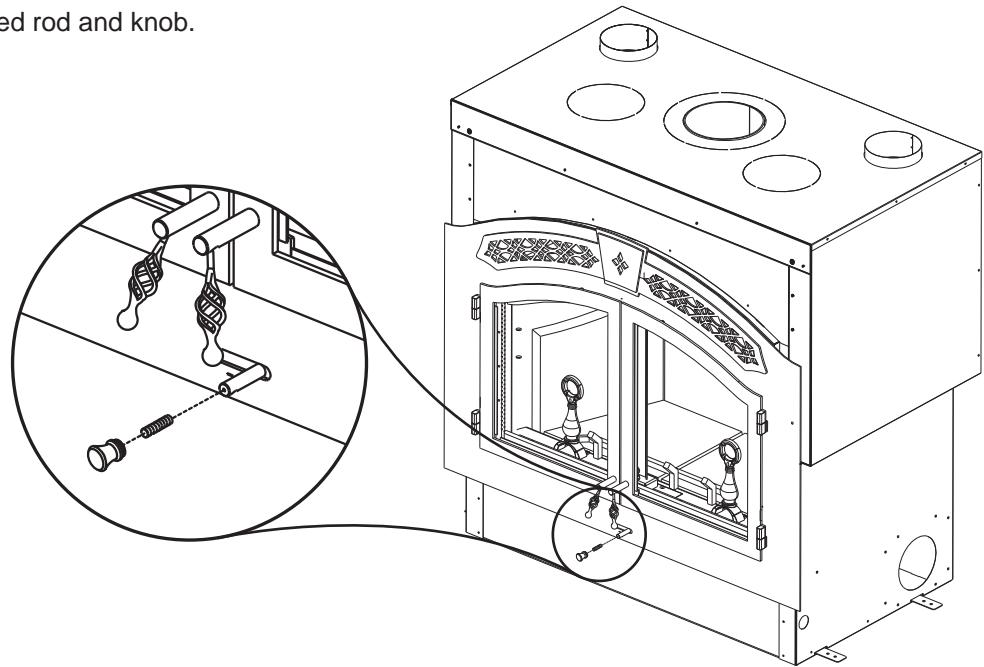

6.8 SECONDARY AIR TUBE REMOVAL / INSTALLATION

Place the gasket and the secondary air tube W010-1594 against the rear of the firebox onto the studs and secure using brass nuts.

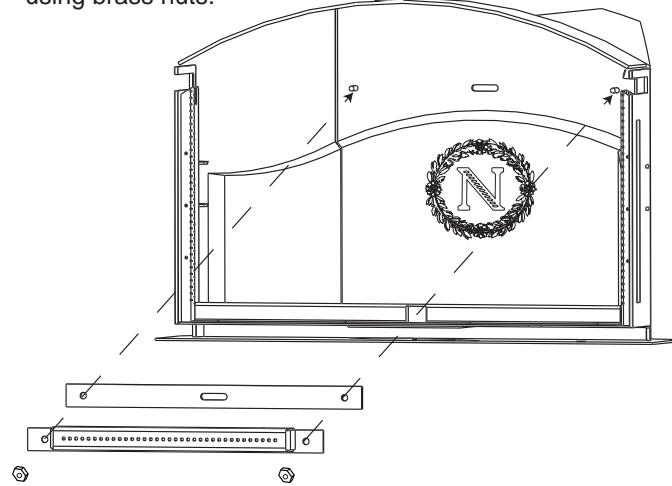


6.9 FIREBRICK AND BAFFLE INSTALLATION

WARNING

OPERATION OF THE APPLIANCE WITHOUT THE BAFFLES CAN RESULT IN EXCESSIVE TEMPERATURES THAT COULD DAMAGE THE APPLIANCE, CHIMNEY AND THE SURROUNDING ENCLOSURE.

Place the by-pass damper on the supports at the rear and sides of the firebox.

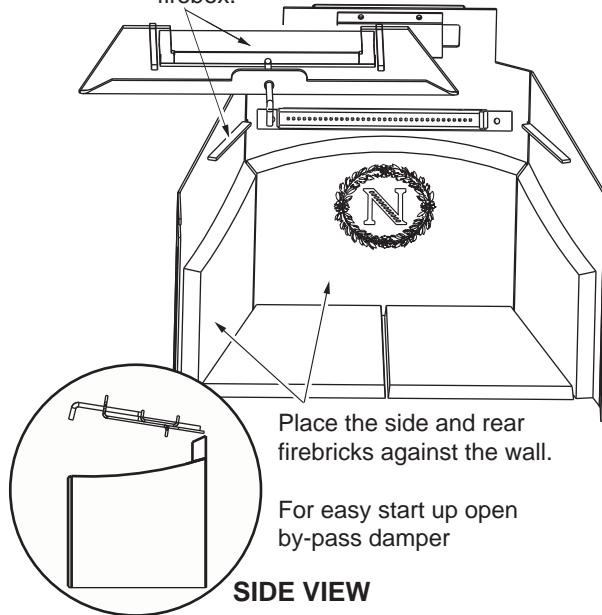

6.10 OPTIONAL NZ64 BLOWER INSTALLATION


WARNING

ALL WIRING SHOULD BE DONE BY A QUALIFIED ELECTRICIAN AND SHALL BE IN COMPLIANCE WITH LOCAL CODES AND WITH THE NATIONAL ELECTRIC CODE ANSI/NF NO. 70-CURRENT (IN THE UNITED STATES), OR WITH THE CURRENT CSC22.1 CANADIAN ELECTRIC CODE (IN CANADA).

NOTE: Consideration should be made for blower location as the closer to the appliance the greater the air flow noise will be. Blower may be installed on either side of the appliance.

Route a 120 Volt, 60Hz electrical supply (not supplied) from the electrical box on the side of the appliance to the electrical box on the blower housing.


The appliance comes complete with a safety switch and a thermally activated switch.

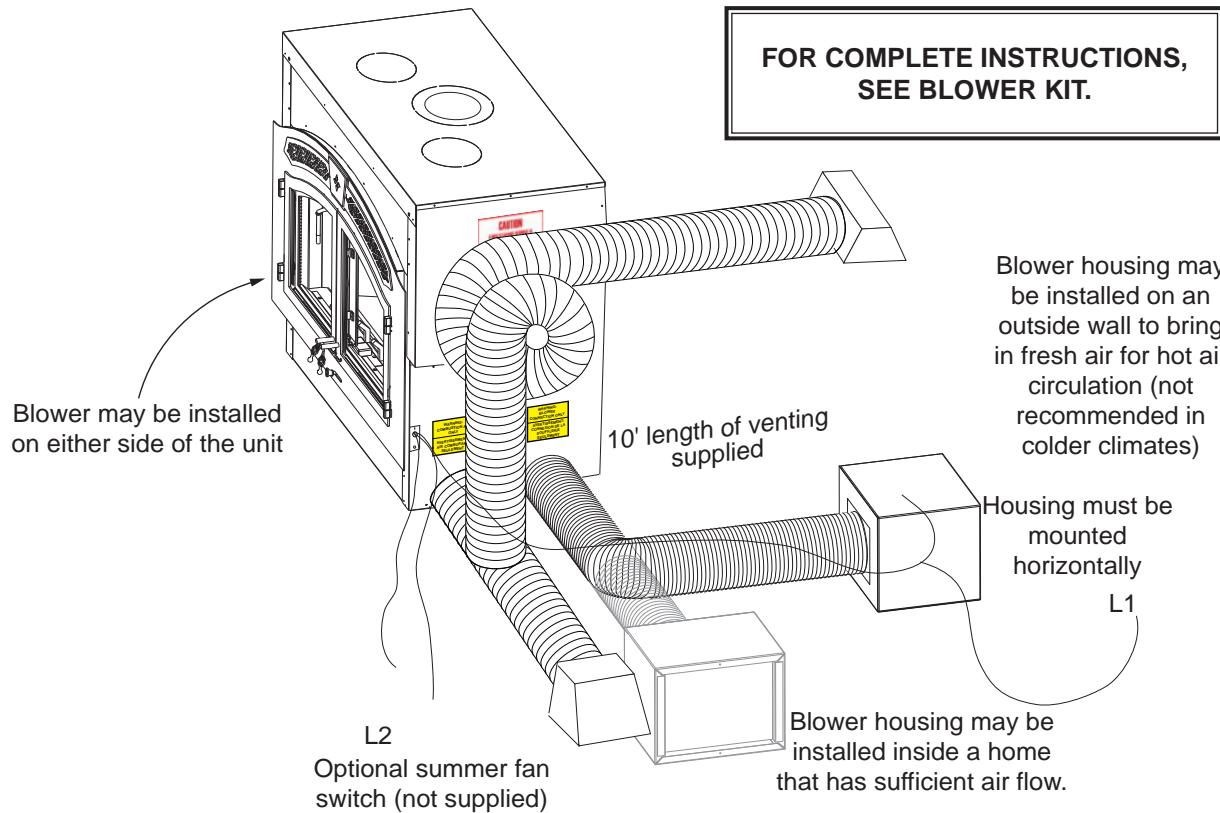



- Remove the template.
- Position the blower to an inside or outside wall into a framed opening $12 \frac{3}{8}$ " wide by $10 \frac{1}{2}$ " high. (Outside wall not recommended in colder climates as cold air may be drawn into the house when the appliance is off.)

The blower housing should be installed onto a level surface large enough to support the blower assembly.

Allow for finishing material when securing the blower housing, as the grill mounts to the housing.

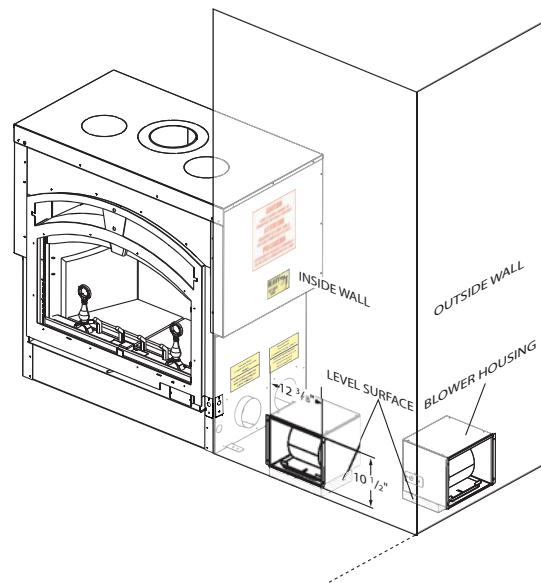

- C. Connect the 6" collar to the blower opening located on the side of the appliance. An optional opening is covered on the other side of the appliance. If this location is preferred, switch the cover plate and collar.
Secure by reaching through the collar and bending the tabs.
Use sealant to ensure that the connection is air tight.

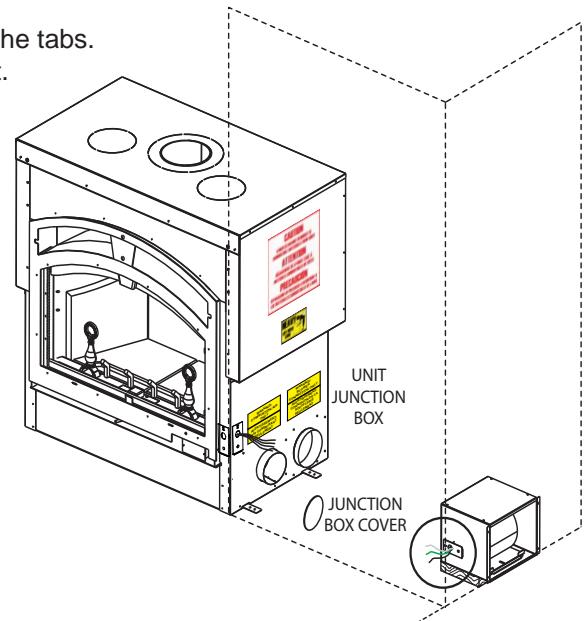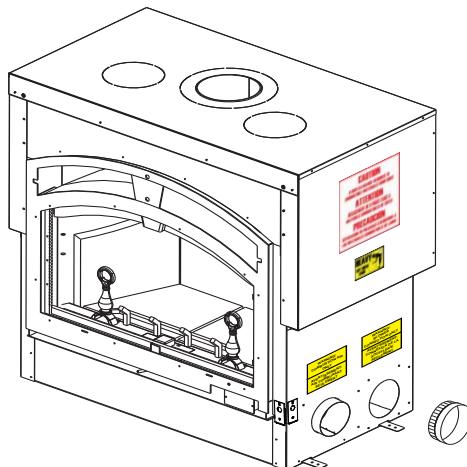

We recommend installing the blower in a different room or even different level of the house. This will generate greater air movement and improve the distribution of the warm air coming from the appliance.

D. Electrical Connection




- a) Remove the junction box covers on the appliance and the blower.
b) Removing the junction box cover on the **appliance** exposes 4 black, labeled wires:
Two wires labelled "by-pass" - go to by-pass (summer) switch (not supplied - overrides the thermally activated switch enabling the user to run the blower without heat).

IMPORTANT: Marrett by-pass (summer) switch wire leads separately (do not connect together), if the by-pass switch is not desired.

One wire labelled "blower" - connects to KB-35 rheostat (not supplied) and then fan-speed control blower wire connects to white blower wire.

One wire labelled "L1" - connects to power (hot lead).

- c) Removing the junction box cover on the **blower** exposes 3 coloured wires:
One black wire - connects to power "L2" (neutral lead).
One green wire - connects to ground.
One white wire - connects to fan-speed control rheostat (not supplied) See above.

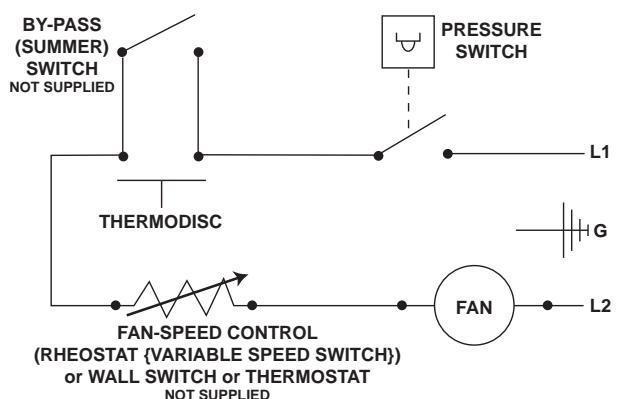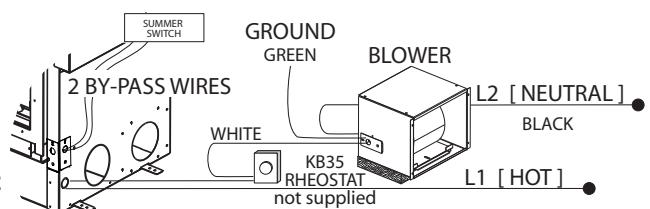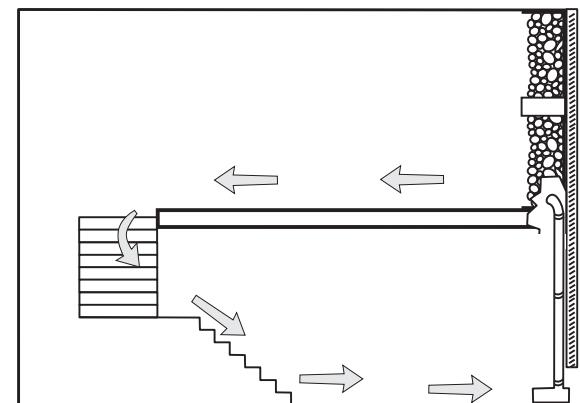


- E. Connect the 6" liner to the appliance and blower collars. Secure using 3 screws on each end and seal with caulking.

Liner supplied stretches to a maximum of 10'.

- F. Insert the filter into the grill. Foam gasket (1/2" weather stripping) between the grill and blower housing is recommended, but not supplied.

The blower filter is washable.

- G. The bottom lip of the grill latches over the bottom lip of the housing. Use two screws to secure the top of the grill to the facing.

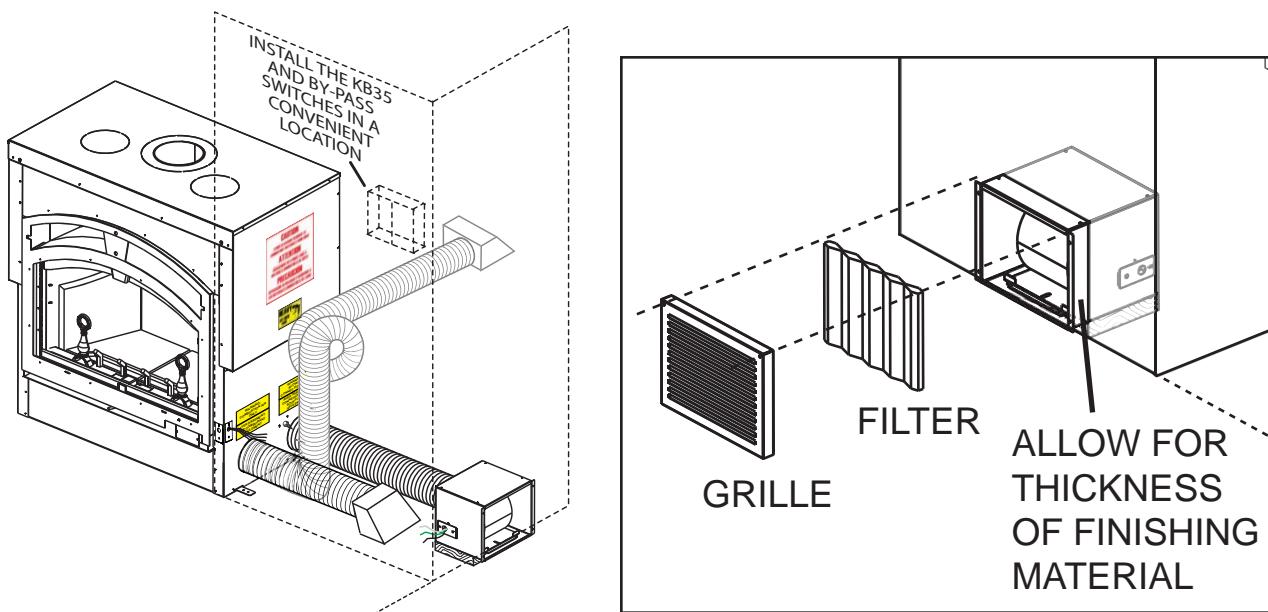


6.11 NZ150-KT KIT

The circulation air inlet pipe must terminate outside of the appliance enclosure to ensure proper air flow around the firebox.

The 6" circulation air inlet pipe may be connected to either the NZ64 blower kit or the NZ150-KT kit.

Avoid terminating higher than the bottom of the doors on the appliance to prevent air flow reversal.

An optional opening is covered on the other side of the appliance. If this location is preferred, switch the cover plate and collar.

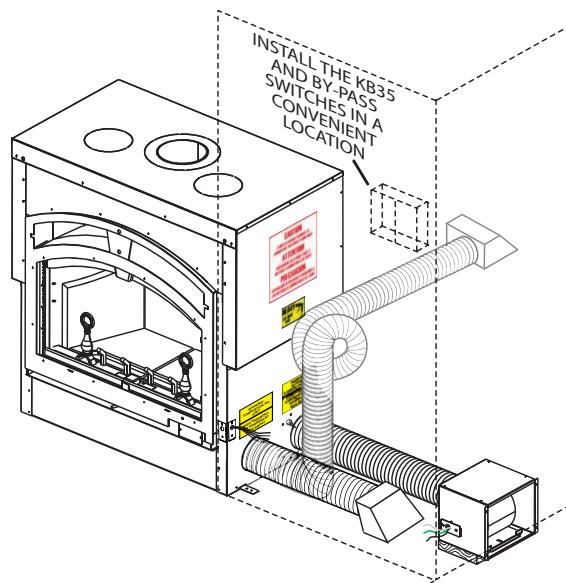

6.12 NSK6 OPTIONAL SCREEN KIT


Use the screen when you are in the room to enjoy the ambience of an open, wood crackling fire.

Medium sized wood loads should be used to prevent logs from rolling against the screen.

Chimney action may not allow the screen to be used in some installations due to the resulting smoke spillage. Opening the by-pass damper may help prevent smoke spillage. Wood will burn at a faster rate and heat output will be less with the screen compared to the stove operation with the glass doors closed.

6.13 SMOKE SHELF

To reduce smoke spillage due to a poor chimney draft, the NZ6000 can be equipped with an optional smoke shelf extension kit (NZ-SMS).

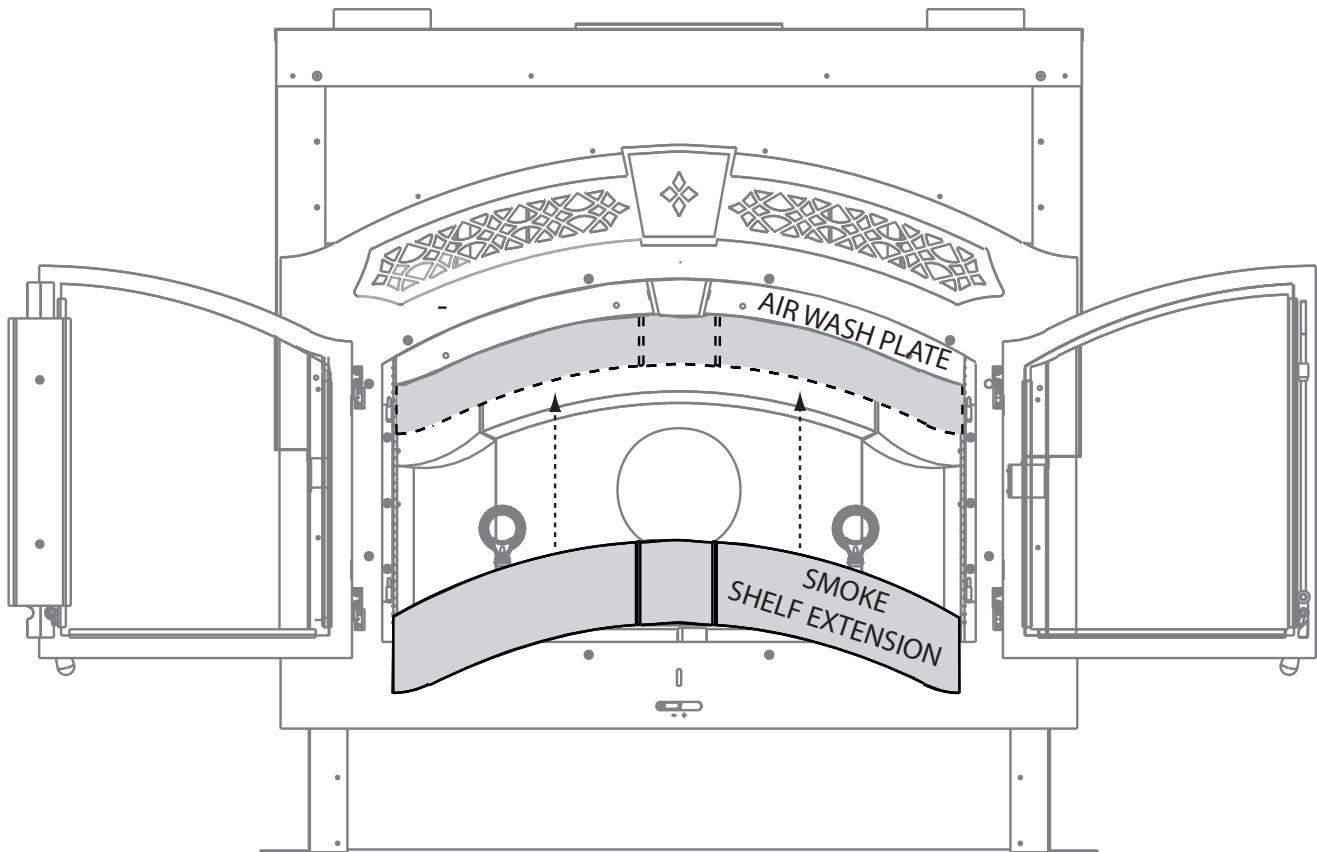

7.0 SELECTING WOOD

! WARNING

THIS APPLIANCE IS DESIGNED TO BURN NATURAL WOOD ONLY. DO NOT BURN TREATED WOOD, COAL, CHARCOAL, COLOURED PAPER, CARDBOARD, SOLVENTS OR GARBAGE. THIS APPLIANCE HAS NOT BEEN TESTED WITH AN UNVENTED GAS LOG SET. TO REDUCE RISK OF FIRE OR INJURY, DO NOT INSTALL AN UNVENTED GAS LOG SET INTO THE APPLIANCE.

HIGHER EFFICIENCIES AND LOWER EMISSIONS GENERALLY RESULT WHEN BURNING AIR DRIED SEASONED HARDWOODS, AS COMPARED TO SOFTWOODS OR TOO GREEN OR FRESHLY CUT HARDWOODS.

BURNING WET UNSEASONED WOOD CAN CAUSE EXCESSIVE CREOSOTE ACCUMULATION. WHEN IGNITED IT CAN CAUSE A CHIMNEY FIRE THAT MAY RESULT IN A SERIOUS HOUSE FIRE.

DO NOT STORE FUEL WITHIN THE CLEARANCE TO COMBUSTIBLES, OR IN THE SPACE REQUIRED FOR RE-FUELING AND ASH REMOVAL.

When loading the appliance, ensure that the upper fibre baffles are not forced out of position. For maximum efficiency, when the appliance is thoroughly hot, load it fully to the top of the door opening and burn at a medium low setting. The whiteness of the bricks and the cleanliness of the glass are good indicators of your operating efficiency. Not enough heat is produced when only a few pieces of wood are burned or the wood may not burn completely.

Fuel for the appliance must not be stored closer than the required clearances to combustibles (heat sensitive material). **NEVER STORE WOOD IN THE ASH PAN COMPARTMENT (if applicable).**

NOTE: When loading the appliance, ensure to keep fuel back from the glass. If coals are to accumulate on the front lip, there is a chance they will fall out when the door is opened.


Burn only dry, clean unpainted wood that has been seasoned. It produces more heat and less soot or creosote. Freshly cut wood contains about 50% moisture while after proper seasoning only about 20% of the water remains. As wood is burned, this water boils off consuming energy that should be used in heating. The wetter the wood, the less heat is given off and the more creosote is produced. Dry firewood has cracks in the end of the grain.

Both hardwood and softwood burn equally well in this appliance but hardwood is denser, will weigh more per cord and burn a little slower and longer.

Firewood should be split, stacked in a manner that air can get to all parts of it and covered in early spring to be ready for burning that fall. Dry firewood has cracks in the end grain.

Cut the wood so that it will fit horizontally, front to back, making for easier loading and less of a likelihood that the wood will roll onto the glass.

Manufactured firelogs made by compressing 100% natural wood fibre can be safely used as fuel. Do not use manufactured firelogs if they contain additives such as paraffin, wax, binders etc. Never burn more than two manufactured firelogs at a time.

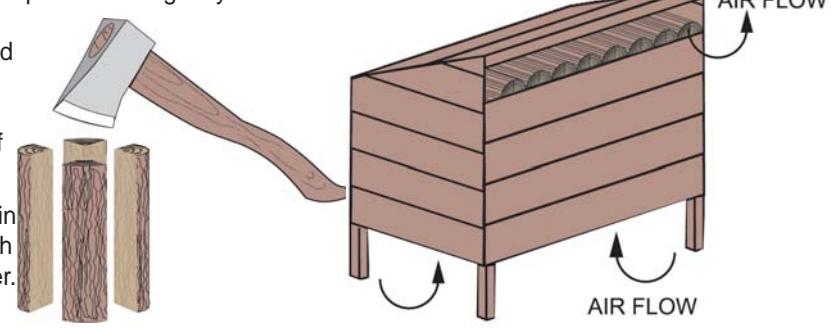

DO'S

- Build a hot fire.
- Use only dry wood.
- Several pieces of medium sized wood are better than a few big pieces.
- Clean chimney regularly.
- Refuel frequently using medium sized wood.
- "Fine Tune" the air settings for optimum performance.

DON'TS

- Take ash out immediately. Let it accumulate to a depth of at least one inch. A good ash layer provides for a longer lasting and better burning fire.
- Burn wet wood.
- Close the door too soon or damper down too quickly.
- Burn one large log rather than two or three smaller, more reasonably sized logs.
- Burn at continually "low setting", if glass door is constantly blackened. This means the firebox temperature is too low.

8.0 OPERATION

Expansion / contraction noises during heating up and cooling down cycles are normal and to be expected.

TIPS FOR BURNING:

- Create a large fire to heat up the appliance before adjusting to a slower burn.
- To create a large, quick burning fire, use small pieces of wood.
- For a lower, but extended burn, stack larger pieces of wood close together.
- For long burns, leave a 1-2" bed of ashes.
- Burn dry wood only.
- With the exception of overnight burns, create large, quick burning fires whenever possible. Smaller, slow burning fires, using large logs, cause the glass to become dirty. Larger, quick burning fires using medium sized wood to refuel frequently are much more efficient.

47.18

8.1 OPERATING SOUNDS AND SMELLS

A slight humming sound may be heard depending on the location of the blower. This sound may be minimized by turning down the blower speed.

When first installed, the appliance and the steel are cold and must become hot before the appliance will function well. During the break-in period (the first 2 or 3 fires) create only small, hot fires using kindling; this will allow the firebrick to cure. Do not be alarmed if small hairline cracks develop in the firebrick. This is a normal occurrence and does not pose a safety hazard. The paint may also smell a little for the first few fires as it cures and you may wish to open a door or window to alleviate the smell.

There are many different ways to start a fire, review the hints and warnings in this section to ensure the fire is started properly.

90.1

8.2 DRAFT CONTROL


! WARNING

ALWAYS OPERATE THIS APPLIANCE WITH THE DOOR CLOSED AND LATCHED EXCEPT DURING START-UP AND RE-FUELING.

Draft is the force which moves air from the appliance up through the chimney. The amount of draft in your chimney depends on the length of the chimney, local geography, nearby obstructions and other forces. Adjusting the draft control regulates the temperature. The draft can be adjusted from a low burn rate with the air control on the low setting to a fast burn rate with the air control on the high setting (far right position).

Inadequate draft may cause back-puffing into the room and may cause plugging of the chimney. Too much draft may cause an excessive temperature in the appliance, glowing red appliance parts or an uncontrollable burn which can all lead to a chimney fire or a permanent damage to the appliance.


NOTE: Remove all source of gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or other appliances prior to lighting.

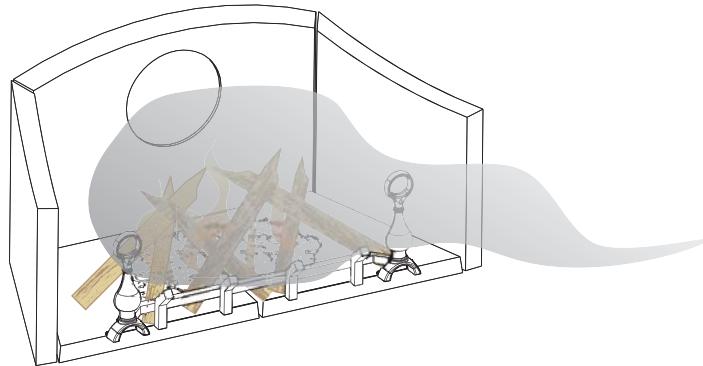

Roll up some newspaper, light it and place it near the appliance flue until the chimney begins to draw. When a fire is burning, open the door slowly to avoid drawing smoke into the room.

A properly installed Napoleon appliance should not smoke.

If yours does, check the following: Has the chimney had time to get hot? Are the air intake hoods blocked closed? Is the smoke passage blocked anywhere in the appliance or chimney? Is the smoke flow impeded by too long a horizontal pipe or too many bends? Is it a weak draft perhaps caused by a leaky chimney, a cold outside chimney, too short a chimney, or a chimney too close to trees or a higher roof?

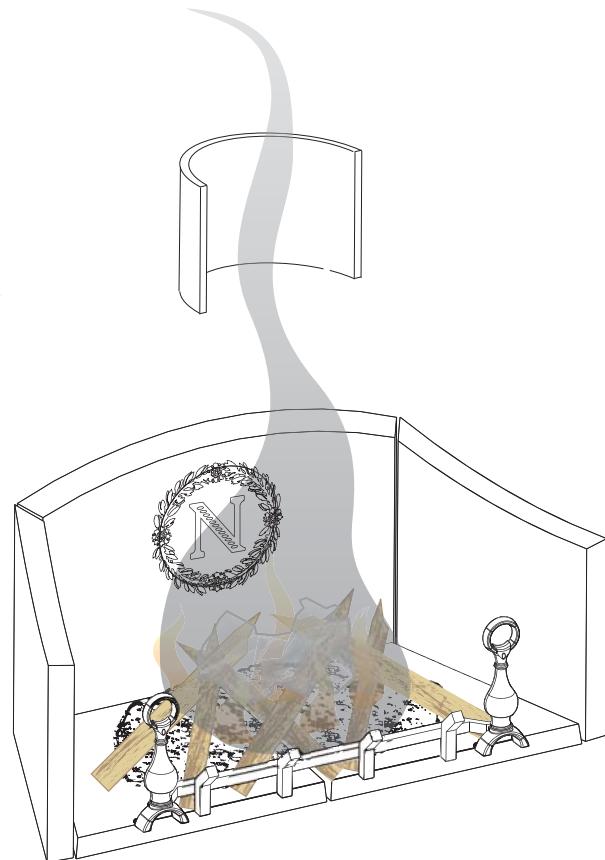

8.3 FIRE EXTINGUISHERS AND SMOKE DETECTORS

All homes with a solid fuel burning appliance should have at least one fire extinguisher in a central location, known to all, and at least one smoke detector in the room containing the appliance. If it sounds an alarm, correct the cause but do not de-activate or relocate the smoke detector.

91.1

8.4 FUEL LOADING AND BURN CYCLE

⚠ WARNING

**BURN WOOD BEHIND THE LOG RETAINER DIRECTLY ON THE FIREBRICKS.
DO NOT USE ELEVATED GRATE OR OTHERWISE RAISE THE FIRE.**

DO NOT STORE WOOD WITHIN APPLIANCE INSTALLATION CLEARANCES OR WITHIN THE SPACE REQUIRED FOR RE-FUELING AND ASH REMOVAL.


The bricks will be nearly all white and the glass mostly clear. The whiteness of the bricks and the cleanness of the glass are good indicators of your operating efficiency.

Not enough heat is produced when only one or two pieces of wood are burned.


A minimum of three pieces are needed to encase a bed of coals that sustains the fire. Loosely stacked wood burns quicker than a tightly packed load.

Wood burns in cycles rather than giving a steady output of heat. It is best to plan these cycles around your household routine so that only enough coals are left to start the next load. In the evening load your appliance at least a half-hour before bed to ensure the fire is hot enough to close the draft control for an overnight burn.

Burn only dry seasoned wood. It produces more heat and less soot or creosote. Do not burn ocean beach wood. Its salt content can produce a metal eating acid.

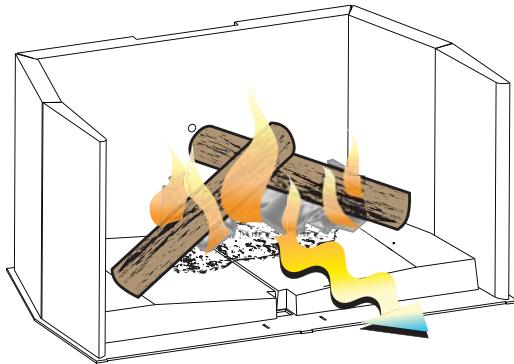

INSUFFICIENT FIREWOOD

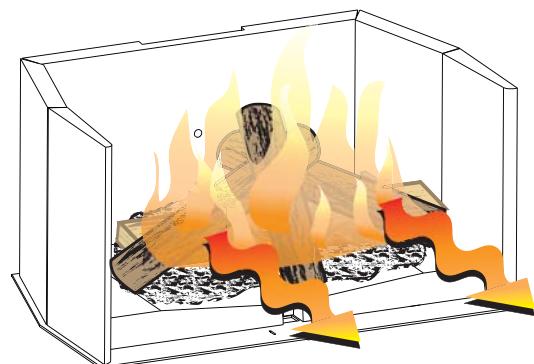

SUFFICIENT FIREWOOD

92.1

8.5 STARTING THE FIRE

! WARNING

ALWAYS OPERATE THIS APPLIANCE WITH THE DOOR CLOSED AND LATCHED EXCEPT DURING START UP AND RE-FUELING OR WHEN USING THE SPARK SCREEN. ALWAYS WEAR GLOVES TO PREVENT INJURY. DO NOT LEAVE THE FIRE UNATTENDED WHEN THE DOOR IS UNLATCHED OR WHEN USING A SPARK SCREEN AS UNSTABLE WOOD COULD FALL OUT OF THE FIRE CHAMBER CREATING A FIRE HAZARD TO YOUR HOME.

NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED WHEN THERE IS A FIRE BURNING IN THE APPLIANCE.

NEVER USE GASOLINE-TYPE LANTERN FUEL, KEROSENE, CHARCOAL LIGHTER FLUID, OR SIMILAR LIQUIDS TO START OR "FRESHEN UP" A FIRE IN THIS APPLIANCE. KEEP ALL SUCH LIQUIDS WELL AWAY FROM THE APPLIANCE.

THIS APPLIANCE HAS NOT BEEN TESTED WITH ANY VENTED OR UNVENTED GAS LOG SET. TO REDUCE RISK OF FIRE OR INJURY, DO NOT INSTALL A VENTED OR UNVENTED GAS LOG SET INTO THIS APPLIANCE.


BURNING YOUR APPLIANCE WITH THE DOORS OPEN OR AJAR CREATES A FIRE HAZARD THAT MAY RESULT IN A HOUSE AND OR CHIMNEY FIRE.

Make sure the air control lever is set to high. You may also open the doors 1" to 2" during the first five minutes of start-up, if additional air is needed see "COMBUSTION AIR" section.


Remove all source of gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or other appliances prior to lighting.

Use plenty of newspaper and kindling to ensure the appliance quickly reaches a proper temperature. Once the kindling is burning rapidly, place a few larger pieces of wood onto the fire.


Tip: When first lighting a fire, if the smoke is not quickly drawn into the chimney, there may be a downdraft or cold air in the chimney. By first burning large amounts of crumpled newspaper, the chimney will get heated and the smoke will quickly vent up the chimney.

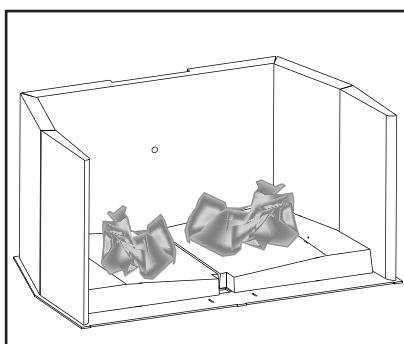


A. To start, a brisk fire is required. Roll up some newspaper (loosely crumpled), light it and place it near the appliance flue until the chimney begins to draw.

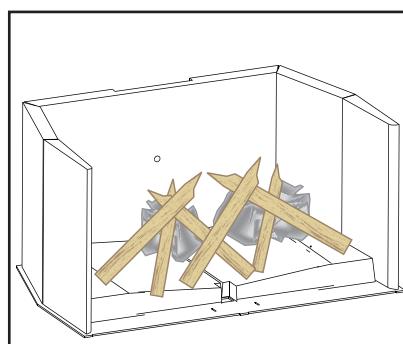


B. Cover with dry kindling.

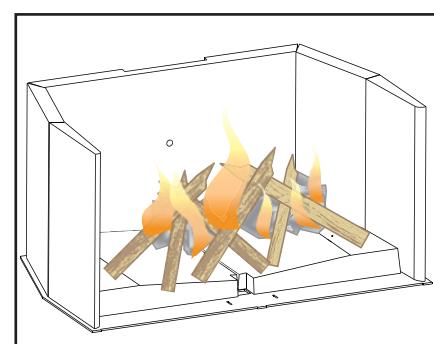


C. Fully open the draft control. See "OPERATION" section. Light the paper and leave the door slightly ajar (one to two inches) until all kindling is burning.

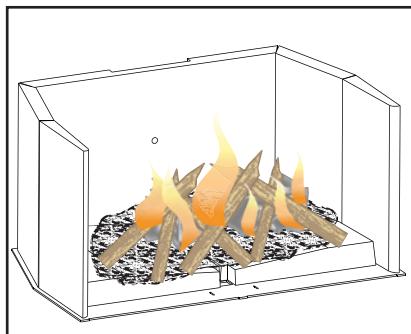

D. To maintain a brisk fire, a hot coal bed must be established and maintained.

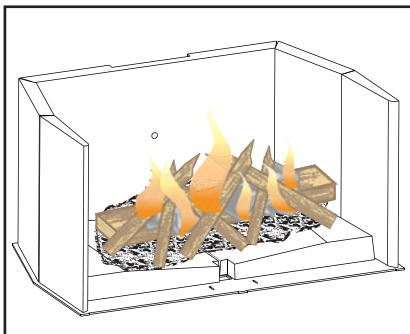

E. Slowly add larger wood (2x4 size pieces). Lay the pieces length wise from side to side in the hot coal bed with a shallow trench between, so that the primary air can flow directly into this trench and ignite the fuel above.

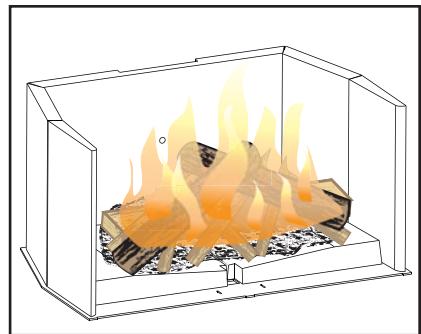

F. When the fire seems to be at its peak, medium sized logs may be added. Once these logs have caught fire, carefully close the doors.

When a fire is burning, open the doors slowly to avoid drawing smoke into the room.

Closing the doors too quickly after refuelling will reduce the firebox temperature and may result in an unsatisfactory burn.

G. As soon as the doors are closed, you will observe a change in the flame pattern. The flames will get smaller and lazier because less oxygen is getting into the combustion chamber. The flames, however, are more efficient. The flames will remain lazy but become larger again as soon as the firebricks have been heated thoroughly and the chimney becomes heated and provides a good draft.

H. With the doors opened the fire is wastefully drawing heated room air up the chimney, certainly not desirable. Always operate with the doors fully closed once the medium sized logs have caught fire.

You can now add larger pieces of wood and operate the appliance normally. Once the appliance is entirely hot, it will burn very efficiently with little smoke from the chimney. There will be a bed of hot coals in the firebox so you can safely fill the firebox with wood to the top of the andirons.


Can't get the appliance operating? Use more kindling and paper. Assuming the chimney and vent are sized correctly and there is sufficient combustion air, the lack of sufficiently *dry* quantities of *small* kindling is the problem. *Thumb size* is a good gauge for small kindling diameter.

Can't get heat out of the appliance? One of two things may have happened. The appliance door may have been closed prematurely and the appliance itself has not reached optimum temperature.


Re-open the door and/or draft control to re-establish a brisk fire. The other problem may have been wet wood. The typical symptom is sizzling wood and moisture being driven from the wood.

NOTE: Appliances surrounded by solid rock or brick, will experience a longer heat up period as those materials absorb the heat being generated.


OPERATING WITH DOOR CLOSED

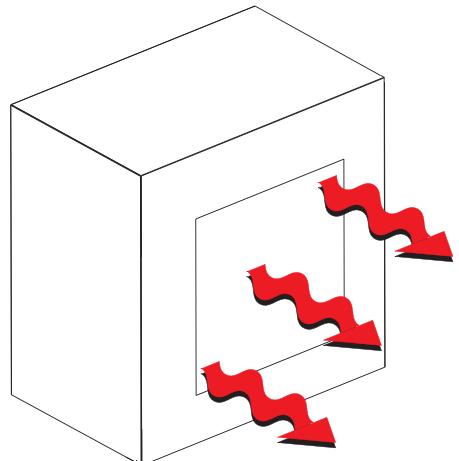

OPERATING WITH DOOR OPEN

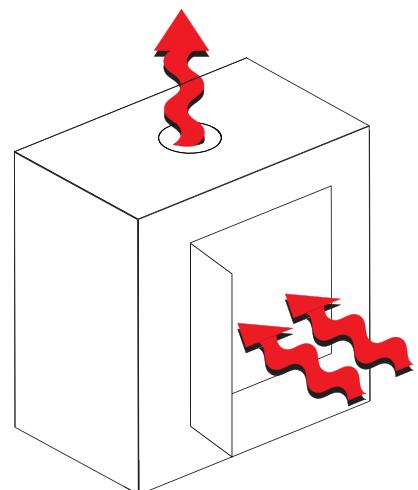

8.6 FLASH FIRES

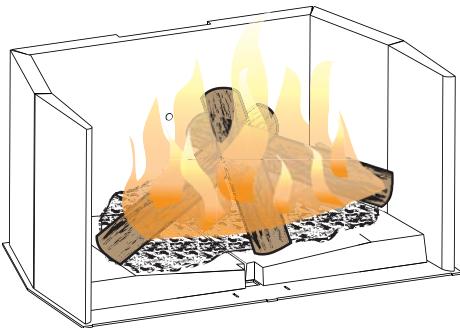

A flash fire is a small fire burned quickly when you don't need much heat. After your kindling has "caught", load at least 3 pieces of wood, stacked loosely. Burn with the draft control fully open or closed only slightly.

8.7 SMOKING

93.1


A properly installed appliance should not smoke. If yours does, check the following:

- Has the chimney had time to get hot?
- Is the smoke passage blocked anywhere in the appliance, chimney connector or chimney?
- Is the room too airtight and the air intake not connected to the outside? Try with a window partly open.
- Is the smoke flow impeded by too long a horizontal pipe or too many bends?
- Is it a weak draft perhaps caused by a leaky chimney, a cold outside chimney, too large a diameter of a chimney, too short a chimney, or a chimney too close to trees or a higher roof?

8.8 OVERNIGHT BURN

83.1

- A. Get the appliance hot by moving the air control to high and letting the appliance burn for 15 minutes.
- B. Load your larger pieces of wood compactly, packed close enough to prevent the flames from penetrating it completely.
- C. After approximately 30 minutes, depending on the size of the load, reduce the draft control setting making sure that the fire is not extinguished.
- D. In the morning the appliance should still be hot, with embers in the coal bed. Stir the coals and load small pieces of wood to re-ignite the fire, if desired.

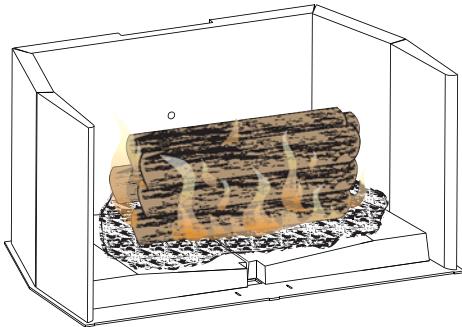

NOTE: Differences in chimney height and draft may lower overall burn times.

DO NOT OVERFIRE THE APPLIANCE! Overfiring can occur by burning large amounts of smaller wood pieces or vigorously burning large loads of wood with the draft control on "HIGH" (fully open) for long periods of time (one or two hours).

8.9 RELOADING THE APPLIANCE

94.1

WARNING

BURNING WET, UNSEASONED WOOD CAN CAUSE EXCESSIVE CREOSOTE ACCUMULATION, WHICH WHEN IGNITED CAN CAUSE A CHIMNEY FIRE THAT MAY RESULT IN A SERIOUS HOUSE FIRE.

When refuelling open the door slowly to prevent smoke spillage. Use a pair of long appliance gloves when feeding the fire. Keep a small steel shovel nearby to use as a poker and to remove ashes. Do not store wood within 4 feet (1m) of the appliance.

Follow the directions below to minimize smoke spillage while re-loading the appliance.

- A. Move the air control to high.
- B. Open the door slightly. Allow the airflow inside the firebox to stabilize before opening the doors fully.
- C. Load wood to the top of the cast retainers and burn at a medium low setting.

95.1

9.0 MAINTENANCE

9.1 ASH REMOVAL PROCEDURES


WARNING

IMPROPER DISPOSAL OF ASHES RESULT IN FIRES. DO NOT DISCARD ASHES IN CARDBOARD BOXES, DUMP IN BACK YARDS, OR STORE IN GARAGES.

IF USING A VACUUM TO CLEAN UP ASHES, BE SURE THE ASHES ARE ENTIRELY COOLED. USING A VACUUM TO CLEAN UP WARM ASHES COULD CAUSE A FIRE INSIDE THE VACUUM.

A bed of ashes approximately 1" deep should be left on the firebox bottom to help maintain a hot charcoal bed. When the fire has burned down and cooled, remove any excess ashes. To remove the ash, follow the directions below.

- A. After the last coal has extinguished, let the appliance cool at least two hours.
- B. Open the appliance doors.
- C. Scoop the ash from the firebox into a metal, airtight, container with a lid. Cover the container with the lid and move the container away from the appliance onto a suitable non-combustible surface to ensure the ashes cool. Dispose of the ashes.

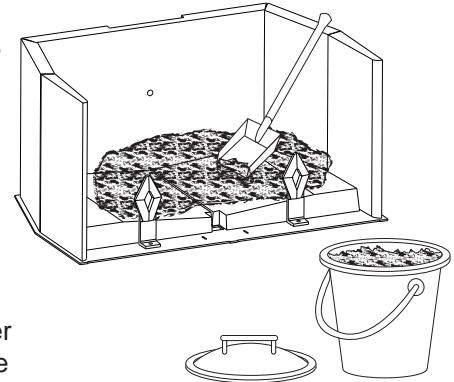

9.2 CREOSOTE FORMATION AND REMOVAL

When wood is burned slowly, it produces tar and other organic vapours which combine with expelled moisture to form creosote. These vapours condense in the relatively cooler chimney flue of a slow burning fire and when ignited, make an extremely hot fire. So, the smoke pipe/chimney liner and chimney should be inspected monthly during the heating season to determine if a buildup has occurred. If creosote has accumulated it should be removed to reduce the risk of a chimney fire.

84.1

9.3 RUN-AWAY OR CHIMNEY FIRE

! WARNING

A CHIMNEY FIRE CAN PERMANENTLY DAMAGE YOUR CHIMNEY SYSTEM. THIS DAMAGE CAN ONLY BE REPAIRED BY REPLACING THE DAMAGED COMPONENT PARTS. CHIMNEY FIRES ARE NOT COVERED BY THE LIFETIME LIMITED WARRANTY.

CAUSES:

- Using incorrect fuel, or small fuel pieces which would normally be used as kindling.
- Leaving the door ajar too long and creating extreme temperatures as the air rushes in the open door.
- Improperly installed or worn gaskets.
- Creosote build up in chimney.

SOLUTIONS:

- Do not burn treated or processed wood, coal, charcoal, coloured paper or cardboard.
- Be careful not to overfire the appliance by leaving the door open too long after the initial start-up. A thermometer on the chimney connector and/or appliance top helps.
- Replace worn, dried out (inflexible) gaskets.
- Have chimney regularly cleaned.

IN CASE OF A CHIMNEY FIRE:

- Have a well understood plan for evacuation and a place outside for everyone to meet. Prepare to evacuate to ensure everyone's safety.
- Close air control on appliance.
- Call local fire department. Have a fire extinguisher handy. Contact local authorities for further information on how to handle a chimney fire.
- After the chimney fire is out, clean and inspect the chimney or chimney liner for stress and cracks prior to lighting another fire. Also check combustibles around the chimney and the roof.

85.2

9.4 CHIMNEY CLEANING

Both the chimney and the appliance must be inspected and cleaned if necessary at least once a year. For serious wood burners, chimney cleaning must be done as needed to avoid chimney fires; the venting systems for controlled combustion appliances may need cleaning as often as once a month. These rates, however, depend on the burning habits of the individual operating the appliance. For example, it is possible to clog a solid fuel appliance chimney in a few days if slow, smoldering fires are burned and the chimney is cold.

NOTE: Appliances burned consistently without hot fires may result in significant creosote accumulations in the chimney.

Certain items and considerations are important in chimney cleaning:

- Proper tools should be used, including a brush specifically designed for chimney cleaning.
- The chimney connector and dampers as well as the chimney should be cleaned.
- The appliance's firebox and baffle system should be cleaned if needed.
- The chimney should be inspected and repairs made if needed, preferably by a qualified chimney sweep or mason.

86.1


9.5 GLASS AND GASKET REPLACEMENT

! WARNING

MAKE SURE THAT THE GLASS AND GASKET ARE FULLY INSTALLED DOWN INTO THE GLASS RETAINER. IF THE GLASS PROTRUDES TOO FAR OUT OF THE RETAINER, THE GLASS WILL SHATTER WHEN THE DOOR IS CLOSED.

At the end of each burning season inspect the door gasket ensuring that it is not worn or loose. Replace with proper fiberglass rope. The purpose of door gasketing is to seal the firebox. If the doors are not sealed, air leaks into the firebox, creating a quick burning fire. This situation is not desirable for overnight or extended burns.

Replace cracked or broken glass immediately. When re-installing the glass, be sure that the glass and gasket create a solid seal around door frame. Follow the instructions below for glass removal. You may require a flat tool to gently press the gasket between the glass and the door.

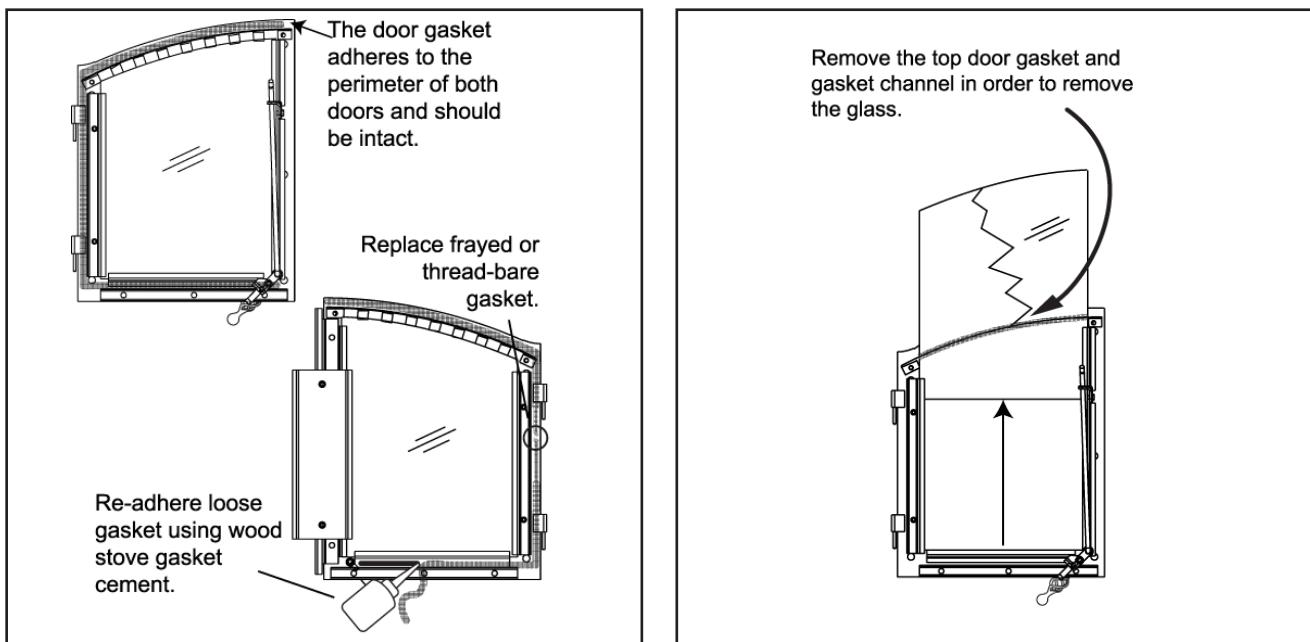

9.6 CARE OF GLASS

If the glass is not kept clean permanent discolouration and / or blemishes may result. Normally a hot fire will clean the glass. The most common reasons for dirty glass include: not using sufficient fuel to get the appliance thoroughly hot, using green or wet wood, closing the draft so far that there is insufficient air for complete combustion.

If it is necessary to clean the glass, buff lightly with a clean dry cloth and non-abrasive cleaner.








DO NOT CLEAN GLASS WHEN HOT! Clean the glass after the first 10 hours of operation with a recommended appliance glass cleaner. Thereafter clean as required.

The glass is very strong but do not let burning fuel rest or fall against it and always close the door gently. **NEVER FORCE IT SHUT!**

If the glass should ever crack or break while the fire is burning, do not open the door until the fire is out and do not operate the appliance again until the glass has been replaced, available from your Authorized dealer. **DO NOT SUBSTITUTE MATERIALS.**

9.7 NZ64 BLOWER REPLACEMENT

- A. Remove the grill and filter by removing the 2 securing screws.
- B. Remove the nut securing the blower bracket to the housing.
- C. Lift the handles to pull the blower and bracket off of the stud.
- D. Slide the bracket and blower out of the housing.
- E. Disconnect the wire connector from the blower.
- F. Remove the old blower from the bracket by removing the four screws.
- G. Secure the new blower to the existing bracket using the four screws.
- H. Slide the new blower/bracket assembly into the housing.
Ensure that the blower bracket slides into the clips at the back of the housing on either side.
- I. Push the assembly into the housing as far in as possible.
- J. Secure the assembly to the housing using the nut removed in step B.
- K. Re-secure the grill by replacing the 2 securing screws.

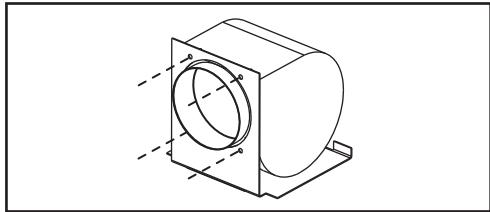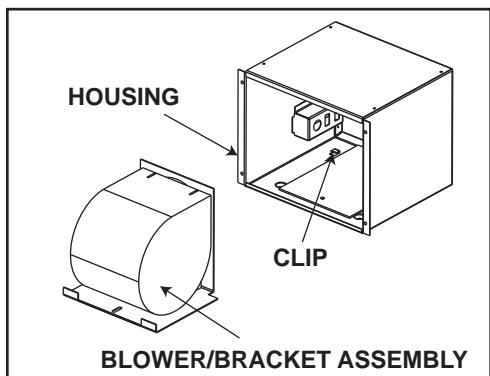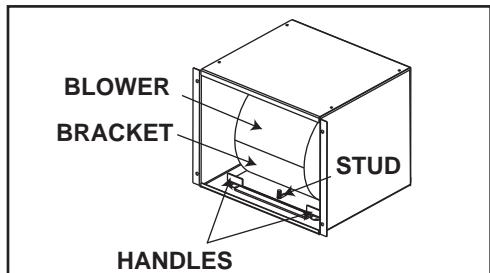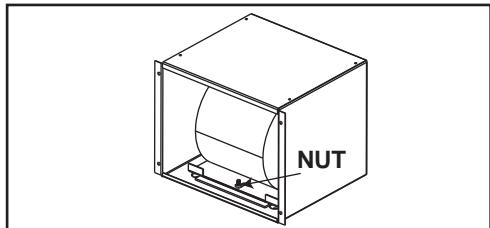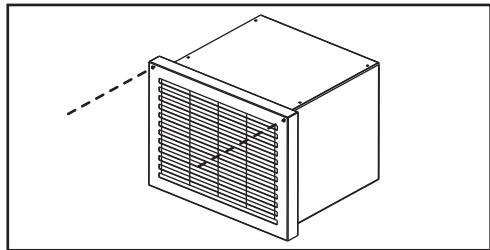

10.0 REPLACEMENTS

Contact your dealer or the factory for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor.

FOR WARRANTY REPLACEMENT PARTS, A PHOTOCOPY OF THE ORIGINAL INVOICE WILL BE REQUIRED TO HONOUR THE CLAIM.

When ordering replacement parts always give the following information:

- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish

* IDENTIFIES ITEMS WHICH ARE NOT ILLUSTRATED. FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT YOUR AUTHORIZED DEALER.


! WARNING

FAILURE TO POSITION THE PARTS IN ACCORDANCE WITH THIS MANUAL OR FAILURE TO USE ONLY PARTS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

41.1


APPLIANCE AND ACCESSORY REPLACEMENT PARTS

REF	PART NO.	DESCRIPTION
1	W300-0069	DOOR GLASS
2*	W562-0035	DOOR OR GLASS GASKET
3*	W010-1225	GLASS & GASKET
4	W090-0099	REAR FIREBRICK
5	W090-0101	BOTTOM RIGHT FIREBRICK
6	W090-0100	BOTTOM LEFT FIREBRICK
7	W090-0098	RIGHT SIDE FIREBRICK
8	W090-0097	LEFT SIDE FIREBRICK
9	W010-1399	BAFFLE
10*	W660-0065	HEAT SENSOR
11*	W200-0141	PRIMARY AIR PLATE
12*	W555-0047	PRIMARY AIR ROD
13	W380-0017	PRIMARY AIR KNOB
14	W010-1193	PRIMARY AIR ACCESS COVER
15	W010-1180	ASH LIP ASSEMBLY
16	W715-0628	ANDIRONS
17	W185-0020	GRATE
18*	W385-0334	NAPOLEON LOGO
19*	W410-0026	10" x 6" AIR SUPPLY VENT
20	W010-1594	SECONDARY AIR TUBE
21	W290-0121	GASKET, SECONDARY AIR TUBE
22*	W450-0028	NUT, HEX BRASS


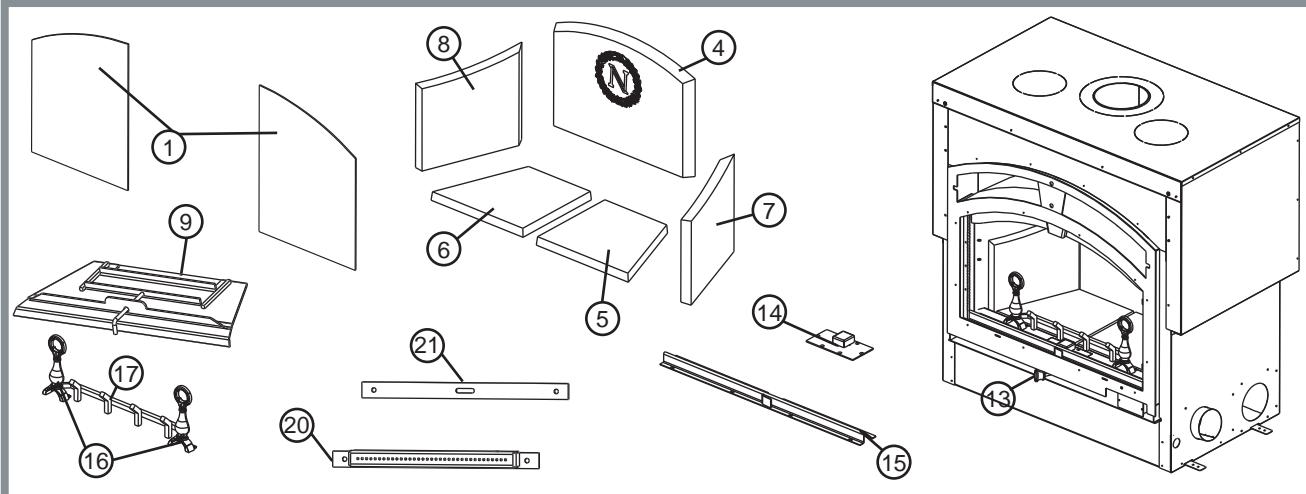


ACCESSORIES

REF	PART NO.	DESCRIPTION
23	H335-K	ARCHED DOORS - BLACK
23	H335-SCB	ARCHED DOORS - SATIN CHROME BEVELLED
23	H335-WI	ARCHED DOORS - WROUGHT IRON
24	FPK	FACEPLATE ARCHED - BLACK
24	FPSC	FACEPLATE ARCHED - SATIN CHROME
24	FPWI	FACEPLATE ARCHED - WROUGHT IRON
25	UGK	UPPER GRILL ARCHED - BLACK
25	UGG	UPPER GRILL ARCHED - GOLD PLATED
25	UGSC	UPPER GRILL ARCHED - SATIN CHROME
26	KSK	KEYSTONE - BLACK
26	KSG	KEYSTONE - GOLD PLATED
26	KSSC	KEYSTONE - SATIN CHROME
27	NSK6	ARCHED SCREEN KIT
28	CP	CRANE AND POT
29*	NZ221	GRAVITY HOT AIR VENT KIT
30	NM228-M	FLUE TILE SUPPORT
31*	NZAC-KT	AIR COOLED CHIMNEY KIT
32*	NZ64	BLOWER KIT
33*	W250-0005	BLOWER FILTER
34	W305-0007	BLOWER GRILL
35*	NZ150-KT	CIRCULATION AIR MOUNTING KIT
36*	W690-0005	120V THERMOSTAT
37*	W175-0002	8" COUPLER
38*	NZ220-2	5" x 5" DIA. AIR VENT (FOR GRAVITY HOT AIR VENT)
39*	NZ620-KT	6" x 10' OUTSIDE COMBUSTION AIR EXTENSION KIT, INCLUDES COUPLER AND HARDWARE
40*	W010-0067	VENT SUPPORT BRACKET (FOR CENTRAL HEATING SYSTEM)
41*	270	THURMALOX PAINT
42*	W470-0017	WROUGHT IRON PAINT
43	W062-0018	BLOWER - NZ64
44*	KB35	VARIABLE SPEED CONTROL - INCL KNOB
45	W010-1184	LEFT DOOR ASSEMBLY
46	W010-1183	RIGHT DOOR ASSEMBLY
47	W325-0029	DOOR HANDLE - BIRD CAGE
48*	W410-0005	10" x 8" DIA. AIR VENT (FOR CENTRAL HEATING SYSTEM)

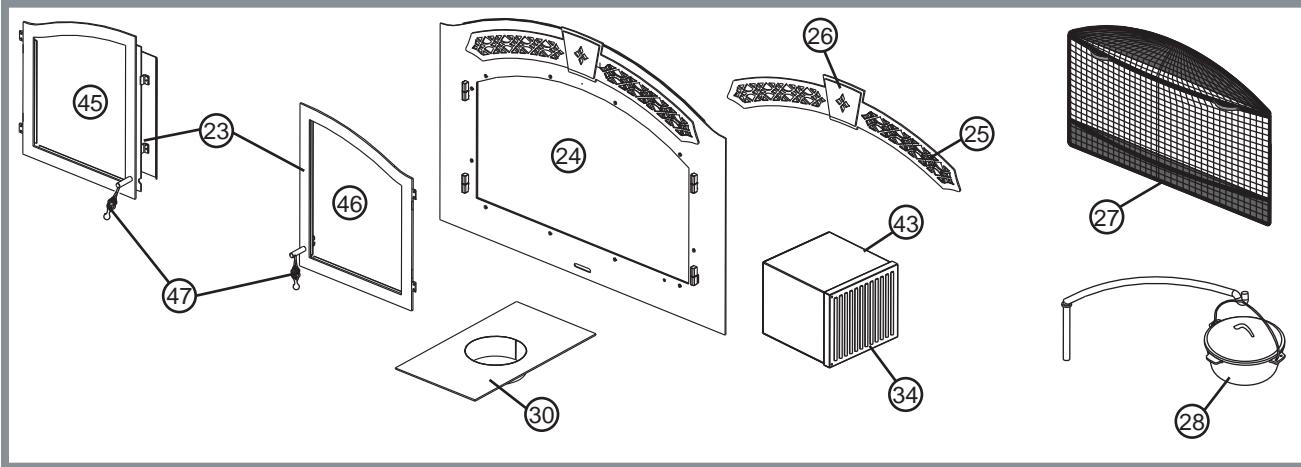

11.0 TROUBLE SHOOTING GUIDE

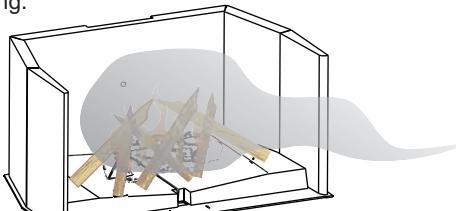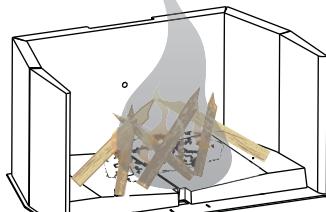SYMPTOM	PROBLEM	TEST SOLUTION
Smoke enters the room during start-up.	Cold air blockage in chimney. Close the doors.	- Burn a piece of newspaper to establish a draft. - If the flame is not getting enough air, first make sure the air control is open. If additional air is needed, open the doors a small crack only.
Kindling does not start - fire smolders.	Cold air blockage in chimney. Not enough starter paper. Not enough air.	- Burn a piece of newspaper to establish a draft. - Use additional newspaper if necessary. - First make sure the air control is fully open. If additional air is needed, a small crack in the doors is all that is needed.
Smoke enters the room while re-loading.	Insufficient draft.	- Chimney height and outside conditions can negatively affect draft. In these cases a small amount of smoke may enter the home. Adding more pipe or a draft-inducing cap may help. - Clean chimney
Appliance does not burn hot enough.	Wood is wet. Insufficient draft. Air control is not wide open.	- See the section on "Selecting Wood" for details. - Chimney height and outside conditions can negatively affect draft. In these cases a small amount of smoke may enter the home. Adding more pipe or a draft-inducing cap may help. - Clean chimney. - Make sure the air control is open all the way. Slide the control back and forth rapidly to insure the control is not stuck.
Blower does not run.	Appliance is not up to temperature. Electricity is cut to the blower. Door is ajar.	- This is normal. The blower will come on when the appliance is heated up enough to heat the room. - Check the household breaker or fuse to make sure it is operable. - Appliance door must be closed for blower to operate.
Faceplate is cold.	This is normal.	- The air leading into the firebox could come from the exterior. In these cases this air comes into the firebox and exits the chimney. This will not damage the appliance.
Appliance does not burn overnight.	The doors are not sealing.	- See the section "Door Glass / Gasket Replacement" for details.
Appliance smoking.		- Has the chimney had time to get hot? - Is there adequate supply of combustion air? - Is the outside air damper opened? - Is the smoke passage blocked anywhere in the appliance or chimney? - Is the smoke flow impeded by too long of a horizontal pipe or too many bends? - Is it a weak draft perhaps caused by a leaky chimney, a cold outside chimney, too short a chimney, or a chimney too close to a tree or a higher roof?
		

12.0 WARRANTY

NAPOLEON® products are manufactured under the strict Standard of the world recognized ISO 9001 : 2008 Quality Assurance Certificate.

NAPOLEON® products are designed with superior components and materials, assembled by trained craftsmen who take great pride in their work. The complete appliance is again thoroughly inspected by a qualified technician before packaging to ensure that you, the customer, receives the quality product that you expect from NAPOLEON®.

NAPOLEON® WOOD APPLIANCE PRESIDENT'S LIFETIME LIMITED WARRANTY

The following materials and workmanship in your new NAPOLEON® wood appliance are warranted against defects for as long as you own the appliance. This covers: combustion chamber, heat exchanger, ceramic glass (thermal breakage only), gold plated parts against tarnishing, porcelainized enameled components, aluminum extrusion trims, vortex baffles, ash drawer and iron castings.

Electrical (110V) components and wearable parts such as blowers, thermal switch, switches, wiring, firebrick, stainless steel baffle retainer, secondary air tubes, and gasketing are covered and NAPOLEON® will provide replacement parts free of charge during the first year of the limited warranty. *

Labour related to warranty repair is covered free of charge during the first year. Repair work, however, requires the prior approval of an authorized company official. Labour costs to the account of NAPOLEON® are based on a predetermined rate schedule and any repair work must be done through an authorized NAPOLEON® dealer.

Parts such as firebricks and baffles should routinely be removed by the operator as part of the regular service and therefore, any warranty replacement of these parts does not qualify for any labour allowances.

* Construction of models vary. Warranty applies only to components included with your specific appliance.

CONDITIONS AND LIMITATIONS

NAPOLEON® warrants its products against manufacturing defects to the original purchaser only. Registering your warranty is not necessary. Simply provide your proof of purchase along with the model and serial number to make a warranty claim. Provided that the purchase was made through an authorized NAPOLEON® dealer your appliance is subject to the following conditions and limitations:

Warranty coverage begins on the date of original installation.

This factory warranty is non-transferable and may not be extended whatsoever by any of our representatives.

The wood appliance must be installed by an authorized service technician or contractor. Installation must be done in accordance with the installation instructions included with the product and all local and national building and fire codes.

This limited warranty does not cover damages caused by misuse, lack of maintenance, accident, alterations, abuse or neglect and parts installed from other manufacturers will nullify this warranty.

This limited warranty further does not cover any scratches, dents, corrosion or discoloring caused by excessive heat, abrasive and chemical cleaners nor chipping on porcelain enamel parts, nor any venting components used in the installation of the appliance.

This warranty extends to the repair or replacement of warranted parts which are defective in material or workmanship provided that the product has been operated in accordance with the operation instructions and under normal conditions.

After the first year, with respect to the President's Lifetime Limited Warranty, NAPOLEON® may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding to the original warranted purchaser the wholesale price of any warranted but defective part(s).

After the first year, NAPOLEON® will not be responsible for installation, labour or any other costs or expenses related to the reinstallation of a warranted part, and such expenses are not covered by this warranty.

Notwithstanding any provisions contained in the President's Lifetime Limited Warranty, NAPOLEON's responsibility under this warranty is defined as above and it shall not in any event extend to any incidental, consequential or indirect damages.

This warranty defines the obligations and liability of NAPOLEON® with respect to the NAPOLEON® wood appliance and any other warranties expressed or implied with respect to this product, its components or accessories are excluded.

NAPOLEON® neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product.

NAPOLEON® will not be responsible for: over-firing, downdrafts, spillage caused by environmental conditions such as rooftops, buildings, nearby trees, hills, mountains, inadequate vents or ventilation, excessive venting configurations, insufficient makeup air, or negative air pressures which may or may not be caused by mechanical systems such as exhaust fans, furnaces, clothes dryers, etc.

Any damages to appliance, combustion chamber, heat exchanger, plated trim or other component due to water, weather damage, long periods of dampness, condensation, damaging chemicals or cleaners will not be the responsibility of NAPOLEON®.

NAPOLEON® reserves the right to have its representative inspect any product or part thereof prior to honouring any warranty claim.

All parts replaced under the President's Limited Lifetime Warranty Policy are subject to a single claim.

During the first 10 years NAPOLEON® will replace or repair the defective parts covered by the lifetime warranty at our discretion free of charge. From 10 years to life, NAPOLEON® will provide replacement parts at 50% of the current retail price.

All parts replaced under the warranty will be covered for a period of 90 days from the date of their installation.

The manufacturer may require that defective parts or products be returned or that digital pictures be provided to support the claim. Returned products are to be shipped prepaid to the manufacturer for investigation. If a product is found to be defective, the manufacturer will repair or replace such defect.

Before shipping your appliance or defective components, your dealer must obtain an authorization number. Any merchandise shipped without authorization will be refused and returned to sender.

Shipping costs are not covered under this warranty.

Additional service fees may apply if you are seeking warranty service from a dealer.

Warranty labour allowance is only for the replacement of the warranted part. Travel, diagnostic tests, shipping and other related charges are not covered by this warranty.

ALL SPECIFICATIONS AND DESIGNS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO ON-GOING PRODUCT IMPROVEMENTS. NAPOLEON® IS A REGISTERED TRADEMARK OF WOLF STEEL LTD.

13.0 SERVICE HISTORY

Appliance Service History

This heater must be serviced annually depending on usage.

13.0 NOTES



Other products available from your
Authorized Napoleon® Fireplace Dealer...



Patio Heaters



Fireplace Mantels



HVAC Products



Electric Fireplaces



Outdoor Living Products



Fireplace Accessories

Contact your Authorized Napoleon® dealer or visit napoleonfireplaces.com for more information.

ou visitez le napoleontoyers.com.

Pour de plus amples renseignements, contactez votre détaillant Napoleon® autorisé.

Accessoires de foyer



Produits de divertissement extérieurs



Foyers électriques



Products HVAC



Manteaux de foyer



Chauffe-patios



Autres produits offerts chez votre détaillant de foyers Napoléon® autorisé . . .

Foyers de Qualité

•NAPOLEON•
®

— 441 —

— 441 —

Historique d'entretien Wolf Steel

Cet appareil doit être entretenu annuellement selon son usage.

WOLE STEEL LTÉE.

AMÉLIORATIONS CONSTANTES APPORTÉES AU PRODUIT NAPOLÉON® EST UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE DE TOUTES LES SPÉCIFICATIONS ET LES CONCEPTIONS SONT SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS EN RAISON DES

NAPOLÉON® se réserve le droit de demander à son représentant d'inspecter tout produit ou pièce avant d'however toute réclamation.	Les modifications dépendent d'autres frais afférents ne sont pas couverts par cette garantie.
Toutes les pièces remplaçées au titre de la garantie sont couvertes pour une période de 90 jours à partir de l'installation.	Des frais de service supplémentaires peuvent être appliqués si vous choisissez à débiter des services au titre de la garantie après d'un déballant.
Durant les deux premières années, NAPOLÉON® remplace ou répare les pièces défectueuses qui sont couvertes par la garantie à sa discréction.	Les coûts d'expédition ne sont pas couverts par cette garantie.
Toutes les pièces remplaçées en vertu de la politique de garantie ne peuvent faire l'objet que d'une seule réclamation.	La garantie ne couvre pas les pièces défectueuses, votre détaillant doit obtenir un numéro d'autorisation. Toute marchandise expédiée à notre usine sans remplacement.
Le fabricant peut exiger que ses pièces défectueuses soient rentrées au sein des produits défectueux, le fabricant le réclame.	Les produits retournés doivent être expédiés à notre usine. Si un produit est déclaré défectueux, le fabricant le réclame.
Toutes les pièces remplaçées au titre de la garantie sont couvertes pour une période de 90 jours à partir de l'installation.	Toutes les pièces remplaçées port payé à fabriquant pour une inspection en usine. Si un produit est déclaré défectueux, le fabricant le réclame.
Durant les deux premières années, NAPOLÉON® remplace ou répare les pièces défectueuses qui sont couvertes par la garantie à sa discréption.	La garantie ne couvre pas les pièces défectueuses, votre détaillant doit obtenir un numéro d'autorisation.
Toutes les pièces remplaçées en vertu de la politique de garantie ne peuvent faire l'objet que d'une seule réclamation.	La garantie ne couvre pas les pièces défectueuses, votre détaillant doit obtenir un numéro d'autorisation.
NAPOLÉON® ne sera pas responsable d'humidité, la condensation, des produits chimiques ou produits d'entretien nuisibles ne sont pas la responsabilité causée par les intempéries, de longues périodes d'humidité, à l'appareil, à la charnière de combinaison, à la garniture de charnière, aux garnitures pratiques sur les portes, à la serrure, les schéma, etc.	Tout dommage causé à l'appareil, à la charnière de combinaison, à la garniture de charnière, aux garnitures pratiques sur les portes, à la serrure, les schéma, etc.
NAPOLÉON® n'assure ni n'autorise aucun moyen tout autre responsabilité concernant la vente de ce produit NAPOLÉON® ne sera pas en ce qui concerne ce produit, ses compositions ou implications.	Tout dommage causé à l'appareil, à la charnière de combinaison, à la garniture de charnière, aux garnitures pratiques sur les portes, à la serrure, les schéma, etc.
Cette garantie n'offre pas d'assurance dans le cas où l'appareil est dans un état de détresse.	Cette garantie n'offre pas d'assurance dans le cas où l'appareil est dans un état de détresse.
Nouvelles toutes les dispositions contenues dans la garantie à Vie L'unité du Président, la responsabilité de NAPOLÉON® sous cette garantie est définie comme ci-dessous et elle ne s'étendra aucun dommage à Vie L'unité du Président, la responsabilité de NAPOLÉON® sous cette garantie est définie comme ci-dessous et elle ne s'étendra aucun dommage à Vie L'unité du Président, la responsabilité de NAPOLÉON® sous cette garantie est définie.	Cette garantie n'offre pas d'assurance dans le cas où l'appareil est dans un état de détresse.
Après la première année, cette garantie est élargie à l'ensemble des options disponibles à l'achat initial, de la main-d'œuvre ou autres coûts de dépenses relatives à la réinstallation d'une ce qui concerne cette garantie ou toute autre responsabilité concernant la vente de ce produit NAPOLÉON®.	Après la première année, cette garantie est élargie à l'ensemble des options disponibles à l'achat initial, de la main-d'œuvre ou autres coûts de dépenses relatives à la réinstallation d'une ce qui concerne cette garantie ou toute autre responsabilité concernant la vente de ce produit NAPOLÉON®.
Au cours de la première année seulement, cette garantie s'étend à la préparation au remplacement des pièces garanties dont les matériaux ou la fabrication sont defectueux ou défectueux.	Au cours de la première année seulement, cette garantie s'étend à la préparation au remplacement des pièces garanties dont les matériaux ou la fabrication sont defectueux ou défectueux.
Cette garantie ne couvre pas non plus les égratignures, le brossage, la corrosion ou la décoloration causée par une chaleur excessive, des produits négligente, et l'insolation de pièces d'autres facteurs.	Cette garantie ne couvre pas non plus les égratignures, le brossage, la corrosion ou la décoloration causée par une chaleur excessive, des produits négligente, et l'insolation de pièces d'autres facteurs.
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, un manque d'entretien, un accident, des situations avec le produit et à tous ses sondes d'inclusion de construction locale ou régionale.	Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, un manque d'entretien, un accident, des situations avec le produit et à tous ses sondes d'inclusion de construction locale ou régionale.
Cette garantie du défaut n'est pas transférable et ne peut être prolongée ou étendue par aucun de nos représentants que ce soit à raison.	Cette garantie du défaut n'est pas transférable et ne peut être prolongée ou étendue par aucun de nos représentants que ce soit à raison.
La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation originale.	La couverture de la garantie débute à partir de la date d'installation originale.
NAPOLÉON® garantit ses produits contre les défauts de fabrication à l'acheteur d'origine seulement. L'engagement n'est pas nécessaire.	NAPOLÉON® garantit ses produits contre les défauts de fabrication à l'acheteur d'origine seulement. L'engagement n'est pas nécessaire.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

* La fabrication de chaque modèle varie. La garantie s'applique uniquement aux composants disponibles avec votre appareil.	Les pièces télés que les brisures réfractaires et les défectuosités devraient être retirées occasionnellement par l'opérateur dans le cadre d'un entretien normal. Par conséquent, les coûts de main-d'œuvre associés au remplacement de l'une de ces pièces ne sont pas couverts par la garantie.
NAPOLÉON® garantit l'approbation préalable d'un représentant autorisé de la compagnie. Les coûts de main-d'œuvre à la charge de la réparation nécessitant l'approbation préalable d'un représentant autorisé de la compagnie. Les coûts de main-d'œuvre à la charge de l'opérateur dans le cas de malfunctions aux couvertures garanties durant la première année. Cependant, les travaux sort couverts et Napoléon® fournit gratuitement les pièces de remplacement durant la première année de la garantie.	NAPOLÉON® sort bases sur un programme de tarifs préétablis et tout travail de préparation doit être accompli par l'entreprise d'un déballant autorisé NAPOLÉON®.
Les coûts de main-d'œuvre aux réparations garanties sont couverts gratuitement durant la première année de la garantie.	Les coûts de main-d'œuvre aux réparations garanties sont couverts gratuitement durant la première année de la garantie.
Les coûts de main-d'œuvre pour la réparation électrique, les brisures réfractaires, l'attache du déflecteur en acier inoxydable, tuyau d'air secondaires et les joints d'étranchéité d'installation électrique, les composants électriques (110 V) et les pièces soumises à l'usure tels que la soufflerie, l'interrupteur thermique, les interrupteurs.	Les coûts de main-d'œuvre pour la réparation électrique, les brisures réfractaires, l'attache du déflecteur en acier inoxydable, tuyau d'air secondaires et les joints d'étranchéité d'installation électrique, les composants électriques (110 V) et les pièces soumises à l'usure tels que la soufflerie, l'interrupteur thermique, les interrupteurs.
Votre, le tirage à cendres et les pièces moulées en fonte.	Les matériaux suivants et la fabrication de votre nouveau poêle à bois Napoléon® sont garantis contre les défauts tant que vous en êtes propulsées ou contre le tempsissement, les composants en porcelaine émaillée, les moulures d'extrusion en aluminium, déflecteurs et pieces plaquées ou contre la charnière de combusition, l'échangeur de charbon, la vitre en céramique (cassure thermique seulement), les propriétaires. Cela couvre : la charnière de combusition, l'échangeur de charbon, la vitre en céramique (cassure thermique seulement), les pièces plaquées ou contre le tempsissement, les composants en porcelaine émaillée, les moulures d'extrusion en aluminium, déflecteurs et pieces plaquées ou contre la charnière de combusition, l'échangeur de charbon, la vitre en céramique (cassure thermique seulement), les

GARANTIE À VIE LIMITE DU PRÉSIDENT DES APPAREILS À BOIS NAPOLÉON®

Les produits NAPOLÉON® sont conçus avec des composants contre les défauts de matière supérieure, assemblés par des artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Une fois assemblé, chaque appareil est tellement inspecté par un technicien qualifié avant d'être emballé pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité dont vous vous des artisans qualifiés qui sont fiers de leur travail. Une fois assemblé, chaque appareil est tellement inspecté par un technicien qualifié avant d'être emballé pour garantir que vous, le client, recevez le produit de qualité dont vous vous

9001 : 2008 mondiallement reconnu.

Les produits NAPOLÉON® sont fabriqués conformément aux normes strictes du Certificat d'Assurance de Qualité ISO


GARANTIE

12.0


SYMPTOME PROBLEME SOLUTIONS

11.0 GUIDE DE DEPANNAGE

47

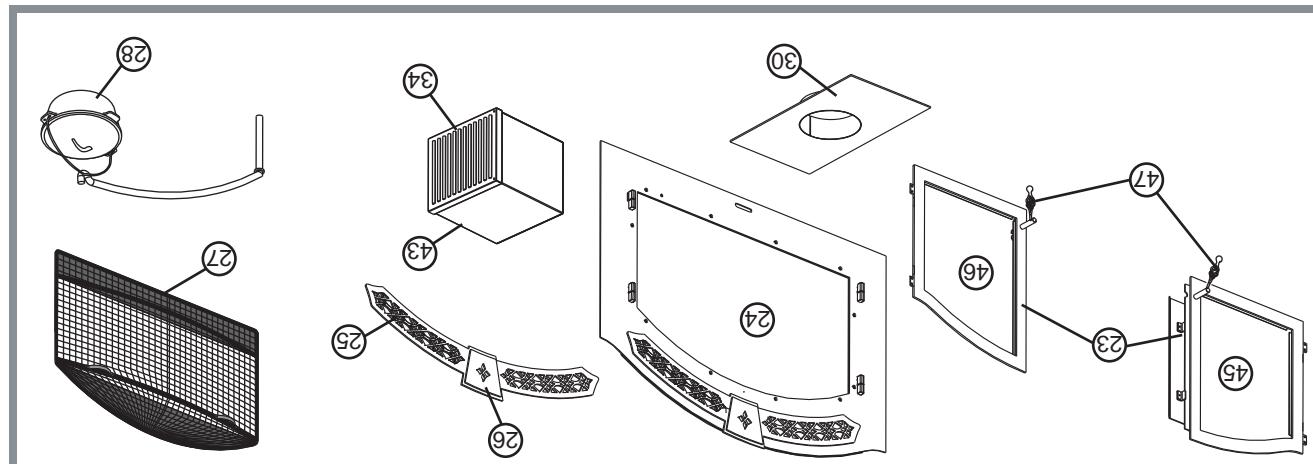

N° REF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
ACCESORIES		
23	H335-K	PORTES ARQUÉES - NOIR
23	H335-SOB	PORTES ARQUÉES - CHROME SATINÉ BISEAUTÉ
23	H335-WI	PORTES ARQUÉES - FER FORGE
24	FPK	FAGADE ARQUÉE - NOIR
24	FPSC	FAGADE ARQUÉE - CHROME SATINÉ
24	FPWI	FAGADE ARQUÉE - FER FORGE
25	UGK	GRILLET SUPERIEURE ARQUÉE - NOIR
25	UGSC	GRILLET SUPERIEURE ARQUÉE - PLAQUE OR
25	KSK	CLE ORNEMENTALE - NOIR
26	KSG	CLE ORNEMENTALE - PLAQUE OR
26	KSSC	CLE ORNEMENTALE - CHROME SATINÉ
27	NSK6	PAR-E-TINCELLES ARQUÉE
28	CP	CHAUDRON ET POTENCE
29*	NZ221	ÉVENT D'AIR CHAUD PAR GRAVITÉ
30	NM228-M	SUPPORT D'ANCIAGE
31*	NZAC-KT	CHÉMINÉE REFRIDIÉ A L'AIR
32*	NZ64	SOUFFLERIE
33*	W250-0005	FILTRE DE LA SOUFFLERIE
34	W305-0007	GRILLE DE LA SOUFFLERIE
36*	W690-0005	ENSEMBLE DE MONTAGE CIRCULATION D'AIR
35*	NZ150-KT	ENSEMBLE DE MONTAGE POUR CIRCULATION D'AIR
36*	W620-0018	SOUFFLERIE - NZ64
43	W062-0018	PENTURE POUR FER FORGE
42*	W470-0017	PENTURE THURMALOX
41*	270	SUPPORT D'ÉVENT (POUR SYSTEME DE CHAUFFAGE CENTRAL)
44*	KB35	CONTROLE DE VITESSE VARIABLE, INCLUANT BOUTON
45	W010-1184	ASSEMBLAGE DE PORTE GAUCHE
46	W010-1183	ASSEMBLAGE DE PORTE DROITE
47	W325-0029	POIGNEE DE PORTE - CAGE DOISEAU
48*	W410-0005	10"x8" DIA, ÉVENT (POUR SYSTEME DE CHAUFFAGE CENTRAL)

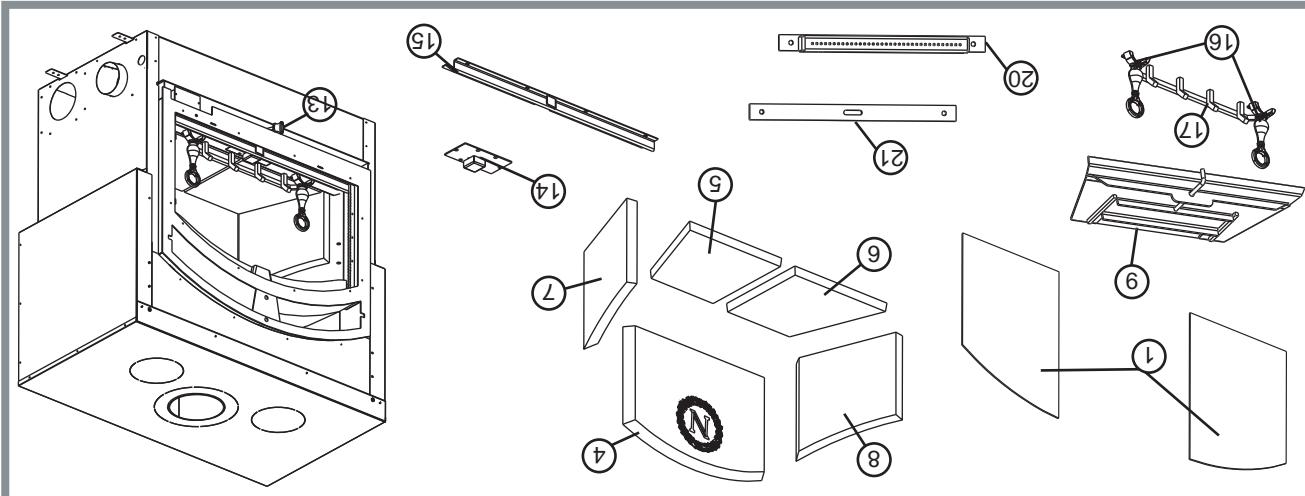


PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR APPAREIL		
N° REF.	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	W300-0069	VITRE DE PORTE
2*	W562-0035	JOINT DÉTANCHÉTÉ DE PORTE OU DE VITRE
3*	W010-1225	VITRE ET JOINT DÉTANCHÉTÉ
4	W090-0099	BRIGUETE RÉFRACTAIRE ARRÊTÉE
5	W090-0101	BRIGUETE RÉFRACTAIRE INFÉRIEUR DE DROITE
6	W090-0100	BRIGUETE RÉFRACTAIRE INFÉRIURE GAUCHE
7	W090-0098	BRIGUETE RÉFRACTAIRE INFÉRIURE DROITE
8	W090-0097	BRIGUETE LATÉRALE GAUCHE
9	W010-1399	DÉTECTEUR
10*	W660-0065	DÉTECTEUR DE CHALEUR
11*	W200-0141	PLAQUE D'AIR PRIMAIRE
12*	W555-0047	TIGE D'AIR PRIMAIRE
13	W380-0017	BOUTON DE RÉGLAGE D'AIR PRIMAIRE
14	W010-1193	COUVERCLE D'ACCÈS À L'AIR PRIMAIRE
15	W010-1180	ASSEMBLAGE DU PARÉ-CENDES
16	WT15-0628	BORNES DE CHENET
17	W185-0020	CHENET
18*	W385-0334	LOGO NAPOLEON®
19*	W410-0026	CONDUIT D'ALIMENTATION EN AIR 10" x 6"
20	W010-1594	CONDUIT D'AIR SECONDAIRE
21	W290-0121	JOINT DÉTANCHÉTÉ, CONDUIT D'AIR SECONDAIRE
22*	W450-0028	ÉCRU HEXAGONAL, LATON

41.1

Avertissement

- Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante :
 - Modèle et numéro de série de l'appareil
 - Date d'installation de la pièce
 - Numéro de la pièce
 - Description détaillée de la pièce
 - * Identifie les articles qui ne sont pas utilisables pour d'autres appareils
 - Il suffit de remplir ce tableau pour plus d'information.
- NOTICE SERA REQUISE AFIN DE POUVOIR HONORER LA DEMANDE.
- POUR UN REMPLACEMENT DE PIÈCE SOUS GARANTIE, UNE PHOTOCOPIE DE LA FACTURE D'ORIGINE devra être fournie. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.
- Contactez votre détaillant ou le fabricant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de rechange. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.

10.0 RECHANGES

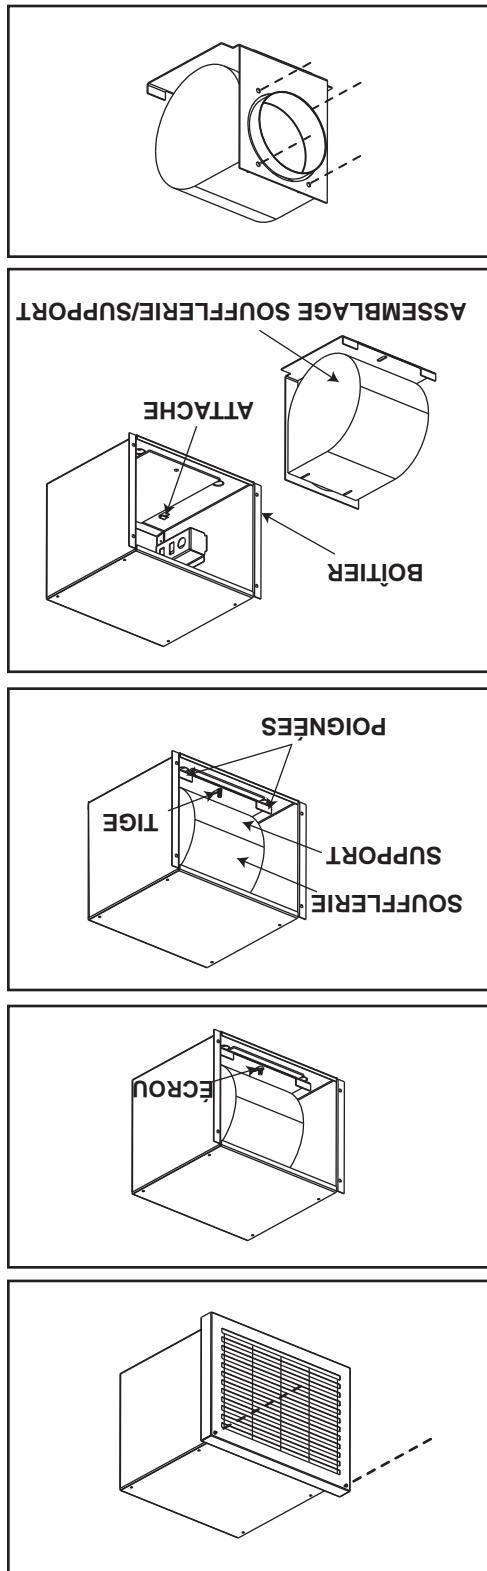

9.7 REMPLACEMENT DE LA SOUFFLERIE NZ64

PAS DE MATERIAUX SUBSTITUTS.


Si la vitre devrait fissurer pendant que le feu brûle, n'ourez pas la porte jusqu'à ce que le feu s'éteigne et n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce que la vitre ait été remplacée par une nouvelle, disponible chez votre détaillant autorisé. **N'UTILISEZ**

doucement. **NE FORCÉZ JAMAIS POUR LA FERMER!** La vitre est très résistante, mais ne laissez pas de bois en combustion s'appuyer contre elle. Fermez toujours la porte


suive, nettoyez aussi souvent qu'il le faudra.

NE PAS NETTOYER LORSQU'ELLE EST CHAude! Nettoyez la vitre avec un chiffon sec.

nettoyage d'air pour réaliser une combustion complète. Si il est nécessaire de insuffler de l'air humide, le contrôle de combustion est trop froid, utilisez une feu de combustible est utilisée pour réchauffer suffisamment l'appareil. Utilisation de bois vert ou humide. Les raisons les plus fréquentes pour lesquelles la vitre se salit sont : trop propre. Les raisons en permanence. Normalement, un feu très chaud maintiendra la vitre marquée en permanence. Normalement, la vitre risque de rester

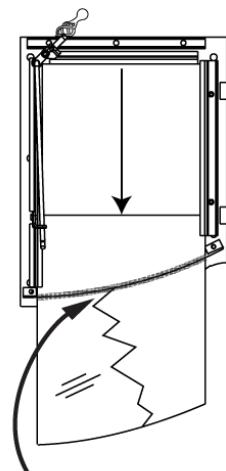! ATTENTION**9.6 SOINS DE LA VITRE**

Retirez le joint du joint pour réparer la vitre.

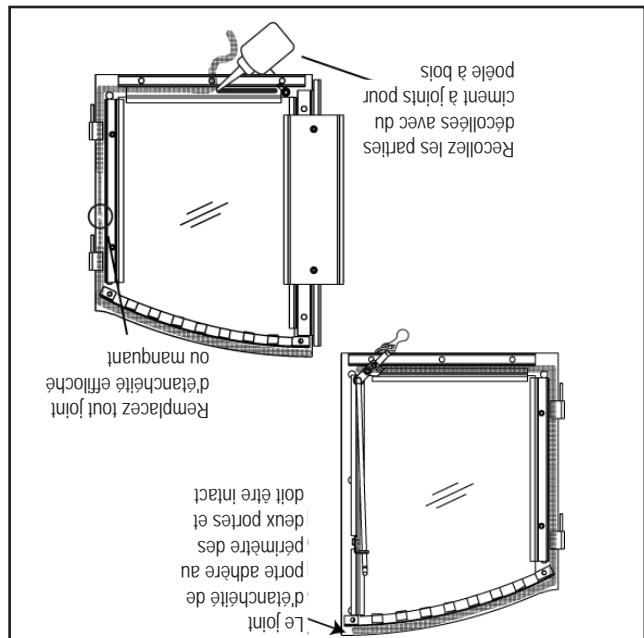

insérer le joint d'étanchéité doucement entre la vitre et la porte. Suivez les instructions suivantes pour retirer la vitre. Vous aurez probablement besoin d'un outil plat pour une vitre, assurez-vous que la vitre et le joint d'étanchéité forment un joint étanche autour du cadre de la porte. Remplacez immédiatement une vitre qui est brisée ou fissurée. Lors de l'installation, lorsqu'il vous réinstallez

un feu continu. A la fin chaque saison de chauffage, inspectez le joint d'étanchéité de la porte pour vous assurer qu'il n'est pas usé ou lacé. Remplacez avec un joint de fibre de verre approprié. Le joint d'étanchéité est nécessaire pour sceller la chambre de combustion. Si les portes ne sont pas étanches, de l'air s'infiltrera dans la chambre pour combusition, créant un feu à combustion rapide. Cette situation n'est pas souhaitable lorsque vous désirez faire une vitre, assurez-vous que la vitre et le joint d'étanchéité forment un joint étanche autour du cadre de la porte.

LORSQUE VOUS FERMEREZ LA PORTE. ASSUREZ-VOUS QUE LA VITRE ET LE JOINT D'ETANCHÉITE SONT ENTIEREMENT INSÉRÉS DANS LE CADRE DE RETENUE. SI LA VITRE RESSORT TROP DU CADRE DE RETENUE, ELLE SE BRISERA

! AVERTISSEMENT**REMPLACEMENT DE LA VITRE & DU JOINT D'ETANCHÉITE**

9.3 FEU DE CHEMINÉE OU FEU HORS CONTRÔLE

UN FEU DE CHEMINÉE PEUT ENDOMMAGER VOTRE CHEMINÉE DE FAGON PERMANENTE. POUR RÉPARER CES DOMMAGES, VOUS DEVREZ REMPLACER LES COMPOSANTS ENDOMMAGÉS. LES FEUX DE CHEMINÉE NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE À VIE LIMITÉE.

AVERTISSEMENT

- CAUSES:**
 - L'utilisation d'un combustible inappropriate ou de morceaux de bois trop petits qui, normalement, auraient été utilisés comme bois d'allumage.
 - Une porte laissée entrouverte trop longtemps créant des températures extrêmes lorsqu'e l'air est entrainé par la porte ouverte.
 - Un joint d'étanchéité usé ou mal installé.
 - Une accumulation de cendre dans la cheminée.

SOLUTIONS:

- EN CAS DE FEU DE CHEMINÉE :**
 - Preparez-vous à évacuer les lieux pour assurer la sécurité de chacun.
 - Appelez votre service d'incendie. Ayez un extincteur sous la main. Contactez les autorités locales pour sauver quoi faire en cas de feu de cheminée.
 - Après le feu de cheminée est éteint et avant d'allumer un autre feu, nettoyez et inspectez la cheminée pour des signes de détérioration ou des fissures. Vérifiez également les matériaux combustibles autour de la cheminée et du toit.
 - La cheminée doit être inspectée et nettoyée s'il y a lieu au moins une fois l'an.
- NOTE : Les utilisateurs qui font toujours des feux chauds auront rarement d'importantes accumulations de cendre.**
- En cas d'utilisation fréquente du chauffage au bois, le nettoyage de la cheminée doit être fait au besoin pour éviter des feux de cheminée. Les systèmes d'évacuation des appareils à combustion contrôlent généralement la température d'un nettoyage aussi fréquent qu'une fois par mois. Cependant, cette fréquence dépend des habitudes de chauffage de la personne qui utilise l'appareil. À titre d'exemple, il est possible d'obtenir la nécessiter un nettoyage aussi fréquent que tous les foyers. Ensuite, une combustion contrôlée peuvent être réalisées dans la cheminée.
- Lors du nettoyage de la cheminée, certains éléments doivent être considérés :

- Les outils appropriés doivent être utilisés, incluant une brosse spécialement conçue pour le ramonage de la cheminée.
- Les conduits de racordement, le registre et la cheminée doivent être nettoyés.
- La chambre de combustion et les déflecteurs doivent être nettoyés au besoin.
- La cheminée doit être inspectée et préparer au besoin, de préférence par un ramoneur ou un magasin qualifié.

9.4 NETTOYAGE DE LA CHEMINÉE


Avertissement

ALLUMER LE FEU

Enlever tous les contenants d'essence ou autres liquides et vapeurs inflammables placés à proximité de cet appareil ou tout autre appareil avant de l'allumer.

Assurez-vous que le contrôle de combustion est en position élevée. Si vous avez besoin de plus d'air, vous pouvez ouvrir les portes de "1" à "2" durant les cinq premières minutes d'allumage; voir la section « AIR COMBURANT » si vous avez besoin de plus d'air.

NE LASSEZ JAMAIS LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE LORSQU'UN FEU BRÛLE DANS L'APPAREIL.
N'UTILISEZ JAMAIS D'ESSENCE, DE COMBUSTIBLE À LANTERNNE, DE KEROSÈNE, D'ESSENCE À BRÛLETT OU D'AUTRES LIQUIDES POUR ALLUMER OU RAVIVER UN FEU DANS CET APPAREIL.
GARDEZ TOUS CES LIQUIDES ÉLOIGNÉS DE L'APPAREIL.
CET APPAREIL N'A PAS ÉTÉ TESTÉ AVEC UN ENSEMBLE DE BUCHES À GAZ VENTILÉES OU NON VENTILÉES. AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE, N'INSTALLEZ PAS D'ENSEMBLE DE BUCHES À GAZ VENTILÉES OU NON VENTILÉES DANS CET APPAREIL.
FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL AVEC LES PORTES OUVERTES OU ENTROUVERTES CRÈVE UN RISQUE D'INCENDIE DE CHEMINÉE OU DU DOMICILE.

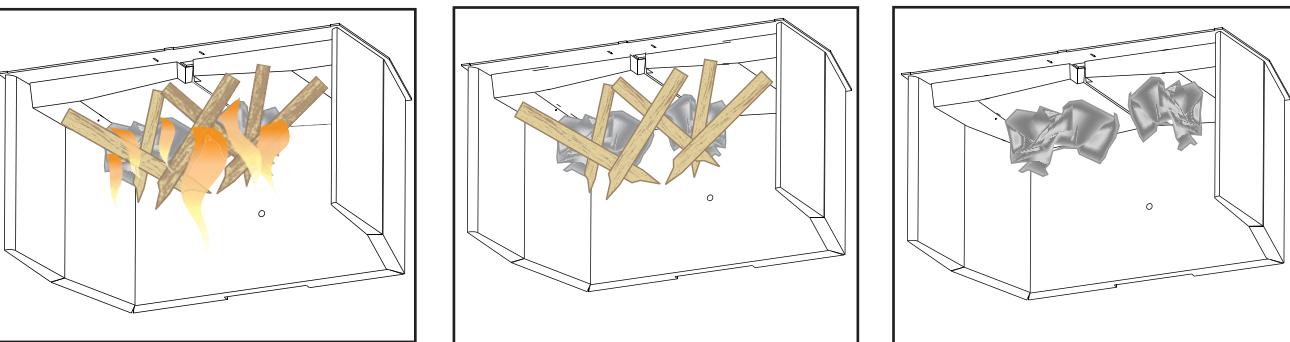

Conseil: Lorsque vous allumez un feu, si la fumée n'est pas rapidement tirée dans la cheminée, il se peut qu'il y ait un tirage descendant ou de l'air froid dans la cheminée. En brûlant d'abord une bonne quantité de papier journal, la cheminée se réchauffera et la fumée sera rapidement attirée par la cheminée.

A. Allumer le feu : Roulez du papier journal; allumez-le et apprachez-le de la buse de journal. Roulez du papier journal « INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ». **B. Couvrez de bois d'allumage.** Allumez le papier et laissez la porte légèrement entrouverte pour que tout le bois d'allumage soit (un à deux pouces) jusqu'à ce que la cheminée commence à tirer. **C. Couvrez de bois d'allumage.** Couvrez complètement le contrôle du tirage. Voir la section « INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ».

que tout le bois d'allumage soit enflammé.

(un à deux pouces) jusqu'à ce que la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

porte légèrement entrouverte

Allumez le papier et laissez la

<p


8

Toutes les maisons possèdent un appareil à combusible solide dévoué au mélange d'air et possède un détecteur de fumée dans la pièce centrale qui déclenche l'alarme si une fumée détectée est présente. Si l'alarme se déclenche, corrigez la cause mais ne désactivez pas, ou rélocalez l'appareil dans un emplacement différent connu de tous et au moins un détecteur de fumée placé dans la pièce où l'appareil est situé.


8.3 EXTINCTEURS ET DÉTECTEURS DE FUMÉE

37

QUANTITÉ DE BOIS SUFFISANTE

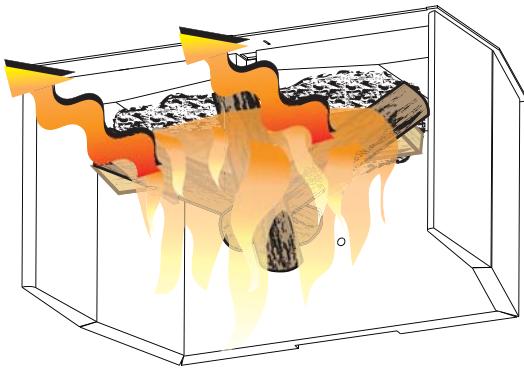

QUANTITE DE BOIS INSUFFISANTE

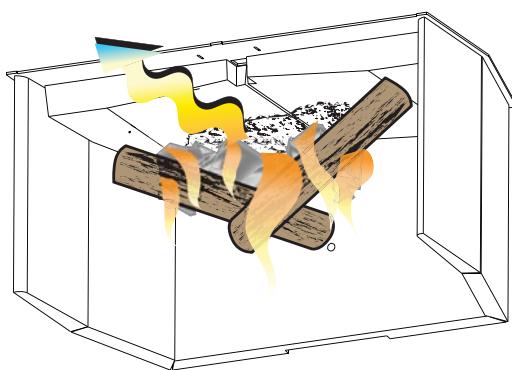

que votre appareil fonctionne efficacement. Lorsque vous ne brûlez qu'une ou deux bûches, l'appareil ne produira pas assez de chaleur. Il faut au moins 3 bûches pour arriver à avoir un lit de braises qui pourra le feu. Des bûches placées de façon à lache brûleront plus rapidement que celles placées serrées les unes contre les autres.

Le bois brûle de façon cyclique au lieu de fournir une chaleur constante. Il est donc préférable de planifier ces cycles en fonction de vos activités familiales de façon à ce que suffisamment de braises soient disponibles pour allumer la charge suivante. Le soir, chargez votre appareil au moins une demi-heure avant de vous couchez pour vous assurer que le feu soit suffisamment chaud pour fermer le contrôle de combustion pour une combustion nocturne.

Ne brûlez que du bois bien sec. Il produit plus de chaleur et moins de suie et de creosote. Ne brûlez pas le bois qui a séjourné dans l'eau de mer; le contenu en sel peut produire un accide qui gruge le métal.

ADVERTISING DIRECTORIES

LE SPACÉ REQUIS POUR LE RAVITAILLEMENT OU L'ENLEVEMENT DES CENDRES.

BRULEZ LE BOIS EN ARRÈRE DU PARÉ-BUCHES DIRECTEMENT SUR LES BRIGUES RÉFRACTAIRES. N'UTILISEZ PAS UN CHENET ET NESSAYEZ PAS DE SURELEVER LE FEU DE QUELQUE MANIÈRE.

CHARGEMENT DU BOIS EN CYCLE DE COMBUSTION

91.1



Toutes les maisons possèdent un appareil à combustible solide dévoué au ménage central d'incentration dans un emplacement connu de tous et au moins un détecteur de fumée placé où l'appareil est situé. Si l'alarme se déclenche, corrigez la cause mais ne désactivez pas, ou ne rélocaissez pas le détecteur de fumée.

NOTE : Enlevez tous les contenants d'essence ou autres liquides et vapours inflammables placés à proximité de cet appareil ou tout autre appareil avant de l'allumer.

Un tirage inadéquat peut causer des réfoulements de fumée dans la pièce ainsi que des blocages de cheminée. Un tirage trop grand provoquera des températures excessives dans l'appareil, des composants qui rougeoient ou une combustion incontrôlable qui peut causer un feu de cheminée ou des dommages permanents à l'appareil.

Le tirage est la force qui déplace l'air de l'appareil vers le haut, dans la cheminée. La force de tirage dépend de sa hauteur, de la géographie locale, des obstacles avoisinantes et d'autres facteurs. La température est contrôlée par le contrôle de combustion. Le tirage peut être ajusté d'une combustion lente avec le contrôle de combustion place vers le réglage maximal (extrême droite). Une combustion place vers le réglage minimal à une combustion rapide avec le contrôle de combustion lente avec le contrôle de combustion place vers le réglage minimal (extrême droite).


PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU TOUT AUTRE APPAREIL AVANT DE L'ALLUMER.

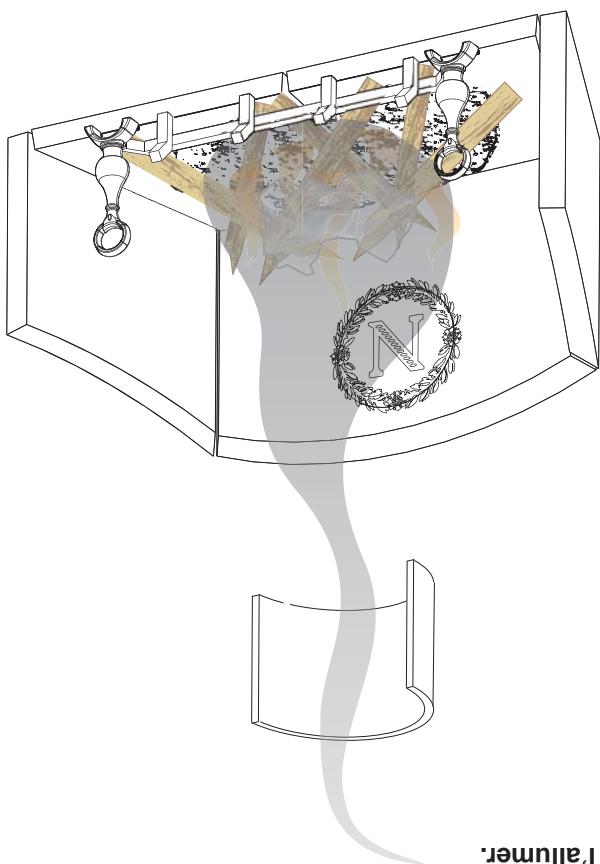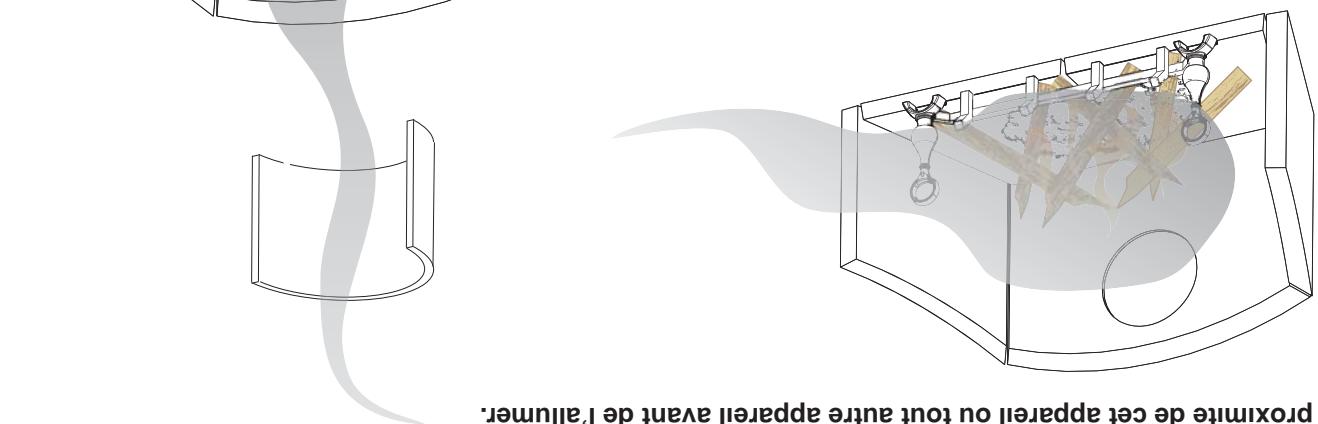

Si le votre fume, vérifiez les points suivants : Est-ce que la fumée est réchauffée suffisamment ? Les hottes de prise d'air sont-elles bloquées ? Est-ce que le passage de la fumée est bloqué soit dans la cheminée ou dans l'appareil ? Est-ce que le tirage de la fumée non hermétique, une trop grande nombre de coude(s) ? Est-ce un manque de tirage cause par une cheminée trop longue ou un tuyau horizontal trop long ou par un

Un appareil Napoleon® installe convenablement ne devrait pas fumer.

Roulez du papier journal, allumez-le et approchez-le de la base de l'appareil jusqu'à ce que la fumée sorte lentement pour éviter que la fumée ne se répande dans la pièce.

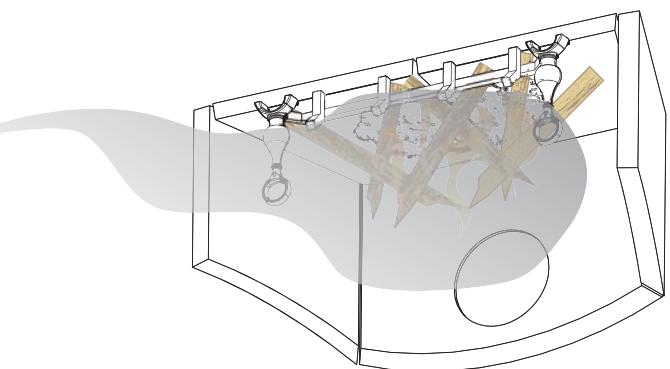

Sauf durant l'allumage et le ravitaillement.

Faites toujours fonctionner cet appareil avec la porte fermée et verrouillée,

Avertissement

8.0 FONCTIONNEMENT

8.1 BRUITS ET ODEURS LORS DU FONCTIONNEMENT

47.18

CONSEILS LORSQUE VOUS FAITES UN FEU :

- Faites un grand feu pour réchauffer l'appareil avant de le régler pour une combustion plus lente.
- Pour faire un grand feu, utilisez des petits morceaux de bois.
- Pour un feu continu à combustion lente, laissez un lit de briques plus grosses, de fagot compacte.
- Pour des durées de combustion plus longues, chargez des bûches plus grosses, de fagot compacte.
- Ne brûlez que du bois sec.
- A l'exception d'une combustion nocturne, faites de grands feux vires si possible. Des feux plus petits à combustion lente, utilisant des bûches de dimensions moyennes, sont beaucoup plus efficaces.
- Un léger bourdonnement peut être perçu en fonction de l'empacement de la soufflerie. Ce bruit peut être minimisé en diminuant la vitesse de la soufflerie.

Une fois installé, l'appareil et l'accès sont froids et doivent être chauffés avant que l'appareil puisse fonctionner normalement. Durant la période de rodage (les 2 ou 3 premiers feux), ne faites que des petits feux chauds avec du bois d'allumage; ceci permettra à la brûche réfractaire de se conditionner. Ne vous inquiétez pas si de petites fissures apparaissent dans les briques réfractaires. Cela est normal et ne pose aucun danger. La peinture peut également produire de légères émanations pendant les premiers feux à cause du processus de cuisson; vous devrez ouvrir une porte ou une fenêtre pour chasser les odeurs.

Il y a plusieurs façons d'allumer un feu. Passer en revue les conseils et les avertissements de cette section pour vous assurer que le feu soit allumé de façon adéquate.

90.1

8.0 FONCTIONNEMENT

8.1 BRUITS ET ODEURS LORS DU FONCTIONNEMENT

47.18

CONSEILS LORSQUE VOUS FAITES UN FEU :


- Faites un grand feu pour réchauffer l'appareil avant de le régler pour une combustion plus lente.
- Pour faire un grand feu, utilisez des petits morceaux de bois.
- Pour un feu continu à combustion lente, laissez un lit de briques plus grosses, de fagot compacte.
- Pour des durées de combustion plus longues, chargez des bûches plus grosses, de fagot compacte.
- Ne brûlez que du bois sec.
- A l'exception d'une combustion nocturne, faites de grands feux vires si possible. Des feux plus petits à combustion lente, utilisant des bûches de dimensions moyennes, sont beaucoup plus efficaces.
- Un léger bourdonnement peut être perçu en fonction de l'empacement de la soufflerie. Ce bruit peut être minimisé en diminuant la vitesse de la soufflerie.

Une fois installé, l'appareil et l'accès sont froids et doivent être chauffés avant que l'appareil puisse fonctionner normalement. Durant la période de rodage (les 2 ou 3 premiers feux), ne faites que des petits feux chauds avec du bois d'allumage; ceci permettra à la brûche réfractaire de se conditionner. Ne vous inquiétez pas si de petites fissures apparaissent dans les briques réfractaires. Cela est normal et ne pose aucun danger. La peinture peut également produire de légères émanations pendant les premiers feux à cause du processus de cuisson; vous devrez ouvrir une porte ou une fenêtre pour chasser les odeurs.

Il y a plusieurs façons d'allumer un feu. Passer en revue les conseils et les avertissements de cette section pour vous assurer que le feu soit allumé de façon adéquate.

7.0 SÉLECTION DU BOIS

AVERTISSEMENT	
<p>GET APPAREIL A ÊTÉ CONÇU POUR BRÛLER DU BOIS NATUREL UNIQUAMENT. NE BRÛLEZ PAS DE BOIS TRAITS, DE CHARBON DE BOIS, DE PAPIERS DE COULEUR, DE CARTONS, DE SOLVANTS NI DE DECHETS. CET APPAREIL N'A PAS ÊTÉ TESTÉ AVEC UN ENSEMBLE DE BUCHES A GAZ NON VENTILÉES. RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE, INSTALLEZ PAS D'ENSEMBLE DE BUCHES A GAZ NON VENTILÉES DANS CET APPAREIL.</p> <p>L'AIR QU'AVEC DU BOIS RESINUEX OU VERT, OU DES BOIS DURS FRAICHEMENT COUPÉS.</p> <p>VOUS OBTENEZ UNE MEILLEURE EFFICACITÉ ET DES ÉMISSIONS PLUS FAIBLES AVEC DU BOIS SECHE A BRÛLER DU BOIS VERT OU HUMIDE PEUT CAUSER UN FEU DE CHEMINEE ET UN INCENDIE GRAVE POURRAIT SE PRODUIRE.</p> <p>LORSQUE VOUS CHARGEZ L'APPAREIL, ASSUREZ-VOUS DE GARER LE COMBUSTIBLE ÉLOIGNÉ DE LA VITRE. SI DES BRÛLURES ACCUMULENT SUR LE REBOUD AVANT, ELLES POURRAIENT TOMBER HORS DE L'APPAREIL QUAND VOUS OUVREZ LA VITRE.</p> <p>NOTE : LORSQUE VOUS CHARGEZ L'APPAREIL, ASSUREZ-VOUS DE GARER LE COMBUSTIBLE ÉLOIGNÉ DE LA VITRE. SI DES BRÛLURES ACCUMULENT SUR LE REBOUD AVANT, ELLES POURRAIENT TOMBER HORS DE L'APPAREIL QUAND VOUS OUVREZ LA VITRE.</p>	<p>LE RAVITAILLEMENT OU L'ENLEVEMENT DES CENDRES.</p> <p>N'ENTREPOSEZ PAS LE BOIS A LINTERIEUR DES DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL OU DANS L'ESPACE REQUIS POUR L'ENTREPOSAGE, ELLE PEUT CAUSER UN FEU DE CHEMINEE ET UN INCENDIE GRAVE POURRAIT SE PRODUIRE.</p> <p>LORSQU'UN BOIS VERT OU HUMIDE PEUT CAUSER UN FEU DE CHEMINEE ET UN INCENDIE GRAVE POURRAIT SE PRODUIRE.</p> <p>LORSQUE VOUS CHARGEZ L'APPAREIL, ASSUREZ-VOUS QUE LES DÉFÉTÉS EN FIBRE DANS LE HAUT DE L'APPAREIL NE SE DÉPLACENT PAS. POUR ASSURER UNE EFFICACITÉ MAXIMALE lorsqu'un feu de cheminée est réchauffé, remplissez-le avec du bois jusqu'à au haut de la porte de chargement et brûlez-en régulièrement à feu moyen-bas. Des bûches pressées entièrement blanchies et une vitre pressée entièrement propre sont de bons indicateurs que votre appareil fonctionne efficacement. Lorsque vous ne brûlez que quelques bûches, l'appareil ne produira pas assez de chaleur pour chauffer tout l'espace.</p> <p>Ne brûlez que du bois propre, non pelé et bien sec. Il produit plus de chaleur et moins de suie et de créosote. Le bois fraîchement coupé contient environ 50 % d'humidité tandis qu'une fois sèche, il en contient que 20 %.</p> <p>Quand le bois brûle, l'eau bout en consommant une énergie qui aurait dû produire de la chaleur. Plus le bois est humide, moins il y aura de chaleur et plus il y aura de créosote. Le bois sec a des crachéries dans les extrémités.</p> <p>Le bois dur brûle aussi bien que le bois résineux dans cet appareil; par contre, le bois dur est plus dense, plus lourd, brûle plus lentement et brûle moins longtemps.</p> <p>Le bois de chauffage devra être fendu et corde de celle pour qu'elle soit prête à être brûlée. La turbine pourra alors couvrir la corde de bois au début du printemps et aider à faire passer celle-ci facilement au travers. Il faudra couvrir la corde de bois sur la vitre.</p> <p>Coupez le bois de façon à ce qu'il puisse rentrer horizontalement, de l'arrière vers l'avant, dans l'appareil. Ceci facilite le chargement et il y aura moins de risque que le bois roule sur la vitre.</p> <p>Les bûches artificielles obtenues par la compression de fibre de bois 100 % naturelle peuvent être utilisées sans danger comme combustible. Utilisez pas des bûches artificielles comme de la paraffine, de la cire, des liants,</p> <p>etc. Ne brûlez jamais plus de deux bûches artificielles à la fois.</p> <p>Utiliser du bois sec seulement.</p> <p>Réellement morceaux de dimensions moyennes sont préférables à quelques gros morceaux.</p> <p>Nettoyer la cheminée régulièrement.</p> <p>Fermier la porte rapidement ou fermer le contrôle de combustion trop rapidement.</p> <p>Brûler du bois humide.</p> <p>Plus longtemps.</p> <p>Sur une épaisseur d'au moins un pouce. Une bonne couche de cendres favorise une attise qui brûle mieux et qui dure plus longtemps.</p> <p>Retirer les cendres immédiatement. Laissez-les s'accumuler.</p> <p>Faire un feu chaud.</p> <p>A NE PAS FAIRE</p>
<p>• Utiliser du bois sec seulement.</p> <p>• Pluisieurs morceaux de dimensions moyennes sont préférables à quelques gros morceaux.</p> <p>• Nettoyer la cheminée régulièrement.</p> <p>• Réellement morceaux de dimensions moyennes.</p> <p>• Bien ajuster le contrôle de combustion pour une performance optimale.</p> <p>• Brûler un gros morceau de bois plutôt que deux ou trois morceaux plus petits, de dimensions plus raisonnables.</p> <p>• Brûler continuellement à un réglage trop bas. Si la vitre de la porte est constamment noircie, cela signifie que la température de la chambre de combustion est trop basse.</p>	<p>• Femer la porte rapidement ou fermer le contrôle de combustion trop rapidement.</p> <p>• Brûler du bois humide.</p> <p>• Plus longtemps.</p> <p>• Sur une épaisseur d'au moins un pouce. Une bonne couche de cendres favorise une attise qui brûle mieux et qui dure plus longtemps.</p> <p>• Utiliser les cendres immédiatement. Laissez-les s'accumuler.</p> <p>• Retirer les cendres immédiatement. Laissez-les s'accumuler.</p> <p>• Faire un feu chaud.</p>

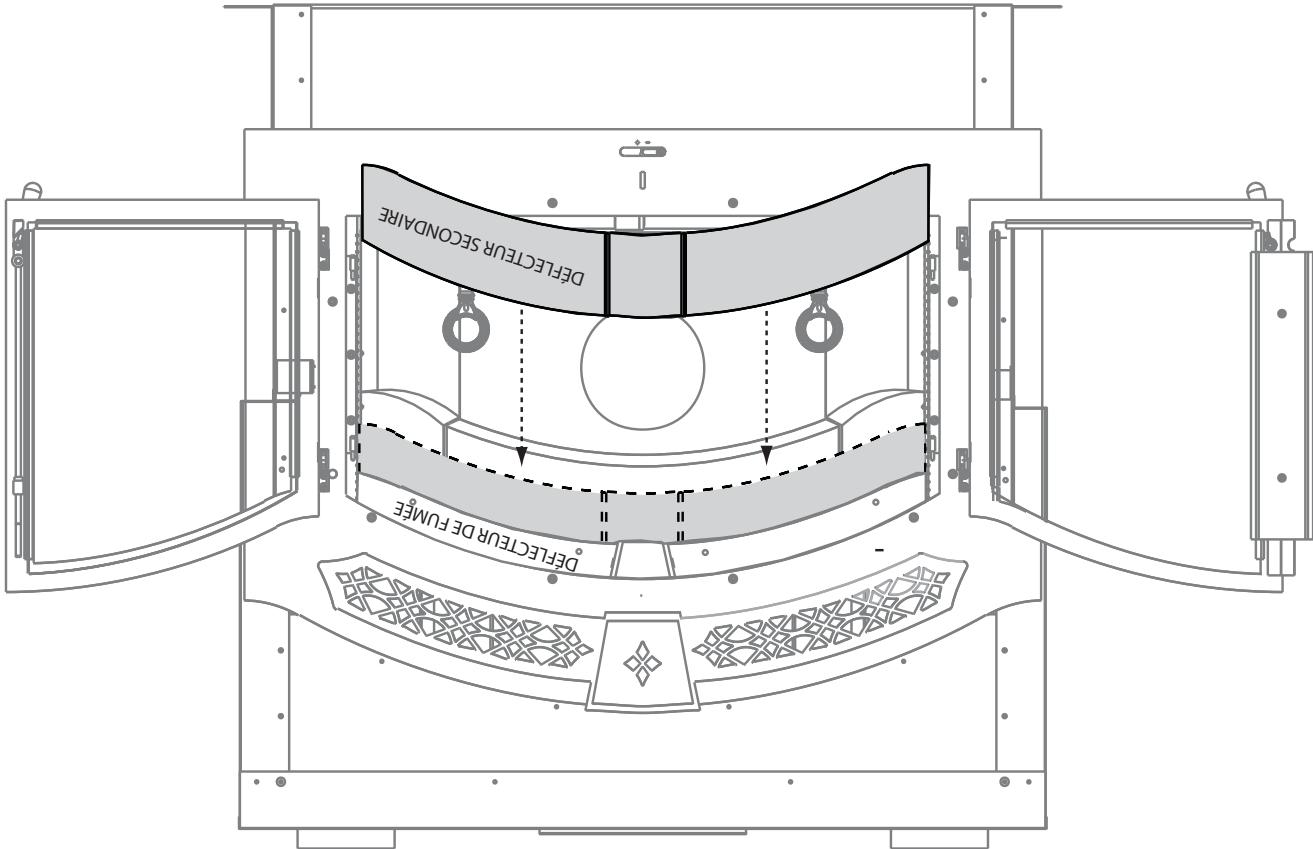


Afin de réduire les émanations de fumée causées par un tirage inadéquat, vous pouvez ajouter un déflecteur secondaire optionnel à l'appareil NZ6000 (NZ-SMS).

6.13 DEFLECTEUR DE FUMÉE

Le bois brûlera plus rapidement et la puissance de chauffage sera moindre avec le pare-étincelle répandue.

Le boîtier de l'appareil est recommandé pour éviter que les buches ne roulettent contre le pare-étincelle. Utilisez des buches moyenne pour éviter que les buches ne roulettent contre le pare-étincelle. L'action de la cheminée peut empêcher l'utilisation d'un écran dans certaines installations éthincelles. Lorsque vous êtes dans la pièce, utilisez le pare-étincelle pour profiter de l'ambiance et du crépitement d'un feu ouvert. Utilisez des buches pour profiter de l'ambiance et du crépitement d'un feu ouvert.

6.12 ENSSEMBLE DE PARÉ-ETINCELLES OPTIIONNEL NSK6


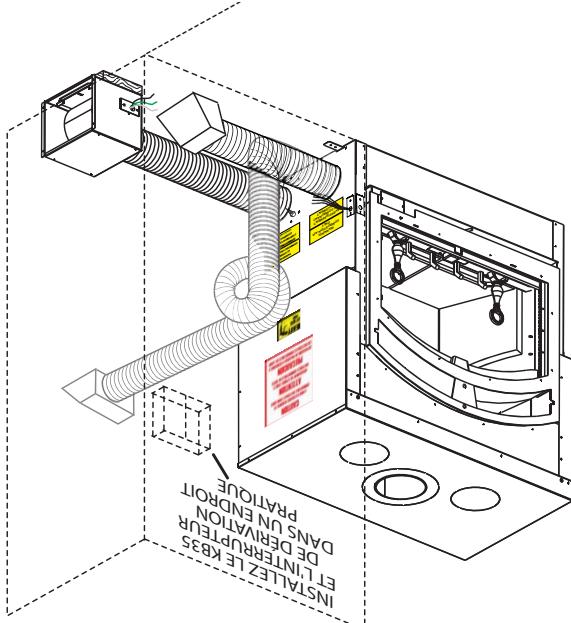


Une ouverture alternative couverte se trouve sur l'autre côté de l'appareil. Si cet endroit est préférable, mettez-y le couvercle et le collet.

Évitez de positionner la terminaison plus haut que le bas des portes de l'appareil pour éviter l'inversion du débit d'air. Le conduit d'air de 6" doit être branché soit à la soufflerie NZ64, soit à l'ensemble NZ150-KT.

La terminaison du conduit d'entrée d'air de circulation doit être installée à l'extérieur de l'enclume de l'appareil, afin d'assurer une circulation d'air adéquate autour de la chambre de combustion.

6.11 ENSSEMBLE NZ150-KT

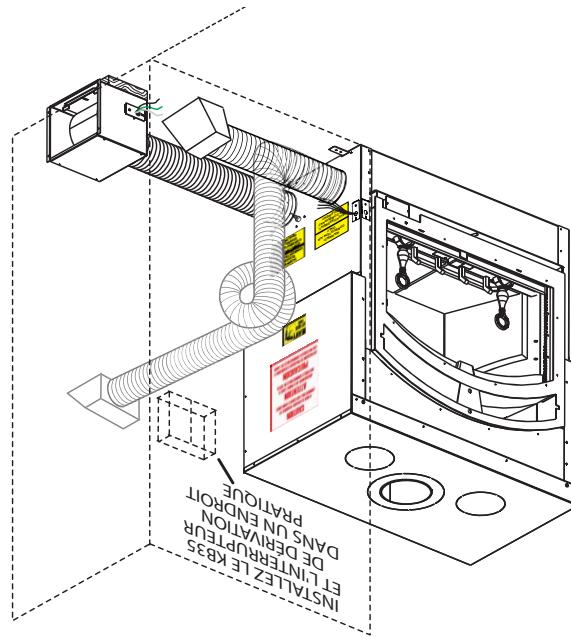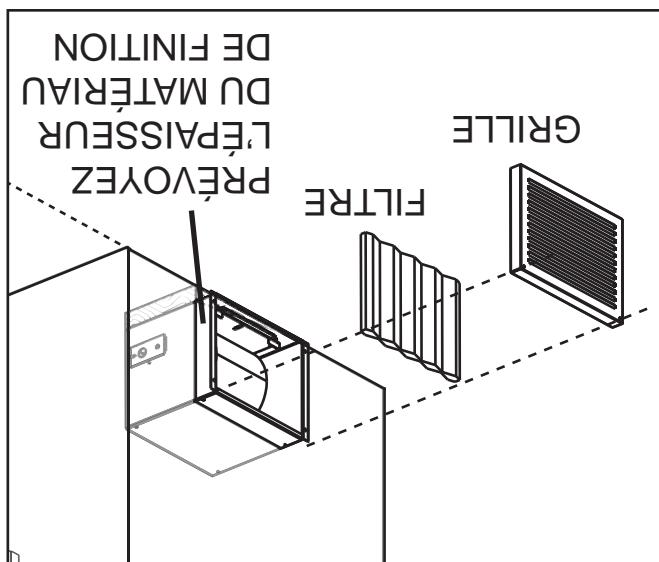

G. Le rebord inférieur de la grille se fixe par-dessus le rebord inférieur du boîtier. Fixez le haut de la grille à la façade à l'aide de deux vis.


Le filtre de la soufflerie est lavable.

E. Insérez le filtre dans la grille. Un joint d'étaillage en mousse (coupé-froid de 1/2") entre la grille et le boîtier de la soufflerie est recommandé mais non fourni.

Le conduit flexible fourni s'étire jusqu'à un maximum de 10'.

L'aide de 3 vis et scellez avec du calfeutrage.

E. Raccordez la gaine de 6" au collet de l'appareil et à celui de la soufflerie. Fixez chaque extrémité à

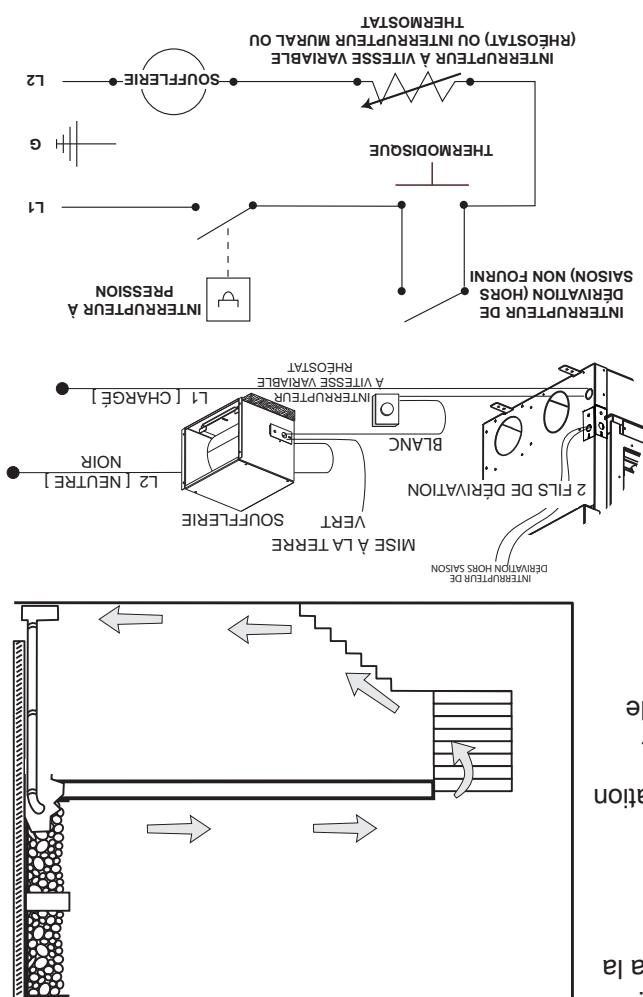


IMPORTANT : Si l'interrupteur de derivation fonctionne avec la soufflerie sans la chaleur.

b) Lorsque vous retrouvez le couvercle de la boîte de derivation « l'appareil », vous y trouvez 4 fils noirs identifiés : Deux fils identifiés « by-pass » (derivation) vont à l'interrupteur de derivation (hors saison) n'est pas désiré, fixez des marrettes sur chacun des fils séparément (ne les branchez pas ensemble).

a) Retirez les couvercles de la boîte de derivation de l'appareil et débranchez le couvercle de la chaleur provenant de l'appareil.


Nous vous recommandons d'installer la soufflerie dans une autre pièce ou même sur un étage différent de la maison. Cela créera une plus grande circulation d'air et améliorera la distribution de la chaleur provenant de l'appareil.

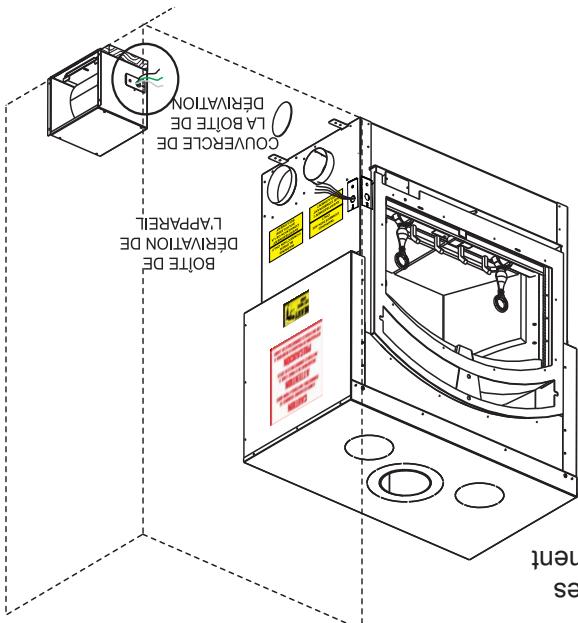

Raccordez le collecte de 6" à l'ouverture de la soufflerie située sur le côté de l'appareil. Si cet emplacement est préférable, interchangementez la alternative est située de l'autre côté de l'appareil. Si cet emplacement est préférable, interchangementez la


plaque de recouvrement et le collecte. Fixez le collecte en accolant à l'intérieur de celui-ci et en pliant les pattes. Utilisez du scellant pour vous assurer que le raccordement est étanche.

Fixez le collecte en accolant à l'intérieur de celui-ci et en pliant les pattes. Utilisez du scellant pour vous assurer que le raccordement est étanche.

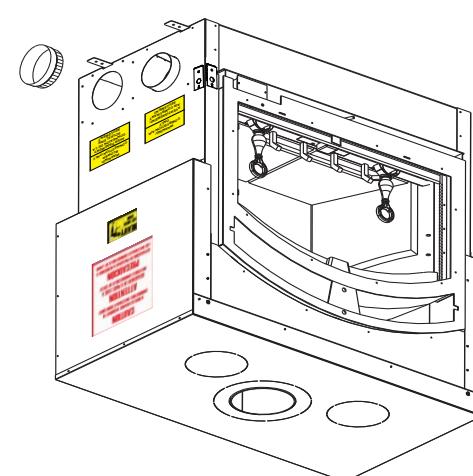

D.

C.

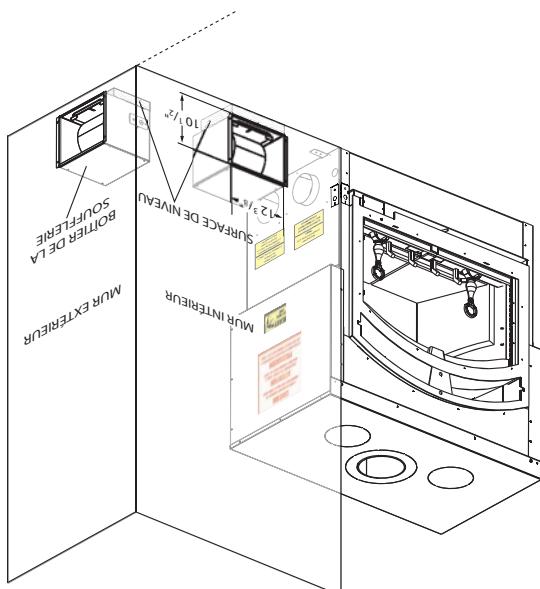

Lorsque vous fixez le boîtier de la soufflerie et la grille, prévoyez l'épaisseur du matériau de finition.

Le boîtier de la soufflerie doit être installée sur une surface de niveau suffisamment large pour supporter l'assemblage de la soufflerie.

Placez la soufflerie contre un mur intérieur ou un mur extérieur dans une ouverture charpentée de $12\frac{3}{8}'' \times 10\frac{1}{2}''$. (L'installation sur un mur extérieur nécessite une ouverture charpentée de $12\frac{3}{8}'' \times 10\frac{1}{2}''$ H.) Recommandée dans les climats plus froids, car l'air froid peut être attrapé dans la maison même si l'appareil est éteint.)

B.

A. Retirez le gabarit d'accès.


Le boîtier de la soufflerie peut être installé à l'intérieur d'une maison possédant un appui d'air suffisant



Le boîtier de la soufflerie peut être installé horizontalement et être installé à l'intérieur (non recommandé dans les climats plus froids) et favoriser une convection de l'air extérieur pour tirer l'air extérieur et installer pour tirer l'air extérieur pour tirer l'air extérieur.

Interrupteur de dérivation (hors saison) optionnel non fourni

L2

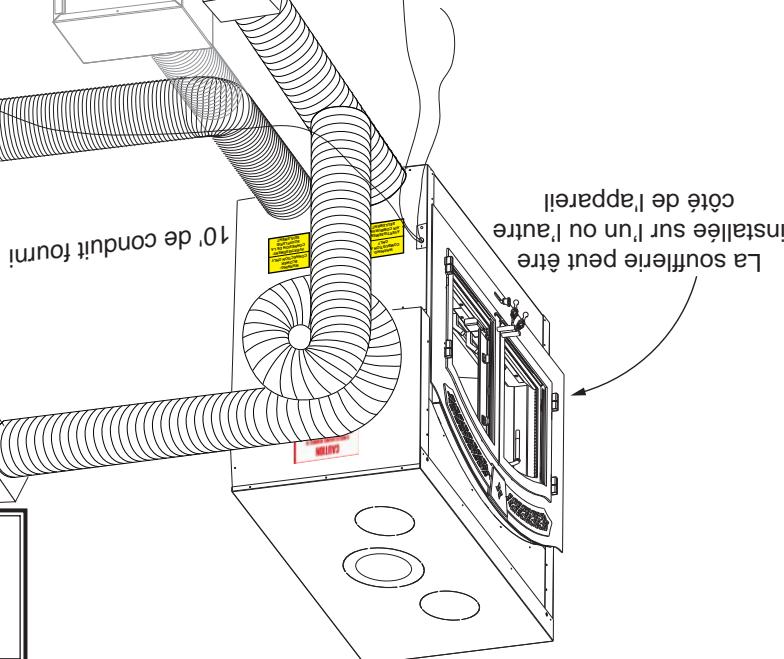

POUR LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES, Voir L'ENSEMBLE DE SOUFFLERIE.

C'est appareil est muní d'un interrupteur de porte et d'un contrôle thermosstatique.

La boîte de dérivation sur le boîtier de la soufflerie.

Acéminez un fil électrique de 120 volts, 60 Hz (non fourni) de la boîte de dérivation sur le côté de l'appareil à l'appareil.

NOTE: La considération doit être faite pour l'emplacement de la soufflerie, car le plus près à l'appareil, le plus grand le bruit de flux d'air sera. La soufflerie pourra être installée sur un des deux côtés de l'appareil.

CSA C22.1 (AU CANADA).

ELECTRICAL CODE ANSI/NF 70 (AUX ÉTATS-UNIS), OU AU CODE CANADIEN DE LÉLECTRICITÉ CONFORMEMENT AUX CODES LOCAUX ET À LA VERSION COURANTE DU NATIONAL

CE APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDE À LÉLECTRIQUEMENT PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ


AVERTISSEMENT


6.10 INSTALLATION DE LA SOUFFLERIE EN OPTION NZ64

L'UTILISATION DE L'APPAREIL SANS LES DEFLECTEURS PEUT CAUSER DES TEMPERATURES EXCESSIVES QUI PEUVENT ENDOMMAGER L'APPAREIL, LA CHEMINEE ET L'ENCEINTE.


AVERTISSEMENT

6.9 INSTALLATION DES BRIOUDES REFRACTAIRES ET DU DEFLECTEUR

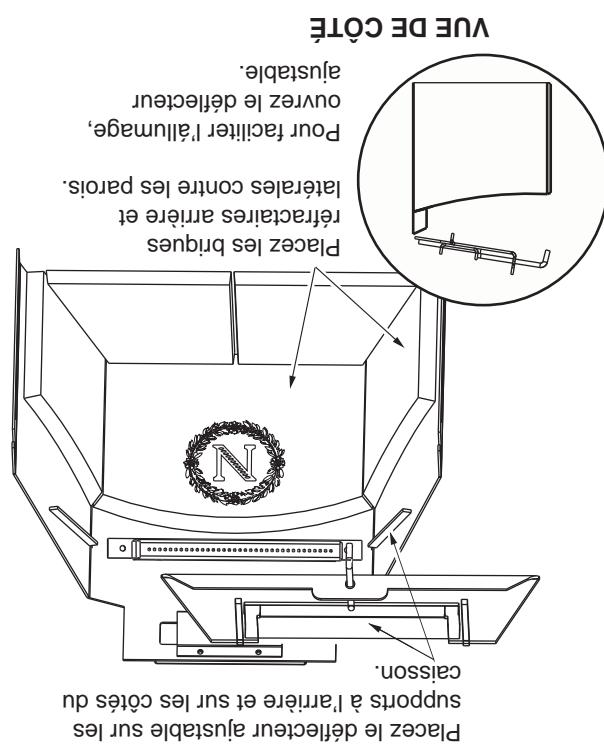


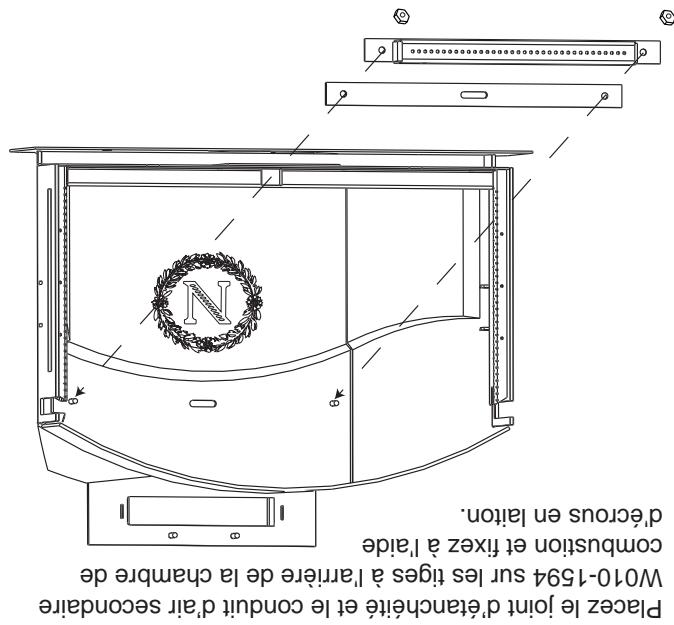

6.8 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU CONDUIT D'AIR SECONDAIRE

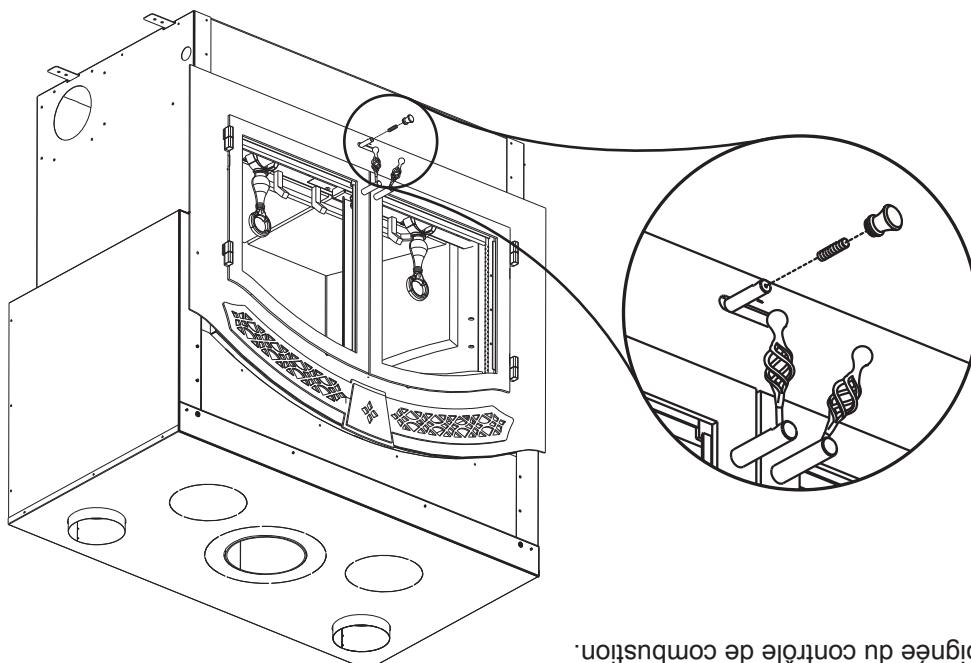


6.7 INSTALLATION DE LA TIGE DE CONTRÔLE ET DE LA POIGNE

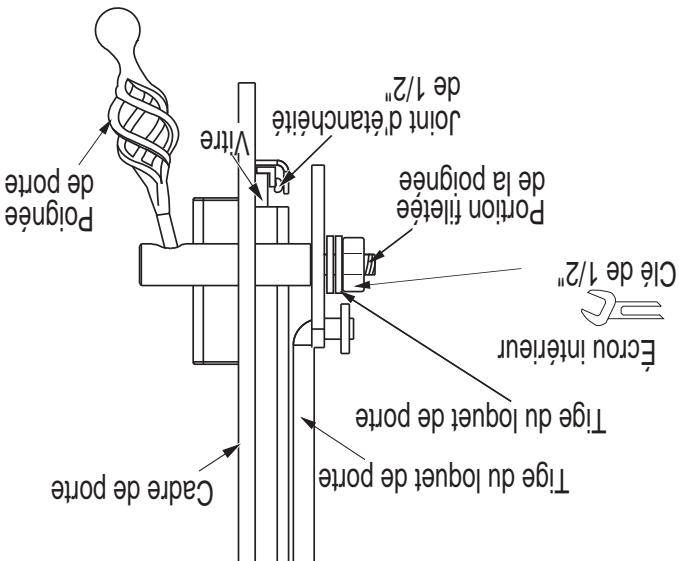

COUPE TRANSVERSAL DE LA PORTE ET DE LA VITRE

Vous pouvez ajuster le loquet de porte en déplaçant la rondelle d'un côté du loquet à l'autre. Serrez l'écrou extrême pour fixer le loquet.


6.6 INSTALLATION DE LA POIGNEE DE PORTE

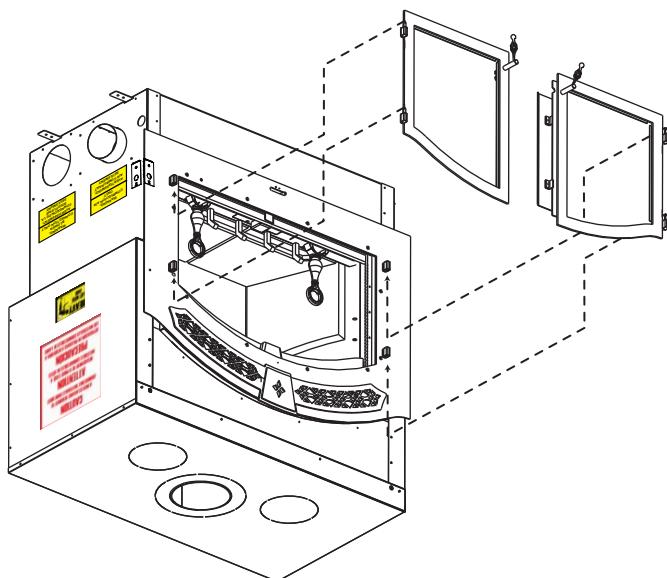


Placez les rondelles de liaison sur les bagues de roulement. Placez les tiges des charnières de porte dans les bagues de roulement de la façade. Pour retirer les portes, ouvrez-les légèrement, puis soulevez-les hors des bagues de roulement.

Placer les rondelles de liaison sur les bagues de roulement de la façade (2 rondelles supplémentaires sont fournies pour niveler les portes si nécessaire).

6.5 INSTALLATION DE LA PORTE

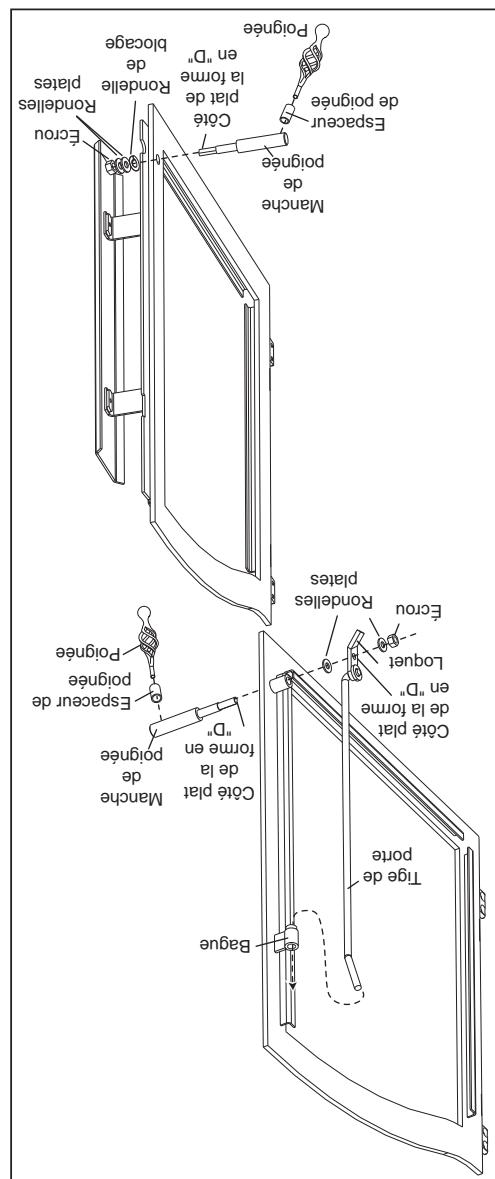

6.4 INSTALLATION DE LA POIGNEE DE PORTE

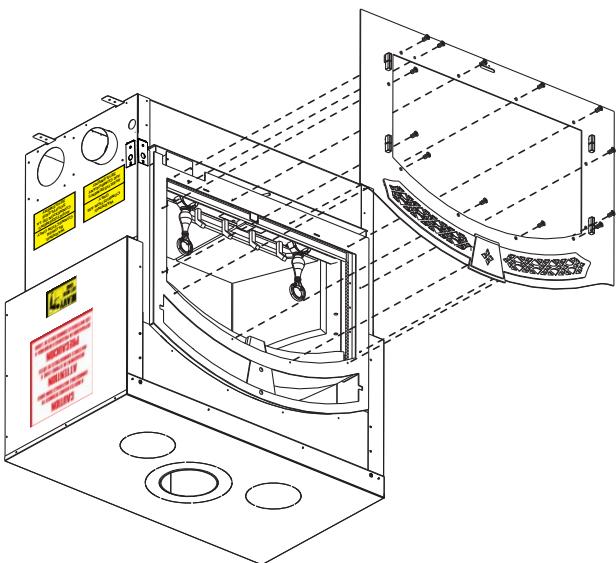

A. Fixer la façade sur l'appareil à l'aide des 12 vis fournies. Vissez les 12 vis sans serrer, puis serrez-les uniformément.

6.3 INSTALLATION DE LA CLÉ ORNEMENTALE

Note #2: L'angle final de la poignée de porte gauche doit être à l'inverse de la poignée droite lorsqu'elle est en position fermée. Serrez l'écrou de la poignée gauche suffisamment pour la porter.

Note #1: Il sera peut-être nécessaire de déplacer les rondelles de l'autre côté du loquet pour obtenir une étañachéité suffisante pour la porte.

Voir Note #2

- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.
- Fixez avec une rondelette de blocage, deux rondelles plates et un écrou.
- Fixez à l'aide de deux rondelles plates et d'un écrou.
- Insérez le manchon de la poignée dans la porte et le loquet.
- Insérez l'extrémité de la tige de porte dans la baguette située dans le haut de la porte tel qu'ilustré.
- Insérez la tige de porte dans le trou circulaire du trou en forme de « D » est orienté vers les charnières.
- Insérez la tige de porte dans le trou circulaire du loquet en vous assurant que le côté plat du trou en forme de « D » est orienté vers les charnières.
- Fixez à l'aide de deux rondelles plates et d'un écrou.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.

POIGNEE DE LA PORTE GAUCHE (FIXE)

Voir Note #1

- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.
- Insérez la poignée dans l'espaceur et dans le manchon de la poignée.


POIGNEE DE LA PORTE DROITE (FONCTIONNELLE)

6.0 FINITIONS

AVERTISSEMENT	UTILISEZ UNIQUEMENT UN MATERIAU NON COMBUSTIBLE POUR LA FINITION DE LA FAÇADE DE L'APPAREIL. UN MATERIAU NON COMBUSTIBLE TEL UN PANNEAU DE CIMENT EST REQUIS A UDSQU'A 96" DE HAUTEUR. ELLES SONT RECOMMANDÉES POUR TOUTES LES ENCINTESES. DES OUVERTURES DE VENTILATION SONT REQUISES POUR TOUTES LES ENCINTESES ALLANT AU-DELA DE 84", DES MATERIAUX DE FINITION COMBUSTIBLES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS EN FAÇADE.	N'ISOLEZ PAS LE CONTOUR DE L'APPAREIL.
----------------------	--	--

6.1 FAÇADE

A. Retirer le gabarit d'accier retenu par 12 vis tel qu'ilustré. Jetez les vis et le gabarit d'accier.

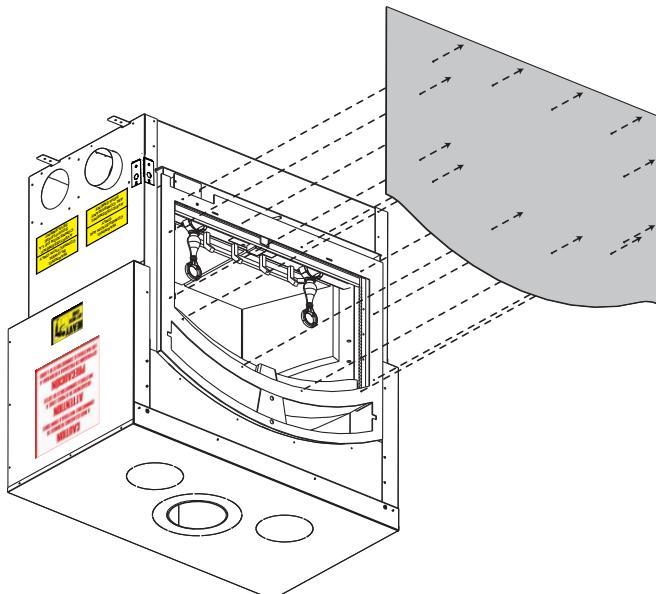




6.2 INSTALLATION DE LA GRILLE SUPÉRIEURE

A. Fixez la clé ornementeale et la grille supérieure à la façade tel qu'ilustré à l'aide des 4 écrous fournis.

Retirez le papier dorsal du logo et apposez le logo dans le coin inférieur gauche de la façade. Assurez-vous que le bras de commande de l'interrupteur de porte et la tige du contrôle de combustion traversent la façade une fois qu'elle est installée.

N'oubliez pas d'inscrire votre numéro de série dans le manuel pour consultation ultérieure.

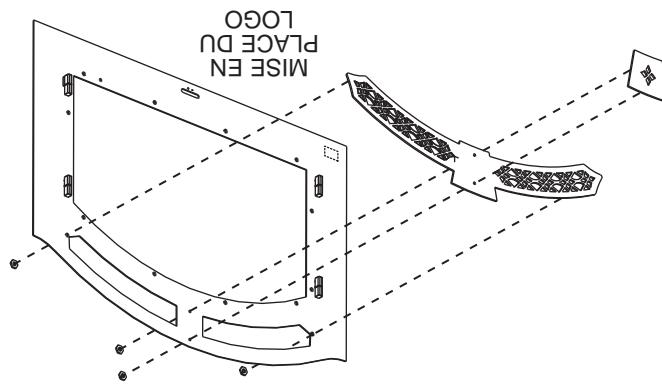

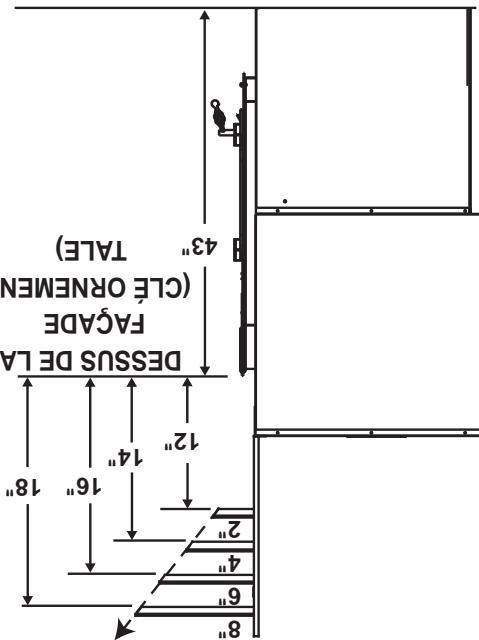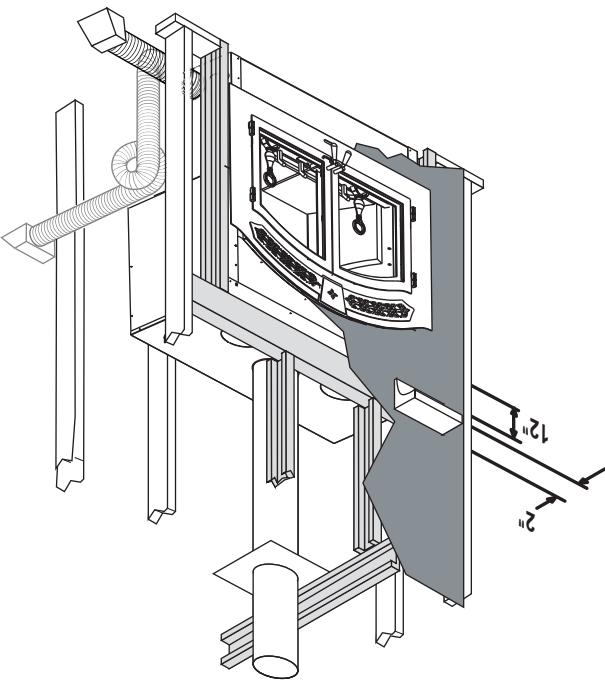

Si vous installez une tablette combinable optionnelle, celle-ci doit être placée au moins à 12" au-dessus de la façade et sa profondeur doit être d'au moins 2". Voir le tableau ci-dessous pour de plus amples informations.

73.1

PRÉVENIR LA DECOLORATION.


LORSQUE VOUS UTILISEZ DE LA PEINTURE OU DU VERNIS COMME FINITION POUR VOTRE TABLETTE, ASSUREZ-VOUS QU'ILS SOIENT RÉSISTANTS À LA CHALEUR AFIN DE

RISQUE D'INCENDIE. CONSERVEZ TOUS LES DÉGAGEMENTS AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES SPÉCIFIQUES. NE PAS RESPECTER CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER UN INCENDIE OU UNE SURCHAUFE. ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES DÉGAGEMENTS (ARRIÈRE, CÔTES, DESSUS, EVENTS, TABLETTE, FAÇADE, ETC.) SONT RESPECTÉS À LA LETTRE.

AVERTISSEMENT


5.5 DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE LA TABLETTE

L'espace A doit être
comblé en superposant 2
panneaux de ciment
de $\frac{1}{2}$ ".

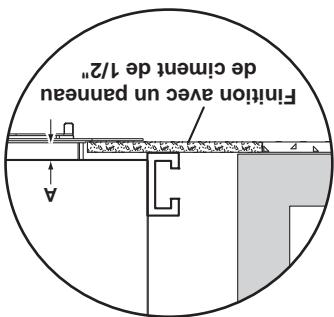


Un minimum de 6" aux matériaux combustibles est requis à partir des côtés de l'appareil. Ceci s'applique uniquement si la gainée de prise d'air est achimée sous la projection de 2" du caisson extérieur de l'appareil. Si la gainée de prise d'air est achimée verticalement à la longueur de 7" le long du côté de l'appareil, un espace minimum de 6" aux matériaux combustibles est requis.

Lors de la construction de l'ossature de l'appareil, prévoyez l'épaisseur des matériaux de finition.

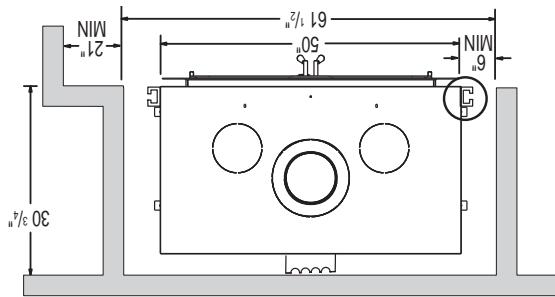

Un minimum de 6" aux matériaux combustibles est requis à partir des côtés de l'appareil. Ceci s'applique uniquement si la gainée de prise d'air est achimée extérieurement à la projection de 2" du caisson extérieur de l'appareil. Si la gainée de prise d'air est achimée verticalement le long du côté de l'appareil, un espace minimum de 7" est requis.

OU illustré avec la gainée de prise d'air enroulée afin de créer un piège à froid.

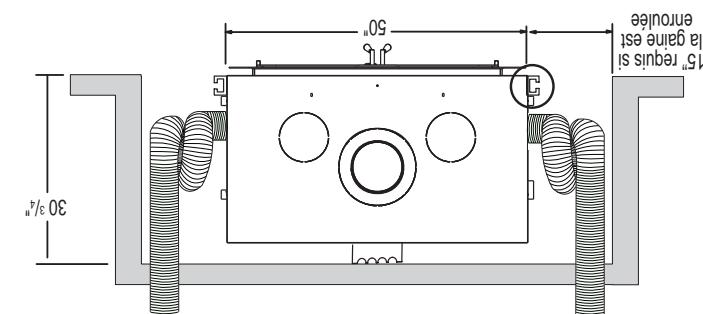

5.4 DEGAGEMENTS MINIMAUX AUX ENCINETES

- 120" de la base de l'appareil (sauf en cas de protection par des montants métalliques et un panneau de ciment).
- 84" de la base de l'appareil

(encinete)

Plafond (encinete)

Cheminée préfabriquée (encinete)

Cheminée (encinete)

Plafond (devant de l'appareil)

Chaud par gravité

Plafond (devant de l'appareil)

Chaud par gravité


Plafond (devant de l'appareil)

Chaud par gravité

- 120" de la base de l'appareil (sauf en cas de protection par des montants métalliques (encinete) et un panneau de ciment)
- 84" de la base de l'appareil
- 2" (suivre les instructions du fabricant)
- 1" (suivre les instructions du fabricant)

5.3 DEGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES


5.1 INSTALLATION AVEC UNE CHEMINÉE PRÉFABRIQUÉE STANDARD

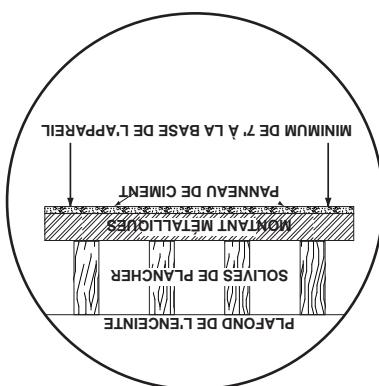

- Le développement de la plateforme et du plafond devrait être limité à 2X4.
- La hauteur minimale du plafond devrait être encadrée par des montagnes métalliques entre 2,40 m et 2,70 m.
- La hauteur minimale de l'encadrement devrait être limitée à 2,40 m.
- Le développement de la plateforme et du plafond devrait être limité à 2X4.
- La hauteur minimale de l'encadrement devrait être encadrée par des montagnes métalliques entre 2,40 m et 2,70 m.
- La hauteur minimale du plafond devrait être encadrée par des montagnes métalliques entre 2,40 m et 2,70 m.
- Le développement de la plateforme et du plafond devrait être limité à 2X4.

Panneau de ciment et montants d'accier sur le plafond de l'enclos non requis à plus de 10'


5.2 INSTALLATION AVEC UNE CHEMINÉE REFROIDIE À L'AIR

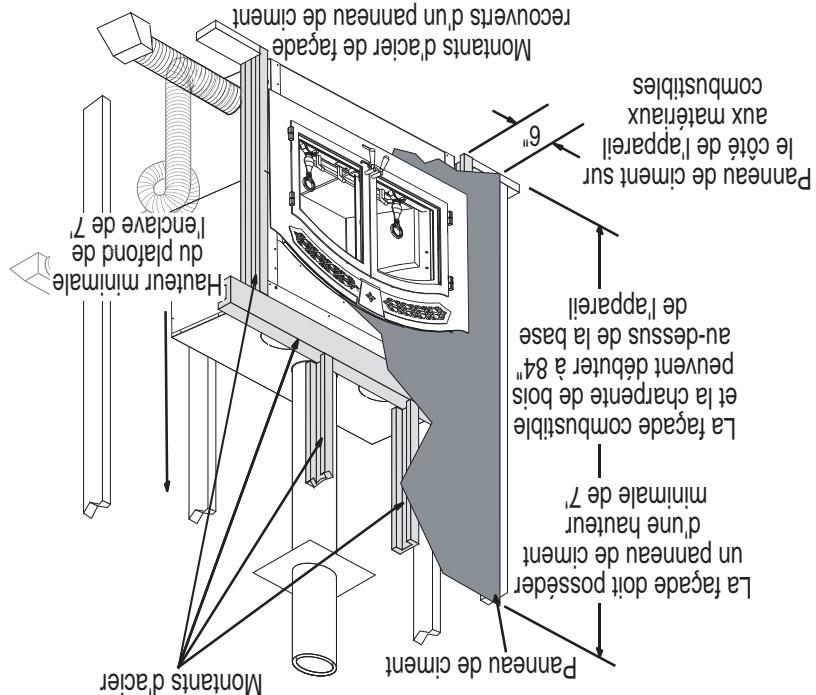

Là hauteur minimale
du plafond de
l'encinete est de 7
pièdes.
Des matériaux
incombustibles
(panneau de ciment et
montants métalliques)
doivent être utilisés.

les dégagements.


- ** Lors de la construction de l'encadre, prenez en compte l'épaisseur des matériaux de finition pour maintenir les dégagements.
- * Prévoyez l'épaisseur du plancher fini et de la base de protection lorsque vous déterminez ces dimensions.

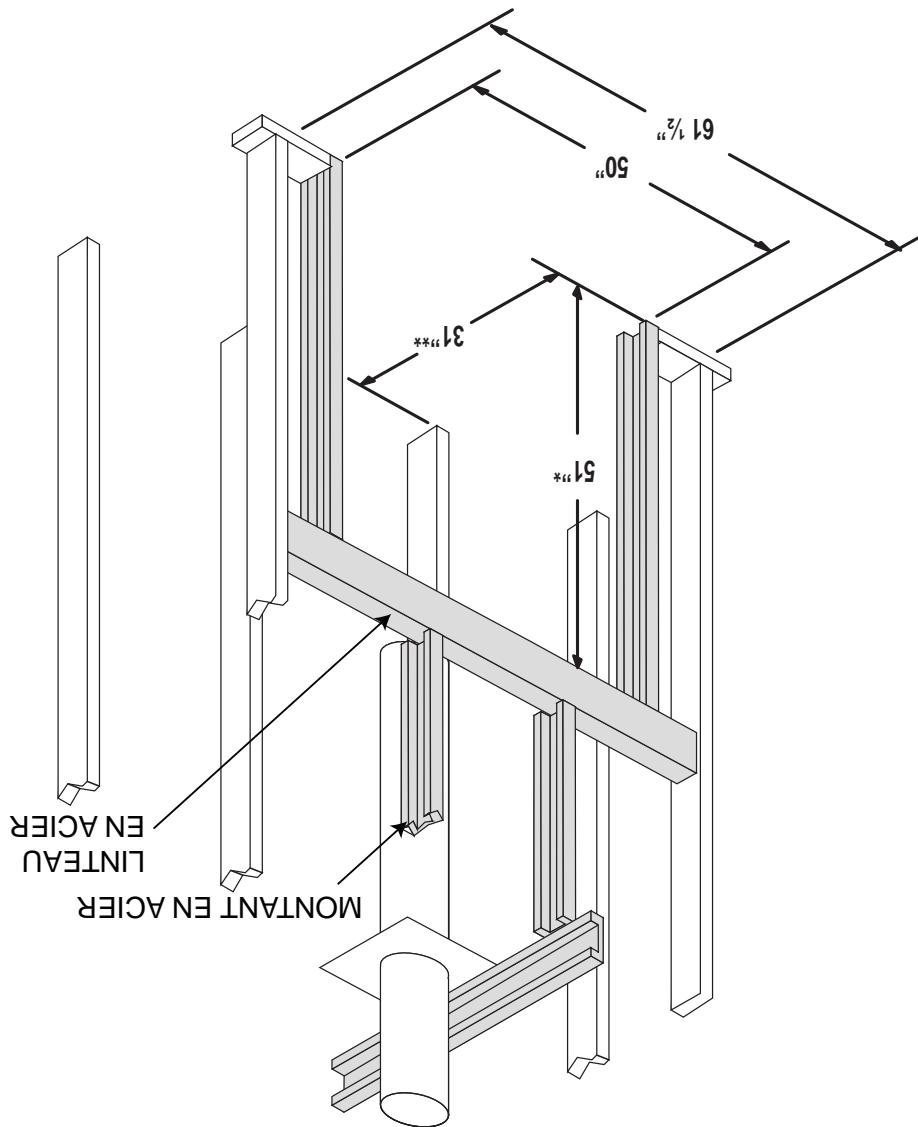

AFIN D'ÉVITER LA POSSIBILITÉ QU'UNE COUTURE DE LISOLANT OU UN COUPÉ-VAPEUR N'ENTRENT EN CONTACT AVEC L'EXTÉRIEUR DU CAISSON, IL EST CONSEILLÉ D'INSTALLER L'APPAREIL CONTRE DES MURS FINIS (C.-A-D. PANNEAU DE GYPSÉ), COMME TOUT AUTRE MUR DE LA MAISON. CECI ASSURE RA QUE LE DÉGAGEMENT ENTRE MATERIAUX COMBUSTIBLES EST MAINTENU. UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 6" AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES EST REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DE L'APPAREIL, VOIR LA SECTION « DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES ».
NE CONSTRUISEZ PAS D'ÉTAGÈRES OU D'ARMOIRES DANS L'ESPACE AU-DESSUS DE L'APPAREIL.
LES OBJETS PLACÉS DEVANT L'APPAREIL DOIVENT ÊTRE GARDES À UNE DISTANCE D'AU MOINS 48" DE LA FACE VITRÉE DE L'APPAREIL.
AVERTISSEMENT

5.0 OSSATURE

4.7 INSTALLATION D'UNE CHEMINEE REFRIDIÉE À L'AIR

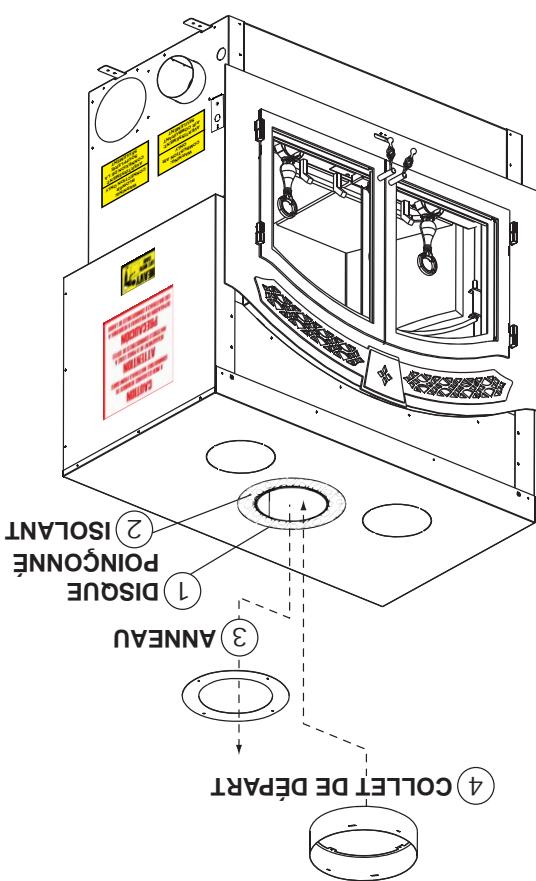

COMPONENTS OF THE CHIMNEY	FM1 8DM
Section of the chimney of 12"	12-8DM
Section of the chimney of 18"	18-8DM
Section of the chimney of 24"	24-8DM
Section of the chimney of 36"	36-8DM
Section of the chimney of 48"	48-8DM
Spacers	30E-8DM
Solin	6F8 ou 12F8
Chapeau of the chimney	RTL-8HT
Support of the roof	38 RS
Coupe-feu	FS-8DM
WOLF STEEL	COMPONENTS OF THE CHIMNEY
COLLECTOR DEPART	NZAC-KT

Use only the following brand and type of chimney.

- A. Retirez le disque pointonnée.
- B. Découpez l'isolant afin d'accéder à l'anneau.
- C. Retirez l'anneau fixé par quatre vis.
- D. Glissez le collecteur de départ à travers l'isolant et fixez à l'aide des quatre vis retirées à l'étape 3.
- E. Fixez le conduit intérieur de la cheminée au collecteur de 8".
- F. Suivez les instructions du fabricant de la cheminée pour installer la cheminée.
- G. Use only the following brand and type of chimney.


62.4B

NOTE: Le support de tuyile doit être suspendu aux intérieux appropriés.

En aucun cas l'encinette en magnonnière ne devra être supportée par l'appareil. Laissez un espace vide d'un pouce (1") pour l'expansion. Utilisez le support de tuyile; consultez votre détaillant local autorisé.

Dans les deux cas, la structure de la cheminée doit être entourant complètement le conduit de la cheminée. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites.

POUR UNE CHEMINÉE EN MAGONNIÈRE, UTILISEZ UN SUPPORT DE TUYILE POUR UNE CHEMINÉE PRÉ-ABRICAUTÉE, UTILISEZ UNE PLAQUE D'ANCRAGE.

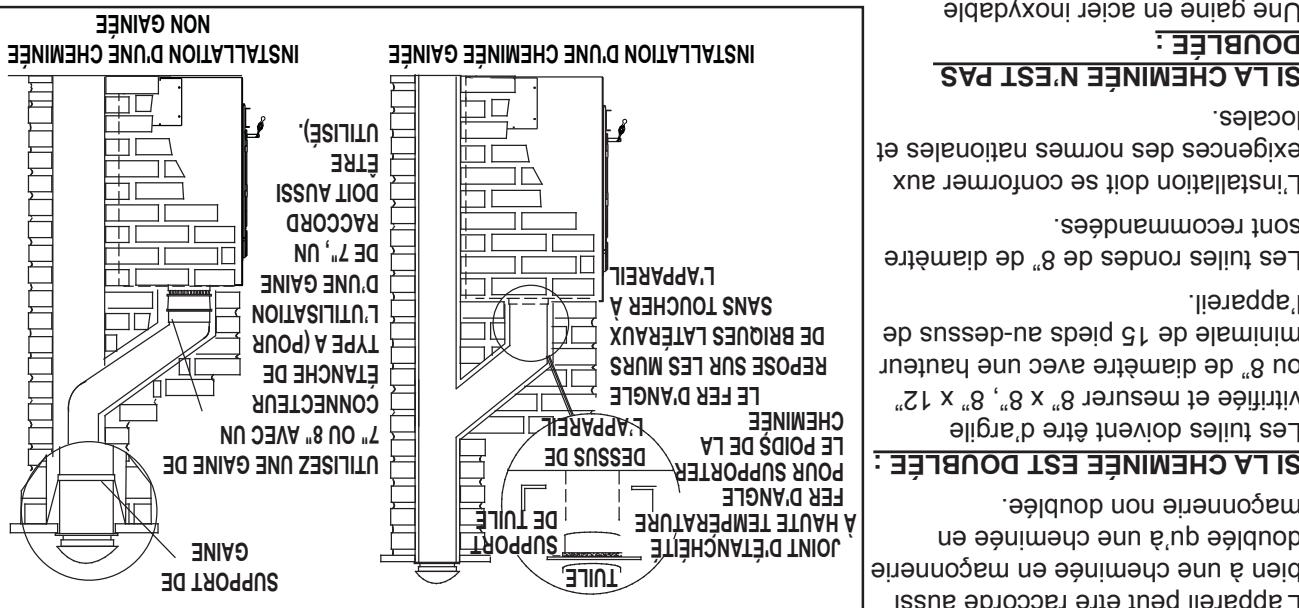


4.6 RACCORDEMENT A UNE CHEMINÉE DE MAGONNIÈRE

- 88.1 -

L'appareil peut être raccordé aussi bien à une cheminée en magnonnière doublée qu'à une cheminée en magnonnière non doublée.



Enlever les côtés des barreaux sur le dessus et les côtés de la cheminée. Placez le solin par-dessus le tuyau d'évacuation et glissez-le dans le bord supérieur des barreaux. Assurez-vous que le tuyau est bien centré dans le solin en laissant une marge de $\frac{3}{4}$ " tout autour. Fixez-le au tout sur le dessus et les côtés. NE CLOUEZ PAS à travers la partie inférieure du solin. Imperméabilisez-le en le scellant avec du calfeutrage. Si possible, recouvrez les côtés et les bords avec du calfeutrage. Fixez un chapeau vertical au sommet de la dernière section de l'évacuation.

4.5 INSTALLATION DU SOLIN ET DU COLLLET DE SOLIN

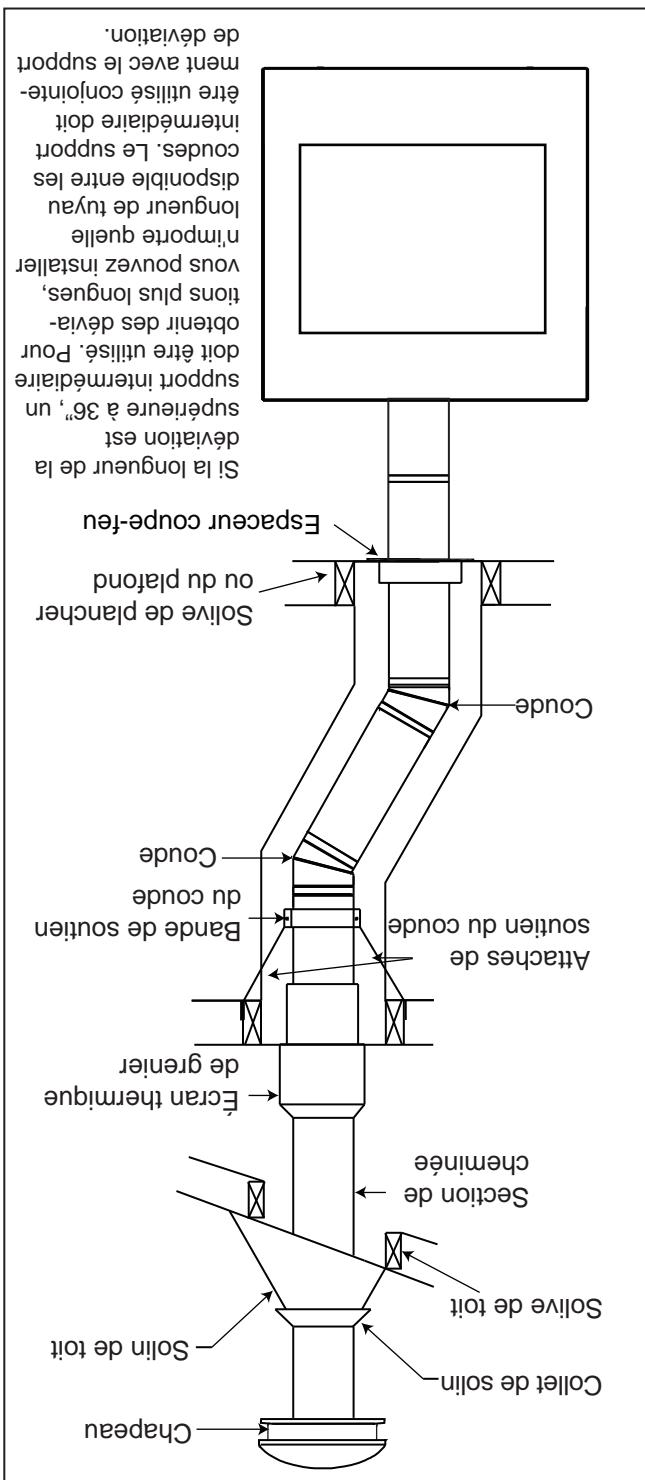

La première déviation du conduit doit être à une distance minimale de 12" du dessus de l'appareil. Fixez un coude à la section de cheminée dans la direction de la déviation. Fixez-le à l'aide de 3 vis autoperçantes. Pour une déviation minimale, fixez un coude de retour au premier des deux coudes. Des supports doivent être utilisés sur la première section verticale de cheminée près d'un autre coudé. Des supports doivent être utilisés sur la première section verticale de cheminée près d'un autre coudé lorsque le tuyau disponible entre les deux coudes est trop court. Pour obtenir des installations plus longues, vous pouvez utiliser un support intermédiaire entre les deux coudes. Le support intermédiaire doit être utilisé conjointement avec le support de déviation.

AVERTISSEMENT	
LES CONDUITS DE RACCORDEMENT INSTALLEES ENTRE UNE DEVIAISON ET UN COUDÉ DE RETOUR REQUIERENT UN SUPPORT AFIN DE RÉDUIRE LA CHARGE EXCENTRÉE ET PRÉVENIR TOUTE SÉPARATION ENTRE LES SECTIONS DE CONDUIT AUX JOINTS.	AU CANADA ET 30° AUX ÉTATS-UNIS. NE COMBINEZ PAS DE COUDÉS DE MANIÈRE À EXCÉDER LA CHEMINÉE NE DÉVRAIT PAS ÊTRE CONSTRUIT AVEC UN ANGLE DE DEVIAISON EXCÉDANT 45°.
LES CONDUITS DE RACCORDEMENT INSTALLEES ENTRE UNE DEVIAISON ET UN COUDÉ DE RETOUR REQUIERENT UN SUPPORT AFIN DE RÉDUIRE LA CHARGE EXCENTRÉE ET PRÉVENIR TOUTE SÉPARATION ENTRE LES SECTIONS DE CONDUIT AUX JOINTS.	CES ANGLES.

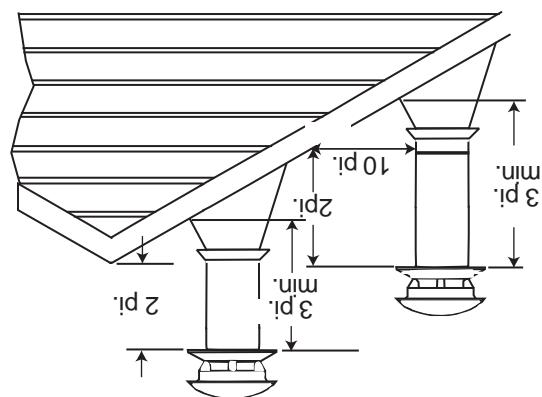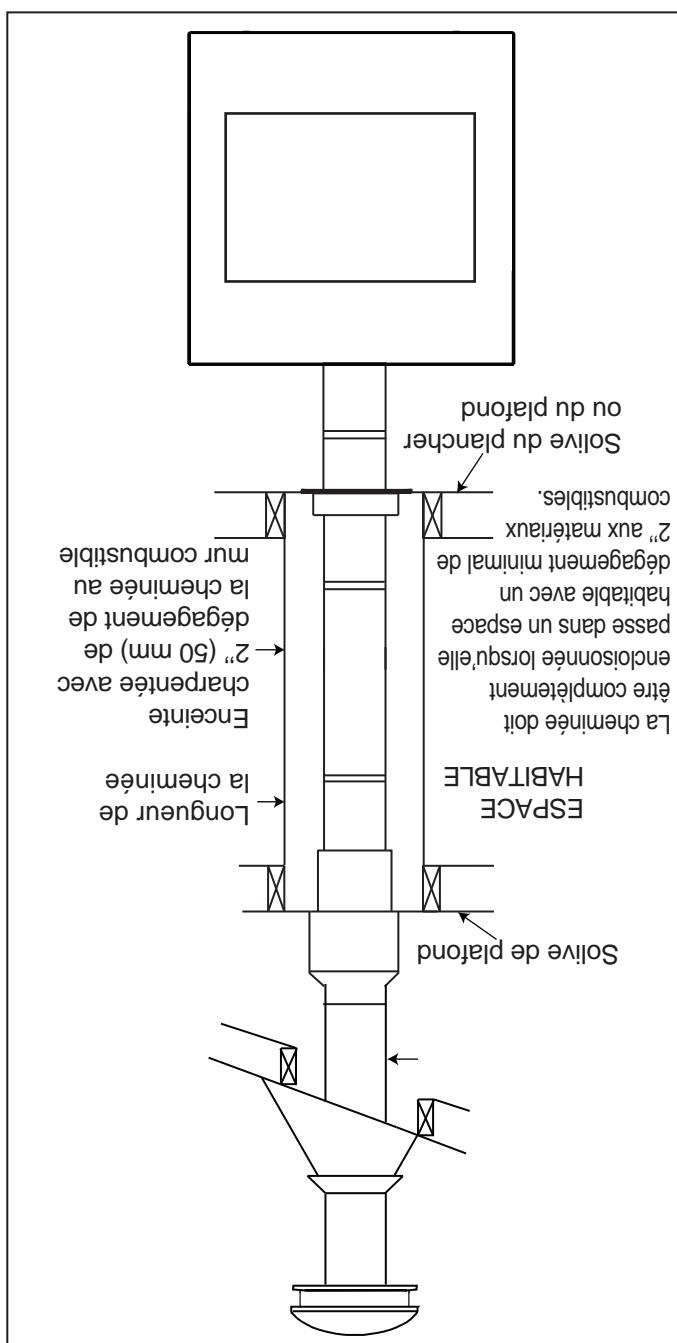

Ajoutez des sections de cheminée, solidement fixées, jusqu'à la hauteur requise. Utilisez un écran de protection pour chevrons lorsqu'e la cheminée traverse le grenier.



La cheminée devra dépasser d'au moins 3 pieds le point de contact avec le toit et devra être au moins 2 pieds plus haute que tout mur, toit ou immeuble dans un rayon de 10 pieds.

Si la cheminée dépasse le toit de plus de 5 pieds, elle devra être fixée au toit avec un support de toit ou des briques de dommages intérieurs et la corrosion.

Un chapeau de cheminée devra être installé afin d'éviter des sécurité.

4.3 AJOUT DE SECTIONS DE CHEMINÉE

4.2 INSTALLATION TYPIQUE DE LA CHEMINÉE

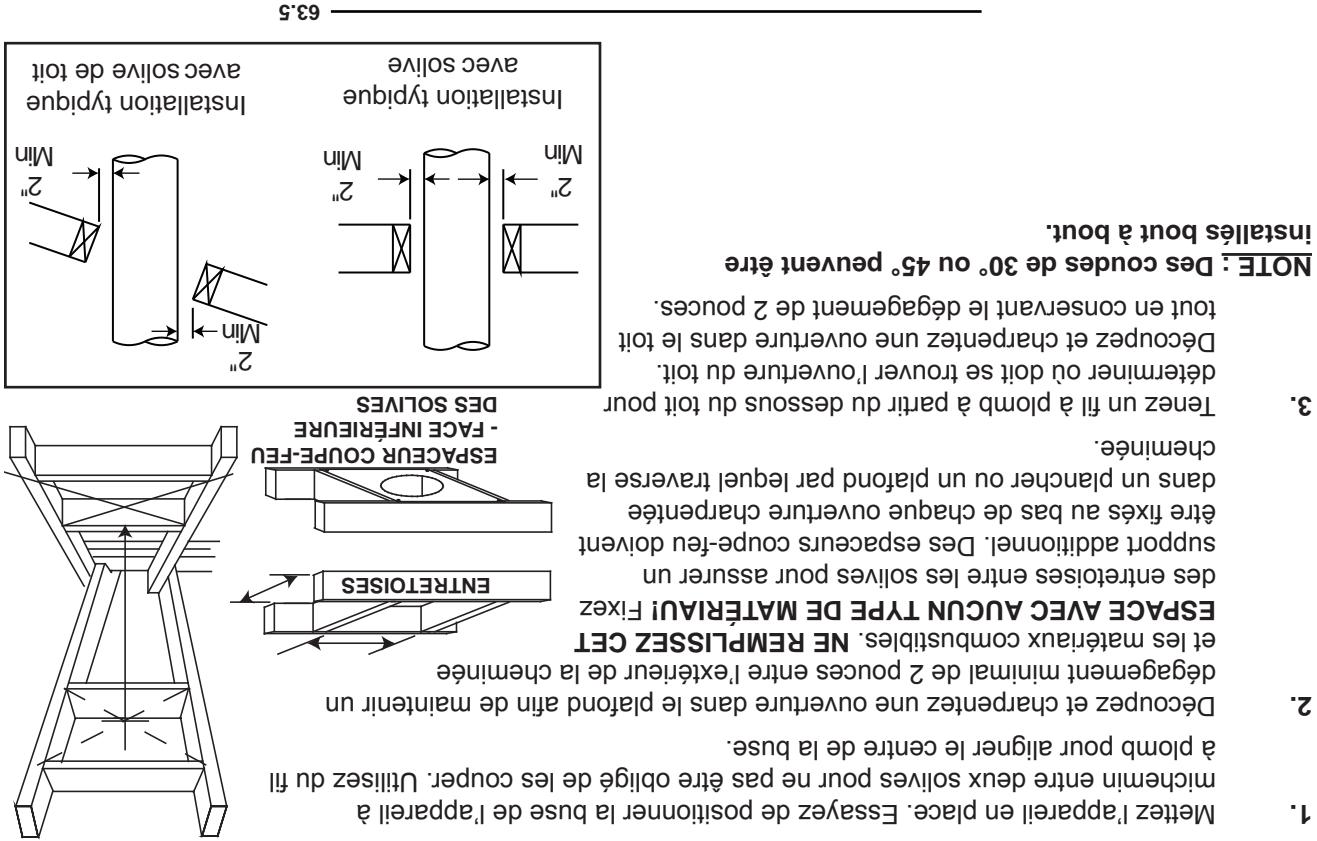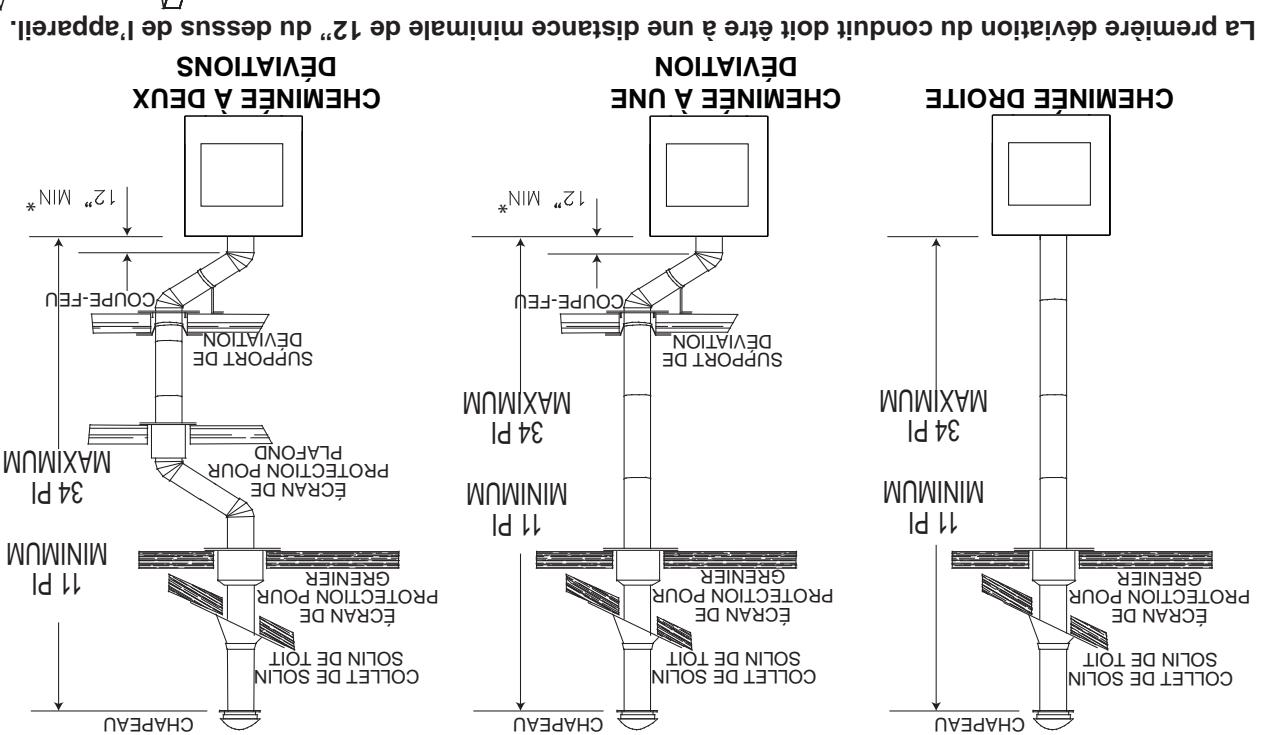

4.0 INSTALLATION

Assurez-vous que les dégagements minimaux sont conservés. Les parties de la chaîne qui franchissent des espaces accessibles devront toujours être encastées afin d'éviter tout contact personnel et par conséquent éviter d'endommager la chaîne. La chaîne doit être supportée à des intervalles de 20 pieds maximum (approx. 200 lb / 20 pi).

CHEMINEE PREFERABILITUEE
Les systèmes de cheminée préfabriquée concus pour des résidences sont fabriqués au plus élevé et très enchaînées au-dessus de la pièce où se trouve l'appareil. Ce coffrage doit avoir un indice de résistance supérieure à celle du plancher ou du tout qu'il traverse.

A close-up photograph of a metal joint being worked on with a power tool, likely a grinder or sander, illustrating the use of the product.

PLAQUE D'ANCRAGE Pour obtenir les instructions d'installation complètes de la cheminée Selkirk Ultra Temp pour le Canada et de la cheminée Selkirk Ultra Temp pour les États-Unis, référez-vous à www.selkirk.com/products/chimney.aspx.

d'étañchement adéquats, provenant du tabagçant de la chemeine, sont requis. Utilisez le joint d'étañchete à haute température fourni pour sceller l'espace entre la plaque d'ancrage et le dessus de l'appareil. Un système de cheminée des mantes plus froides recouvre la partie supérieure de la plaque d'ancrage à l'aïr n'est pas nécessaire.

CAN/ULC-S629 au Canada ou UL-103HT aux États-Unis. Les normes, les applications et les procédures de certification peuvent varier selon les normes CAN/ULC-S600 et les installations des différents types de système de cheminée préfabriquée devraient être conforme à ces instructions d'installation du fabricant de la cheminée. Pour améliorer l'installation, une plaque d'ancrege et un joint

Toute chéminée de 8" de diamètre homologuée selon ces normes peut être installée. En conformité avec ces normes, l'appareil peut aussi être raccordé à toute cheminée homologuée selon les normes CAN/ULC-S601 et bois de chauffage uniquement.

NOTE Tous les accès à l'évacuation doivent se conformer aux instructions d'instillation du fabricant de la cheminee.

CHEMINE NOTE: This is a suggested template for a presentation on the subject of the new legislation.

Une base de protection surélevée conjointement avec un appareil installé sur une plate-forme sont conseillées pour faciliter le chargement du bois et avoir une meilleure visibilité du feu.

LA CHEMINÉE DOIT ÊTRE EN BON ÉTAT ET NE PAS ÊTRE FÊLÉE. NETTOYEZ LA CHEMINÉE AU MOINS DEUX FOIS PAR ANNÉE ET LORSQUE NÉCESSAIRE

DES ESPACEURS COUPE-FEU DOIVENT ÊTRE UTILISÉS LORS QUE LE SYSTÈME DE CONDUITS TRAVERSE UN PLAFOND/PLANCHER.

DES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES SUR L'INSTALLATION DU DESSUS DE L'ENCINTE, DU COLLÉT DE SOLIN ET DU CHAPEAU SONT INCLUSES AVEC CES PIÈCES.

CONSERVEZ UN DÉGAGEMENT MINIMAL DE 2" À TOUTES LES PIÈCES DU SYSTÈME DE CONDUITS EN TOUT TEMPS. NE PAS CONSERVER CE DÉGAGEMENT EN CAS D'INCENDIE.

POUR EVITER UN RISQUE D'INCENDIE, VOUS DEVEZ SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS A LA LETTRE, INCLUANT LES DEAGEMENTS ENTRE LE SYSTE ME DE CONDUITS ET L'ENCINTE. AFIN DE PROTEGER LES PIECES EXPOSEES AUX INTEMPERIES CONTRE LA CORROSION, AFIN DE PROTÉGER LES PIÈCES EXPOSÉES AUX INTEMPERIES CONTRE LA CORROSION, NOUS CON- SEILLONS QUE LE DESSESUS DE L'ENCINTE SOIT PEINT AVEC UNE PEINTURE ANTIRIDIFFE.


LES TEMPÉRATURES PLUS ÉLEVÉES DE CE CONDUIT PEVENT IRRADIER SUFFISAMENT DE CHALEUR AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES POUR CAUSER UN INCENDIE.

NE JAMAIS INSTALLER UN CONDUIT DE RACCORDEMENT À PAROI SIMPLE DANS UNE ENCIEUTE.


AVERTISSEMENT

CHEMINEE

14

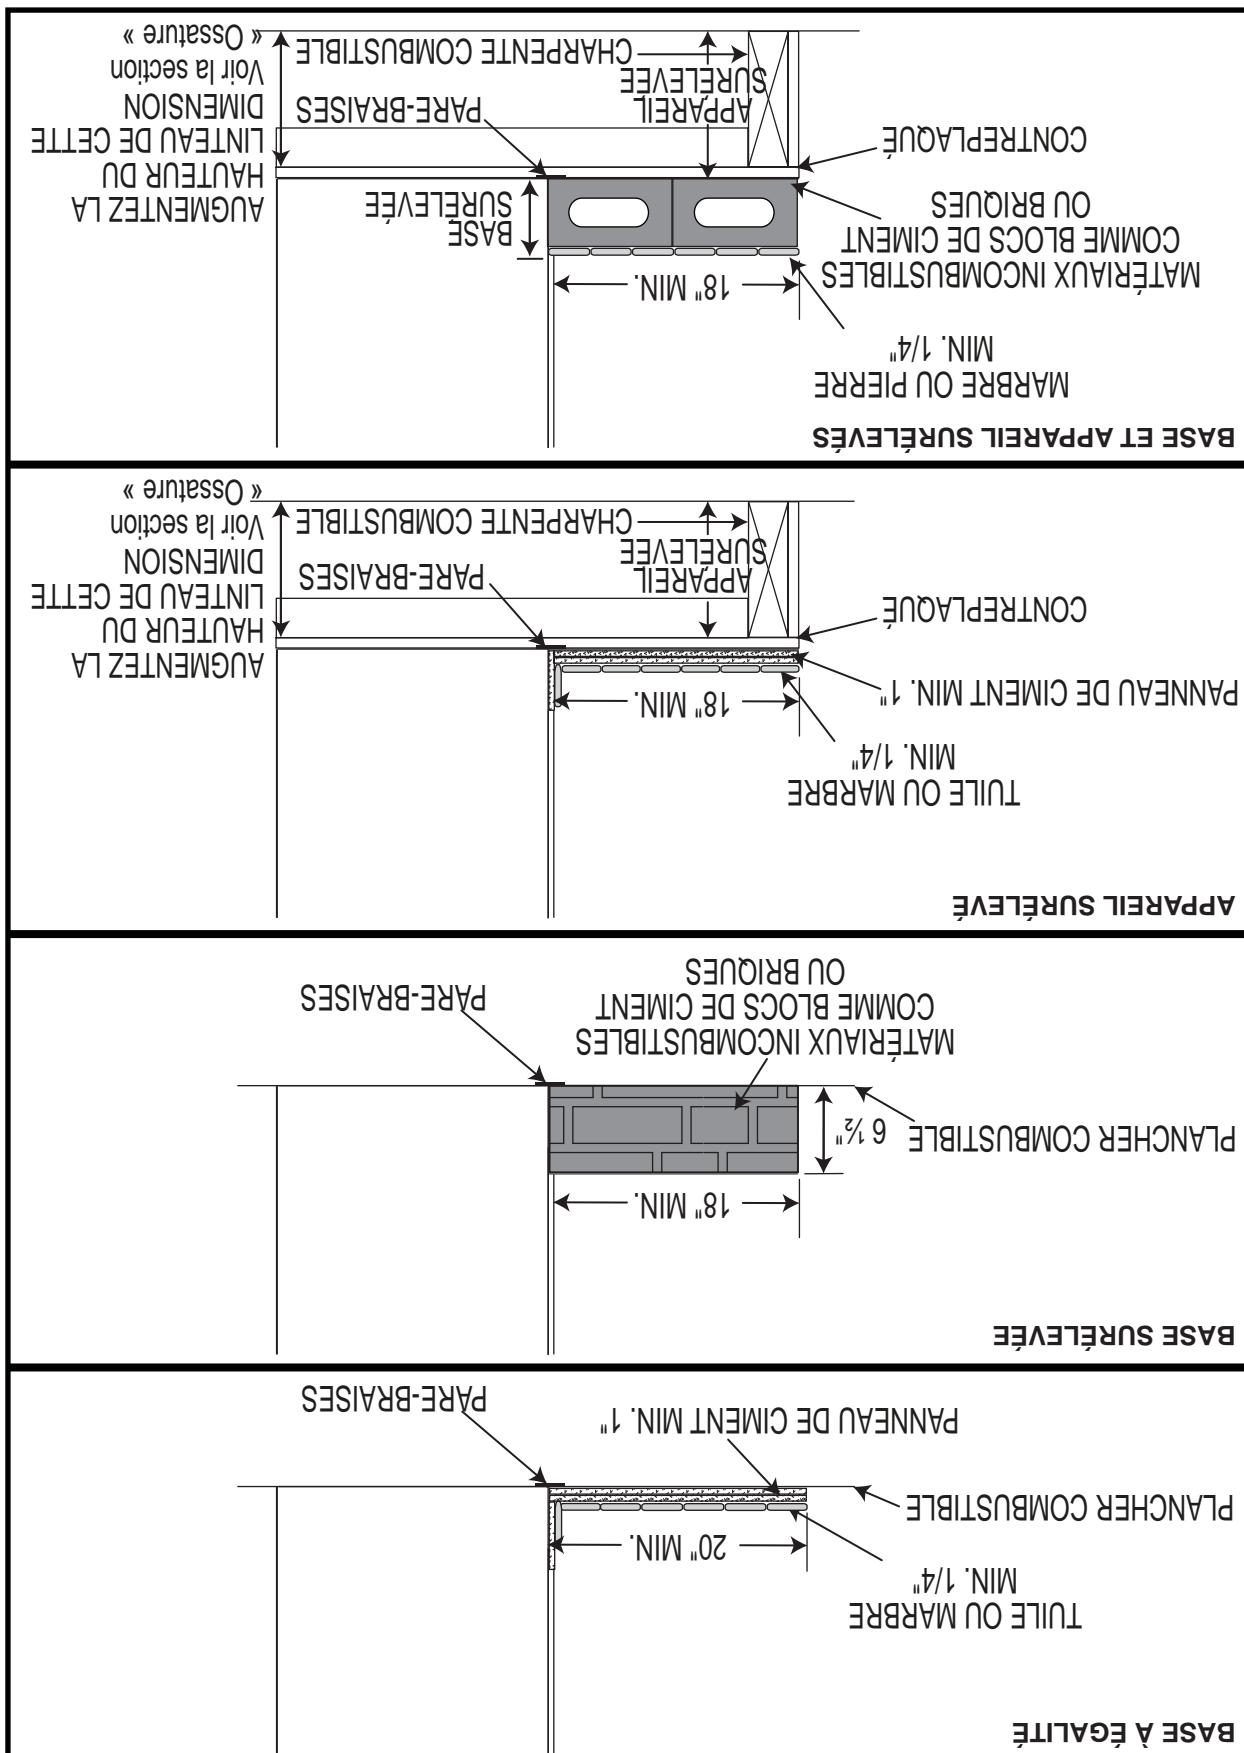

3.3 EXEMPLES DE BASES DE PROTECTION

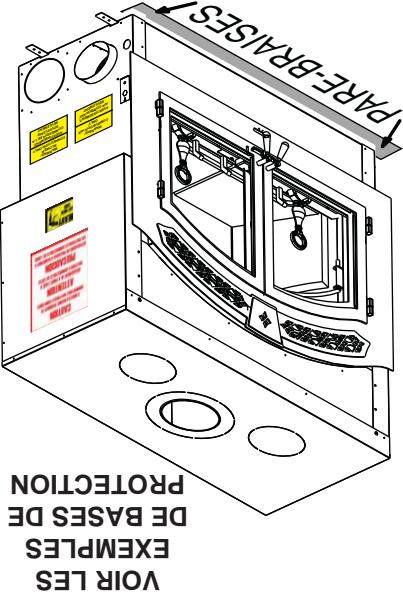


Des bases de protection incombusables comme des blocs de ciment ou des briques.
Des bases de protection surélevées doivent être constituées avec des matériaux incombusables.

BASE DE PROTECTION

Assurez-vous que l'espace entre l'appareil et la base de protection inclut une bande métallique (ou les deux) afin d'éviter que des étincelles et des combusibles soient scellés avec un coulis de sable/ciment ou recouverts d'une

La base de protection doit consister d'un panneau de ciment (ou l'équivalent) d'un minimum de 1" d'épaisseur plus une tuile de céramique de $\frac{1}{4}$ ".

La base de protection doit se prolonger d'un minimum de 6" de chaque côté de l'appareil ($6\frac{1}{2}$ ").

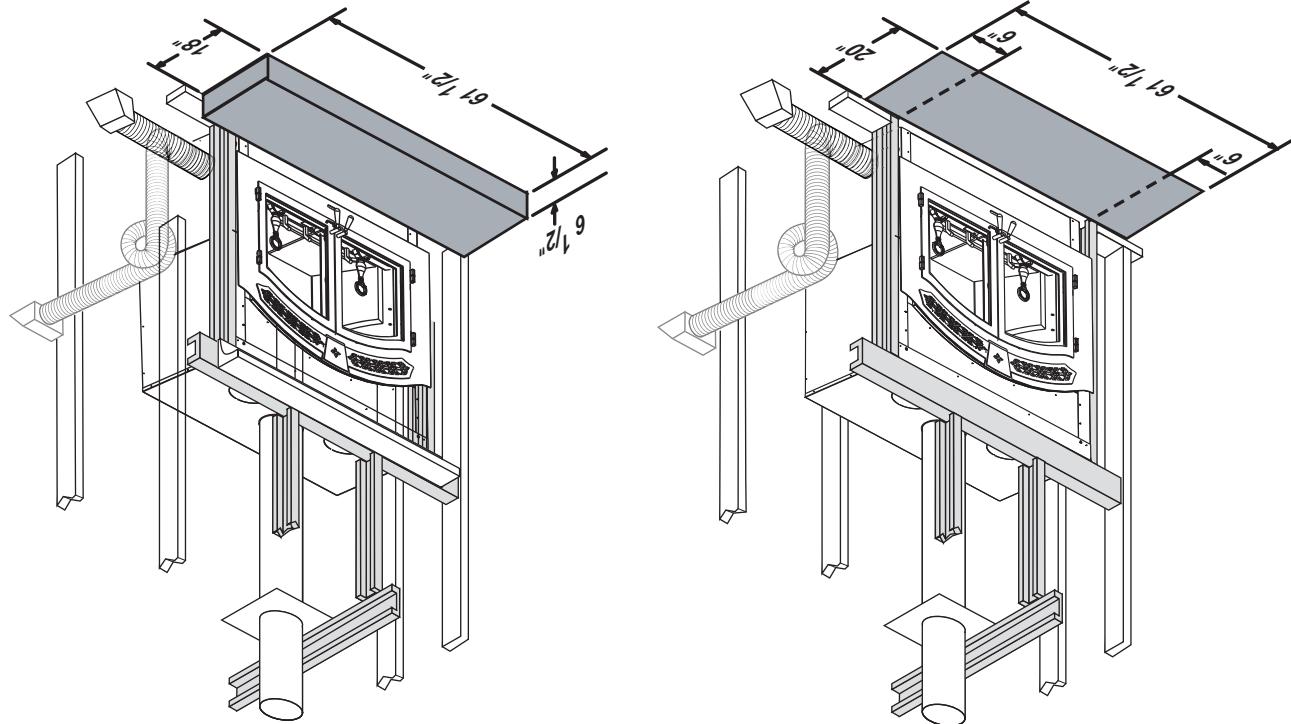

3.3.2 BASE DE PROTECTION

Une base de protection surélevée conjointement avec un appareil installé sur une plate-forme sont conseillées pour faciliter le chargement du bois et avoir une meilleure visibilité du feu.

Bien que l'appareil puisse être installé directement sur le plancher, une base de protection incomplète est requise à l'avant de l'appareil. Cette base ne doit pas être plus élevée que le bas de la façade de l'appareil. Il serait donc conseillé d'installer l'appareil sur une plate-forme.

Des bases de protection surélévées doivent être construites avec des matériaux incinérables comme des blocs de ciment ou des briques.

Une base de protection doit se prolonger d'un minimum de 20". La base de protection doit se prolonger d'un minimum de 18". La base de protection doit se prolonger d'un minimum de 6". La base de protection doit se prolonger d'un minimum de 20" à l'avant de l'appareil; toutefois, si elle est surélevée d'un minimum de 1/2", cette distance peut être réduite à un minimum de 18". La base de protection doit se prolonger d'un minimum de 6" à chaque côté de l'appareil (6 1/2"). La base de protection doit consister d'un panneau de ciment (ou équivalent) d'un minimum de 1" d'épaisseur (ou équivalent) plus une tuile de céramique de 1/4". Assurez-vous que l'espace entre l'appareil et la base de protection (voir la section "PARÉ-BRAISES") soit suffisant pour éviter que des étagères ou combustibles (ou les deux) affichent des étincelles et des braises ne tombent dans cette zone.

AVERTISSEMENT

3.3.1 PARÉ-BRAISES ET BASE DE PROTECTION

3.3 PROTECTION DU PLANCHER

des accumulations de sédiments dans les marais et dans le trou de neige). Nous vous recommandons de faire un état des lieux

Les dernières installations de façade à éclairer les bâtiments horizontale

Une réduction sur l'appareil. Les valuers entre parenthèses correspondent à une chaîne fixe d'un diamètre de 8".

6." à 8.". Dans ce cas, installez un racord dévassement de "g" à "g" sur la hotte et

La hauteur verticale de la gaine flexible de prise d'air ne doit pas excéder 2/3 de la hauteur de la chemine. Si vous devez ajouter une longueur de 2/3 de la hauteur de la chemine, cette dernière peut être double en augmentant son diamètre de deux fois.

Utilisez un raccoir et scellez les joints.


- Deux événements de 10' de longueur. Si vous ajoutez d'autre événets,


Compagnie anglaise avec appareil :

O, et 1.

2.12.2

La couleur verte mesure entre 64 et 101 max GAINES DE LA PRISE D'AIR

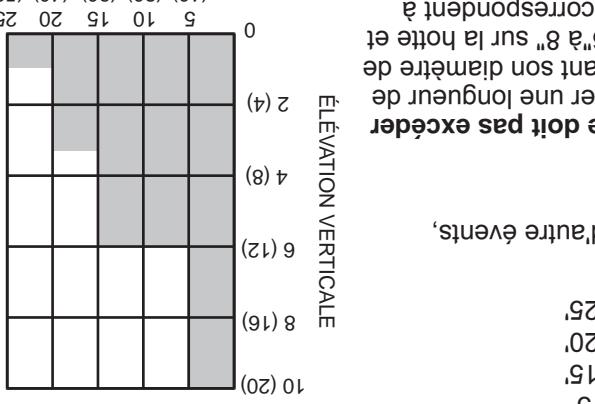

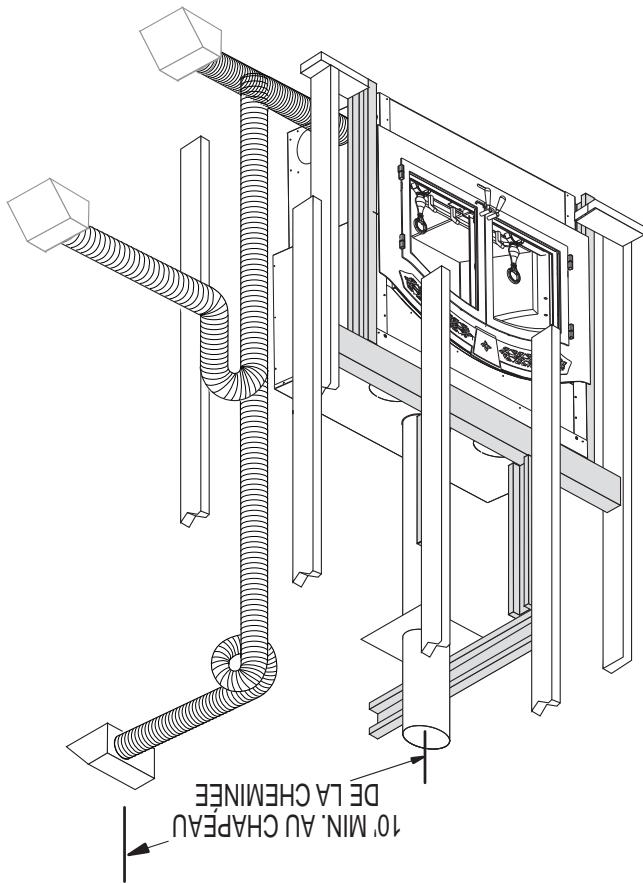

Décidez de l'emplacement le plus approprié pour les prises d'air et les hotte(s) doivent être placées au-dessus ou en dessous du niveau du plancher.

Les conduits d'air extérieur et les hotte(s) doivent être installés. Fixez et scellez les conduits d'air extérieur aux collets de l'appareil à l'aide de 3 vis à métal et de scelles.

Le modèle NZ6000 de Napoléon® achemine l'air extérieur directement dans l'appareil à travers les ouvertures situées du côté gauche et droit de l'appareil.

Il est conseillé d'isoler les gaines de prise d'air dans les climats plus froids afin d'éviter la condensation. Les modèles NZ6000 de Napoléon® achemine l'air extérieur directement dans l'appareil à travers les ouvertures situées du côté gauche et droit de l'appareil.

L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS.

LA CIRCULATION DE L'AIR LORSQUE

FLEXIBLES DE PRISE D'AIR AFIN DE REDUIRE


UN PIÈGE À CHALEUR DANS LES GAINES

NOTE : INTÉGREZ UNE BOUCLE VERTICALE OU

3.2 AIR COMBURANT EXTÉRIEUR


L'enclume de l'appareil doit permettre une circulation d'air suffisante pour éviter un risque d'incendie. Installez une grille d'aération (ouvertures minimales de 40 pouces carrés) au niveau du plancher et une autre au niveau du plafond de l'enclume. Ces grilles ne doivent pas restreindre la circulation de la chaleur de plus de 25 %. N'installez pas l'appareil dans un espace ayant moins de 7 pieds de hauteur (du plafond au bas de protection). L'emplacement des fenêtres et des portes, ainsi que la circulation dans la pièce où l'appareil est installé doivent être pris en considération. Si possible, vous devriez choisir une emplacement où la cheminée passe dans la maison sans que vous ayez à découper un plancher ou une solive de tout.

3.1.1 OUVERTURES DE VENTILATION

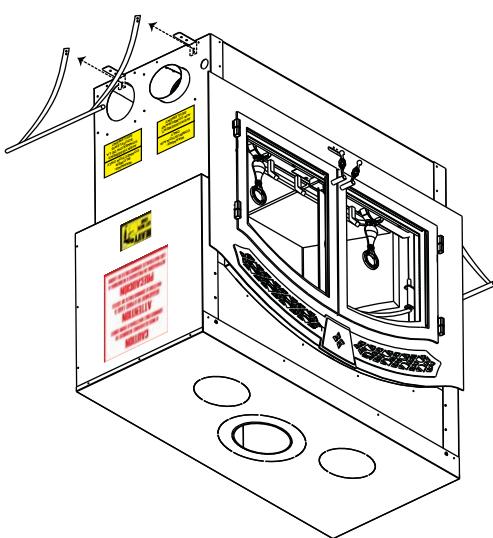

Dans toutes les installations, nous vous recommandons de fixer l'appareil au plancher.

En vous servant de l'ouverture de la porte comme point de référence, placez des cales sous l'appareil jusqu'à ce qu'il soit de niveau. Retirez les poignées de levage et jetez-les. Dépilee les pattes vers le bas et fixez l'appareil au plancher.

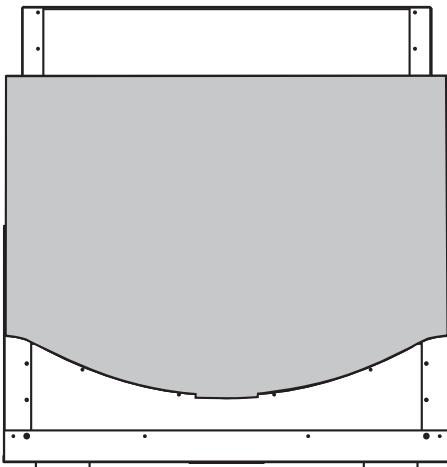

Cet appareil incluant tous ses accessoires pèse 850 lb (385,6 kg). Assurez-vous que le plancher peut supporter adéquatement l'appareil, la cheminée et le matériau de façade. Certains matériaux peuvent peser des milliers de livres.

IMPORTANT

L'appareil est expédié avec une plaque de montage dont la largeur dépasse de 1/8" le haut, le bas et les cotés de la façade. Lors de l'installation de la façade, laissez la plaque de montage en place et utilisez-la comme gabarit.

N'INSTALLEZ PAS L'APPAREIL DANS UN ESPACE AVANT MOINS DE 7 PIEDS DE HAUTEUR (DU PLAFOND DE L'ENCEINTE AU BAS DE L'APPAREIL, EXCLUANT LA HAUTEUR DE LA BASE DE PROTECTION).

AVERTISSEMENT

EMPLACEMENTS ET DÉGAGEMENTS

68.3A

UNE PRÉSSION NEGATIVE DANS LA MAISON POURRAIT NUIRE AU RENDEMENT DE L'APPAREIL.	AFIN D'ÉVITER TOUT CONTACT AVEC UN COUPE-VAPEUR OU S'AFFAISSE, L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ CONTRE UN COUPE-VAPEUR OU DE L'ISOLANT À DÉCOUVERT. UNE SURCHAUFE LOCALISÉE PEUT SURVENIR ET UN INCENDIE POURRAIT S'ENSUIVRE.	UTILISEZ PAS DE COMPROMIS DE FORTUNE LORS DE LINSTALLATION. NOUBLIEZ PAS, ENTIÈREMENT NI PARTIELLEMENT, LES OUVERTURES D'AIR, LES GRILLES OU LES PERSESSES.	GARDEZ VOS OUTILS À MAIN EN BON ÉTAT, AFFUTEZ LES TRANCHANTS ET ASSUREZ-VOUS QUE LES MANGES SONT SOLIDES.	EN TOUT TEMPS, CONSERVEZ L'ESPACE VIDÉ MINIMAL REQUIS À L'ENCEINTE AFIN DE PRÉVENIR LES INCENDIES.
---	---	---	---	--

AVERTISSEMENT

PORTEZ DES GANTS ET DES LUNETTES DE PROTECTION.

AUTRES COMPOSANTS NÉCESSAIRES À LINSTALLATION DE L'APPAREIL. TOUTE OMISIÓN PORRAIT CAUSER UN INCENDIE, PARTICULIÈREMENT SI DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES SONT TROP PRÉS DE L'APPAREIL OU DE LA CHEMINÉE ET QUE DES OUVERTURES D'AIR SONT BLOQUÉES, EMPÊCHANT LA LIBRE CIRCULATION DE L'AIR DE REFROIDISSEMENT.

N'INSTALLEZ PAS LA PRISE D'AIR EXTÉRIEUR DANS LE GARAGE. LES PRODUITS DÉCHAPPEMENT PROVENCANT DES MOTEURS À ESSENCE SONT DANGEREUX.

N'INSTALLEZ PAS LA PRISE D'AIR EXTÉRIEUR DANS UN GARNIER, UN SOUS-SOL OU AU-DESSUS DU TOIT OU D'AUTRES APPAREILS DE CHAUFFAGE, DES VENTILATEURS ET DES CHEMINÉES D'EVACUENT OU TIRENT DE L'AIR. CES MESURES REDUIRONT LES POSSIBILITÉS DE REFOLLEMENT DE FUMÉE OU UNE INVERSION DU DÉBIT D'AIR. L'ENTREE DE LA PRISE D'AIR DOIT DEMEULER DÉGAGÉE DE FEUILLES, DE DEBRIS, DE GLACE OU DE NEIGE. ELLE DOIT ÊTRE DÉMÉULER DE FUMÉE OU UNE INVERSION DU DÉBIT D'AIR. L'ENTREE DE LA PRISE D'AIR DOIT DEMEULER DÉGAGÉE DE FEUILLES, DE DEBRIS, DE GLACE OU DE NEIGE. ELLE DOIT ÊTRE DÉMÉULER LORSQUE L'APPAREIL FONCTIONNE AFIN QUE LA PIÈCE NE SOIT PAS PRIVÉE D'AIR, CE QUI PEUT CAUSER DES REFOLLEMENTS DE FUMÉE OU UNE INCAPACITÉ À MAINTENIR UN FEU. LES REFOLLEMENTS DE FUMÉE PEUVENT AUSSI DÉCLENCHER LES DÉTECTEURS DE FUMÉE.

UNE PRÉSSION NEGATIVE DANS LA MAISON POURRAIT NUIRE AU RENDEMENT DE L'APPAREIL.

AFIN D'ÉVITER TOUT CONTACT AVEC UN COUPE-VAPEUR OU S'AFFAISSE, L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ CONTRE UN COUPE-VAPEUR OU DE L'ISOLANT À DÉCOUVERT. UNE SURCHAUFE LOCALISÉE PEUT SURVENIR ET UN INCENDIE POURRAIT S'ENSUIVRE.





UTILISEZ PAS DE COMPROMIS DE FORTUNE LORS DE LINSTALLATION. NOUBLIEZ PAS, ENTIÈREMENT NI PARTIELLEMENT, LES OUVERTURES D'AIR, LES GRILLES OU LES PERSESSES.

GARDEZ VOS OUTILS À MAIN EN BON ÉTAT, AFFUTEZ LES TRANCHANTS ET ASSUREZ-VOUS QUE LES MANGES SONT SOLIDES.

EN TOUT TEMPS, CONSERVEZ L'ESPACE VIDÉ MINIMAL REQUIS À L'ENCEINTE AFIN DE PRÉVENIR LES INCENDIES.

3.0 PLANIFICATION DE LINSTALLATION

2.5 CHAUFFAGE A HAUTE EFFICACITE

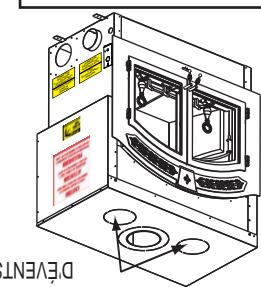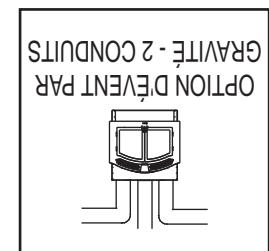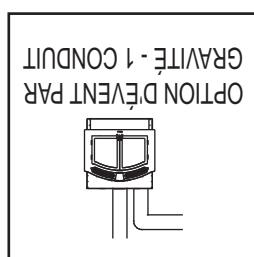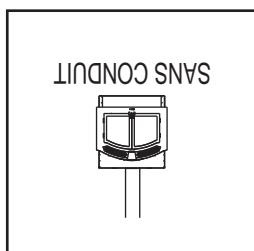




UN SYSTÈME D'EVENT D'AIR CHAUD PAR GRAVITE (N2221) peut être utilisé pour distribuer la chaleur aux pièces adjacentes (qui peut se trouver soit au-dessus, soit à coté de la pièce où se trouve l'appareil) au moyen de conduits. Il vous faudra régler le débit d'air de ce conduit et ajuster manuellement les registres selon vos besoins. Ceci peut nécessiter quelques tentatives; une fois réglés, vous n'aurez plus besoin de les ajuster tout comme les registres de votre système de chauffage central.

Le système d'évent d'air chaud doit être installé vers le haut uniquement! Ne JAMAIS l'installer vers le bas! Le système d'évent d'air chaud par gravité ne doit pas être branché à un système de chauffage central.

Un maximum de deux événets d'air chaud par gravité peut être installé sur l'appareil. La longueur de chaque événent ne doit pas excéder 10 pieds.

Tous les événets d'air chaud par gravité doivent être isolés.

NOTE: La plaque d'homologation doit rester avec l'appareil à tout instant. Il ne doit pas être enlevé.

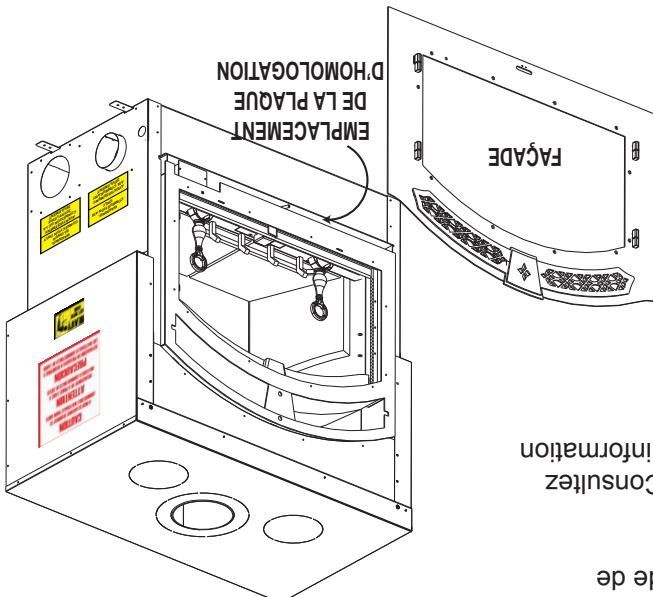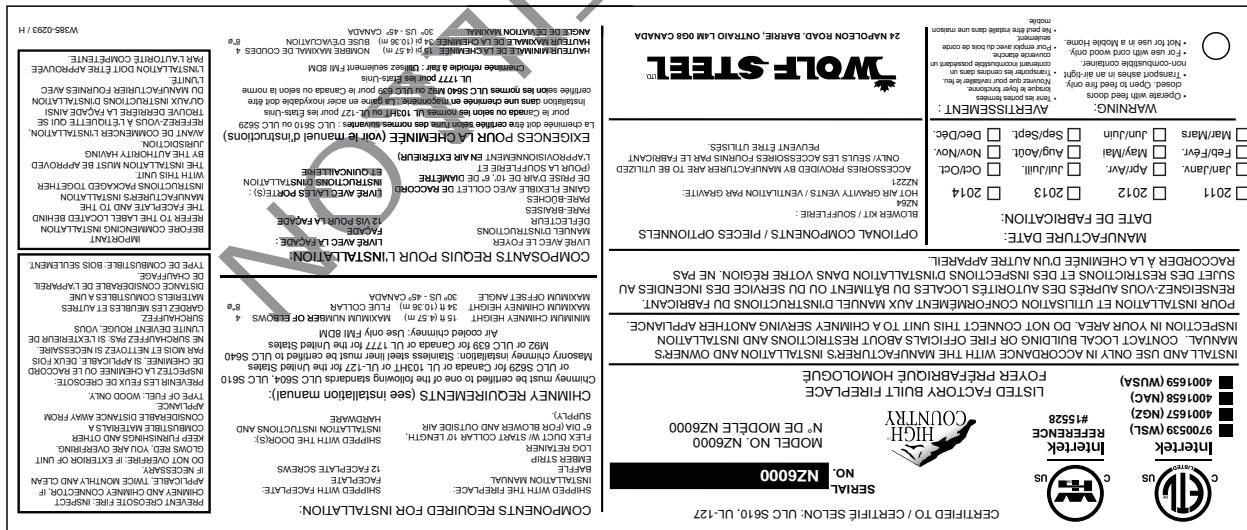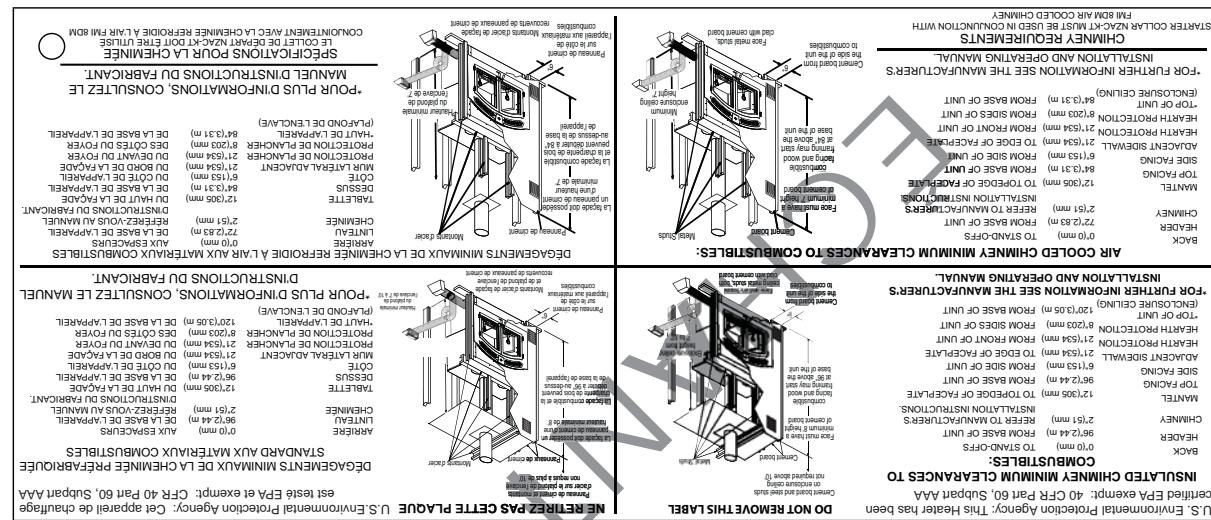

Cette illustration est à titre de référence seulement. Consultez la plaque d'homologation sur l'appareil pour obtenir l'information

La plaque d'homologation est située derrière la façade de

INFORMATION SUR LA PLAQUE D'HOMOLOGATION

L'appareil doit être fixé au plancher. Pour ce faire, utilisez les supports servant à ancrer l'appareil sur la palette.

Les bruits causés par l'expansion et la contraction lors des cycles de chauffage et de refroidissement sont tout à fait normaux et il faut s'y attendre.

Votre appareil doit être installé selon les codes du bâtiment local et nationaux et selon les normes des Cheminées et Foyers, Events et Appareils à combustion solide NFPA #211. Consultez l'autorité compétente (comme le service municipal du bâtiment, le service des incendies, etc.) afin de déterminer si vous avez besoin d'un permis d'installation. Si vous avez des doutes au sujet de l'installation approuvée pour votre situation particulière, contactez votre détaillant ou l'autorité locale des incendies ou du bâtiment. Le fabricant ne garantit pas que cet appareil et ses composants optionnels pourront chauffer votre maison au complet.


Tous les dégagements mentionnés dans ce manuel correspondent aux exigences minimales.

Tous les raccordements d'évacuation doivent se conformer aux instructions d'installation du fabricant de la chemine.

Faire fonctionner cet appareil avec la porte ouverte ou entrouverte crée un risque d'incendie ou de dommages.

N'obstuez pas, enlevez ou partiellement, la grille et les ouvertures de l'appareil. N'ajoutez pas de hote.

N'utilisez pas de compromis de fortune lors de l'installation.

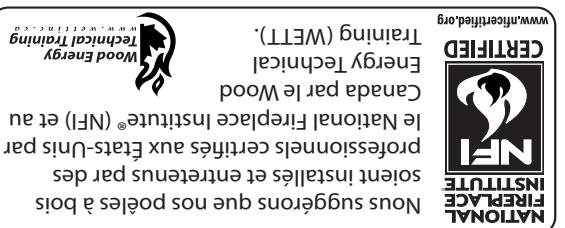

2.3.5 CONFORMITE AUX NORMES EPA

Soufflerie et 2 pour les prises d'air comburant extérieur.

Conduit flexible avec collet de départ de 10", de long et 6" de diamètre. (1 pour l'ensemble NZ150-KT ou la

canalisation de combustible avec collet de départ de 10", de long et 12 vis pour la fagade

Exposé avec les portes :

Deffecteur

Parabrisées

Manuel d'instructions

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Liège avec l'appareil :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade


Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade

Exposé avec la façade :

12 vis pour la fagade


<

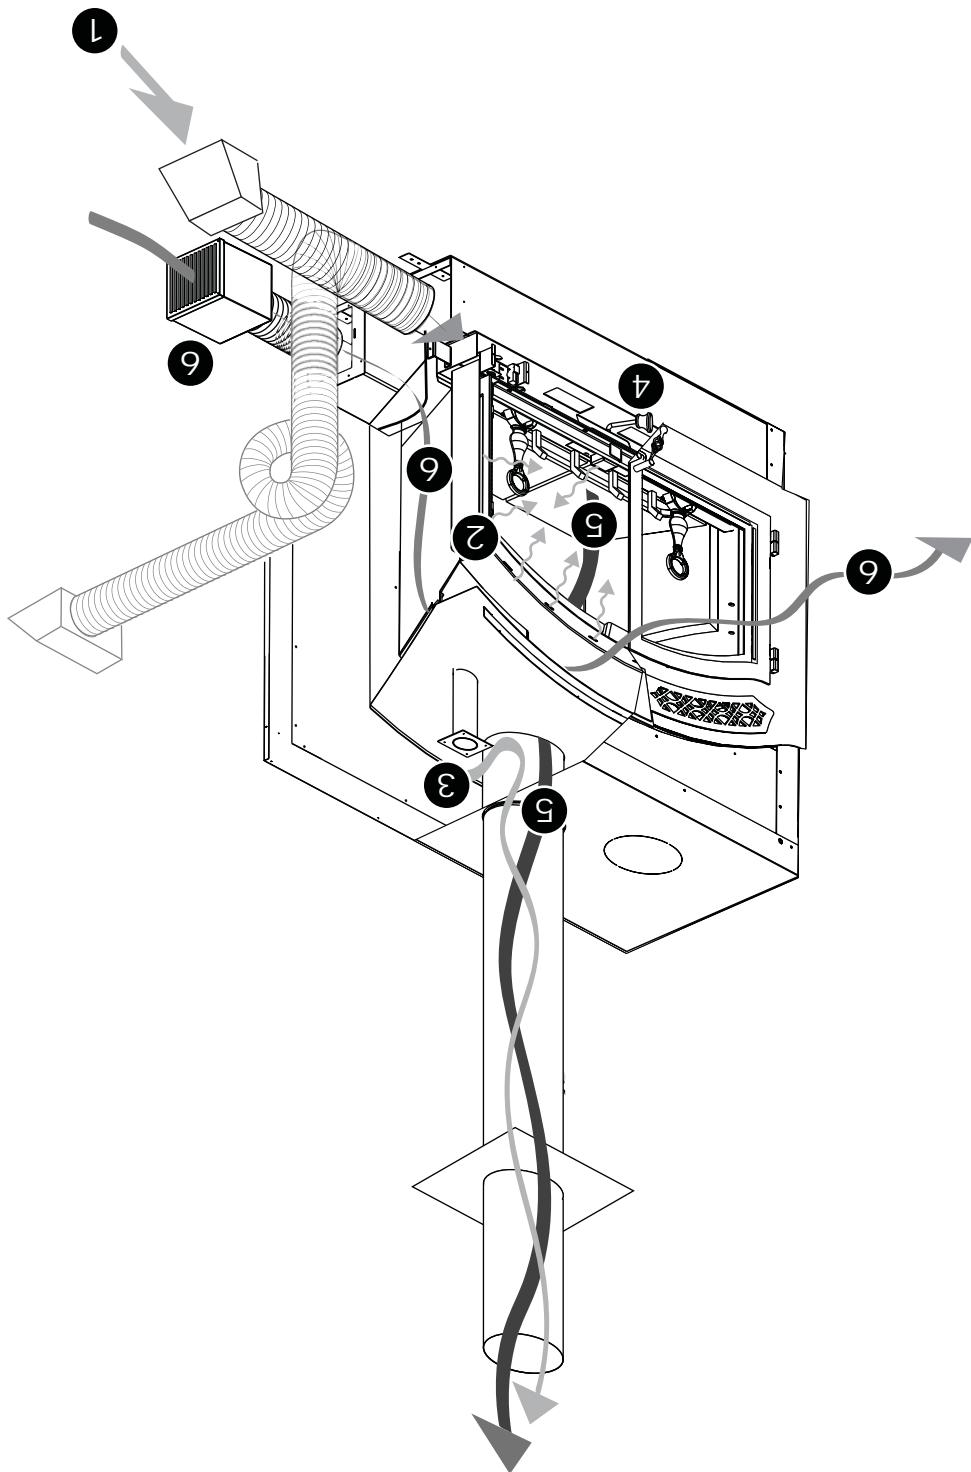

1. L'air combustible et de dilution est aspiré dans l'appareil en entrant par les prises d'air extérieur situées sur la partie supérieure arrière de l'appareil.
2. L'air combustible est aspiré dans la chambre de combustion à travers plusieurs petits trous dans le système d'appoint d'air situé dans le haut et les côtés de l'ouverture.
3. L'air de dilution est introduit au niveau supérieur de la chambre de combustion au-dessus du défecteur pour refroidir la cheminée.
4. Un contrôle de combustion à levier permet de régler la rapidité de combustion.
5. La combustion se produit à l'intérieur de la chambre de combustion et évacue par la cheminée.
6. La soufflerie optionnelle peut être installée pour tirer l'air extérieur dans la maison (non recommandée dans les climats plus froids), alors l'ensemble NZ150-KT ou la soufflerie NZ64 peuvent être installés à l'intérieur, ce qui favorise un échange d'air chauffé dans votre maison.

AVERTISSEMENT	<p>AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL, CONTACTEZ LES AUTORITÉS LOCALES DU BÂTIMENT OU LE SERVICE DES INCENDIES ET SUIVEZ LEURS DIRECTIVES.</p> <p>CET APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN INSTALATEUR QUALIFIÉ. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. NE PAS UTILISER SANS INSTALLER TOUS LES COMPOSANTS.</p> <p>SI CET APPAREIL N'EST PAS INSTALLE DE FAÇON ADÉQUATE, UN INCENDIE POURRAIT ENTOUER TOUT TEMPS. DES MATÉRIAUX ISOLANTS MOULILLÉS DÉGAGERONT UNE ODEUR LORS DU fonctionnement de l'appareil.</p> <p>CET APPAREIL EST CHAUD LORSQU'IL FONCTIONNE ET IL PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES EN CAS DE CONTACT. IL FAUT EMPêCHER LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DE TOUCHER L'APPAREIL QUAND IL EST CHAUD. CONTACTEZ VOTRE DÉTAILLANT LOCAL POUR CONNAÎTRE LES GRILLAGES DE SECURITE DISPONIBLES POUR CE PRODUIT.</p> <p>LES MATERIAUX COMBUSTIBLES TELS QUE LE BOIS DE CHAUFFAGE, LES VÉTEMENTS MOULILLÉS, ETC. PLACÉS TROP PRÈS DE L'APPAREIL POURRAIENT PRENDRE FEU. LES OBJETS PLACÉS DEVANT DE L'APPAREIL DOIVENT ÊTRE GARDES À UNE DISTANCE D'AU MOINS 48 " DE LA FACE VITRÉE DE L'APPAREIL.</p> <p>L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ, EN CONFORMITÉ AVEC LES CODES LOCAUX ET AVEC LA VERSION CORRANTE DU NATIONAL ELECTRIC CODE ANSI/NF N ° 70 (AUX ÉTATS-UNIS), OU AVEC LE CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ CSA C22.1 (AU CANADA).</p>
----------------------	---

2.2 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

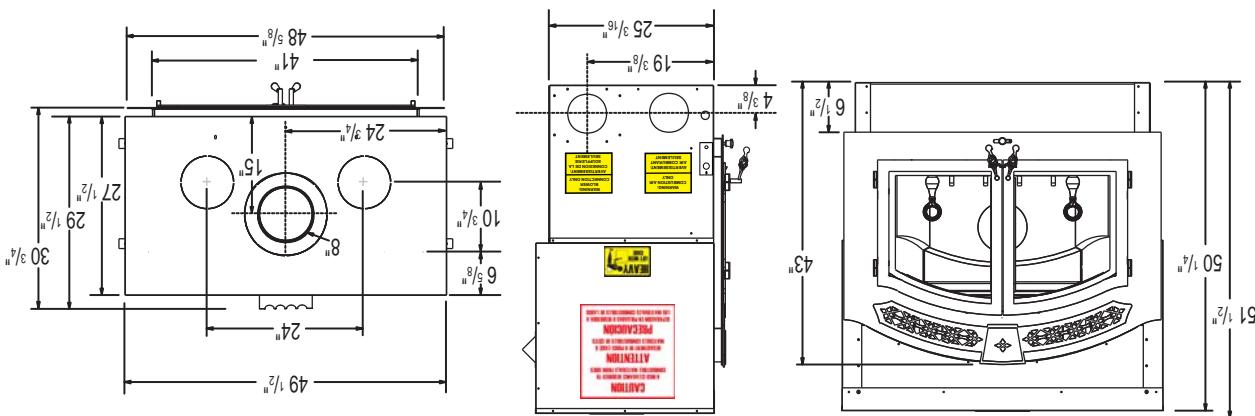

2.1 DIMENSIONS

3.17C

- INTERDIT**

NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS LES INSTRUCTIONS D'OPÉRATION. OMETTEZ D'UTILISER L'APPAREIL SELON LES INSTRUCTIONS D'OPÉRATION POURRAIT CAUSER UN INCENDIE OU DES BLESSURES.

RISQUE DE BRÛLURES. L'APPAREIL DOIT ÊTRE ÉTEINT ET REFROIDI AVANT D'EFFECTIONNER UN ENTRETIEN.

AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL, CONTACTEZ LES AUTORITÉS LOCALES DU BÂTIMENT OU LE SERVICE DES INCENDIES ET SUIVEZ LEURS DIRECTIVES.

CET APPAREIL EST CHAUD LORSQU'IL FONCTIONNE ET PEUT CAUSER DES BRÛLURES EN CAS DE CONTACT.

TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CET APPAREIL OU AUX CONTRÔLES PEUT ÊTRE DANGEREUX ET EST INCORRIGABLE.

NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS LES INSTRUCTIONS D'OPÉRATION. OMETTEZ D'UTILISER L'APPAREIL SELON LES INSTRUCTIONS D'OPÉRATION POURRAIT CAUSER UN INCENDIE OU DES BLESSURES.

RISQUE DE BRÛLURES. L'APPAREIL DOIT ÊTRE ÉTEINT ET REFROIDI AVANT D'EFFECTIONNER UN ENTRETIEN.

NE FAITES ENFANTS ET AUTRES INDIVIDUS À LA PLACE ET ÉLOIGNEZ-LES DES SURFACEZ ATTENTIVEMENT DES JEUNES ENFANTS. NE FAITES PAS FONCTIONNER TANT QU'ELLES ENFANTS NE S'ÉTAFFERONT.

PLAISIR D'INDIVIDUS À LA PLACE ET ÉLOIGNEZ-LES DES SURFACEZ ATTENTIVEMENT DES JEUNES ENFANTS. NE FAITES PAS FONCTIONNER TANT QU'ELLES ENFANTS NE S'ÉTAFFERONT.

MÊME UNE FOIS DUE À FOYER EST ÉTEINT, LA VITRE ÉTOUVE LE PARÉ-ÉTINCELLES DEMEURERONT CHAUDS PENDANT UN TEMPS PROLONGÉ.

CONSULTEZ VOTRE DÉTAILLANT LOCAL DE FOYER POUR CONNAÎTRE LES GRILLAGES DE SÉCURITÉ ET LES ÉCRANS OFFERTS POUR PROTÉGER LES ENFANTS DES SURFACES CHAUDES. CES GRILLAGES DE SÉCURITÉ ET CES ÉCRANS DOIVENT ÊTRE REMIS EN PLACE AU PLANCHER.

LES GRILLAGES DE SÉCURITÉ OU ÉCRANS ENLEVÉS POUR FAIRE L'ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE REMIS EN PLACE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉ EN AUCUN CAS.

CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE VITRÉ OU PORTÉ VITRÉ DE L'APPAREIL.

NE FAITES PAS FONCTIONNER L'APPAREIL QU'AVEC LES PORTES COMPLÈTEMENT FERMÉES.

SEULES LES PORTES/FAGADES CERTIFIÉES POUR CET APPAREIL PEVENT ÊTRE UTILISÉES AVEC CET APPAREIL.

GARDER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE HOURS DE LA PORTE DES ENFANTS ET METTRE CES MATERIAUX AU REBUT DE FAÇON SÉCURITAIRE. COMME TOUS LES MATERIAUX D'EMBALLAGE HOURS DE LA PORTE DES ENFANTS ET METTRE CES MATERIAUX AU REBUT DE FAÇON SÉCURITAIRE. COMME LA CHAMPIÑE DOIT ÊTRE EN BON ÉTAT NE PAS ÊTRE FISSURÉE. NETTOYEZ LA CHAMPIÑE A MOINS DEUX FOIS PAR ANNÉE ET LORSQUE EX. LA PLUIE, ETC., ET GARDER-LE AU SEC EN TOUT TEMPS. DE LISSOIR HUMIDE PRODUIT UNE ODEUR LOUDRE L'APPAREIL EST UTILISÉ.

N'ALUMEZ PAS VOLTE FEU À L'IDE DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE LIQUIDES TELS QUE DE L'ESSENCE, DE L'HUILE À MOTEUR, ETC.

VOTRE APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE EN ENTRETIEN ET UN NETTOYAGE PÉRIODIQUE. NETTOYEZ LA CHAMPIÑE A MOINS DEUX FOIS PAR ANNÉE ET LORSQUE VOUS obtenez une meilleure efficacité et des émissions plus basses avec du bois dur séché à l'air qu'avec du bois résineux dans la maison.

VOUS obtenez une meilleure efficacité et des émissions plus basses avec du bois dur séché à l'air qu'avec du bois résineux ou vert, ou des bois durs fractionnés coupés. Brûler du bois vert ou humide peut causer des accumulations excessives de cendres. Lorsqu'elle est allumée, cette demière peut causer un feu de cheminée et un incendie grave pourra être sensuivie.

CET APPAREIL EST ALLUMÉ POUR BRÛLER DU BOIS NATUREL UNIFORMEMENT. NE BRÛLEZ PAS DE BOIS TRAITS, DE CHARBON, DE PAPIERS DE COULEUR, DE CARTONS, DE SOLVANTS OU DE DÉCHETS.

BRÛLEZ LE BOIS DIRIGÉMENT SUR LES BRÛQUES REFRACTAIRES. UTILISEZ PAS UN CHENET ET NE SSAYEZ PAS DE SURFACER LE FEU DE QUELQUE MANIERE.

NE RANGEZ PAS DE BOIS À L'INTÉRIEUR DES DÉGAGEMENTS PRÉSCRITS OU À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE NÉCESSAIRE POUR PROCÉDER AU RAVITAILLEMENT OU À L'ÉLEVEMENT DES CENDRES.

LES CENDRES DOIVENT ÊTRE MÉTIERS DANS UN CONTENANT MÉTALLIQUE AVEC UN COUVERCLE HERMÉTIQUE ET DÉPOSÉ SUR UNE SURFACE INCOMBUSTIBLE SUFFISAMENT ÉLOIGNÉE DE LA MÉTIERS OU DE L'AIR QUI-DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES.


ASSUREZ-VOUS DE RESPECTER LES DÉGAGEMENTS AUX MÉTIERS AUX MÉTIERS COMBUSTIBLES ISCHUA À L'APPAREIL PEVENT FAIRE FONDRE, DÉCOLLER AU-DESSUS DE L'APPAREIL. LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES SUR LE MUR OU DE L'AIR QUI-DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES.

19

CE ET APARTEIL EST CHAUD LORSQUE IL FONCTIONNE ET PEUT CAUSER DE GRAVES BRULURES EN CAS DE CONTACT.

AVERTISSEMENT

2.0 INTRODUCTION

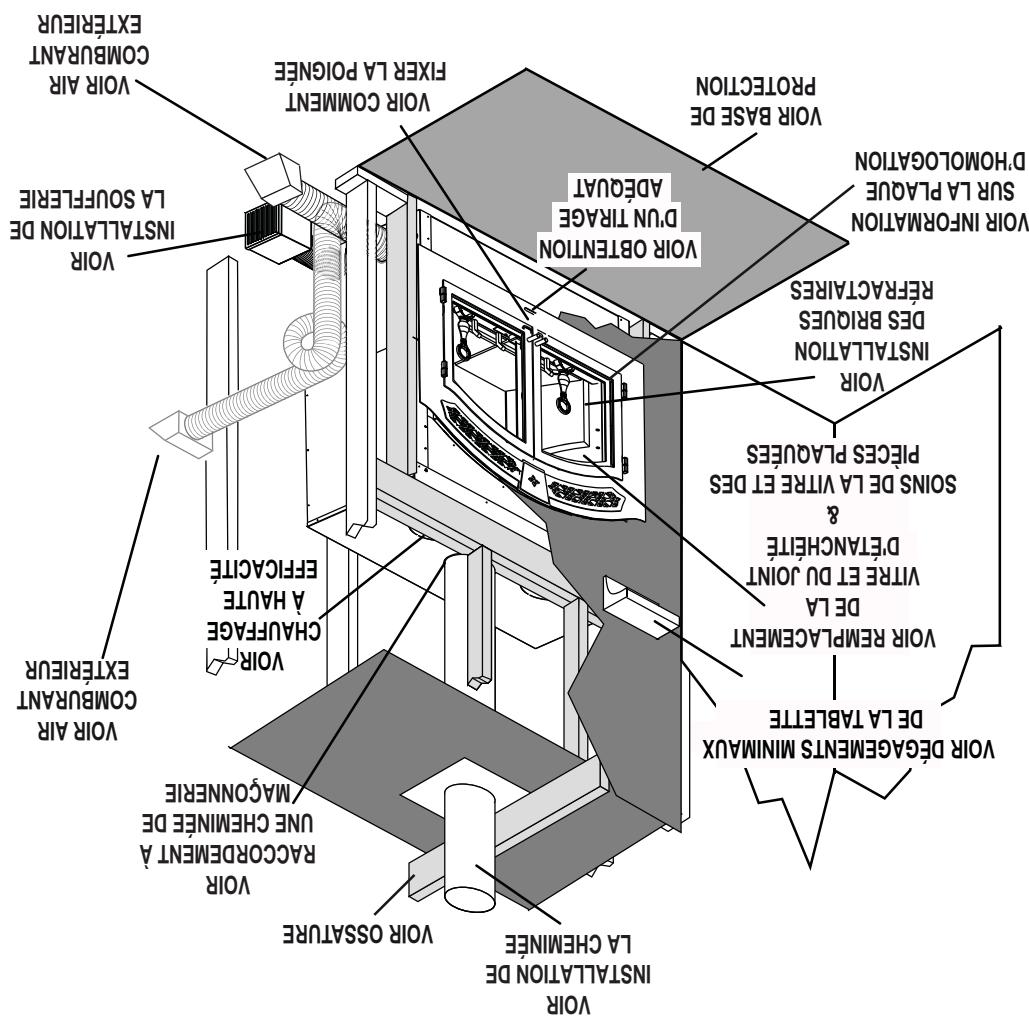

CE APPAREIL ET SES COMPOSANTS SONT CONGÉS POUR ÊTRE INSTALLÉS ET FONCTIONNER COMME UN SYSTÈME. TOUTE MODIFICATION OU SUBSTITUTION DE COMPOSANTS AUTRE QUE CELLES INDICUÉES DANS CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AURA POUR EFFET D'ANNULER L'HOMOLOGATION PAR WARNOCK HERSEY ET RISQUE D'ANNULER LA GARANTIE. CELA PEUT AUSSI CRÉER UNE INSTALLATION DANGEREUSE. LISEZ BIEN TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION ET SUIVEZ-LES À LA LETTRE.

AVERTISSEMENT

1.0 VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION

NOTE: Les changements autres que de nature éditoriale sont dénotés par une ligne verticale dans la marge.

1.0 VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION <ul style="list-style-type: none"> 2.0 INTRODUCTION <ul style="list-style-type: none"> 2.1 DIMENSIONS 2.2 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 2.3 CARACTÉRISTIQUES 2.3.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 2.3.2 SPECIFICATIONS DE CHAUFFAGE 2.3.3 LISTE DES ARTICLES 2.3.4 CONFORMITÉ AUX NORMES EPA 2.4 INFORMATIONS SUR LA PLAQUE D'HOMOLOGATION 2.5 CHAUFFAGE À HAUTE EFFICACITÉ 3.0 PLANIFICATION DE L'INSTALLATION <ul style="list-style-type: none"> 3.1 EMPLOIMENTS ET DÉGAGEMENTS 3.2 OUVERTURES DE VENTILATION 3.3 PROTECTION DU PLANCHER <ul style="list-style-type: none"> 3.3.1 PARABRAISES ET BASES DE PROTECTION 3.3.2 BASE DE PROTECTION 3.4 EXEMPLES DE BASES DE PROTECTION 4.0 INSTALLATION <ul style="list-style-type: none"> 4.1 CHEMINÉE <ul style="list-style-type: none"> 4.2 INSTALLATION TYPIQUE DE LA CHEMINÉE 4.3 INSTALLATION TYPIQUE DE LA CHEMINÉE AVEC DES SECTIONS DE CHEMINÉE 4.4 INSTALLATION AVEC UN COLLÉTÉ DÉVIATEUR 4.5 INSTALLATION D'UNE CHEMINÉE AVEC DES SECTIONS DE CHEMINÉE 4.6 RACCORDEMENT A UNE CHEMINÉE DE MAGONNIERIE 4.7 INSTALLATION D'UNE CHEMINÉE REFRIDIÉE À L'AIR 5.0 OSSATURE <ul style="list-style-type: none"> 5.1 INSTALLATION AVEC UNE CHEMINÉE PRÉFAÇUE STANDARD 5.2 INSTALLATION AVEC UNE CHEMINÉE PRÉFAÇUE A L'AIR <ul style="list-style-type: none"> 5.3 DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES 5.4 DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX ENCEINTES 5.5 DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE LA TABLETTE 6.0 FINITIONS <ul style="list-style-type: none"> 6.1 FAÇADE <ul style="list-style-type: none"> 6.2 INSTALLATION DE LA GRILLE SUPÉRIEURE 6.3 INSTALLATION DE LA CLÉ D'ENROLEMENT 6.4 INSTALLATION DE LA CLÉ D'ENROLEMENT PORTÉE 6.5 INSTALLATION DE LA POIGNEE DE PORTÉE 6.6 INSTALLATION DE LA POIGNEE DE PORTE 6.7 INSTALLATION DE LA TIGE DE CONTRÔLE ET DE LA POIGNEE 6.8 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU CONDUIT D'AIR SECONDAIRE 6.9 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DES RÉFRACARIES ET DU DÉFLECTEUR 6.10 INSTALLATION DE LA SOUFLEUSE EN OPTION NZ64 6.11 ENSEMBLE NZ150-KT 6.12 ENSEMBLE DE PRE-ÉTINCELLES OPTIONNEL NSK6 6.13 DÉFLECTEUR DE FUMÉE 7.0 SÉLECTION DU BOIS <ul style="list-style-type: none"> 7.1 BURSTS ET ODEURS DUS FONCTIONNEMENT 7.2 CONTRÔLE DU TRAÎGE 7.3 EXTINCTEURS ET DÉTECTEURS DE FUMÉE 7.4 CHARGEMENT DU BOIS ET CYCLE DE COMBUSITION 7.5 ALUMINER LE FEU 7.6 FEU ÉCLAIR 7.7 FUMÉE 7.8 COMBUSTION NOCTURNE 7.9 RAVALAILLEMENT DE L'APPAREIL 8.0 FONCTIONNEMENT <ul style="list-style-type: none"> 8.1 BRÛLÉS ET ODEURS DUS FONCTIONNEMENT 8.2 CONTRÔLE DU TRAÎGE 8.3 EXTINCTEURS ET DÉTECTEURS DE FUMÉE 8.4 CHARGEMENT DU BOIS ET CYCLE DE COMBUSITION 8.5 ALUMINER LE FEU 8.6 FEU ÉCLAIR 8.7 FUMÉE 8.8 COMBUSTION NOCTURNE 8.9 RAVALAILLEMENT DE L'APPAREIL 9.0 ENTRETIEN <ul style="list-style-type: none"> 9.1 ENLEVEMENT DES CENDRES 9.2 FORMATION ET ENLEVEMENT DE LA CRÉOSOTE 9.3 FEU DE CHEMINÉE OU FEU HORS CONTRÔLE 9.4 NETTOYAGE DE LA VITRE & DU JOINT D'ETANCHOITÉ 9.5 REMPLACEMENT DE LA VITRE & DU JOINT D'ETANCHOITÉ 9.6 SOINS DE LA VITRE 9.7 REMPLACEMENT DE LA SOUFLEUSE NZ64 10.0 RECHANGES <ul style="list-style-type: none"> 10.1 GUIDE DE DÉPANNAGE 10.2 GARANTIE 10.3 HISTORIQUE D'ENTRETIEN 	41 42 43 44 45 46 47 48 49
--	---

TABLE DES MATIÈRES

705-721-1212 • elecopieur.com • 705-722-6031 • www.napoleontoyers.com • ask@napoleontoyers.com

103 Miller Drive, Critchfield, Kentucky, USA, 41030

Wolff Steel Ltd., 24 Napanee Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 403 Miller Rd., Guelph, ON N1A 1M9



N.º DE MODELO

Nº de serie

Nº de serie

DU CARTON

OSI
Système de qualité certifié
9001-2008




HPBA

LA VITRE CHAude CAUSERA
DES BRûLURES.
NE PAS TOUCHER LA VITRE
AVANT QU'ELLE AIT REFRIDI
NE JAMAIS LAISSER LES
ENFANTS TOUCHER LA VITRE



AVERTISSEMENT

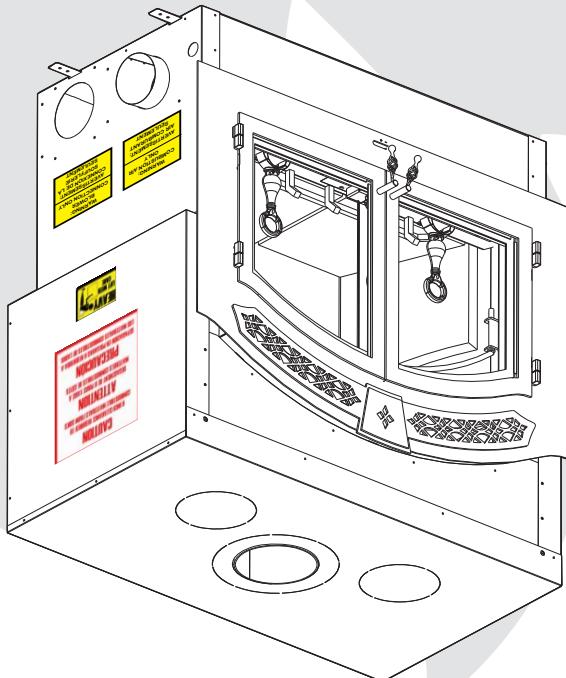

CET APPAREIL A ETE TESTE ET HOMOLOGUE PAR INTESTEK TESTING SERVICES LTD. SELON LES NORMES : NORMES ULC S610 ET UL 127 POUR LES FOYERS PRÉFABRIQUÉS.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

INSTITUER : LAISSEZ CE MANUEL AVEC LAPPLAIRE.
PROPRIÉTAIRE : CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTRIEURE.
NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS OU AUTRES INDIVIDUS À RISQUE SEULS À PROXIMITÉ DE LAPPLAIRE.

Foyers de Qualité
NAPOLÉON®

NAPOLÉON

- Ce foyer peut devenir très chaud lorsqu'il fonctionne.
- Les matériaux combustibles, tels que le bois de chauffage, les vêtements mouillés, etc., places trop près de l'appareil pourraient prendre feu.
- Il faut empêcher les enfants et les animaux de toucher le foyer quand il est chaud.
- La cheminée doit être en bon état et ne pas être fêlée. Avant d'installer cet appareil, contactez le service du bâtiment ou le service d'incendie de votre municipalité et suivez leurs directives.
- Faites fonctionner le foyer uniquement avec la porte bien fermée.
- Brûlez le bois en arrête du paré-bûches, directement sur les briques perforées.
- Utilisez pas un chenet et n'essayez pas de surélever le feu de quelque manière.
- Ce foyer a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement.
- Vous obtenez une meilleure efficacité et des émissions plus ouvertes, ou du bois dur fractionné.
- N'allumez pas votre feu à l'aide de produits chimiques ou de liquides tels que de l'essence, de l'huile à moteur, etc.
- Ne brûlez pas de bois traité, de charbon de bois, de charbon, de papier de couleur, de carton, de solvant ou de déchets.
- Ne laissez pas le foyer chauffer au point où des parties deviennent rougesoyantes.

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion pourraient se produire, causant des dommages matériels, des blessures corporelles ou des pertes de vie. Veuillez lire le manuel en entier avant d'installer et d'utiliser ce four. Ce n'a pas été testé avec un ensemble de bûches à gaz non ventilées dans ce four.

AVERTISSEMENT

APPAREIL DE CHAUFFAGE
À COMBUSTIBLE SOLIDE
DÉGAGEMENT ZÉRO

**HIGH
COUNTRY**
NZ6000