Приводы ACS800

Руководство по микропрограммному обеспечению Стандартная программа управления ACS800 7.x



Стандартная программа управления ACS800 7.x

Руководство по микропрограммному обеспечению

3AFE64527088 РЕД. К

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 14.12.2009

Содержание

Содержание

Предисловие к руководству	
Обзор содержания главы Совместимость Инструкции по технике безопасности Знания, необходимые для чтения руководства	. 13 . 13 . 13
Состав Вопросы об изделиях и услугах Обучение применению изделий	. 14
Обратная связь по поводу руководств по приводам АВВ	
Запуск и управление через интерфейс ввода/вывода	
Обзор содержания главы	
Как запустить привод	
(паспортной табличке) двигателя Ограниченный запуск привода (установка только базовых параметров)	
Как управлять приводом через интерфейс ввода/вывода	
Как выполнить идентификационный прогон двигателя	
Идентификационный прогон	
Панель управления	
Обзор содержания главы	25
Обзор панели управления	2
Клавиши выбора режима работы и отображение информации на панели управления Строка состояния	
Управление приводом с панели управления	
Пуск, останов и изменение направления вращения двигателя	
Как установить задание скорости	28
Режим отображения сигналов	29
Выбор текущих сигналов для отображения на дисплее	29
Отображение полного названия текущих сигналов	30
Просмотр и очистка памяти отказов	30
Отображение и сброс активного отказа	3
О памяти отказов	3
Режим параметров	32
Выбор параметра и изменение его значения	
Изменение параметра выбора источника (указателя)	33
Режим функций	. 34
Вызов программы "Мастер запуска", работа с программой и выход из нее	35

Считывание данных из привода в панель управления	. 36
Загрузка данных из панели управления в привод	. 37
Установка контрастности дисплея	
Режим выбора привода	
Выбор привода и изменение его идентификационного номера	
Отображение на дисплее и ввод упакованных логических значений	
Программирование	
Обзор содержания главы	. 41
"Мастер запуска"	. 41
Введение	. 41
Стандартная последовательность задач	. 41
Список заданий и соответствующие параметры привода	. 42
Отображение информации в мастере запуска	
Местное и внешнее управление	
Местное управление	
Внешнее управление	
Установки	
Диагностика	
Блок-схема: Источник команд пуска, останова и направления для	
устройства ВНЕШНИЙ1	. 47
Блок-схема: Источник сигнала задания для устройства ВНЕШНИЙ1	
Типы сигналов задания и их обработка	
Установки	
Диагностика	
Коррекция задания	
Установки	
Пример	
Программируемые аналоговые входы	
Откорректированные значения циклов в стандартной программе управления	
Установки	
Диагностика	
Программируемые аналоговые выходы	
Откорректированные значения циклов в стандартной программе управления	
Установки	
Диагностика	
Программируемые цифровые входы	
Откорректированные значения циклов в стандартной программе управления	
Установки	
Диагностика	
Программируемые релейные выходы	
Откорректированные значения циклов в стандартной программе управления	
Установки	
Диагностика	
Текущие сигналы	
Диагностика	
Идентификация двигателя	
Установки	. 56

Функция поддержки управления при отключении питания	
Автоматический пуск	56
Установки	56
Намагничивание постоянным током	57
Установки	57
Удержание пост.током	57
Установки	57
Торможение магнитным потоком	57
Установки	58
Оптимизация магнитного потока	58
Установки	58
Формы кривой ускорения/замедления	59
Установки	59
Критические скорости	
Установки	
Фиксированные скорости	59
Установки	59
Настройка регулятора скорости	60
Установки	60
Диагностика	61
Характеристики регулятора скорости	61
Характеристики регулятора крутящего момента	61
Скалярное управление	
Установки	62
Компенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме	
скалярного управления	62
Установки	62
Гексагональная конфигурация магнитного поля	63
Установки	
Программируемые функции защиты	63
AI <min< td=""><td>63</td></min<>	63
Установки	63
Потеря панели упр	63
Установки	
Внешний отказ	63
Установки	63
Тепловая защита двигателя	
Тепловая модель двигателя	
Датчик температуры двигателя	64
Установки	64
Защита от опрокидывания (блокировки вала двигателя)	65
Установки	65
Защита от недогрузки	
Установки	65
Отсутсвие фазы двигателя	65
Установки	
Защита от замыкания на землю	66
Установки	66
Отказ в линии связи	
Установки	66

Контроль дополнительных модулей входов/выходов	
Установки	
Неизменяемые функции защиты	
Защита от перенапряжения	
Перенапряжение на шине постоянного тока	
Низкое напряжение на шине постоянного тока	
Температура привода	
Усовершенствованный температурный контроль для приводов ACS800, типоразмерь	ы R7 и
R8	
Установки	
Диагностика	
Короткое замыкание	
Отсутствие фазы напряжения питания	
Температура платы управления	
Превышение предельной частоты	
Внутренняя неисправность	69
Предельные рабочие значения	
Установки	
Предельная мощность	
Автоматический сброс	
Установки	
Контроль	
Установки	
Диагностика	
Блокировка параметров	
Установки	
ПИД-управление процессом	
Блок-схема	
Установки	
Диагностика	
Функция отключения ПИД-управления процессом	
Пример	
Установки	
Диагностика	
Измерение температуры двигателя через стандартные входы/выходы управления	
Установки	
Диагностика	76
Измерение температуры двигателя через дополнительный модуль аналогового	
входов/выходов	
Установки	
Диагностика Диагностика	
Адаптивное программирование с использованием функциональных блоков	
DriveAP	
Управление механическим тормозом	
Пример	
Временная диаграмма	
Функциональная диаграмма состояний	
Установки	
Диагностика	
Использование нескольких приводов в режиме ведущий/ведомый	83

Установки и диагностика	. 83
Шаговый режим	. 84
Резервирование – возможность работы с пониженной мощностью	
Установки	
Диагностика	
Кривая нагрузки, задаваемая пользователем	
Перегрузка	
Установки	
Диагностика	
диагностика	. 00
Прикладные макросы	
Обзор содержания главы	. 89
Общие сведения о макросах	
Замечание относительно внешнего источника питания	
Настройка параметров	
Макрос "Заводские установки"	
Стандартное подключение цепей управления	
Макрос "Ручное/автоматическое управление"	
Стандартное подключение цепей управления	
Макрос "ПИД-регулятор"	
Пример подключения, двухпроводный датчик 24 В= / 420 мА	
Стандартное подключение цепей управления	
Макрос "Управление моментом"	
Стандартное подключение цепей управления	
Макрос "Последовательное управление"	
Диаграмма работы макроса	
Стандартное подключение цепей управления	100
Макросы пользователя	101
Текущие сигналы и параметры	
Обзор содержания главы	
Термины и сокращения	
01 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ	
02 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ	
03 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ	
04 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ	
09 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ	
10 ПУСК/СТОП/НАПРАВ	109
11 ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ	
12 ФИКСИР СКОРОСТИ	
13 АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ	
14 РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ	124
15 АНАЛОГ ВЫХОДЫ	131
16 СИС УПР ВХОДЫ	134
20 ПРЕДЕЛЫ	
21 ПУСК/СТОП	140
22 УСКОР/ЗАМЕДЛ	144

23 УПРАВЛ СКОРОСТЬЮ	147
24 КОНТРОЛЬ MOMEHTA	150
25 КРИТИЧ СКОРОСТИ	150
26 УПР ПОЛЕМ АД ОПТИМ ПОЛЯ АД	
27 ТОРМ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	
30 ФУНКЦ ПРИ АВАРИИ	
31 АВТ ПОВТОР ВКЛЮЧ	
32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ	
33 ИНФОРМЦИЯ	
34 РЕГУЛИР ВЕЛИЧИНА	
35 СБЩ О ТЕМ-РЕ АД	
40 ПИД-РЕГУЛЯТОР	
42 КОНТРОЛЬ ТОРМ	
45 ENERGY OPT	
50 МОД ИМП ДАТЧ	
51 ДАННЫЕ МОДУЛЕЙ СВЯЗИ	
52 CT MODBUS	
60 ВЕДУЩИЙ/ ВЕДОМЫЙ	182
70 СИГН ОПТ КАН	
72 КРИВ.НАГР.ПОЛЬЗ.	
83 УПР АД ПРОГР	
84 АДАП ПРОГР	
85 КОНСТ ПОЛЬЗ	
90 РЕЗ АДР ДАН	
92 О НАБ ДН ВЕД	
95 АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ Последовательная связь	
96 ВНЕШНИЕ АВЫХ	
98 ДОП МОДУЛИ	
99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТКИ	
V-n	
Управление по шине fieldbus	
Обзор содержания главы	211
Общие сведения	211
Резервирование управления по шине Fieldbus	212
Организация связи через интерфейсный модуль Fieldbus	214
Организация связи по стандартной линии связи Modbus	216
Адресация Modbus	
Организация связи через контроллер Advant	218
Параметры управления приводом	220
Интерфейс управления Fieldbus	
Управляющее слово и слово состояния	
Сигналы задания	
Выбор и коррекция величины задания fieldbus	
Обработка задания	
Текущие значения	
Блок-схема: Ввод управляющих данных через интерфейс fieldbus	
(модуль fieldbus типа Rxxx)	229
Блок-схема: выбор текущих значений для интерфейса fieldbus	
(модуль fieldbus типа Rxxx)	230
(-10	

Блок-схема: Ввод управляющих данных через интерфейс	
Fieldbus (модуль Fieldbus типа Rxxx)	231
Блок-схема: выбор текущих значений для интерфейса Fieldbus	
(модуль Fieldbus типа Rxxx)	232
Профили связи	
	233
03.01 ОСНОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ СЛОВО	
03.02 ОСНОВНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ	
Масштабирование задания Fieldbus	238
Общий коммуникационный профиль привода	
Команды привода, поддерживаемые общим коммуникационным профилем привода	
Масштабирование задания Fieldbus	
Коммуникационный профиль CSA 2.8/3.0	
УПРАВЛЯЮЩЕЕ СЛОВО для коммуникационного профиля CSA 2.8/3.0	243
СЛОВО СОСТОЯНИЯ для коммуникационного профиля CSA 2.8/3.0	
Слова состояния, отказа, аварийных сигналов и пределов	
03.03 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ	
03.04 СЛОВО ОГРАНИЧЕНИЙ 1	
03.05 СЛОВО ОШИБКИ 1	
03.06 СЛОВО ОШИБКИ 2	
03.07 СЛОВО СИСТЕМНОЙ ОШИБКИ	
03.08 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 1	
03.09 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 2	
03.13 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ 3	
03.14 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ 4	
03.15 СЛОВО ОШИБКИ 4	
03.16 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 4	
03.17 СЛОВО ОШИБКИ 5	
03.18 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 5	
03.19 СБОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ INT	
03.30 СЛОВО ОГРАНИЧЕНИЙ ТОКА	
03.31 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖД 6	
03.32 СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕГО ВХ./ВЫХ.	
03.33 СЛОВО ОШИБКИ 6	
04.01 ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТР	
04.02 ИНФО ИСТ. ОТКАЗА	
01.0271114071011.0110.07	
_	
Поиск и устранение неисправностей	
Обзор содержания главы	257
Техника безопасности	
Предупреждения и сообщения об отказах	
Сброс сообщения	
Память отказов	
Предупреждения, формируемые приводом	
Предупреждения, формируемые панелью управления	
Сообщения об отказах, формируемые приводом	
COCCECION CO CINCOLA, COPINIO POR DO COMO CONTROL CONT	201

Дополнительный модуль расширения аналоговых входов/выходов

Обзор содержания главы	. 277
Управление скоростью через дополнительный модуль аналоговых	
входов/выходов	. 277
Основные проверки	
Параметры дополнительного модуля расширения аналоговых	
входов/выходов и привода	. 277
Значения параметров: биполярный вход в режиме управления скоростью	
Значения параметров: биполярный вход в режиме "джойстик"	
Дополнительная информация: текущие сигналы и параметры	
Обзор содержания главы	
Термины и сокращения	
Aдреса Fieldbus	
Интерфейсные модули типа Rxxx (RPBA-01, RDNA-01 и т.д.)	
Интерфейсные модули типа Nxxx (NPBA-12, NDNA-02 и т.д.)	
Интерфейсный модуль Profibus NPBA-12:	
Интерфейсный модуль InterBus-S NIBA-01:	
Интерфейсные модули ModbusPlus® NMBP-01 и Modbus NMBA-01:	
Текущие сигналы	
Параметры	. 287
Блок-схемы управления	
Обзор содержания главы	. 297
Схема обработки сигнала задания, лист 1: макросы ЗАВОД УСТ-КИ,	
РУЧНОЕ/АВТ, ПОСЛЕД УПРАВ и РЕГ МОМЕНТА (продолж. на след. стр.)	. 298
(продолжение на следующей странице)	. 300
Схема обработки сигнала задания, лист 2: Все макросы (продолжение	
на следующей странице)	. 302
Обработка сигналов Пуск, Стоп, Разрешение пуска и Блокировка пуска	. 304
Обработка сигналов сброса и включения/отключения	. 304

Индекс

Предисловие к руководству

Обзор содержания главы

В этой главе рассматривается содержание руководства. Также содержится информация о совместимости, безопасности и целевой аудитории.

Совместимость

Данное руководство распространяется на стандартную программу управления версии ASXR7360. См. параметр 33.01 ВЕРСИЯ DTC ПРОГР.

Инструкции по технике безопасности

Соблюдайте все инструкции по технике безопасности из документации к приводу.

- Перед началом установки, ввода в действие и эксплуатации привода обязательно прочитайте полную инструкцию по технике безопасности. Полный перечень правил техники безопасности приведен в начале руководства по эксплуатации.
- Перед изменением стандартных функциональных параметров изучите специальные предупреждения и примечания, относящиеся к программируемым функциям. Эти предупреждения и замечания приведены для каждой функции в данном руководстве в разделе, содержащем описание изменяемых пользователем параметров функции.

Знания, необходимые для чтения руководства

Предполагается, что читатель знаком с основами электротехники, правилами монтажа, электронными элементами и обозначениями на электрических схемах.

Состав

Руководство состоит из следующих глав:

- Запуск и управление через интерфейс ввода/вывода содержит инструкции по настройке прикладной программы, а также по запуску, остановке и изменению скорости вращения двигателя.
- *Панель управления* содержит инструкции по использованию панели управления.
- Программирование содержит описание функций и списки значений параметров, устанавливаемых пользователем, и диагностических сигналов.

- *Прикладные макросы* содержит краткое описание макросов и схемы подключения.
- *Текущие сигналы и параметры* содержит описание текущих сигналов и параметров привода.
- *Управление по шине fieldbus* содержит описание последовательного интерфейса.
- Поиск и устранение неисправностей содержит списки предупреждений и сообщений об ошибках, а также возможные причины их возникновения и способы устранения.
- Дополнительный модуль расширения аналоговых входов/выходов содержит описание интерфейса между приводом и дополнительным модулем расширения аналоговых входов/выходов.
- Дополнительная информация: текущие сигналы и параметры содержит дополнительную информацию о текущих сигналах и параметрах привода.
- *Блок-схемы управления* содержит блок-схемы, связанные с цепью обработки сигнала задания и обработки сигналов Пуск, Стоп, Разрешение пуска и Блокировка пуска.

Вопросы об изделиях и услугах

Все вопросы, касающиеся данного изделия, следует направлять в местное представительство корпорации ABB с указанием кода типа и серийного номера конкретного блока. Перечни товаров, а также сведения о технической поддержке и услугах, предлагаемых корпорацией ABB, можно найти на сайте www.abb.com/drives по ссылке Sales, Support and Service network.

Обучение применению изделий

Сведения относительно обучения применению изделий корпорации ABB можно найти на сайте www.abb.com/drives, выбрав *Training courses*.

Обратная связь по поводу руководств по приводам АВВ

Будем рады получить ваши замечания по нашим руководствам. На сайте www.abb.com/drives выберите Document Library – Manuals feedback form (LV AC drives).

Запуск и управление через интерфейс ввода/вывода

Обзор содержания главы

Эта глава содержит инструкции по

- запуску привода;
- пуску, остановке, изменению направления вращения и скорости двигателя через интерфейс ввода/вывода;
- выполнению идентификационного прогона привода.

Как запустить привод

Предусмотрено два способа запуска (пользователь может выбрать любой изних): выполнение указаний программы "Мастер запуска" и ограниченный запуск. Мастер запуска дает указания пользователю в процессе установки всех необходимых параметров. В случае ограниченного запуска пользователь самостоятельно устанавливает основные параметры, следуя указаниям, которые приведены вданном руководстве. Для выполнения программы запуска следуйте инструкциям, приведенным в разделе.

- Для выполнения ограниченного запуска, следуйте инструкциям, приведенным в разделе Для начала работы необходимо располагать данными, указанными на шильдике (паспортной табличке) двигателя на стр. 15.
- Программа "Мастер запуска" привода (установка всех параметров) Ограниченный запуск привода (установка только базовых параметров) на стр. 17.

Для начала работы необходимо располагать данными, указанными на шильдике (паспортной табличке) двигателя

Для начала работы необходимо иметь данные, приведенные на паспортной табличке двигателя.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



П

К выполнению запуска привода допускаются только квалифицированные электрики.

При выполнении работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, приведенные в соответствующем руководстве.

Проверьте монтаж привода. См. контрольный перечень монтажных работ в соответствующем руководстве по монтажу и эксплуатации.

Убедитесь, что пуск двигателя не связан с какой-либо опасностью. Отсоедините приводимый в движение механизм в случае, если		
 неправильное направление вращения может привести к повреждению подсоединенного оборудования или 		
- в процессе запуска привода необходимо выполнить стандартный идентификационный прогон. (Идентификационный прогон требуется для обеспечения высокой точности управления двигателем.)		
ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ		
Включите сетевое напряжение. На дисплее панели управления сначала отображаются идентификационные данные панели	CDP312 PANEL Vx.xx	
затем идентификационные данные привода	Приводы ACS800 ID HOMEP 1	
затем дисплей переходит в режим отображения текущих сигналов	1 -> 0.0 rpm 0 <u>\(\frac{4}{4}\) ACTOTA 0.00 Hz \(\frac{1}{4}\) TOK 0.00 A \(\frac{1}{4}\) MOWH 0.00 %</u>	
затем на дисплее отображается запрос на выбор языка.	1 -> 0.0 rpm O *** INFORMATION ***	
(Если ни одна из клавиш не нажата в течение нескольких секунд, на дисплей попеременно выводятся значения текущих сигналов и запрос на выбор языка)	Press FUNC to start Language Selection	
Теперь привод готов к выполнению процедуры запуска.	Language Defection	
ВЫБОР ЯЗЫКА		
Нажмите клавишу FUNC.	Выбор языка 1/1 LANGUAGE ? [ENGLISH] ENTER:OK ACT:EXIT	
С помощью клавиш со стрелками s (♠ or ♠) прокрутите список до требуемого языка и нажмите ENTER для подтверждения выбора. (Привод загружает выбранный язык, возвращается в режим отображения текущих сигналов, после чего на дисплей попеременно выводятся значения текущих сигналов и запрос на выполнение программы запуска).	1 -> 0.0 rpm 0 *** ИНФОРМАЦИЯ *** Наж FUNC для старта Параметры мотора	
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ ДВІ	ИГАТЕЛЯ ————————————————————————————————————	
Нажмите FUNC, чтобы начать выполнение программы запуска. (На каждом шаге программы на дисплее отображается информация о функциях клавиш панели управления).	Уст-ка мотора 1/10 ENTER: ОК/продолжение ACT: Выход FUNC: Доп информ	
Для перехода к следующему шагу нажмите ENTER. Следуйте инструкциям, которые отображаются на дисплее.	Motor Setup 2/10 ДАННЫЕ С ШИЛЬДИКА МОТОРА ДОСТУПНЫ? ENTER:Да FUNC:Информ	

Ограниченный запуск привода (установка только базовых параметров)

Для начала работы необходимо располагать данными, указанными на шильдике (паспортной табличке) двигателя.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



П

П

К выполнению запуска привода допускаются только квалифицированные электрики.

При выполнении работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, приведенные в соответствующем руководстве.

- Проверьте монтаж привода. См. контрольный перечень монтажных работ всоответствующем руководстве по монтажу и эксплуатации.
- Убедитесь, что пуск двигателя не связан с какой-либо опасностью. Отсоедините приводимый в движение механизм в случае, если
 - неправильное направление вращения может привести к повреждению подсоединенного оборудования или
 - в процессе запуска привода необходимо выполнить стандартный идентификационный прогон. (Идентификационный прогон требуется для обеспечения высокой точности управления двигателем.)

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Включите сетевое напряжение. На дисплее панели управления сначала отображаются идентификационные данные панели ...

затем идентификационные данные привода ...

затем дисплей переходит в режим отображения текущих сигналов ...

затем на дисплее отображается запрос на выбор языка.

(Если ни одна из клавиш не нажата в течение нескольких секунд, на дисплей попеременно выводятся значения текущих сигналов и запрос на выбор языка).

Нажмите АСТ для удаления запроса на выбор языка.

Теперь привод готов к выполнению процедуры ограниченного запуска.

CDP312 PANEL Vx.xx ACS800 ID HOMEP 1 1 -> 0.0 rpm 0 FREQ 0.00 Hz CURRENT 0.00 A POWER 0.00 % $1 \rightarrow 0.0 \text{ rpm } 0$ *** INFORMATION *** Press FUNC to start Language Selection 1 -> 0.0 rpm 0 FREQ 0.00 Hz CURRENT 0.00 A POWER 0.00 %

РУЧНОЙ ВВОД ПАРАМЕТРОВ ГРУППЫ ЗАПУСКА (группа 99) Выберите язык. Ниже приведено описание общей процедуры П -> 0.0 rpm 99 START-UP DATA установки параметров. 01 LANGUAGE Общий порядок установки параметров: ENGLISH - Нажмите *PAR* для переключения панели управления в режим установки параметров. -> 0.0 rpm - Для перемещения по списку групп параметров служат клавиши с двойными \cap 99 START-UP DATA стрелками (▲ и ▼). 01 LANGUAGE - Для перемещения по списку параметров выбранной группы служат клавиши [ENGLISH] со стрелками (и 🔷). - Для выбора параметра и установки нового значения нажмите **ENTER.** - Для изменения значения выбранного параметра служат клавиши со стрелками (), для быстрого изменения значения – клавиши с двойными стрелками (▲ и ▼). - Для подтверждения нового значения нажмите ENTER (при этом на дисплее исчезают скобки). Выберите прикладной макрос. Описание общей процедуры \rightarrow 0.0 rpm 99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ установки параметров приведено выше. 02 ПРИКЛ МАКРОС В большинстве случаев можно использовать макрос FACTORY. [] Выберите режим управления двигателем. Описание общей 1 -> 0.0 rpm 0 99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ процедуры установки параметров приведено выше. 04 РЕЖИМ УПР АД В большинстве случаев можно использовать режим DTC. Режим управления [DTC] "СКАЛЯРНОЕ" рекомендуется выбрать: - для приводов с несколькими двигателями, когда число двигателей изменяется: - когда номинальный ток двигателя менее 1/6 номинального тока преобразователя; - при испытаниях преобразователя, когда к нему не подключен двигатель. Введите данные, указанные на паспортной табличке двигателя. Примечание. Установите в точности те значения, _ которые указаны на ABB Motors паспортной табличке M2AA 200 MLA 4 3 ~ motor двигателя. Например, IEC 200 M/L 55 привод не будет No Ins.cl. F IP 55 правильно работать, cos φ IA/IN [†]E/s Hz kW r/min A если номинальная 690 Y 50 30 1475 32.5 0.83 скорость вращения 400 D 50 30 1475 56 0.83 Напряжение двигателя равна 660 Y 50 1470 34 0.83 30 50 30 1470 59 380 D 0.83 электросети 1440 об./мин., а для 415 D 50 30 1475 54 0.83 380 B параметра 99.08 NHOM 440 D 60 35 1770 59 0.83 АД установлено значение Cat. no 3GAA 202 001 - ADA 1500 об./мин. 6312/C3 6210/C3 ⊕-IEC 34-1

- номинальное напряжение двигателя

Допустимый диапазон значений: $1/2 \cdot U_N \dots 2 \cdot U_N$ для ACS800. (U_N равно максимальному напряжению в каждом из диапазонов номинальных напряжений: 415 В для приводов 400 В, 500 В для приводов 500 В и 690 В для приводов 600 В).

- номинальный ток двигателя

Допустимый диапазон значений: приблиз. 1/6 · I_{2hd} ... 2 · I_{2hd} для ACS800 (0 ... 2 · I_{2hd} если параметр 99.04 = SCALAR))

- номинальная частота двигателя

Диапазон: 8 ... 300 Гц

- номинальная скорость вращения двигателя

Диапазон: 1 ...18000 об./мин.

- номинальная мощность двигателя

Диапазон: 0 ...9000 кВт

После ввода данных двигателя на дисплей попеременно выводится предупреждение и информация. Переходите к следующему шагу (нажимать кнопки не требуется).

Примечание. Если выбирается стандартный идентификационный прогон (STANDARD ID), то, когда с панели управления поступает команда пуска, тормоз выключается и остается выключенным до тех пор, пока стандартный идентификационный прогон не будет завершен. Если выбирается идентификационное намагничивание (ИДЕНТ НАМАГН), тормоз во время такого идентификационного прогона остается включенным.

```
1 -> 0.0 \text{ rpm}
99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ
05 U HOM AII
[ ]
1 -> 0.0 rpm
99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ
06 І НОМ АД
[ ]
1 -> 0.0 \text{ rpm}
99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ
07 F HOM AЛ
[ ]
1 \rightarrow 0.0 \text{ rpm}
99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ
08 N НОМ АД
[ ]
1 -> 0.0 rpm O
99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ
09 Р НОМ АД
[ ]
    -> 0.0 rpm
ACS800
** ПРЕДУПРЕЖД **
ТР ИД НАМГ
1 L-> 0.0 rpm
** Информация **
Наж зеленую кноп для
Идент намагничивание
```

□ Выберите способ идентификации двигателя.

Значение по умолчанию ИДЕНТ НАМАГН пригодно для большинства приложений и используется в данной процедуре запуска. Пре выборе этого варианта переходите к следующему шагу (нажимать кнопки не требуется).

Идентификационный прогон (СТАНДАРТНЫЙ или УПРОЩЕННЫЙ) требуется выполнять в следующих случаях:

- рабочая скорость большую часть времени близка к нулю и/или
- требуемый крутящий момент превышает номинальный крутящий момент двигателя в широком диапазоне скоростей при отсутствии датчика скорости (т. е. система работает без обратной связи по скорости).

При выборе идентификационного прогона выполните инструкции, приведенные ниже в разделе *Как выполнить идентификационный прогон двигателя* на стр. 23.

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ НАМАГНИЧИВАНИЕ (без выполнения идентификационного прогона)		
	Нажмите клавишу LOC/REM для перехода в режим местного управления (буква L в первой строке дисплея). Для запуска идентификационного намагничивания нажмите кнопку ① . Двигатель намагничивается при нулевой скорости в течение 20 – 60 секунд. На дисплей выводятся три предупреждения:	1 L -> 1242.0 rpm I ** ПРЕДУПРЕЖД ** АД РАБОТАЕТ 1 L-> 0.0 rpm I ** ПРЕДУПРЕЖД ** ИДЕНТ НАМАГН
	Первое предупреждение появляется, когда начинается намагничивание. Второе – в процессе выполнения намагничивания.	1 L-> 0.0 rpm О ** ПРЕДУПРЕЖД ** И П СДЕЛАН
	Третье – после завершения намагничивания.	
	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	
	Проверьте направление вращения двигателя. - Нажмите <i>REF</i> затем с помощью клавиш со стрелками (♠, ♠, ♠ или ♠) увеличьте сигнал задания скорости от нуля до небольшого значения. - Нажмите ♠ для пуска двигателя. - Убедитесь в том, что двигатель вращается в требуемом направлении. - Нажмите ♠ для остановки двигателя. Для изменения направления вращения двигателя: - Отключите напряжение питания привода и подождите 5 мин, пока разрядятся конденсаторы звена постоянного тока. С помощью мультиметра измерьте напряжение между всеми входными шинами (U1, V1 и W1) и землей, чтобы убедиться в том, что конденсаторы действительно разряжены. - Поменяйте местами любые два провода кабеля двигателя на клеммной колодке преобразователя или в соединительной коробке двигателя. - Подайте напряжение питания и повторите проверку, описанную выше.	1 L->[xxx] rpm I ЧАСТОТА XXX Hz ТОК XX A МОЩН XX % прямое вращение обратное вращение
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ И ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ	//ЗАМЕДЛЕНИЯ
	Установите минимальную скорость. Установите максимальную скорость.	1 L-> 0.0 rpm О 20 ПРЕДЕЛЫ 01 MIN СКОРОСТЬ [] 1 L-> 0.0 rpm О 20 ПРЕДЕЛЫ 02 МАХ СКОРОСТЬ

	Установите время ускорения 1. Примечание. Установите также время ускорения 2, если в приложении используются оба значения.	1 L-> 0.0 rpm 0 22 УСКОР/ЗАМЕДЛ 02 ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ 1 []	
	Установите время замедления 1. Примечание. Установите также время замедления 2, если в приложении используются оба значения.	1 L-> 0.0 rpm 0 22 УСКОР/ЗАМЕДЛ 03 ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕН 1 []	
Теперь привод готов к работе.			

Как управлять приводом через интерфейс ввода/вывода

В таблице приведены инструкции по управлению приводом с помощью цифровых и аналоговых входов в случае, когда

- выполнена процедура запуска привода и
- можно использовать установленные по умолчанию (заводские) значения параметров.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ			
Убедитесь в том, что активен макрос заводских установок.	См. раздел 99.02.		
Если требуется изменять направление вращения двигателя, установите значение ВПЕРЕД,НАЗАД для параметра 10.03.			
Убедитесь в том, что цепи управления подсоединены в соответствии со схемой для заводского макроса.	См. главу Прикладные макросы.		
Установите привод в режим внешнего управления. Для переключения режима управления (местное/внешнее) служит клавиша <i>LOC/REM</i> .	В режиме внешнего управления в первой строке дисплея отсутствует буква L.		
ПУСК И УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ДВИ	ПГАТЕЛЯ		
Запустите двигатель, подав сигнал на цифровой вход ЦВХ 1.	1 -> 0.0 rpm I <u>Ч</u> АСТОТА 0.00 Hz ТОК 0.00 A МОЩН 0.00 %		
Регулировка скорости осуществляется путем изменения напряжения на аналоговом входе AI1.	1 -> 500.0 rpm I <u>Ч</u> АСТОТА 16.66 Hz ТОК 12.66 A МОЩН 8.33 %		
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ			
Прямое направление вращения: снимите сигнал с цифрового входа DI2.	1 -> 500.0 rpm I <u>Ч</u> АСТОТА 16.66 Hz ТОК 12.66 A МОЩН 8.33 %		
Обратное направление вращения: подайте сигнал на цифровой вход DI2.	1 <- 500.0 rpm I <u>Ч</u> АСТОТА 16.66 Hz ТОК 12.66 A МОЩН 8.33 %		
ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ			
Снимите напряжение с цифрового входа DI1.	1 -> 500.0 rpm O <u>Ч</u> АСТОТА 0.00 Hz ТОК 0.00 A МОЩН 0.00 %		

Как выполнить идентификационный прогон двигателя

При первом запуске привода автоматически выполняется идентификационное намагничивание двигателя. Для большинства приложений отдельный идентификационный прогон не требуется. Идентификационный прогон (стандартный или упрощённый) требуется выполнять в следующих случаях:

- рабочая скорость близка к нулю и/или
- требуемый крутящий момент превышает номинальный крутящий момент двигателя в широком диапазоне скоростей при отсутствии датчика скорости (т. е. система работает без обратной связи по скорости).

Упрощенный идентификационный прогон выполняется вместо стандартного в случае, когда отсоединение двигателя от механической нагрузки невозможно.

Примечание. Если выбирается стандартный идентификационный прогон (STANDARD ID), то, когда с панели управления поступает команда пуска, тормоз выключается и остается выключенным до тех пор, пока стандартный идентификационный прогон не будет завершен. Если выбирается идентификационное намагничивание (ИДЕНТ НАМАГН), тормоз во время такого идентификационного прогона остается включенным.

Идентификационный прогон

Примечание. Если перед выполнением идентификационного прогона были изменены значения параметров групп 10 – 98, новые значения должны удовлетворять следующим условиям:

- 20.01 MIN СКОРОСТЬ ≤ 0 об./мин.
- 20.02 МАХ СКОРОСТЬ > 80% от номинальной скорости двигателя
- 20.03 MAX TOK ≥ 100% · I_{bd}
- 20.04 MAX MOMEHT > 50%
- Панель управления должна находиться в режиме местного управления (символ L в строке состояния). Для переключения режима управления служит клавиша LOC/REM.
- Установите СТАНДАРТНЫЙ или УПРОЩЕННЫЙ вариант идентификационного прогона.

1 L ->1242.0 rpm О
99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ
10 ИД-ПУСК АД
[СТАНДАРТНЫЙ]

• Для проверки выбранного режима нажмите **ENTER**. На дисплее появится следующее сообщение:

```
1 L ->1242.0 rpm O
ACS800
** ПРЕДУПРЕЖД **
ВЫБ ИД ПРОГР
```

• Для запуска идентификационного прогона нажмите кнопку . Сигналы блокировки пуска (цифровой вход DI_IL) и разрешения работы (параметр 16.01 РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ) должны быть активными.

Предупреждение после

идентификационного прогона	идентификационного прогона	успешного завершения идентификационного прогона		
1 L -> 1242.0 rpm I	1 L -> 1242.0 rpm I	1 L -> 1242.0 rpm I		
ACS800	ACS800	ACS800		
** ПРЕДУПРЕЖД **	** ПРЕДУПРЕЖД **	** ПРЕДУПРЕЖД **		
ДВИГ ЗАПУСК	ИД ПРОГОН	И П СДЕЛАН		

Предупреждение во время

выполнения

Во время идентификационного прогона не рекомендуется нажимать какиелибо клавиши, однако существуют исключения:

- Идентификационный прогон можно прекратить в любой момент, нажав клавишу 🔘 на панели управления.
- После запуска (клавишей ℚ) идентификационного прогона можно контролировать текущие сигналы; для этого нажмите *ACT*, затем клавишу с двойной стрелкой (♠).

Предупреждение при запуске


Панель управления

Обзор содержания главы

В этой главе рассматривается работа с панелью управления CDP312R.

Со всеми приводами серии ACS800 используется одна и та же панель управления, поэтому приведенные ниже инструкции относятся к приводам ACS800 всех типов. Приведенные примеры дисплеев базируются на стандартной панели управления, дисплеи для других прикладных программ могут иметь небольшие отличия.

Обзор панели управления

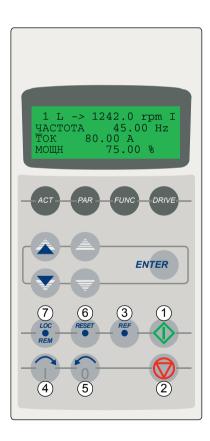

Жидкокристаллический дисплей содержит 4 строки по 20 символов в каждой.

Выбор языка дисплея осуществляется при начальном запуске (параметр 99.01).

Панель управления может работать в одном из четырех режимов:

- Режим отображения сигналов (клавиша АСТ)
- Режим параметров (клавиша PAR)
- Режим функций (клавиша FUNC)
- Режим выбора привода (клавиша DRIVE)

Назначение клавиш со стрелками, клавиш с двойными стрелками и клавиши ENTER зависит от режима работы панели управления.


Для управления приводом предназначены следующие клавиши:

Nº	Назначение
1	Включение
2	Выключение
3	Установка величины задания
4	Прямое направление вращения
5	Обратное направление вращения
6	Сброс отказа
7	Переключение режима управления – местное/дистанционное (внешнее)


Клавиши выбора режима работы и отображение информации на панели управления


На рисунке показаны клавиши выбора режима работы, основные операции и информация, которая выводится на дисплей панели управления в различных режимах.


Режим отображения сигналов



Режим параметров



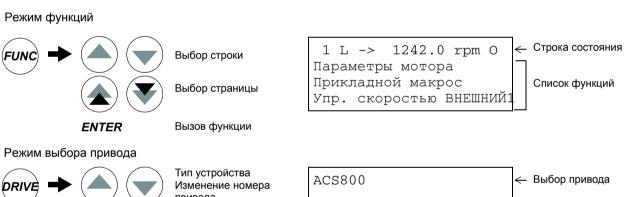



Строка состояния

На рисунке показано назначение полей в строке состояния.



Управление приводом с панели управления

Панель управления позволяет выполнять следующие задачи управления приводом:

- пуск, останов и изменение направления вращения двигателя;
- установка задания скорости или крутящего момента;
- установка задания процесса (при использовании функции ПИД управления процессом);
- сброс сообщений об отказах и предупреждений;
- переключение режима управления (местное/внешнее).

Панель можно использовать для управления приводом, когда привод находится в режиме местного управления, а на дисплее отображается строка состояния.

Пуск, останов и изменение направления вращения двигателя

Опера- ция	Действие	Клавиша	Отображаемая величина
1.	Отображение строки состояния.	ACT PAR	1 ->1242.0 rpm I ЧАСТОТА 45.00 Hz ТОК 80.00 A МОЩН 75.00 %
2.	Переключение в режим местного управления. (Только в том случае, если привод не находится в режиме местного управления, т. е. в первой строке дисплея отсутствует буква L.)	LOC	1 L ->1242.0 rpm I <u>4</u> ACTOTA 45.00 Hz TOK 80.00 A MOЩH 75.00 %
3.	Остановка.		1 L ->1242.0 rpm O <u>U</u> ACTOTA 45.00 Hz TOK 80.00 A MOЩH 75.00 %
4.	Пуск.	•	1 L ->1242.0 rpm I <u>HACTOTA</u> 45.00 Hz TOK 80.00 A MOЩH 75.00 %
5.	Выбор обратного направления вращения.	(6)	1 L <-1242.0 rpm I <u>HACTOTA</u> 45.00 Hz TOK 80.00 A MOЩH 75.00 %
6.	Выбор прямого направления вращения.		1 L ->1242.0 rpm I <u> </u>

Как установить задание скорости

Опера- ция	Действие	Клавиша	Отображаемая величина
1.	Отображение строки состояния.	ACT PAR	1 ->1242.0 rpm I <u> </u>
2.	Переключение в режим местного управления. (Только в том случае, если привод не находится в режиме местного управления, т. е. в первой строке дисплея отсутствует буква L.)	LOC REM	1 L ->1242.0 rpm I <u> 4ACTOTA</u> 45.00 Hz TOK 80.00 A MOЩH 75.00 %
3.	Вызов функции установки задания.	(REF	1 L ->[1242.0 rpm]I <u>U</u> ACTOTA 45.00 Hz TOK 80.00 A MOЩH 75.00 %
4.	Изменение задания. (медленное изменение) (быстрое изменение)		1 L ->[1325.0 rpm]I <u> </u>
5.	Сохранение задания. (Значение сохраняется в постоянной памяти и автоматически восстанавливается при выключении и повторном включении питания.)	ENTER	1 L ->1325.0 rpm I <u>UACTOTA</u> 45.00 Hz TOK 80.00 A MOЩH 75.00 %

Режим отображения сигналов

В режиме отображения сигналов предусмотрены следующие операции:

- одновременное отображение на дисплее трех текущих сигналов;
- выбор текущих сигналов для отображения на дисплее;
- просмотр памяти отказов;
- очистка памяти отказов.

Панель переключается в режим отображения сигналов при нажатии клавиши **АСТ**, а также в том случае, если ни одна из клавиш не нажата в течение одной минуты.

Выбор текущих сигналов для отображения на дисплее

Опера- ция	Действие	Нажмите кнопку	Отображаемая величина
1.	Переход в режим отображения сигналов.	ACT	1 L ->1242.0 rpm I <u>U</u> ACTOTA 45.00 Hz TOK 80.00 A MOЩH 75.00 %
2.	Выбор строки (на выбранной строке появляется мигающий курсор).		1 L ->1242.0 rpm I
3.	Вызов функции выбора сигнала.	ENTER	1 L ->1242.0 rpm I 1 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ 04 ТОК 80.00 A
4.	Выбор текущего сигнала. Изменение группы текущих сигналов.	♠♦	1 L ->1242.0 rpm I 1 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ 05 МОМЕНТ 70.00 %
5.a	Подтверждение выбора и возврат в режим отображения сигналов.	ENTER	1 L ->1242.0 rpm I ЧАСТОТА 45.00 Hz <u>М</u> ОМЕНТ 70.00 % МОЩН 75.00 %
5.b	Отмена выбора и восстановление исходного состояния.	ACT PAR	1 L ->1242.0 rpm I 4ACTOTA 45.00 Hz TOK 80.00 A
	Панель переключается в выбранный режим.	FUNC DRIVE	МОЩН 75.00 %

Отображение полного названия текущих сигналов

Опера- ция	Действие	Нажмите кнопку	Отображаемая величина
1.	Отображение полного названия трех текущих сигналов.	Удерживать АСТ	1 L ->1242.0 rpm I <u>U</u> ACTOTA TOK МОЩНОСТЬ
2.	Возврат в режим отображения сигналов.	Отпустить	1 L ->1242.0 rpm I <u>Ч</u> АСТОТА 45.00 Hz ТОК 80.00 A МОЩН 75.00 %

Просмотр и очистка памяти отказов

Примечание. Очистка памяти отказов невозможна при наличии активного отказа или предупреждения.

Опера- ция	Действие	Нажмите кнопку	Отображаемая величина
1.	Переход в режим отображения сигналов.	ACT	1 L ->1242.0 rpm I <u>U</u> ACTOTA 45.00 Hz TOK 80.00 A MOЩH 75.00 %
2.	Переход в режим отображения памяти отказов.		1 L ->1242.0 rpm I 1 ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА +ПОВЫШ ТОК 6451 H 21 MIN 23 S
3.	Выбор предыдущего (вверх) или следующего (вниз) отказа/предупреждения.		1 L ->1242.0 rpm I 2 ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА +ПОВЫШ U 1121 H 1 MIN 23 S
	Очистка памяти отказов.	(RESET)	1 L ->1242.0 rpm I 2 ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА Н MIN S
4.	Возврат в режим отображения сигналов.		1 L ->1242.0 rpm I <u>U</u> ACTOTA 45.00 Hz TOK 80.00 A MOЩH 75.00 %

Отображение и сброс активного отказа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае, когда выбран внешний источник команды пуска, и эта команда активна, привод запустит двигатель сразу же после сброса отказа. Если причина отказа не устранена, защита привода сработает повторно.

Опера- ция	Действие	Клавиша	Отображаемая величина
1.	Отображение активного отказа.	ACT	1 L -> 1242.0 rpm ACS800 ** АВАРИЯ ** TEM-PA ACS800
2.	Сброс отказа.	RESET	1 L -> 1242.0 rpm O <u>H</u> ACTOTA 45.00 Hz TOK 80.00 A MOЩH 75.00 %

О памяти отказов

В памяти отказов сохраняется информация о последних событиях (отказах, предупреждениях и операциях сброса), имевших место в приводе. В таблице перечислены события, которые помещаются в память отказов.



Событие	Информация на дисплее
В приводе обнаружен отказ, сформировано сообщение об	Последовательный номер события и текст "ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА".
отказе	Название отказа и знак "+" перед названием.
	Общее время наработки.
Сброс отказа пользователем	Последовательный номер события и текст "ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА".
	Текст "-СБРОС ОШИБОК".
	Общее время наработки.
В приводе сформировано предупреждение.	Последовательный номер события и текст "ПОСЛ ПРЕДУПРЕЖ".
	Название предупреждения и знак "+" перед названием.
	Общее время наработки.
Сброс предупреждения приводом	Последовательный номер события и текст "ПОСЛ ПРЕДУПРЕЖ".
	Название предупреждения и знак "-" перед названием.
	Общее время наработки.

Режим параметров

В режиме параметров предусмотрены следующие операции:

- просмотр значений параметров;
- изменение значений параметров.

Панель переключается в режим параметров при нажатии клавиши *PAR*.

Выбор параметра и изменение его значения

Опера- ция	Действие	Нажмите кнопку	Отображаемая величина
1.	Переход в режим параметров.	PAR	1 L -> 1242.0 rpm O 10 ПУСК/СТОП/НАПРАВ 01 ВНЕШ1 ПУСК/СТОП/Н ЦВХ 1,2
2.	Выбор группы параметров.		1 L -> 1242.0 rpm 0 11 ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ 01 ТИП ЗАД КЛАВИАТУР ЗАД1 (ОБ/МИН)
3.	Выбор параметра в текущей группе.		1 L -> 1242.0 rpm 0 11 ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ 03 ИСТОЧН ВНЕШ ЗАД 1 ABX 1
4.	Вызов функции изменения значения параметра.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm 0 11 ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ 03 ИСТОЧН ВНЕШ ЗАД 1 [ABX 1]
5.	Изменение значения параметра (медленное изменение цифровых значений и текста) - (быстрое изменение только цифровых значений)		1 L -> 1242.0 rpm 0 11 ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ 03 ИСТОЧН ВНЕШ ЗАД 1 [ABX 2]
6a.	Сохранение нового значения.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm 0 11 ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ 03 ИСТОЧН ВНЕШ ЗАД 1 ABX 2
6b.	Для отмены операции и восстановления исходного значения нажмите одну из клавиш выбора режима. Панель переключается в выбранный режим.	ACT PAR FUNC DRIVE	1 L -> 1242.0 rpm 0 11 ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ 03 ИСТОЧН ВНЕШ ЗАД 1 ABX 1

Изменение параметра выбора источника (указателя)

Большая часть параметров определяет значения, используемые непосредственно в прикладной программе привода. Исключением являются параметры выбора источника (указатели), которые указывают на значение другого параметра. Последовательность установки этих параметров несколько отличается от последовательности установки остальных параметров.

Опера- ция	Действие	Клавиша	Отображаемая величина
1.	В предыдущей таблице приведены инструкции по: - переходу в режим параметров - выбору группы параметров и параметра в группе - переходу в режим изменения значения параметра.	PAR PAR ENTER	1 L -> 1242.0 rpm О 84 АДАП ПРОГР 06 ВХОД 1 [±000.000.00]
2.	Перемещение между полями инверсии, группы, индекса и бита. 1)	(A)	1 L ->1242.0 rpm O 84 АДАП ПРОГР 06 ВХОД1 [±000.000.00]
3.	Изменение значения поля.		1 L ->1242.0 rpm O 84 АДАП ПРОГР 06 ВХОД1 [±000.018.00]
4.	Подтверждения значения.	ENTER	



Поле инверсии – изменение знака значения для выбранного параметра. Плюс (+) – без инверсии, минус (-) – инверсия.

Поле бита – выбор номера бита (только для параметров, значения которых представлены упакованными логическими значениями).

Поле индекса – выбор номера параметра.

Поле группы – выбор группы параметров.

Примечание. Параметр выбора источника можно также использовать для задания постоянного значения (константы). Для этого:

- Выберите значение "C" в поле инверсии. Формат строки изменится остальная часть строки теперь представляет поле константы.
- Введите значение константы в поле константы.
- Нажмите ENTER для подтверждения операции.

Режим функций

В режиме функций предусмотрены следующие операции:

- выполнение программы настройки параметров привода (мастера запуска);
- считывание значений параметров привода и данных двигателя из привода в панель управления;
- загрузка значений параметров (группы 1 ... 97) из панели управления в привод; ¹⁾
- настройка уровня контрастности дисплея.

Панель переключается в режим функций при нажатии клавиши *FUNC*.

¹⁾ Группы параметров 98 и 99, а также результаты идентификационного прогона двигателя по умолчанию не загружаются. Это ограничение препятствует загрузке неверных данных двигателя. Однако в специальных случаях возможна загрузка всех данных. Более подробную информацию можно получить у местного представителя ABB.

Вызов программы "Мастер запуска", работа с программой и выход из нее

В таблице приведена информация о назначении клавиш панели при работе с мастером запуска. В качестве примера рассматривается задача установки параметров двигателя из мастера запуска.

В скалярном режиме и при включенной блокировке параметров программа запуска недоступна. (99.04 РЕЖИМ УПР АД = СКАЛЯРНОЕ или 16.02 БЛОКИР ПАРАМ = ЗАКР или 16.10 ПРОГ ЗАПУСКА = ВЫКЛ)

Опера- ция	Действие	Клавиша	Отображаемая величина
1.	Переход в режим функций.	FUNC	1 L -> 1242.0 rpm О Параметры мотора Прикладной макрос Упр. скоростью ВНЕШНИЙ1
2.	Выбор задания или функции из списка (выбранную функцию указывает мигающий курсор). Клавиши с двойной стрелкой: отображение другой страницы списка заданий/функций.		1 L -> 1242.0 rpm О Параметры мотора Прикладной макрос Упр скоростью ВНЕШНИЙ1
3.	Вызов задания.	ENTER	Уст - ка мотора 1/10 ENTER: ОК/продолжение ACT: Выход FUNC: Доп информ
4.	Подтверждение выбора и продолжение.	ENTER	Уст - ка мотора 2/10 ДАННЫЕ С ШИЛЬДИКА МОТОРА ДОСТУПНЫ? ENTER:Да FUNC:Информ
5.	Подтверждение выбора и продолжение.	ENTER	Уст - ка мотора 3/10 MOTOR NOM VOLTAGE? [0 V] ENTER:OK RESET:Назад
6.	а. Изменение значения выбранного параметра привода.		Уст - ка мотора 3/10 MOTOR NOM VOLTAGE? [415 V] ENTER:OK RESET:Назад
	b. Запрос информации о требуемом значении. (Просмотр справочной информации и возврат к выполнению задания).	FUNC FUNC, ACT	INFO P99.05 Установить, как дано на шильдике.
7.	а. Подтверждение значения и переход к следующему шагу.	ENTER	Уст - ка мотора 4/10 MOTOR NOM CURRENT? [0.0 A] ENTER:OK RESET:Назад

Опера- ция	Действие	Клавиша	Отображаемая величина
	b. Отмена изменений и возврат к предыдущему шагу.	RESET	Уст - ка мотора 3/10 MOTOR NOM VOLTAGE? [415 V] ENTER:OK RESET:Назад
8.	Отмена изменений и выход. Примечание. 1 х АСТ – возврат к первому экрану задания.	2 x ACT	1 L -> 0.0 rpm O

Считывание данных из привода в панель управления

Примечание.

- Выполните считывание данных перед их загрузкой.
- Убедитесь в том, что привод, в который будет выполняться загрузка данных, имеет то же самое программное обеспечение (например, стандартную прикладную программу).
- Перед отсоединением панели от привода панель должна находиться в режиме дистанционного управления (клавиша LOC/REM).
- Остановите привод перед загрузкой данных.

Перед считыванием данных выполните перечисленные ниже операции в каждом из приводов.

- Установите параметры двигателя.
- Установите связь с дополнительным оборудованием (группа параметров 98 ДОП МОДУЛИ).

Перед считыванием данных выполните перечисленные ниже операции в приводе, из которого будут считываться данные.

- Установите необходимые значения параметров в группах от 10 до 97.
- Выполните считывание данных (см. ниже).

Опера- ция	Действие	Клавиша	Отображаемая величина
1.	Перейдите в режим функций.	FUNC	1 L -> 1242.0 rpm О <u>П</u> араметры мотора Прикладной макрос Упр. скоростью ВНЕШНИЙ1
2.	Откройте страницу, содержащую функции считывания, загрузки и установки контрастности.	•	1 L -> 1242.0 rpm О ЭАГР ИЭ ПРИВ <=<= ЗАГР В ПРИВ =>=> КОНТРАСТ 4

Опера- ция	Действие	Клавиша	Отображаемая величина
3.	Выберите функцию считывания данных (выбранную функцию указывает мигающий курсор).		1 L -> 1242.0 rpm 0 ЭАГР ИЭ ПРИВ <=<= ЗАГР В ПРИВ =>=> КОНТРАСТ 4
4.	Откройте функцию считывания данных.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm О ЗАГР ИЗ ПРИВ <=<=
5.	Переключите панель в режим внешнего управления. (В первой строке дисплея отсутствует буква L.)	LOC	1 -> 1242.0 rpm 0 ЭАГР ИЭ ПРИВ <=<= ЗАГР В ПРИВ =>=> КОНТРАСТ 4
6.	Отсоедините панель и подсоедините ее к приводу, в который требуется загрузить данные.		

Загрузка данных из панели управления в привод

Ознакомьтесь с примечаниями в разделе Считывание данных из привода в панель управления на стр. 36.

Опера- ция	Действие	Клавиша	Отображаемая величина
1.	Подсоедините к приводу панель, содержащую считанные данные.		
2.	Убедитесь в том, что преобразователь находится в режиме местного управления (в первой строке дисплея отображается буква L). Если необходимо, нажмите клавишу LOC/REM для перехода в режим местного управления.	(LOC REM	1 L ->1242.0 rpm I <u>Ч</u> АСТОТА 45.00 Hz ТОК 80.00 A МОЩН 75.00 %
3.	Перейдите в режим функций.	FUNC	1 L -> 1242.0 rpm О Параметры мотора Прикладной макрос Упр. скоростью ВНЕШНИЙ1
4.	Откройте страницу, содержащую функции считывания, загрузки и установки контрастности.	•	1 L -> 1242.0 rpm O ЭАГР ИЭ ПРИВ <=<= ЗАГР В ПРИВ =>=> КОНТРАСТ 4
5.	Выберите функцию загрузки данных (выбранную функцию указывает мигающий курсор).		1 L -> 1242.0 rpm O ЗАГР ИЗ ПРИВ <=<= <u>Э</u> АГР В ПРИВ =>=> КОНТРАСТ 4
6.	Выполните загрузку данных.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm O ЗАГР В ПРИВ =>=>

Установка контрастности дисплея

Опера- ция	Действие	Клавиша	Отображаемая величина
1.	Перейдите в режим функций.	FUNC	1 L -> 1242.0 rpm 0 Параметры мотора Прикладной макрос Упр. скоростью ВНЕШНИЙ1
2.	Откройте страницу, содержащую функции считывания, загрузки и установки контрастности.		1 L -> 1242.0 rpm O <u>Э</u> АГР ИЭ ПРИВ <=<= ЗАГР В ПРИВ =>=> КОНТРАСТ 4
3.	Выберите функцию (на выбранную функцию указывает мигающий курсор).		1 L -> 1242.0 rpm О ЗАГР ИЗ ПРИВ <=<= ЗАГР В ПРИВ =>=> КОНТРАСТ 4
4.	Откройте функцию установки контрастности.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm O KOHTPACT [4]
5.	Установите требуемый уровень контрастности.		1 L -> 1242.0 rpm KOHTPACT [6]
6.a	Подтвердите выбранное значение.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm О ЗАГР ИЗ ПРИВ <=<= ЗАГР В ПРИВ =>=> КОНТРАСТ 6
6.b	Для отмены операции и восстановления исходного значения нажмите одну из клавиш выбора режима.	ACT PAR	1 L ->1242.0 rpm I <u> </u>
	Панель переключается в выбранный режим.	FUNC DRIVE	МОЩН 75.00 %

Режим выбора привода

Предоставляемые режимом выбора привода возможности, при обычной эксплуатации не требуются — этот режим зарезервирован для приложений, в которых несколько приводов подключены к одной линии связи панели управления. (Дополнительная информация приведена в *Руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию модуля шинного интерфейса NBCI*, код английской версии [3AFY58919748].)

В режиме выбора привода предусмотрены следующие операции:

- выбор привода для обмена данными по линии связи панели управления;
- изменение идентификационного номера привода, подключенного к линии связи панели управления;
- просмотр состояния приводов, подключенных к линии связи панели управления.

Панель переключается в режим выбора привода при нажатии клавиши **DRIVE**.

Каждое подключенное к линии устройство должно иметь уникальный идентификационный номер (ID). По умолчанию номер привода установлен равным 1.

Примечание. Идентификационный номер привода, установленный по умолчанию, следует менять только в том случае, если к линии связи подключается более одного устройства.


Выбор привода и изменение его идентификационного номера

Опера- ция	Действие	Нажмите кнопку	Отображаемая величина
1.	Переход в режим выбора привода.	DRIVE	ACS800 ASAAA5000 xxxxxx ID HOMEP 1
2.	Выбор следующего привода/экрана. Для изменения идентификационного номера станции, нажмите клавишу <i>ENTER</i> (на дисплее вокруг номера появятся скобки) и затем установите требуемый номер с помощью клавиш со стрелкой. Нажмите <i>ENTER</i> для подтверждения нового значения. Для того чтобы новый номер вступил в силу, необходимо выключить питание привода. Вслед за последней станцией на дисплей выводятся символы состояния всех подключенных к линии связи устройств. Если все станции не помещаются на дисплее, для просмотра остальных нажмите клавишу с двойной стрелкой вверх.		АСS800 ASAAA5000 XXXXXX ID HOMEP 1 17 Символы состояния: 7 = привод остановлен, вращение вперед 7 = привод работает, вращение назад F = отказ
3.	Для подключения к последнему выбранному приводу и перехода в другой режим нажмите одну из клавиш выбора режима. Панель переключается в выбранный режим.	ACT PAR	1 L ->1242.0 rpm I <u>Ч</u> АСТОТА 45.00 Hz ТОК 80.00 A МОЩН 75.00 %

Отображение на дисплее и ввод упакованных логических значений

Некоторые текущие сигналы и параметры представляются упакованными логическими значениями; это значит, что каждый бит имеет определенное назначение (описание дается при рассмотрении соответствующих сигналов и параметров). Упакованные логические значения отображаются на дисплее и вводятся в шестнадцатеричном формате.

В приведенном ниже примере биты 1, 3 и 4 упакованного логического значения установлены:



Программирование

Обзор содержания главы

Эта глава содержит описание функций программирования. Для каждой функции приведен список параметров, устанавливаемых пользователем, текущих сигналов, а также сообщений об отказах и предупреждений.

"Мастер запуска"

Введение

Мастер запуска дает указания пользователю, помогая вводить требуемые данные (значения параметров) привода. Мастер также проверяет правильность введенных данных (т. е. значения параметров находятся в пределах диапазона допустимых значений). При первом запуске пользователю автоматически предлагается выполнить первое задание программы — выбор языка.

Мастер запуска состоит из заданий. Пользователь может выбирать задания либо по очереди (в последовательности, предлагаемой программой), либо в произвольном порядке. Кроме того, пользователь может установить параметры обычным способом, без использования мастера запуска.

Инструкции по активизации мастера запуска, работе с программой и выходу из нее приведены в главе *Панель управления*.

Стандартная последовательность задач

Программа запуска определяет необходимую последовательность задач в зависимости от выбранного пользователем приложения (параметр 99.02). Стандартные задачи для различных приложений перечислены в таблице ниже.

Выбор приложения	Стандартные задачи
ЗАВОД УСТ-КИ, ПОСЛЕД УПРАВ	Выбор языка, Параметры двигателя, Приложение, Выбор модулей, Упр. скоростью ВНЕШНИЙ1, Старт/Стоп, Защита устройства, Выходные сигналы
РУЧНОЕ/АВТ	Выбор языка, Параметры двигателя, Приложение, Выбор модулей, Упр. скоростью ВНЕШНИЙ2, Старт/Стоп, Упр. скоростью 1, Защита, Выходные сигналы
КОНТРОЛЬ МОМЕНТА	Выбор языка, Параметры двигателя, Приложение, Выбор модулей, Упр. крутящим моментом, Старт/Стоп, Упр. скоростью ВНЕШНИЙ1, Защита устройства, Выходные сигналы
ПИД-РЕГУЛИР	Выбор языка, Параметры двигателя, Приложение, Выбор модулей, ПИД управление, Старт/Стоп, Упр скоростью ВНЕШНИЙ1, Защита устройства, Выходные сигналы

Список заданий и соответствующие параметры привода

Название	Описание	Устанавливаемые параметры
Выбор языка	Выбирает язык	99.01
Установка параметров	Установка значений параметров двигателя	99.05, 99.06, 99.09, 99.07, 99.08, 99.04
двигателя	Выполнение процедуры идентификации двигателя. (Если предельные значения скорости выходят за допустимый диапазон: (Установка предельных значений).	99.10 (20.8, 20.07)
Приложение	Выбор прикладного макроса	99.02, связанные с макросом параметры
Выбор модулей	Активизация дополнительных модулей	Группы 98, 35, 52
Упр. скоростью	Выбор источника задания скорости	11.03
ВНЕШНИЙ1	(Если используется ABX1: установка пределов, масштаба, инверсии сигналов на аналоговом входе ABX1)	(13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 30.01)
	Установка предельных значений задания	11.04, 11.05
	Установка предельных значений скорости (частоты)	20.02, 20.01, (20.08, 20.07)
	Установка времени ускорения/замедления	22.02, 22.03
	(Установка параметров тормозного прерывателя, если прерыватель выбран параметром 27.01)	(Группы 27, 20.05, 14.01)
	(Если для параметра 99.02 не выбрано ПОСЛЕД УПРАВ, установка значений постоянной скорости)	(Группа 12)
Упр скоростью	Выбор источника для сигнала задания скорости	11.06
ВНЕШНИЙ2	(Если используется вход ABX 1, установка пределов, масштаба и инверсии для аналогового входа ABX 1)	(13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 30.01)
	Установка предельных значений задания	11.08, 11.07
Управление	Выбор источника задания крутящего момента	11.06
крутящим моментом	(Если используется вход ABX 1, установка пределов, масштаба и инверсии для аналогового входа ABX 1)	(13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 30.01)
	Установка предельных значений задания	11.08, 11.07
	Установка времени нарастания и спада момента	24.01, 24.02
ПИД управление	Выбор источника задания регулируемой величины	11.06
	(Если используется АВХ1: установка пределов, масштаба, инверсии сигналов на аналоговом входе АВХ1)	(13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 30.01)
	Установка предельных значений задания	11.08, 11.07
	Установка предельных значений скорости (задания)	20.02, 20.01 (20.08, 20.07)
	Установка источника и предельных значений регулируемой величины	40.07, 40.09, 40.10
Управл. Пуском/Стопом	Выбор источника для сигналов пуска и останова для двух внешних устройств управления (ВНЕШНИЙ 1 и ВНЕШНИЙ 2)	10.01, 10.02
	Выбор ВНЕШНИЙ 1 или ВНЕШНИЙ 2	11.02
	Определение режима управления направлением вращения	10.03
	Задание режимов пуска и останова	21.01, 21.02, 21.03
	Выбор способа использования сигнала РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА	16.01, 21.07
	Установка времени ускорения/замедления для функции РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА	22.07

Название	Описание	Устанавливаемые параметры
Защита устройства	Установка предельных значений крутящего момента и тока	20.03, 20.04
Выходные сигналы	Выбор сигналов, которые выводятся на релейные выходы РВЫХ 1, РВЫХ 2, РВЫХ 3 и дополнительные релейные выходы (если установлены)	Группа 14
	Выбор сигналов, которые выводятся на аналоговые выходы ABЫX1, ABЫX2 и дополнительные аналоговые выходы (если установлены). Установка минимального и максимального уровня, а также масштаба и инверсии.	15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, (группа 96)

Отображение информации в мастере запуска

В программе мастера запуска используются два вида экранов: основные экраны и информационные экраны. На основных экранах пользователю предлагается ввести данные или ответить на вопрос. Каждому шагу мастера запуска соответствует основной экран. На информационных экранах отображается справочный текст к основным экранам. На рисунке показаны типичные примеры двух экранов и даны необходимые пояснения относительно содержимого.



Местное и внешнее управление

Команды пуска, останова и направления вращения, а также сигналы задания могут поступать в привод с панели управления или через цифровые и аналоговые входы. Дополнительный интерфейсный модуль fieldbus позволяет управлять приводом по открытой линии связи fieldbus. Для управления

Местное управление

Приводы АСS800

Внешнее управление

Стандартные входы/выходы

интерфейсный модуль fieldbus adapter

RTAC/RDIO/RAIO Гнездо 1 или гнездо 2

CH0

CH₁

(DDCS)

(DDCS)

Интерфейсный модуль Fieldbus

RTAC/RDIO/RAIO

модуль

типа Nxxx

или

Блок ввода/вывода

AIMA-01 модуль

Контроллер Advant (например AC 80, AC 800M)

модуль модуль RDCO

модуль

приводом можно также использовать персональный компьютер с программой DriveWindow..

Местное управление

CH3

(DDCS)

DriveWindow

Команды управления подаются с клавиатуры панели управления, когда привод находится в режиме местного управления. Надпись L на дисплее панели показывает, что привод находится в режиме местного управления.

В режиме местного управления команды панели управления всегда имеют приоритет над внешними сигналами управления.

Внешнее управление

Когда привод находится в режиме внешнего управления, команды подаются через стандартный интерфейс ввода/вывода (аналоговые и цифровые входы), дополнительные модули входов/выходов и/или через интерфейс fieldbus. Кроме того, предусмотрена возможность выбора панели управления в качестве источника сигналов внешнего управления.

В режиме внешнего управления на дисплей панели управления выводится символ R (в специальных случаях, когда панель управления определена как источник сигналов внешнего управления), либо не выводится никакой символ.



стандартный интерфейс ввода/вывода или интерфейсы fieldbus

управления

Пользователь может использовать сигналы управления от двух внешних источников, ВНЕШНИЙ1 или ВНЕШНИЙ2. В каждый момент времени один из них будет активен в завимости от выбора пользователя. Эта функция работает с циклом 12 мс.


Установки

Клавиша панели	Дополнительная информация
Клавиша LOC/REM	Выбор режима управления (местное или внешнее)
Параметр	
11.02	Выбор устройства управления (ВНЕШНИЙ 1 или ВНЕШНИЙ 2).
10.01	Источник команд пуска, остановки и направления для устройства ВНЕШНИЙ 1.
11.03	Источник сигнала задания для устройства ВНЕШНИЙ 1.
10.02	Источник команд пуска, остановки и направления для устройства ВНЕШНИЙ 2.
11.06	Источник сигнала задания для устройства ВНЕШНИЙ 2.
Группа 98 ДОП МОДУЛИ	Активизация дополнительного модуля входов/выходов и последовательного интерфейса.

Текущие сигналы	Дополнительная информация
01.11, 01.12	Сигнал задания ВНЕШНИЙ 1, сигнал задания ВНЕШНИЙ 2.
03.02	Бит выбора ВНЕШНИЙ 1/ВНЕШНИЙ 2 в слове данных в упакованном логическом формате.

Блок-схема: Источник команд пуска, останова и направления для устройства ВНЕШНИЙ1.


На рисунке приведены параметры, которые определяют интерфейс команд пуска, останова и направления для устройства внешнего управления ВНЕШНИЙ1.

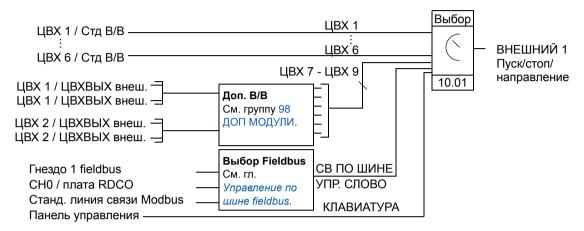

ЦВХ 1 / Стд В/В = цифровой вход ЦВХ 1 на клеммнике стандартных входов/выходов ЦВХ 1 / ЦВХВЫХ внеш. 1 = цифровой вход ЦВХ 1 в дополнительном модуле цифровых входов/выходов 1

Блок-схема: Источник сигнала задания для устройства ВНЕШНИЙ1.

На рисунке приведены параметры, которые определяют интерфейс сигнала задания скорости для увнешнего устройства управления ВНЕШНИЙ1.

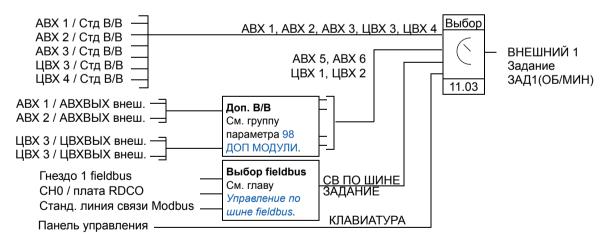

ABX 1 / Стд B/B = аналоговый вход ABX 1 на клеммнике стандартных входов/выходов ABX 1 / ABXBЫХ внеш. = аналоговый вход ABX 1 в дополнительном модуле аналоговых входов/выходов

Типы сигналов задания и их обработка

Помимо стандартных сигналов, подаваемых через аналоговые входы и с панели управления, привод может работать с сигналами задания других типов.

- Задание на привод можно подавать с помощью двух цифровых входов: один цифровой вход увеличивает скорость, а другой уменьшает ее.
- Приводом можно управлять с помощью биполярного аналогового сигнала задания скорости. Эта функция позволяет использовать один аналоговый вход для управления скоростью и направлением вращения. Минимальный уровень сигнала соответствует максимальной скорости в обратном направлении, максимальный уровень максимальной скорости в прямом направлении.
- Привод может формировать сигнал задания из сигналов двух аналоговых входов путем выполнения арифметической функции: Сложение, вычитание, умножение, минимум, максимум.
- Привод может формировать сигнал задания из сигнала аналогового входа и сигнала, полученного через последовательный интерфейс, путем выполнения какой-либо арифметической функции: сложения или умножения.

Возможно также масштабирование внешнего сигнала задания, если требуется, чтобы минимальное и максимальное значения сигнала соответствовали скорости, отличной от минимальной и максимальной предельной скорости.


Установки

Параметр	Дополнительная информация
Группа 11 ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ	Источник, тип и масштабирование внешнего сигнала задания
Группа 20 ПРЕДЕЛЫ	Эксплуатационные пределы
Группа 22 УСКОР/ЗАМЕДЛ	Время нарастания/спада задания скорости
Группа 24 КОНТРОЛЬ МОМЕНТА	Время ускорения/замедления задания крутящего момента
Группа 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ	Контроль задания

Текущие сигналы	Дополнительная информация
01.11, 01.12	Значения внешних сигналов задания
Группа 02 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ	Значения внешних сигналов задания на различных стадиях обработки
Параметр	
Группа 14 РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ	Состояние сигнала задания (активно/отсутствует) на релейном выходе
Группа 15 АНАЛОГ ВЫХОДЫ	Сигнал задания

Коррекция задания

Эта функция позволяет корректировать внешнее процентное задание (внешний сигнал ЗАДАНИЕ2) в соответствии с измеренным значением вторичной прикладной переменной. Приведенный ниже рисунок иллюстрирует работу функции.

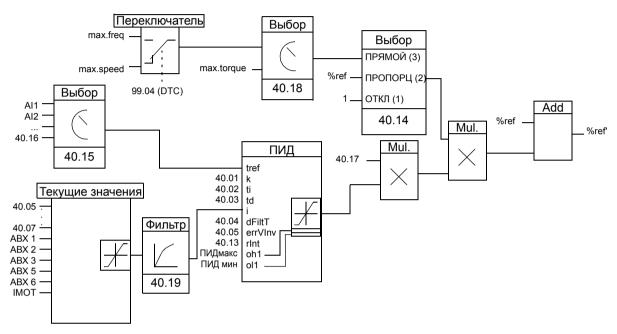

%ref = значение сигнала задания привода до коррекции %ref' = значение сигнала задания привода после коррекции max. speed = параметр 20.02 (или 20.01, если абсолютное значение больше) max. freq = параметр 20.08 (или 20.07, если абсолютное значение больше) max. torq = параметр 20.14 (или 20.13, если абсолютное значение больше)

Установки

Параметр	Дополнительная информация
40.1440.18	Параметры функции коррекции
40.0140.13, 40.19	Параметры блока ПИД-управления
Группа 20 ПРЕДЕЛЫ	Предельные эксплуатационные значения привода


Пример

Привод перемещает ленту конвейера. Привод работает в режиме управления скоростью, однако необходимо также учитывать натяжение ленты конвейера. При увеличении натяжения сверх установленного значения скорость должна несколько снижаться и наоборот.

Для осуществления необходимой коррекции скорости:

- активизируется функция коррекции, в которую вводятся уставка натяжения и его измеренное значение
- осуществляется настройка уровня коррекции.

Конвейер с регулируемой скоростью

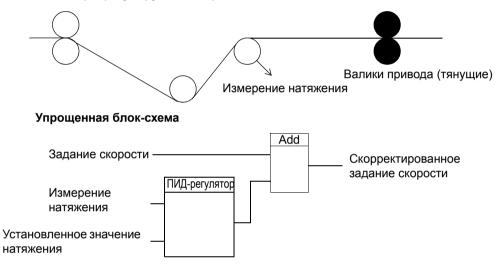

Программируемые аналоговые входы

В приводе предусмотрено три программируемых аналоговых входа: один вход напряжения (0/2 ... 10 В или -10 ... 10 В) и два токовых входа (0/4 ... 20 мА). Еще два входа можно использовать при установке дополнительного модуля аналоговых входов/выходов. Входные сигналы можно инвертировать и фильтровать, а также изменять максимальный и минимальный уровень сигнала.

Откорректированные значения циклов в стандартной программе управления

Вход	Период
ABX / стандартный	6 мс
ABX / дополнительный	6 мс (100 мс ¹⁾)

 $^{^{1)}}$ Цикл обновления для функции измерения температуры двигателя. См. группу 35 СБЩ О ТЕМ-РЕ АД.

Установки

Параметр	Дополнительная информация
Группа 11 ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ	Аналоговый вход – источник сигнала задания
Группа 13 АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ	Обработка сигналов со стандартных входов
30.01	Контроль отсутствия сигнала на аналоговых входах
Группа 40 ПИД- РЕГУЛЯТОР	Аналоговый вход – источник сигнала задания ПИД-управления процессом или текущего значения
35.01	Аналоговый вход для функции измерения температуры двигателя
40.15	Аналоговый вход для функции коррекции задания
42.07	Аналоговый вход для функции управления механическим тормозом
98.06	Активизация дополнительных аналоговых входов
98.13	Тип сигнала дополнительного аналогового входа (биполярный/униполярный)
98.14	Тип сигнала дополнительного аналогового входа (биполярный/униполярный)

Текущие значения	Дополнительная информация
01.18, 01.19, 01.20	Значения сигнала на стандартных входах
01.38, 01.39	Значения сигнала на дополнительных входах
Группа 09 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ	Масштабированные значения на аналоговых входах (целые значения для программирования функциональных блоков)

Программируемые аналоговые выходы

В приводе предусмотрено два стандартных программируемых аналоговых выхода (0/4 ... 20 мА); еще два выхода можно использовать, если в приводе установлен дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. Сигналы на аналоговых выходах можно инвертировать и фильтровать.

На аналоговые выходы можно вывести сигналы скорости вращения двигателя, скорости технологического процесса (масштабированная скорость двигателя), выходной частоты, выходного тока, крутящего момента, мощности и т. д.

Значение сигнала на аналоговом выходе можно установить по последовательной линии связи.

Откорректированные значения циклов в стандартной программе управления

Выход	Период
АВЫХ / стандартный	24 мс
ABЫХ / дополнительн.	24 мс (1000 мс ¹⁾)

¹⁾ Цикл обновления для функции измерения температуры двигателя. См. группу 35 СБЩ О ТЕМ-РЕ АД.

Установки

Параметр	Дополнительная информация
Группа 15 АНАЛОГ ВЫХОДЫ	Выбор и обработка значения на аналоговом выходе (стандартные выходы)
30.20	Работа аналогового выхода с внешним управлением в случае отказа линии связи
30.22	Контроль дополнительных аналоговых выходов
Группа 35 СБЩ О ТЕМ-РЕ АД	Аналоговый выход для функции измерения температуры двигателя
Группа 96 ВНЕШНИЕ АВЫХ	Выбор и обработка значения на дополнительном аналоговом выходе
Группа 98 ДОП МОДУЛИ	Активизация дополнительного модуля входов/выходов

Текущие значения	Дополнительная информация
01.22, 01.23	Значения сигнала на стандартных выходах
01.28, 01.29	Значения сигнала на дополнительных выходах
Предупреждение	
КОНФ ВХ/ВЫХ (FF8B)	Неправильное использование дополнительного модуля входов/выходов

Программируемые цифровые входы

В приводе предусмотрено шесть стандартных программируемых цифровых входов. Еще шесть входов можно использовать при установке дополнительных модулей цифровых входов/выходов.

Откорректированные значения циклов в стандартной программе управления

Вход	Период
ЦВХ / стандартный	6 мс
ЦВХ / дополнительный	12 ms

Установки

Параметр	Дополнительная информация
Группа 10 ПУСК/СТОП/НАПРАВ	Цифровой вход для команд пуска, остановки и направления вращения
Группа 11 ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ	Цифровой вход для выбора задания или источника задания
Группа 12 ФИКСИР СКОРОСТИ	Цифровой вход для выбора постоянной скорости
Группа 16 СИС УПР ВХОДЫ	Цифровой вход для внешнего сигнала РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА, сброса отказа или изменения макроса пользователя
22.01	Цифровой вход для сигнала выбора времени ускорения/замедления
30.03	Цифровой вход в качестве источника внешнего отказа
30.05	Цифровой вход для функции контроля перегрева двигателя
30.22	Контроль использования дополнительного модуля входов/выходов
40.20	Цифровой вход для сигнала активизации функции отключения (ПИД-управление процессом)
42.02	Цифровой вход для сигнала подтверждения механического тормоза
98.0396.05	Активизация дополнительного модуля цифровых входов/выходов
98.0998.11	Идентификация дополнительных цифровых входов в прикладной программе

Текущие значения	Дополнительная информация
01.17	Значения сигнала на стандартных цифровых входах
01.40	Значения сигнала на дополнительных цифровых входах
Предупреждение	
КОНФ ВХ/ВЫХ (FF8B)	Неправильное использование дополнительного модуля входов/выходов
Отказ	
НЕТ СВЯЗИ В/В (7000)	Отказ линии связи с модулем входов/выходов

Программируемые релейные выходы

В приводе предусмотрено три стандартных релейных выхода. Еще шесть выходов можно использовать, если в приводе установлены дополнительные модули цифровых входов/выходов. Путем настройки параметра можно выбрать, какая информация будет передаваться через релейный выход: готовность, работа, отказ, предупреждение, блокировка двигателя и т. д.

Состояние релейного выхода можно установить по последовательной линии связи.

Откорректированные значения циклов в стандартной программе управления

Выход	Период
РВЫХ / стандартный	100 мс
РВЫХ / дополнительн.	100 мс

Установки

Параметр	Дополнительная информация
Группа 14 РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ	Выбор значений и временных характеристик релейных выходов
30.20	Работа релейного выхода с внешним управлением в случае отказа линии связи
Группа 42 КОНТРОЛЬ ТОРМ	Релейный вход для функции управления механическим тормозом
Группа 98 ДОП МОДУЛИ	Активизация дополнительных релейных выходов

Текущие значения	Дополнительная информация
01.21	Состояния стандартных релейных выходов
01.41	Состояния дополнительных релейных выходов

Текущие сигналы

В приводе используются различные текущие сигналы:

- Выходная частота, ток, напряжение и мощность привода
- Скорость и крутящий момент двигателя
- Напряжение питания и напряжение в промежуточной цепи постоянного тока
- Активное управляющее устройство (Местный, ВНЕШНИЙ1 или ВНЕШНИЙ2)
- Значения сигналов задания
- Температура привода
- Показание счетчика времени наработки (ч), счетчика потребления электроэнергии (кВтч)
- Состояние цифровых и аналоговых входов/выходов
- Текущие значения ПИД-регулятора (при выбора макроса PID-Регулятор)

На дисплее могут одновременно отображаться значения трех сигналов. Кроме того, значения можно считывать по последовательной линии связи или через аналоговые выходы.

Установки

Параметр	Дополнительная информация
Группа 15 АНАЛОГ ВЫХОДЫ	Выбор текущего сигнала для вывода на аналоговый выход
Группа 92 О НАБ ДН ВЕД	Выбор текущего сигнала для набора данных (последовательная линиясвязи)

Диагностика

Текущие значения	Дополнительная информация
Группа 01 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ 09	Список текущих сигналов
ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ	

Идентификация двигателя

Характеристики прямого управления крутящим моментом (DTC) зависят от точности построения модели двигателя, выполненного при запуске привода.

Идентификационное намагничивание двигателя выполняется автоматически при первом выполнении команды пуска. Во время первого запуска для построения модели двигателя он намагничивается при нулевой скорости в течение нескольких секунд. Этот метод идентификации пригоден в большинстве случаев.


В приложениях, где требуется особая точность управления, можно выполнить идентификационный прогон двигателя.

Установки

Параметр 99.10.

Функция поддержки управления при отключении питания

В случае отключения напряжения питания привод продолжает работать, используя кинетическую энергию вращающегося двигателя. Привод сохраняет полную работоспособность до тех пор, пока двигатель вращается и вырабатывает энергию для питания привода. Если входной контактор остается в замкнутом состоянии, привод может продолжить работу после восстановления питания.

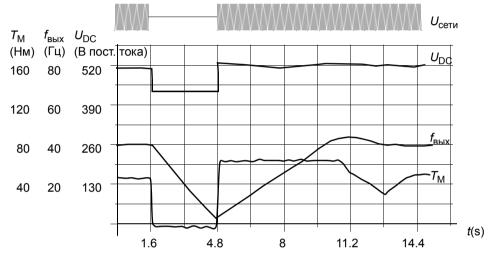

 $U_{
m DC}$ = напряжение звена постоянного тока привода, $f_{
m BЫX}$ = выходная частота привода, $T_{
m M}$ = крутящий момент двигателя

Отключение напряжения питания при номинальной нагрузке привода ($f_{вых}$ = 40 Гц). Напряжение в промежуточной цепи постоянного тока падает до минимального предела. Пока отключено напряжение питания, напряжение в звене постоянного тока поддерживается контроллером. Двигатель работает в режиме генератора. Скорость вращения двигателя падает, однако привод находится в рабочем состоянии до тех пор, пока в двигателе остается достаточно кинетической энергии.

Примечание. Приводы шкафного исполнения, оснащенные входным контактором, содержат "схему удержания", которая препятствует размыканию контактора во время кратковременных отключений напряжения питания. Максимальную длительность отключения питания можно изменять (по умолчанию – пять секунд).

Автоматический пуск

Поскольку привод определяет состояние двигателя в течение нескольких миллисекунд, пуск двигателя выполняется немедленно в любых условиях. Задержка перезапуска отсутствует. Это обеспечивает возможность запуска, например, вращающихся двигателей насосов или вентиляторов.

Установки

Параметр 21.01.

Намагничивание постоянным током


В этом режиме привод автоматически намагничивает двигатель перед запуском. Данная функция обеспечивает максимально возможный пусковой момент – до 200% от номинального крутящего момента двигателя. Изменяя время предварительного намагничивания, можно синхронизировать пуск двигателя, например, с моментом отпускания механического тормоза. Функции автоматического пуска и намагничивания постоянным током нельзя использовать одновременно.

Установки

Параметры 21.01 и 21.02.

Удержание пост.током

Эта функция позволяет заблокировать двигатель при нулевой скорости. Когда и величина задания, и скорость двигателя падают ниже установленной скорости удержания, привод останавливает двигатель и подает на него постоянный ток. После того, как величина задания сигнала скорости снова превысит уровень удержания, возобновляется нормальная работа привода.

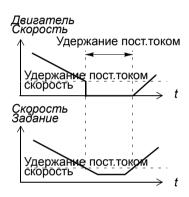



Установки

Параметры 21.04, 21.05, и 21.06.

Торможение магнитным потоком

Скорость замедления вращения двигателя можно увеличить путем повышения уровня намагничивания ротора. При этом энергия, генерируемая двигателем во время торможения, преобразуется в тепловую энергию. Данную функцию можно использовать для двигателей мощностью ниже 15 кВт.

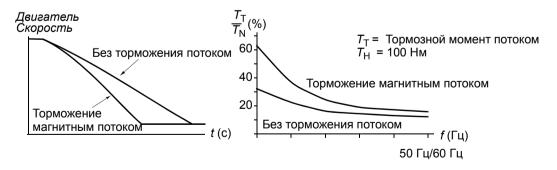

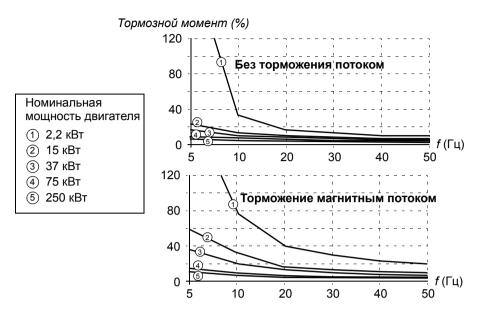

Привод постоянно контролирует состояние двигателя (в том числе и во время торможения магнитным потоком). Поэтому торможение магнитным потоком можно использовать как для остановки, так и для изменения скорости вращения двигателя. Дополнительные преимущества торможения магнитным потоком:

- Торможение начинается сразу после подачи команда останова. Функция не требует времени на снижение потока, до того как станет возможно начать торможение.
- Эффективное охлаждение двигателя. При торможении магнитным потоком растет ток статора, а не ротора. Статор охлаждается более эффективно, чем ротор.

Установки

Параметр 26.02.

Оптимизация магнитного потока

Эта функция позволяет снизить потребляемую энергию и уровень шума при работе двигателя с нагрузкой ниже номинальной. В зависимости от нагрузки и скорости вращения рост общей эффективности (двигатель + привод) составляет от 1% до 10%.

Установки

Параметр 26.01.


Формы кривой ускорения/замедления

В приводе предусмотрено два режима ускорения и замедления. Возможно изменять время и форму кривой ускорения/замедления. Переключением между двумя режимами осуществляется с помощью цифрового входа.

Функция ускорения/замедления может быть линейной или S-образной.

Линейная: Используется в случаях, когда требуется постоянное ускорение и замедление, а также при медленном ускорении/замедлении.

S-образная: идеально подходит для конвейеров, предназначенных для транспортировки хрупких изделий, или других приложений, в которых требуется плавное изменение скорости.

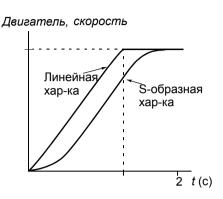

Установки

Параметры группы 22 УСКОР/ЗАМЕДЛ.

Критические скорости

Эта функция предназначена для использования в приложения, в которых требуется исключить определенные скорости или диапазоны скоростей вращения двигателя (например, из-за возникновения механического резонанса).

Установки

Параметры группы 25 КРИТИЧ СКОРОСТИ.

Фиксированные скорости

Привод позволяет задать 15 постоянных скоростей. Выбор постоянной скорости осуществляется с помощью цифровых входов. Режим постоянной скорости имеет приоритет над внешним заданием скорости.


Эта функция работает с циклом 6 мс.

Установки

Параметры группы 12 ФИКСИР СКОРОСТИ.


Настройка регулятора скорости

Регулятор скорости автоматически настраивается при выполнении идентификации двигателя. Однако в приводе предусмотрена возможность ручной настройки регулятора (коэффициент усиления, постоянные времени интегрирования и дифференцирования), а также выполнения дополнительной автоматической настройки регулятора. При автоматической настройке регулятора скорости учитывается величина механической нагрузки и момент инерции двигателя и подсоединенного к нему оборудования. На рисунке представлены различные отклики системы (изменение скорости) при ступенчатом изменении величины задания скорости (обычно от 1% до 20%).

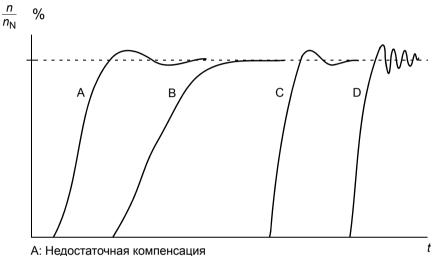

- В: Нормальная настройка (автонастройка)
- С: Нормальная настройка (ручная). Динамические характеристики лучше, чем в случае В
- D: Чрезмерная компенсация регулятора скорости

На рисунке представлена упрощенная блок-схема регулятора скорости. Выходной сигнал регулятора скорости является сигналом задания для регулятора крутящего момента.

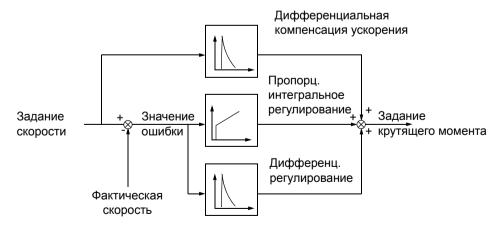

Установки

Группы параметров 23 УПРАВЛ СКОРОСТЬЮ и 20 ПРЕДЕЛЫ.

Диагностика


Текущий сигнал 01.02.

Характеристики регулятора скорости

В таблице приведены типичные характеристики регулятора скорости в режиме прямого управления крутящим моментом (DTC).

Управление скоростью	Без импульсного датчика	С импульсным датчиком
Статическая ошибка скорости, % от <i>n</i> _H	± 0,1 – 0,5% (10% от номинального проскальзы- вания)	<u>+</u> 0,01%
Динамическая ошибка скорости	0,4 %сек*	0,1 %сек*

^{*} Динамическая ошибка скорости зависит от настройки регулятора скорости.

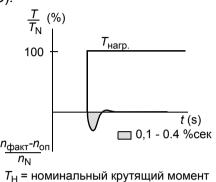


двигателя

Характеристики регулятора крутящего момента

Привод обеспечивает прецизионное управление крутящим моментом без какой-либо обратной связи от вала двигателя. В таблице приведены типичные характеристики регулятора крутящего момента в режиме прямого управления крутящим моментом (DTC).

Управление крутящим моментом	Без импульсного датчика	С импульсным датчиком
Ошибка линейной аппроксимации	<u>+</u> 4%*	<u>+</u> 3%
Ошибка повторяемости	<u>+</u> 3%*	<u>+</u> 1%
Время нарастания момента	1-5 мс	1-5 мс

^{*} Ошибка может быть больше при работе вблизи нулевой частоты.

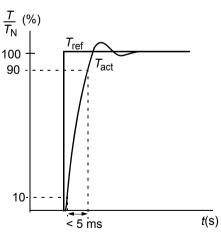

 T_{N} = номинальный крутящий момент

 $n_{\rm N}$ = номинальная скорость двигателя

 $n_{\text{факт}}$ = фактическая скорость n_{ref} = заданная скорость

 $T_{\text{оп}}$ = заданный момент

 $T_{\text{факт}}$ = фактический момент

Скалярное управление

Помимо режима прямого управления крутящим моментом (DTC) в приводе предусмотрен режим скалярного управления двигателем. В этом режиме используется сигнал задания частоты. Метод скалярного управления не обеспечивает таких же высоких характеристик, как стандартный метод прямого управления крутящим моментом.

Режим скалярного управления рекомендуется использовать в специальных приложениях, перечисленных ниже.

- Приводы с несколькими двигателями: 1) если нагрузка распределяется между двигателями неравномерно, 2) еслииспользуются двигатели различной мощности или 3) если предполагается замена двигателей после их идентификации.
- Если номинальный ток двигателя составляет менее 1/6 от номинального тока привода.
- Если привод работает без подключенного двигателя (например, при тестировании привода).
- К приводу подключен двигатель среднего напряжения с повышающим трансформатором.

В режиме скалярного управления некоторые стандартные функции привода недоступны.

Установки

Параметр 99.04.

Компенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме скалярного управления

Функция компенсации сопротивления статора двигателя доступна только в режиме скалярного управления двигателем (см.раздел *Скалярное управление* на стр. 62). При включении этой функции надвигатель при малых скоростях вращения подается повышенное напряжение, что позволяет увеличить пусковой момент двигателя. ІКкомпенсация полезна в случаях, когда требуется высокий пусковой момент. Врежиме прямого управления крутящим моментом функция компенсации внутреннего сопротивления не доступна (и не требуется).

Напряжение на двигателе



Установки

Параметр 26.03.

Гексагональная конфигурация магнитного поля

Обычно привод управляет магнитным потоком двигателя таким образом, что вращающийся вектор магнитного поля следует круговой конфигурации, что подходит для большинства приложений. Однако при работе в области выше точки ослабления поля (обычно 50 или 60 Гц) не удается достичь 100% выходного напряжения. При этом максимальная нагрузочная способность привода ниже, чем при полном напряжении.

При выборе режима гексагонального управления магнитный поток двигателя следует по круговой конфигурации ниже точки ослабления поля и по гексагональной конфигурации выше точки ослабления поля. Используемая конфигурация плавно изменяется с ростом частоты в диапазоне 100% ... 120% от частоты в точке ослабления поля. При использовании гексагональной конфигурации магнитного поля возможно обеспечить максимальное выходное напряжение; максимальная нагрузочная способность выше, чем при использовании круговой конфигурации, однако вследствие роста потерь долговременная нагрузочная способность в диапазоне частот 100% ... 160% от частоты в точке ослабления поля оказывается ниже.

Установки

Параметр 26.05.

Программируемые функции защиты

AI<Min

Функция AI < MIN определяет работу привода в случае, когда сигнал на аналоговом входе падает ниже установленного минимального предела.

Установки

Параметр 30.01.

Потеря панели упр.

Функция Потеря панели упр. определяет работу привода в случае нарушения соединения с панелью управления, которая выбрана в качестве активного устройством управления.

Установки

Параметр 30.02.

Внешний отказ

Для контроля внешних отказов можно определить один цифровой вход вкачестве источника сигнала внешнего отказа.

Установки

Параметр 30.03.

Тепловая защита двигателя


Для защиты двигателя от перегрева можно активизировать эту функцию и выбрать один из режимов тепловой защиты.

Предусмотрено два режима тепловой защиты: один – с использованием тепловой модели двигателя, другой – с использованием сигнала от датчика температуры (термистора), установленного на двигателе.

Тепловая модель двигателя

Привод вычисляет температуру двигателя, исходя из следующих предположений:

- Когда на привод подается питание, двигатель находится при расчетной температуре (при выключении питания значение параметра 01.37 MOTOR TEMP EST сохраняется). При первом включении питания двигатель находится при температуре окружающего воздуха (30°C).
- 2) Температура двигателя вычисляется на основе введенной пользователем или автоматически вычисленной тепловой постоянной времени двигателя и кривой нагрузки двигателя (см. рисунки, приведенные ниже). Если температура окружающего воздуха превышает 30°C, необходима коррекция кривой нагрузки.

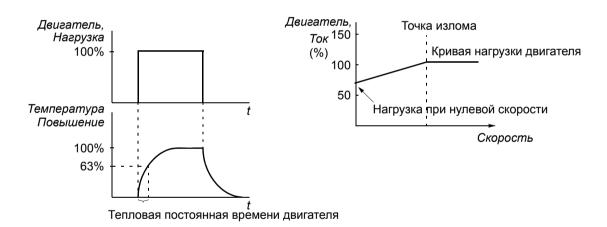

Датчик температуры двигателя

Для обнаружения перегрева двигателя можно подключить датчик температуры (термистор) между выводом +24 B= (от источника питания привода) и цифровым входом DI6. При нормальной температуре двигателя сопротивление термистора должно быть менее 1,5 кОм (ток 5 мА). привод останавливает двигатель и формирует сообщение об отказе, если сопротивление термистора превышает 4 кОм.. Изоляция цепи должна соответствовать требованиям техники безопасности (защита от прикосновения).

Установки

Параметры 30.04 – 30.09.

Примечание. Возможно также использование функции измерения температуры двигателя. См. разделы *Измерение температуры двигателя* через стандартные входы/выходы управления на стр. 75 и *Измерение температуры двигателя* через дополнительный модуль аналогового входов/выходов на стр. 77.

Защита от опрокидывания (блокировки вала двигателя)

Привод обеспечивает защиту двигателя в ситуации блокировки. Предусмотрена возможность выбора контролируемых предельных значений (частота, время), атакже способ реакции привода на блокировку двигателя (предупреждение/ сообщение об отказе и остановка привода/отсутствие реакции).

Предельные значения крутящего момента и тока, которые определяют порог опрокидывания, должны устанавливаться в соответствии с максимальной нагрузкой конкретного приложения. **Примечание.** Порог опрокидывания ограничивается предельным внутренним током 03.04 TORQ_INV_CUR_LIM.

Когда ведомое оборудование достигает порога опрокидывания, выходная частота привода оказывается ниже частоты опрокидывания. После задержки опрокидывания формируется сигнал отказа.

Установки

Параметры 30.10 -30.12.

Параметры 20.03, 20.13 и 20.14 (определите порог опрокидывания).

Защита от недогрузки

Отсутствие нагрузки двигателя может быть следствием нарушения технологического процесса. Функция контроля недогрузки обеспечивает защиту оборудования и технологического процесса в таких аварийных ситуациях. Предусмотрена возможность выбора контролируемых предельных значений (кривая и время недогрузки), а также способ реакции привода на ситуацию недогрузки (предупреждение/сообщение об отказе и остановка привода/отсутствие реакции).

Установки

Параметры 30.13 – 30.15.

Отсутсвие фазы двигателя

Эта функция контролирует состояние кабеля двигателя и особенно полезна при запуске двигателя: привод регистрирует обрыв в цепи фазы и блокирует пуск двигателя. Данная функция контролирует состояние кабеля двигателя также и во время нормальной работы привода.

Установки

Параметр 30.16.

Защита от замыкания на землю

Эта функция регистрирует возникновение тока утечки на землю в двигателе и в кабеле двигателя. Защита основана на измерении суммарного тока.

- Замыкание на землю в кабеле питания не приводит к срабатыванию защиты
- В сети с заземленной нейтралью время срабатывания защиты составляет 200 микросекунд.
- В незаземленной электросети емкость источника должна быть не менее 1 мкФ.
- Емкостные токи, вызванные экранированными кабелями двигателя длиной до 300 м, не вызовут срабатывания защиты.
- Защита от замыканий на землю отключается при останове привода.

Примечание. При параллельном соединении инверторных модулей индикация замыкания на землю имеет вид CUR UNBAL xx (см. главу *Поиск и устранение неисправностей*).

Установки

Параметр 30.17.

Отказ в линии связи

Эта функция контролирует состояние линии связи между приводом и внешним устройством управления (например, интерфейсный модуль Fieldbus).

Установки

Параметры 30.18 - 30.21.

Контроль дополнительных модулей входов/выходов

Эта функция контролирует использование в прикладной программе дополнительных аналоговых и цифровых входов и выходов и выдает предупреждение в случае нарушения связи в цепях входов/выходов.

Установки

Параметр 30.22.

Неизменяемые функции защиты

Защита от перенапряжения

Порог срабатывания защиты привода от перегрузки по току составляет 1,65 - 2,17· I_{max} в зависимости от типа привода.

Перенапряжение на шине постоянного тока

Порог срабатывания защиты от перенапряжения равен 1,3 · 1,35 · U1max, где U1max – максимальное значение диапазона напряжения питания. Для приводов на 400 B, U1max = 415 B. Для приводов на 500 B, U1max = 500 V. Для приводов на 690 B, U1max = 690 B. Фактическое напряжение в промежуточной цепи постоянного тока, соответствующее порогу срабатывания схемы защиты по напряжению питания равно 728 B= для приводов на 400 B, 877 B= для приводов на 500 B и 1210 B= для приводов на 690 B.

Низкое напряжение на шине постоянного тока

Порог срабатывания защиты от недостаточного напряжения равен $0.6 \cdot 1.35 \cdot \text{U1min}$, где U1min — минимально допустимое значение диапазона напряжения питания. Для приводов на 400 и 500 B, U1min = 380 B. Для приводов на 690 B, U1min = 525 B. Фактическое напряжение в промежуточной цепи постоянного тока, соответствующее порогу срабатыванию схемы защиты по напряжению питания составляет 307 B= для приводов на 400 и 500 B и 425 B= для приводов на 690 B.

Температура привода

Привод контролирует температуру модуля преобразователя. Предусмотрены два контролируемых предела: предел выдачи предупреждения и предел отключения из-за неисправности.

Усовершенствованный температурный контроль для приводов ACS800, типоразмеры R7 и R8.

Обычно контроль температуры привода основан на измерении температуры силового полупроводникового ключа (транзистора IGBT), которая сравнивается с фиксированным максимальным пределом температуры IGBT. Однако при некоторых нарушениях условий эксплуатации, например, при отказе охлаждающего вентилятора, недостаточном потоке охлаждающего воздуха или слишком высокой температуре окружающей среды может происходить перегрев модуля преобразователя, который не может быть выявлен только с помощью традиционного контроля температуры. В таких случаях усовершенствованный температурный контроль позволяет улучшить защиту.

Эта функция обеспечивает контроль температуры преобразователя путем периодической проверки того, что измеренная температура IGBT не превышает значения, соответствующего току нагрузки и температуре окружающего воздуха с учетом других факторов, которые влияют на повышение температуры внутри модуля преобразователя. В расчете используется экспериментальная зависимость, которая моделирует нормальные изменения температуры в модуле в зависимости от нагрузки. Привод выдает предупреждение, когда температура превышает предельное значение на 5°C.

Примечание. Контроль возможен только для приводов ACS800-02, -04 и -07, типоразмеры R7 и R8, при использовании стандартной программы управления версии ASXR7360 (и более поздних версий). Для приводов ACS800-U2, -U4 и -U7, типоразмеры R7 и R8, контроль возможен при использовании стандартной программы управления версии ASXR730U (и более поздних версий).

Усовершенствованный контроль температуры привода используется в приводах типов ACS800-XX -0080-2.

ACS800-XX-0080-2

-0100-2

-0120-2

-0140-2/3/7

- -0170-2/3/5/7
- -0210-2/3/5/7
- -0230-2
- -0260-2/3/5/7
- -0270-5
- -0300-2/5
- -0320-3/5/7
- -0400-3/5/7
- -0440-3/5/7
- -0490-3/5/7
- -0550-5/7
- -0610-5/7

Установки

Параметр	Дополнительная информация
95.10 ТЕМП. ОКРУЖ. ВОЗДУХА ИНВЕРТОРА	Температура окружающей среды

Диагностика

Предупреждение/Отказ	Дополнительная информация
ПЕРЕГРЕВ ИНВ	Повышенная температура модуля преобразователя

Короткое замыкание

В приводе предусмотрены отдельные схемы защиты от короткого замыкания в кабеле двигателя и в преобразователе. При возникновении короткого замыкания запуск привода блокируется и выдается сообщение об отказе.

Отсутствие фазы напряжения питания

Эта функция контролирует подключение кабеля питания путем измерения уровня пульсаций в промежуточной цепи постоянного тока. В случае отсутствия одной фазы уровень пульсаций резко возрастает. Если уровень пульсаций превышает 13 %, привод останавливается и выдает сообщение об отказе.

Температура платы управления

Привод контролирует температуру платы управления. Если температура превышает 88 °C, появляется сообщение об отказе КОНТР ТЕМП ТТ.

Превышение предельной частоты

Если выходная частота привода превышает установленный уровень, привод останавливается и выдает сообщение об отказе. Предустановленный порог срабатывания защиты на 50 Гц выше абсолютного значения максимальной скорости вращения (режим прямого управления моментом) или максимальной частоты (скалярный режим управления).

Внутренняя неисправность

При обнаружении внутреннего отказа привод останавливается и выдает сообщение об отказе.

Предельные рабочие значения

В приводе ACS800 предусмотрены изменяемые предельные значения скорости вращения, тока (максимальный), крутящего момента (максимальный) и постоянного напряжения.

Установки

Параметры группы 20 ПРЕДЕЛЫ.

Предельная мощность

Для защиты входного моста и звена постоянного тока используется ограничение мощности. Если превышается максимально допустимая мощность, крутящий момент двигателя автоматически ограничивается. Пределы максимальной перегрузки и непрерывной мощности зависят от аппаратных средств привода. Конкретные значения см. в руководстве по соответствующим аппаратным средствам.

Автоматический сброс

В приводе предусмотрена функция автоматического повторного включения после возникновения следующих отказов: перегрузка по току, перенапряжение, низкое напряжение на шине постоянного тока и сигнал на аналоговом входе ниже минимального значения. Функция автоматического повторного включения должна быть активизирована пользователем.

Установки

Параметры группы 31 АВТ ПОВТОР ВКЛЮЧ.

Контроль

В приводе осуществляется контроль того, что значения определенных установленных пользователем переменных находятся в заданных пределах. Пользователь может установить предельные значения скорости, тока и т. д.

Эти функции контроля работают с циклом 100 мс.

Установки

Параметры группы 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ.

Диагностика

Текущие сигналы	Дополнительная информация
03.02	Биты состояния контрольных пределов в слове данных в упакованном логическом формате
03.04	Биты состояния контрольных пределов в слове данных в упакованном логическом формате
03.14	Биты состояния контрольных пределов в слове данных в упакованном логическом формате
Группа14 РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ	Вывод состояния контрольных пределов на релейные выходы

Блокировка параметров

Функция блокировки параметров позволяет запретить изменение значений параметров привода.

Установки

Параметры 16.02 и 16.03.

ПИД-управление процессом

В привод встроен ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор), который можно использовать для управления переменными технологического процесса, например, давлением, потоком или уровнем жидкости.

Если функция ПИД-управления процессом активна, вместо задания скорости на привод подается сигнал задания процесса (уставка). Кроме того, используется текущее значение (обратная связь процесса). Функция ПИД-управления процессом устанавливает скорость вращения таким образом, чтобы поддерживать технологический параметр (текущее значение) на заданном уровне (задание).


Это управление действует с циклом 24 мс.

Блок-схема

Приведенная ниже блок схема иллюстрирует работу функции ПИД-управления процессом.

На рисунке слева приведен пример применения: регулятор регулирует скорость вращения насоса подкачки в зависимости от соотношения измеренного и заданного давления.



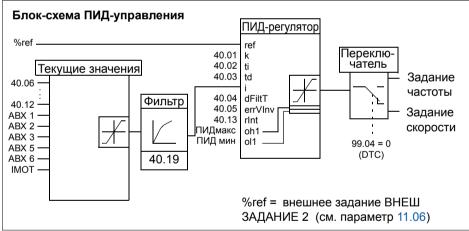

Установки

Параметр	Назначение
99.02	Включение функции ПИД-управления процессом
40.0140.13, 40.19, 40.2540.27	Параметры ПИД-регулятора
32.1332.18	Контролируемые пределы для сигнала задания процесса (ЗАДАНИЕ 2) и переменные ТП1 и ТП2


Диагностика

Текущие сигналы	Назначение
01.12, 01.24, 01.25, 01.26 и 01.34	Задание ПИД-регулятора, текущие значения и значение ошибки
Группа 14 РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ	Вывод сигнала о превышении контрольного предела на релейный выход
Группа15 АНАЛОГ ВЫХОДЫ	Вывод значений переменных ПИД-регулятора на стандартные аналоговые выходы
Группа 96 ВНЕШНИЕ АВЫХ	Вывод значений переменных ПИД-регулятора на дополнительные аналоговые выходы

Функция отключения ПИД-управления процессом

Функция отключения работает с циклом 100 мс.

Приведенная ниже блок-схема иллюстрирует работу логики активации/ деактивации функции отключения. Применение функции отключения возможнотолько в режиме ПИД-управления.

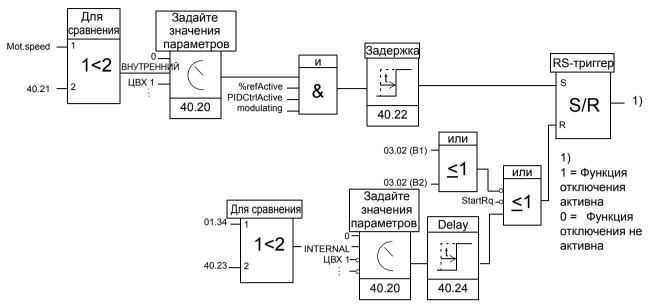

Mot.speed: текущая скорость двигателя


%refActive используется задание в % (ВНЕШ ЗАДАНИЕ 2). См. параметр 11.02.

PIDCtrlActive: 99.02 - ПИД-РЕГУЛИР

modulating: Подается управляющий сигнал на транзисторы IGBT инвертора

Пример

Ниже приведена временная диаграмма работы функции отключения.

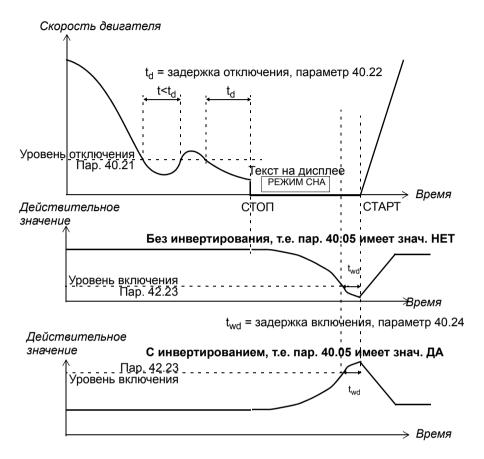

Функция отключения и насос подкачки с ПИД-управлением. Ночью потребление воды снижается. Вследствие этого ПИД-регулятор процесса снижает скорость вращения двигателя. Однако из-за естественных потерь в трубопроводах и низкой эффективности центробежного насоса при малых скоростях вращения двигатель не останавливается, но продолжает вращаться. Функция отключения регистрирует низкую скорость вращения и останавливает двигатель по истечении заданной задержки. Привод переключается в режим приостановки, продолжая при этом контролировать давление. Насос запускается по истечении задержки включения после того, как давление становится ниже установленного минимального уровня.

Установки


Параметр	Дополнительная информация
99.02	Включение функции ПИД-управления процессом
40.05	Инвертирование
40.2040.24	Параметры функции отключения

Диагностика

Предупреждение РЕЖИМ СНА на дисплее панели управления.

Измерение температуры двигателя через стандартные входы/выходы управления

Ниже приведено описание функции измерения температуры одного двигателя, когда в качестве интерфейса связи используется плата управления приводом RMIO.

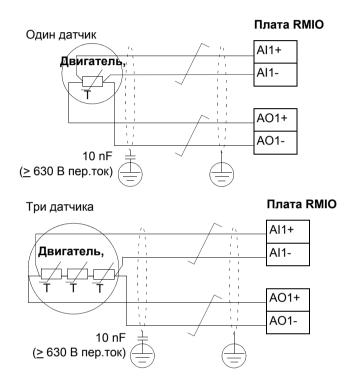

Напряжение на конденсаторе должно быть не менее 630 B~.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В соответствии со стандартом IEC 664 при подключении датчика температуры к плате RMIO необходимо обеспечить двойную или усиленную изоляцию между токоведущими элементами двигателя и датчиком. Усиленная изоляция подразумевает наличие зазора (по поверхности) 8 мм (оборудование на 400/500 В переменного тока). Если оборудование не удовлетворяет этому требованию:

• Выводы платы RMIO должны быть недоступны для прикосновения и не должны быть подключены к другому оборудованию.

или

• Датчик температуры должен быть изолирован от выводов платы RMIO.

См. также раздел Тепловая защита двигателя на стр. 64.

Установки


Параметр	Дополнительная информация	
15.01	Аналоговый выход для функции измерения температуры двигателя 1 Установите значение M1 TEMP MEAS.	
35.0135.03	Параметры функции измерения температуры двигателя 1	
Прочие		
Параметры 13.01 – 13.05(обработка сигнала ABX1) и 15.02 – 15.05 (обработка сигнала ABЫX1) не используются.		
На стороне двигателя экран кабеля следует заземлить через конденсатор 10 нФ. Если это невозможно, экран следует оставить неподключенным.		


Диагностика

Текущие значения	Дополнительная информация
01.35	Значение температуры
Предупреждения	
ТЕМПЕР АД1 (4312)	Измеренная температура двигателя превышает заданный порог аварийной сигнализации
ПРЕДУПР ТЕМП (FF91)	Результат измерения температуры электродвигателя за пределами допустимого диапазона
Отказы	
ТЕМПЕР АД1 (4312)	Измеренная температура электродвигателя превышает заданный порог регистрации отказа

Измерение температуры двигателя через дополнительный модуль аналогового входов/выходов

Ниже приведено описание функции измерения температуры одного двигателя, когда в качестве интерфейса связи используется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов RAIO.

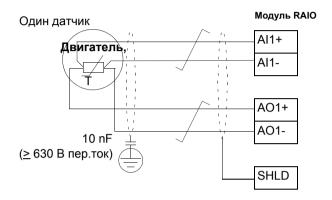

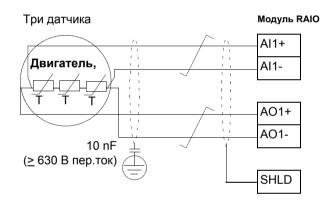

Напряжение на конденсаторе должно быть не менее 630 В~.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В соответствии со стандартом IEC 664 при подключении датчика температуры к модулю RAIO необходимо обеспечить двойную или усиленную изоляцию между токоведущими элементами двигателя и датчиком. Усиленная изоляция подразумевает наличие зазора (по поверхности) 8 мм (оборудование на 400/500 В переменного тока). Если оборудование не удовлетворяет этому требованию:

• Выводы платы RMIO должны быть недоступны для прикосновения и не должны быть подключены к другому оборудованию.

или

Датчик температуры должен быть изолирован от выводов модуля RAIO.

См. также раздел Тепловая защита двигателя на стр. 64.

Установки

Параметр	Дополнительная информация	
35.01 35.03	Параметры функции измерения температуры двигателя 1	
98.12	Активизация дополнительного модуля аналоговых входов/выходов дляизмерения температуры двигателя	
Прочие		
Параметры 13.16 – 13.20 (обработка сигнала ABX1) и 96.01 – 96.05 (выбор и обработка сигнала ABЫX1) не используются.		
На стороне двигателя экран кабеля следует заземлить через конденсатор 10 нФ. Если это невозможно, экран следует оставить неподключенным.		

Диагностика

Текущие значения	Дополнительная информация
01.35	Значение температуры
Предупреждения	
ТЕМПЕР АД1 (4312)	Измеренная температура двигателя превышает заданный порог аварийной сигнализации
ПРЕДУПР ТЕМП (FF91)	Результат измерения температуры электродвигателя за пределами допустимого диапазона
Отказы	
ТЕМПЕР АД1 (4312)	Измеренная температура электродвигателя превышает заданный порог регистрации отказа

Адаптивное программирование с использованием функциональных блоков

Обычно пользователь управляет работой привода с помощью параметров. Каждый параметр может принимать фиксированный набор или диапазон значений. Использование параметров обеспечивает простоту программирования, однако снижает гибкость управления, не давая выйти за определенные пределы. Адаптивная программа позволяет изменять работу привода в больших пределах без необходимости использовать специальные инструменты или язык программирования. Адаптивная программа обеспесивает расширенный диапазон пользовательских настроек без необходимости использования специфичного средства или языка программирования.

- Программа состоит из стандартных функциональных блоков, включенных в прикладную программу привода
- Инструментом программирования служит панель управления.
- Пользователь может документировать программу на специальных бланках (блок-схемах).

Максимальный размер адаптивной программы — 15 функциональных блоков. Программа может содержать несколько отдельных функций.

Дополнительная информация приведена в документе *Руководство по прикладному программированию* – *Адаптивная программа* (код английской версии [3AFE64527274]).

DriveAP

DriveAP — это программное обеспечение, работающее под Windows, предназначенное для адаптивного программирования. С помощью программы DriveAP можно загружать адаптивную программу в/из привода и редактировать ее на ПК.

Дополнительная информация приведена в *Руководстве пользователя программы DriveAP* (код английской версии 3AFE64540998).

Управление механическим тормозом

Для поддержания нулевой скорости двигателя и подсоединенного оборудования, когда привод остановлен или на привод не подано питание, используется механический тормоз.

Пример


На следующем рисунке приведен пример применения функции управления тормозом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Оборудование, в котором установлен привод с включенной функцией управления тормозом, должно обеспечивать безопасность персонала. Следует обратить внимание на то, что преобразователь частоты (полный модуль привода или базовый модуль привода в соответствии с IEC 61800-2) не является устройством защиты, удовлетворяющим требованиям директивы Европейского союза по машинному оборудованию и соответствующих согласованных стандартов. Таким образом, защита персонала, обслуживающего оборудование, не должна быть основана на конкретных функциях преобразователя (например, функции управления тормозом), но должна быть реализована в соответствии с требованиями соответствующих специальных нормативов.


Логика управления тормозом встроена в прикладную программу привода. Электропитание тормоза и электрические соединения обеспечиваются пользователем.

- Включение/выключение тормоза через релейный выход RO1.
- Контроль состояния тормоза через цифровой вход ЦВХ5 (дополнительно).
- Выключатель аварийной остановки в цепи управления тормозом.

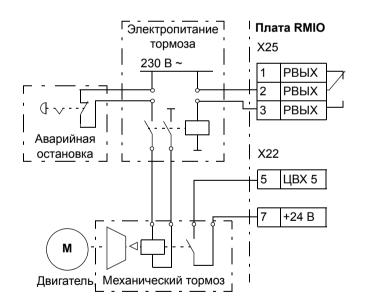

Временная диаграмма


Приведенная ниже временная диаграмма иллюстрирует работу функции управления тормозом. См. также Функицональную диаграмму состояний на следующей странице.

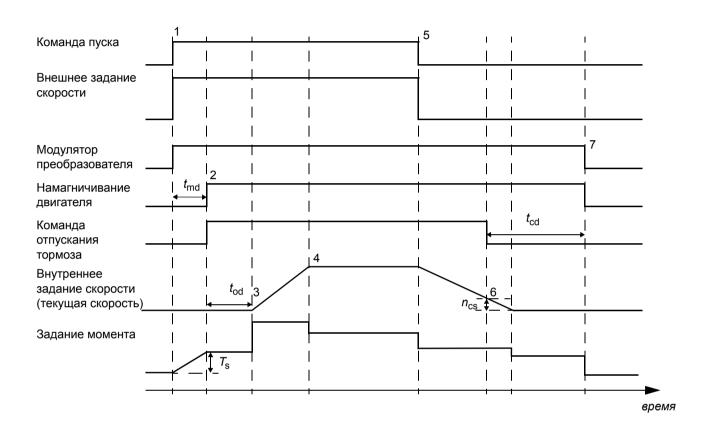

 $T_{\rm S}$ Пусковой момент при отпускании тормоза (параметры 42.07 и 42.08) $t_{\rm md}$ Задержка намагничивания двигателя $t_{\rm od}$ Задержка отпускания тормоза (параметр 42.03) $n_{\rm cs}$ Скорость при включении тормоза (параметр 42.05) $t_{\rm cd}$ Задержка включения тормоза (параметр 42.04)

Функциональная диаграмма состояний

Из любого состояния

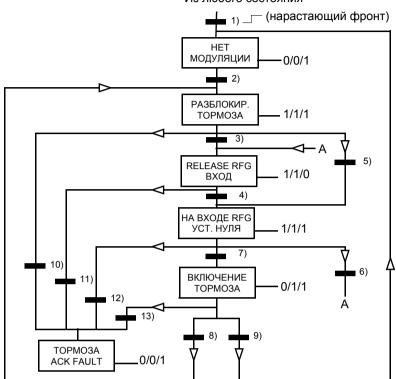

RFG = генератор ускорения/замедления в цикле управления скоростью (обработки сигнала задания).

Состояние (символ NN ____X/Y/Z)

- NN: название состояния
- X/Y/Z: характеристика состояния
 - X = 1 Отпускание тормоза. Релейный выход, управляющий тормозом, активизируется.
 - Y = 1 Принудительный пуск. Внутренний сигнал пуска активен до тех пор, пока невключится тормоз (независимо от состояния внешнего сигнала пуска).
 - Z = 1 Замедление до нулевой скорости. Плавное уменьшение величины задания скорости (внутреннего) до нуля по заданной кривой замедления.

Условия изменения состояния ((символ

- 1) Управление тормозом 0 -> 1 ИЛИ модуляция преобразователя = 0
- 2) Электродвигатель намагничен = 1 И привод работает = 1
- 3) Подтверждение тормоза = 1 И задержка отпускания тормоза истекла И пуск = 1
- Πуск = 0
- 5) Πуск = 0
- 6) Πуск = 1
- 7) Текущая скорость двигателя | < скорость включения тормоза И пуск = 0
- πνcκ = 1
- 9) Подтверждение тормоза = 0 И задержка отпускания тормоза истекла = 1 И пуск = 0 Только если параметр 42.02 ≠ ОТКЛ:
- 10) Подтверждение тормоза = 0 И задержка отпускания тормоза истекла = 1
- 11) Подтверждение тормоза = 0
- 12) Подтверждение тормоза = 0
- 13) Подтверждение тормоза = 1 И задержка включения тормоза истекла = 1

Установки

Параметр	Дополнительная информация
14.01	Релейный выход для функции управления тормозом (установите КОНТРОЛЬ ТОРМ)
Группа 42 КОНТРОЛЬ ТОРМ	Параметры функции управления тормозом

Диагностика

Текущие значения	Дополнительная информация
03.01	Бит замедления до нулевой скорости
03.13	Состояние бита "команда включения/отпускания тормоза"
Предупреждения	
ОШ ТОРМОЖ (FF74)	Неожидаемое состояние сигнала подтверждения тормоза
Отказы	
ОШ ТОРМОЖ (FF74)	Неожидаемое состояние сигнала подтверждения тормоза

Использование нескольких приводов в режиме ведущий/ведомый

В системе "ведущий/ведомый" работает несколько приводов, причем валы всех двигателей соединены друг с другом. Ведущий и ведомый приводы соединены оптоволоконной линией связи. На рисунках показаны приложения двух основных типов.



Установки и диагностика


Параметр	Дополнительная информация
Группа 60 ВЕДУЩИЙ/ ВЕДОМЫЙ	Параметры приложения "ведущий/ведомый"
Прочие	
Дополнительная информация приведена в документе <i>Master/Follower Guide</i> (код английской версии [3AFE64590430]).	

Шаговый режим

Шаговая функция обычно используется для управления циклическими перемещениями механизма. Для управления приводом по всему циклу используется одна кнопка: При замыкании контактов привод запускает двигатель и разгоняет его до заданной скорости с заданным ускорением. При размыкании контактов привод останавливает двигатель до нулевой скорости с заданным замедлением.

Работа привода в этом режиме иллюстрируется рисунком и таблицей. Показано также переключение привода в нормальный режим работы (шаговая функция отключена) при подаче команды пуска. "Шаг" = состояние входа шаговой функции, "Пуск" = состояние команды пуска привода.

Эта функция работает с циклом 100 мс.

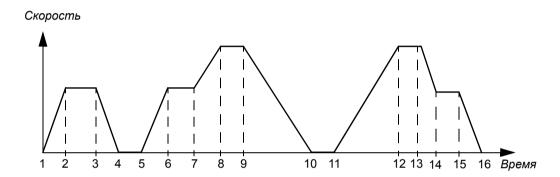

Фаза	Шаг	Пуск	Описание
1-2	1	0	Привод разгоняет двигатель до шаговой скорости с ускорением, заданным шаговой функцией.
2-3	1	0	Двигатель вращается с шаговой скоростью.
3-4	0	0	Привод останавливает двигатель до нулевой скорости с замедлением, заданным шаговой функцией.
4-5	0	0	Привод остановлен.
5-6	1	0	Привод разгоняет двигатель до шаговой скорости с ускорением, заданным шаговой функцией.
6-7	1	0	Двигатель вращается с шаговой скоростью.
7-8	х	1	Нормальный режим работы (команда пуска имеет приоритет над шаговой функцией). Привод разгоняет двигатель до скорости, соответствующей величине задания скорости, с ускорением, установленным для нормального режима работы.
8-9	х	1	Нормальный режим работы (команда пуска имеет приоритет над шаговой функцией). Привод следует за сигналом задания скорости.
9-10	0	0	Привод останавливает двигатель с замедлением, установленным для нормального режима работы.
10-11	0	0	Привод остановлен.
11-12	х	1	Нормальный режим работы (команда пуска имеет приоритет над шаговой функцией). Привод разгоняет двигатель до скорости, соответствующей величине задания скорости, с ускорением, установленным для нормального режима работы.
12-13	х	1	Нормальный режим работы (команда пуска имеет приоритет над шаговой функцией). Привод следует за сигналом задания скорости.
13-14	1	0	Привод тормозит двигатель до шаговой скорости с замедлением, заданным шаговой функцией.
14-15	1	0	Двигатель вращается с шаговой скоростью.
15-16	0	0	Привод останавливает двигатель до нулевой скорости с замедлением, заданным шаговой функцией.

x = любое состояние (1 или 0).

Примечание. Шаговая функция не работает, когда:

- подана команда пуска привода или
- привод находится в режиме местного управления (в первой строке дисплея отображается буква L).

Примечание. Шаговая скорость имеет приоритет над постоянной скоростью.

Примечание. Во время работы шаговой функции время сглаживания ускорения/замедления устанавливается равным нулю.

Установки

Параметр	Дополнительная информация
10.06	Вход для управления шаговой функцией
12.15	Шаговая скорость
21.10	Задержка отключения схемы управления силовой секцией преобразователя. Задержка обеспечивает плавность перезапуска благодаря тому, что модуляция преобразователя остается включенной во время кратковременных пауз.
22.04, 22.05	Время ускорения и замедления для шаговой функции
22.06	Время сглаживания кривой ускорения/замедления: равно нулю во время работы шаговой функции

Резервирование – возможность работы с пониженной мощностью

Возможность работы с пониженной мощностью предусмотрена для случая параллельно включенных инверторных модулей.. Эта функция позволяет продолжить работу с ограниченным током в случае выхода из строя одного или нескольких модулей инверторов. Если один из модулей неисправен, его следует удалить. Чтобы продолжить работу с пониженным током, необходимо изменить параметр (95.03 КОНФИГ.ИНВЕРТОРОВ). Указания по отключению и подключению инверторного модуля приведены в руководстве по соответствующим аппаратным средствам привода.

Установки


Параметр	Дополнительная информация
95.03	Число параллельно включенных МОДУЛЕЙ ИНВЕРТОРОВ
КОНФИГ.ИНВЕРТОРОВ	

Диагностика

Текущие значения	Дополнительная информация
04.01	Отказ платы INT
Отказы	
КОНФИГ.ИНВЕРТ.	Число инверторных модулей не равно первоначальному числу.

Кривая нагрузки, задаваемая пользователем

Повышение температуры двигателя может быть ограничено путем ограничения выходного тока двигателя. Пользователь может определить кривую нагрузки (выходной ток как функция частоты). Кривая нагрузки задается по восьми точкам с помощью параметров 72.02–72.17. В случае превышения этой кривой подается предупреждение или сообщение об отказе и ограничивается ток.

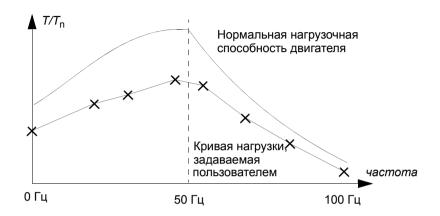


Перегрузка

Можно включить контроль перегрузки для кривой нагрузки, задаваемой пользователем, путем установки параметров 72.18 ПРЕД.ТОК НАГРУЗКИ ... 72.20 ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ в зависимости от перегрузочных значений, определяемых изготовителем двигателя.

Контроль осуществляется на основе вычисления интеграла, I^2 dt Интегратор запускается, как только выходной ток превысит кривую нагрузки, задаваемую пользователем. Когда интегратор достигает предела перегрузки, определяемого параметрами 72.18 и 72.19, привод действует так, как это определено параметром72.01 ФУНКЦ.ПЕРЕГР. Если ток остается ниже кривой нагрузки, задаваемой пользователем, непрерывно в течение времени охлаждения, определяемого параметром 72.20 ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ, выход интегратора сбрасывается на нуль.

Если время перегрузки 72.19 ВРЕМЯ НАГРЕВА установлено равным нулю, выходной ток привода ограничивается кривой нагрузки, задаваемой пользователем.

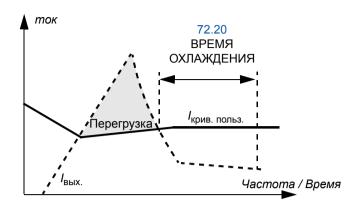

Установки

Параметр	Дополнительная информация
Группа 72 КРИВ.НАГР.ПОЛЬЗ.	Кривая нагрузки, задаваемая пользователем

Диагностика

Текущие значения	Дополнительная информация	
02.20	Измеренный ток двигателя в процентах от тока кривой нагрузки, задаваемой пользователем.	
Предупреждения		
КРИВ.НАГР.П. Суммарный ток двигателя оказался выше кривой нагру		
Отказы		
КРИВ.НАГР.П.	Суммарный ток двигателя оказался выше кривой нагрузки	

Прикладные макросы

Обзор содержания главы

В этой главе рассматривается назначение, работа и способы подключения управляющих сигналов для стандартных прикладных макросов. Кроме того, приведены инструкции по сохранению и вызову макроса пользователя.

Общие сведения о макросах

Прикладные макросы – это предварительно запрограммированные наборы параметров. При запуске привода обычно выбирается (с помощью параметра 99.02) наиболее подходящий макрос, который затем модифицируется требуемым образом и сохраняется в качестве макроса пользователя.

Привод позволяет использовать пять стандартных макросов и два макроса пользователя. В таблице приведен список макросов и описание их возможных применений.

Макрос	Возможные применения
Заводские установки	Простые приложения с управлением скоростью, в которых используются от 1 до 3 постоянных скоростей либо постоянные скорости не используются.
	- Конвейеры
	- Насосы и вентиляторы с управляемой скоростью вращения
	- Испытательные стенды с заданными постоянными скоростями вращения
Ручное/Автоматич. управление	Приложения с управлением скоростью. Возможно переключение между двумя внешними устройствами управления.
ПИД-регулятор	Устройства управления технологическими процессами, например, различные системы регулирования с замкнутым контуром обратной связи (регулирование давления, уровня, расхода и т. п.). Например:
	- насосы муниципальных систем водоснабжения;
	- автоматическое поддержание уровня в резервуарах;
	- насосы систем центрального отопления;
	- управление потоком материалов на конвейере.
	Возможно также переключение между управлением переменной технологического процесса и управлением скоростью.
Управление моментом	Приложения с управлением крутящим моментом. Возможно переключение между управлением крутящим моментом и управлением скоростью.
Последоват. управление	Приложения с управлением скоростью; возможно использование семи постоянных скоростей и двух значений ускорения/замедления.
Польз.	Привод позволяет сохранить в постоянной памяти значения параметров, измененные пользователем, включая параметры группы 99 и результаты идентификации двигателя, а затем использовать данные, сохраненные в памяти. Благодаря наличию двух макросов пользователя возможно переключение привода между двумя различными двигателями.

Замечание относительно внешнего источника питания

Для платы RMIO желательно использовать внешний источник питания +24 B, если

- в связи с особенностями применения требуется быстрый пуск после включения силового питания;
- требуется обеспечить обмен данными по интерфейсу fieldbus, когда силовое питание отключено.

Питание от внешнего источника может подаваться на плату RMIO через клемму X23 или X34, либо через обе эти клеммы. Если используется клемма X23, питание от внутреннего источника, подаваемое на клемму X34, можно не отключать.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если питание платы RMIO осуществляется от внешнего источника питания через клемму X34, свободный конец кабеля, отсоединенный от клеммы платы RMIO, необходимо закрепить таким образом, чтобы исключить его контакт с токоведущими компонентами. Если удаляются наконечники кабеля, каждый из проводов кабеля должен быть изолирован по отдельности.

Настройка параметров

В стандартной программе управления для параметра 16.09 ПИТАНИЕ ПЛАТЫ УПР задайте значение ВНЕШН. 24V, если питание на плату RMIO подается с внешнего источника.

Макрос "Заводские установки"

Все команды управления и сигнал задания можно подавать с панели управления или с внешнего устройства управления. Активное устройство управления выбирается с помощью клавиши *LOC/REM* панели управления. Привод работает в режиме управления скоростью.

В режиме внешнего управления используется устройство управления ВНЕШНИЙ1. Сигнал задания подключается к аналоговому входу ABX1, а сигналы пуска/остановки и направления вращения – к цифровым входам ЦВХ1 и ЦВХ2. По умолчанию выбрано прямое направление вращения (параметр 10.03). Цифровой вход 2 определяет направление вращения только в том случае, если для параметра 10.03 установлено значение ВПЕРЕД,НАЗАД.

С помощью цифровых входов 5 и 6 можно выбрать три постоянные скорости. Кроме того, имеются два предустановленных значения ускорения/замедления, которые выбираются в зависимости от состояния цифрового входа 4.

Можно использовать два аналоговых сигнала (скорость и ток) и три сигнала с релейных выходов (Готов, Работает и инвертированный сигнал Авария).

По умолчанию на дисплее панели управления отображаются сигналы ЧАСТОТА, ТОК и МОЩНОСТЬ.

Стандартное подключение цепей управления

На рисунке показано подключение внешних цепей управления для макроса "Заводские установки". Приведена стандартная маркировка входов/выходов на плате RMIO.


- 1) Можно использовать только в том случае, если для параметра 10.03 установлено значение ВПЕРЕД,НАЗАД.
- ²⁾ Стандартные значения для США отличаются следующим образом:

	Стоп (переход 0->1)
	Стоп (переход 1->0)
ЦВХ 3	Вперед/Назад

- 3) 0 = время ускорения/замедления в соответствии с параметрами 22.02 и 22.03. 1 = время ускорения/замедления в соответствии с параметрами 22.04 и 22.05.
- 4) См. группу параметров 12 ФИКСИР СКОРОСТИ:

ЦВХ 5	ЦВХ 6	Функция
0	0	Задание скорости
		с аналогового входа ABX 1
1	0	Скорость 1
0	1	Скорость 2
1	1	Скорость 3

- ⁵⁾ См. параметр 21.09.
- 6) Максимальный суммарный ток, который делится между этим выходом и дополнительными модулями, установленными на плате.

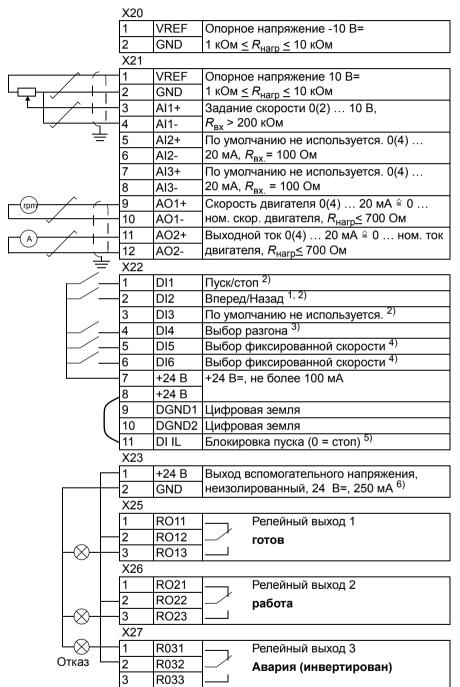

Макрос "Ручное/автоматическое управление"

Команды Старт/Стоп/Направление и сигнал задания можно подавать с одного из двух внешних устройств управления — ВНЕШНИЙ1 (ручное) или ВНЕШНИЙ2 (автоматическое). Команды ручного управления ВНЕШНИЙ1 подключаются к цифровым входам 1 и 2, сигнал задания — к аналоговому входу 1. Команды автоматического управления (ВНЕШНИЙ2) подключаются к цифровым входам 5 и 6, сигнал задания — к аналоговому входу 2. Активное устройство управления (ВНЕШНИЙ1 или ВНЕШНИЙ2) определяется состоянием цифрового входа 3. Привод работает в режиме управления скоростью. Сигнал задания и команды Пуск/Стоп/Направление можно подавать также и с клавиатуры панели управления. Цифровой вход 4 можно использовать для выбора одной постоянной скорости.


В режиме автоматического управления (ВНЕШНИЙ2) задание скорости устанавливается в процентах от максимальной скорости двигателя.

На клеммную колодку выведено два аналоговых и три релейных выхода. По умолчанию на дисплее панели управления отображаются сигналы ЧАСТОТА, ТОК и ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ.

Стандартное подключение цепей управления

На рисунке показано подключение внешних цепей управления для макроса "Ручное/автоматическое управление". Приведена стандартная маркировка входов/выходов на плате RMIO.

³⁾ Максимальный суммарный ток, который делится между этим выходом и дополнительными модулями, установленными на плате.

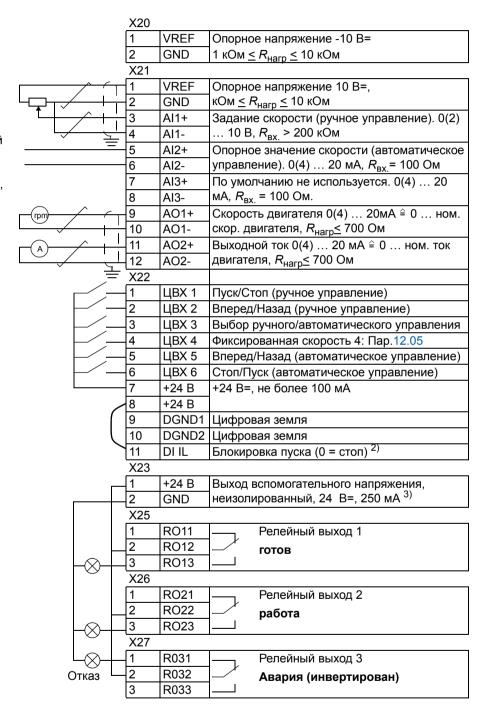

¹⁾ Выбор одного из двух внешних устройств управления (ВНЕШНИЙ1 и ВНЕШНИЙ2).

²⁾ См. параметр 21.09.

Макрос "ПИД-регулятор"

Макрос "ПИД-регулятор" используется для управления технологическим процессом (например, давлением или расходом жидкости) путем изменения скорости вращения двигателя.

Сигнал задания процесса подключается к аналоговому входу 1, а сигнал обратной связи процесса – к аналоговому входу 2.

Предусмотрена другая возможность: задание скорости можно подать через аналоговый вход 1. При этом ПИД-регулятор отключается, и привод перестает управлять переменной технологического процесса. Выбор между прямым управлением скоростью и управлением технологическим процессом осуществляется с помощью цифрового входа 3.

На клеммную колодку выведено два аналоговых и три релейных выхода. По умолчанию на дисплее панели управления отображаются сигналы СКОРОСТЬ, ТЕХНОЛ ПАРАМЕТР 1 и РАССОГЛАСОВАНИЕ.

Пример подключения, двухпроводный датчик 24 В= / 4...20 мА




Примечание. Датчик получает питание через свой токовый выход. Таким образом, выходной сигнал должен быть 4...20 мА, а не 0...20 мА.

Стандартное подключение цепей управления

На рисунке показано подключение внешних цепей управления для макроса "ПИД-регулятор". Приведена стандартная маркировка входов/выходов на плате RMIO.

- 1) Выбор одного из двух внешних устройств управления (ВНЕШНИЙ1 и ВНЕШНИЙ2).
- $^{2)}$ Используется только в режиме управления скоростью (DI3 = 0).
- 3) ОТКЛ = сигнал РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА не активен, привод не запускается или останавливается. ВКЛ = сигнал РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА активен, нормальная работа привода.
- ⁴⁾ См. параметр 21.09.
- 5) На датчик необходимо подавать питание. См. инструкцию изготовителя. Пример подключения двухпроводного датчика 24 B= / 4...20 мА приведен на предыдущей странице.
- 6) Максимальный суммарный ток, который делится между этим выходом и дополнительными модулями, установленными на плате.

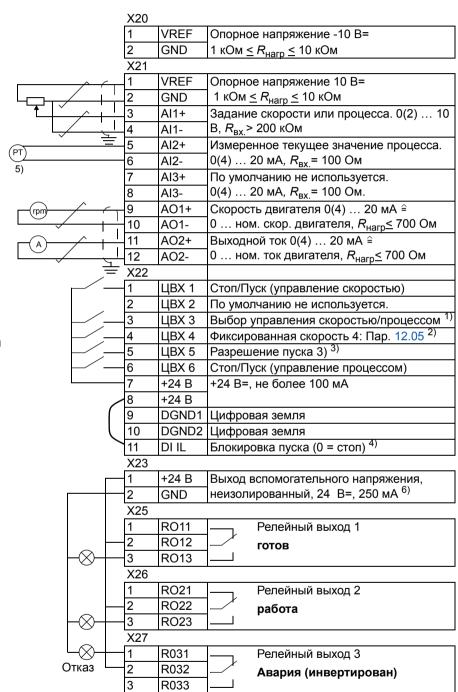

Макрос "Управление моментом"

Этот макрос используется в приложениях, в которых требуется управление крутящим моментом двигателя. Токовый сигнал задания крутящего момента подключается к аналоговому входу 2. По умолчанию 0 мА соответствует 0%, а 20 мА – 100% от номинального крутящего момента двигателя. Команды Пуск/Стоп/Направление подаются через цифровые входы 1 и 2. Сигнал разрешения пуска подключается к входу 6.


С помощью цифрового входа 3 вместо режима управления крутящим моментом можно выбрать режим управления скоростью. Кроме того, можно перейти из режима внешнего управления в режим местного управления (панель управления), нажав клавишу *LOC/REM*. По умолчанию панель управления работает в режиме управления скоростью. Если требуется управлять крутящим моментом с панели, необходимо установить значение параметра 11.01 равным ЗАДАНИЕ2 (%).

На клеммную колодку выведено два аналоговых и три релейных выхода. По умолчанию на дисплее панели управления отображаются сигналы СКОРОСТЬ, МОМЕНТ и ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ.

Стандартное подключение цепей управления

На рисунке показано подключение внешних цепей управления для макроса "Управление моментом". Приведена стандартная маркировка входов/выходов на плате RMIO.

- 1) Выбора внешнего устройства управления (ВНЕШНИЙ 1 или ВНЕШНИЙ 2).
- ²⁾ Используется только в режиме управления скоростью (ЦВХЗ = 0).
- 3) ОТКЛ = время ускорения/замедления в соответствии с параметрами 22.02 и 22.03. ВКЛ = время ускорения/замедления в соответствии с параметрами 22.04 и 22.05.
- 4) ОТКЛ = сигнал РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА не активен, привод не запускается или останавливается. ВКЛ = сигнал РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА активен, нормальная работа привода.
- ⁵⁾ См. параметр 21.09.
- 6) Максимальный суммарный ток, который делится между этим выходом и дополнительными модулями, установленными на плате.

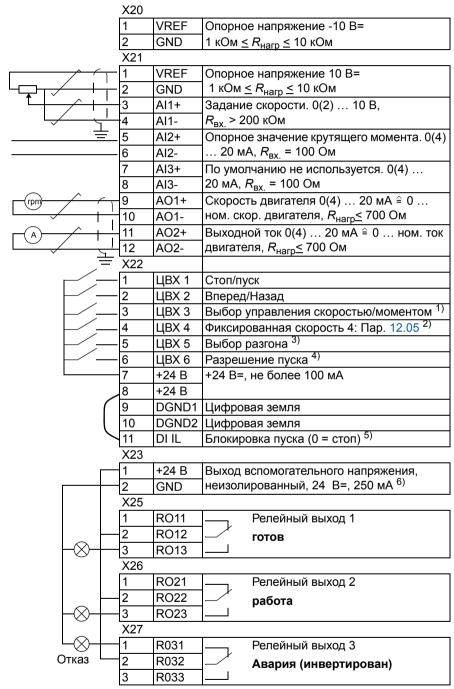

Макрос "Последовательное управление"


Этот макрос обеспечивает семь предустановленных постоянных скоростей, которые можно выбрать с помощью цифровых входов 4 — 6. Кроме того, имеются два предустановленных значения ускорения/замедления, которые выбираются в зависимости от состояния цифрового входа 3. Команды Пуск/Стоп/Направление подаются через цифровые входы 1 и 2.

Внешнее задание скорости подается на аналоговый вход 1, который активен только в том случае, когда напряжение на всех цифровых входах 4—6 равно нулю. Задание и команды управления можно подавать также с панели управления.

На клеммную колодку выведено два аналоговых и три релейных выхода. По умолчанию остановка выполняется в режиме замедления. По умолчанию на дисплее панели управления отображаются сигналы ЧАСТОТА, ТОК и МОЩНОСТЬ.

Диаграмма работы макроса

На рисунке показан пример использования данного макроса.

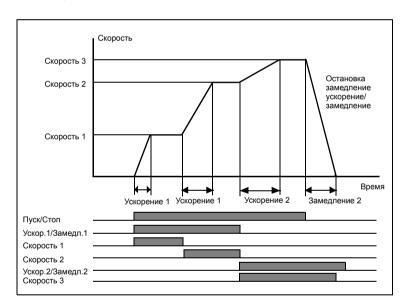

Стандартное подключение цепей управления

На рисунке показано подключение внешних цепей управления для макроса "Последовательное управление". Приведена стандартная маркировка входов/выходов на плате RMIO.


1) ОТКЛ = время ускорения/замедления в соответствии с параметрами 22.02 и 22.03. ВКЛ = время ускорения/замедления в соответствии с параметрами 22.04 и 22.05.

²⁾ См. группу параметров 12 ФИКСИР СКОРОСТИ:

ЦВХ 4	ЦВХ 5	ЦВХ 6	Функция
0	0	0	Задание
			скорости с
			аналогового
			входа АВХ 1
1	0	0	Скорость 1
0	1	0	Скорость 2
1	1	0	Скорость 3
0	0	1	Скорость 4
1	0	1	Скорость 5
0	1	1	Скорость 6
1	1	1	Скорость 7

³⁾ См. параметр 21.09.

⁴⁾ Максимальный суммарный ток, который делится между этим выходом и дополнительными модулями, установленными на плате.

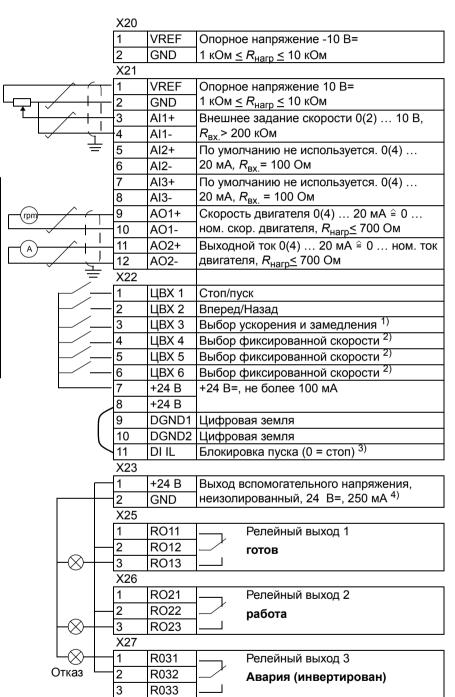

Макросы пользователя

В дополнение к стандартным прикладным макросам можно создать два макроса пользователя. Макрос пользователя позволяет сохранить в постоянной памяти значения параметров, включая параметры группы 99, и результаты идентификации двигателя, и впоследствии использовать эти данные. Если макрос сохраняется и загружается в режиме местного управления, то также сохраняется и величина задания, установленная на панели. Настройка дистанционного управления сохраняется в макросе пользователя, а настройка местного управления — нет.

Для того чтобы создать макрос пользователя 1:

- Установите требуемые значения параметров. Выполните идентификацию двигателя, если это не было сделано ранее.
- Сохраните значения параметров и результаты идентификации двигателя, присвоив параметру 99.02 значение МП1-COXPAHEH (нажмите ENTER). Процесс сохранения занимает от 20 с. до 1 мин.

Примечание. Если функция сохранения макроса исполняется несколько раз, память привода заполняется, и начинается сжатие файла. Сжатие файла может продолжаться до 10 минут. Сохранение макроса будет завершено после сжатия файла. (О ходе операции свидетельствуют мигающие точки в последней строке дисплея панели управления).

Для того чтобы вызвать макрос пользователя:

- Установите значение МП1-ЗАГРУЗКА для параметра 99.02.
- Для загрузки макроса нажмите **ENTER**.

Макрос пользователя можно также вызвать, используя цифровые входы (см. параметр 16.05).

Примечание. При загрузке макроса пользователя изменяются значения параметров группы 99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТКИ и результаты идентификации двигателя. Убедитесь в том, что настройки соответствуют используемому двигателю.

Пример: Привод можно переключать между двумя двигателями без необходимости каждый раз повторять настройку параметров и идентификацию двигателя. Требуется один раз установить значения параметров и выполнить идентификацию для каждого двигателя и сохранить эти данные в двух макросах пользователя. Затем при замене двигателя необходимо только загрузить соответствующий макрос – и привод готов к работе.

Текущие сигналы и параметры

Обзор содержания главы

В этой главе приведено описание текущих сигналов и параметров, а также эквивалентные значения fieldbus для каждого сигнала/параметра. Дополнительная информация содержится в главе Дополнительная информация: текущие сигналы и параметры.

Термины и сокращения

Термин	Определение
Абсолютная максимальная частота	Значение параметра 20.08 либо параметра 20.07, если абсолютное значение минимального предела больше, чем максимальный предел.
Абсолютная максимальная скорость	Значение параметра 20.02 либо параметра 20.01, если абсолютное значение минимального предела больше, чем максимальный предел.
Текущий сигнал	Измеренный или вычисленный приводом сигнал, который может контролироваться пользователем. Изменение значения невозможно. Изменение значения пользователем невозможно.
FbEq	Эквивалент для интерфейса fieldbus – масштаб преобразования значения, отображаемого на панели управления, в целое число, передаваемое по последовательной линии связи.
Параметр	Изменяемое пользователем значение, определяющее работу привода.

Nº	Название/значение	Описание	FbEq
01 TE	КУЩИЕ СИГНАЛЫ	Основные сигналы, с помощью которых контролируется работа	
	•	привода.	
01.01	РЕГУЛИР ВЕЛИЧИНА	Переменная технологического процесса, заданная параметрами группы 34 РЕГУЛИР ВЕЛИЧИНА.	1 = 1
01.02	СКОРОСТЬ	Вычисленная скорость вращения двигателя в об./мин. Постоянная времени фильтра задается параметром 34.04.	-20000 = -100% 20000 = 100% от абс. макс. скорости двигателя
01.03	ЧАСТОТА	Вычисленная выходная частота привода.	-100 = -1 Гц 100 = 1 Гц
01.04	TOK	Измеренный ток двигателя.	10 = 1 A
01.05	MOMEHT	Вычисленный крутящий момент двигателя. 100% = номинальный крутящий момент. Постоянная времени фильтра задается параметром 34.05.	-10000 = -100% 10000 = 100% от ном. момента двигателя
01.06	мощность	Мощность, подаваемая на двигатель. 100% = номинальная мощность.	-1000 = -100% 1000 = 100% от ном. мощности двигателя
01.07	U ЗВЕНА ПОСТ ТОКА	Измеренное напряжение на звене постоянного тока.	1 = 1 B
01.08	U ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ	Вычисленное напряжение питания.	1 = 1 B
01.09	U ВЫХОДНОЕ ПЧ	Вычисленное напряжение на двигателе.	1 = 1 B
01.10	TEM-PA ACS800	Вычисленная температура силовых транзисторов.	10 = 1%
01.11	ВНЕШ ЗАДАНИЕ 1	Внешнее ЗАДАНИЕ 1 в об./мин (в Гц, если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ).	1 = 1 об./мин
01.12	ВНЕШ ЗАДАНИЕ 2	Внешнее ЗАДАНИЕ 2. 100% может соответствовать максимальная	0 = 0% 10000
		скорость двигателя, номинальный крутящий момент двигателя или максимальное значение переменной процесса.	= 100% 1)
01.13	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	Активное управляющее устройство. (1,2) МЕСТНЫЙ; (3) ВНЕШНИЙ 1; (4) ВНЕШНИЙ 2. См. раздел <i>Местное и внешнее управление</i> на стр. <i>44</i> .	См. описание
01.14	СЧЕТЧИК РАБ.ЧАСОВ	Счетчик времени наработки. Работает, когда на плату управления подано напряжение питания.	1 = 1 ч
01.15	СЧЕТЧИК КВТ-ЧАСОВ	Счетчик расходуемой энергии. Подсчитывает количество киловаттчасов на выходе инвертора во время работы (сторона двигателя – сторона генератора).	1 = 100 кВтч
01.16	ВЫХ БЛОКА РЕГУЛИР	Выходной сигнал прикладного блока, например, выходной сигнал ПИД-регулятора, если используется макрос ПИД-управления технологическим процессом.	0 = 0% 10000 = 100%
01.17	ЦВХ6-1 СОСТ	Состояние цифровых входов. Первая цифра обозначает Вход блокировки пуска, затем цифровые вход от ЦВХ6 до ЦВХ1. Пример: 0000001 = ЦВХ1 вкл., ЦВХ6 – ЦВХ2 выкл.	
01.18	ABX 1 (B)	Сигнал на аналоговом входе 1.	1 = 0,001 B
01.19	ABX 2 (MA)	Сигнал на аналоговом входе 2.	1 = 0,001 mA
01.20	ABX 3 (MA)	Сигнал на аналоговом входе 3.	1 = 0,001 мА
01.21	СОСТ РЕЛЕ ВЫХЗ-1	Состояние релейных выходов. Пример: 001 = выход 1 включен, выходы 2 и 3 выключены.	

Nº	Название/значение	Описание	FbEq
01.22	АВЫХ 1 (мА)	Сигнал на аналоговом выходе 2.	1 = 0.001 мА
01.23	АВЫХ 2 (мА)	Сигнал на аналоговом выходе 2.	1 = 0,001 мА
01.24	ТЕХНОЛ ПАРАМЕТР 1	Сигнал обратной связи для ПИД-регулятора. Обновляется только в том случае, когда 99.02 = ПИД-РЕГУЛИР.	0 = 0% 10000 = 100%
01.25	ТЕХНОЛ ПАРАМЕТР 2	Сигнал обратной связи для ПИД-регулятора. Обновляется только в том случае, когда 99.02 = ПИД-РЕГУЛИР.	0 = 0% 10000 = 100%
01.26	РАССОГЛАСОВАНИЕ	Отклонение на входе ПИД-регулятора (разность между заданием и текущим значением). Обновляется только в том случае, когда 99.02 = ПИД-РЕГУЛИР.	-10000 = -100% 10000 = 100%
01.27	ПРИКЛ МАКРОС	Активный прикладной макрос (значение параметра 99.02).	См.99.02
01.28	ВНЕШ АВЫХ1 (мА)	Значение на выходе 1 дополнительного модуля аналогового ввода/вывода.	1 = 0,001 мА
01.29	ВНЕШ АВЫХ2 (мА)	Значение на выходе 2 дополнительного модуля аналогового ввода/вывода.	1 = 0,001 мА
01.30	РР 1 ТЕМПЕРАТУРА	Измеренная температура радиатора преобразователя 1.	1 = 1°C
01.31	РР 2 ТЕМПЕРАТУРА	Измеренная температура радиатора преобразователя 2 (используется только в блоках большой мощности с параллельным включением преобразователей).	1 = 1°C
01.32	РР 3 ТЕМПЕРАТУРА	Измеренная температура радиатора преобразователя 3 (используется только в блоках большой мощности с параллельным включением преобразователей).	1 = 1°C
01.33	РР 4 ТЕМПЕРАТУРА	Измеренная температура радиатора преобразователя 4 (используется только в блоках большой мощности с параллельным включением преобразователей).	1 = 1°C
01.34	ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕН	Текущее значение переменной технологического процесса на входе ПИД-регулятора. См. раздел 40.06.	0 = 0% 10000 = 100%
01.35	ТЕМП 1 МОТОРА	Измеренная температура двигателя 1. См. параметр 35.01.	1 = 1°C/Ом
01.36	ТЕМП 2 МОТОРА	Измеренная температура двигателя 2. См. параметр 35.04.	1 = 1°C/Ом
01.37	РАСЧ ТЕМП МОТОРА	Расчетная температура двигателя. При выключении питания значение сигнала сохраняется.	1 = 1°C
01.38	ABX 5 (MA)	Сигнал на аналоговом входе 5, считанный со входа 1 дополнительного модуля аналоговых входов/выходов. Напряжение сигнала также отображается в мА (вместо В).	1 = 0,001 мА
01.39	ABX 6 (MA)	Сигнал на аналоговом входе 6, считанный со входа 2 дополнительного модуля аналоговых входов/выходов. Напряжение сигнала также отображается в мА (вместо В).	1 = 0,001 мА
01.40	СОСТОЯНИЕ ЦВХ7-12	Состояние цифровых входов 7 – 12, считанное из дополнительных модулей цифровых входов/выходов. Например, 000001 = вход 7 включен, входы 8 – 12 выключены.	1 = 1
01.41	СОСТ ВНЕШ РВЫХ	Состояние релейных выходов дополнительных модулей цифровых входов/выходов. Например, 0000001 = выход 1 модуля 1 включен, остальные выходы выключены.	1 = 1
01.42	СКОРОСТЬ ПРОЦЕССА	Текущая скорость двигателя в процентах от абсолютной максимальной скорости. Если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ, это значение равно текущей выходной частоте привода.	1 = 1
01.43	ВР РАБ М	Счетчик времени работы двигателя. Счетчик суммирует время работы модулятора преобразователя. Для сброса счетчика служит параметр 34.06.	1 = 10 ч
01.44	ВР РАБОТЫ ВЕНТ	Счетчик времени работы охлаждающего вентилятора привода.	1 = 10 ч
		Примечание. При замене вентилятора рекомендуется произвести сброс счетчика. За дополнительными сведениями обратитесь к местному представителю компании ABB.	
01.45	ПЛ КОНТ ТЕМ-РЫ	Температура платы управления.	1 = 1°C

Nº	Название/значение	Описание	FbEq
01.46	SAVED KWH	Экономия средств в денежном эквиваленте в сравнении с прямым подключением двигателя.	1 = 100 кВтч
		См. группу параметров 45 ENERGY OPT на странице 179.	
01.47	SAVED GWH	Количество сохраненной энергия в ГВтч в сравнении с прямым подключением двигателя.	1 = 1 ГВтч
01.48	SAVED AMOUNT	Экономия средств в денежном эквиваленте в сравнении с прямым подключением двигателя. Значение произведения параметров 01.46 SAVED KWH и 45.02 ENERGY TARIFF1.	1 = 100 y.e.
		См. группу параметров 45 ENERGY OPT на стр. 179.	
01.49	SAVED AMOUNT M	Экономия средств в денежном эквиваленте (в миллионах) в сравнении с прямым подключением двигателя.	1 = 1 млн у.е.
01.50	SAVED CO2	Сокращение выброса СО ₂ в сравнении с прямым подключением двигателя (кг). Данное значение рассчитывается умножением сохраненной энергии в МВтч на 500 кг/МВтч.	1 = 100 кг
		См. группу параметров 45 ENERGY OPT на стр. 179.	
01.51	SAVED CO2 KTON	Сокращение выброса CO ₂ в сравнении с прямым подключением двигателя (килотонн).	1 = 1 кт
02 TE	КУЩИЕ СИГНАЛЫ	Контрольные сигналы заданий скорости и крутящего момента.	
02.01	ЗАД СКОРОСТЬ 2	Задание ограниченной скорости. 100% соответствует абсолютной максимальной скорости двигателя.	0 = 0% 20000 = 100% от абс. макс. скорости двигателя
02.02	ЗАД СКОРОСТЬ 3	Задание скорости с учетом времени и формы кривой ускорения/замедления. 100% соответствует абсолютной максимальной скорости двигателя.	20000 = 100%
02.09	ЗАД МОМЕНТ 2	Значение на выходе регулятора скорости. 100% соответствует номинальному крутящему моменту двигателя.	0 = 0% 10000 = 100% от ном. крут.момента двигателя
02.10	ЗАД МОМЕНТ 3	Опорное значение крутящего момента. 100% соответствует номинальному крутящему моменту двигателя.	10000 = 100%
02.13	ЗАД ИСП МОМ	Задание крутящего момента после ограничителей частоты, напряжения и крутящего момента. 100% соответствует номинальному крутящему моменту двигателя.	10000 = 100%
02.14	3 ПОТОКА	Задание магнитного потока в процентах.	10000 = 100%
02.17	РАССЧ СКОРОСТЬ	Расчетная скорость двигателя. 100% соответствует абсолютной максимальной скорости двигателя.	20000 = 100%
02.18	ИЗМЕР СКОР	Измеренная текущая скорость двигателя (0, если датчик не используется). 100% соответствует абсолютной максимальной скорости двигателя.	20000 = 100%
02.19	УСКОР.ДВИГ.	Ускорение двигателя, вычисленное на основании сигнала 01.02 СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.	1=1 об./мин
02.20	ТОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	Измеренный ток двигателя в процентах от тока кривой нагрузки, задаваемой пользователем. Ток кривой нагрузки, задаваемый пользователем, определяется параметрами 72.0272.09. См. раздел Кривая нагрузки, задаваемая пользователем на стр. 87.	10 = 1%
03 TE	КУЩИЕ СИГНАЛЫ	Слова данных для контроля канала связи fieldbus (каждый сигнал является 16-битовым словом данных).	2)
03.01	ОСН УПР СЛВ	16-битовое слово данных. См. раздел 03.01 ОСНОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ СЛОВО на стр. 234.	

Nº	Название/значение	Описание	FbEq
03.02	ОСН СЛВ СОСТ	16-битовое слово данных. См. раздел 03.02 ОСНОВНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ на стр. 235.	
03.03	ПОЛ СЛВ СОСТ	16-битовое слово данных. См. раздел 03.03 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ на стр. 244.	
03.04	ОГРАНИЧ СЛОВО 1	16-битовое слово данных. См. раздел <i>03.04 СЛОВО ОГРАНИЧЕНИЙ 1</i> на стр. <i>245</i> .	
03.05	СЛОВО ОШИБКИ 1	16-битовое слово данных. См. раздел <i>03.05</i> СЛОВО ОШИБКИ 1 на стр. <i>245</i> .	
03.06	СЛОВО ОШИБКИ 2	16-битовое слово данных. См. раздел <i>03.06 СЛОВО ОШИБКИ 2</i> на стр. <i>246</i> .	
03.07	СИСТЕМНАЯ ОШИБКА	16-битовое слово данных. См. раздел 03.07 СЛОВО СИСТЕМНОЙ ОШИБКИ на стр. 247.	
03.08	СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 1	16-битовое слово данных. См. раздел 03.08 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 1 на стр. 247.	
03.09	СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 2	16-битовое слово данных. См. раздел 03.09 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 2 на стр. 248.	
03.11	ОТСЛ ГЛ УП СЛ	16-битовое слово данных. См. Руководство <i>Master/Follower Guide</i> [3AFE64590430 (English)].	
03.13	ПОЛ СЛВ СТ 3	16-битовое слово данных. См. раздел 03.13 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ 3 на стр. 248.	
03.14	ПОЛ СЛВ СТ 4	16-битовое слово данных. См. раздел 03.14 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ 4 на стр. 249.	
03.15	СЛОВО ОШИБКИ 4	16-битовое слово данных. См. раздел <i>03.15 СЛОВО ОШИБКИ 4</i> на стр. <i>249</i> .	
03.16	СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 4	16-битовое слово данных. См. раздел 03.16 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 4 на стр. 250.	
03.17	СЛОВО ОШИБКИ 5	16-битовое слово данных. См. раздел <i>03.17 СЛОВО ОШИБКИ 5</i> на стр. <i>250</i> .	
03.18	СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 5	16-битовое слово данных. См. раздел 03.18 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 5 на стр. 251.	
03.19	СБОЙ ИНИЦИАЛ.INT	16-битовое слово данных. См. раздел 03.19 СБОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ INT на стр. 251.	
03.20	ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА	Код fieldbus последнего отказа. Коды приведены в гл. <i>Поиск и устранение неисправностей</i> .	
03.21	2.ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА	Код fieldbus второго последнего отказа.	
03.22	ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА	Код fieldbus третьего последнего отказа.	
03.23	ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА	Код fieldbus четвертого последнего отказа.	
03.24	ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА	Код fieldbus пятого последнего отказа.	
03.25	ПОСЛ ПРЕДУПРЕЖ	Код fieldbus последнего предупреждения.	
03.26	2.ПОСЛ ПРЕДУПРЕЖ	Код fieldbus второго последнего предупреждения.	
03.27	ПОСЛ ПРЕДУПРЕЖ	Код fieldbus третьего последнего предупреждения.	
03.28	ПОСЛ ПРЕДУПРЕЖ	Код fieldbus четвертого последнего предупреждения.	
03.29	ПОСЛ ПРЕДУПРЕЖ	Код fieldbus пятого последнего предупреждения.	
03.30	СЛ.ОГР.ТОКА	16-битовое слово данных. См. раздел <i>03.30 СЛОВО ОГРАНИЧЕНИЙ ТОКА</i> на стр. <i>252</i> .	
03.31	СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 6	16-битовое слово данных. См. раздел <i>03.31 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖД</i> 6 на стр. <i>252</i> .	
03.32	СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕГО ВХ./ВЫХ.	Состояние модулей аварийного останова. См. раздел 03.32 СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕГО ВХ./ВЫХ. на стр. 253.	
03.33	СЛОВО ОШИБКИ 6	16-битовое слово данных. См. раздел <i>03.33 СЛОВО ОШИБКИ</i> 6 на стр. <i>253</i> .	03.33

Nº	Название/значение	Описание	FbEq
04 TE	КУЩИЕ СИГНАЛЫ	Сигналы для параллельно подключенных инверторов.	2)
04.01	ОТКАЗЕ	16-битовое слово данных. См. раздел <i>04.01 ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТР</i> . на стр. <i>254</i> .	
	ИСТ.ОТКАЗА	16-битовое слово данных. См. раздел <i>04.02 ИНФО ИСТ. ОТКАЗА</i> на стр. <i>255</i> .	
09 TE	КУЩИЕ СИГНАЛЫ	Сигналы для адаптивной программы	
09.01	АВХ1 МАСШТАБ	Значение на аналоговом входе 1, преобразованное в целое число.	20000 = 10 B
09.02	АВХ2 МАСШТАБ	Значение на аналоговом входе 2, преобразованное в целое число.	20000 = 20 мА
09.03	АВХЗ МАСШТАБ	Значение на аналоговом входе 3, преобразованное в целое число.	20000 = 20 мА
09.04	АВХ5 МАСШТАБ	Значение на аналоговом входе 5, преобразованное в целое число.	20000 = 20 мА
09.05	АВХ6 МАСШТАБ	Значение на аналоговом входе 6, преобразованное в целое число.	20000 = 20 мА
09.06	УСТ ГЛ УПР СЛ	Управляющее слово (УС) главного набора сигналов задания, принятое от ведущей станции через интерфейс fieldbus.	0 65535 (десятичное)
09.07	ВЕДУЩ ЗАДАНИЕ 1	Величина задания 1 (ЗАДАНИЕ 1) главного набора сигналов задания, принятое от ведущей станции через интерфейс Fieldbus.	-32768 32767
09.08	ВЕДУЩ ЗАДАНИЕ 2	Величина задания 2 (ЗАДАНИЕ 2) главного набора сигналов задания, принятое от ведущей станции через интерфейс Fieldbus.	-32768 32767
09.09	УСТ ПОЛ ПЕР 1	Значение вспомогательного набора данных 1, получаемое от ведущей станции через интерфейс Fieldbus.	-32768 32767
09.10	УСТ ПОЛ ПЕР 2	Значение вспомогательного набора данных 2, получаемое от ведущей станции через интерфейс Fieldbus.	-32768 32767
09.11	УСТ ПОЛ ПЕР 3	Значение вспомогательного набора данных 3, получаемое от ведущей станции через интерфейс fieldbus.	-32768 32767
09.12	ТЕКУЩ СИГН LCU 1	Сигнал преобразователя на стороне сети, выбранный параметром 95.08. 16-битовое слово данных.	
09.13	ТЕКУЩ СИГН LCU 2	Сигнал преобразователя на стороне сети, выбранный параметром 95.09. 16-битовое слово данных.	

¹⁾ В процентах от максимальной скорости/номинального крутящего момента/максимального сигнала задания процесса (в зависимости от выбранного макроса ACS800).

²⁾ Подробное описание этих слов данных приведено в главе *Управление по шине fieldbus*.

Nº	Название/ значения	Описание			
10 ПУСК	/СТОП/НАПРАВ	Источник внешних команд пуска, остановки и направления вращения.			
10.01	ВНЕШ1 ПУСК/ СТОП/Н	Способ подключения и источник команд пуска, остановки и направления вращения для внешнего устройства управления 1 (ВНЕШНИЙ 1).			
	НЕ ВЫБРАН	Источник команд пуска, остановки и направления вращения не задан.	1		
	ЦВХ 1	Команды пуска и остановки подаются через цифровой вход 1 (0 = стоп, 1= пуск). Направление вращения определяется параметром 10.03 НАПРАВЛЕНИЕ.	2		
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После сброса отказа двигатель начинает вращаться, если сигнал пуска активен.			
	ЦВХ 1,2	Команды пуска и остановки подаются через цифровой вход 1 (0 = стоп, 1 = пуск). Направление вращения определяется состоянием цифрового входа 2. (0 = вперед, 1 = назад). Управление направлением разрешено, когда параметр 10.03 НАПРАВЛЕНИЕ = ВПЕРЕД,НАЗАД.	3		
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После сброса отказа двигатель начинает вращаться, если сигнал пуска активен.			
	ЦВХ 1Р,2Р	Импульс запуска подается на цифровой вход 1 (0 -> 1 = пуск). Импульс остановки подается на цифровой вход 2 (1 -> 0 = стоп). Направление вращения определяется параметром 10.03 НАПРАВЛЕНИЕ.	4		
	ЦВХ 1Р,2Р,3	Импульс запуска подается на цифровой вход 1 (0 -> 1 = пуск). Импульс остановки подается на цифровой вход 2 (1 -> 0 = стоп). Направление задается через цифровой вход ЦВХ 3. 0 = вперед, 1 = назад. Для управления направлением необходимо для параметра 10.03 НАПРАВЛЕНИЕ установить значение ВПЕРЕД,НАЗАД.	5		
	ЦВХ 1Р,2Р,3Р	Импульс запуска подается на цифровой вход 1 (0 -> = пуск). Импульс запуска подается на цифровой вход 2 (0 ->1: = пуск). Направление задается через цифровой вход ЦВХ 3. 1 -> "0" = останов. Для управления направлением необходимо для параметра 10.03 НАПРАВЛЕНИЕ установить значение ВПЕРЕД,НАЗАД.	6		
	ЦВХ 6	См. значение ЦВХ 1.	7		
	ЦВХ 6,5	См. значение ЦВХ 1,2. ЦВХ 6 – пуск/стоп, ЦВХ 5 – направление.	8		
	КЛАВИАТУРА	Панель управления. Управление направлением разрешено, когда параметр 10.03 НАПРАВЛЕНИЕ = ВПЕРЕД,НАЗАД.	9		
	УПР СЛ ШИНЫ	Управляющее слово fieldbus.	10		
	ЦВХ 7	См. значение ЦВХ 1.	11		
	ЦВХ 7,8	См. значение ЦВХ 1,2. ЦВХ 7 – пуск/стоп, ЦВХ 8 – направление.	12		
	ЦВХ 7Р,8Р	См. значение ЦВХ 1Р,2Р.	13		
	ЦВХ 7Р,8Р,9	См. значение ЦВХ 1Р,2Р,3.	14		
	ЦВХ 7Р,8Р,9Р	См. значение ЦВХ 1Р,2Р,3Р.	15		
	ПАР 10.04	Источник, заданный параметром 10.04.	16		


Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ЦВХ1В ЦВХ2Н	Команды пуска, остановки и направления вращения подаются через цифровые входы 1 и 2. ЦВХ 1 ЦВХ 2 Функция	17
10.02	ВНЕШ2 ПУСК/СТОП/Н	Способ подключения и источник команд пуска, остановки и направления вращения для внешнего устройства управления 2 (ВНЕШНИЙ 2).	
	НЕ ВЫБРАН	См. раздел 10.01.	1
	ЦВХ 1	См. раздел 10.01.	2
	ЦВХ 1,2	См. раздел 10.01.	3
	ЦВХ 1Р,2Р	См. раздел 10.01.	4
	ЦВХ 1Р,2Р,3	См. раздел 10.01.	5
	ЦВХ 1Р,2Р,3Р	См. раздел 10.01.	6
	ЦВХ 6	См. раздел 10.01.	7
	ЦВХ 6,5	См. раздел 10.01.	8
	КЛАВИАТУРА	См. раздел 10.01.	9
	УПР СЛ ШИНЫ	См. раздел 10.01.	10
	ЦВХ 7	См. раздел 10.01.	11
	ЦВХ 7,8	См. раздел 10.01.	12
	ЦВХ 7Р,8Р	См. раздел 10.01.	13
	ЦВХ 7Р,8Р,9	См. раздел 10.01.	14
	ЦВХ 7Р,8Р,9Р	См. раздел 10.01.	15
	ПАР 10.05	Источник, заданный параметром 10.05.	16
	ЦВХ1В ЦВХ2Н	См. раздел 10.01.	17
10.03	НАПРАВЛЕНИЕ	Разрешение/запрещение управления направлением вращения двигателя.	
	ВПЕРЕД	Направление вращения – только вперед.	1
	НАЗАД	Направление вращения – только назад.	2
	ВПЕРЕД, НАЗАД	Управление направлением вращения двигателя разрешено.	3
10.04	ИС 1 КН ПАР	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 10.04 для параметра 10.01.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение: - Указатель параметра: поля инверсии, группы, индекса и бита. Номер бита используется только для блоков, обрабатывающих логические входные данные. - Постоянное значение: поля инверсии и константы. Для установки постоянного значения (константы) поле инверсии должно содержать значение "С".	-
10.05	ИС 2 КН ПАР	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 10.05 для параметра 10.02.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
10.06	ДИС ОПР СКОР	Сигнал для активизации шаговой функции. Описание шаговой функции приведено в разделе <i>Шаговый режим</i> на стр. <i>84</i> .	
	НЕ ВЫБРАН	Не используется.	1
	ЦВХ 3	Цифровой вход 3: 0 = шаговая функция активна, 1 = шаговая функция не используется.	2
	ЦВХ 4	См. ЦВХ 3.	3
	ЦВХ 5	См. ЦВХ 3.	4
	ЦВХ 6	См. ЦВХ 3.	5
	ЦВХ 7	См. ЦВХ 3.	6
	ЦВХ 8	См. ЦВХ 3.	7
	ЦВХ 9	См. ЦВХ 3.	8
	ЦВХ 10	См. ЦВХ 3.	9
	ЦВХ 11	См. ЦВХ 3.	10
	ЦВХ 12	См. ЦВХ 3.	11
10.07	КОНТР СЕТИ	Если параметр активен, команды интерфейса Fieldbus имеют приоритет над значением параметра 10.01. Управляющее слово (кроме бита 11) принимается через интерфейс fieldbus, если в качестве активного устройства управления выбрано ВНЕШНИЙ 1. Примечание. Параметр доступен только в том случае, если выбран Общий	
		коммуникационный профиль привода (98.07). Примечание. Значение этого параметра не сохраняется в постоянной	
		памяти (после отключения питания устанавливается значение 0).	
	0	Не активен	0
	1	Активен	1
10.08	ИСТ СЕТИ	Если параметр активен, команды интерфейса Fieldbus имеют приоритет над значением параметра 11.03. Сигнал ЗАДАНИЕ 1 принимается через интерфейс fieldbus, если в качестве активного устройства управления выбрано ВНЕШНИЙ 1.	
		Примечание. Параметр доступен только в том случае, если выбран Общий коммуникационный профиль привода (98.07).	
		Примечание. Значение этого параметра не сохраняется в постоянной памяти (после отключения питания устанавливается значение 0).	
	0	Не активен	0
	1	Активен	1
11 ИСТ ЗАДАІ	ГОЧНИК НИЯ	Тип задания с панели управления, выбор внешнего устройства управления, внешние источники и предельные значения задания.	
11.01	ТИП ЗАД КЛАВИАТУР	Выбор типа задания, подаваемого с панели управления.	
	ЗАД1(ОБ/МИН)	Задание скорости в об./мин. (Задание частоты (Гц), если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ.)	1
	ЗАДАНИЕ 2(%)	Процентное значение задания. Использование задания 2 зависит от выбранного макроса. Например, для макроса управления крутящим моментом — это задание крутящего момента.	2

Nº	Название/ значения	Описание	
11.02	ВЫБОР ВНЕШ1/2	Источник сигнала выбора одного из двух внешних устройств управления (ВНЕШНИЙ 1 или ВНЕШНИЙ 2).	
	ЦВХ 1	Цифровой вход 1: 0 = ВНЕШНИЙ 1, 1 = ВНЕШНИЙ 2.	1
	ЦВХ 2	См. значение ЦВХ 1.	2
	ЦВХ 3	См. значение ЦВХ 1.	3
	ЦВХ 4	См. значение ЦВХ 1.	4
	ЦВХ 5	См. значение ЦВХ 1.	5
	ЦВХ 6	См. значение ЦВХ 1.	6
	ВНЕШНИЙ 1	Активно внешнее устройство управления 1. Источники управляющих сигналов определяются параметрами 10.01 и 11.03.	7
	ВНЕШНИЙ 2	Активно внешнее устройство управления 2. Источники управляющих сигналов определяются параметрами 10.02 и 11.06.	8
	УПР СЛ ШИНЫ	Управляющее слово интерфейса Fieldbus, бит 11.	9
	ЦВХ 7	См. значение ЦВХ 1.	10
	ЦВХ 8	См. значение ЦВХ 1.	11
	ЦВХ 9	См. значение ЦВХ 1.	12
	ЦВХ 10	См. значение ЦВХ 1.	13
	ЦВХ 11	См. значение ЦВХ 1.	14
	ЦВХ 12	См. значение ЦВХ 1.	15
	ПАР 11.09	Источник, заданный параметром 11.09.	16
11.03	ИСТОЧН ВНЕШ ЗАД 1	Выбор источника сигнала для внешнего сигнала задания 1 (ЗАДАНИЕ 1).	
	КЛАВИАТУРА	Панель управления. Величина задания отображается в первой строке дисплея.	1
	ABX 1	Аналоговый вход 1.	2
		Примечание. Для биполярного сигнала (±10 B=) выберите значение ABX1 БИПОЛЯР. (При выборе значения ABX 1 привод игнорирует отрицательное напряжение на входе.)	
	ABX 2	Аналоговый вход 2.	3
	ABX 3	Аналоговый вход 3.	4

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	АВХ 1/ДЖОЙСТ	Униполярный аналоговый вход 1 в режиме джойстика. Минимальный входной сигнал соответствует максимальной скорости вращения в обратном направлении, максимальный входной сигнал – максимальной скорости вращения в прямом направлении.	5
		Примечание. Параметр 10.03 должен иметь значение ВПЕРЕД,НАЗАД.	
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Минимальная величина задания для джойстика должно быть более 0,5 В. Установите 2 В или значение больше 0,5 В для параметра 13.01 и значение АВАРИЯ для параметра 30.01 (обнаружение отсутствия аналогового сигнала). В этом случае при отсутствии управляющего сигнала привод будет остановлен.	
		Задание скорости (ЗАДАНИЕ 1)	
		11.05 11.04 0 ABX 1 -11.05 -11.05 2 6 10 Параметр 13.01 = 2 В, Параметр 13.02 = 10 В Примечание. Для биполярного сигнала (±10 В=) выберите значение АВХ1 БИПОЛЯР. При выборе значения АВХ 1/ДЖОЙСТ привод игнорирует	
		отрицательное напряжение на входе.	
	АВХ 2/ДЖОЙСТ	См. выбор АВХ 1/ДЖОЙСТ.	6
	ABX1 + ABX3	Сумма сигналов на аналоговых входах 1 и 3.	7
	ABX2 + ABX3	Сумма сигналов на аналоговых входах 2 и 3.	8
	ABX1 - ABX3	Разность сигналов на аналоговых входах 1 и 3.	9
	ABX2 - ABX3	Разность сигналов на аналоговых входах 2 и 3.	10
	ABX1 * ABX3	Произведение сигналов на аналоговых входах 1 и 3.	11
	ABX2 * ABX3	Произведение сигналов на аналоговых входах 2 и 3.	12
	MIN (ABX1,3)	Меньший из сигналов на аналоговых входах 1 и 3.	13
	MIN (ABX2,3)	Меньший из сигналов на аналоговых входах 2 и 3.	14
	MAX (ABX1,3)	Больший из сигналов на аналоговых входах 1 и 3.	15
	MAX (ABX2,3)	Больший из сигналов на аналоговых входах 2 и 3.	16
	ЦВХЗБ,4М(0)	Цифровой вход 3: увеличение задания. Цифровой вход ЦВХ 4: уменьшение задания. Задание устанавливается равным нулю при подаче команды остановки или при отключении питания. Параметр 22.04 определяет скорость изменения задания.	17

Nº	Название/ значения	Описание			
	ЦВХЗБ,4М	Цифровой вход 3: увеличение задания. Цифровой вход ЦВХ 4: уменьшение задания. Программа сохраняет текущее значение задания скорости при подаче команды остановки и при отключении питания. Параметр 22.04 определяет скорость изменения задания.	18		
	ЦВХ5Б,6М	См. выбор ЦВХ3Б,4М	19		
	СВ ПО ШИНЕ	Величина сигнала задания 1 (ЗАДАНИЕ 1), принятое через интерфейс Fieldbus.	20		
	СВ ШИН+АВХ1	Сумма задания 1, принятого через интерфейс Fieldbus, и сигнала на аналоговом входе 1.	21		
	СВ ШИН*АВХ1	Произведение задания 1, принятого через интерфейс Fieldbus, и сигнала на аналоговом входе 1.	22		
	БЫСТР СВЯЗЬ	То же, что и для значения СВ ПО ШИНЕ, за исключением следующих различий:	23		
		- меньшее время коммуникационного цикла при передаче сигнала задания в основную программу управления двигателем (6 мс -> 2 мс);			
		- направлением вращения нельзя управлять ни через интерфейсы, заданные параметрами 10.01 или 10.02, ни с помощью панели управления;			
		- параметры группы 25 КРИТИЧ СКОРОСТИ не используются.			
		Примечание. Это значение нельзя использовать, если справедливо одно из перечисленных ниже условий. В этом случае привод работает в соответствии со значением СВ ПО ШИНЕ.			
		- параметр 99.02 = ПИД-РЕГУЛИР			
		- параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ			
		- параметр 40.14 = ПРОПОРЦ или ПРЯМОЙ			
	СВ ШИН+АВХ5	См значение СВ ШИН+АВХ1 (вместо входа 1 используется вход 5).	24		
	СВ ШИН*АВХ5	См значение СВ ШИН*АВХ1 (вместо входа 1 используется вход 5).	25		
	ABX 5	Аналоговый вход 5.	26		
	ABX 6	Аналоговый вход 6.	27		
	АВХ 5/ДЖОЙСТ	См. выбор АВХ 1/ДЖОЙСТ.	28		
	АВХ 6/ДЖОЙСТ	См. выбор АВХ 1/ДЖОЙСТ.	29		
	ABX5 + ABX6	Сумма сигналов на аналоговых входах 5 и 6.	30		
	ABX5 - ABX6	Разность сигналов на аналоговых входах 5 и 6.	31		
	ABX5 * ABX6	Произведение сигналов на аналоговых входах 5 и 6.	32		
	MIN (ABX5,6)	Меньший из сигналов на аналоговых входах 5 и 6.	33		
	MAX (ABX5,6)	Больший из сигналов на аналоговых входах 5 и 6.	34		
	ЦВХ11Б,12М(0)	См. выбор ЦВХ3Б,4М(0).	35		
	ЦВХ11Б,12М	См. выбор ЦВХ3Б,4М.	36		
	ПАР 11.10	Источник, заданный параметром 11.10.	37		

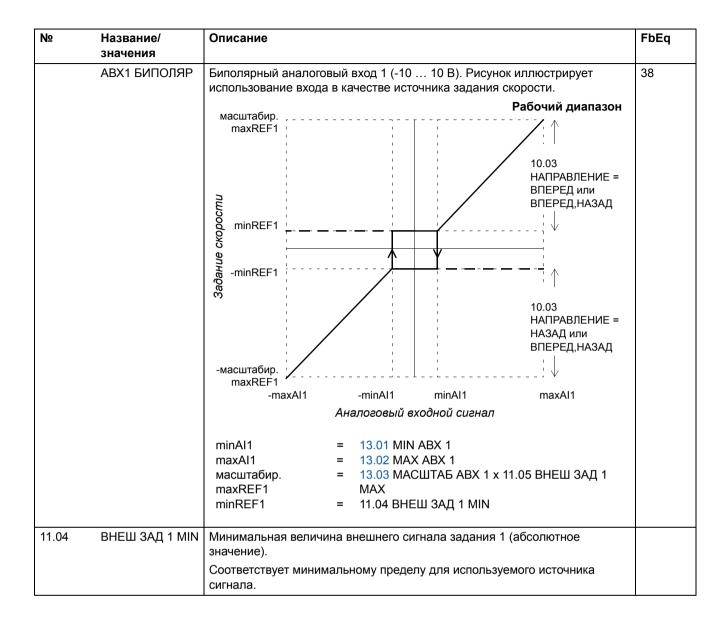

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	0 18000 об./мин	Диапазон значений в об./мин. (Гц, если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ). Пример: В качестве источника задания выбран аналоговый вход 1 (параметр 11.03 имеет значение аналогового входа 1). Минимальная и максимальная величина задания соответствуют минимальному и максимальному пределам для аналогового входа следующим образом:	1 18000
		Диапазон ВНЕШ ЗАДАНИЕ 1 2'	
		Примечание. Если задание подается через интерфейс fieldbus, масштабирование задания отличается от масштабирования входного аналогового сигнала. Дополнительную информацию можно найти в главе Управление по шине fieldbus.	
11.05	ВНЕШ ЗАД 1 МАХ	Максимальная величина внешнего сигнала задания 1 (абсолютное значение). Соответствует максимальному пределу для используемого источника сигнала.	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра. (в Гц, если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ). См. раздел 11.04.	1 18000
11.06	ИСТОЧН ВНЕШ ЗАД2	Выбор источника сигнала для внешнего сигнала задания 2 ЗАДАНИЕ 2, которым может быть: - задание скорости в процентах от абсолютной максимальной скорости, если параметр 99.02 = ЗАВОД УСТ-КИ, РУЧНОЕ/АВТ или ПОСЛЕД УПРАВ. - задание момента в процентах от номинального крутящего момента двигателя, если параметр 99.02 = РЕГ МОМЕНТА. - задание процесса в процентах от максимального значения переменной технологического процесса, если параметр 99.02 = ПИД-РЕГУЛИР. - задание частоты в процентах от абсолютной максимальной частоты, если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ.	
	КЛАВИАТУРА	См. раздел 11.03.	1
	ABX 1	См. раздел 11.03. Примечание. Для биполярного сигнала (±10 B=) выберите значение АВХ1 БИПОЛЯР. При выборе значения АВХ 1 привод игнорирует отрицательное напряжение на входе.	2
	ABX 2	См. раздел 11.03.	3
	ABX 3	См. раздел 11.03.	4
	АВХ 1/ДЖОЙСТ	См. раздел 11.03.	5
	АВХ 2/ДЖОЙСТ	См. раздел 11.03.	6
	11		
	ABX1 + ABX3	См. раздел 11.03.	7

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ABX1 - ABX3	См. раздел 11.03.	9
	ABX2 - ABX3	См. раздел 11.03.	10
	ABX1 * ABX3	См. раздел 11.03.	11
	ABX2 * ABX3	См. раздел 11.03.	12
	MIN (ABX1,3)	См. раздел 11.03.	13
	MIN (ABX2,3)	См. раздел 11.03.	14
	MAX (ABX1,3)	См. раздел 11.03.	15
	MAX (ABX2,3)	См. раздел 11.03.	16
	ЦВХ3Б,4М(0)	См. раздел 11.03.	17
	ЦВХ3Б,4М	См. раздел 11.03.	18
	ЦВХ5Б,6М	См. раздел 11.03.	19
	СВ ПО ШИНЕ	См. раздел 11.03.	20
	СВ 2 ШН+АВХ1	См. раздел 11.03.	21
	СВ 2 ШН*АВХ1	См. раздел 11.03.	22
	БЫСТР СВЯЗЬ	См. раздел 11.03.	23
	СВ 2 ШН+АВХ5	См. раздел 11.03.	24
	СВ 2 ШН*АВХ5	См. раздел 11.03.	25
	ABX 5	См. раздел 11.03.	26
	ABX 6	См. раздел 11.03.	27
	АВХ 5/ДЖОЙСТ	См. раздел 11.03.	28
	АВХ 6/ДЖОЙСТ	См. раздел 11.03.	29
	ABX5 + ABX6	См. раздел 11.03.	30
	ABX5 - ABX6	См. раздел 11.03.	31
	ABX5 * ABX6	См. раздел 11.03.	32
	MIN (ABX5,6)	См. раздел 11.03.	33
	MAX (ABX5,6)	См. раздел 11.03.	34
	ЦВХ11Б,12М(0)	См. раздел 11.03.	35
	ЦВХ11Б,12М	См. раздел 11.03.	36
	ПАР 11.11	Источник, заданный параметром 11.11.	37
	АВХ1 БИПОЛЯР	См. раздел 11.03.	38
11.07	ВНЕШ ЗАД 2 МІМ	Минимальная величина внешнего задания 2 (абсолютное значение).	
		Соответствует минимальному пределу для используемого источника сигнала.	
	0 100%	Диапазон значений в процентах. Соответствует предельным значениям источника сигнала:	0 10000
		- Источником является аналоговый вход: см. пример для параметра 11.04.	
		- Источником является последовательный интерфейс: См. главу Управление по шине fieldbus.	
11.08	ВНЕШ ЗАДАНИЕ2 МАХ	Максимальная величина внешнего задания 2 (абсолютное значение). Соответствует максимальному пределу для используемого источника сигнала.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq				
	0 600%	Диапазон значений параметра. Соответствует предельным значениям источника сигнала:	0 6000				
		- Источником является аналоговый вход: См. раздел 11.04.					
		- Источником является последовательный интерфейс: См. главу Управление по шине fieldbus.					
11.09	ВН 1/2 ИС КНСТ	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 11.09 для параметра 11.02.					
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-				
11.10	ВН 1 ИС КНСТ	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 11.10 для параметра 11.03.					
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-				
11.11	ВН 2 ИС КНСТ	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 11.11 для параметра 11.06.					
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-				
12 ФИІ СКОРО		Выбор и значения фиксированных скоростей. Активное значение постоянной скорости имеет приоритет над заданием скорости привода. См. раздел <i>Фиксированные скорости</i> на стр. <i>59</i> . Примечание. Если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ, используются только скорости 1– 5 и 15.					
12.01	ВЫБОР ФИКС СКОР	Активизация постоянной скорости или выбор сигнала активизации.					
	НЕ ВЫБРАН	Постоянные скорости не используются.	1				
	ЦВХ1 (СКОР1)	Для выбора скорости, заданной параметром 12.02, используется цифровой вход 1. 1 = активно, 0 = не активно.	2				
	ЦВХ2 (СКОР2)	Для выбора скорости, заданной параметром 12.03, используется цифровой вход 2. 1 = активно, 0 = не активно.					
	ЦВХЗ (СКОРЗ)	Для выбора скорости, заданной параметром 12.04, используется цифровой вход 3. 1 = активно, 0 = не активно.	4				
	ЦВХ4 (СКОР4)	Для выбора скорости, заданной параметром 12.05, используется цифровой вход 4. 1 = активно, 0 = не активно.	5				
	ЦВХ5 (СКОР5)	Для выбора скорости, заданной параметром 12.06, используется цифровой вход 5. 1 = активно, 0 = не активно.	6				
	ЦВХ6 (СКОР6)	Для выбора скорости, заданной параметром 12.07, используется цифровой вход 6. 1 = активно, 0 = не активно.	7				
	ЦВХ 1,2	Выбор постоянной скорости с помощью цифровых входов 1 и 2.	8				
		ЦВХ ЦВХ Выбранная постоянная скорость					
		0 0 Постоянные скорости не используются					
		1 0 Скорость задана параметром 12.02					
		0 1 Скорость задана параметром 12.03 1 1 Скорость задана параметром 12.04					
	ЦВХ 3,4	См. значение ЦВХ 1,2.	9				

Nº	Название/ значения	Описан	Описание					
	ЦВХ 5,6	См. знач	чение L	ЦВХ 1,2			10	
	ЦВХ 1,2,3	Выбор г	остоян	ной ско	рости	с помощью цифровых входов 1, 2 и 3.	11	
		ЦВХ 1	ЦВХ 2	ЦВХ 3	Выбр	ранная постоянная скорость		
		0	0	0		оянные скорости не используются		
		1	0	0		ость задана параметром 12.02		
		0	1	0	Скоро	ость задана параметром 12.03		
		1	1	0	Скоро	ость задана параметром 12.04		
		0	0	1	Скоро	ость задана параметром 12.05		
		1	0	1	Скоро	ость задана параметром 12.06		
		0	1	1	Скорс	ость задана параметром 12.07		
		1	1	1	Скорс	ость задана параметром 12.08		
	ЦВХ 3,4,5	См. знач	чение L	ЦВХ 1,2	,3.		12	
	ЦВХ 4,5,6	См. знач	чение I	ЦВХ 1,2	,3.		13	
	ЦВХ 3,4,5,6	Выбор г	остоян	ной ско	рости	с помощью цифровых входов 3, 4, 5 и 6.	14	
		LIDY 4	LIDV 1	LIDY 2	LIDY	D. 5		
						Выбранная постоянная скорость		
		1	0	0	0	Постоянные скорости не используются Скорость задана параметром 12.02		
		0	1	0	0	Скорость задана параметром 12.02 Скорость задана параметром 12.03		
		1	1	0	0	Скорость задана параметром 12.03		
		0	0	1	0	Скорость задана параметром 12.04		
		1	0	1	0	Скорость задана параметром 12.06		
		0	1	1	0	Скорость задана параметром 12.07		
			1	1	0	Скорость задана параметром 12.08		
		0	0	0	1	Скорость задана параметром 12.09		
		1	0	0	1	Скорость задана параметром 12.10		
		0	1	0	1	Скорость задана параметром 12.11		
		1	1	0	1	Скорость задана параметром 12.12		
		0	0	1	1	Скорость задана параметром 12.13		
		1	0	1	1	Скорость задана параметром 12.14		
		0	1	1	1	Скорость задана параметром 12.15		
		1	1	1	1	Скорость задана параметром 12.16		
	ЦВХ7 (СКОР1)	Для выб вход 7.				ной параметром 12.02, используется цифровой ктивно.	15	
	ЦВХ8 (СКОР2)	Для выб вход 8.				ной параметром 12.03, используется цифровой ктивно.	16	
	ЦВХ9 (СКОР3)	Для выб вход 9.				ной параметром 12.04, используется цифровой ктивно.	17	
	ЦВХ10(СКОР4)					ной параметром 12.05, используется цифровой активно.	18	
	ЦВХ11(СКОР5)							
	ЦВХ12(СКОР6)					ной параметром 12.07, используется цифровой активно.	20	
	ЦВХ 7,8	См. знач	чение I	ЦВХ 1,2			21	
	ЦВХ 9,10	См. знач	чение I	ЦВХ 1,2			22	
	ЦВХ 11,12	См. знач	чение І	IBX 1 2			23	

Nº	Название/ Описание значения		FbEq
12.02	ФИКСИР СКОРОСТЬ 1	Определяет скорость 1 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000
12.03	ФИКСИР СКОРОСТЬ 2	Определяет скорость 2 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000
12.04	ФИКСИР СКОРОСТЬ 3	Определяет скорость 3 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000
12.05	ФИКСИР СКОРОСТЬ 4	Определяет скорость 4 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000
12.06	ФИКСИР СКОРОСТЬ 5	Определяет скорость 5 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000
12.07	ФИКСИР СКОРОСТЬ 6	Определяет скорость 6 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000
12.08	ФИКСИР СКОРОСТЬ 7	Определяет скорость 7 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000
12.09	ФИКСИР СКОРОСТЬ 8	Определяет скорость 8 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000
12.10	ФИКСИР СКОРОСТЬ 9	Определяет скорость 9 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000
12.11	ФИКСИР СКОРОСТЬ 10	Определяет скорость 10 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000
12.12	ФИКСИР СКОРОСТЬ 11	Определяет скорость 11 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).	
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000

Nº	Название/ Описание значения				
12.13	ФИКСИР СКОРОСТЬ 12	Определяет скорость 12 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).			
		Примечание. При использовании функции толчковой подачи параметр определяет скорость подачи 1 (с учетом знака). См. главу <i>Управление по шине fieldbus</i> .			
	-18000 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	-18000 18000		
12.14	ФИКСИР СКОРОСТЬ 13	Определяет скорость 13 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).			
		Примечание. При использовании функции толчковой подачи параметр определяет скорость подачи 2 (с учетом знака). См. главу <i>Управление по шине fieldbus</i> .			
	-18000 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	-18000 18000		
12.15	ФИКСИР СКОРОСТЬ 14	Определяет скорость 14 (абсолютное значение, не содержит информации о направлении вращения).			
		Примечание. При использовании функции толчковой подачи параметр определяет скорость подачи (с учетом знака). См. раздел <i>Шаговый режим</i> на стр. <i>84</i> .			
	0 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	0 18000		
12.16	ФИКСИР СКОРОСТЬ 15	Определяет постоянную скорость 15 или скорость отказа. Программа учитывает знак при использовании значения параметра в качестве скорости отказа (параметры 30.01 b 30.02).			
	-18000 18000 об./мин	Диапазон значений параметра.	-18000 18000		
13 АНА ВХОДЬ	АЛОГОВЫЕ Ы	Обработка сигналов с аналоговых входов. См. раздел <i>Программируемые</i> аналоговые входы на стр. 51.			
13.01	MIN ABX 1	Определяет минимальное значение для аналогового входа 1. соответствует минимальному пределу задания.			
		Пример: Если в качестве источника внешнего сигнала задания 1 выбран аналоговый вход 1, это значение соответствует значению параметра 11.04.			
	0 B	Нулевое напряжение. Примечание . В этом случае программа не может обнаружить отсутствие сигнала на аналоговом входе.	1		
	2 B	Два вольта.	2		
	НАСТР ЗНАЧ	Значение измеряется функцией настройки. См. значение НАСТРОЙКА.	3		
	НАСТРОЙКА	Запуск функции измерения значения. Процедура:	4		
		- Подайте на вход минимальное значение сигнала.			
		- Установите для параметра значение НАСТРОЙКА.			
		Примечание. Допустимый диапазон настройки составляет 0 10 В.			
13.02	MAX ABX 1	Определяет максимальное значение для аналогового входа 1. При использовании в качестве сигнала задания: соответствует максимальному пределу задания.			
		Пример: Если в качестве источника внешнего сигнала задания 1 выбран аналоговый вход 1, это значение соответствует значению параметра 11.05.			
	10 B	Десять вольт (постоянное напряжение).	1		
	НАСТР ЗНАЧ	Значение измеряется функцией настройки. См. значение НАСТРОЙКА.	2		

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	НАСТРОЙКА	Запуск функции измерения значения. Процедура:	3
		- Подайте на вход максимальное значение сигнала.	
		- Установите для параметра значение НАСТРОЙКА.	
		Примечание. Допустимый диапазон настройки составляет 0 10 В.	
13.03	МАСШТАБ АВХ 1	Масштабирование сигнала с аналогового входа 1.	
		Пример: Вычисление величины задания скорости ЗАДАНИЕ 1:	
		- источник сигнала ЗАДАНИЕ 1 (параметр 11.03) = ABX1 + ABX3	
		- максимальное значение сигнала ЗАДАНИЕ 1 (параметр 11.05) = 1500 об./мин	
		- текущее значение сигнала на аналоговом входе 1 = 4 B (40% от максимального значения)	
		- текущее значение сигнала на аналоговом входе 3 = 12 мA (60% от максимального значения)	
		- масштаб для аналогового входа 1 = 100%, для аналогового входа 3 = 10%	
		ABX 1 ABX 3 ABX1 + ABX3	
		10 В <u>15</u> 00 об./мин 20 мА <u>15</u> 0 об./мин <u>1500 об./мин</u>	
		60% 90 об./мин	
		40% 600 об./мин	
		0 В 0 мА 0 об./мин	
	0 1000%	Диапазон значений масштаба	0 32767
13.04	ФИЛЬТР ABX 1	Постоянная времени фильтра для аналогового входа 1	
		$^{\%}$ Сигнал без фильтрации $O = I \cdot (1 - e^{-t/T})$	
		t = Сигнал на входе фильтра (перепад) $t = $ Время $t = $ П $t = $ Сигнал на входе фильтра $t = $ Время $t = $ П $t = $ Постоянная времени фильтра	
		Примечание. Сигнал также фильтруется схемой входного интерфейса (постоянная времени 10 мс, изменение этого значения с помощью параметров не предусмотрено).	
	0,00 10,00 c	Постоянная времени фильтра	0 1000
13.05	ИНВЕРТ АВХ 1	Включение/отключение инвертирования сигнала с аналогового входа 1.	
	HET	Без инвертирования	0
	ДА	С инвертированием. Максимальное значение сигнала на аналоговом входе соответствует минимальному заданию и наоборот.	65535

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
13.06	MIN ABX 2	См. раздел 13.01.	
	0 мА	См. раздел 13.01.	1
	4 мА	См. раздел 13.01.	2
	НАСТР ЗНАЧ	См. раздел 13.01.	3
	НАСТРОЙКА	См. раздел 13.01.	4
13.07	MAX ABX 2	См. раздел 13.02.	
	20 мА	См. раздел 13.02.	1
	HACTP 3HAY	См. раздел 13.02.	2
	НАСТРОЙКА	См. раздел 13.02.	3
13.08	МАСШТАБ АВХ 2	См. раздел 13.03.	
	0 1000%	См. раздел 13.03.	0 32767
13.09	ФИЛЬТР АВХ 2	См. раздел 13.04.	
	0,00 10,00 c	См. раздел 13.04.	0 1000
13.10	ИНВЕРТ АВХ 2	См. раздел 13.05.	
	HET	См. раздел 13.05.	0
	ДА	См. раздел 13.05.	65535
13.11	MIN ABX 3	См. раздел 13.01.	
	0 мА	См. раздел 13.01.	1
	4 мА	См. раздел 13.01.	2
	НАСТР ЗНАЧ	См. раздел 13.01.	3
	НАСТРОЙКА	См. раздел 13.01.	4
13.12	MAX ABX 3	См. раздел 13.02.	
	20 мА	См. раздел 13.02.	1
	HACTP 3HAY	См. раздел 13.02.	2
	НАСТРОЙКА	См. раздел 13.02.	3
13.13	МАСШТАБ АВХ 3	См. раздел 13.03.	
	0 1000%	См. раздел 13.03.	0 32767
13.14	ФИЛЬТР АВХ 3	См. раздел 13.04.	
	0,00 10,00 c	См. раздел 13.04.	0 1000
13.15	ИНВЕРТ АВХ 3	См. раздел 13.05.	
	HET	См. раздел 13.05.	0
	ДА	См. раздел 13.05.	65535
13.16	MIN ABX 5	См. раздел 13.01. Примечание. Если используется модуль RAIO-01 с входным сигналом напряжения, то 20 мА соответствует 10 В.	
	0 мА	См. раздел 13.01.	1
	4 мА	См. раздел 13.01.	2
	HACTP 3HAY	См. раздел 13.01.	3
	НАСТРОЙКА	См. раздел 13.01.	4

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
13.17	MAX ABX 5	См. раздел 13.02.	
		Примечание. Если используется модуль RAIO-01 с входным сигналом напряжения, то 20 мА соответствует 10 В.	
	20 мА	См. раздел 13.02.	1
	НАСТР ЗНАЧ	См. раздел 13.02.	2
	НАСТРОЙКА	См. раздел 13.02.	3
13.18	МАСШТАБ АВХ 5	См. раздел 13.03.	
	0 1000%	См. раздел 13.03.	0 32767
13.19	ФИЛЬТР АВХ 5	См. раздел 13.04.	
	0,00 10,00 c	См. раздел 13.04.	0 1000
13.20	ИНВЕРТ АВХ5	См. раздел 13.05.	
	HET	См. раздел 13.05.	0
	ДА	См. раздел 13.05.	65535
13.21	MIN ABX 6	См. раздел 13.01.	
		Примечание. Если используется модуль RAIO-01 с входным сигналом напряжения, то 20 мА соответствует 10 В.	
	0 мА	См. раздел 13.01.	1
	4 мА	См. раздел 13.01.	2
	НАСТР ЗНАЧ	См. раздел 13.01.	3
	НАСТРОЙКА	См. раздел 13.01.	4
13.22	MAX ABX 6	См. раздел 13.02.	
		Примечание. Если используется модуль RAIO-01 с входным сигналом напряжения, то 20 мА соответствует 10 В.	
	20 мА	См. раздел 13.02.	1
	HACTP 3HAY	См. раздел 13.02.	2
	НАСТРОЙКА	См. раздел 13.02.	3
13.23	МАСШТАБ АВХ 6	См. раздел 13.03.	
	0 1000%	См. раздел 13.03.	0 32767
13.24	ФИЛЬТР АВХ 6	См. раздел 13.04.	
	0,00 10,00 c	См. раздел 13.04.	0 1000
13.25	ИНВЕРТ АВХ 6	См. раздел 13.05.	
	HET	См. раздел 13.05.	0
	ДА	См. раздел 13.05.	65535
выход		Информация о состоянии, которая выводится на релейные выходы, а также задержки срабатывания реле. См. раздел <i>Программируемые релейные выходы</i> на стр. <i>54</i> .	
14.01	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1	Выбор состояния привода, которое выводится на релейный выход 1. Реле срабатывает, когда состояние привода совпадает со значением этого параметра.	
	НЕ ИСПОЛЬЗ	Не используется.	1

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ГОТОВ	Привод готов к работе: (сигнал РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА активен, отказы отсутствуют).	2
	РАБОТАЕТ	Привод работает (сигналы ПУСК и РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА активны, отказы отсутствуют).	3
	АВАРИЯ	Отказ	4
	АВАРИЯ (-1)	Инвертированный сигнал отказа. При срабатывании защиты реле обесточивается.	5
	(ВПА) RNЧАВА	Отказ. Автоматический сброс по истечении установленной задержки. См. группу параметров 31 ABT ПОВТОР ВКЛЮЧ.	6
	ПРЕД ОПРОКИД	Предупреждение функции защиты от блокировки двигателя. См. раздел 30.10.	7
	ОПРОКИД	Отказ, инициированный функцией защиты от блокировки двигателя. См. раздел 30.10.	8
	ПРЕД ТЕМП АД	Предупреждение функции контроля температуры двигателя. См. раздел 30.04.	9
	АВАР ТЕМП АД	Отказ, инициированный функцией контроля температуры двигателя. См. раздел 30.04.	10
	ПРЕД ТЕМП ПЧ	Предупреждение функции контроля температуры привода. Порог предупреждения зависит от типа используемого инвертора.	11
	АВАР ТЕМП ПЧ	Отказ, инициированный функцией контроля температуры привода. Порог срабатывания защиты равен 100%.	12
	АВАРИЯ/ПРЕД	Активно предупреждение или состояние отказа.	13
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	Активно предупреждение.	14
	PEBEPC	Двигатель вращается в обратном направлении.	15
	ВНЕШ УПР	Привод работает в режиме внешнего управления.	16
	ВЫБОР ЗАД 2	Используется внешний сигнал задания 2 (ЗАДАНИЕ 2).	17
	ФИКСИР СКОР	Привод работает в режиме постоянной скорости. См. группу параметров 12 ФИКСИР СКОРОСТИ.	18
	ПОВЫШЕННОЕ U=	Напряжение в звене постоянного тока превышает допустимый предел.	19
	ПОНИЖЕННОЕ U=	Напряжение в звене постоянного тока ниже допустимого предела.	20
	ПРЕДЕЛ СКОР 1	Скорость вращения двигателя равна контрольному пределу 1. См. параметры 32.01 и 32.02.	21
	ПРЕДЕЛ СКОР 2	Скорость вращения двигателя равна контрольному пределу 2. См. параметры 32.03 и 32.04.	22
	ПРЕДЕЛ ТОКА	Ток двигателя равен контрольному пределу. См. параметры 32.05 и 32.06.	23
	ПРЕДЕЛ ЗАД 1	Величина задания 1 (ЗАДАНИЕ 1) равно контрольному пределу. См. параметры 32.11 и 32.12.	24
	ПРЕДЕЛ ЗАД 2	Величина задания 2 (ЗАДАНИЕ 2) равно контрольному пределу. См. параметры 32.13 и 32.14.	25
	ПРЕД МОМЕНТ 1	Крутящий момент двигателя равен контрольному пределу 1. См. параметры 32.07 и 32.08.	26
	ПРЕД МОМЕНТ2	Крутящий момент двигателя равен контрольному пределу 2. См. параметры 32.09 и 32.10.	27

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ПУСК ПЧ	В приводе получена команда пуска.	28
	НЕТ ЗАДАНИЯ	Отсутствует задание.	29
	НА РЕЖИМЕ	Текущее значение достигло величины сигнала задания. В режиме управления скоростью величина ошибки по скорости меньше или равна 10% от номинальной скорости двигателя.	30
	ПРЕД Т ПАР 1	Значение переменной ПИД-управления технологическим процессом (ТП1) равно контрольному пределу. См. параметры 32.15 и 32.16.	31
	ПРЕД Т ПАР 2	Значение переменной ПИД-управления технологическим процессом (ТП2) равно контрольному пределу. См. параметры 32.17 и 32.18.	32
	СВ ПО ШИНЕ(13)	Реле управляется сигналом задания ЗАДАНИЕ 3, принятым через интерфейс Fieldbus. См. главу <i>Управление по шине fieldbus</i> .	33
	ПАР 14.16	Источник, заданный параметром 14.16.	34
	КОНТРОЛЬ ТОРМ	Включение/отключение механического тормоза. См. группу параметров 42 КОНТРОЛЬ ТОРМ и раздел <i>Управление механическим тормозом</i> на стр. <i>80</i> .	35
	КЗ ТОРМ ТРЗ	Отказ тормозного прерывателя. См. главу <i>Поиск и устранение</i> неисправностей.	36
14.02	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 2	Выбор состояния привода, которое выводится на релейный выход 2. Реле срабатывает, когда состояние привода совпадает со значением этого параметра.	
	НЕ ИСПОЛЬЗ	См. раздел 14.01.	1
	ГОТОВ	См. раздел 14.01.	2
	РАБОТАЕТ	См. раздел 14.01.	3
	АВАРИЯ	См. раздел 14.01.	4
	АВАРИЯ (-1)	См. раздел 14.01.	5
	АВАРИЯ (АПВ)	См. раздел 14.01.	6
	ПРЕД ОПРОКИД	См. раздел 14.01.	7
	ОПРОКИД	См. раздел 14.01.	8
	ПРЕД ТЕМП АД	См. раздел 14.01.	9
	АВАР ТЕМП АД	См. раздел 14.01.	10
	ПРЕД ТЕМП ПЧ	См. раздел 14.01.	11
	АВАР ТЕМП ПЧ	См. раздел 14.01.	12
	АВАРИЯ/ПРЕД	См. раздел 14.01.	13
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	См. раздел 14.01.	14
	PEBEPC	См. раздел 14.01.	15
	ВНЕШ УПР	См. раздел 14.01.	16
	ВЫБОР ЗАД 2	См. раздел 14.01.	17
	ФИКСИР СКОР	См. раздел 14.01.	18
	ПОВЫШЕННОЕ U=	См. раздел 14.01.	19
	ПОНИЖЕННОЕ U=	См. раздел 14.01.	20
	ПРЕДЕЛ СКОР 1	См. раздел 14.01.	21
	ПРЕДЕЛ СКОР 2	См. раздел 14.01.	22

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ПРЕДЕЛ ТОКА	См. раздел 14.01.	23
	ПРЕДЕЛ ЗАД 1	См. раздел 14.01.	24
	ПРЕДЕЛ ЗАД 2	См. раздел 14.01.	25
	ПРЕД МОМЕНТ1	См. раздел 14.01.	26
	ПРЕД МОМЕНТ2	См. раздел 14.01.	27
	ПУСК ПЧ	См. раздел 14.01.	28
	НЕТ ЗАДАНИЯ	См. раздел 14.01.	29
	НА РЕЖИМЕ	См. раздел 14.01.	30
	ПРЕД Т ПАР 1	См. раздел 14.01.	31
	ПРЕД Т ПАР 2	См. раздел 14.01.	32
	СВ ПО ШИНЕ(14)	См. раздел 14.01.	33
	ПАР 14.17	Источник, заданный параметром 14.17.	34
	КОНТРОЛЬ ТОРМ	См. раздел 14.01.	35
	КЗ ТОРМ ТРЗ	См. раздел 14.01.	36
14.03	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 3	Выбор состояния привода, которое выводится на релейный выход 3. Реле срабатывает, когда состояние привода совпадает со значением этого параметра.	
	НЕ ИСПОЛЬЗ	См. раздел 14.01.	1
	ГОТОВ	См. раздел 14.01.	2
	РАБОТАЕТ	См. раздел 14.01.	3
	АВАРИЯ	См. раздел 14.01.	4
	АВАРИЯ (-1)	См. раздел 14.01.	5
	АВАРИЯ (АПВ)	См. раздел 14.01.	6
	ПРЕД ОПРОКИД	См. раздел 14.01.	7
	ОПРОКИД	См. раздел 14.01.	8
	ПРЕД ТЕМП АД	См. раздел 14.01.	9
	АВАР ТЕМП АД	См. раздел 14.01.	10
	ПРЕД ТЕМП ПЧ	См. раздел 14.01.	11
	АВАР ТЕМП ПЧ	См. раздел 14.01.	12
	АВАРИЯ/ПРЕД	См. раздел 14.01.	13
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	См. раздел 14.01.	14
	PEBEPC	См. раздел 14.01.	15
	ВНЕШ УПР	См. раздел 14.01.	16
	ВЫБОР ЗАД 2	См. раздел 14.01.	17
	ФИКСИР СКОР	См. раздел 14.01.	18
	ПОВЫШЕННОЕ U=	См. раздел 14.01.	19
	ПОНИЖЕННОЕ U=	См. раздел 14.01.	20
	ПРЕДЕЛ СКОР 1	См. раздел 14.01.	21
	ПРЕДЕЛ СКОР 2	См. раздел 14.01.	22

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ПРЕДЕЛ ТОКА	См. раздел 14.01.	23
	ПРЕДЕЛ ЗАД 1	См. раздел 14.01.	24
	ПРЕДЕЛ ЗАД 2	См. раздел 14.01.	25
	ПРЕД МОМЕНТ1	См. раздел 14.01.	26
	ПРЕД МОМЕНТ2	См. раздел 14.01.	27
	ПУСК ПЧ	См. раздел 14.01.	28
	НЕТ ЗАДАНИЯ	См. раздел 14.01.	29
	НА РЕЖИМЕ	См. раздел 14.01.	30
	ПРЕД Т ПАР 1	Двигатель намагничен и готов работать с номинальным крутящим моментом (достигнуто номинальное намагничивание двигателя).	31
	МАКРО ПОЛЬЗ 2	Используется макрос пользователя 2.	32
	СВ ПО ШИНЕ(15)	См. раздел 14.01.	33
	ПАР 14.18	Источник, заданный параметром 14.18.	34
	КОНТРОЛЬ ТОРМ	См. раздел 14.01.	35
	КЗ ТОРМ ТРЗ	См. раздел 14.01.	36
14.04	ЗАДЕРЖКА ВКЛ R01	Задержка срабатывания реле (релейный выход 1).	
44.05		задержки срабатывания (ВКЛ) и отпускания (ОТКЛ) реле 1. Состояние привода 0 Состояние релейного 0 выхода 1 $t_{\text{ВКЛ}}$ $t_{\text{ОТКЛ}}$ $t_{\text{ВКЛ}}$ $t_{\text{ОТКЛ}}$ $t_{\text{ОТКЛ}}$	36000
14.05	ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ R01	Задержка отпускания реле (релейный выход 1).	
	0.0 3600.0 c	См. раздел 14.04.	0 36000
14.06	ЗАДЕРЖКА ВКЛ R02	Задержка срабатывания реле (релейный выход 2).	
	0.0 3600.0 c	См. раздел 14.04.	0 36000
14.07	ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ R02	Задержка отпускания реле (релейный выход 2).	
	0.0 3600.0 c	См. раздел 14.04.	0 36000
14.08	ЗАДЕРЖКА ВКЛ R03	Задержка срабатывания реле (релейный выход 3).	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	0.0 3600.0 c	См. раздел 14.04.	0 36000
14.09	ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ R03	Задержка отпускания реле (релейный выход 3).	
	0.0 3600.0 c	См. раздел 14.04.	0 36000
14.10	ЦВХВЫХ МОД1 РВЫХ1	Выбор состояния привода, которое выводится на релейный выход 1 дополнительного модуля цифровых входов/выходов 1 (см. параметр 98.03).	
	ГОТОВ	См. раздел 14.01.	1
	РАБОТАЕТ	См. раздел 14.01.	2
	АВАРИЯ	См. раздел 14.01.	3
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	См. раздел 14.01.	4
	ВЫБОР ЗАД 2	См. раздел 14.01.	5
	НА РЕЖИМЕ	См. раздел 14.01.	6
	ПАР 14.19	Источник, заданный параметром 14.19.	7
14.11	ЦВХВЫХ МОД1 РВЫХ2	Выбор состояния привода, которое выводится на релейный выход 2 дополнительного модуля цифровых входов/выходов 1 (см. параметр 98.03).	
	ГОТОВ	См. раздел 14.01.	1
	РАБОТАЕТ	См. раздел 14.01.	2
	АВАРИЯ	См. раздел 14.01.	3
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	См. раздел 14.01.	4
	ВЫБОР ЗАД 2	См. раздел 14.01.	5
	НА РЕЖИМЕ	См. раздел 14.01.	6
	ПАР 14.20	Источник, заданный параметром 14.20.	7
14.12	ЦВХВЫХ МОД2 РВЫХ1	Выбор состояния привода, которое выводится на релейный выход 1 дополнительного модуля цифровых входов/выходов 2 (см. параметр 98.04).	
	ГОТОВ	См. раздел 14.01.	1
	РАБОТАЕТ	См. раздел 14.01.	2
	АВАРИЯ	См. раздел 14.01.	3
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	См. раздел 14.01.	4
	ВЫБОР ЗАД 2	См. раздел 14.01.	5
	НА РЕЖИМЕ	См. раздел 14.01.	6
	ПАР 14.21	Источник, заданный параметром 14.21.	7
14.13	ЦВХВЫХ МОД2 РВЫХ2	Выбор состояния привода, которое выводится на релейный выход 2 дополнительного модуля цифровых входов/выходов 2 (см. параметр 98.04).	
	ГОТОВ	См. раздел 14.01.	1
	РАБОТАЕТ	См. раздел 14.01.	2
	АВАРИЯ	См. раздел 14.01.	3
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	См. раздел 14.01.	4
	ВЫБОР ЗАД 2	См. раздел 14.01.	5

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	НА РЕЖИМЕ	См. раздел 14.01.	6
	ПАР 14.22	Источник, заданный параметром 14.22.	7
14.14	ЦВХВЫХ МОДЗ РВЫХ1	Выбор состояния привода, которое выводится на релейный выход 1 дополнительного модуля цифровых входов/выходов 3 (см. параметр 98.05).	
	ГОТОВ	См. раздел 14.01.	1
	РАБОТАЕТ	См. раздел 14.01.	2
	АВАРИЯ	См. раздел 14.01.	3
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	См. раздел 14.01.	4
	ВЫБОР ЗАД 2	См. раздел 14.01.	5
	НА РЕЖИМЕ	См. раздел 14.01.	6
	ПАР 14.23	Источник, заданный параметром 14.23.	7
14.15	ЦВХВЫХ МОДЗ РВЫХ2	Выбор состояния привода, которое выводится на релейный выход 2 дополнительного модуля цифровых входов/выходов 3 (см. параметр 98.05).	
	ГОТОВ	См. раздел 14.01.	1
	РАБОТАЕТ	См. раздел 14.01.	2
	АВАРИЯ	См. раздел 14.01.	3
	ПРЕДУПРЕЖДЕ НИЕ	См. раздел 14.01.	4
	ВЫБОР ЗАД 2	См. раздел 14.01.	5
	НА РЕЖИМЕ	См. раздел 14.01.	6
	ПАР 14.24	Источник, заданный параметром 14.24.	7
14.16	ИСТ КОНСТ ПАР 1	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 14.16 для параметра 14.01.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
14.17	ИСТ КОНСТ ПАР 2	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 14.17 для параметра 14.02.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
14.18	ИСТ КОНСТ ПАР 3	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 14.18 для параметра 14.03.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
14.19	ИСТ КОНСТ ПАР 4	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 14.19 для параметра 14.10.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
14.20	ИСТ КОНСТ ПАР 5	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 14.20 для параметра 14.11.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
14.21	ИСТ КОНСТ ПАР 6	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 14.21 для параметра 14.12.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
14.22	ИСТ КОНСТ ПАР 7	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 14.22 для параметра 14.13.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
14.23	ИСТ КОНСТ ПАР 4	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 14.23 для параметра 14.14.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
14.24	ИСТ КОНСТ ПАР 9	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 14.24 для параметра 14.15.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
15 AHA	ЛОГ ВЫХОДЫ	Выбор текущих сигналов для вывода на аналоговые выходы. Обработка входных сигналов. См. раздел <i>Программируемые аналоговые выходы</i> на стр. <i>52</i> .	
15.01	АНАЛОГ ВЫХ 1	Сигнал привода, подключенный к аналоговому выходу 1.	
	НЕ ИСПОЛЬЗ	Не используется	1
	СКОР ПР	Значение заданной пользователем переменной процесса, вычисленное по скорости двигателя. См. группа параметров 34 РЕГУЛИР ВЕЛИЧИНА для масштабирования и выбора единицы измерения (%; м/с; об./мин.) Период обновления значений = 100 мс.	2
	СКОРОСТЬ	Скорость двигателя (сигнал 01.02 СКОРОСТЬ). 20 мА = номинальная скорость двигателя. Период обновления значений = 24 мс. Это значение фильтруется фильтром с постоянной времени, определяемой параметром 34.04 ВР ФИЛЬТ СКОР АД.	3
	ЧАСТОТА	Частота выходного напряжения привода. 20 мА = номинальная частота двигателя. Период обновления значений = 24 мс.	4
	ТОК	Выходной ток привода. 20 мА = номинальный ток двигателя. Период обновления выходных значений = 24 мс.	5
	MOMEHT	Крутящий момент двигателя. 20 мА = номинальная мощность двигателя. Период обновления значений = 24 мс.	6
	мощность	Мощность, подаваемая на двигатель. 20 мА = номинальная мощность двигателя. Период обновления выходных значений = 100 мс.	7
	U 3В ПОС ТОК	Напряжение на шине постоянного тока. 20 мА = 100 % от предельного значения. Предельное значение равно 540 B= (1,35 · 400 B) для напряжения питания 380 415 B~ и 675 B= (1,35 · 500 B) для напряжения питания 380 500 В~. Период обновления выходных значений = 24 мс.	8

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	U ВЫХ ПЧ	Напряжение на двигателе. 20 мА = номинальное напряжение двигателя. Период обновления выходных значений = 100 мс.	9
	ВЫХ БЛОК РЕГ	Сигнал задания, который поступает с выхода приложения. Например, если используется макрос ПИД-управления процессом, это – выходной сигнал ПИД-регулятора. Период обновления выходных значений = 24 мс.	10
	ЗАДАНИЕ	Активный сигнал задания, которое в данный момент отрабатывает привод. 20 мА = 100 % от активного сигнала задания. Период обновления выходных значений = 24 мс.	11
	РАССОГЛАСОВ	Разность между заданием и текущим значением процесса на входе ПИД- регулятора. 0/4 мА = -100%, 10/12 мА = 0%, 20 мА = 100%. Период обновления выходных значений = 24 мс.	12
	ТЕХНОЛ ПАР 1	Значение технологической переменной ТП1, которое используется ПИД- регулятором. 20 мА = значение параметра 40.10. Период обновления выходных значений = 24 мс.	13
	ТЕХНОЛ ПАР 2	Значение технологической переменной ТП2, которое используется ПИД- регулятором. 20 мА = значение параметра 40.12. Период обновления выходных значений = 24 мс.	14
	СВ ШИН С4	Значение соответствует сигналу задания 4 (ЗАДАНИЕ 4), принятому через интерфейс Fieldbus. См. главу <i>Управление по шине fieldbus</i> .	15
	М1 ИСТ ТМ МТ	Аналоговый выход является источником тока в схеме измерения температуры двигателя. В зависимости от типа датчика выходной ток равен 9,1 мА (Pt 100) или 1,6 мА (PTC). Дополнительная информация приведена в описании параметра 35.01 и в разделе Измерение температуры двигателя через стандартные входы/выходы управления на стр. 75.	16
		Примечание. Значения параметров 15.02 - 15.05 не используются.	
	ПАР 15.11	Источник, заданный параметром 15.11.	17
15.02	ИНВЕРТ АВЫХ 1	Инвертирование сигнала на аналоговом выходе 1. Минимальный уровень сигнала на аналоговом выходе соответствует максимальному уровню сигнала в приводе и наоборот.	
	HET	Без инвертирования	0
	ДА	С инвертированием	65535
15.03	MIN ABЫX 1	Минимальное значение сигнала на аналоговом выходе 1.	
	0 мА	Нулевой ток	1
	4 мА	Четыре миллиампера	2
15.04	ФИЛЬТР АВЫХ 1	Постоянная времени фильтра для аналогового выхода 1.	
	0,00 10,00 c	Постоянная времени фильтра	0 1000
		% Сигнал без фильтрации О = I · (1 - e ^{-t/T}) I = сигнал на входе фильтра (перепад) О = сигнал на выходе фильтра t = время Т = постоянная времени фильтра Примечание. При установке минимального значения (0 c) сигнал	
		фильтруется с постоянной времени 10 мс, которая определяется схемой интерфейса. Уменьшить это значение нельзя.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
15.05	МАСШТАБ АВЫХ 1	Масштабирование сигнала на аналоговом выходе 1.	
	10 1000%	Коэффициент масштабирования. При выборе значения 100% значение сигнала привода соответствует выходному току 20 мА.	100 10000
		Пример: Номинальный ток двигателя равен 7,5 A, измеренный максимальный ток при максимальной нагрузке равен 5 A. Току двигателя от 0 до 5 A должен соответствовать сигнал от 0 до 20 м A на аналоговом выходе 1. Для этого:	
		1. Выберите значение ТОК в качестве выходного сигнала для аналогового выхода 1 (параметр 15.01).	
		2. Установите минимальный сигнал на аналоговом выходе 1 равным 0 мА (параметр 15.03).	
		3. Установите масштабный коэффициент (k) равным 150%, что обеспечивает соответствие выходного сигнала 20 мА измеренному максимальному току двигателя. Значение определяется следующим образом: опорное значение выходного сигнала ТОК равно номинальному току двигателя, т. е. 7,5 А (см. параметр 15.01). Для того чтобы измеренному максимальному току двигателя соответствовал выходной ток 20 мА, перед преобразованием в аналоговый выходной сигнал необходимо выполнить масштабирование:	
		k · 5 A = 7,5 A => k = 1,5 = 150%	
15.06	АНАЛОГ ВЫХ 2	См. раздел 15.01.	
	НЕ ИСПОЛЬЗ	См. раздел 15.01.	1
	СКОР ПР	См. раздел 15.01.	2
	СКОРОСТЬ	См. раздел 15.01.	3
	ЧАСТОТА	См. раздел 15.01.	4
	ТОК	См. раздел 15.01.	5
	MOMEHT	См. раздел 15.01.	6
	МОЩНОСТЬ	См. раздел 15.01.	7
	U 3В ПОС ТОК	См. раздел 15.01.	8
	U ВЫХ ПЧ	См. раздел 15.01.	9
	ВЫХ БЛОК РЕГ	См. раздел 15.01.	10
	ЗАДАНИЕ	См. раздел 15.01.	11
	РАССОГЛАСОВ	См. раздел 15.01.	12
	ТЕХНОЛ ПАР 1	См. раздел 15.01.	13
	ТЕХНОЛ ПАР 2	См. раздел 15.01.	14
	СВ ШИН С5	Значение соответствует сигналу задания 5 (ЗАДАНИЕ 5), принятому через интерфейс Fieldbus. См. главу <i>Управление по шине fieldbus</i> .	15
	ПАР 15.12	Источник, заданный параметром 15.12.	16
15.07	ИНВЕРТ АВЫХ 2	См. раздел 15.02.	
	HET	См. раздел 15.02.	0
	ДА	См. раздел 15.02.	65535
15.08	MIN ABЫX 2	См. раздел 15.03.	
	0 мА	См. раздел 15.03.	1
	4 мА	См. раздел 15.03.	2

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
15.09	ФИЛЬТР АВЫХ 2	См. раздел 15.04.	
	0,00 10,00 c	См. раздел 15.04.	0 1000
15.10	МАСШТАБ АВЫХ 2	См. раздел 15.05.	
	10 1000%	См. раздел 15.05.	100 10000
15.11	ИСТ КОНСТ ПАР A01	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 15.11 для параметра 15.01.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	1000 = 1 мА
15.12	ИСТ КОНСТ ПАР A02	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 15.12 для параметра 15.06.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	1000 = 1 мА
16 СИ	С УПР ВХОДЫ	Разрешение пуска, блокировка параметров и т. д.	
16.01	РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА	Включение сигнала разрешения пуска или выбор источника внешнего сигнала разрешения пуска. Если сигнал разрешения пуска выключен, запуск привода невозможен либо привод останавливается (если он работает). Режим остановки определяется параметром 21.07.	
	ДА	Сигнал разрешения пуска активен.	1
	ЦВХ 1	Внешний сигнал подается через цифровой вход 1. 1 = разрешение пуска.	2
	ЦВХ 2	См. значение ЦВХ 1.	3
	ЦВХ 3	См. значение ЦВХ 1.	4
	ЦВХ 4	См. значение ЦВХ 1.	5
	ЦВХ 5	См. значение ЦВХ 1.	6
	ЦВХ 6	См. значение ЦВХ 1.	7
	УПР СЛ ШИНЫ	Внешний сигнал подается с помощью управляющего слова fieldbus (бит 3).	8
	ЦВХ 7	См. значение ЦВХ 1.	9
	ЦВХ 8	См. значение ЦВХ 1.	10
	ЦВХ 9	См. значение ЦВХ 1.	11
	ЦВХ 10	См. значение ЦВХ 1.	12
	ЦВХ 11	См. значение ЦВХ 1.	13
	ЦВХ 12	См. значение ЦВХ 1.	14
	ПАР 16.08	Источник, заданный параметром 16.08.	15
16.02	БЛОКИР ПАРАМ	Выбор состояния функции блокировки параметров. Эта функция позволяет запретить изменение значений параметров привода.	
	ОТКР	Блокировка не активна. Значения параметров можно изменять.	0
	ЗАКР	Блокировка активна. Изменение значений параметров с панели управления невозможно. Для отключения блокировки необходимо ввести правильный код, заданный параметром 16.03.	65535
16.03	ПАРОЛЬ	Установка пароля блокировки параметров (см. параметр 16.02).	
	0 30000	Для отключения блокировки служит пароль 358. После отключения блокировки значение автоматически становится равным 0.	0 30000

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
16.04	ВЫБ СБРОСА ЗАЩИТ	Выбор источника сигнала сброса отказа. Этот сигнал восстанавливает работу привода после срабатывания защиты (если устранена причина отказа).	
	НЕ ВЫБРАН	Сброс отказа только с панели управления (клавиша RESET).	1
	ЦВХ 1	Сброс отказа через цифровой вход 1 или с панели управления:	2
		- Если привод работает в режиме внешнего управления, сброс выполняется по нарастающему фронту сигнала на цифровом входе 1 Если привод работает в режиме местного управления, сброс выполняется	
		с помощью клавиши RESET панели управления.	
	ЦВХ 2	См. значение ЦВХ 1.	3
	ЦВХ 3	См. значение ЦВХ 1.	4
	ЦВХ 4	См. значение ЦВХ 1.	5
	ЦВХ 5	См. значение ЦВХ 1.	6
	ЦВХ 6	См. значение ЦВХ 1.	7
	УПР СЛ ШИНЫ	Сброс отказа с помощью управляющего слова Fieldbus (бит 7) или клавишей RESET с панели управления.	8
		Примечание. Если параметр 10.01 или 10.02 установлен равным УПР СЛ ШИНЫ, то сброс с помощью управляющего слова Fieldbus (бит 7) разрешается автоматически и независимо от установки параметра 16.04.	
	ПОСЛЕ "СТОП"	Сброс отказа сигналом остановки, поданным на цифровой вход, или клавишей RESET с панели управления.	9
	ЦВХ 7	См. значение ЦВХ 1.	10
	ЦВХ 8	См. значение ЦВХ 1.	11
	ЦВХ 9	См. значение ЦВХ 1.	12
	ЦВХ 10	См. значение ЦВХ 1.	13
	ЦВХ 11	См. значение ЦВХ 1.	14
	ЦВХ 12	См. значение ЦВХ 1.	15
	ПАР 16.11	Источник, заданный параметром 16.11.	16
16.05	ИЗМ ВХВЫХ МКРСА П	Разрешает изменение макроса пользователя через цифровой вход. См. раздел 99.02. Переключение возможно только при остановленном приводе. Во время загрузки макроса пуск привода невозможен.	
		Примечание. После изменения значений параметров или выполнения повторной идентификации двигателя обязательно сохраните макрос пользователя (параметр 99.02). При выключении и повторном включении питания, а также при выборе другого макроса загружаются последние сохраненные значения. Несохраненные изменения будут утрачены.	
		Примечание. Значение этого параметра не включено в макрос пользователя. Установленное значение сохраняется при переключении макроса пользователя.	
		Примечание. Выбор макроса пользователя 2 можно контролировать с помощью релейного выхода 3. См. параметр 14.03.	
	НЕ ВЫБРАН	Переключение макроса пользователя с помощью цифрового входа запрещено.	1
	ЦВХ 1	Спадающий фронт на цифровом входе 1: Загрузка в привод макроса пользователя 1. Нарастающий фронт на цифровом входе 1: Загрузка в привод макроса пользователя 2.	2
	ЦВХ 2	См. значение ЦВХ 1.	3

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ЦВХ 3	См. значение ЦВХ 1.	4
	ЦВХ 4	См. значение ЦВХ 1.	5
	ЦВХ 5	См. значение ЦВХ 1.	6
	ЦВХ 6	См. значение ЦВХ 1.	7
	ЦВХ 7	См. значение ЦВХ 1.	8
	ЦВХ 8	См. значение ЦВХ 1.	9
	ЦВХ 9	См. значение ЦВХ 1.	10
	ЦВХ 10	См. значение ЦВХ 1.	11
	ЦВХ 11	См. значение ЦВХ 1.	12
	ЦВХ 12	См. значение ЦВХ 1.	13
16.06	БЛОКИР МЕСТН	Запрет переключения в режим местного управления (клавиша <i>LOC/REM</i> панели управления). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь в том, что остановка привода возможна без использования панели управления!	
	ОТКЛ	Местное управление разрешено.	0
	ВКЛ	Местное управление запрещено.	65535
16.07	СОХР ПАР	Сохранение текущих значений параметров в постоянной памяти.	
		Примечание. Новые значения параметров стандартных макросов, введенные с панели управления, сохраняются автоматически (в отличие от изменений, введенных через интерфейс fieldbus).	
	ЗАВЕРШЕН	Процедура сохранения параметров завершена.	0
	COXPAHEH	Выполняется сохранение параметров.	1
16.08	ИСТ КНСТ ЗАП	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 16.08 для параметра 16.01.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
16.09	ПИТАНИЕ ПЛАТЫ УПР	Выбор источника питания для платы управления. Примечание. Если используется внешний источник питания, а для параметра установлено значение ВНУТРЕННИЙ, при выключении питания срабатывает защита привода.	
	ВНУТР 24В	Внутренний (значение по умолчанию).	1
	ВНЕШН 24В	Внешний. Питание платы управления осуществляется от внешнего источника питания.	2
16.10	ПРОГ ЗАПУСКА	Разрешает работу мастера запуска.	
	ОТКЛ	Мастер запуска выключен.	0
	ВКЛ	Мастер запуска включен.	65535
16.11	ИСТ.СИГНАЛА СБРОС	Определяет источник команд или константу для выбора значения ПАР 16.11 для параметра 16.04.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
16.12	RESET COUNTER	Сброс счетчика времени работы охлаждающего вентилятора или счетчика расходуемой энергии.	
	HET	Сброс не выполняется.	0

если 99.04 = СКАЛЯРНОЕ. Примечание. Данный параметр связан со значением номинальной скорости двигателя (параметр 99.08). При изменении параметра 99.08 также изменяется значение предельной скорости. Пар. 20.02 мах скорость. Примечание. При положительном значении этого параметра двигатель не может вращаться в обратном направлении. Максимально допустимая скорость. Установка этого параметра невозможна, если 99.04 = СКАЛЯРНОЕ. Примечание. Данный параметр связан со значением номинальной скорости двигателя (параметр 99.08). При изменении параметра 99.08 также изменяется значение предельной скорости. Пар. 20.01 18000 / (число пар полюсов) об./мин Максимально допустимая скорость. Максимально допустимая скорость. 1 = 1 об./м Об./м Максимально допустимый ток двигателя. Ол х.х А Предельное значение тока Ол 10°х, х.х Ол 600.0% Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя.	Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
				1
		кВтч		2
если 99.04 = СКАЛЯРНОЕ.	20 ПРЕ,	ДЕЛЫ		
-18000 / (число пар полюсов) примечание. При положительном значении этого параметра двигатель не может вращаться в обратном направлении. 20.02 МАХ СКОРОСТЬ Максимально допустимая скорость. Установка этого параметра двигатель не невозможна, если 99.04 = СКАЛЯРНОЕ. Примечание. Данный параметр овязан со значением номинальной скорости двигателя (параметр 99.08). При изменении параметра 99.08 также изменяется значение предельной скорости. Пар. 20.01 18000 / (число пар полюсов) об./мин Максимально допустимая скорость. Предельное значение тока Ол х, х А Предельное значение тока Ол боло. обложента. Ол 600.0% Предельное значение 1 для максимального крутящего момента. двигателя. Ол 600.0% РЕГУЛЯТОР U Включение/отключение функции контроля перенапряжения на шине	20.01	MIN СКОРОСТЬ		
пар полюсов) пар. 20.02 об./мин. 20.02 МАХ СКОРОСТЬ Максимально допустимая скорость. Установка этого параметра невозможна, если 99.04 = СКАЛЯРНОЕ. Примечание. Данный параметр связан со значением номинальной скорости двигателя (параметр 99.08). При изменении параметра 99.08 также изменяется значение предельной скорости. Пар. 20.01 18000 / (число пар полюсов) об./мин Максимально допустимый ток двигателя. О,0 x,x A Предельное значение тока Предельное значение 1 для максимального крутящего момента. О.0 600.0% Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя. Включение/отключение функции контроля перенапряжения на шине			скорости двигателя (параметр 99.08). При изменении параметра	
пар. 20.02 об./мин. 20.02 МАХ СКОРОСТЬ Максимально допустимая скорость. Установка этого параметра невозможна, если 99.04 = СКАЛЯРНОЕ. Примечание. Данный параметр связан со значением номинальной скорости двигателя (параметр 99.08). При изменении параметра 99.08 также изменяется значение предельной скорости. Пар. 20.01 18000 / (число пар полюсов) об./мин Максимально допустимая скорость. Предельное значение тока Ол х, х А Предельное значение 1 для максимального крутящего момента. Ол 600.0% Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя. Включение/отключение функции контроля перенапряжения на шине		-18000 / (число	Минимально допустимая скорость.	1 = 1
невозможна, если 99.04 = СКАЛЯРНОЕ. Примечание. Данный параметр связан со значением номинальной скорости двигателя (параметр 99.08). При изменении параметра 99.08 также изменяется значение предельной скорости. Пар. 20.01 18000 / (число пар полюсов) об./мин Максимально допустимая скорость. Предельное значение тока О, о х, х А Предельное значение 1 для максимального крутящего момента. О. о 600.0% Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя. Включение/отключение функции контроля перенапряжения на шине		пар. 20.02		об./мин
скорости двигателя (параметр 99.08). При изменении параметра 99.08 также изменяется значение предельной скорости. Пар. 20.01 18000 / (число пар полюсов) об./мин 20.03 МАХ ТОК Максимально допустимый ток двигателя. 0,0 x,x A Предельное значение тока О 10·x,x 20.04 МАХ МОМЕНТ Предельное значение 1 для максимального крутящего момента. 0.0 600.0% Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя.	20.02	МАХ СКОРОСТЬ		
18000 / (число пар полюсов) об./мин 20.03 МАХ ТОК Максимально допустимый ток двигателя. 0,0 x,x А Предельное значение тока 0 10·x,x 20.04 МАХ МОМЕНТ Предельное значение 1 для максимального крутящего момента. 0.0 600.0% Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя. 20.05 РЕГУЛЯТОР U Включение/отключение функции контроля перенапряжения на шине			скорости двигателя (параметр 99.08). При изменении параметра	
0,0 x,x A Предельное значение тока 0 10⋅x,х 20.04 МАХ МОМЕНТ Предельное значение 1 для максимального крутящего момента. 0.0 600.0% Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя. 60000		18000 / (число пар полюсов)	Максимально допустимая скорость.	1 = 1 об./мин
20.04 МАХ МОМЕНТ Предельное значение 1 для максимального крутящего момента. 0.0 600.0% Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя. 0 60000 20.05 РЕГУЛЯТОР U Включение/отключение функции контроля перенапряжения на шине	20.03	MAX TOK	Максимально допустимый ток двигателя.	
0.0 600.0% Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя. 0 60000 20.05 РЕГУЛЯТОР U Включение/отключение функции контроля перенапряжения на шине		0,0 x,x A	Предельное значение тока	0 10·x,x
двигателя. 60000 20.05 РЕГУЛЯТОР U Включение/отключение функции контроля перенапряжения на шине	20.04	MAX MOMEHT	Предельное значение 1 для максимального крутящего момента.	
		0.0 600.0%		0 60000
	20.05			
Быстрое торможение механических систем с большим моментом инерции может вызвать повышение напряжения на шине постоянного тока сверх максимально допустимого значения. Во избежание перенапряжения контроллер перенапряжения автоматически ограничивает тормозной момент.			может вызвать повышение напряжения на шине постоянного тока сверх максимально допустимого значения. Во избежание перенапряжения контроллер перенапряжения автоматически ограничивает тормозной	
Примечание. Если к приводу подсоединены тормозной прерыватель и резистор, для обеспечения нормальной работы прерывателя необходимо отключить контроллер перенапряжения.			резистор, для обеспечения нормальной работы прерывателя необходимо	
ОТКЛ Контроль перенапряжения отключен. 0		ОТКЛ	Контроль перенапряжения отключен.	0
ВКЛ Контроль перенапряжения включен. 65538		ВКЛ	Контроль перенапряжения включен.	65535

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
20.06	РЕГУЛЯТОР U MIN	Включение/отключение функции контроля пониженного напряжения на шине постоянного тока.	
		Если напряжение на шине постоянного тока падает из-за нарушений в сети питания, контроллер автоматически уменьшает скорость двигателя для поддержания напряжения выше минимально допустимого значения. При уменьшении скорости двигателя (вплоть до нулевого значения) инерция механической нагрузки обеспечивает рекуперацию энергии, поддерживая напряжение на шине постоянного тока и предотвращая срабатывание схемы защиты. Этот принцип позволяет увеличить выбег при отключении питания в системах с большим моментом инерции, например, центрифугах или вентиляторах.	
	ОТКЛ	Контроль пониженного напряжения отключен.	0
	ВКЛ	Контроль пониженного напряжения включен.	65535
20.07	MIN YACTOTA	Минимально допустимое значение частоты на выходе привода. Установка этого параметра возможна только в том случае, если 99.04 = СКАЛЯРНОЕ.	
	-300,00 50 Гц	Минимально допустимая частота.	-30000
		Примечание. При положительном значении этого параметра двигатель не может вращаться в обратном направлении.	5000
20.08	МАХ ЧАСТОТА	Максимально допустимое значение частоты на выходе привода. Установка этого параметра возможна только в том случае, если 99.04 = СКАЛЯРНОЕ.	
	-50 300,00 Гц	Максимально допустимая частота.	-5000 30000
20.11	ОГР МОЩ МОТОРА	Максимально допустимая мощность, подаваемая от преобразователя на двигатель.	
	0 600%	Максимальная мощность в процентах от номинальной мощности двигателя.	0 60000
20.12	МАХ МОЩ НА МОТОР	Максимально допустимая мощность, возвращаемая в преобразователь от двигателя.	
	-600 0%	Максимальная мощность в процентах от номинальной мощности двигателя.	-60000 0
20.13	ВЫБ MIN MOMEHTA	Минимально допустимый крутящий момент. Период обновления = 100 мс.	
	MIN ПРЕДЕЛ1	Значение параметра 20.15.	1
	ЦВХ 1	Цифровой вход 1: 0: Значение параметра 20.15. 1: Значение параметра 20.16.	2
	ЦВХ 2	См. значение ЦВХ 1.	3
	ЦВХ 3	См. значение ЦВХ 1.	4
	ЦВХ 4	См. значение ЦВХ 1.	5
	ЦВХ 5	См. значение ЦВХ 1.	6
	ЦВХ 6	См. значение ЦВХ 1.	7
	ЦВХ 7	См. значение ЦВХ 1.	8
	ЦВХ 8	См. значение ЦВХ 1.	9
	ЦВХ 9	См. значение ЦВХ 1.	10
	ЦВХ 10	См. значение ЦВХ 1.	11
	ЦВХ 11	См. значение ЦВХ 1.	12
	ЦВХ 12	См. значение ЦВХ 1.	13

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ABX 1	Аналоговый вход 1. Преобразование сигнала в предельное значение момента – см. параметр 20.20 .	14
	ABX 2	См. значение АВХ 1.	15
	ABX 3	См. значение АВХ 1.	16
	ABX 5	См. значение АВХ 1.	17
	ABX 6	См. значение АВХ 1.	18
	ПАР 20.18	Предельное значение, заданное параметром 20.18.	19
	OTP MAX MOM	Инвертированное предельное значение крутящего момента, заданное параметром 20.14.	20
20.14	ВЫБ МАХ МОМЕНТА	Максимально допустимый крутящий момент. Период обновления = 100 мс.	
	МАХ ПРЕДЕЛ1	Значение параметра 20.04.	1
	ЦВХ 1	Цифровой вход 1: 0: Значение параметра 20.04. 1: Значение параметра 20.17.	2
	ЦВХ 2	См. значение ЦВХ 1.	3
	ЦВХ 3	См. значение ЦВХ 1.	4
	ЦВХ 4	См. значение ЦВХ 1.	5
	ЦВХ 5	См. значение ЦВХ 1.	6
	ЦВХ 6	См. значение ЦВХ 1.	7
	ЦВХ 7	См. значение ЦВХ 1.	8
	ЦВХ 8	См. значение ЦВХ 1.	9
	ЦВХ 9	См. значение ЦВХ 1.	10
	ЦВХ 10	См. значение ЦВХ 1.	11
	ЦВХ 11	См. значение ЦВХ 1.	12
	ЦВХ 12	См. значение ЦВХ 1.	13
	ABX 1	Аналоговый вход 1. Преобразование сигнала в предельное значение момента – см. параметр 20.20 .	14
	ABX 2	См. значение АВХ 1.	15
	ABX 3	См. значение АВХ 1.	16
	ABX 5	См. значение АВХ 1.	17
	ABX 6	См. значение АВХ 1.	18
	ПАР 20.19	Предельное значение, заданное параметром 20.19.	19
20.15	MIN OFP MOM 1	Предельное значение 1 для минимального крутящего момента.	
	-600.0 0.0%	Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя.	-60000 0
20.16	MIN OFP MOM 2	Предельное значение 2 для минимального крутящего момента.	
	-600.0 0.0%	Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя.	-60000 0
20.17	MAX OFP MOM 2	Предельное значение 2 для максимального крутящего момента.	
	0.0 600.0%	Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя.	0 60000
20.18	MIN ЗАД МОМ 2	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 20.18 для параметра 20.13.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение.	100 = 1%
20.19	МАХ ЗАД МОМ 2	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 20.19 для параметра 20.14.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04 FbEq для значения крутящего момента составляет 100 = 1%.	100 = 1%
20.20	МІМ МАСШ А В	Способ преобразование аналогового сигнала (мА или В) в максимальное и минимальное предельное значение момента (%). На рисунке показан пример преобразования в случае, когда в качестве источника сигнала выбран аналоговый вход 1 (с помощью параметра 20.13 или 20.14). момента	
		20.21 — — — 1 13.01 Минимальное значение для аналогового входа 1	
		13.02 Максимальное значение для аналогового входа 1	
		20.20 - 20.20 Минимальное значение момента	
		13.01 13.02 Аналоговый сигнал 20.21 Максимальное значение момента	
	0.0 600.0%	Значение (%), которое соответствует минимальному значению сигнала на аналоговом входе.	100 = 1%
20.21	МАХ МАСШ А В	См. раздел 20.20.	
	0.0 600.0%	Значение (%), которое соответствует максимальному значению сигнала на аналоговом входе.	100 = 1%
21 ПУСК/СТОП		Режимы пуска и остановки двигателя.	
21.01	УСЛОВИЯ ПУСКА	УСЛОВИЯ ПУСКА См. также раздел <i>Автоматический пуск</i> на стр. 56.	
	АВТО ПОДХВАТ	Режим автоматического пуска в большинстве случаев обеспечивает оптимальный запуск двигателя. Этот тип запуска включает функции запуска на ходу (запуск вращающегося двигателя) и автоматического перезапуска (остановленный двигатель можно запустить немедленно, не дожидаясь рассеивания магнитного потока). Управляющая программа привода определяет величину магнитного потока и механическое состояние двигателя и без задержки запускает его в любых условиях. Примечание. Если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ, запуск на ходу и автоматический перезапуск по умолчанию не выполняются. Функцию запуска на ходу необходимо независимо включить с помощью параметра 21.08.	1

Nº	Название/ значения	Описание		FbEq
	ПРЕД НАМАГН	требуется большой пусковой мо двигатель перед запуском. Врем определяется автоматически и с	оком используется в том случае, когда мент. В этом режиме привод намагничивает ия предварительного намагничивания обычно находится в пределах от 0,2 до 2 с в ателя. Данное значение обеспечивает вой момент.	
		Примечание. При выборе нама вращающегося двигателя невоз	игничивания постоянным током запуск вможен.	
		Примечание. Выбор этого знач СКАЛЯРНОЕ.	ения невозможен, если 99.04 =	
	ПОСТ НАМАГН	вместо простого намагничивани определенное время предварит двигатель запускается одноврег тормоза). Это значение также о пусковой момент, если выбрано	е постоянным током необходимо выбирать постоянным током, когда требуется гельного намагничивания (например, если менно с освобождением механического беспечивает максимально возможный одостаточно большое время рительного намагничивания определяется	3
		Примечание. При выборе нама вращающегося двигателя невоз	игничивания постоянным током запуск	
		Примечание. Выбор этого знач СКАЛЯРНОЕ.		
		установленного времени намагничивание двигател максимального пускового требованием, необходим	ивод запустится по истечении намагничивания даже в том случае, если пя не завершено. Если получение о момента является определяющим ю установить достаточно большое время спечения полного намагничивания и, го момента двигателя.	
21.02	ВРЕМЯ ПОДМАГНИЧ	постоянным током. См. раздел	кима фиксированного намагничивания 21.01. После подачи команды пуска привод варительное намагничивание двигателя в	
	30.0 10000.0 мс	Время намагничивания. Для тог намагничивание двигателя, уста постоянной времени ротора. Ес	ановите значение большее или равное	30 10000
		Номинальная мощность двигателя	Время намагничивания	
		< 10 KBT	≥ 100 – 200 мс	
		от 10 до 200 кВт	≥ 200 – 1000 мс	
		200 1000 кВт	≥ 1000 2000 мс	
21.03	УСЛОВИЯ ОСТАНОВКИ	Выбор способа остановки двига	птеля.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ВЫБЕГ	Остановка двигателя путем отключения питания. Двигатель вращается по инерции до остановки.	1
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если функция управления механическим тормозом включена, прикладная программа останавливает двигатель в режиме замедления независимо от выбора значения ВЫБЕГ (см. параметры группы 42 КОНТРОЛЬ ТОРМ).	
	КОНТР ЗАМЕДЛ	Останов с заданным замедлением. См. группу параметров 22 УСКОР/ЗАМЕДЛ.	2
21.04	ДИН ТОРМОЖЕНИЕ	Включение/отключение функции удержания постоянным током. Эту функцию нельзя использовать, если 99.04 = СКАЛЯРНОЕ.	
		Когда и задание, и скорость падают ниже значения параметра 21.05, привод перестает генерировать синусоидальный ток и подает на двигатель постоянный ток. Величина тока определяется параметром 21.06. Нормальная работа привода восстанавливается, когда задание скорости становится больше значения параметра 21.05.	
		Удержание ПТ	
		Задан. СКОРОСТЬ ДИН ТОРМ	
		Примечание. Функция удержания постоянным током не работает, если отсутствует сигнал пуска.	
		Примечание. Постоянный ток вызывает нагревание двигателя. В случаях, когда требуются длительные периоды удержания, следует использовать двигатели с внешней вентиляцией. Если к двигателю приложена постоянная нагрузка, функция удержания постоянным током не может в течение длительного времени препятствовать проворачиванию вала двигателя.	
		См. раздел Удержание пост.током на стр. 57.	
	HET	Не активен	0
	ДА	Активен	65535
21.05	СКОРОСТЬ ДИН ТОРМ	Определяет скорость удержания постоянным током. См. раздел 21.04.	
	0 3000 об./мин.	Скорость (об./мин)	0 3000
21.06	ТОК ДИН ТОРМ	Определяет значение тока для функции удержания постоянным током См. раздел 21.04.	
	0 100%	Ток в процентах от номинального тока двигателя.	0 100

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
21.07	ФУНКЦ ЗАПУСКА	Выбор способа остановки двигателя при отключении сигнала разрешения пуска. Сигнал разрешения пуска определяется параметром 16.01.	
		Примечание. При отключении сигнала разрешения пуска данный параметр имеет приоритет над установленным нормальным режимом остановки (параметр 21.03). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После восстановления сигнала разрешения пуска привод возобновляет работу (если активен сигнал пуска).	
	время ост	Прикладная программа останавливает привод с замедлением, заданным параметрами группы 22 УСКОР/ЗАМЕДЛ.	1
	СВБД ВЫБЕГ	Прикладная программа останавливает привод путем отключения питания двигателя (силовые транзисторы преобразователя закрываются). Двигатель останавливается в режиме свободного выбега по инерции. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если функция управления механическим тормозом включена, прикладная программа останавливает двигатель в режиме замедления независимо от выбора значения СВБД ВЫБЕГ (см. параметры группы 42 КОНТРОЛЬ ТОРМ).	2
	ВЫКЛ 2 ОСТ	Прикладная программа останавливает привод путем отключения питания двигателя (силовые транзисторы преобразователя закрываются). Двигатель останавливается в режиме свободного выбега по инерции. Повторный запуск привода возможен только при включении сигнала пуска, когда сигнал разрешения пуска активен (программа воспринимает нарастающий фронт сигнала пуска).	3
	ВЫКЛ 3 ОСТ	Прикладная программа останавливает привод с замедлением, заданным параметром 22.07. Повторный запуск привода возможен только при включении сигнала пуска, когда сигнал разрешения пуска активен (программа воспринимает нарастающий фронт сигнала пуска).	4
21.08	ЗАПУСК С ХОДА	Включение функции запуска на ходу в скалярном режиме управления. См. параметры 21.01 и 99.04.	
	HET	Не активен	0
	ДА	Активен	65535
21.09	СТАРТ ФУНК БЛОКИР	Этот параметр определяет, какое воздействие на работу привода оказывает вход блокировки пуска на плате RMIO.	
	ВЫКЛ 2 ОСТ	Привод работает: Нормальная работа. 0 = остановка в режиме выбега Привод остановлен: 1 = пуск разрешен, 0 = пуск запрещен. Перезапуск после остановки: вход блокировки пуска = 1, привод воспринимает нарастающий фронт сигнала пуска.	1
	ВЫКЛ 3 ОСТ	Привод работает: Нормальная работа. 0 = остановка замедлением. Время замедления определяется параметром 22.07 ВРЕМЯ АВ ОСТАН. Привод остановлен: 1 = нормальный пуск, 0 = пуск запрещен. Перезапуск после остановки: вход блокировки пуска = 1, привод воспринимает нарастающий фронт сигнала пуска.	2

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
21.10	ЗАДЕРЖ НУЛ СКОР	Установка значения задержки для функции задержки нулевой скорости. Эта функция предназначена для приложений, в которых требуется плавный и быстрый перезапуск. В течение времени задержки привод контролирует положение ротора двигателя.	
		Без задержки нулевой скорости Скорость Скорость Регулятор скорости выключен: отказ, двигатель останавливается в режиме выбега по инерции. Нулевая скорость Время Скорость Регулятор скорости продолжает работать. Двигатель замедляется до истинной нулевой скорости. Нулевая скорость Время Задержка Время	
		Без задержки нулевой скорости Привод получает команду остановки и начинает торможение двигателя с заданным замедлением. Когда скорость вращения двигателя падает ниже внутреннего предельного значения (Нулевая скорость), контроллер скорости отключается. Модулятор преобразователя отключается, и двигатель останавливается в режиме выбега по инерции.	
		С задержкой нулевой скорости Привод получает команду остановки и начинает торможение двигателя с заданным замедлением. Когда скорость вращения двигателя падает ниже внутреннего предельного значения (Нулевая скорость), включается функция задержки нулевой скорости. В течение заданной задержки контроллер скорости остается включенным: модулятор преобразователя работает, двигатель намагничен, а привод готов к быстрому перезапуску.	
	0.0 60.0 c	Значение задержки.	10 = 1 c
22 YCk	(ОР/ЗАМЕДЛ	Время ускорения и замедления См. раздел <i>Формы кривой ускорения/замедления</i> на стр. 59.	
22.01	ВРЕМЯ УСК/ЗАМ 1/2	Выбор пары значений времени ускорения/замедления.	
	ВР УСК/ЗАМ 1	Используется время ускорения 1 и время замедления 1. См. параметры 22.02 и 22.03	1
	ВР УСК/ЗАМ 2	Используется время ускорения 2 и время замедления 2. См. параметры 22.04 и 22.05.	2
	ЦВХ1	Выбор времени ускорения/замедления с помощью цифрового входа 1. 0 = используется время ускорения 1 и время замедления 1. 1 = используется время ускорения 2 и время замедления 2.	3
	ЦВХ 2	См. значение ЦВХ1.	4
	ЦВХ 3	См. значение ЦВХ1.	5
	ЦВХ 4	См. значение ЦВХ1.	6
	ЦВХ 5	См. значение ЦВХ1.	7
	ЦВХ 6	См. значение ЦВХ1.	8
	ЦВХ 7	См. значение ЦВХ1.	9
	ЦВХ 8	См. значение ЦВХ1.	10
	ЦВХ 9	См. значение ЦВХ1.	11

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ЦВХ 10	См. значение ЦВХ1.	12
	ЦВХ 11	См. значение ЦВХ1.	13
	ЦВХ 12	См. значение ЦВХ1.	14
	ПАР 22.08 и 09	Время ускорения и замедления, заданное параметрами 22.08 и 22.09.	15
22.02	ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ 1	Значение времени ускорения 1, т. е. времени, в течение которого скорость двигателя изменяется от нуля до максимального значения.	
		- Если задание скорости растет быстрее, чем заданное ускорение, скорость двигателя изменяется в соответствии с этим значением ускорения.	
		- Если задание скорости растет медленнее, чем заданное ускорение, скорость двигателя изменяется в соответствии с сигналом задания.	
		- Если время ускорения установлено слишком малым, привод автоматически увеличит его так, чтобы не превышать эксплуатационные предельные значения привода.	
	0.00 1800.00 c	Время ускорения	0 18000
22.03	ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕН 1	Значение времени замедления 1, т. е. времени, в течение которого скорость двигателя изменяется от максимального значения (см. параметр 20.02) до нуля.	
		- Если задание скорости уменьшается медленнее, чем заданное замедление, скорость двигателя изменяется в соответствии с сигналом задания.	
		- Если задание скорости изменяется быстрее, чем заданное замедление, скорость двигателя изменяется в соответствии с этим значением замедления.	
		- Если время замедления установлено слишком малым, привод автоматически увеличит его так, чтобы не превышать эксплуатационные предельные значения привода. Если минимально допустимое значение времени замедления не известно, следует включить функцию контроля перенапряжения (параметр 20.05).	
		Примечание. В случае, когда для системы с большим моментом инерции требуется интенсивное замедление, необходимо подключить к приводу оборудование электрического торможения, например, тормозной прерыватель и тормозной резистор.	
	0.00 1800.00 c	Время замедления	0 18000
22.04	ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ 2	См. раздел 22.02.	
_	0.00 1800.00 c	См. раздел 22.02.	0 18000
22.05	ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕН 2	См. раздел 22.03.	
	0.00 1800.00 c	См. раздел 22.03.	0 18000

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
22.06	ГРАФИК УСКОР/ЗАМ	Выбор формы кривой ускорения/замедления. См. также раздел <i>Шаговый режим</i> на стр. <i>84</i> .	
	0.00 1000.00 c	0,00 с: Линейное ускорение/замедление. Используется в случаях, когда требуется постоянное ускорение и замедление, и при малых значениях ускорения/замедления.	0 100000
		0.01 1000.00 с.: S-образная кривая. S-образные кривые идеально подходят для конвейеров, предназначенных для транспортировки хрупких изделий, или других приложений, в которых требуется плавный переход от одной скорости к другой. S-образная кривая состоит из симметричных криволинейных участков на концах, соединенных прямолинейным участком.	
		Линейное ускорение: Пар. 22.06 = 0 с. Эмпирическое правило <i>Скорость</i>	
		Оптимальное соотношение между временем сглаживания ускорения и временем ускорения равно 1/5.	
		S-образная кривая: Пар. 22.06 > 0 с. ————————————————————————————————————	
22.07	ВРЕМЯ АВ ОСТАН	Установка времени, в течение которого привод останавливается в следующих случаях:	
		- привод получает команду экстренной остановки; - сигнал разрешения пуска отключен, а для функции запуска установлено значение ВЫКЛ 3 ОСТ (см. параметр 21.07).	
		Команда экстренной остановки может быть подана через интерфейс Fieldbus либо через дополнительный модуль экстренной остановки. Информацию о дополнительном модуле и значения соответствующих параметров для стандартной программы управления можно получить у представителя корпорации ABB.	
	0.00 2000.00 c	Время замедления	0 200000
22.08	ИСТ КОСТ УСК	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 22.08 и 09 для параметра 22.01.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	100 = 1 c
22.09	NCT KOCT 3AM	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 22.08 и 09 для параметра 22.01.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	100 = 1 c

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
23 УПРА СКОРО		Переменные регулятора скорости. Эти параметры недоступны, если 99.04 = СКАЛЯРНОЕ. См. раздел <i>Настройка регулятора скорости</i> на стр. <i>60</i> .	
23.01	КФ УСИЛЕНИЯ	Относительное усиление регулятора скорости. Слишком большое усиление может стать причиной колебаний скорости. На рисунке показан выходной сигнал регулятора скорости при ступенчатом изменении задания скорости (значение ошибки после скачка остается постоянным). Усиление = K _p = 1	
		T_{l} = время интегрирования = 0 T_{D} = время дифференцирования = 0 T_{D} = вре	
	0.0 250.0	Коэффициент усиления	0 25000
23.02	ВРЕМЯ ИНТЕГР	Время интегрирования регулятора скорости. Время интегрирования определяет скорость изменения выходного сигнала регулятора скорости при постоянном значении ошибки. Чем короче время интегрирования, тем быстрее компенсируется ошибка. Слишком малое время интегрирования может стать причиной нестабильности управления. На рисунке показан выходной сигнал регулятора скорости при ступенчатом изменении задания скорости (значение ошибки после скачка остается постоянным).	
		$K_p \cdot e$ $E = 3$	
	0.01 999.97 c	Значение времени интегрирования.	10 999970

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
23.03	ВРЕМЯ ДИФФЕР	Время дифференцирования регулятора скорости. Операция дифференцирования служит для увеличения выходного сигнала регулятора при изменении значения ошибки. Чем больше время дифференцирования, тем большее воздействие на выходной сигнал оказывает изменение ошибки. Если время дифференцирования равно 0, регулятор работает как пропорционально-интегральный регулятор (ПИ), в противном случае — как пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (ПИД).	
		Дифференцирование увеличивает чувствительность системы управления к возмущающим воздействиям.	
		Примечание. Изменение этого параметра рекомендуется только при наличии импульсного энкодера.	
		На рисунке показан выходной сигнал регулятора скорости при ступенчатом изменении задания скорости (значение ошибки после скачка остается постоянным).	
		Усиление = K_p = 1 T_l = Время интегрирования > 0 T_D = Время дифференцирования> 0 T_s = Период дискретизации = 1 мс Δ e = Изменение значения ошибки между двумя выборками	
		$K_p \cdot T_D \cdot \frac{De}{T_s} \left\{ K_p \cdot e \right\}$ Выходной сигнал регулятора Значение ощибки	
		К _р · е	
		T_{I} t	
	0.0 9999.8 мс	Значение времени дифференцирования.	1 = 1 мс

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
23.04	Т ДИФ ВНЕШ КОНТУР	Определяет время дифференцирования для коррекции ускорения (замедления). Для компенсации момента инерции при ускорении двигателя к выходному сигналу регулятора скорости добавляется сигнал, пропорциональный производной задания. Принцип действия дифференциальной компенсации – см. параметр 23.03.	
		Примечание. В общем случае этот параметр устанавливается равным 50 100% от суммы механических постоянных времени двигателя и присоединенного к двигателю механизма. (Значение этого параметра устанавливается автоматически при выполнении автоматической настройки регулятора скорости, см. параметр 23.06.)	
		На рисунке показано воздействие этой функции при ускорении системы с большим моментом инерции.	
		Без компенсации ускорения С компенсацией ускорения	
		% — — Задание скорости — Фактическое значение скорости	
	0.00 999.98 c	Время дифференцирования	0 9999
23.05	КФ КОМП СКОЛЬЖЕН	Коэффициент усиления для функции компенсации скольжения двигателя. 100% соответствует полной компенсации скольжения, 0% – компенсация отсутствует. Значение по умолчанию равно 100%. Если при полной компенсации скольжения наблюдается статическая ошибка скорости, можно использовать другие значения этого параметра.	
		Пример. Задание для постоянной скорости 1000 об./мин. При полной компенсации скольжения (КФ КОМП СКОЛЬЖЕН = 100%) тахометрические измерения на оси двигателя дают значение скорости вращения 998 об./мин. Статическая ошибка скорости равна 1000 об./мин 998 об./мин. = 2 об./мин. Для устранения ошибки необходимо увеличить коэффициент компенсации скольжения. Ошибка равна нулю при коэффициенте 106%.	
	0.0 400.0%	Значение коэффициента усиления для функции компенсации скольжения.	0 400
23.06	АВТОНАСТРОЙКА	Запуск функции автоматической настройки регулятора скорости. Последовательность операций:	
		- Запустите двигатель с постоянной скоростью (20 – 40% от номинальной скорости).	
		- Установите значение ДА для параметра 23.06.	
		Примечание. К двигателю должна быть подключена механическая нагрузка.	
	HET	Автонастройка не выполняется.	0
	ДА	Запуск автонастройки регулятора скорости. После выполнения автонастройки параметр автоматически принимает значение НЕТ.	65535

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
23.07	ВРЕМЯ ФИЛЬТР.СКОР	Определяет постоянную времени фильтра текущей скорости, т.е. время, в течение которого текущая скорость достигает 63% от значения номинальной скорости.	
	01000000 мс	Постоянная времени	1 = 1 мс
24 KOH	ТРОЛЬ	Переменные регулятора крутящего момента.	
MOMEH	ATA	Эти параметры доступны только в том случае, если 99.02 = PEГ МОМЕНТА и параметр 99.04 = DTC.	
24.01	BP BO3P MOMEHTA	Время нарастания сигнала задания крутящего момента.	
	0.00 120.00 c	Время, в течение которого задание момента нарастает от нуля до номинального крутящего момента двигателя.	0 12000
24.02	ВР СНИЖЕН МОМЕНТА	Время спада сигнала задания крутящего момента.	
	0.00 120.00 c	Время, в течение которого задание момента снижается от номинального крутящего момента двигателя до нуля.	0 12000
25 КРИ [*] СКОРО		Диапазоны скоростей, работа привода в которых не допускается. См. раздел <i>Критические скорости</i> на стр. <i>59</i> .	
25.01	ВЫБОР КРИТИЧ	Включение/отключение функции критических скоростей. Пример: В диапазонах скоростей 540 690 и 1380 1560 об./мин в вентиляторе возникает сильная вибрация. Для предотвращения вибрации: - включите функцию критических скоростей; - установите диапазоны критических скоростей (см. рисунок). Скорость двигателя (об./мин) 1 Параметр 25.02 = 540 об./мин 2 Параметр 25.03 = 690 об./мин 3 Параметр 25.04 = 1380 об./мин 4 Параметр 25.05 = 1590 об./мин 4 Параметр 25.05 = 1590 об./мин Тримечание. Если параметр 99.02 = ПИД-РЕГУЛИР, функция критических скоростей не работает.	
	ОТКЛ	Не активен	0
	ВКЛ	Функция активна.	65535
25.02	КРИТ СКОР 1 НИЖН	Нижняя граница первого диапазона критических скоростей.	
	0 18000 об./мин	Нижняя граница диапазона. Это значение не может быть больше верхней границы диапазона (параметр 25.03). Примечание. Если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ, значение задается в герцах.	0 18000
25.03	КРИТ СКОР 1 BEPX	Верхняя граница первого диапазона критических скоростей.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	0 18000 об./мин	Верхняя граница диапазона. Это значение не может быть меньше нижней границы диапазона (параметр 25.02).	0 18000
		Примечание. Если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ, значение задается в герцах.	
25.04	КРИТ СКОР 2 НИЖН	См. раздел 25.02.	
	0 18000 об./мин	См. раздел 25.02.	0 18000
25.05	КРИТ СКОР 2 BEPX	См. раздел 25.03.	
	0 18000 об./мин	См. раздел 25.03.	0 18000
25.06	КРИТ СКОР 3 НИЖН	См. раздел 25.02.	
	0 18000 об./мин	См. раздел 25.02.	0 18000
25.07	КРИТ СКОР 3 ВЕРХ	См. раздел 25.03.	
	0 18000 об./мин	См. раздел 25.03.	0 18000
	Р ПОЛЕМ АД М ПОЛЯ АД		
26.01	ОПТИМ ПОЛЯ АД	Включение/отключение функции оптимизации магнитного потока. См. раздел <i>Оптимизация магнитного потока</i> на стр. <i>58</i> .	
		Примечание. Использование этой функции невозможно, если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ.	
	HET	Не активен	0
	ДА	Активен	65535
26.02	ТОРМОЖ ФОРС	Включение/отключение функции торможения магнитным потоком.	
	ПОЛЯ	Примечание. Использование этой функции невозможно, если параметр 99.04 = СКАЛЯРНОЕ.	
		См. раздел Торможение магнитным потоком на стр. 57.	
	HET	Не активен	0
	ДА	Активен	65535

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
26.03	IR- КОМПЕНСАЦИЯ	Величина дополнительного напряжения, которое подается на двигатель при нулевой скорости (компенсация внутреннего сопротивления обмотки статора двигателя). Эта функция предназначена для приложений, в которых требуется большой пусковой момент, но нельзя использовать режим прямого управления крутящим моментом (DTC). Рисунок иллюстрирует работу функции компенсации внутреннего сопротивления обмотки статора двигателя. См. раздел Компенсация внутреннего сопротивления обмотки статора двигателя. См. раздел Компенсация внутреннего сопротивления на стр. 62. Примечание. Использование этой функции возможно только в том случае, когда параметр 99.04 - СКАЛЯРНОЕ. 10/UN (%) Относительное выходное напряжение. Уровень компенсации = 15% 100% Относительное выходное напряжение. Без компенсации. Точка ослабления поля	
	0 30%	Увеличение напряжения при нулевой скорости в процентах от номинального напряжения двигателя.	0 3000

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
26.04	IR STEP-UP FREQ	Определяет частоту, при которой компенсация внутреннего сопротивления двигателя (IR-компенсация) при работе в схеме с повышением напряжения достигает значения IR -компенсации, используемой в режиме скалярного управления (26.03 IR-КОМПЕНСАЦИЯ). Увеличение напряжения на статоре двигателя используется в применениях с повышающим трансформатором для достижения более высокого пускового момента. Поскольку на частоте 0 Гц напряжение на трансформатор поступать не может, в применениях с повышающим трансформатором используется особая IR-компенсация. Полная IR-компенсация начинается вблизи частоты скольжения. Приведенный ниже рисунок иллюстрирует работу функции компенсации внутреннего сопротивления обмотки статора двигателя в схемах с повышающим трансформатором на выходе привода.	100 = 1
		U / U _N (%) 26.03 IR КОМПЕНСАЦИЯ f (Гц) 26.04 IR STEP-UP Точка ослабления	
		FREQ поля (FWP) Дополнительные сведения содержатся в <i>Руководстве пользователя для приводов ACS800 с синусными фильтрами</i> (код английской версии 3AFE68389178 (English)).	
	050 Гц	Частота	
26.05	НЕХ ОСЛ ПОЛЯ	Выбор режима управления магнитным потоком в области ослабления поля (в диапазоне частот выше 50/60 Гц) – круговая или гексагональная конфигурация магнитного поля. См. раздел <i>Гексагональная конфигурация магнитного поля</i> на стр. 63.	
	ОТКЛ	Вращающийся вектор магнитного поля следует круговой конфигурации. Оптимальный режим для большинства приложений – минимальные потери при постоянной нагрузке. При скоростях в области ослабления поля невозможно получить максимальный кратковременный вращающий момент.	0
	ВКЛ	Магнитный поток двигателя следует по круговой конфигурации ниже точки ослабления поля (обычно 50 или 60 Гц) и по гексагональной конфигурации выше в области ослабления поля. Оптимальный режим для приложений, в которых требуется максимальный кратковременный вращающий момент при скоростях в области ослабления поля. Потери при работе с постоянной нагрузкой выше, чем при выборе значения ОТКЛ.	65535
26.06	ИСТ УСТ ПОТ	Выбор источника задания магнитного потока или установка задания магнитного потока.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04 Диапазон значений для магнитного потока составляет 25 140 %. При установке значения константы 100 % = C.10000. Обычно нет необходимости менять это значение.	100 = 1%
26.07	ТЕК. ЗАД. АВТОПОДХВ.[%]	Определяет текущее задание, используемое в режиме автоподхвата (пуск при вращающемся двигателе), когда не применяется импульсный датчик.	1 = 1%
		Если пуск с автоподхватом не проходит (т.е. привод не в состоянии определить скорость двигателя 01.02 СКОРОСТЬ): контроль сигнализирует 01.02 СКОРОСТЬ и 01.04 ТОК с помощью программы DriveWindow и увеличивает задание ступенями 5%, пока функция автоподхвата пуска не начнет работать (т.е. привод сможет определить 01.02 СКОРОСТЬ). См. также параметр 26.08 ЗАДЕРЖ. НАЧ. АВТОПОДХВ.	
	0100%		
26.08	ЗАДЕРЖ. НАЧ.	Значение в процентах Наряду с характеристиками двигателя определяет задержку до того, как	1 = 1
20.00	автоподхв.	ожидаемое значение скорости в начале пуска с автоподхватом согласуется с выходом задания скорости. Увеличьте задержку, если двигатель начинает вращаться в неправильном направлении или с неправильным заданием скорости.	1-1
		См. также параметр 26.07 ТЕК. ЗАД. АВТОПОДХВ. [%].	
	060	Задержка	
26.09	МЕТОД FS	Включает коррекцию магнитного потока на низких частотах (< 3 Гц), если момент превышает 30%. Действует в двигательном и генераторном режимах.	1 = 1
	1 = ВКЛ	Активен	
	0 = ОТКЛ	Не активен	
27 ТОР ПРЕРЬ	M ЫВАТЕЛЬ	Управление тормозным прерывателем.	
27.01	УПР ТОРМ	Включение функции управления тормозным прерывателем.	
	ПРЕРЫВ	Примечание. Если используется внешний прерыватель (например, типа NBRA-xxx), этот параметр необходимо отключить.	
	ОТКЛ	Не активен	0
	ВКЛ	Функция активна. Примечание. В составе привода должен быть тормозной прерыватель и тормозной резистор; функции контроля перенапряжения – отключена (параметр 20.05).	65535
27.02	ПЕРЕГР ТОРМ ПРЕР	Включение функции защиты тормозного резистора от перегрузки. Устанавливаемые пользователем параметры – 27.04 и 27.05.	
	HET	Не активен	0
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	Функция активна. При обнаружении перегрузки генерируется предупреждение.	1
	АВАРИЯ	Функция активна. При обнаружении перегрузки генерируется сообщение об отказе.	2
27.03	СОПРОТ ТОРМ ПРЕР	Сопротивление тормозного резистора. Это значение используется для защиты тормозного прерывателя.	
	0,00 100,00 Ом	Значение сопротивления.	0 100

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
27.04	ПОСТ ВР Т ПРЕР	Тепловая постоянная времени тормозного резистора. Значение используется функцией защиты от перегрузки. См. раздел 27.02.	
		С тормозными резисторами типа SACE устанавливаемое значение параметра должно быть 200 с.	
		С тормозными резисторами типа SAFUR устанавливаемое значение параметра должно быть 555 с.	
	0.000 10000.000 c.	Постоянная времени	1 = 1
27.05	МАХ МОЩН ТОРМ	Максимальная длительная мощность торможения, при которой температура тормозного резистора увеличивается до максимально допустимого значения. Значение используется функцией защиты от перегрузки. См. раздел 27.02.	
	0.0010000 кВт	Мощность.	1 = 1
27.06	РЕЖИМ ПРЕРЫВ	Выбор режима управления тормозным прерывателем.	
	AS FEHEPATOP	Срабатывание тормозного прерывателя разрешено, когда постоянное напряжение превышает порог торможения, преобразователь работает, а вырабатываемая двигателем энергия возвращается в привод.	0
		Этот режим позволяет предотвратить срабатывание в случае, когда напряжение в звене постоянного тока возрастает из-за повышения напряжения питания. Продолжительное повышение напряжения питания может привести к повреждению прерывателя.	
	ОБЩ.ШИНА ПТ	Работа прерывателя разрешена, когда постоянное напряжение превышает порог торможения. Этот режим можно использовать при подключении нескольких преобразователей к одной шине постоянного тока.	65535
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Повышение напряжения питания может привести к повышению напряжения на звене постоянного тока сверх порога срабатывания прерывателя. Продолжительное повышение напряжения питания может привести к перегрузке и повреждению тормозного прерывателя.	
30 ФУІ АВАРІ	НКЦ ПРИ ИИ	Программируемые функции защиты	
30.01	ABX СИГНАЛ < MIN	Выбор реакции привода в случае, когда сигнал на аналоговом входе падает ниже установленного минимального предела.	
		Примечание. Минимальное значение сигнала на аналоговом выходе следует установить равным 0,5 В (1 мА) или выше (см. параметры группы 13 АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ).	
	АВАРИЯ	Привод формирует сообщение об отказе и останавливает двигатель в режиме выбега по инерции.	1
	HET	Не активен	2
	ФИКС СКОР 15	Привод формирует предупреждение ABX СИГНАЛ < MIN (8110) и устанавливает скорость двигателя равной значению, заданному параметром 12.16.	3
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо убедиться в безопасности продолжения работы привода при отсутствии сигнала на аналоговом входе.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ПОСЛЕД СКОР	Привод формирует предупреждение АВХ СИГНАЛ < MIN (8110) и поддерживает скорость вращения, которая была установлена до возникновения нештатной ситуации. Это значение определяется путем усреднения скорости за последние 10 секунд работы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо убедиться в безопасности продолжения работы привода при отсутствии сигнала на	4
		аналоговом входе.	
30.02	НЕТ ПАНЕЛИ	Выбор реакции привода в случае отказа линии связи с панелью управления.	
	ОТКАЗ	Привод производит защитное отключение, и двигатель останавливается выбегом.	1
	ФИКС СКОР 15	Привод формирует предупреждение и устанавливает скорость двигателя равной значению, заданному параметром 12.16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо убедиться в безопасности продолжения работы привода при отсутствии связи с панелью управления.	2
	ПОСЛЕД СКОР	Привод формирует предупреждение и поддерживает скорость вращения, которая была установлена до возникновения нештатной ситуации. Это значение определяется путем усреднения скорости за последние 10 секунд работы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо убедиться в безопасности продолжения работы привода при отсутствии связи с панелью управления.	3
30.03	ВНЕШНЯЯ АВАРИЯ	Выбор интерфейса для подключения сигнала внешнего отказа. См. раздел Внешний отказ на стр. 63.	
	НЕ ВЫБРАН	Не активен	1
	ЦВХ1	Внешний сигнал отказа подается через цифровой вход ЦВХ1. 0: Защитное отключение. Двигатель останавливается в режиме выбега по инерции. 1: сигнал внешнего отказа не активен.	2
	ЦВХ 2	См. значение ЦВХ1.	3
	ЦВХ 3	См. значение ЦВХ1.	4
	ЦВХ 4	См. значение ЦВХ1.	5
	ЦВХ 5	См. значение ЦВХ1.	6
	ЦВХ 6	См. значение ЦВХ1.	7
	ЦВХ 7	См. значение ЦВХ1.	8
	ЦВХ 8	См. значение ЦВХ1.	9
	ЦВХ 9	См. значение ЦВХ1.	10
	ЦВХ 10	См. значение ЦВХ1.	11
	ЦВХ 11	См. значение ЦВХ1.	12
	ЦВХ 12	См. значение ЦВХ1.	13
30.04	ТЕПЛ ЗАЩИТА АД	Выбор реакции привода в случае перегрева двигателя, обнаруженного функцией, которая задана параметром 30.05. См. раздел <i>Тепловая защита двигателя</i> на стр. <i>64</i> .	
	АВАРИЯ	В приводе генерируется предупреждение, когда температура двигателя превышает порог предупреждения (95% от максимально допустимой температуры). В приводе генерируется сообщение об отказе, когда температура двигателя превышает аварийный порог (100% от максимально допустимой температуры).	1

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	В приводе генерируется предупреждение, когда температура двигателя превышает порог предупреждения (95% от максимально допустимой температуры).	2
	HET	Не активен	3
30.05	ТЕМ-РА ЗАЩ АД	Выбор режима работы тепловой защиты двигателя. Реакция привода при обнаружении перегрева определяется параметром 30.04.	
	DTC	Защита построена на основе вычисленной тепловой модели двигателя. При вычислении используются следующие предположения:	1
		- Когда на привод подается питание, двигатель находится при расчетной температуре (при выключении питания значение параметра 01.37 РАСЧ ТЕМП МОТОРА сохраняется). При первом включении питания двигатель находится при температуре окружающего воздуха (30°C).	
		- Двигатель нагревается при работе в области выше кривой нагрузки и остывает при работе в области ниже этой кривой.	
		- Температура двигателя снижается, если он работает в области ниже кривой. Это справедливо только, если двигатель перегрет	
		- В качестве тепловой постоянной времени используется среднее значение для стандартных самовентилируемых двигателей с короткозамкнутым ротором.	
		Возможна точная настройка модели с помощью параметра 30.07.	
		Примечание. Модель не применима для двигателей высокой мощности (значение параметра 99.06 превышает 800 A).	
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Модель не защищает двигатель в случае нарушения нормальной вентиляции двигателя из-за наличия пыли и грязи.	
	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	Защита построена на основе заданной пользователем тепловой модели двигателя с учетом следующих предположений:	2
		- Когда на привод подается питание, двигатель находится при расчетной температуре (при выключении питания значение параметра 01.37 РАСЧ ТЕМП МОТОРА сохраняется). При первом включении питания двигатель находится при температуре окружающего воздуха (30°C).	
		- Двигатель нагревается при работе в области выше кривой нагрузки и остывает при работе в области ниже этой кривой.	
		- Температура двигателя снижается, если он работает в области ниже кривой. Это справедливо только, если двигатель перегрет	
		В заданной пользователем тепловой модели используется тепловая постоянная времени двигателя (параметр 30.06) и кривая нагрузки двигателя (параметры 30.07, 30.08 и 30.09). Дополнительная настройка обычно требуется только в том случае, если температуре окружающего воздуха отличается от нормальной рабочей температуры, указанной для двигателя.	
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Модель не защищает двигатель в случае нарушения нормальной вентиляции двигателя из-за наличия пыли и грязи.	

Nº	Название/ значения	Описание		FbEq
	ТЕРМИСТОР	Тепловая защита двигателя активизируется с К цифровому входу 6 подключается термисто реле термистора. Состояние этого входа обр следующим образом:	ор или размыкающие контакты	3
		Состояние цифрового входа 6 (сопротивление термистора)	Температура	
		1 (0 1,5 кОм)	Норма	
		0 (4 кОм и больше)	Терегрев	
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В соответствии подключении термистора двигателя необходимо обеспечить двойную или токоведущими элементами двигателя изоляция подразумевает наличие зах (оборудование на 400/500 В перементермистора не удовлетворяет этим тисключить возможность доступа к др преобразователя или использовать рот цифрового входа. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Цифровой вход выполнения других функций. Перед у ТЕРМИСТОР убедитесь в том, что ци используется каким-либо другим пар На приведенном ниже рисунке показаны вар термистора. На стороне двигателя экран каб конденсатор 10 нФ. Если это невозможно, эк неподключенным. Вариант 1 Термисторное реле	к цифровому входу и усиленную изоляцию между я и термистором. Усиленная зора (по поверхности) 8 мм нного тока). Если конструкция ребованиям, необходимо ругим входам/выходам реле для изоляции термистора од 6 может быть выбран для установкой значения ифровой вход 6 не раметром.	
		6 ЦЕ	RMIO, X22 BX 6 24 B=	
		6 ЦЕ	RMIO, X22 BX 6 P4 B=	
		Примечание. Если номинальный ток двигате вычисляемой тепловой модели используется пользователем. В этом случае необходимо за 30.08 и 30.09.	я модель заданная	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
30.06	ПОСТ ВРЕМ НАГРЕВ	Тепловая постоянная времени двигателя для тепловой модели, заданной пользователем (см. значение ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ параметра 30.05).	
		Двигатель _Л нагрузка	
		100%	
		Температура t	
		63%	
		Тепловая постоянная времени двигателя <i>t</i>	
	256.0 9999.8 c.	Постоянная времени	256 9999
30.07	ПРЕДЕЛ НАГР АД	Этот параметр (вместе с параметрами30.08 и 30.09. определяет кривую нагрузки двигателя для тепловой модели, заданной пользователем (см.значение USER MODE (пользователь) параметра 30.05).	
		// _N ↑ /= ток двигателя	
		(%) 150 — I _N = номинальный ток двигателя	
		100	
		50 30.08	
		30.09 Выходная частота привода	
	50.0 150.0%	Допустимая длительная нагрузка двигателя в процентах от номинального тока двигателя.	50 150
30.08	ТОК НУЛ СКОРОСТИ	Этот параметр (вместе с параметрами 30.07 и 30.09) определяет кривую нагрузки двигателя.	
	25.0 150.0%	Допустимая длительная нагрузка двигателя при нулевой скорости в процентах от номинального тока двигателя.	25 150
30.09	ТОЧКА ИЗГИБА	Этот параметр (вместе с параметрами 30.07 и 30.08) определяет кривую нагрузки двигателя.	
	1,0 300,0 Гц	Выходная частота привода при нагрузке 100%	100 30000

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
30.10	ОПРОКИДЫ- ВАНИЕ	Выбор реакции привода в случае возникновения состояния блокировки двигателя. Защита срабатывает при выполнении следующих условий:	
		- привод находится у порога опрокидывания (определяемого параметрами 20.03, 20.13 и 20.14);	
		- выходная частота ниже уровня, заданного параметром 30.11 и	
		- это состояние сохраняется дольше, чем время, заданное параметром 30.12.	
		Примечание. Порог опрокидывания ограничивается предельным внутренним током 03.04 TORQ_INV_CUR_LIM.	
		См. раздел Защита от опрокидывания (блокировки вала двигателя) на стр. 65.	
	АВАРИЯ	В приводе генерируется сообщение об отказе.	1
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	Привод генерирует предупреждение. Предупреждение удаляется с дисплея по истечении половины времени, заданного параметром 30.12.	2
	HET	Функция защиты не активна.	3
30.11	ЧАСТОТА ПРИ ОПРОК	Предельное значение частоты для функции защиты от блокировки. См. раздел 30.10.	
	0,5 50,0 Гц	Частота блокировки	50 5000
30.12	ВРЕМЯ ОПРОКИД	Задержка для функции защиты от блокировки. См. раздел 30.10.	
	10,00 400,00 сек	Время функции защиты от блокировки	10 400
30.13	ФУНКЦ НЕДОГРУЗКИ	Выбор реакции привода на состояние недостаточной нагрузки. Защита срабатывает при выполнении следующих условий:	
		- крутящий момент двигателя падает ниже кривой нагрузки, определенной параметром 30.15;	
		- значение выходной частоты превышает 10% от номинальной частоты двигателя и	
		- это состояние сохраняется дольше, чем время, заданное параметром 30.14.	
		См. раздел Защита от недогрузки на стр. 65.	
	HET	Функция защиты не активна.	1
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	Привод генерирует предупреждение.	2
	АВАРИЯ	В приводе генерируется сообщение об отказе.	3
30.14	ВРЕМЯ НЕДОГРУЗКИ	Предельное время для функции контроля недогрузки. См. раздел 30.13.	
	0 600 c.	Время недогрузки	0 600

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
30.15	КРИВАЯ НЕДОГРУЗКИ	Выбор кривой нагрузки для функции контроля недогрузки. См. параметр 30.13. $ T_{M}/T_{N} $	
	1 5	Номер кривой нагрузки	1 5
30.16	ПОТЕРЯ ФАЗЫ АД	Включение функции защиты от обрыва фазы двигателя. См. раздел <i>Отсутсвие фазы двигателя</i> на стр. 65.	1 0
	HET	Не активен	0
	АВАРИЯ	Функция активна. В приводе генерируется сообщение об отказе.	65535
30.17	ЗАМЫКАН НА ЗЕМЛЮ	Выбор реакции привода на появление замыкания на землю в двигателе или в кабеле двигателя. См. раздел Защита от замыкания на землю на стр. 66. Примечание. При параллельном соединении инверторных модулей R8i (для многоприводных (ACS800) и крупногабаритных (ACS800-07) модулей) действительным является только вариант FAULT.	
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	Привод генерирует предупреждение.	0
	АВАРИЯ	В приводе генерируется сообщение об отказе.	65535
30.18	АВАР ШИНЫ СВЯЗИ	Выбор реакции привода в случае нарушения связи через интерфейс fieldbus (когда привод не может принять главный набор сигналов задания или вспомогательный набор сигналов задания). Значения задержки определяются параметрами 30.19 и 30.21.	
	ОТКАЗ	Функция защиты включена. Привод производит защитное отключение, и двигатель останавливается выбегом.	1
	HET	Функция защиты не активна.	2
	ФИКС СКОР 15	Функция защиты активна. Привод формирует предупреждение и устанавливает скорость двигателя равной значению, заданному параметром 12.16. ВНИМАНИЕ! Необходимо убедиться в безопасности продолжения работы привода при отсутствии связи.	3

Название/ значения	Описание	FbEq
ПОСЛЕД СКОР	Функция защиты активна. Привод формирует предупреждение и поддерживает скорость вращения, которая была установлена до возникновения нештатной ситуации. Это значение определяется путем усреднения скорости за последние 10 секунд работы. ВНИМАНИЕ! Необходимо убедиться в безопасности продолжения	4
	работы привода при отсутствии связи.	
ГЛ ЗАД -УПРАВ	Установка задержки для функции контроля главного набора сигналов задания. См. раздел 30.18.	
0.1 60.0 c.	Задержка	10 6000
ШИН ОШ РВЫХ/АВЫХ	Этот параметр определяет работу релейного выхода и аналогового выхода, управляемых через интерфейс fieldbus, в случае нарушения связи. См группы 14 РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ и 15 АНАЛОГ ВЫХОДЫ, а также гл. Управление по шине fieldbus. Задержка для функции контроля определяется параметром 30.21.	
ОБНУЛЕНИЕ	Реле обесточивается. На аналоговый выход подается нулевой уровень.	0
ПОСЛЕД ЗНАЧ	Реле остается в том состоянии, в котором оно находилось до нарушения связи. На аналоговый выход подается тот же сигнал, который подавался на выход до нарушения связи.	65535
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обновление состояния релейного и аналогового выходов начинается сразу же после восстановления связи без сброса сообщения об отказе.	
ПЛ ЗАД УПРАВ-	Установка задержки для функции контроля вспомогательного набора сигналов задания. См. раздел 30.18. Если значение параметра отлично от нуля, привод автоматически активизирует функцию контроля через 60 секунд после включения питания.	
	Примечание. Данное значение задержки также относится к функции, заданной параметром 30.20.	
0.0 60.0 c.	Задержка. 0,0 с = функция не активна.	0 6000
ФУНК КОНФ ВХ/ВЫХ	Выбор реакции привода в случае, когда в качестве интерфейса выбран дополнительный канал ввода или вывода, а связь с соответствующим дополнительным модулем аналоговых или цифровых входов/выходов не установлена (параметры группы 98 ДОП МОДУЛИ.	
	Пример: Функция защиты срабатывает, если параметр 16.01 = DI7, а параметр 98.03 = NO (нет).	
HET	Функция не активна.	1
ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	Функция активна. Привод генерирует предупреждение.	2
ИНДИК.ПРЕДЕЛ ОВ	Включает/выключает сигналы о достижении пределов ОГР.ТОК ПРИВ, ОГР.ПОСТ.ТОК, ОГР.ТОК ДВИГ, ОГР.МОМ.ДВИГ и/или ОГР.МОЩ.ДВИГ. Дополнительная информация приведена в гл. Поиск и устранение неисправностей.	
	ЗНАЧЕНИЯ ПОСЛЕД СКОР ГЛ ЗАД -УПРАВ 0.1 60.0 с. ШИН ОШ РВЫХ/АВЫХ ОБНУЛЕНИЕ ПОСЛЕД ЗНАЧ ПЛ ЗАД УПРАВ- 0.0 60.0 с. ФУНК КОНФ ВХ/ВЫХ НЕТ ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ ИНДИК.ПРЕДЕЛ	ПОСЛЕД СКОР Функция защиты активна. Привод формирует предупреждение и поддерживает скорость вращения, которая была установлена до возникновения нештатной сигуации. Это значение определяется путем усреднения скорости за последние 10 секунд работы. ВНИМАНИЕ! Необходимо убедиться в безопасности продолжения работы привода при отсутствии связи. ГЛ ЗАД -УПРАВ Установка задержки для функции контроля главного набора сигналов задания. Ом. раздел 30.18. 0.1 60.0 с. Задержка Этот параметр определяет работу релейного выхода и аналогового выхода, управляемых через интерфейс fieldbus, в случае нарушения связи. См группы 14 РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ и 15 АНАЛОГ ВЫХОДЫ, а также гл. Управление по ишме fieldbus. Задержка для функции контроля определяется параметром 30.21. ОБНУЛЕНИЕ ПОСЛЕД ЗНАЧ Реле обесточивается. На аналоговый выход подается нулевой уровень. ПОСЛЕД ЗНАЧ Реле остается в том состоянии, в котором оно находилось до нарушения связи. На аналоговый выход подается тот же сигнал, который подавался на выход до нарушения связи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обновление состояния релейного и аналоговов выходов начинается сразу же после восстановления связи без сброса сообщения об отказе. ПЛ ЗАД УПРАВ- Установа задания. См. раздел 30.18. Если значение параметра отлично от нуля, привод автоматически активизирует функцию контроля через 60 секучд после включения питания. Примечание. Данное значение задержки также относится к функции, заданной параметром 30.20. 0.0 60.0 с. ФУНК КОНФ ВУВЫХ Дополнительный канал ввода или вывода, а связь с соответствующим дополнительный канал ввода или вывода, а связь с соответствующим дополнительный модулем аналоговых или цифровых входов/выходов не установлена (параметры группы 98 ДОП МОДУЛИ. Пример: Функция защиты срабатывает, если параметр 16.01 = DI7, а параметр 98.03 = NO (нет). НЕТ Функция не активна. ПРЕДУПРЕЖ— ДЕНИЕ Включает/быключает сигналы о достижении пределов ОГРТОК ПРИВ, ОГРПОСТ.ТОК, ОГРТОК ДВИГ, ОГРМОМ_ДВИГ и/или ОГРМОМ_ДВИГ. ДОПОЛНИТЕЛЬНИЕ

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	0255	Значение в десятичном формате. По умолчанию ни один из аварийных сигналов не активен, т.е. значение параметра равно 0.	-
		бит 0 INV_CUR_LIM_IND бит 1 DC_VOLT_LIM_IND бит 2 MOT_CUR_LIM_IND бит 3 MOT_TORQ_LIM_IND бит 4 MOT_POW_LIM_IND	
		Пример: Если значение параметра установлено равным 3 (биты 0 и 1 имеют значение 1), активны аварийные сигналы ОГР.ТОК ПРИВ и ОГР.ПОСТ.ТОК.	
31 AB	Т ПОВТОР	Автоматический сброс отказа.	
вклю	Ч	Автоматический сброс возможен только для отказов определенных типов, когда данная функция включена для соответствующих типов отказов.	
		Функция автоматического сброса отказа не работает, если привод находится в режиме местного управления (в первой строке дисплея отображается буква L).	
		См. раздел Автоматический сброс на стр. 69.	
31.01	КОЛ-ВО АПС	Количество попыток сброса отказа, которые выполняются приводом в течение времени, заданного параметром 31.02.	
	0 5	Количество попыток автоматического сброса отказа.	0
31.02	ПЕРИОД АПС	Время для функции автоматического сброса отказа. См. раздел 31.01.	
	1.0 180.0 c.	Допустимое время сброса отказа.	100 18000
31.03	ЗАДЕРЖКА ДО АПС	Время ожидания после возникновения отказа перед выполнением автоматического сброса. См. раздел 31.01.	
	0.0 3.0 c.	Время ожидания сброса отказа.	0 300
31.04	ПОВЫШ ТОК	Включение/выключение функции автоматического сброса для отказа "Перегрузка по току".	
	HET	Не активен	0
	ДА	Активен	65535
31.05	ПОВЫШ U	Включение/выключение функции автоматического сброса для отказа "Перенапряжение на шине постоянного тока".	
	HET	Не активен	0
	ДА	Активен	65535
31.06	ПОНИЖ U	Включение/выключение функции автоматического сброса для отказа "Пониженное напряжение на шине постоянного тока".	
	HET	Не активен	0
	ДА	Активен	65535
31.07	ABX СИГНАЛ < MIN HET	Включение/выключение функции автоматического сброса для отказа ABX СИГНАЛ < MIN (сигнал на аналоговом входе меньше установленного минимального уровня).	
	HET	Не активен	0
	ДА	Функция активна. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При восстановлении значения сигнала на аналоговом входе возможен запуск двигателя (в том числе и после длительного простоя). Следует убедиться в том, что использование этой функции не создает угрозу безопасности.	65535

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
31.08	ПРЕОБР.	Включение/отключение функции автоматического сброса при отказе питания преобразователя (RTAC-SLOT2) (отказ.на стороне питания преобразователя).	
	HET	Не активен	0
	ДА	Активен	65535
32 KOF	ІТРОЛЬ ПАРАМ	Контрольные пределы. Для сигнализации о нарушении контрольных пределов можно использовать релейные выходы. См. раздел <i>Контроль</i> на стр. 69.	
32.01	КОНТРОЛЬ СКОР 1	Включение/выключение функции контроля скорости и выбор типа контрольного предела.	
	HET	Контроль не включен.	1
	нижн предел	Функция активизируется, если значение меньше контрольного предела.	2
	ВЕРХН ПРЕДЕЛ	Функция активизируется, если значение больше контрольного предела.	3
	ЧП ЖИН ЭӘА	Функция активизируется, если значение меньше контрольного предела. Контроль осуществляется для обоих направлений вращения. Рисунок иллюстрирует принцип действия функции. Скорость, об./мин АБС НИЖ ПР -AБС НИЖ ПР	4
32.02	ПРЕДЕЛ СКОР 1	Контрольный предел скорости 1. См. раздел 32.01.	
	- 18000 18000 об./мин	Предельное значение.	- 18000 18000
32.03	КОНТРОЛЬ СКОР 2	См. параметр 32.01.	
	HET	См. параметр 32.01.	1
	нижн предел	См. параметр 32.01.	2
	ВЕРХН ПРЕДЕЛ	См. параметр 32.01.	3
	АБС НИЖ ПР	См. параметр 32.01.	4
32.04	ПРЕДЕЛ СКОР 2	См. параметр 32.01.	
	- 18000 18000 об./мин	См. параметр 32.01.	- 18000 18000
32.05	КОНТРОЛЬ ТОКА	Включение/выключение функции контроля тока двигателя и выбор типа контрольного предела.	
	HET	См. параметр 32.01.	1
	нижн предел	См. параметр 32.01.	2
	ВЕРХН ПРЕДЕЛ	См. параметр 32.01.	3
32.06	ПРЕДЕЛ ТОКА 1	Контрольный предел тока двигателя (см. параметр 32.05).	
	0 1000 A	Предельное значение.	0 1000
32.07	КОНТРОЛЬ МОМЕНТ 1	Включение/выключение функции контроля крутящего момента двигателя и выбор типа контрольного предела.	
	HET	См. параметр 32.01.	1
	нижн предел	См. параметр 32.01.	2

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ВЕРХН ПРЕДЕЛ	См. параметр 32.01.	3
32.08	ПРЕДЕЛ МОМЕНТ1	Контрольный предел крутящего момента двигателя (см. параметр 32.07).	
	-600 600%	Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя.	-6000 6000
32.09	КОНТРОЛЬ МОМЕНТ 2	Включение/выключение функции контроля крутящего момента двигателя и выбор типа контрольного предела.	
	HET	См. параметр 32.01.	1
	нижн предел	См. параметр 32.01.	2
	ВЕРХН ПРЕДЕЛ	См. параметр 32.01.	3
32.10	ПРЕДЕЛ МОМЕНТ2	Контрольный предел крутящего момента двигателя (см. параметр 32.09).	
	-600 600%	Предельное значение в процентах от номинального крутящего момента двигателя.	-6000 6000
32.11	КТ ЗАДАНИЯ 1	Включение/выключение функции контроля внешнего сигнала задания 1 (ЗАДАНИЕ 1) и выбор типа контрольного предела.	
	HET	См. параметр 32.01.	1
	нижн предел	См. параметр 32.01.	2
	ВЕРХН ПРЕДЕЛ	См. параметр 32.01.	3
32.12	ПРЕДЕЛ ЗАДАНИЯ1	Контрольный предел задания 1 (см. параметр 32.11).	
	0 18000 об./мин	Предельное значение.	0 18000
32.13	КТ ЗАДАНИЯ 2	Включение/выключение функции контроля внешнего сигнала задания 2 (ЗАДАНИЕ 2) и выбор типа контрольного предела.	
	HET	См. параметр 32.01.	1
	НИЖН ПРЕДЕЛ	См. параметр 32.01.	2
	ВЕРХН ПРЕДЕЛ	См. параметр 32.01.	3
32.14	ПРЕДЕЛ ЗАДАНИЯ2	Контрольный предел задания 2 (см. параметр 32.13).	
	0 600%	Предельное значение.	0 6000
32.15	КОНТРОЛЬ ТЕХ ПАР1	Включение/выключение функции контроля переменной ПИД-управления технологическим процессом (ТП1) и выбор типа контрольного предела.	
	HET	См. параметр 32.01.	1
	нижн предел	См. параметр 32.01.	2
	ВЕРХН ПРЕДЕЛ	См. параметр 32.01.	3
32.16	ПРЕДЕЛ ТХ ПАР1	Контрольный предел для технологической переменной ТП1 (см. параметр 32.15).	
	0 200%	Предельное значение.	0 2000
32.17	КТ ТЕХ ПАР 2	Включение/выключение функции контроля переменной ПИД-управления технологическим процессом (ТП2) и выбор типа контрольного предела.	
	HET	См. параметр 32.01.	1
	НИЖН ПРЕДЕЛ	См. параметр 32.01.	2
	ВЕРХН ПРЕДЕЛ	См. параметр 32.01.	3

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
32.18	ПРЕДЕЛ ТХ ПАР 2	Контрольный предел для технологической переменной ТП2 (см. параметр 32.17).	
	0 200%	Предельное значение.	0 2000
33 NH	ФОРМАЦИЯ	Версии программного обеспечения, контрольная дата	
33.01	ВЕРСИЯ DTC ПРОГР	Отображение типа и номера версии микропрограммного обеспечения привода. Примечание. Пользователь не может изменить значение параметра.	
		Формат:	
33.02	ВЕРСИЯ ПРИКЛ ПРОГ	Отображение типа и номера версии прикладной программы привода. Примечание. Пользователь не может изменить значение параметра.	
		Формат:	
33.03	ДАТА ПРОВЕРКИ	Отображение контрольной даты.	
		Примечание. Пользователь не может изменить значение параметра.	
		Дата отображается в формате ДДММГГ (день, месяц, год).	-
33.04	ТИП ПЛАТЫ	Указывает тип платы управления. Примечание . Платы RMIO-1х имеют микросхемы флэш-памяти другого типа по сравнению с платами RMIO-0х. Только программное обеспечение	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
34 РЕГ	УЛИР	- переменная и единицы, заданные пользователем	
ВЕЛИЧ	АНИІ	- фильтрация текущих сигналов скорости и крутящего момента	
		- сброс счетчика времени работы двигателя	
34.01	МАСШТАБ	Преобразование (масштабирование) выбранной переменной привода в заданную пользователем переменную, которая хранится как текущий сигнал 01.01. Приведенная ниже блок-схема иллюстрирует использование параметров, определяющих текущий сигнал 01.01. ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ 00.00 Выбор 99.99	
		34.03 Умнож. 34.01 О1.01 НЕТ Единица измерения текущего сигнала 01.01	
	0.00100000.00 %	Коэффициент масштабирования	010000 0
34.02	РАЗМЕРНОСТЬ	Выбор единиц измерения для переменной технологического процесса. См. раздел 34.01.	
	HET	Единица измерения не устанавливается.	1
	об./мин	обороты в минуту	2
	%	проценты	3
	м/сек	метры в секунду	4
	A	амперы	5
	V	вольты	6
	Гц	герцы	7
	сек	секунды	8
	Ч	часы	9
	КЧАС	килочасы	10
	С	градусы Цельсия	11
	ФУНТ/ФУТ	фунты на фут	12
	мА	миллиамперы	13
	мВ	милливольты	14
	кВт	киловатты	15
	W	ватты	16
	кВтч	киловатт-часы	17
	ФАРЕНГЕЙТ	градусы Фаренгейта	18
	Л.С.	лошадиные силы	19

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	МВтЧАС	мегаватт-часы	20
	КУБ МЕТ ВЧАС	кубические метры в час	21
	ЛИТРОВ В СЕК	литры в секунду	22
	бары	бары	23
	кПАСКАЛЬ	килопаскали	24
	ГАЛ В МИНУТУ	галлоны в минуту	25
	ФТ НА КВ ДМ	фунты на квадратный дюйм	26
	КБ ФУТ В МИН	кубические футы в минуту	27
	ФУТ	футы	28
	МЛ ГАЛ ВДЕНЬ	миллионы галлонов в день	29
	ММ РТУТ СТЛБ	дюймы ртутного столба	30
	ФУТ В МИН	футы в минуту	31
	Lbs	фунт	32
34.03	ВЫБОР ПЕРЕМ ПРОЦ	Выбор переменной привода для преобразования в требуемую переменную технологического процесса. См. раздел 34.01.	
	0 9999	Индекс параметра	0 9999
34.04	ВР ФИЛЬТ СКОР АД	Определяет постоянную времени фильтра текущего сигнала 01.02 СКОРОСТЬ. Постоянная времени влияет на все функции, в которых используется сигнал СКОРОСТЬ. Значение текущей скорости используется, например, при контроле скорости (группа параметров 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ в качестве аналогового выходного значения (группа 15 АНАЛОГ ВЫХОДЫ) или в качестве текущего сигнала, показываемого на дисплее панели управления или на экране ПК.	
	0 20000 мс	Постоянная времени фильтра Сигнал без фильтрации О = I · (1 - e ^{-t/T}) I = сигнал на входе фильтра (перепад) О = сигнал на выходе фильтра t = время Т Т = постоянная времени фильтра	0 20000
34.05	ВР ФИЛЬТ МОМ АД	Постоянная времени фильтра для текущего сигнала крутящего момента (текущий сигнал 01.05). Влияет также на функцию контроля крутящего момента (параметры 32.07 и 32.09) и значение крутящего момента, считываемое с аналогового выхода.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	0 20000 мс	Постоянная времени фильтра Сигнал без фильтрации О = I · (1 - $e^{-t/T}$) I = сигнал на входе фильтра (перепад) О = сигнал на выходе фильтра $t = \text{время}$ $t = \text{постоянная времени фильтра}$	0 20000
34.06	СБРОС ВРЕМ РАБОТЫ	Сброс счетчика времени работы двигателя (текущий сигнал 01.43).	
	HET	Сброс не выполняется.	0
	ДА	Сброс счетчика (продолжение отсчета от нулевого значения).	65535
35 СБЩ	О ТЕМ-РЕ АД	Изменение температуры двигателя. Описание функции приведено в разделах Измерение температуры двигателя через стандартные входы/выходы управления на стр. 75 и Измерение температуры двигателя через дополнительный модуль аналогового входов/выходов на стр. 77.	
35.01	Ф 1 СБ ТЕМ-РЫ АД	Включение функции измерения температуры двигателя 1 и выбор типа датчика. Примечание. Если для измерения температуры используется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. RAIO и параметры 35.01 МОТ 1 TEMP AI1 SEL и/или 35.04 МОТ 2 TEMP AI2 SEL имеют значение 1xPT100, диапазон входных сигналов этого дополнительного модуля должен быть установлен с помощью DIP-переключателей равным 0 – 2 В (вместо 0 – 10 В).	
	HET	Функция не активна.	1
	ДТ 1xPT100	Функция активна. Температура измеряется одним датчиком Pt 100. С аналогового выхода 1 на датчик подается постоянный ток. Сопротивление датчика, а следовательно, и напряжение на датчике, возрастает вместе с температурой двигателя. Функция измерения температуры считывает напряжение через аналоговый вход 1 и преобразует его в градусы Цельсия.	2
	2XPT100	Функция активна. Температура измеряется двумя датчиками Pt 100. См. значение ДТ 1xPT100.	3
	ДТ 3хРТ100	Функция активна. Температура измеряется тремя датчиками Pt 100. См. значение ДТ 1xPT100.	4

(РТС/Рt100) ДТ 1xРТ100, 2XРТ100 или ДТ 3xРТ100. Ом: параметр 35.01 = 13 РТС. 50 35.03 ОГР 1 ОШ ТЕМ-РЫ Порог аварийной сигнализации для функции измерения температуры двигателя 1. В случае превышения этого значения генерируется сообщение об отказе. -10 5000 Ом/°С (РТС/Рt100) Предельное значение в градусах Цельсия или Омах. °С: параметр 35.01 − 13 РТС. 50 35.04 Ф 2 СБ ТЕМ-РЫ АД Включение функции измерения температуры двигателя 2 и выбор типа датчика. Для защиты двух двигателей требуется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. Параметр 98.12 включен, измерение температуры двигателя 1 также выполняется в помощью дополнительного модуля аналоговых входов/выходов (стандартные входы/выходы не используются). Примечание. Если для измерения температуры используется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. RAIO и параметры 35.01 МОТ 1 ТЕМР АI1 SEL и/или 35.04 МОТ 2 ТЕМР АI2 SEL имеют значение 1xРТ100, диапазон входных сигналов этого дополнительного модуля должен быть установлен с помощью DIP-переключателей равным 0 − 2 В (вместо 0 − 10 В). НЕТ См. раздел 35.01. 1	Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
Температура Сопротивление Норма 0 1,5 кОм Перегрев ≥ 4 кОм 1330 35.02 НЕТ ОГР 1 ПРД ТЕМ-РЫ Двигателя 1. В случае превышения этого значения подается аварийный сигнал. -10 5000 Ом/°С (РТС/РН100) Предельное значение в градусах Цельсия или Омах. °С: параметр 35.01 = 1,1 1 x p x 100, 2 x p x 100		13 PTC	РТС или 1 - 3 кремниевых датчиков температуры КТY84-1хх. Аналоговый выход АО1 обеспечивает питание датчика (датчиков) постоянным током. Сопротивление датчика резко увеличивается, т.к. температура двигателя возрастает выше температуры установки (T_{ref}), то же происходит с напряжением на резисторе. Функция измерения температуры считывает напряжение, поступающее на аналоговый вход АВХ1, и преобразует его в сопротивление (Омы). На рисунке ниже показано изменение сопротивления датчика РТС в зависимости от рабочей температуры двигателя.	5
35.02 НЕТ ОГР 1 ПРД ТЕМ-РЫ Порог аварийной сигнализации для функции измерения температуры двигателя 1. В случае превышения этого значения подается аварийный сигнал. -10 5000 Ом/°C (РТС/Рt100) Предельное значение в градусах Цельсия или Омах. °C: параметр 35.01 = -1. ДТ 1хРТ100, 2ХРТ100 или ДТ 3хРТ100. Ом: параметр 35.01 = 13 РТС. 35.03 ОГР 1 ОШ ТЕМ-РЫ Порог аварийной сигнализации для функции измерения температуры двигателя 1. В случае превышения этого значения генерируется сообщение об отказе. -10 5000 Ом/°C (РТС/Рt100) Предельное значение в градусах Цельсия или Омах. °C: параметр 35.01 − -13 РТС. ДТ 1хРТ100, 2ХРТ100, ДТ 3хРТ100. Ом: параметр 35.01 − 13 РТС. Включение функции измерения температуры двигателя 2 и выбор типа датчика. Для защиты двух двигателей требуется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. Параметр 98.12 должен быть включен. Примечание. Если параметр 98.12 включен, измерение температуры двигателя 1 также выполняется в помощью дополнительного модуля аналоговых входов/выходов (стандартные входы/выходы не используются). Примечание. Если для измерения температуры используется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. RAIO и параметры 35.01 МОТ 1 ТЕМР АII SEL и/или 35.04 МОТ 2 ТЕМР AI2 SEL имеют значение 1хРТ100, диапазон входных сигналов этого дополнительного модуля должен быть установлен с помощью DIP-переключателей равным 0 − 2 В (вместо 0 − 10 В).			Температура Сопротивление Норма 0 1,5 кОм Перегрев ≥ 4 кОм 1330	
(РТС/Рt100) ДТ 1xРТ100, 2XРТ100 или ДТ 3xРТ100. Ом: параметр 35.01 = 13 РТС. 50 35.03 ОГР 1 ОШ ТЕМ-РЫ Порог аварийной сигнализации для функции измерения температуры двигателя 1. В случае превышения этого значения генерируется сообщение об отказе. -10 5000 Ом/°С (РТС/Рt100) Предельное значение в градусах Цельсия или Омах. °С: параметр 35.01 − 13 РТС. 50 35.04 Ф 2 СБ ТЕМ-РЫ АД Включение функции измерения температуры двигателя 2 и выбор типа датчика. Для защиты двух двигателей требуется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. Параметр 98.12 включен, измерение температуры двигателя 1 также выполняется в помощью дополнительного модуля аналоговых входов/выходов (стандартные входы/выходы не используются). Примечание. Если для измерения температуры используется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. RAIO и параметры 35.01 МОТ 1 ТЕМР АI1 SEL и/или 35.04 МОТ 2 ТЕМР АI2 SEL имеют значение 1xРТ100, диапазон входных сигналов этого дополнительного модуля должен быть установлен с помощью DIP-переключателей равным 0 − 2 В (вместо 0 − 10 В). НЕТ См. раздел 35.01. 1	35.02		Порог аварийной сигнализации для функции измерения температуры двигателя 1. В случае превышения этого значения подается аварийный	
РЫ двигателя 1. В случае превышения этого значения генерируется сообщение об отказе. -10 5000 Ом/°С (РТС/Рt100) Предельное значение в градусах Цельсия или Омах. °С: параметр 35.01 − -1 ДТ 1хРТ100, 2хРТ100, ДТ 3хРТ100. Ом: параметр 35.01 − 13 РТС. 35.04 Ф 2 СБ ТЕМ-РЫ АД Включение функции измерения температуры двигателя 2 и выбор типа датчика. Для защиты двух двигателей требуется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. Параметр 98.12 должен быть включен. Примечание. Если параметр 98.12 включен, измерение температуры двигателя 1 также выполняется в помощью дополнительного модуля аналоговых входов/выходов (стандартные входы/выходы не используются). Примечание. Если для измерения температуры используется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. RAIO и параметры 35.01 МОТ 1 ТЕМР АI1 SEL и/или 35.04 МОТ 2 ТЕМР AI2 SEL имеют значение 1хРТ100, диапазон входных сигналов этого дополнительного модуля должен быть установлен с помощью DIP-переключателей равным 0 − 2 В (вместо 0 − 10 В). НЕТ См. раздел 35.01. 1				-10 5000
(РТС/Рt100) ДТ 1xPT100, 2XPT100, ДТ 3xPT100. Ом: параметр 35.01 − 13 РТС. 50 35.04 Ф 2 СБ ТЕМ-РЫ АД Включение функции измерения температуры двигателя 2 и выбор типа датчика. Для защиты двух двигателей требуется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. Параметр 98.12 должен быть включен. Примечание. Если параметр 98.12 включен, измерение температуры двигателя 1 также выполняется в помощью дополнительного модуля аналоговых входов/выходов (стандартные входы/выходы не используются). Примечание. Если для измерения температуры используется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. RAIO и параметры 35.01 МОТ 1 ТЕМР AI1 SEL и/или 35.04 МОТ 2 ТЕМР AI2 SEL имеют значение 1xPT100, диапазон входных сигналов этого дополнительного модуля должен быть установлен с помощью DIP-переключателей равным 0 − 2 В (вместо 0 − 10 В). НЕТ См. раздел 35.01.	35.03		двигателя 1. В случае превышения этого значения генерируется	
АД датчика. Для защиты двух двигателей требуется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. Параметр 98.12 должен быть включен. Примечание. Если параметр 98.12 включен, измерение температуры двигателя 1 также выполняется в помощью дополнительного модуля аналоговых входов/выходов (стандартные входы/выходы не используются). Примечание. Если для измерения температуры используется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. RAIO и параметры 35.01 МОТ 1 ТЕМР AI1 SEL и/или 35.04 МОТ 2 ТЕМР AI2 SEL имеют значение 1хРТ100, диапазон входных сигналов этого дополнительного модуля должен быть установлен с помощью DIP-переключателей равным 0 — 2 В (вместо 0 — 10 В). НЕТ См. раздел 35.01.				-10 5000
- 2 В (вместо 0 – 10 В). НЕТ См. раздел 35.01. 1	35.04		датчика. Для защиты двух двигателей требуется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. Параметр 98.12 должен быть включен. Примечание. Если параметр 98.12 включен, измерение температуры двигателя 1 также выполняется в помощью дополнительного модуля аналоговых входов/выходов (стандартные входы/выходы не используются). Примечание. Если для измерения температуры используется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов. RAIO и параметры 35.01 МОТ 1 TEMP AI1 SEL и/или 35.04 МОТ 2 TEMP AI2 SEL имеют значение 1хРТ100, диапазон входных сигналов этого дополнительного	
1 11			– 2 B (вместо 0 – 10 B).	
I 1VP I 100 I CM N92000 35 U1			* 17	
		1xPT100	См. раздел 35.01.	2
ДТ 2xРТ100 См. раздел 35.01. 3 ДТ 3xРТ100 См. раздел 35.01. 4			* 17	

Nº	Название/ значения	Описание			FbEq
	13 PTC	См. раздел 35.01			5
35.05	НЕТ ОГР 2 ПРД ТЕМ-РЫ			кции измерения температуры о значения подается аварийнь	й
	-10 5000 Ом/°С (PTC/Pt100)	См. раздел 35.02			-10 5000
35.06	ОГР 2 ОШ ТЕМ- РЫ		тучае превышения этого	кции измерения температуры о значения генерируется	
	-10 5000 Ом/°С (PTC/Pt100)	См. раздел 35.03	B.		-10 5000
35.07	МД КОМП ТЕМ- РЫ	Использование и модели двигател		ы двигателя 1 для коррекции	
	HET	Функция не актив	вна.		1
	ДА	Значение темпер	атуры используется дл	я коррекции модели двигателя	1. 2
			ібор возможен только в іков температуры Pt 10	случае применения одного ил 0.	и
	YES PAR35.08	Температура дви	ігателя передается от сі	истемы автоматизации к приво	оду. 3
35.08	MOT MOD COMP PTR		гчика обратной связи те , установленном в знач	емпературы двигателя при ение YES PAR35.08.	
	-255.255.31	Указатель парам	етра или постоянное зн	ачение.	-
	+255.255.31 / C 32768 C.32767		оединения по 85.01 CO COMP PTR = +.085.001		
40 ПИД	Ч-РЕГУЛЯТОР	- ПИД-управлени	е технологическим прог	цессом (99.02 = ПИД РЕГУЛИГ	2)
		- функция коррек 99.02 не равно Г		лли момента (значение параме	етра
				процессом (99.02 = ПИД РЕГУ	′ЛИР)
				а в разделеПИД-управление	
40.04	1/4 \/OI4EE1114G	процессом на стр			
40.01	КФ УСИЛЕНИЯ		иления ПИД-регулятора		10
	0.1 100.0		ения коэффициента уси	честве примера в таблице ления и получаемые изменені	10 10000
		- на регулятор по	дается значение ошибк	и 10% или 50%	
		-	•	- текущее значение процесса)	
		- максимальная (скорость двигателя равн	на 1500 об./мин. (Параметр 20	.02)
		Усиление	Изменение скорости	Изменение скорости	
		регулятора	Ошибка 10%	Ошибка 50%	
		0.5	75 об./мин.	375 об./мин.	
		1.0	150 об./мин.	750 об./мин.	
		3.0	450 об./мин.	1500 об./мин (ограничено)	
				· · · / J	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
40.02	Т ИНТЕГРИРОВАН ИЯ	Время интегрирования для ПИД-регулятора. I = сигнал на входе регулятора (ошибка) Ошибка/выходной сигнал регулятора О = сигнал на выходе регулятора G = коэффициент усиления t = время Ti = время интегрирования время	
	0.02 320.00 c.	Значение времени интегрирования.	2 32000
40.03	Т ДИФФЕРЕНЦИР ОВ	Время дифференцирования для ПИД-регулятора. Дифференциальная составляющая выходного сигнала регулятора вычисляется из двух последовательных значений ошибки (E_{K-1} и E_{K}) по следующей формуле: PID DERIV TIME (т дифференциров) · (E_{K} - E_{K-1})/ T_{S} , где T_{S} = 12 мс (период дискретизации). $E = $ ошибка = значение задания процесса - текущее значение процесса.	
	0,00 10,00 c	Время дифференцирования.	0 1000
40.04	Т ФИЛЬТРА ДИФ	Постоянная времени однополюсного фильтра, который предназначен для сглаживания дифференциальной составляющей выходного сигнала ПИД-регулятора.	
	0.04 10.00 c.	Постоянная времени фильтра. Сигнал без фильтрации О = I · (1 - e ^{-t/T}) I = сигнал на входе фильтра (перепад) О = сигнал на выходе фильтра t = время Т = постоянная времени фильтра	4 1000
40.05	ИНВЕРТ ВЫХ ПИД	Инвертирование значения ошибки на входе ПИД-регулятора (ошибка = значение задания процесса – текущее значение процесса).	
	HET	Без инвертирования	0
	ДА	Инвертирование При активной функции ожидания привод действует следующим образом: Привод переходит в режим ожидания, если скорость двигателя ниже уровня ожидания (02.02 < 40.21) и если текущее значение сигнала ПИД-регулирования процесса меньше уровня выхода из режима ожидания (01.34 < 40.23). Привод выходит из режима ожидания, когда текущее значение сигнала ПИД-регулирования процесса становится больше уровня выхода из режима ожидания (01.34 > 40.23). См. также раздел Функция отключения ПИД-управления процессом на стр. 72.	65535
40.06	ДЕЙСТВ ЗНАЧЕН ТП	Выбор текущего значения технологического процесса для ПИД-регулятора. Два источника (ТП1 и ТП2) дополнительно определяются параметрами 40.07 и 40.08.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ТП1	ТП1	1
	ТП1-ТП2	Разность ТП1 и ТП2.	2
	ΤΠ1+ΤΠ2	Сумма ТП1 и ТП2.	3
	ТП1*ТП2	Произведение ТП1 и ТП2.	4
	ΤΠ1/ΤΠ2	Отношение ТП1 и ТП2.	5
	МН (ТП1,ТП2)	Меньшее из значений ТП1 и ТП2.	6
	МК (ТП1,ТП2)	Большее из значений ТП1 и ТП2.	7
	КР (ТП1-ТП2)	Квадратный корень из разности ТП1 и ТП2.	8
	КРТП1+КРТП2	Сумма квадратных корней из ТП1 и ТП2.	9
40.07	ВЫБОР ВХОДА ТП 1	Выбор источника сигнала для переменной ТП1. См. раздел 40.06.	
	ABX 1	Аналоговый вход 1.	1
	ABX 2	Аналоговый вход 2.	2
	ABX 3	Аналоговый вход 3.	3
	ABX 5	Аналоговый вход 5.	4
	ABX 6	Аналоговый вход 6.	5
	ПАР 40.25	Источник, заданный параметром 40.25.	6
40.08	ВЫБОР ВХОДА ТП 2	Выбор источника сигнала для переменной ТП2. См. раздел 40.06.	
	ABX 1	Аналоговый вход 1.	1
	ABX 2	Аналоговый вход 2.	2
	ABX 3	Аналоговый вход 3.	3
	ABX 5	Аналоговый вход 5.	4
	ABX 6	Аналоговый вход 6.	5
40.09	ТП 1 МИН	Минимальное значение переменной ТП1, когда в качестве источника сигнала выбран аналоговый вход. См. раздел 40.07. Минимальное и максимальное (40.10) значения переменной ТП1 определяют, каким образом сигнал, полученный от измерительного устройства, преобразуется в процентное значение, подаваемое на регулятор.	
	-1000 1000%	Минимальное значение в процентах от диапазона, установленного для входного аналогового сигнала. Ниже приведена формула для вычисления значения, когда в качестве источника сигнала для переменной ТП1 выбран аналоговый вход 1.	-10000 10000
		ТП 1 МИН = Al1min - 13.01 · 100%	
		Аl1min Напряжение сигнала, полученного от измерительного устройства, когда текущее значение переменной технологического процесса равно требуемому минимальному значению.	
		13.01 Минимальное значение на аналоговом входе 1 (значение параметра)	
		13.02 Максимальное значение на аналоговом входе 1 (значение параметра)	

Nº	Название/ значения	Описание		FbEq
40.10	ТП 1 МАКС	сигнала вы максималы сигнал, пол	ное значение переменной ТП1, когда в качестве источника бран аналоговый вход. См. раздел 40.07. Минимальное (40.09) и ное значения переменной ТП1 определяют, каким образом вученный от измерительного устройства, преобразуется в значение, подаваемое на регулятор.	
	-1000 1000%	входного ан	ное значение в процентах от диапазона, установленного для налогового сигнала. Ниже приведена формула для вычисления огда в качестве источника сигнала для переменной ТП1 выбран и вход 1.	-10000 10000
		ТП 1	MAKC = Al1max - 13.01 13.02 - 13.01	
		Al1max	Напряжение сигнала, полученного от измерительного устройства, когда текущее значение переменной технологического процесса равно требуемому максимальному значению.	
		13.01	Минимальное значение на аналоговом входе 1 (значение параметра)	
		13.02	Максимальное значение на аналоговом входе 1 (значение параметра)	
40.11	ТП 2 МИН	См. раздел	40.09.	
	-1000 1000%	См. раздел		-10000 10000
40.12	ТП 2 МАКС	См. раздел	40.10.	
	-1000 1000%	См. раздел	40.10.	-10000 10000
40.13	ПИД ИНТЕГРАТОР	Включение	интегратора ПИД-регулятора.	
	ОТКЛ	Не активен		1
	ВКЛ	Активен		2
40.14	РЕЖ ОТСЛЖ	метода кор	функции коррекции и выбор прямого или пропорционального рекции. Функция коррекции позволяет ввести поправочный ент в сигнал задания привода. См. раздел Коррекция задания на	
		Задание ск	онвейер с регулируемой скоростью и учетом натяжения ленты: орости незначительно изменяется (корректируется) в ги от измеренного натяжения ленты конвейера.	
		Недоступен	н, когда параметр 99.02 = ПИД РЕГУЛИР.	
	ОТКЛ	Функция ко	ррекции не используется.	1
	ПРОПОРЦ		ррекции включена. Коэффициент коррекции связан с внешним им значением задания (ВНЕШНИЙ 2). См. раздел 11.06.	2
	ПРЯМОЙ	фиксирова	ррекции включена. Коэффициент коррекции связан с нным минимальным пределом, используемым в цикле в заданием (скорость, частота или момент).	3

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
40.15	ОТСЛ ПЕРЕМ	Выбор источника сигнала для функции коррекции. Недоступен, когда параметр 99.02 = PID CTRL. Пример. Источник сигнала коррекции — аналоговый вход 5. sclAl5 minAl5 = параметр 13.16 maxAl5 = параметр 13.17 sclAl5 = параметр 13.18 Аналоговый вход 5 можно использовать только при наличии дополнительного модуля входов/выходов.	
	A DV 4		
	ABX 1	Аналоговый вход 1.	1
	ABX 2	Аналоговый вход 2.	2
	ABX 3	Аналоговый вход 3.	3
	ABX 5	Аналоговый вход 5.	4
	ABX 6	Аналоговый вход 5.	5
	ПАР 40.16	Величина коррекции определяется значением параметра 40.16.	6
	ПАР 40.28	Величина коррекции определяется значением параметра 40.28.	7
40.16	ОТСЛ ЗНАЧ	Значение сигнала коррекции, когда для параметра 40.15 установлено значение ПАР 40.16 . Недоступен, когда параметр 99.02 = PID CTRL.	
	-100.0 100.0%	Сигнал коррекции	- 10000 10000
40.17	РГ ДАП ОТСЛ	Множитель для выходного сигнала ПИД-регулятора, используемый в качестве коэффициента коррекции. Недоступен, когда параметр 99.02 = PID CTRL.	
	-100.0 100.0%	Множитель	- 10000 10000
40.18	ВЫБ ОТСЛ ПР	Выбор коррекции сигнала задания скорости или крутящего момента. Недоступен, когда параметр 99.02 = PID CTRL.	
	ОТСЛ СКОРОС	Коррекция задания скорости.	1
	ОТСЛ МОМЕНТ	Коррекция задания крутящего момента.	2
	DIRECT SPD T	Коррекция задания скорости. Корректирующее значение добавляется к заданию скорости после вычисления изменения скорости. Коррекция не действует при останове с замедлением, аварийном останове или при скорости, заданной параметром 30.18 во время нарушения связи по шине Fieldbus.	3

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
40.19	ВР ФИЛ ПЕРЕМ	Постоянная времени фильтра, через который текущий сигнал подается на вход ПИД-регулятора.	
	0.04 10.00 c.	Постоянная времени фильтра.	4 1000
		% \uparrow Сигнал без фильтрации $O = I \cdot (1 - e^{-t/T})$	
		100 Гентинг Тамин (11 е г.)	
		63 (перепад)	
		/: Сигнал после О = сигнал на выходе фильтра	
		фильтра t = время Т = постоянная времени фильтра	
		T	
40.20	РЕЖИМ СНА	Активизация функции отключения ПИД-регулятора и выбор источника сигнала активизации.	
		Этот параметр доступен только в том случае, когда 99.02 = ПИД РЕГУЛИР.	
		См. раздел Функция отключения ПИД-управления процессом на стр. 72.	
	ОТКЛ	Не активен	1
	INTERNAL	Активизация функции выполняется автоматически в соответствии со значениями параметров 40.21 и 40.23.	2
	DI1	Активизация функции выполняется с помощью цифрового входа 1.	3
		Активизация: цифровой вход DI1 = 1. Деактивизация: DI1 = 0.	
		Значения параметров 40.21 и 40.23 игнорируются. Используются значения задержки отключения и включения ПИД-регулятора (параметры 40.22 и 40.24).	
	ЦВХ 2	См. значение DI1.	4
	ЦВХ 3	См. значение DI1.	5
	ЦВХ 4	См. значение DI1.	6
	ЦВХ 5	См. значение DI1.	7
	ЦВХ 6	См. значение DI1.	8
	ЦВХ 7	См. значение DI1.	9
	ЦВХ 8	См. значение DI1.	10
	ЦВХ 9	См. значение DI1.	11
	ЦВХ 10	См. значение DI1.	12
	ЦВХ 11	См. значение DI1.	13
	ЦВХ 12	См. значение DI1.	14
40.21	УРОВНЬ ЗАСЫПАНИЯ	Уровень отключения ПИД-регулятора. Если скорость вращения двигателя меньше установленного значения (40.21) в течение задержки отключения (40.22), привод переключается в спящий режим: двигатель останавливается, а на дисплей панели управления выводится сообщение "РЕЖИМ СНА".	
		Этот параметр доступен только в том случае, когда 99.02 = PID CTRL.	
	0.0 7200.0 об./мин.	Уровень отключения ПИД-регулятора.	0 7200
40.22	ЗАД ЗАСЫП	Задержка отключения ПИД-регулятора. См. раздел 40.21. При уменьшении скорости двигателя ниже уровня отключения запускается счетчик задержки отключения. Когда скорость двигателя становится выше уровня отключения, счетчик сбрасывается.	
		Этот параметр доступен только в том случае, когда 99.02 = PID CTRL.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	0.0 3600.0 c.	Задержка отключения ПИД-регулятора.	0 36000
40.23	УРОВ ПРОБУЖДЕНИЯ	Уровень включения ПИД-регулятора. Привод запускается, если текущее значение переменной технологического процесса остается ниже установленного уровня (40.23) в течение времени, превышающего значение задержки включения (40.24). Этот параметр доступен только в том случае, когда 99.02 = PID CTRL.	
	0.0 100.0%	Уровень включения определяется в процентах от текущего задания переменной технологического процесса.	0 10000
40.24	ЗАД ПРОБУЖ	Задержка включения ПИД-регулятора. См. раздел 40.23. При уменьшении текущего значения переменной технологического процесса ниже уровня включения запускается счетчик задержки включения. Когда текущее значение переменной технологического процесса становится выше уровня включения, счетчик сбрасывается.	
	0.0 3600.0 c.	Этот параметр доступен только в том случае, когда 99.02 = PID CTRL.	0
	0.0 3000.0 C.	Задержка включения ПИД-регулятора.	36000
40.25	ИСТ 1 КН УПР	Источник команд или константа при использовании значения PAR 40.25 для параметра 40.07.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	100 = 1%
40.26	МІМ ПИД ВЫХ	Минимально допустимое выходное значение ПИД-регулятора. Минимально и максимальное предельные значения позволяют ограничить работу привода определенным диапазоном скоростей.	
		Пример: Для того, чтобы запретить обратное направление вращения двигателя, можно установить минимальное и максимальное предельные значения равными соответственно 0% и 100%.	
	-100 100%	Предельное значение в процентах от абсолютной максимальной скорости двигателя.	100 = 1%
40.27	МАХ ПИД ВЫХ	Максимально допустимое выходное значение ПИД-регулятора. Минимально и максимальное предельные значения позволяют ограничить работу привода определенным диапазоном скоростей. См. раздел 40.26.	
	-100 100%	Предельное значение в процентах от абсолютной максимальной скорости двигателя.	100 = 1%
40.28	ПАР ЗАД СМЕЩЕНИЯ	Определяет значение задания коррекции, когда параметр 40.15 имеет значение ПАР 40.28.	
	-255.255.31	Указатель параметра или постоянное значение:	100 = 1%
	+255.255.31 / C 32768 C.32767	- Указатель параметра: поля инверсии, группы, индекса и бита. Номер бита используется только для блоков, обрабатывающих логические входные данные.	
		- Постоянное значение: поля инверсии и константы. Для установки постоянного значения (константы) поле инверсии должно содержать значение "С".	
42 KOI	НТРОЛЬ ТОРМ	Управление механическим тормозом. Эта функция работает с циклом 100 мс. Описание функции приведено в разделе <i>Управление механическим тормозом</i> на стр. <i>80</i> .	
42.01	КОНТРОЛЬ ТОРМ	Включение функции управления тормозом.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ОТКЛ	Не активен	1
	ВКЛ	Активен	2
42.02	ИСТ СИГН ТОРМ	Включение контроля состояния внешнего тормоза и выбор источника сигнала. Использование внешнего сигнала контроля не является обязательным.	
	ОТКЛ	Не активен	1
	ЦВХ 5	Функция активна. Сигнал подается на цифровой вход 5. 1 = тормоз выключен. DI5 = 0 = тормоз включен	2
	ЦВХ 6	См. выбор ЦВХ 5.	3
	ЦВХ 11	См. выбор ЦВХ 5.	4
	ЦВХ 12	См. выбор ЦВХ 5.	5
42.03	ОТК ЗАД ТОРМ	Задержка отпускания тормоза (т. е. задержка между внутренней командой отпускания тормоза и включением функции управления скоростью). Счетчик запускается, когда двигатель намагничен и крутящий момент двигателя достиг уровня, необходимого при отпускании тормоза (параметры 42.07 и 42.08). Одновременно с запуском счетчика функция управления тормозом включает заданный релейный выход и начинается освобождение тормоза.	
	0.0 5.0 c.	Задержка. Установите значение задержки равным времени отпускания тормоза, указанному изготовителем тормоза.	0 500
42.04	ЗАК ЗАД ТОРМ	Задержка включения тормоза. Счетчик запускается, когда текущая скорость двигателя падает ниже установленного уровня (параметр 42.05) после поступления команды остановки. Одновременно с запуском счетчика функция управления тормозом обесточивает заданный релейный выход и начинается торможение. Во время отсчета задержки функция управления тормозом поддерживает напряжение на двигателе для предотвращения падения значения скорости ниже нуля.	
	0.0 60.0 c.	Задержка. Установите значение задержки равным времени включения тормоза (задержке срабатывания), указанному изготовителем тормоза.	0 6000
42.05	CKP 3AKP TOPM	Скорость при включении тормоза. См. раздел 42.04.	
	0 1000 об./мин.	Скорость (абсолютное значение)	0 100000
42.06	ФУНК ОШ ТОРМ	Определяет реакцию привода в случае, когда состояние внешнего сигнала подтверждения тормоза не соответствует состоянию, ожидаемому функцией управления тормозом.	
	АВАРИЯ	Привод генерирует сообщение об отказе и останавливает двигатель.	1
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	Привод генерирует предупреждение.	2
42.07	ВБ ИС УП МОМ	Выбор источника задания пускового момента двигателя в момент освобождения тормоза. Значение отсчитывается в процентах от номинального крутящего момента двигателя.	
	HET	Источник не выбран. Это значение установлено по умолчанию.	1
	ABX 1	Аналоговый вход 1.	2
	ABX 2	Аналоговый вход 2.	3
	ABX 3	Аналоговый вход 3.	4
	ABX 5	Аналоговый вход 5.	5
	ABX 6	Аналоговый вход 6.	6

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	PAR 42.08	Источник задан параметром 42.08.	7
	ПАМЯТЬ	Значение момента, сохраненное при выполнении предыдущей команды торможения.	8
42.08	ИСТ УПР МОМ	Пусковой момент двигателя в момент освобождения тормоза в случае, если параметр 42.07 = ПАР 40.28.	
	-300 300%	Значение момента в процентах от номинального крутящего момента двигателя.	-30000 30000
42.09	РАСШ ВР ПУСКА	Дополнительное время для функции управления тормозом при остановке. В течение этого времени двигатель поддерживается в намагниченном состоянии и готов к немедленному запуску.	
	0.0 60.0 c.	0,0 с = обычная программа остановки для функции управления тормозом: намагничивание двигателя прекращается сразу же по истечении задержки включения тормоза.	100=1 c
		0,1 60,0 с = растянутая программа остановки для функции управления тормозом: намагничивание двигателя прекращается по истечении задержки включения тормоза плюс заданное дополнительное время. В течение дополнительного времени задание момента поддерживается на нулевом уровне и двигатель готов к немедленному запуску.	
		Пуск/Стоп	
		— <mark>Намагничивание</mark> двигателя	
		Фактическое значение скорости 1 = скорость включения тормоза 2 = задержка включения тормоза 3 = дополнительное время	
42.10	НИЗ ИСТ ТОРМ	Включение функции удержания тормоза и определение задержки удержания. Эта функции позволяет стабилизировать работу функции управления тормозом при малых скоростях вращения двигателя, когда отсутствует обратная связь по скорости (импульсный датчик).	
	0.0 60.0 c.	0,0 с = функция не активна. 0,1 60,0 с = функция активна. Когда задание скорости по абсолютной величине становится меньше скорости включения тормоза:	100=1 c
		- включается счетчик задержки удержания; - функция управления тормозом включает тормоз по обычной программе остановки.	
		Во время отсчета задержки тормоз остается включенным независимо от величины задания скорости и состояния команды пуска. По истечении времени задержки возобновляется нормальная работа привода.	
45 ENE	ERGY OPT	Настройки оптимизации энергии	
45.02	ENERGY TARIFF1	Цена киловатта электроэнергии в час. Используется в качестве основы при расчете расходов. См. параметры 01.46 SAVED KWH, 01.48 SAVED AMOUNT и 01.50 SAVED CO2.	
	0.00001024.000 0	Цена киловатта электроэнергии в час.	1 = 0.001

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
45.06	E TARIFF UNIT	Указание валюты, используемой при расчете расходов.	
	LOCAL	Валюта устанавливается согласно настройкам параметра 99.01 Language (Язык).	0
	EUR	евро	1
	USD	Доллары США	2
45.08	PUMP REF POWER	Мощность насоса при прямом подключении к источнику питания. Используется в качестве основы при расчете расходов на электроэнергию. См. разделы 01.46 SAVED KWH, 01.48 SAVED AMOUNT и 01.50 SAVED CO2.	
	0 950%	Мощность насоса в процентах от номинальной мощности двигателя. Примечание. Максимальное значение зависит от двигателя и вычисляется при включении или переключении двигателя.	1000 = 100%
45.09	ENERGY RESET	Сброс счетчиков электроэнергии 01.46 SAVED KWH, 01.47 SAVED GWH, 01.48 SAVED AMOUNT, 01.49 SAVED AMOUNT M, 01.50 SAVED CO2 и 01.51 SAVED CO2 KTON.	
	ЗАВЕРШЕН	Нет запроса на сброс (стандартное функционирование).	0
	RESET	Сброс счетчиков электроэнергии Автоматически устанавливается значение ЗАВЕРШЕН.	1
50 MOJ	ДИМП ДАТЧ	Эта группа доступна только в том случае, когда в системе установлен дополнительный модуль интерфейса импульсного энкодера и этот модуль активизирован с помощью параметра 98.01 Значения этих параметров сохраняются при переключении прикладных макросов.	
50.01	ИМП НА ПВРТ	Количество импульсов энкодера на один оборот.	
	0 29999 имп/об	Количество импульсов на один оборот (имп/об).	0 29999
50.02	РЕЖИМ ВЫЧИСЛ СКОР	Способ подсчета импульсов энкодера.	
	A _ B DIR	Канал А: подсчет положительных перепадов дает скорость. Канал В: направление.	0
	A	Канал А: подсчет положительных и отрицательных перепадов дает скорость. Канал В: не используется.	1
	A _ B DIR	Канал А: подсчет положительных и отрицательных перепадов дает скорость. Канал В: направление.	2
	A _ B _	Подсчитываются все перепады сигналов.	3
50.03	ОШ ИМП ДАТЧ	Выбор режима работы привода в случае отказа линии связи между импульсным энкодером и интерфейсным модулем импульсного энкодера или между модулем и приводом. Активизация функции контроля энкодера происходит в следующих случаях: - Разница между вычисленной и измеренной скоростью превышает 20% от	
		номинальной скорости двигателя.	
		- Импульсы от энкодера отсутствуют в течение заданного времени (см. параметр 50.04); при этом крутящий момент двигателя имеет максимальное значение.	
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	Привод генерирует предупреждение.	0
	АВАРИЯ	Привод генерирует сообщение об отказе и останавливает двигатель.	65535
50.04	ЗАД ИМ ДАТЧ	Время задержки для функции контроля энкодера (см. параметр 50.03).	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	0 50000 мс	Задержка	0 50000
50.05	MOД DDCS	Выбор волоконно-оптического канала на плате управления, через который считываются сигналы от интерфейсного модуля импульсного энкодера.	
		Этот параметр используется только в том случае, когда модуль подсоединен к приводу по каналу связи DDCS (а не через дополнительное гнездо привода).	
	КАНАЛ 1	Сигналы считываются по каналу 1 (СН1). В приложениях, в которых канал 2 зарезервирован для ведущей станции (например, приложения типа ведущий/ведомый), для подключения модуля импульсного энкодера вместо канала 2 следует использовать канал 1. См. также параметры группы 70.03.	1
	КАНАЛ 2	Сигналы считываются по каналу 2 (СН2). Этот вариант пригоден в большинстве случаев.	2
50.06	В СК СГ ОБ СВ	Значение обратной связи по скорости, используемое для управления.	
	INTERNAL	Вычисленное значение скорости.	65535
	ИМП ЭНКОДЕРА	Фактическое значение скорости, измеренное импульсным энкодером.	0
50.07	ПРОВ. КАБ. ЭНК.	Выбор режима работы привода при потере сигнала импульсного датчика.	
		Примечание. Контроль возможен только для RTAC-03. Дополнительная информация приведена в Руководстве пользователя по интерфейсному модулю импульсного датчика RTAC-03 [3AFE68650500 (на англ. яз.)]	
	HET	Без реакции (0
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	Привод выдает предупреждение КАБЕЛЬ ЭНК	1
	АВАРИЯ	Привод формирует сигнал отключения при неисправности кабеля импульсного датчика.	2
51 ДАІ МОДУ	ННЫЕ ПЕЙ СВЯЗИ	Эти параметры доступны (и их необходимо устанавливать) только в том случае, когда в системе установлен дополнительный модуль интерфейса Fieldbus и этот модуль активизирован с помощью параметра 98.02. Дополнительная информация о параметрах приведена в руководстве по интерфейсному модулю Fieldbus, а также в разделе Управление по шине fieldbus.	
		Значения этих параметров сохраняются при переключении прикладных макросов.	
52 CT	MODBUS	Параметры стандартной линии связи Modbus. См. главу <i>Управление по шине fieldbus</i> .	
52.01	НОМЕР СТАНЦИИ	Адрес устройства. К линии не могут быть подключены два устройства с одинаковыми адресами.	
	1 247	Адрес	1 = 1
52.02	ОЦ СКОР ПРД	Скорость передачи данных по линии связи.	
	600	600 бит/с	1
	1200	1200 бит/с	2
	2400	2400 бит/с	3
	4800	4800 бит/с	4
	9600	9600 бит/с	5
	19200	19200 бит/с	6
52.03	ПАРИТЕТ	Использование битов четности и стоповых битов. Во всех подключенных к линии связи станциях должны быть установлены одинаковые значения.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	БЗ ПА 1 СТОП	Битов четности нет, один стоповый бит.	1
	БЗ ПА 2 СТОП	Битов четности нет, два стоповых бита.	2
	1 ПА 1 СТОП	Бит четности (проверка на нечетность), один стоповый бит.	3
	ЧТ ПА, 1СТОП	Бит четности (проверка на четность), один стоповый бит.	4
60 ВЕ, ВЕДО	ДУЩИЙ/ МЫЙ	Приложение типа "ведущий/ведомый". Более подробная информация приведена в разделе Использование нескольких приводов в режиме ведущий/ведомый на стр. 83, а также в Руководстве по прикладному программированию системы "ведущий/ведомый" (код английской версии 3AFE64590430).	
60.01	Р ПДКЛ ВДУЩ	Роль привода на линии связи ведущий/ведомый.	
		Примечание. Не допускается одновременная работа двух приводов (станций) в режиме ведущего. Если с помощью этого параметра ведомый привод превращается в ведущий (и наоборот), то для правильной работы линии ведущий/ведомый необходимо снова подать питание на плату RMIO.	
	HET	Линия связи ведущий/ведомый не используется.	1
	ВЕДУЩИЙ	Привод является ведущим устройством.	2
	ВЕДОМЫЙ	Привод является ведомым устройством.	3
	PE3EPB	Ведомый привод считывает управляющие сигналы через интерфейс fieldbus, а не по линии связи ведущий/ведомый.	4
60.02	ВЫБ УПР МОМ	Выбор сигнала задания для управления крутящим моментом двигателя. Обычно значение этого параметра необходимо изменять только в ведомой станции (станциях). Под станцией понимается устройство, подключённое в систему, т.е привод либо другое исполнительное устройство.	
		Этот параметр доступен только при условии, что параметр 99.02 = PEГ МОМЕНТА.	
		Выбор сигнала задания момента возможен только в том случае, когда активно внешнее устройство управления 2 (ВНЕШНИЙ 2).	
	ОБНУЛЕНИЕ	В этом случае на выходе селектора задания момента поддерживается нулевой сигнал.	1
	СКОРОСТЬ	В качестве сигнала задания для управления крутящим моментом используется выходной сигнал регулятора скорости ведомой станции. Привод работает в режиме управления скоростью. Значение СКОРОСТЬ может быть выбрано и в ведущей, и в ведомой станции в том случае, если	2
		- валы ведущего и в ведомого двигателей не имеют жесткого соединения. (Небольшая разница скорости двигателей возможна и допускается.)	
		- применяется снижение скорости (см. параметр 60.06).	
	MOMEHT	Привод работает в режиме управления моментом. Это значение используется в ведомой станции, когда валы ведущего и в ведомого двигателей жестко соединены друг с другом через редукторы, цепные передачи или иные механические трансмиссии, и различие скоростей приводов невозможно и не допускается.	3
		Примечание. При выборе значения МОМЕНТ привод не ограничивает изменений скорости до тех пор, пока скорость находится в диапазоне, заданном параметрами 20.01 и 20.02. Однако часто требуется более жесткий контроль скорости. В этом случае вместо значения МОМЕНТ следует выбрать значение ADD.	

№ Название/ значения		Описание	FbEq
	MINIMUM	Выполняется сравнение задания момента и выходного сигналя регулятора скорости; в качестве задания для управления крутящим моментом используется меньшее из этих значений. Значение MINIMUM предназначено только для специальных случаев.	4
	MAXIMUM	Выполняется сравнение задания момента и выходного сигналя регулятора скорости; в качестве сигнала задания для управления крутящим моментом используется большее из этих значений. Значение MAXIMUM предназначено только для специальных случаев.	5
	ADD	Выполняется сложение задания момента и выходного сигналя регулятора скорости. В нормальных условиях привод работает в режиме управления моментом. Значение ADD совместно с функцией оконного управления позволяет реализовать функцию контроля скорости для ведомого привода с управлением моментом. См. раздел 60.03.	6
60.03	ФУН УПР ОКНА	Включение функции оконного управления. Оконное управление в случае выбора значения ADD для параметра 60.02 позволяет реализовать функцию контроля скорости для привода с управлением моментом. Этот параметр доступен только при условии, что параметр 99.02 = PEГ МОМЕНТА. Включение функции оконного управления возможно только в том случае, когда активно внешнее устройство управления 2 (ВНЕШНИЙ 2).	
	HET	Не активен	0
	ДА	Функция оконного управления активна. Значение ДА используется только в том случае, когда параметр 60.02 имеет значение ADD. Функция оконного управления контролирует величину ошибки скорости (значение задания скорости – текущее значение скорости). В нормальных условиях на входе регулятора скорости поддерживается нулевой сигнал. Регулятор скорости активизируется в случае, когда:	65535
		- ошибка скорости превышает значение параметра 60.04 или	
		- абсолютное значение отрицательной ошибки скорости превышает значение параметра 60.05.	
		Когда ошибка скорости выходит за пределы окна, избыточная величина ошибки подается на вход регулятора скорости. Выходной сигнал регулятора скорости, равный входному сигналу, умноженному на коэффициент усиления регулятора (параметр 23.01), добавляется к заданию момента. Результат используется в качестве внутреннего задания момента.	
		Пример: В ситуации сброса нагрузки внутреннее задание момента уменьшается для предотвращения чрезмерного возрастания скорости двигателя. Если функция оконного управления выключена, скорость двигателя будет расти вплоть до максимальной скорости, заданной в приводе.	
60.04	Ш У О ВЫШ СК	Ширина окна в области выше задания скорости. См. раздел 60.03. Этот параметр доступен только при условии, что параметр 99.02 = T CTRL.	
	0 1500 об./мин.	Ширина окна (положительная ошибка)	0 20000
60.05	Ш У О НИЖ СК	Ширина окна в области ниже задания скорости. См. раздел 60.03. Этот параметр доступен только при условии, что параметр 99.02 = T CTRL.	
	0 1500 об./мин.	Ширина окна (отрицательная ошибка)	0 20000

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
60.06	ГЛ СП ОЦЕНКИ	Коэффициент снижения скорости. Значение этого параметра необходимо изменять только в том случае, когда и ведущий, и ведомый привод работают в режиме управления скоростью:	
		- выбрано внешнее устройство управления ВНЕШНИЙ 1 (см. параметр 11.02) или	
		- выбрано внешнее устройство управления ВНЕШНИЙ 2 (см. параметр 11.02) и параметр 60.02 = СКОРОСТЬ.	
		Коэффициент снижения скорости устанавливается и в ведущем, и в ведомом приводе. Правильный коэффициент снижения скорости необходимо подобрать опытным путем.	
		Функция снижения скорости позволяет устранить конфликт между ведущим и ведомым приводом, допуская небольшое различие скоростей приводов. Функция снижения скорости немного уменьшает скорость двигателя с ростом нагрузки привода. Снижение скорости в определенной рабочей точке зависит от значения коэффициента снижения скорости и нагрузки привода (= значение задания момента / выходной сигнал регулятора скорости.) При 100% значении на выходе регулятора скорости достигается номинальное значение снижения скорости (равное значению параметра ГЛ СП ОЦЕНКИ). При уменьшении нагрузки величина снижения скорости линейно падает до нуля. Снижение скорости = Скорость Вых. сигнал регулятора скорости · Коэфф. снижения скорости · Макс. скорость Фаигаеля · Макс. скорость привода = 1500 об./мин. Снижение скорости = 0,50 · 0,01 · 1500 об./мин = 7,5 об./мин Без снижения скорости Со снижения скорости Регулятор /	
		скорости / Нагрузка 100% Выход/%	
	0 100%	Коэффициент снижения скорости в процентах от номинальной скорости двигателя.	0 1000
60.07	СИГ 2 ВЕДУЩ	Выбор сигнала, который передается от ведущего к ведомому приводу (ведомым приводам) в качестве Задания 1 (задания скорости).	
	0000 9999	Индекс параметра	0000 9999
60.08	СИГ 3 ВЕДУЩ	Выбор сигнала, который передается от ведущего к ведомому приводу (ведомым приводам) в качестве Задания 2 (задания крутящего момента).	
	0000 9999	Индекс параметра	0000 9999
70 СИ	ГН ОПТ КАН	Параметры каналов 0, 1 и 3 волоконно-оптической линии связи.	
70.01	АДРЕС КАНАЛА 0	Адрес узла для канала 0. К линии связи не могут быть подключены два узле с одинаковыми адресами. Данное значение необходимо изменить, если к каналу 0 подключена ведущая станция, которая не может автоматически изменить адрес ведомого устройства. Примерами таких ведущих устройств являются контроллер ABB Advant Controller или другой привод.	
	1 125	Адрес.	1 125

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
70.02	АДРЕС КАНАЛА 3	Адрес узла для канала 3. К линии связи не могут быть подключены два узла с одинаковыми адресами. Обычно этот параметр требуется изменить, когда привод включен в кольцевую линию связи, содержащую несколько приводов и компьютер с программой DriveWindow.	
	1 254	Адрес.	1 254
70.03	KAH 1 CK CB3	Скорость передачи данных в канале 1. Обычно этот параметр требуется изменить, когда интерфейсный модуль импульсного энкодера подключен к каналу 1 вместо канала 2. В этом случае необходимо установить значение 4 Мбит/с. См. также параметр 50.05.	
	8 Мбит/с	8 мегабит в секунду	0
	2 Мбит/с	4 мегабит в секунду	1
	2 Мбит/с	2 мегабит в секунду	2
	1 Мбит/с	1 мегабит в секунду	3
70.04	КАН 0 ТОП СВ	Выбор топологии линии связи для канала 0.	
	кольцо	Подключение устройств выполняется по схеме "кольцо".	0
	3ВЕЗДА	Подключение устройств выполняется по схеме "звезда".	65535
70.05	ПОДКЛ.	Выбор топологии схемы связи КАН. 2 DDCS	1 = 1
	0 = КОЛЬЦО	Устройства соединены в кольцо. Передача сообщений разрешена.	
	1 = 3ВЕЗДА	Устройства соединены по схеме звезды. Передача сообщений запрещена. Такой выбор используется с блоками разветвления NDBU.	
72 KPV	1В.НАГР.ПОЛЬЗ.	См. раздел Кривая нагрузки, задаваемая пользователем на стр. 87.	
72.01	ФУНКЦ.ПЕРЕГР	Включает кривую нагрузки, задаваемую пользователем, и выбирает, как будет реагировать привод в случае превышения этой кривой.	
	HET	Кривая нагрузки, задаваемая пользователем, не действует.	0
	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	Привод формирует предупреждение КРИВ.НАГР.П Выходной ток привода не ограничивается.	1
	АВАРИЯ	Привод отключается вследствие отказа КРИВ.НАГР.П	2
	LIMIT	Выходной ток привода ограничивается значением І _{кривая пользователя} .	3
	ОГР/ ПРЕДУПР	Выходной ток привода ограничивается значением $I_{\text{кривая пользователя}}$ и привод формирует предупреждение КРИВ.НАГР.ПОЛЬЗ.	4
72.02	ТОК НАГРУЗКИ 1	Определяет первую точку тока на кривой нагрузки при частоте, определяемой параметром 72.10 ЧАСТ НАГР 1.	
	0800%	Значение в процентах от номинального тока двигателя.	1 = 1
72.03	ТОК НАГРУЗКИ 2	Определяет вторую точку тока на кривой нагрузки при частоте, определяемой параметром 72.11 ЧАСТ НАГР 2.	
	0800%	Значение в процентах от номинального тока двигателя.	1 = 1
72.04	ТОК НАГРУЗКИ 3	Определяет третью точку тока на кривой нагрузки при частоте, определяемой параметром 72.12 ЧАСТ НАГР 3.	
	0800%	Значение в процентах от номинального тока двигателя.	1 = 1
72.05	ТОК НАГРУЗКИ 4	Определяет четвертую точку тока на кривой нагрузки при частоте, определяемой параметром 72.13 ЧАСТ НАГР 4.	
	0800%	Значение в процентах от номинального тока двигателя.	1 = 1
72.06	ТОК НАГРУЗКИ 5	Определяет пятую точку тока на кривой нагрузки при частоте, определяемой параметром 72.14 ЧАСТ НАГР 5.	
	0800%	Значение в процентах от номинального тока двигателя.	1 = 1

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
72.07	ТОК НАГРУЗКИ 6	Определяет шестую точку тока на кривой нагрузки при частоте, определяемой параметром 72.15 ЧАСТ НАГР 6.	
	0800%	Значение в процентах от номинального тока двигателя.	1 = 1
72.08	ТОК НАГРУЗКИ 7	Определяет седьмую точку тока на кривой нагрузки при частоте, определяемой параметром 72.16 ЧАСТ НАГР 7.	
	0800%	Значение в процентах от номинального тока двигателя.	1 = 1
72.09	ТОК НАГРУЗКИ 8	Определяет восьмую точку тока на кривой нагрузки при частоте, определяемой параметром 72.17 ЧАСТ НАГР 8.	
	0800%	Значение в процентах от номинального тока двигателя.	1 = 1
72.10	ЧАСТ НАГР 1	Определяет первую точку частоты на кривой нагрузки.	
	0 пар. 72.11 %	Значение в процентах от номинальной частоты двигателя.	1 = 1
72.11	ЧАСТ НАГР 2	Определяет вторую точку частоты на кривой нагрузки. пар.	
	пар. 72.10 — пар. 72.12 %	Значение в процентах от номинальной частоты двигателя.	1 = 1
72.12	ЧАСТ НАГР 3	Определяет третью точку частоты на кривой нагрузки. пар.	
	пар. 72.11 — пар. 72.13 %	Значение в процентах от номинальной частоты двигателя.	1 = 1
72.13	ЧАСТ НАГР 4	Определяет четвертую точку частоты на кривой нагрузки.	
	пар. 72.12- пар. 72.14 %	Значение в процентах от номинальной частоты двигателя.	1 = 1
72.14	ЧАСТ НАГР 5	Определяет пятую точку частоты на кривой нагрузки.	
	пар. 72.13- пар. 72.15 %	Значение в процентах от номинальной частоты двигателя.	1 = 1
72.15	ЧАСТ НАГР 6	Определяет шестую точку частоты на кривой нагрузки.	
	пар. 72.14- пар. 72.16 %	Значение в процентах от номинальной частоты двигателя.	1 = 1
72.16	ЧАСТ НАГР 7	Определяет седьмую точку частоты на кривой нагрузки.	
	пар. 72.15 — пар. 72.17 %	Значение в процентах от номинальной частоты двигателя.	1 = 1
72.17	ЧАСТ НАГР 8	Определяет восьмую точку частоты на кривой нагрузки.	
	пар. 72.16600%	Значение в процентах от номинальной частоты двигателя.	1 = 1

Nº	Название/ значения	Описание	
72.18	ПРЕД.ТОК НАГРУЗКИ	Определяет ток перегрузки. Значение используется интегратором перегрузки (I^2 d t).	
		Если долговременная нагрузочная способность двигателя (т.е. кривая нагрузки, определяемая пользователем) на номинальной частоте не равна 100 %, вычислите ток перегрузки по следующей формуле:	
		72.18 LOAD CURRENT LIMIT = $\sqrt{I_{\text{overload}}^2 - I_{\text{user curve}}^2 + 100^2}$	
		где $I_{\text{перегрузки}}$ – ток перегрузки, а $I_{\text{крив. польз.}}$ – ток, определяемый кривой нагрузки, задаваемой пользователем, на номинальной частоте. Кривая нагрузки, задаваемая пользователем, определяется параметрами 72.0272.17.	
		Пример: Перегрузочная способность двигателя равна 150 % от значения номинального тока для 10 с / 10 мин, а долговременная нагрузочная способность составляет 80 % (на номинальной частоте):	
		72.18 LOAD CURRENT LIMIT = $\sqrt{150^2 - 80^2 + 100^2}$ = 162%	
		72.19 LOAD THERMAL TIME = 10 s	
		72.20 LOAD COOLING TIME = 590 s	
	100800%	Значение в процентах от номинального тока двигателя (99.06 I НОМ АД)	10 = 1%
72.19	ВРЕМЯ НАГРЕВА	Определяет время перегрузки. Значение используется интегратором перегрузки (<i>I</i> ² d <i>t</i>). См. пример к пар. 72.18 ПРЕД.ТОК НАГРУЗКИ.	10 = 1 c
	0,09999,9 c	Время. Если значение установлено равным нулю, выходной ток привода ограничивается кривой нагрузки, задаваемой пользователем с помощью параметров 72.0272.17.	
72.20	ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ	Определяет время охлаждения. Если ток остается ниже кривой нагрузки, задаваемой пользователем, непрерывно в течение заданного времени охлаждения, выход интегратора перегрузки сбрасывается на нуль. См. пример, приведенный для параметра. См. пример к пар. 72.18 LOAD CURRENT LIMIT.	
	09999 с	Время	1 = 1 c
83 УПР	АД ПРОГР	Управление выполнением адаптивной программы. Дополнительная информация приведена в <i>Руководстве по прикладному программированию – адаптивная программа</i> (код английской версии 3AFE64527274).	
83.01	ВБ РЖ АД ПР	Выбор режима работы адаптивной программы.	
	СТОП	Останов. Редактирование программы невозможно.	1
	CTAPT	Выполнение. Редактирование программы невозможно.	2
	РЕДАКЦИЯ	Останов и переход в режим редактирования. Редактирование программы возможно.	3
83.02	КОМАНДЫ РЕДАКЦИИ	Выбор команды для блока, который находится в позиции, заданной параметром 83.03. Программа должна находиться в режиме редактирования (см. параметр 83.01).	
	HET	Исходное значение. После выполнения команды редактирования автоматически восстанавливается значение НЕТ.	1

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	СДВ ПАРАМЕТ	Перемещение блока в позицию, заданную параметром 83.03, а последующих блоков – на одну позицию вверх. Новый блок можно поместить в освободившуюся позицию путем обычного программирования набора параметров блока.	2
		Пример. Допустим, требуется поместить новый блок между блоками четыре (параметры 84.20 84.25) и пять (параметры 84.25 84.29).	
		Для этого:	
		- Переключите программу в режим редактирования (параметр 83.01.).	
		- Выберите требуемый номер позиции (5) для нового блока (параметр 83.03).	
		- Переместите блок в позицию 5, а все последующие блоки – на одну позицию вверх (параметр 83.02, значение PUSH)	
		- Запрограммируйте освободившуюся позицию 5 с помощью параметров 84.25 84.29 как обычно.	
	УДАЛЕНИЕ	Удаление блока в позиции, заданной параметром 83.03, и перемещение последующих блоков на одну позицию вниз.	3
	ЗАЩИТА	Активизация защиты адаптивной программы. Для этого:	4
		- Установите режим работы адаптивной программы СТАРТ или СТОП (параметр 83.01).	
		- Установите код защиты (параметр 83.05).	
		- Установите значение ЗАЩИТА для параметра 83.02.	
		При включенной функции защиты:	
		- Все параметры группы 84 (за исключением выходных параметров блока) скрыты.	
		- Переключение программы в режим редактирования (параметр 83.01) невозможно.	
		- Параметр 83.05 = 0.	
	СНЯТЬ ЗАЩИТУ	Отключение защиты адаптивной программы. Для этого:	5
		- Установите режим работы адаптивной программы СТАРТ или СТОП (параметр 83.01).	
		- Установите код защиты (параметр 83.05).	
		- Установите значение СНЯТЬ ЗАЩИТУ для параметра 83.02.	
		Примечание. Для отключения защиты в случае утраты кода можно изменить используемый прикладной макрос (параметр 99.02).	
83.03	РЕДАКТ БЛОК	Номер позиции блока для команды, заданной параметром 83.02.	
	1 15	Номер позиции блока.	1 = 1
83.04	УСТ УР ВРЕМ	Выбор длительности цикла выполнения адаптивной программы. Значение действительно для всех блоков.	
	12 мс	12 миллисекунд	1
	100 мс	100 миллисекунд	2
	1000 мс	1000 миллисекунд	3
83.05	КОД ЗАЩИТЫ	Установка кода защиты адаптивной программы. Этот код требуется для включения и отключения функции защиты. См. раздел 83.02.	
	0	Код защиты. После включения и отключения функции защиты для этого параметра устанавливается значение 0. Примечание. При включении защиты запишите код и сохраните его в надежном месте.	

Nº	Название/ значения	Описа	ание			FbEq
84 АДА	АП ПРОГР	- выбо	р функцион	нальных блоков и подключение	входных сигналов;	
		- диагн	ностика.			
		програ		информация приведена в <i>Руко</i> ию – адаптивная программа (к		
84.01	СТАТУС			ва состояния адаптивной прог		
			•	чные комбинации битов и соот	ветствующие значения на	
				правления.		
		Бит	Дисплей			
		0	2	Останов Работает		
		2	4	Сбой		
		3	8	Редактирование		
		4	10	Проверка		
		5	20	Запись в стек		
		6	40	Извлечение из стека		
		8	100	Инициализация		
84.02	ПАРАМЕТР ОШИБОК	Указат	ель на оши	бочный параметр адаптивной п	программы.	-
84.05	БЛОК 1	Руково		ального блока для набора пара прикладному программировани		
	ABS		<u> </u>			11
	ADD					10
	И					2
	BITWISE					26
	COMPARE					16
	COUNT					21
	DPOT					23
	EVENT					20
	FILTER					13
	MASK-SET					24
	MAX					17
	MIN					18
	MULDIV					12
	HET					1
	OR					3
	PI					14
	PI-BAL					15
	PI BIPOLAR					25
	КОНТР ЗАМЕДЛ					22
	SR					5
	SWITCH-B					7
	SWITCH-I					19

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	TOFF		9
	TON		8
	TRIGG		6
	XOR		4
84.06	ВХОД 1	Выбор источника для входа I1 в наборе параметров блока 1.	
	-255.255.31	Указатель параметра или постоянное значение:	-
	+255.255.31 / C 32768 C.32767	- Указатель параметра: поля инверсии, группы, индекса и бита. Номер бита используется только для блоков, обрабатывающих логические входные данные.	
		- Постоянное значение: поля инверсии и константы. Для установки постоянного значения (константы) поле инверсии должно содержать значение "С".	
		Пример: Подключение состояния цифрового входа ЦВХ 2 ко входу 1.	
		- Установите значение +.01.17.01 для параметра выбора источника (84.06). (Для хранения состояния цифрового входа DI2 прикладная программа использует бит 1 текущего сигнала 01.17.)	
		- Если требуется инвертированное значение, измените знак значения указателя (-01.17.01).	
84.07	ВХОД 2	См. раздел 84.06.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	См. раздел 84.06.	-
84.08	ВХОД 3	См. раздел 84.06.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	См. раздел 84.06.	-
84.09	выход	Хранение и отображение выходного значения для набора параметров блока 1.	
84.79	выход	Хранение выходного значения для набора параметров блока 15.	-
85 KOI	нст польз	Хранение констант и сообщений адаптивной программы. Дополнительная информация приведена в <i>Руководстве по прикладному программированию – адаптивная программа</i> (код английской версии 3AFE64527274).	
85.01	KOHCTAHTA 1	Определение константы адаптивной программы.	
	-от 8388608 до 8388607	Целое число.	1 = 1
85.02	KOHCTAHTA 2	Определение константы адаптивной программы.	
	-от 8388608 до 8388607	Целое число.	1 = 1
85.03	КОНСТАНТА 3	Определение константы адаптивной программы.	
	-от 8388608 до 8388607	Целое число.	1 = 1
85.04	KOHCTAHTA 4	Определение константы адаптивной программы.	
	-от 8388608 до 8388607	Целое число.	1 = 1

Nº	Название/ значения	Описание	
85.05	KOHCTAHTA 5	Определение константы адаптивной программы.	
	-от 8388608 до 8388607	Целое число.	1 = 1
85.06	КОНСТАНТА 6	Определение константы адаптивной программы.	
	-от 8388608 до 8388607	Целое число.	1 = 1
85.07	КОНСТАНТА 7	Определение константы адаптивной программы.	
	-от 8388608 до 8388607	Целое число.	1 = 1
85.08	КОНСТАНТА 8	Определение константы адаптивной программы.	
	-от 8388608 до 8388607	Целое число.	1 = 1
85.09	КОНСТАНТА 9	Определение константы адаптивной программы.	
	-от 8388608 до 8388607	Целое число.	1 = 1
85.10	KOHCTAHTA 10	Определение константы адаптивной программы.	
	-от 8388608 до 8388607	Целое число.	1 = 1
85.11	СТРОКА 1	Хранение сообщения, используемого в адаптивной программе (блок EVENT).	
	СООБЩЕНИЕ 1	Сообщение	-
85.12	СТРОКА 2	Хранение сообщения, используемого в адаптивной программе (блок EVENT).	
	СООБЩЕНИЕ 2	Сообщение	-
85.13	СТРОКА 3	Хранение сообщения, используемого в адаптивной программе (блок EVENT).	
	СООБЩЕНИЕ 3	Сообщение	-
85.14	СТРОКА 4	Хранение сообщения, используемого в адаптивной программе (блок EVENT).	
	СООБЩЕНИЕ 4	Сообщение	-
85.15	СТРОКА 5	Хранение сообщения, используемого в адаптивной программе (блок EVENT).	
	СООБЩЕНИЕ 5	Сообщение	-
90 PE3	З АДР ДАН	 Адреса, по которым записываются принятые наборы данных fieldbus. Номера главного и вспомогательного наборов данных. Эти параметры доступны только после того, как интерфейс Fieldbus активизирован с помощью параметра 98.02. Дополнительная информация 	
		приведена в гл. <i>Управление по шине fieldbus</i> .	
90.01	ВЫБОР АДР ЗАДАЧ 3	Адрес, по которому записывается ЗАДАНИЕ 3, принятое через интерфейс fieldbus.	
	0 8999	Индекс параметра	
90.02	ВЫБОР АДР ЗАДАЧ 4	Адрес, по которому записывается ЗАДАНИЕ 4, принятое через интерфейс fieldbus.	
	0 8999	Индекс параметра	

Nº	Название/ значения	Описание			
90.03	ВЫБОР АДР ЗАДАЧ 5	Адрес, по которому записывается ЗАДАНИЕ 5, принятое через интерфейс fieldbus.			
	0 8999	Индекс параметра			
90.04	3 ОС ДН ИС УП	Номер набора данных, из которого привод считывает управляющее слово, ЗАДАНИЕ 1 и ЗАДАНИЕ 2.			
	1 255	Номер набора данных			
90.05	3 ПО ДН ИС УП	Определяет номер набора данных, из которого привод считывает значения ЗАДАНИЕ 3, ЗАДАНИЕ 4 и ЗАДАНИЕ 5.			
	1 255	Номер набора данных			
92 O H	ІАБ ДН ВЕД	Главный и вспомогательный наборы данных, которые привод передает в ведущую станцию на шине fieldbus.			
		Эти параметры доступны только после того, как интерфейс Fieldbus активизирован с помощью параметра 98.02. Дополнительная информация приведена в гл. Управление по шине fieldbus.			
92.01	ОСН СЛВ СОСТ ДН	Адрес, по которому считывается главное слово состояния. Фиксированное значение, не доступно.			
	302 (фиксировано)	Индекс параметра			
92.02	ОС НБ 1 ДА СТ	Адрес, по которому текущий сигнал 1 считывается в главный набор данных.			
	0 9999	Индекс параметра			
92.03	ОС НБ 2 ДА СТ	Адрес, по которому текущий сигнал 2 считывается в главный набор данных.			
	0 9999	Индекс параметра			
92.04	ПЛ 3 НБ ДН СТ	Выбирает адрес, по которому текущий сигнал 3 считывается во вспомогательный набор данных.			
	0 9999	Индекс параметра			
92.05	ПЛ 4 НБ ДН СТ	Выбирает адрес, по которому текущий сигнал 4 считывается во вспомогательный набор данных.			
	0 9999	Индекс параметра			
92.06	ПЛ 5 НБ ДН СТ	Выбирает адрес, по которому текущий сигнал 5 считывается во вспомогательный набор данных.			
	0 9999	Индекс параметра			
92.07	БИТ14 ОСН СЛ COCT	Выбирает адрес, по которому считывается бит 10 главного слова состояния 03.02.			
	-255.255.31	Указатель параметра или постоянное значение:			
	+255.255.31 / C 32768 C.32767	- Указатель параметра: поля инверсии, группы, индекса и бита. Номер бита используется только для блоков, обрабатывающих логические входные данные.			
		- Постоянное значение: поля инверсии и константы. Для установки постоянного значения (константы) поле инверсии должно содержать значение "С".			
92.08	БИТ13 ОСН СЛ COCT	Выбирает адрес, по которому считывается бит 13 главного слова состояния 03.02.			

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	-255.255.31	Указатель параметра или постоянное значение:	
	+255.255.31 / C 32768 C.32767	- Указатель параметра: поля инверсии, группы, индекса и бита. Номер бита используется только для блоков, обрабатывающих логические входные данные.	
		- Постоянное значение: поля инверсии и константы. Для установки постоянного значения (константы) поле инверсии должно содержать значение "С".	
92.09	БИТ14 OCH СЛ COCT	Выбирает адрес, по которому считывается бит 14 главного слова состояния 03.02.	
	-255.255.31	Указатель параметра или постоянное значение:	
	+255.255.31 / C 32768 C.32767	- Указатель параметра: поля инверсии, группы, индекса и бита. Номер бита используется только для блоков, обрабатывающих логические входные данные.	
		- Постоянное значение: поля инверсии и константы. Для установки постоянного значения (константы) поле инверсии должно содержать значение "С".	
ЧАСТЬ	АРАТНАЯ овательная	Управление скоростью вентилятора, применение синусного фильтра и т.п.	
СВЯЗЬ	obaronbilan		
95.01	РЕЖ.ВЕНТ. ОХЛЖД	Выбирает управление скоростью дополнительного вентилятора охлаждения инвертора.	
	ФИКС 50 Гц	При подаче питания вентилятор работает на постоянной частоте 50 Гц.	0
	ПУСК/СТОП	Привод остановлен: вентилятор работает на постоянной частоте 10 Гц. Привод работает: вентилятор работает на постоянной частоте 50 Гц.	1
	УПР.ТЕМПЕР	Скорость вентилятора определяется кривой зависимости температуры силовых транзисторов от скорости вентилятора.	2
95.02	СОСТ.ВЫКЛ- ПРЕДОХР	Приводит в действие функцию контроля выключателя постоянного тока инвертора (выключателя с предохранителями). Эта функция контроля должна действовать, когда используется блок контроллера выключателя с предохранителем (ASFC) и он подключён к силовой плате инвертора AINT, т.е. во всех инверторах типоразмеров R8i, снабженных выключателем постоянного тока. Функция не должна быть активирована в приводах, в которых не используется блок контроллера выключателя с предохранителем — ASFC, т.е. в случае инверторов типоразмеров R2iR7i и всех одиночных приводов, не имеющих выключателя постоянного тока. Настройка по умолчанию (ВКЛЮЧЕНО или ВЫКЛЮЧЕНО) для каждого привода используется в качестве заводской установки по умолчанию. Импульсы управления силовыми транзисторами привода ACS800 всегда блокируются, когда программа обнаруживает, что разомкнут выключатель постоянного тока или происходит заряд инвертора (при включении питания). Если выключатель постоянного тока оказывается разомкнутым, когда инвертор остановлен, прикладная программа формирует аварийный сигнал ИНВЕР.ЗАБЛОК. Если выключатель постоянного тока размыкается,	
	OTKE	когда инвертор работает, происходит защитное отключение с сообщением ИНВЕР.ЗАБЛОК.	
	ОТКЛ	Не активен	0
	ВКЛ	Активен	1

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
95.03	КОНФИГ.ИНВЕР- ТОРОВ	Число параллельно включенных инверторных модулей. Включает функцию работы с пониженной мощностью. См. раздел <i>Резервирование</i> — возможность работы с пониженной мощностью на стр. 86.	
	112	Число параллельно включенных инверторных модулей.	
95.04	ВЫБОР EX/SIN	Включается при использовании синусного фильтра или управлении взрывозащищённым двигателем.	
	HET	Не активен	1
	EX	Управление взрывозащищённым двигателем. Используется с двигателями, которые соответствуют директиве ATEX.	2
	SIN	Использование синусного фильтра. См. <i>Руководство пользователя для приводов ACS800 с синусными фильтрами</i> (код английской версии 3AFE68389178).	3
	EX&SIN	Применение взрывозащищенного двигателя и синусного фильтра. См. Руководство пользователя для приводов ACS800 с синусными фильтрами (код английской версии 3AFE68389178).	4
95.05	ВКЛ.МИН.ЧАСТЬ. КОММ.	Включает ограничение минимальной частоты коммутации при использовании взрывозащищенных двигателей. Параметр становится виден, если параметр 95.04 ВЫБОР EX/SIN имеет значение EX.	
	HET	Не активен	0
	ДА	Функция активна. Минимальный предел частоты коммутации установлен равным 2 кГц. Используется с двигателями, имеющими сертификацию ATEX, основанную на минимальной частоте коммутации 2 кГц.	1

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
95.06	ЗАД РЕДАКТ МОЩН	Определяет значение задания для генерирования реактивной мощности преобразователем на стороне сети. Преобразователь может подавать в сеть питания реактивную мощность. Это задание записывается в параметр 24.02 Q POWER REF2 преобразовательного блока на стороне сети. Дополнительную информацию см. в Руководстве по микропрограммному обеспечению управления выпрямителями на транзисторах IGBT версии 7.х (код английской версии 3AFE68315735).	
		Пример 1. Когда параметр 24.03 Q POWER REF2 SEL имеет значение PERCENT, значение 10000 параметра 24.02 Q POWER REF2 соответствует 100 % параметра 24.01 Q POWER REF (т.е. 100 % номинальной мощности преобразователя, заданной в параметре 04.06 CONV NOM POWER).	
		Пример 2. Когда параметр 24.03 Q POWER REF2 SEL имеет значение kVAr, значение 1000 параметра 24.02 Q POWER REF2 соответствует значению параметра 24.01 Q POWER REF, вычисленному по следующей формуле: 100 · (1000 кВАр, деленные на номинальную мощность преобразователя в кВАр) %.	
		Пример 3. Когда параметр 24.03 Q POWER REF2 SEL имеет значение PHI, значение 3000 параметра 24.02 Q POWER REF2 соответствует значению параметра 24.01 Q POWER REF, вычисленному по следующей формуле:	
		$\cos(30) = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$	
		Положительное значение 30° соответствует емкостной нагрузке. Отрицательное значение 30° соответствует индуктивной нагрузке. Р = значение сигнала 01.09 МОЩНОСТЬ	
		Значения параметра 24.03 преобразуются в градусы прикладной программой преобразователя на стороны сети: -300030000 ≘-30°30°. Значение -10000/10000 равно -30°/30°, поскольку диапазон ограничен пределами -3000/3000.	
	-1000010000	Значение задания	См. описани е пар.
95.07	ЗАД.ПОСТ ТОКА LCU	Определяет задание напряжения цепи постоянного тока для преобразователя на стороне сети. Это задание записывается в параметр преобразователя на стороне сети 23.01 DC VOLT REF. Дополнительную информацию см. в Руководстве по микропрограммному обеспечению управления выпрямителями на транзисторах IGBT версии 7.х (код английской версии 3AFE68315735).	
	01100 B	Напряжение на входе	1 = 1 B
95.08	ВЫБОР ПАР1 LCU	Выбирает адрес преобразователя на стороне сети, по которому считывается текущий сигнал 09.12 ТЕКУЩ СИГНАЛ LCU 1.	
	09999	Индекс параметра преобразователя на стороне сети. Значение по умолчанию 106 = параметр для характеристики преобразователя на стороне сети ТОК СЕТИ. Дополнительную информацию см. в Руководстве по микропрограммному обеспечению управления выпрямителями на транзисторах IGBT версии 7.х код английской версии 3AFE68315735).	09999
95.09	ВЫБОР ПАР2 LCU	Выбирает адрес преобразователя на стороне сети, по которому считывается текущий сигнал 09.13 ТЕКУЩ СИГН LCU 2.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	09999	Индекс параметра преобразователя на стороне сети. Значение по умолчанию 110 = параметр для характеристики преобразователя на стороне сети НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТ. ТОКА. Более подробная информация приведена в документации Питание с IGBT Дополнительную информацию см. в Руководстве по микропрограммному обеспечению управления выпрямителями на транзисторах IGBT версии 7.х (код английской версии 3AFE68315735).	09999
95.10	TEMP INV AMBIENT	Определяет температуру окружающей среды для функции расширенного контроля температуры привода. См. раздел Усовершенствованный температурный контроль для приводов ACS800, типоразмеры R7 и R8. на стр. 67.	
		Примечание. Если температура окружающей среды превышает 40°С, нагрузочная способность привода снижается. См. указания по снижению номинальных параметров привода в руководстве по соответствующим аппаратным средствам.	
	2050 °C	Температура	10 = 1°C
96 BHE	ЕШНИЕ АВЫХ	Выбор и обработка выходного сигнала для дополнительного модуля расширения аналоговых входов/выходов.	
		Эти параметры доступны только в том случае, когда в системе установлен дополнительный модуль и этот модуль активизирован с помощью параметра 98.06.	
96.01	ВН АВЫХ 1	Выбор сигнала, подаваемого на аналоговый выход 1 модуля расширения аналоговых входов/выходов.	
	НЕ ИСПОЛЬЗ	См. раздел 15.01.	1
	СКОР ПР	См. раздел 15.01.	2
	СКОРОСТЬ	См. раздел 15.01.	3
	ЧАСТОТА	См. раздел 15.01.	4
	ТОК	См. раздел 15.01.	5
	MOMEHT	См. раздел 15.01.	6
	МОЩНОСТЬ	См. раздел 15.01.	7
	U 3В ПОС ТОК	См. раздел 15.01.	8
	U ВЫХ ПЧ	См. раздел 15.01.	9
	ВЫХ БЛОК РЕГ	См. раздел 15.01.	10
	ЗАДАНИЕ	См. раздел 15.01.	11
	РАССОГЛАСОВ	См. раздел 15.01.	12
	ACTUAL 1	См. раздел 15.01.	13
	ТЕХНОЛ ПАР 2	См. раздел 15.01.	14
	ШИН СВ ЗД 4	См. раздел 15.01.	15
	ПАР 96.11	Источник, заданный параметром 96.11.	16
96.02	ИНВЕРТ ВН АВЫХ	Включает инвертирование сигнала, подаваемого на аналоговый выход ABЫX 1 модуля расширения аналоговых входов/выходов.	
	HET	Не активен	0
	ДА	Функция активна. Минимальный уровень сигнала на аналоговом выходе соответствует максимальному уровню сигнала привода и наоборот.	65535

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
96.03	MIN BH ABЫХ 1	Минимальное значение сигнала, подаваемого на аналоговый выход 1 дополнительного модуля аналоговых входов/выходов.	
		Примечание. На самом деле значения 10 мА и 12 мА устанавливают не минимальное значение выходного сигнала, а значение выходного сигнала (10/12 мА), при котором текущий сигнал равен нулю.	
		Пример: На аналоговый выход выводится значение скорости двигателя.	
		- Номинальная скорость вращения двигателя равна 1000 об./мин (параметр 99.08).	
		- 96.02 – NO.	
		- 96.05 – 100%.	
		На рисунке показана зависимость сигнала на аналоговом выходе от скорости вращения.	
		Аналоговый выход	
		MA 	
		Аналоговый выход максимальное значение сигнала 1 0 мА 2 4 мА 3 10 мА 4 12 мА -1000 -500 0 500 1000 Скорость/об./мин.	
	0 мА	0 MA	1
	4 мА	4 mA	2
	10 мА	10 mA	3
	12 мА	12 mA	4
96.04	Ф ВН А ВЫХ 1	Постоянная времени фильтра для аналогового выхода 1 дополнительного модуля аналоговых входов/выходов. См. раздел 15.04.	
	0,00 10,00 c	Постоянная времени фильтра	0 1000
96.05	МСШБ ВН А ВЫХ 1	Коэффициент масштабирования для аналогового выхода 1 дополнительного модуля аналоговых входов/выходов. См. раздел 15.05.	
	10 1000%	Коэффициент масштабирования	100 10000
96.06	ВН АВЫХ 2	Выбор сигнала, подаваемого на аналоговый выход 2 дополнительного модуля аналоговых входов/выходов.	
	НЕ ИСПОЛЬЗ	См. раздел 15.01.	1
	СКОР ПР	См. раздел 15.01.	2
-	СКОРОСТЬ	См. раздел 15.01.	3
	ЧАСТОТА	См. раздел 15.01.	4
	ТОК	См. раздел 15.01.	5
	MOMEHT	См. раздел 15.01.	6
	МОЩНОСТЬ	См. раздел 15.01.	7
	U 3В ПОС ТОК	См. раздел 15.01.	8

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	U ВЫХ ПЧ	См. раздел 15.01.	9
	ВЫХ БЛОК РЕГ	См. раздел 15.01.	10
	ЗАДАНИЕ	См. раздел 15.01.	11
	РАССОГЛАСОВ	См. раздел 15.01.	12
	ACTUAL 1	См. раздел 15.01.	13
	ТЕХНОЛ ПАР 2	См. раздел 15.01.	14
	СВ ШИН С5	См. раздел 15.06.	15
	ПАР 96.12	Источник, заданный параметром 96.12.	16
96.07	ИВЕРТ ВН АВЫХ	Инверсия сигнала, подаваемого на аналоговый выход 2 дополнительного модуля аналоговых входов/выходов. Минимальный уровень сигнала на аналоговом выходе соответствует максимальному уровню сигнала в приводе и наоборот.	
	HET	Не активен	0
	ДА	Активен	65535
96.08	MIN B ABЫX 1	Минимальное значение сигнала, подаваемого на аналоговый выход 2 дополнительного модуля аналоговых входов/выходов. См. раздел 96.03.	
	0 мА	0 мА	1
	4 mA	4 MA	2
	10 мА	10 MA	3
	12 мА	12 mA	4
96.09	Ф ВН А ВЫХ 2	Постоянная времени фильтра для аналогового выхода 2 дополнительного модуля налоговых входов/выходов. См. раздел 15.04.	
	0,00 10,00 c	Постоянная времени фильтра	0 1000
96.10	МС ВН АВЫХ 2	Коэффициент масштабирования для аналогового выхода 2 дополнительного модуля аналоговых входов/выходов. См. раздел 15.05.	
	10 1000%	Коэффициент масштабирования	100 10000
96.11	И К АВЫХ 1	Источник команд или константа при использовании значения ПАР 96.11 для параметра 96.01.	1000 = 1 мА
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
96.12	И К АВЫХ 2	Источник команд или константа при использовании значения PAR 96.12 для параметра 96.06.	1000 = 1 мА
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Указатель параметра или постоянное значение. Информацию о различиях см. в параметре 10.04	-
98 ДО	П МОДУЛИ	Активизация дополнительных модулей.	
		Значения этих параметров сохраняются при переключении прикладных макросов (параметр 99.02).	
98.01	МОДУЛЬ ЭНКОДЕРА	Активизация связи с дополнительным модулем импульсного энкодера. См. также параметры группы 50 МОД ИМП ДАТЧ.	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	NTAC МОДУЛЬ	Связь активна. Тип модуля: модуль NTAC. Интерфейс: волоконно- оптическая линия связи DDCS.	0
		Примечание. Номер узла модуля должен быть установлен равным 16. Указания см. в <i>Руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию модуля</i> -NTAC <i>0x/NDIO-0x/NAIO-0x</i> (код английской версии 3AFY58919730).	
	HET	Не активен	1
	RTAC-SLOT1	Связь активна. Тип модуля: RTAC. Интерфейс: Гнездо 1 дополнительного модуля привода.	2
	RTAC-SLOT2	Связь активна. Тип модуля: RTAC. Интерфейс: гнездо дополнительного модуля гнездо 2.	3
	RTAC-DDCS	Связь активна. Тип модуля: RTAC. Интерфейс: дополнительный адаптер ввода/вывода (AIMA), который соединен с приводом по волоконно-оптической линии связи DDCS.	4
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 16. Указания см. в Руководстве пользователя модуля интерфейса импульсного энкодера RTAC-01 (код английской версии 3AFE64486853).	
	RRIA-ГНЕЗДО1	Связь активна. Тип модуля: RRIA. Интерфейс: гнездо дополнительного модуля 1.	5
	RRIA-ГНЕЗДО2	Связь активна. Тип модуля: RRIA. Интерфейс: гнездо дополнительного модуля 2.	6
	RRIA-DDCS	Связь активна. Тип модуля: RRIA. Интерфейс: дополнительный адаптер ввода/вывода (AIMA), который соединен с приводом по волоконно-оптической линии связи DDCS.	7
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 16. См. указания в <i>Руководстве пользователя модуля интерфейса резолвера RRIA-01</i> (код английской версии 3AFE68570760).	
	RTAC03- ГНЕЗДО1	Связь активна. Тип модуля: RTAC-03. Интерфейс: Гнездо 1 дополнительного модуля привода.	
	RTAC03- ГНЕ3ДО2	Связь активна. Тип модуля: RTAC-03. Интерфейс: гнездо дополнительного модуля гнездо 2.	
	RTAC03-DDCS	Связь активна. Тип модуля: RTAC-03. Интерфейс: дополнительный адаптер ввода/вывода (AIMA), который соединен с приводом по волоконно-оптической линии связи DDCS.	
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 16. См. указания в Руководстве пользователя модуля интерфейса импульсного энкодера RTAC-03 (код английской версии 3AFE68650500).	
98.02	МОДУЛЬ СВЯЗИ	Активизация последовательной связи с внешними устройствами и выбор интерфейса. См. главу <i>Управление по шине fieldbus</i> .	
	HET	Связь не используется.	1
	FIELDBUS	Связь привода осуществляется через интерфейсный модуль fieldbus типа Rxxx, подключенный к гнезду 1, или через интерфейсный модуль fieldbus типа Nxxx, соединенный с КАН.0 платы RMIO. См. также параметры группы 51 ДАННЫЕ МОДУЛЕЙ СВЯЗИ.	2
	ADVANT	Обмен данными между приводом и системой ABB Advant OCS по каналу 0 (CH0) дополнительной платы RDCO. См. также параметры группы 70 СИГН ОПТ КАН.	3
	STD MODBUS	Обмен данными между приводом и контроллером Modbus через интерфейсный модуль Modbus (RMBA), установленный в гнездо 1 привода. См. также параметры группы 52 СТ MODBUS.	4

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	ПЛ КАНАЛ 0	Связь осуществляется по линии связи, заданной пользователем. Источники управляющих сигналов определяются параметрами 90.04 и 90.05.	5
98.03	МОД РАСШ ЦВХ/ВЫХ1	Активизация связи с дополнительным модулем цифровых входов/выходов 1, а также выбор типа и интерфейса модуля.	
		Входы модуля: информация по использованию входов в прикладной программе привода приведена в описании параметра 98.09.	
		Выходы модуля: информация по выбору состояний привода для вывода через релейные выходы приведена в описании параметров 14.10 и 14.11.	
	NDIO	Связь активна. Тип модуля: модуль NDIO. Интерфейс: волоконно- оптическая линия связи DDCS.	1
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 2. Указания см. в <i>Руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию модуля NTAC-0x/NDIO-0x/NAIO-0x</i> (код английской версии 3AFY58919730).	
	HET	Не активен	2
	RDIO-SLOT1	Связь активна. Тип модуля: RDIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 1 привода.	3
	RDIO-SLOT2	Связь активна. Тип модуля: RDIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 2 привода.	4
	RDIO-DDCS	Связь активна. Тип модуля: RDIO. Интерфейс: дополнительный адаптер ввода/вывода (AIMA), который соединен с приводом по волоконно-оптической линии связи DDCS.	5
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 2. Указания см. в <i>Руководстве пользователя модуля RDIO</i> (код английской версии 3AFE64485733).	
98.04	DI/O EXT MODULE 2	Активизация связи с дополнительным модулем цифровых входов/выходов 2, а также выбор типа и интерфейса модуля.	
		Входы модуля: информация по использованию входов в прикладной программе привода приведена в описании параметра 98.10.	
		Выходы модуля: информация по выбору состояний привода для вывода через релейные выходы приведена в описании параметров 14.12 и 14.13.	
	NDIO	Связь активна. Тип модуля: модуль NDIO. Интерфейс: волоконно- оптическая линия связи DDCS.	1
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 3. Указания см. в <i>Руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию модуля NTAC-0x/NDIO-0x/NAIO-0x</i> (код английской версии 3AFY58919730).	
	HET	Не активен	2
	RDIO-SLOT1	Связь активна. Тип модуля: RDIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 1 привода.	3
	RDIO-SLOT2	Связь активна. Тип модуля: RDIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 2 привода.	4
	RDIO-DDCS	Связь активна. Тип модуля: RDIO. Интерфейс: дополнительный адаптер ввода/вывода (AIMA), который соединен с приводом по волоконно-оптической линии связи DDCS.	5
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 3. Указания см. в <i>Руководстве пользователя модуля RDIO</i> (код английской версии 3AFE64485733).	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
98.05	МОД РАСШ ЦВХ/ВЫХЗ	Активизация связи с дополнительным модулем цифовых входов/выходов 3, а также выбор типа и интерфейса модуля.	
		Входы модуля: информация по использованию входов в прикладной программе привода приведена в описании параметра 98.11.	
		Выходы модуля: информация по выбору состояний привода для вывода через релейные выходы приведена в описании параметров 14.14 и 14.15.	
	NDIO	Связь активна. Тип модуля: модуль NDIO. Интерфейс: волоконно- оптическая линия связи DDCS.	1
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 4. Указания см. в <i>Руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию модуля NTAC-0x/NDIO-0x/NAIO-0x</i> (код английской версии 3AFY58919730).	
	HET	Не активен	2
	RDIO-SLOT1	Связь активна. Тип модуля: RDIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 1 привода.	3
	RDIO-SLOT2	Связь активна. Тип модуля: RDIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 2 привода.	4
	RDIO-DDCS	Связь активна. Тип модуля: RDIO. Интерфейс: дополнительный адаптер ввода/вывода (AIMA), который соединен с приводом по волоконно-оптической линии связи DDCS.	5
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 4. Указания см. в <i>Руководстве пользователя модуля RDIO</i> (код английской версии 3AFE64485733).	
98.06	МОД РАСШ АВХ/ВЫХ	Активизация связи с дополнительным модулем аналогового ввода/вывода, а также выбор типа и интерфейса модуля.	
		Входы модуля:	
		- Сигналы аналоговых входов 5 и 6 прикладной программы привода подключаются ко входам 1 и 2 модуля.	
		- Определения типов сигналов – см. параметры 98.13 и 98.14 .	
		Выходы модуля:	
		- Информация по выбору состояний привода для вывода через выходы 1 и 2 модуля – см. параметры 96.01 и 96.06.	
	NAIO	Связь активна. Тип модуля: NAIO. Интерфейс: волоконно-оптическая линия связи DDCS.	1
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 5. Указания см. в <i>Руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию модуля NTAC-0x/NDIO-0x/NAIO-0x</i> (код английской версии 3AFY58919730).	
	HET	Связь не активна.	2
	RAIO-SLOT1	Связь активна. Тип модуля: RAIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 1 привода.	3
	RAIO-SLOT2	Связь активна. Тип модуля: RAIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 2 привода.	4
	RAIO-DDCS	Связь активна. Тип модуля: RAIO. Интерфейс: дополнительный адаптер ввода/вывода (AIMA), который соединен с приводом по волоконно-оптической линии связи DDCS.	5
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 5. Указания см. в <i>Руководстве пользователя модуля RAIO</i> (код английской версии 3AFE64484567).	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
98.07	ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ	Профиль, на базе которого осуществляется связь через интерфейс fieldbus или с другим приводом. Эти параметры доступны только после того, как интерфейс fieldbus активизирован с помощью параметра 98.02.	
	ПАР АВВ	Профиль ABB Drives.	1
	HOMEP	Общий профиль привода. Обычно используется с интерфейсными модулями fieldbus, код типа которых имеет вид R ххх (установлены в гнездо дополнительных модулей привода).	2
	CSA 2.8/3.0	Коммуникационный профиль, используемый прикладной программой версии 2.8 и 3.0.	3
98.09	ЦВХ/ВЫХ ДП МОД 1	Наименование входов дополнительного модуля цифровых входов/выходов 3 в прикладной программе привода. См. раздел 98.03.	
	ЦВХ 7,8	Цифровые входы 1 и 2 модуля добавляются к общему числу входных каналов. Входам модуля присваиваются названия ЦВХ 7 и ЦВХ 8.	1
	ПЕР ЦВХ 1,2	Цифровые входы 1 и 2 модуля замещают стандартные входные каналы ЦВХ 1 и ЦВХ 2. Входам модуля присваиваются названия ЦВХ 1 и ЦВХ 2.	2
	ЦВХ 7,8,9	Цифровые входы 1, 2 и 3 модуля добавляются к общему числу входных каналов. Входам модуля присваиваются названия ЦВХ 7, ЦВХ 8 и ЦВХ 9.	3
	ПЕР ЦВХ1,2,3	Цифровые входы 1, 2 и 3 модуля замещают стандартные входные каналы ЦВХ 1, ЦВХ 2 и ЦВХ 3. Входам модуля присваиваются названия ЦВХ 1, ЦВХ 2 и ЦВХ 3.	4
98.10	О Ф ДП МОД 2	Наименование входов дополнительного модуля цифовых входов/выходов 2 в прикладной программе привода. См. параметр 98.04.	
	ЦВХ 9,10	Цифровые входы 1 и 2 модуля добавляются к общему числу входных каналов. Входам модуля присваиваются названия ЦВХ 9 и ЦВХ 10.	1
	ПЕР ЦВХ 3,4	Цифровые входы 1 и 2 модуля замещают стандартные входные каналы ЦВХ 3 и ЦВХ 4. Входам модуля присваиваются названия ЦВХ 3 и ЦВХ 4.	2
	ЦВХ 10,11,12	Цифровые входы 1, 2 и 3 модуля добавляются к общему числу входных каналов. Входам модуля присваиваются названия ЦВХ 10, ЦВХ 11 и ЦВХ 12.	3
	ПЕР ЦВХ4,5,6	Цифровые входы 1, 2 и 3 модуля замещают стандартные входные каналы ЦВХ 1, ЦВХ 2 и ЦВХ 3. Входам модуля присваиваются названия ЦВХ 4, ЦВХ 5 и ЦВХ 6.	4
98.11	О Ф ДП МОД З	Наименование входов дополнительного модуля цифовых входов/выходов 3 в прикладной программе привода. См. параметр 98.05.	
	ЦВХ 11,12	Цифровые входы 1 и 2 модуля добавляются к общему числу входных каналов. Входам модуля присваиваются названия ЦВХ 11 и ЦВХ 12.	1
	ПЕР ЦВХ 5,6	Цифровые входы 1 и 2 модуля замещают стандартные входные каналы ЦВХ 5 и ЦВХ 6. Входам модуля присваиваются названия ЦВХ 5 и ЦВХ 6.	2

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
98.12	АВХ/ВЫХ ТЕМ- РЕ АД	Активизация связи с дополнительным модулем аналоговых входов/выходов и выделение модуля для функции измерения температу двигателя, а также выбор типа и интерфейса модуля. Также в данном параметре указывается тип и интерфейс связи модуля.	ры
		Дополнительная информация о функции измерения температуры приведена в описании группы параметров 35 СБЩ О ТЕМ-РЕ АД и разде Измерение температуры двигателя через дополнительный модуль аналогового входов/выходов на стр. 77.	ле
		Назначение аналоговых входов и выходов модуля приведено в таблице.	
		Измерение температуры двигателя 1	
		АВЫХ 1 Подача постоянного тока на датчик температуры двигателя Величина тока определяется значением параметра 35.01: - 9,1 мА, если параметр имеет значение ДТ 1xPT100	1.
		- 9,1 мА, если параметр имеет значение дт тхрттоо	
		АВХ 1 Измерение напряжения на датчике температуры двигателя	1
		Измерение температуры двигателя 2	''
		АВЫХ 2 Подача постоянного тока на датчик температуры двигателя Величина тока определяется значением параметра 35.04:	2.
		- AO2 9,1 мА при значении ДТ 1xPT100	
		- 1,6 мА, если параметр имеет значение13 РТС	
		АВХ 2 Измерение напряжения на датчике температуры двигателя	2.
		Перед установкой параметров привода убедитесь в том, что аппаратные переключатели модуля установлены правильно для функции измерения температуры:	
		1. Номер узла модуля равен 9.	
		2. Установлены следующие параметры входного сигнала:	
		- для одного датчика Pt 100 установите диапазон 0 2 B;	
		- для двух или трех датчиков Pt 100 либо одного-трех датчиков PTC установите диапазон 0 10 В.	
		3. Режим работы – однополярный.	
	NAIO	Связь активна. Тип модуля: NAIO. Интерфейс: волоконно-оптическая линсвязи DDCS.	ия 1
		Примечание. Аппаратные установки модуля должны соответствовать изложенному выше. Указания см. в <i>Руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию модуля NTAC-0x/NDIO-0x/NAIO-0x</i> (код английской верси 3AFY58919730).	1
	HET	Не активен	2
	RAIO-SLOT1	Связь активна. Тип модуля: RAIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 1 привода.	3
		Примечание. Аппаратные установки модуля должны соответствовать изложенному выше. Номер узла не требуется. Указания см. в <i>Руководст пользователя модуля RAIO</i> (код английской версии 3AFE64484567).	ree

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
	RAIO-SLOT2	Связь активна. Тип модуля: RAIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 2 привода.	4
		Примечание. Аппаратные установки модуля должны соответствовать изложенному выше. Номер узла не требуется. Указания см. в <i>Руководстве пользователя модуля RAIO</i> (код английской версии 3AFE64484567).	
	RAIO-DDCS	Связь активна. Тип модуля: RAIO. Интерфейс: дополнительный адаптер ввода/вывода (AIMA), который соединен с приводом по волоконно-оптической линии связи DDCS.	5
		Примечание. Номер узла модуля должен быть равен 9. Указания см. в <i>Руководстве пользователя модуля RAIO</i> (код английской версии 3AFE64484567).	
98.13	АВХ/ВЫХ Ф Д МОД 1	Тип сигналов для входа 1 дополнительного модуля аналогового ввода/вывода (АВХ 5 в прикладной программе привода). Значение параметра должно соответствовать типу сигнала, поданного на вход модуля. Примечание. Связь с модулем должна быть активизирована с помощью параметра 98.06.	
	О П АН ВХ 5	Однополярный	1
	ДПАНВХ5	Биполярный	2
98.14	АВХ/ВЫХ Ф Д МОД 2	Тип сигналов для входа 2 дополнительного модуля аналогового ввода/вывода (ABX 6 в прикладной программе привода). Значение параметра должно соответствовать типу сигнала, поданного на вход модуля.	
		Примечание. Связь с модулем должна быть активизирована с помощью параметра 98.06.	
	О П АН ВХ 6	Однополярный	1
	ДПАНВХ6	Биполярный	2
98.16	КОНТР.СИН. ФИЛЬТРА	Включает связь с модулем расширения цифровых входов/выходов и резервирует модуль для использования результатов измерения температуры синусного фильтра.	
		Параметр становится виден, если параметр 95.04 имеет значение SIN или EX&SIN. Параметр автоматически устанавливается равным НЕТ, когда изменяется значение параметра 95.04.	
		Примечание. Этот параметр используется только в специальных применениях.	
	NDIO	Тип модуля: модуль NDIO. Интерфейс: волоконно-оптическая линия связи DDCS.	1
		Примечание. Номер узла модуля должен быть установлен равным 8. Указания см. в <i>Руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию модуля NTAC-0x/NDIO-0x/NAIO-0x</i> (код английской версии 3AFY58919730).	
	HET	Контроль выключен.	2
	RDIO-SLOT1	Тип модуля: RDIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 1 привода.	3
	RDIO-SLOT2	Тип модуля: RDIO. Интерфейс: Дополнительное гнездо 2 привода.	4
	RDIO-DDCS	Тип модуля: RDIO. Интерфейс: дополнительный адаптер ввода/вывода (AIMA), который соединен с приводом по волоконно-оптической линии связи DDCS.	5
		Примечание. Номер узла модуля должен быть установлен равным 8. Указания см. в <i>Руководстве пользователя модуля RDIO</i> (код английской версии 3AFE64485733).	

Nº	Название/ значения	Описание	FbEq
99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТКИ		Выбор языка. Выбор языка, ввод данных двигателя.	
99.01	ЯЗЫК	Выбор языка для отображения информации на дисплее.	
	ENGLISH	Английский (Великобритания)	0
	ENGLISH(AM)	Английский (США). При выборе этого языка мощность измеряется не в киловаттах, а в лошадиных силах.	1
	DEUTSCH	Немецкий	2
	ITALIANO	Итальянский	3
	ESPANOL	Испанский	4
	PORTUGUES	Португальский	5
	NEDERLANDS	Голландский	6
	FRANCAIS	Французский	7
	DANSK	Датский	8
	SUOMI	Финский	9
	SVENSKA	Шведский	10
	CESKY	Чешский	11
	POLSKI/LOC1	Польский	12
	PO-RUS/LOC2	Русский	13
99.02	ПРИКЛ МАКРОС	Выбор прикладного макроса. Дополнительную информацию можно найти в главе Прикладные макросы. Примечание. При изменении стандартных значений параметров макроса новые значения вступают в силу немедленно и сохраняются при выключении питания привода. Однако при этом заводские значения параметров всех стандартных макросов остаются доступными. См. раздел 99.03.	
	ЗАВОД УСТ-КИ	Стандартный макрос для обычных приложений.	1
	РУЧНОЕ/АВТ	К приводу подключено два устройства управления:	2
		- связь с устройством 1 осуществляется через интерфейс, заданный для внешнего устройства управления ВНЕШНИЙ 1;	
		- связь с устройством 2 осуществляется через интерфейс, заданный для внешнего устройства управления ВНЕШНИЙ 2;	
		- активным может быть либо устройство ВНЕШНИЙ 1, либо устройство ВНЕШНИЙ 2. Переключение выполняется с помощью цифрового входа.	
	ПИД-РЕГУЛИР	ПИД-управление. Для приложений, в которых привод управляет переменной технологического процесса, например, поддержание заданного давления, когда двигатель подсоединен к насосу. На привод подаются сигнал с датчика давления и уставка давления. См. разделы ПИД-управление процессом на стр. 71 и Функция отключения	3
		ПИД-управления процессом на стр. 71 и Функция отключения	
	РЕГ МОМЕНТА	Макрос "Управление крутящим моментом".	4
	ПОСЛЕД УПРАВ	Макрос "Последовательное управление". Для приложений в которых выполняется циклическое изменение скорости по определенной схеме (постоянные скорости и ускорение/замедление).	5
	МП1-ЗАГРУЗКА	Загрузка в привод макроса пользователя 1. Перед загрузкой необходимо убедиться в том, что сохраненные значения параметров привода и модель двигателя пригодны для приложения.	6

№ Название/ значения		Описание	
	МП1-СОХРАНЕН	Сохранение макроса пользователя 1. Команда сохраняет текущие значения параметров привода и модель двигателя.	7
		Примечание. Некоторые параметры не включаются в макросы. См. раздел 99.03.	
	МП2-ЗАГРУЗКА	Загрузка в привод макроса пользователя 2. Перед загрузкой необходимо убедиться в том, что сохраненные значения параметров привода и модель двигателя пригодны для приложения.	8
	МП2-СОХРАНЕН	Сохранение макроса пользователя 2. Команда сохраняет текущие значения параметров привода и модель двигателя.	9
		Примечание. Некоторые параметры не включаются в макросы. См. раздел 99.03.	
99.03	ВОЗВРАТ УСТАНОВОК	Восстановление исходных значений параметров прикладных макросов (99.02).	
		- Если выбран один из стандартных макросов (Заводские установки,, Последовательное управление), восстанавливаются значения параметров, заданные изготовителем. Исключения: не изменяются значения параметров группы 99 и параметры модели двигателя. Модель двигателя не изменяется.	
		- Если выбран макрос пользователя 1 или 2, восстанавливаются значения параметров привода, а также параметры модели двигателя, которые были сохранены последний раз. Также восстанавливаются модели двигателя, сохраненные последними. Исключения: не изменяются значения параметров 16.05 и 99.02.	
		Примечание. Значения параметров привода и параметры модели двигателя восстанавливаются по тем же правилам, что и при переходе от одного макроса к другому.	
	HET	Восстановление не выполняется	0
	ДА	Восстановление значений параметров	65535
99.04	РЕЖИМ УПР АД	Выбор режима управления двигателем.	
	DTC	Режим прямого управления крутящим моментом (DTC) пригоден для большинства приложений.	0

Nº	№ Название/ Описание значения		FbEq
	СКАЛЯРНОЕ	Режим скалярного управления применяется в специальных случаях, когда режим прямого управления крутящим моментом не применим. Режим скалярного управления рекомендуется выбрать:	65535
		- для приводов с несколькими двигателями, когда число двигателей изменяется;	
		- когда номинальный ток двигателя составляет менее 1/6 от номинального тока привода (преобразователя);	
		- при испытаниях привода, когда к нему не подключен двигатель.	
		Примечание. В скалярном режиме управления невозможно получить такую же высокую точность управления, как в режиме DTC. Различия этих двух режимов управления рассматриваются в данном руководстве при обсуждении соответствующих параметров. Имеется несколько стандартных функций, которые не доступны в режиме скалярного управления: Идентификационный прогон двигателя (группа 99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТКИ), ограничение скорости (группа 20 ПРЕДЕЛЫ), ограничение крутящего момента (группа 20 ПРЕДЕЛЫ), удержание постоянным током (группа 21 ПУСК/СТОП), настройка регулятора скорости (группа 23 УПРАВЛ СКОРОСТЬЮ), управление крутящим моментом (группа 24 КОНТРОЛЬ МОМЕНТА), оптимизация магнитного потока (группа 26 УПР ПОЛЕМ АД ОПТИМ ПОЛЯ АД), торможение магнитным потоком (группа 26 УПР ПОЛЕМ АД ОПТИМ ПОЛЯ АД), защита от недогрузки (группа 30 ФУНКЦ ПРИ АВАРИИ), защита от обрыва фазы двигателя (группа 30 ФУНКЦ ПРИ АВАРИИ), защита от блокировки двигателя (группа 30 ФУНКЦ ПРИ АВАРИИ).	
99.05	U НОМ АД	Дополнительная информация приведена в разделе <i>Скалярное управление</i> на стр. <i>62</i> . Номинальное напряжение двигателя – должна соответствовать значению,	
		указанному на шильдике двигателя.	
	1/2 2 · UN	Напряжение. Допустимый диапазон значений: U_{N} привода.	1 = 1 B
		Примечание. Требуемая прочность изоляции двигателя зависит от напряжения питания привода. Это также относится к случаю, когда номинальное напряжение двигателя меньше номинального напряжения привода и напряжения питания привода.	
99.06	І НОМ АД	Номинальный ток двигателя – должна соответствовать значению, указанному на шильдике двигателя. При подключении нескольких двигателей к инверторному модулю необходимо вводить суммарный ток всех двигателей.	
		Примечание. Для правильной работы двигателя необходимо, чтобы ток намагничивания двигателя не превосходил 90% от номинального тока преобразователя.	
	0 2 · I _{2hd}	Допустимый диапазон: приблиз. 1/6 $_{\dots}$ 2 · I_{2hd} привода ACS800 (параметр 99.04 – DTC).	1 = 0,1 A
		Допустимый диапазон: приблиз. 0 2 · $I_{\rm 2hd}$ привода ACS800 (параметр 99.04 — СКАЛЯРНОЕ).	
99.07	F НОМ АД	Номинальная частота двигателя.	
	8 300 Гц	Номинальная частота (обычно 50 или 60 Гц)	800 30000

Nº	Название/ значения			
99.08	N HOM АД	Номинальная скорость вращения двигателя – должна соответствовать значению, указанному на шильдике двигателя. В качестве значения параметра не следует указывать синхронную скорость двигателя или какую-либо другую приблизительную величину!		
		Примечание. При изменении значения параметра 99.08 автоматически изменяются и предельные значения скорости (группа 20 ПРЕДЕЛЫ).		
	1 18000 об./мин.	Номинальная скорость вращения двигателя	1 18000	
99.09	Р НОМ АД	Номинальная мощность двигателя – должна соответствовать значению, указанному на шильдике двигателя. При подключении нескольких двигателей к инверторному модулю необходимо вводить суммарную мощность всех двигателей.		
	09000 кВт	Номинальная мощность двигателя	0 90000	
99.10	ИД-ПУСК АД	Выбор типа идентификации двигателя. При выполнении идентификации привод определяет характеристики двигателя для обеспечения оптимального управления. Описание процедуры идентификации приведено в гл.Запуск и управление через интерфейс ввода/вывода.		
		Примечание. Идентификационный прогон (СТАНДАРТНЫЙ или УПРОЩЕННЫЙ) требуется выполнять в следующих случаях:		
		- рабочая скорость близка к нулю и/или		
		- требуемый крутящий момент превышает номинальный крутящий момент двигателя в широком диапазоне скоростей при отсутствии датчика скорости (т. е. система работает без обратной связи по скорости).		
		Примечание. Выполнение идентификационного прогона (СТАНДАРТНЫЙ или УПРОЩЕННЫЙ) невозможно, если параметр 99.04 – СКАЛЯРНОЕ.		
		См. раздел Идентификация двигателя на стр. 55.		
	ИДЕНТ НАМАГН	Идентификационный прогон не выполняется. Характеристики двигателя вычисляются при первом запуске путем намагничивания двигателя в течение 20 60 с при нулевой скорости. Это значение можно выбрать в большинстве приложений.	1	
	СТАНДАРТНЫЙ	Стандартный идентификационный прогон. Обеспечивает максимально возможную точность управления. Идентификационный прогон длится примерно одну минуту.	2	
		Примечание. Двигатель должен быть отсоединен от механической нагрузки.		
		Примечание . Перед началом идентификационного прогона проверьте направление вращения двигателя. Во время идентификационного прогона двигатель вращается вперед.		
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время идентификационного прогона двигатель вращается со скоростью 50% 80% от номинальной. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ПРОГОНА НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ!		

Nº	Название/ значения	Описание	
	УПРОЩЕННЫЙ	Упрощенный идентификационный прогон. Выполняется вместо стандартного идентификационного прогона в следующих случаях:	3
		- если механические потери превышают 20% (например, двигатель нельзя отсоединить от механической нагрузки);	
		- если уменьшение магнитного потока во вращающемся двигателе не допустимо (например, для двигателя со встроенным тормозом, если питание тормоза снимется с выводов двигателя).	
		Примечание. Перед началом идентификационного прогона проверьте направление вращения двигателя. Во время идентификационного прогона двигатель вращается вперед.	
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время идентификационного прогона двигатель вращается со скоростью 50% 80% от номинальной. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ПРОГОНА НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ!	
99.11	НАЗВАН УСТР- ВА	Название привода или приложения. Это название отображается на дисплее в режиме выбора привода. Примечание. Ввод названия возможен только из компьютерной программы.	

Управление по шине fieldbus


Обзор содержания главы

В этой главе рассматривается управление приводом по сети связи с помощью внешних устройств.

Общие сведения

Привод может быть подключен к внешней системе управления – обычно это внешний программируемый логический контроллер – через интерфейсный модуль fieldbus. Привод можно настроить на прием всей управляющей информации через интерфейс fieldbus внешнего управления, либо управление может быть распределено между интерфейсом внешнего управления и другими доступными источниками сигналов (например, цифровыми и

аналоговыми входами). На приведенном ниже рисунке показаны интерфейсы управления и подключение входов/выходов привода.

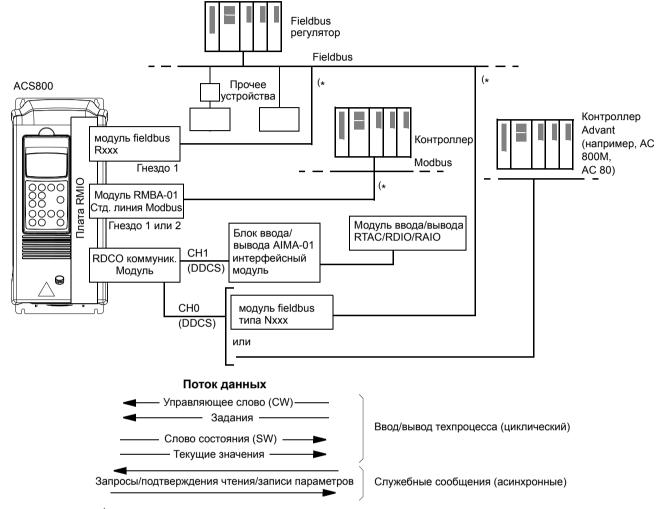

 $^{^{(*)}}$ Одновременно к приводу может быть подключен интерфейсный модуль Rxxx **или** Rxxx **или** Rxxx **или** Rxxx **и**

Резервирование управления по шине Fieldbus

С помощью показанной ниже конфигурации интерфейсных модулей к приводу можно подключить две шины fieldbus.

• В гнездо 1 вставляется интерфейсный модуль fieldbus типа Rxxx (кроме RMBA-01).

Hапример, PROFIBUS Modbus

ACS800
Плата RMIO

Модуль RPBA-01,
линия PROFIBUS-DP

Гнездо 1

Гнездо 2

Модуль RMBA-01 Стд. линия Modbus

• В гнездо 2 вставляется интерфейсный модуль Modbus RMBA-01.

Система управления (т.е. главный набор сигналов задания, смотрите раздел *Интерфейс управления Fieldbus* на стр. 224) активизируется установкой для параметра 98.02 значения FIELDBUS или MODBUS.

В случае отказа связи по одной шине fieldbus управление может быть переключено на другую шину fieldbus. Переключение с одной шины на другую может происходить под управлением, например, системы адаптивного программирования. Параметры и сигналы могут считываться обеими шинами fieldbus, но одновременная циклическая запись в тот же параметр запрещена.

Организация связи через интерфейсный модуль Fieldbus

Предусмотрены интерфейсные модули fieldbus для нескольких протоколов связи (например, PROFIBUS® и Modbus®). Интерфейсные модули fieldbus типа Rxxx монтируются в гнезде расширения 1 привода. Интерфейсные модули fieldbus типа Nxxx type подключаются к каналу CH0 модуля RDCO.

Примечание. Указания по настройке модуля RMBA-01 приведены в разделе *Ореанизация связи по стандартной линии связи Modbus* на стр. *216*.

Прежде чем приступать к конфигурированию управления привода по шине fieldbus, необходимо смонтировать и подключить интерфейсный модуль в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию привода и в руководстве по эксплуатации модуля.

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые необходимо определить при организации связи через интерфейсный модуль Fieldbus.

Параметр	Возможные значения	Значения для управления по шине fieldbus	Функция/информация	
инициализация	ЛИНИИ СВЯЗИ			
98.02	HET FIELDBUS ADVANT MODBUS HACTPAИBAEM	FIELDBUS	Инициализация связи между приводом и интерфейсным модулем fieldbus. Открывает доступ к параметрам модуля (группа 51).	
98.07	ΠΑΡ ABB GENERIC CSA 2.8/3.0	ПАР ABB, GENERIC или CSA 2.8/3.0	Выбор используемого приводом профиля связи. См. раздел на стр См. раздел <i>Профили связи</i> на стр. <i>233</i> .	
КОНФИГУРАЦИЯ И	НТЕРФЕЙСНОГО М	ОДУЛЯ		
51.01 ТИП МОДУЛЯ	_	_	Отображение типа интерфейсного модуля fieldbus.	
51.02 (ΠΑΡΑΜΕΤΡ 2 FIELDBUS)	приведена в руково	параметров зависит от интерфейсного модуля. Дополнительная информация водстве по эксплуатации модуля. Следует иметь в виду, что доступными из этих параметров.		
• • •	могут оыть не все <i>и</i>			
51.26 (ΠΑΡΑΜΕΤΡ 26 FIELDBUS)				
51.27 FBA PAR REFRESH*	(0) DONE (1) REFRESH	-	Подтверждение изменения значений параметров конфигурации интерфейсного модуля. После обновления автоматически устанавливается значение DONE.	
51.28 FBA CPI FW REV*	хуz (двоично- десятичное число)	_	Отображение требуемой версии микропрограммного обеспечения СРІ интерфейсного модуля Fieldbus, определяемой в конфигурационном файле, хранящемся в памяти привода. Чтобы обеспечить совместимость, версия микропрограммного обеспечения СРІ интерфейсного модуля (см. параметр 51.32) должна содержать ту же или более позднюю версию СРІ. x = главный номер версии; y = дополнительный номер версии; z = номер модификации. Пример: 107 = версия 1.07.	

Параметр	Возможные значения	Значения для управления по шине fieldbus	Функция/информация
51.29 FILE CONFIG ID*	хуz (двоично- десятичное число)	_	Отображение идентификатора файла конфигурации интерфейсного модуля, сохраненного в памяти привода. Эта информация зависит от прикладной программы привода.
51.30 FILE CONFIG REV*	хуz (двоично- десятичное число)	-	Отображение версии файла конфигурации интерфейсного модуля, сохраненного в памяти привода. x = главный номер версии; y = дополнительный номер версии; z = номер модификации. Пример. 1 = версия 0.01.
51.31 FBA STATUS*	(0) IDLE (1) EXEC. INIT (2) TIME OUT (3) CONFIG ERROR (4) OFF-LINE (5) ON-LINE (6) RESET	_	Отображение состояния интерфейсного модуля. IDLE = модуль не сконфигурирован. EXEC. INIT = инициализация модуля. TIME OUT = истекло время ожидания при передаче данных между модулем и приводом. CONFIG ERROR = ошибка конфигурации модуля. Главный и дополнительный номер версии микропрограммного обеспечения СРІ привода не совпадают с версией, необходимой для модуля (см. параметр 51.32), или считывание конфигурационного файла не удалось пять раз. OFF-LINE = модуль в автономном режиме. ON-LINE = модуль в интерактивном режиме. RESET = выполняется аппаратный сброс модуля.
51.32 FBA CPI FW REV*	_	_	Отображение версии программы СРІ модуля, вставленного в гнездо 1. x = главный номер версии; y = дополнительный номер версии; z = номер модификации. Пример. 107 = версия 1.07.
51.33 FBA APPL FW REV*	_	_	Отображение версии прикладной программы модуля, вставленного в гнездо 1. x = главный номер версии; y = дополнительный номер версии; z = номер модификации. Пример. 107 = версия 1.07.

^{*}Параметры 51.27 ... 51.33 отображаются только в том случае если установлен интерфейсный модуль Fieldbus типа Rxxx.

После установки параметров конфигурации модуля в группе 51 следует проверить и, в случае необходимости, установить параметры управления приводом (раздел *Параметры управления приводом* на стр. 220).

Новые значения вступают в силу при очередном включении питания привода или при активизации параметра 51.27.

Организация связи по стандартной линии связи Modbus

Модуль Modbus RMBA-01, установленный в гнездо 1 или 2 привода, выполняет функции интерфейса, называемого стандартной линией связи Modbus. Стандартную линию связи Modbus можно использовать для внешнего управления приводом с помощью контроллера Modbus (только протокол RTU).

Прежде чем приступать к конфигурированию управления привода по шине Modbus, необходимо смонтировать и подключить интерфейсный модуль в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию привода и в руководстве по эксплуатации модуля.

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые необходимо определить при организации связи по стандартной линии связи Modbus.

Параметр	Возможные значения	Значение для управления по стандартной линии связи Modbus	Функция/информация
инициализ	ЗАЦИЯ ЛИНИИ СВЯЗИ		
98.02	HET FIELDBUS ADVANT MODBUS HACTPAИBAEM	STD MODBUS	Инициализация связи между приводом (стандартная линия связи Modbus) и контроллером Modbus. Это значение открывает доступ к параметрам группы 52.
98.07	ПАР ABB GENERIC CSA 2.8/3.0	ПАР АВВ	Выбор используемого приводом профиля связи. См. раздел на стр См. раздел Профили связи на стр. 233.
ПАРАМЕТРЬ	І СВЯЗИ		
52.01	от 1 до 247	_	Определяет номер станции для привода на стандартной линии связи Modbus.
52.02	600 1200 2400 4800 9600 19200	_	Определяет скорость передачи данных по стандартной линии связи Modbus.
52.03	НЕЧТН ЧТН БЗЧТН 1СТОП БЗЧТН 2СТОП	_	Выбирает контроль четности при передаче данных по стандартной линии связи Modbus.

После установки параметров связи в группе 52 следует проверить и, в случае необходимости, установить параметры управления приводом (раздел Параметры управления приводом на стр. 220).

Адресация Modbus

Управляющее слово, слово состояния, значения задания и текущие сигналы расположены в памяти контроллера Modbus следующим образом:

Данные, передаваемые из контроллера fieldbus в привод	
Адрес	Содержимое
40001	Управляющее слово
40002	Задание 1
40003	Задание 2
40007	Задание 3
40008	Задание 4
40009	Задание 5

Данные, передаваемые из привода в контроллер Fieldbus	
Адрес	Содержимое
40004	Слово состояния
40005	Текущее значение 1
40006	Текущее значение 2
40010	Текущее значение 3
40011	Текущее значение 4
40012	Текущее значение 5

Дополнительную информацию о линии связи Modbus можно найти на Webcepвepe Modicon (http://www.modicon.com).

Организация связи через контроллер Advant

Контроллер Advant подключается через линию связи DDCS к каналу CH0 модуля RDCO.

• Контролер AC 800M Advant

<u>Подключение DriveBus:</u> Необходим интерфейс связи Cl858 DriveBus. См. Руководство пользователя по интерфейсу связи DriveBus Cl858 [3AFE 68237432 (на англ. яз.)].

<u>Соединение Optical ModuleBus</u> Требуется интерфейс порта Optical ModuleBus TB811 (5 Мбод) или TB810 (10 Мбод). См. раздел *Соединение Optical ModuleBus* ниже.

Дополнительные сведения можно найти в *Руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию контроллера АС 800М* (код английской версии 3BSE027941), *Руководстве по связи, протоколам и проектированию АС 800М/С* (код английской версии 3BSE028811) (Промышленные системы ABB, Вестерос, Швеция).

• Контроллер Advant 80

<u>Соединение Optical ModuleBus</u> Требуется интерфейс порта Optical ModuleBus ТВ811 (5 Мбод) или ТВ810 (10 Мбод). См. раздел *Соединение Optical ModuleBus* ниже.

• Коммуникационный интерфейс fieldbus CI810A (FCI)

Соединение Optical ModuleBus

Требуется интерфейс порта Optical ModuleBus ТВ811 (5 Мбод) или ТВ810 (10 Мбод).

Интерфейс порта Optical ModuleBus TB811 содержит оптические компоненты на 5 Мбод, а TB810 – компоненты на 10 Мбод. Все оптические компоненты оптоволоконной линии связи должны быть одного типа, поскольку компоненты на 5 Мбод не совместимы с компонентами на 10 Мбод. Выбор между ТВ810 и ТВ811 определяется соединяемым оборудованием. В случае дополнительного модуля связи RDCO интерфейс выбирается следующим образом:

Дополнительный интерфейс	Дополнительный модуль связи DDCS		
порта ModuleBus	RDCO-01	RDCO-02	RDCO-03
TB811			
TB810			

Если блок разветвления оптических сигналов NDBU-85/95 используется с интерфейсом CI810A, то должен использоваться интерфейс порта Optical ModuleBus TB810.

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые необходимо определить при организации связи между приводом и контроллером Advant.

Параметр	Возможные значения	Значение при управлении по каналу СН0	Функция/информация
инициали	ЗАЦИЯ ЛИНИИ СВЯЗИ		
98.02	HET FIELDBUS ADVANT MODBUS HACTPAИВАЕМ	ADVANT	Инициализация линии связи между приводом (оптоволоконный канал связи СН0) и контроллером Advant. Скорость передачи данных составляет 4 Мбит/с.
98.07	ПАР ABB GENERIC CSA 2.8/3.0	ПАР АВВ	Выбор используемого приводом профиля связи. См. раздел на стр См. раздел Профили связи на стр. 233.
70.01	0-254	AC 800M ModuleBus	Определяет адрес узла для канала CH0 линии связи DDCS.
70.04	КОЛЬЦО ЗВЕЗДА		Выбор топологии линии связи для канала 0.

После установки параметров инициализации связи в группе 52 следует проверить и, в случае необходимости, установить параметры управления приводом (раздел *Параметры управления приводом* на стр. 220).

Для соединения Optical ModuleBus адрес канала 0 (параметр 70.01) вычисляется исходя из значения параметра POSITION соответствующего элемента базы данных (DRISTD для AC 80) следующим образом:

- 1. Число сотен значения POSITION умножается на 16.
- 2. К результату прибавляется число десятков и единиц значения POSITION.

Например, если параметр POSITION элемента базы данных DRISTD имеет значение 110 (десятый привод в кольце Optical ModuleBus), параметр 70.01 должен иметь значение 16*1+10=26.

Параметры управления приводом

После установления связи по шине fieldbus следует проверить и, в случае необходимости, установить параметры управления приводом, перечисленные в таблице ниже.

Значения из столбца **Значения при управлении по шине Fieldbus** используются в случае, когда интерфейс Fieldbus является источником или приемником данного сигнала. Столбец **Функция/информация** содержит описание параметров.

Формирование маршрутов сигналов и сообщений шины Fieldbus рассматривается далее в разделе *Интерфейс управления Fieldbus* на стр. 224.

Параметр	Значения для управления по шине Fieldbus	Функция/информация	
выбор ис-	ГОЧНИКА КОМАНД УПРАВЛЕ		
10.01	УПР СЛ ШИНЫ	Разрешает передачу управляющего слова Fieldbus (кроме 11 битов), если в качестве устройства управления выбрано ВНЕШНИЙ1. См. парам. 10.07.	
10.02	УПР СЛ ШИНЫ	Разрешает передачу управляющего слова Fieldbus (кроме 11 битов), если в качестве устройства управления выбрано ВНЕШНИЙ 2.	
10.03	ВПЕРЕД НАЗАД или ВПЕРЕД,НАЗАД	Разрешает управление направлением вращения в соответствии со значениями параметров 10.01 и 10.02. Управление направлением рассматривается в разделе <i>Обработка задания</i> на стр. 226.	
10.07	0 или 1	Значение 1 позволяет отменить действие параметра 10.01, т. е. использовать управляющее слово Fieldbus (кроме бита 11 в главном управляющем слове 03.01), если в качестве устройства управления выбрано ВНЕШНИЙ 1.	
		Примечание 1: Параметр доступен только в том случае, если выбран Общий коммуникационный профиль привода (см. параметр 98.07). Примечание 2. Настройка не сохраняется в постоянную память.	
10.08	0 или 1	Значение 1 позволяет отменить действие параметра 11.03, т. е. использовать сигнал задания Fieldbus ЗАДАНИЕ 1, если в качестве устройства управления выбрано ВНЕШНИЙ 1.	
		Примечание 1: Параметр доступен только в том случае, если выбран Общий коммуникационный профиль привода (см. параметр 98.07).	
44.00	VED OF HIME	Примечание 2. Настройка не сохраняется в постоянную память.	
11.02	УПР СЛ ШИНЫ	Разрешает выбор ВНЕШНИЙ 1/ВНЕШНИЙ 2 с помощью управляющего слова Fieldbus (бит 11 EXT CTRL LOC).	
11.03	СВ ПО ШИНЕ1 БЫСТР СВЯЗЬ СВ ШИН+АВХ1 СВ ШИН+АВХ5 СВ ШИН*АВХ1 или СВ ШИН*АВХ5	Заданное значение REF1 принимается через интерфейс fieldbus, если в качестве активного устройства управления выбран источник EXT1. Сведения о возможных настройках приведены в разделе Сигналы задания на стр. 225.	

Параметр	Значения для управления по шине Fieldbus	Функция/информация	
11.06	СВ ПО ШИНЕ2 БЫСТР СВЯЗЬ СВ 2 ШН+АВХ1 СВ 2 ШН+АВХ5 СВ 2 ШН*АВХ1 или СВ 2 ШН*АВХ5	Значение ЗАДАНИЕ 2 принимается через интерфейс Fieldbus, если в качестве активного устройства управления выбрано ВНЕШНИЙ 2. Информация о возможных значениях приведена в разделе Сигналы задания на стр. 225.	
выбор ис	ГОЧНИКА ВЫХОДНОГО СИГІ	НАЛА	
14.01	СВ ПО ШИНЕЗ	Разрешает управление релейным выходом PBЫХ 1 с помощью бита 13 слова данных Fieldbus ЗАДАНИЕ 3.	
14.02	СВ ПО ШИНЕЗ	Разрешает управление релейным выходом PBЫХ 2 с помощью бита 14 слова данных Fieldbus ЗАДАНИЕ 3.	
14.03	СВ ПО ШИНЕЗ	Разрешает управление релейным выходом PBЫХ 3 с помощью бита 15 слова данных fieldbus ЗАДАНИЕ 3.	
15.01	СВ ШИН С4	Направляет содержимое слова данных Fieldbus ЗАДАНИЕ 4 на аналоговый выход ABЫХ 1. Масштаб : 20000 = 20 мА	
15.06	СВ ШИН С5	Направляет содержимое слова данных Fieldbus ЗАДАНИЕ 5 на аналоговый выход ABЫX 2. Масштаб : 20000 = 20 мА.	
ВХОДЫ УПЕ	РАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ		
16.01	УПР СЛ ШИНЫ	Активизирует управление сигналом разрешения работы с помощью бита 3 управляющего слова fieldbus.	
		Примечание. Должно быть установлено значение ДА, если выбран Общий коммуникационный профиль привода (см. параметр 98.07).	
16.04	УПР СЛ ШИНЫ	Разрешает сброс отказа с помощью бита 7 управляющего слова fieldbus.	
		Примечание. Если параметр 10.01 или 10.02 имеет значение УПР СЛ ШИНЫ, то сброс с помощью управляющего слова Fieldbus (бит 7) разрешается автоматически и независимо от установки параметра 16.04.	
16.07	ЗАВЕРШЕН; СОХРАНЕН	Сохранение значений параметров (включая изменения, сделанные через интерфейс Fieldbus) в постоянной памяти.	
ФУНКЦИИ С	ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ ОТКАЗОВ ЛИНИИ СВЯЗИ		
30.18	АВАРИЯ НЕТ ФИКС СКОР 15 ПОСЛЕД СКОР	Определяет работу привода в случае нарушения связи по шине fieldbus. Примечание. Для обнаружения нарушения связи контролируется прием главного и вспомогательного наборов данных (источники которых заданы параметрами 90.04 и 90.05 соответственно).	
30.19	0.1 60,0 c	Определяет задержку между обнаружением отсутствия главного набора сигналов задания и выполнением операции, заданной параметром 30.18.	
30.20	ОБНУЛЕНИЕ ПОСЛЕД ЗНАЧ	Определяет состояния, в которые устанавливаются релейные выходы PBЫX 1 PBЫX 3 и аналоговые выходы ABЫX 1 и ABЫX 2 при	

обнаружении отсутствия вспомогательного набора сигналов задания.

Параметр	Значения для управления по шине Fieldbus	Функция/информация
30.21	0.0 60,0 c	Определяет задержку между обнаружением отсутствия вспомогательного набора сигналов задания и выполнением операции, заданной параметром 30.18.
		Примечание. Функция контроля отключается, если этот параметр или параметры 90.01, 90.02 и 90.03 равны 0.

ВЫБОР ПЕ	ВЫБОР ПРИЕМНИКА СИГНАЛА ЗАДАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО ПО ШИНЕ FIELDBUS		
90.01	0 8999	Определяет параметр привода, в который записывается величина задания fieldbus ЗАДАНИЕ 3.	
		Формат: Формат:ххуу, где хх = группа параметров (10 89), уу = номер параметра. Например, 3001 = параметр 30.01.	
90.02	0 8999	Определяет параметр привода, в который записывается величина задания fieldbus ЗАДАНИЕ 4. Формат: См. параметр 90,01.	
90.03	0 8999	Определяет параметр привода, в который записывается величина задания Fieldbus ЗАДАНИЕ 5. Формат: См. параметр 90.01.	
90.04	1 (управление по шине Fieldbus) или 81 (управление по стандартной линии связи Modbus)	Если параметр 98.02 = HACTPAИBAEM, данный параметр определяет источник, из которого привод считывает главный набор сигналов задания (содержащий управляющее слово Fieldbus, величину задания Fieldbus ЗАДАНИЕ 1 и величину задания ЗАДАНИЕ 2).	
90.05	3 (управление по шине Fieldbus) или 83 (управление по стандартной линии связи Modbus)	Если параметр 98.02 = НАСТРАИВАЕМ, этот параметр определяет источник, из которого привод считывает вспомогательный набор сигналов задания (содержащий значения задания Fieldbus ЗАДАНИЕ 3, ЗАДАНИЕ 4 и ЗАДАНИЕ 5).	

выбор те	КУЩЕГО СИГНАЛА ДЛЯ ШИНЫ FIELDBUS		
92.01	302 (фиксир.)	Слово состояния передается в первом слове главного набора данных текущих сигналов.	
92.02	0 9999	Выбор текущего сигнала или значения параметра, передаваемого во втором слове (ТП1) главного набора данных текущих сигналов.	
		Формат: Формат: (x)xyy, где (x)x = группа текущих сигналов или группа параметров, yy = номер текущего сигнала или параметра. Например, 103 = текущий сигнал 1.03 ЧАСТОТА; 2202 = параметр 22.02 ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ 1.	
		Примечание. Если выбран Общий коммуникационный профиль привода (параметр 98.07 = GENERIC), данный параметр имеет фиксированное значение 102 (текущий сигнал 1.02 СКОРОСТЬ в режиме управления крутящим моментом) или 103 (1.03 ЧАСТОТА в режиме скалярного управления).	
92.03	0 9999	Выбор текущего сигнала или значения параметра, передаваемого в третьем слове (ТП2) главного набора данных текущих сигналов. Формат: См. параметр 92.02.	

Параметр	Значения для управления по шине Fieldbus	Функция/информация
92.04	0 9999	Выбор текущего сигнала или значения параметра, передаваемого в первом слове (ТПЗ) вспомогательного набора данных текущих сигналов. Формат: См. параметр 92.02.
92.05	0 9999	Выбор текущего сигнала или значения параметра, передаваемого во втором слове (ТП4) вспомогательного набора данных текущих сигналов. Формат: См. параметр 92.02.
92.06	0 9999	Выбор текущего сигнала или значения параметра, передаваемого в третьем слове (ТП5) вспомогательного набора данных текущих сигналов. Формат: См. параметр 92.02.
92.07	-255.255.31 +255.255.31 / C32768 C.32767	Выбор адреса, по которому считывается бит 10 главного слова состояния 03.02.
92.08	-255.255.31 +255.255.31 / C32768 C.32767	Выбор адреса, по которому считывается бит 13 главного слова состояния 03.02.
92.09	-255.255.31 +255.255.31 / C32768 C.32767	Выбор адреса, по которому считывается бит 14 главного слова состояния 03.02.

Интерфейс управления Fieldbus

Для связи между системой Fieldbus и приводом используются наборы данных. Один набор данных (DS) содержит три 16-битовых слова (слова данных – DW). Стандартная программа управления ACS800 поддерживает четыре набора данных, по два в каждом направлении.

Два набора данных, предназначенных для управления приводом, называются главным набором сигналов задания и вспомогательным набором сигналов задания. Источники, из которых привод считывает главный и вспомогательный набор сигналов задания, определяются параметрами 90.04 и 90.05 соответственно. Содержимое главного набора сигналов задания фиксировано. Содержимое вспомогательного набора сигналов задания можно установить с помощью параметров 90.01, 90.02 и 90.03.

Два набора данных, содержащих текущую информацию о приводе, называются главным набором данных текущих сигналов и вспомогательным набором данных текущих сигналов. Содержимое этих двух наборов данных частично задается параметрами группы 92.

Данные, передаваемые из контроллера fieldbus в привод		з контроллера
Слово	Содержимое	Выбор

	Данные, передаваемые из привода в контроллер Fieldbus		ривода в
Слово Сод		Содержимое	Выбор

*Индекс	Главный набор сигналов задания DS1				
1	1-е слово	Управляющее слово	(Фиксировано)		
2	2-е слово	Задание 1	(Фиксировано)		
3	3-е слово	Задание 2	(Фиксировано)		

*Индекс	Главный набор данных текущих сигналов DS2				
4	1-е слово	Слово состояния	(Фиксировано)		
5	2-е слово	Текущее значение 1	**Пар.		
6	3-е слово	Текущее значение 2	Пар.		

*Индекс	Вспомогательный набор сигналов задания DS3					
7	1-е слово	Задание 3	Пар.			
8	2-е слово	Задание 4	Пар.			
9	3-е слово	Задание 5	Пар. 90.03			

*Индекс	Вспом. Вспомогательный набор данных текущих сигналов DS4				
10	1-е слово	Текущее значение 3	Пар.		
11	2-е слово	Текущее значение 4	Пар. 92.05		
12	3-е слово	Текущее значение 5	Пар. 92.06		

^{*} Значение индекса требуется, когда размещение данных технологического процесса в словах данных определяется параметрами Fieldbus группы 51. Эта функция зависит от типа интерфейсного модуля Fieldbus.

Период обновления для главных наборов данных (сигналов задания и текущих сигналов) составляет 6 мс; для вспомогательных наборов данных — 100 мс.

^{**} Если выбран Общий коммуникационный профиль привода, текущее значение 1 фиксировано и содержит текущий сигнал СКОРОСТЬ (в режиме управления крутящим моментом) или ЧАСТОТА (в режиме скалярного управления).

Управляющее слово и слово состояния

Управляющее слово (CW) является основным средством управления приводом по шине Fieldbus. Управляющее слово действует, когда в качестве активного устройства управления (ВНЕШНИЙ 1 или ВНЕШНИЙ 2, см. параметры 10.01 и 10.02) выбрано УПР СЛ ШИНЫ, либо когда параметр 10.07 = 1 (только для Общего коммуникационного профиля привода).

Управляющее слово передается в привод контроллером Fieldbus. Переключение состояний привода выполняется в соответствии с инструкциями, закодированными в битах управляющего слова.

Слово состояния (SW) – это слово, содержащее информацию о состоянии и передаваемое приводом в контроллер Fieldbus.

Информация о содержимом управляющего слова и слова состояния приведена в разделе *Профили связи* на стр. 233.

Сигналы задания

Сигналы задания (ЗАДАНИЯ) – это 16-битовые целые числа со знаком. Для представления отрицательного задания (соответствует обратному направлению вращения) вычисляется дополнение до 2 соответствующего положительного задания.

Выбор и коррекция величины задания fieldbus

Выбор величины задания Fieldbus (в контексте выбора сигнала обозначаемого как СВ ПО ШИНЕ) осуществляется путем присвоения параметру выбора сигнала задания 11.03 или 11.06 значений СВ ПО ШИНЕ, БЫСТР СВЯЗЬ, СВ ШИН+АВХ1, СВ ШИН+АВХ5, СВ ШИН*АВХ1 или СВ ШИН*АВХ5. (Для Общего коммуникационного профиля привода выбор задания Fieldbus также выполняется, когда параметр 10.08 = 1.) Последние четыре варианта позволяют корректировать задание Fieldbus, подавая сигнал на аналоговые входы, как показано ниже. (Для использования аналогового входа АВХ 5 требуется дополнительный модуль аналоговых входов/выходов RAIO-01.)

СВ ПО ШИНЕ 1 (параметр 11.03) или СВ ПО ШИНЕ 2 (параметр 11.06) Задание Fieldbus передается без какой-либо коррекции.

БЫСТР СВЯЗЬ

Задание Fieldbus передается без какой-либо коррекции. В случае выполнения любого из перечисленных ниже условий сигнал задания считывается каждые 2 мс:

- В качестве устройства управления выбрано **ВНЕШНИЙ 1**, параметр 99.04 РЕЖИМ УПР АД = **DTC**, параметр 40.14 РЕЖ ОТСЛЖ = **ОТКЛ**.
- В качестве устройства управления выбрано **ВНЕШНИЙ 2**, параметр 99.04 РЕЖИМ УПР АД = **DTC**, параметр 40.14 РЕЖ ОТСЛЖ = **ОТКЛ**, используется **задание момента**.


Во всех остальных случаях задание Fieldbus считывается каждые 6 мс.

Примечание. При выборе значения БЫСТР СВЯЗЬ отключается функция критических скоростей.

СВ ШИН+АВХ1; СВ ШИН+АВХ5; СВ ШИН*АВХ1; СВ ШИН*АВХ5 (параметр 11.03)

CB 2 ШH+ABX1; CB 2 ШH+ABX5; CB 2 ШH*ABX1; CB 2 ШH*ABX5 (параметр 11.06)

Эти значения обеспечивают коррекцию задания Fieldbus по следующей схеме:

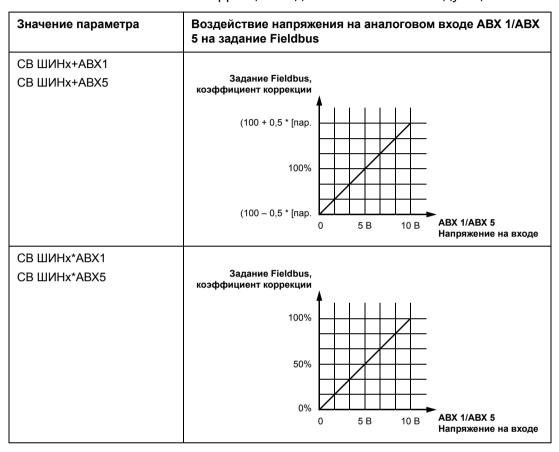

Обработка задания


Направление вращения определяется для каждого устройства управления (ВНЕШНИЙ 1 и ВНЕШНИЙ 2) с помощью параметров группы 10. Задания Fieldbus являются биполярными, т. е. могут быть как положительными, так и отрицательными. Приведенные ниже рисунки иллюстрируют воздействие параметров группы 10 и полярности задания Fieldbus на формирование сигнала задания ЗАДАНИЕ 1/ЗАДАНИЕ 2.

Примечания

- Для коммуникационного профиля ABB Drives полное (100 %) значение задания определяется параметрами 11.05 (ЗАДАНИЕ 1) и 11.08 (ЗАДАНИЕ 2).
- Для общего коммуникационного профиля привода полное (100 %) значение задания определяется параметром 99.08 в режиме управления крутящим моментом (ЗАДАНИЕ 1) или параметром 99.07 в режиме скалярного управления (ЗАДАНИЕ 1), а также параметром 11.08 (ЗАДАНИЕ 2).


 Также учитываются параметры масштабирования внешнего задания 11.04 и 11.07.

Масштабирование значений задания Fieldbus рассматривается в разделе Масштабирование задания Fieldbus на стр. 238 (профиль ABB Drives) и Масштабирование задания Fieldbus на стр. 241 (общий профиль привода).

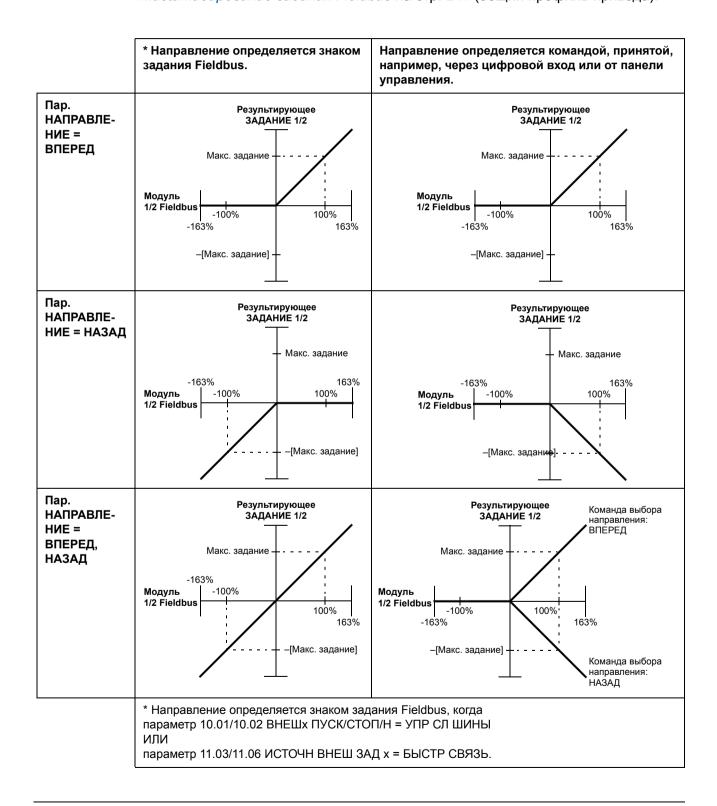


Текущие значения

Текущие значения (ТП) — это 16-битовые слова, содержащие информацию о выбранных функциях привода. Контролируемые функции задаются параметрами группы 92. Масштабирование целых чисел, передаваемых в ведущее устройство в качестве текущих сигналов, зависит от выбранной функции, см. главу *Текущие сигналы и параметры*.

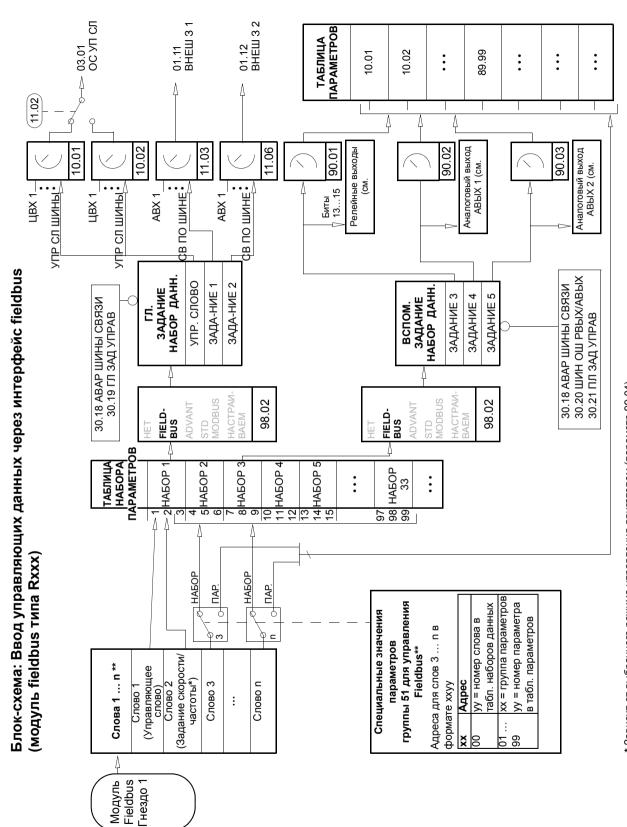

* Зависит от выбранного режима управления двигателем (параметр 99.04). ** Дополнительная информация приведена в руководстве по эксплуатации интерфейсного модуля Fieldbus.

Блок-схема: выбор текущих значений для интерфейса fieldbus (модуль fieldbus типа Rxxx)

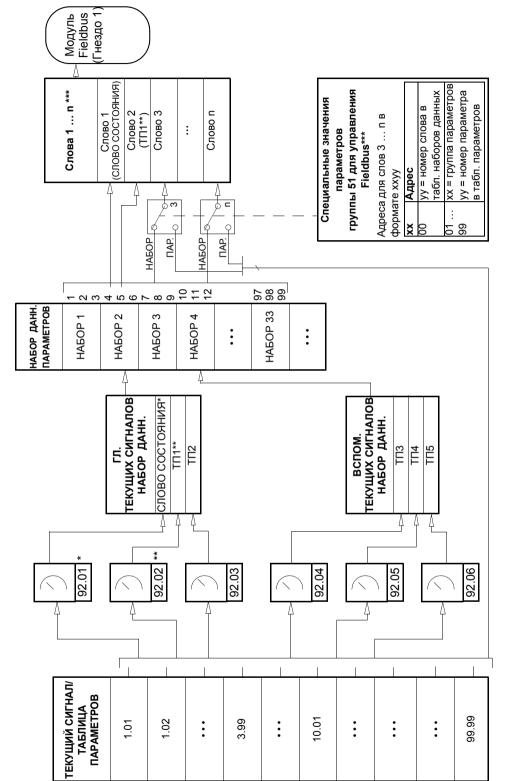

Зафиксировано равным 03.02 ОСН СЛВ СОСТ (биты 10, 13 и 14 могут программироваться).


^{**} Зафиксировано равным 01.02 СКОРОСТЬ (управление моментом) или 01.03 ЧАСТОТА (скалярное управление), если используется Общий коммуникационный профиль.

^{***} Дополнительная информация приведена в руководстве по эксплуатации интерфейсного модуля Fieldbus.

03.01 OC YII CJI 01.11 BHEШ 3 1 01.12 BHEШ 3 2 ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ 10.02 89.99 10.01 : : (11.02) 10.01 10.02 11.06 90.02 90.03 1.03 90.01 Релейные выходы (см. 14.01... 14.03) Аналоговый выход АВЫХ 1 (см. 15.01) Аналоговый выход АВЫХ 2 (см. 15.06) цВХ 1— УПР СЛ ШИНЫ сл шины св по шине: СВ ПО ШИНЕ 13...15 ABX 1 ЦВХ 1 ABX 1 Биты 30.18 АВАР ШИНЫ СВЯЗИ 30.20 ШИН ОШ РВЫХ/АВЫХ 30.21 ПЛ ЗАД УПРАВ ВСПОМ. ЗАДАНИЕ НАБОР ДАНН. ЗАДАНИЕ НАБОР ДАНН. упр. слово ЗАДА-НИЕ 2 ЗАДА-НИЕ 1 задание з ЗАДАНИЕ 4 ЗАДАНИЕ 5 30.18 АВАР ШИНЫ СВЯЗИ 30.19 ГЛ ЗАД УПРАВ HACTPAU-BAEM HACTPAU-BAEM STD MODBUS STD MODBUS 98.02 98.02 ADVANT ADVANT FIELD-BUS FIELD-BUS Ή 90.04 90.05 255 255 ТАБЛИЦА НАБОРОВ ТАРАМЕТРОЕ AEOP 82 IAEOP 83 AEOP 84 IAEOP 8' APEOP 2 HABOP (IAEOP 4 **IAEOP** : : 3 слова (6 байтов) 3 слова (6 байтов) 3 слова (6 байтов) 3 слова 6 байтов Модуль Fieldbus канал (RMBA) нездо 1/2) тандартны Modbus (CH0) **Контроллер** Modbus 40001 40002 40003 40007 40008 40009

Блок-схема: Ввод управляющих данных через интерфейс Fieldbus (модуль Fieldbus типа Rxxx)

Блок-схема: выбор текущих значений для интерфейса Fieldbus (модуль Fieldbus типа Rxxx)

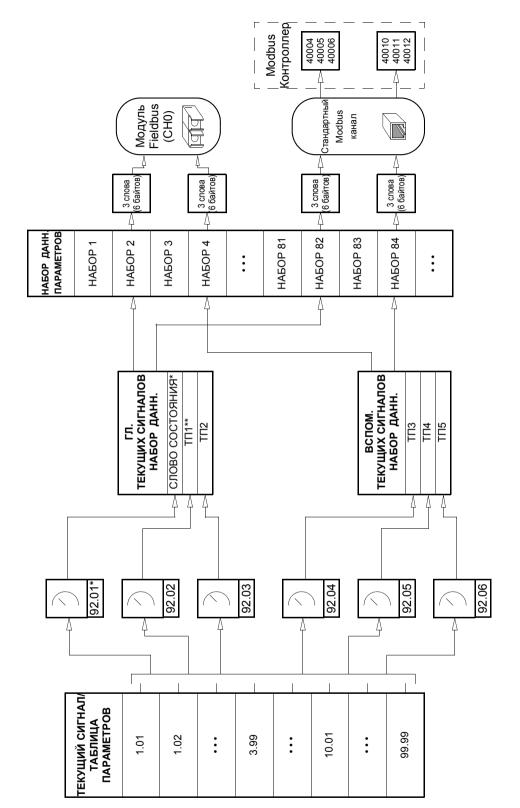

Зафиксировано равным 03.02 ОСН СЛВ СОСТ (биты 10, 13 и 14 могут программироваться).

^{**} Зафиксировано равным 01.02 СКОРОСТЬ (управление моментом) или 01.03 ЧАСТОТА (скалярное управление), если используется Общий коммуникационный профиль.

Профили связи

Привод ACS800 поддерживает три коммуникационных профиля:

- коммуникационный профиль ABB Drives;
- общий коммуникационный профиль привода;
- коммуникационный профиль CSA 2.8/3.0.

Коммуникационный профиль ABB Drives следует использовать с интерфейсными модулями fieldbus типа Nxxx, а также с интерфейсными модулями fieldbus типа Rxxx при выборе специального режима (с помощью программируемого логического контроллера).

Общий профиль привода поддерживается только интерфейсными модулями fieldbus типа Rxxx.

Коммуникационный профиль CSA 2.8/3.0 предусмотрен для совместимости с прикладными программами версий 2.8 и 3.0, что позволяет исключить процедуру перепрограммирования контроллера при замене приводов с прикладными программами этих версий.

Коммуникационный профиль ABB Drives;

Коммуникационный профиль ABB Drives активен, когда параметр 98.07 = ПАР ABB. Ниже приведено описание управляющего слова, слова состояния и масштабирования сигналов задания для этого профиля.

Профили связи ABB Drives можно использовать для любого из внешних устройств управления ВНЕШНИЙ 1 и ВНЕШНИЙ 2. Команды управляющего слова имеют действие при пар. 10.01 или 10.02 (при любом активном расположении управления) = УПР СЛ ШИНЫ.

03.01 ОСНОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ СЛОВО

Текст, набранный прописными буквами жирным шрифтом, соответствует состояниям, показанным на Рисунок 1 .

Бит	Название	Значе- ние	- Переход в СОСТОЯНИЕ/Описание	
0	OFF1 CONTROL	1	Переход в состояние ГОТОВ К РАБОТЕ.	
		0	Останов в соответствии с заданным временем замедления (22.03/22.05). Переход в состояние OFF1 ACTIVE (BЫКЛ.1 AKTИBEH); затем переход в состояние READY TO SWITCH ON (FOTOB K BKЛ.) в случае отсутствия других сигналов блокировки (OFF2, OFF3).	
1	OFF2 CONTROL	1	Продолжение работы (OFF2 не активен).	
		0	Аварийное отключение, останов выбегом. Переход в состояние OFF2 ACTIVE (ВЫКЛ.2 АКТИВЕН) ; затем переход в состояние SWITCH-ON INHIBITED (ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО) .	
2	OFF3 CONTROL	1	Продолжение работы (OFF3 не активен).	
		0	Аварийное отключение, останов в течение времени, заданного параметром 22.07. Переход в состояние OFF3 ACTIVE (ВЫКЛ.2 АКТИВЕН); затем переход в состояние SWITCH-ON INHIBITED (ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО).	
			Предупреждение. Убедитесь в возможности останова двигателя и присоединенного к нему механизма в таком режиме.	
3	INHIBIT_ OPERATION	1	Переход в состояние OPERATION ENABLED (РАБОТА РАЗРЕШЕНА). (Примечание. Сигнал разрешения работы должен быть активным, см. параметр 16.01. Если для параметра 16.01 установлено значение УПР СЛ ШИНЫ, этот бит также активизирует сигнал разрешения работы.)	
		0	Запрет работы. Переход в состояние OPERATION INHIBITED (РАБОТА ЗАБЛОКИРОВАНА) .	
4	RAMP_OUT_ ZERO	1	Нормальная работа. Переход в состояние RAMP FUNCTION GENERATOR: OUTPUT ENABLED (ГЕНЕРАТОР УСКОРЕНИЯ/ЗАМЕДЛЕНИЯ: РАБОТА РАЗРЕШЕНА).	
		0	Принудительная подача нулевого сигнала на выход генератора ускорения/замедления. Двигатель останавливается по инерции (контроль предельных значений тока и постоянного напряжения остается в силе).	
5	RAMP_HOLD	1	Включена функция ускорения/замедления.	
			Переход в состояние RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATOR ENABLED (ГЕНЕРАТОР УСКОРЕНИЯ/ЗАМЕДЛЕНИЯ: РАЗГОН РАЗРЕШЕН).	
		0	Прекращение ускорения/замедления (поддержание постоянного уровня на выходе генератора ускорения/замедления).	
6	RAMP_IN_	1	Нормальная работа. Переход в состояние OPERATING (PAGOTAET) .	
	ZERO	0	Принудительная подача нулевого сигнала на вход генератора ускорения.	
7	RESET 0 \Rightarrow 1 Сброс отказа (если имеется активный отказ). Переход в состоя INHIBITED (ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО).		Сброс отказа (если имеется активный отказ). Переход в состояние SWITCH-ON INHIBITED (ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО).	
		0	Продолжение нормальной работы.	
8	INCHING_1	1	Не используется.	
		1 ⇒ 0	Не используется.	
9	INCHING_2	1	Не используется.	
		1 ⇒ 0	Не используется.	

Бит	Название	Значе- ние	Переход в СОСТОЯНИЕ/Описание
10	REMOTE_CMD	1	Управление по шине fieldbus разрешено.
		0	Управляющее слово <> 0 или величина задания <> 0: Поддержание последнего управляющего слова и задания. Управляющее слово = 0 и величина задания = 0: Управление по шине Fieldbus разрешено. Задание и значение ускорения/замедления зафиксированы.
11	EXT CTRL LOC	1	Выбор внешнего устройства управления 2 (ВНЕШНИЙ 2). Действует, если параметр 11.02 = УПР СЛ ШИНЫ.
		0	Выбор внешнего устройства управления 1 (ВНЕШНИЙ 1). Действует, если параметр 11.02 = УПР СЛ ШИНЫ.
12 15	Зарезервировано)	

03.02 ОСНОВНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ

Текст, набранный прописными буквами жирным шрифтом, соответствует состояниям, показанным на Рисунок 1 .

Бит	Название	Значе- ние	СОСТОЯНИЕ/Описание
0	RDY_ON	1	READY TO SWITCH ON (ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ).
		0	NOT READY TO SWITCH ON (НЕ ГОТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ).
1	RDY_RUN	1	READY TO OPERATE (ГОТОВ К РАБОТЕ).
		0	OFF1 ACTIVE (ВЫКЛ.1 АКТИВЕН).
2	RDY_REF	1	OPERATION ENABLED (РАБОТА РАЗРЕШЕНА).
		0	OPERATION INHIBITED (РАБОТА ЗАБЛОКИРОВАНА).
3	TRIPPED	1	FAULT (OTKA3)
		0	Нет отказа
4	OFF_2_STA	1	OFF2 не активен
		0	OFF2 ACTIVE (ВЫКЛ.2 АКТИВЕН).
5	OFF_3_STA	1	OFF3 не активен
		0	OFF3 ACTIVE (ВЫКЛ.3 АКТИВЕН).
6	SWC_ON_INHIB	1	SWITCH-ON INHIBITED (ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО)
		0	
7	ALARM	1	Предупреждение/Авария
		0	Предупреждение/Авария отсутствует
8 AT_SETPOINT		1	OPERATING (PAGOTAET). Текущее значение равно величине задания (= находится в пределах допуска, т.е. в режиме управления скоростью величина ошибки по скорости меньше или равна 10 % от номинальной скорости двигателя).
		0	Текущее значение отличается от значения задания (т. е. за пределами допустимого отклонения).
9	REMOTE	1	Режим управления приводом: ДИСТАНЦИОННОЕ (ВНЕШНИЙ 1 или ВНЕШНИЙ 2).
		0	Режим управления приводом: МЕСТНОЕ.

Бит	Название	Значе- ние	СОСТОЯНИЕ/Описание
10 ВЫШЕ_ПРЕДЕЛА		1	Бит считывается по адресу, определяемому параметром 92.07 БИТ10 ОСН СЛ СОСТ.
			Значение по умолчанию представляет собой сигнал 03.14, бит 9 ABOVE_LIMIT: текущее значение частоты или скорости больше или равно контрольному пределу (параметр 32.02).
		0	Текущее значение частоты или скорости не выходит за контрольный предел.
11	EXT CTRL LOC	1	Выбрано внешнее устройство управления 2 (ВНЕШНИЙ 2).
		0	Выбрано внешнее устройство управления 1 (ВНЕШНИЙ 1).
12	EXT RUN ENABLE	1	Принят внешний сигнал разрешения работы.
		0	Внешний сигнал разрешения работы не принят.
13			Бит считывается по адресу, определяемому параметром 92.08 БИТ13 ОСН СЛ СОСТ. По умолчанию не выбран никакой адрес.
14			Бит считывается по адресу, определяемому параметром 92.09 БИТ14 ОСН СЛ СОСТ. По умолчанию не выбран никакой адрес.
15		1	Интерфейсным модулем fieldbus обнаружена ошибка связи (канал СН0 волоконно-оптической линии связи).
		0	Связь через интерфейсный модуль fieldbus (CH0) работает нормально.

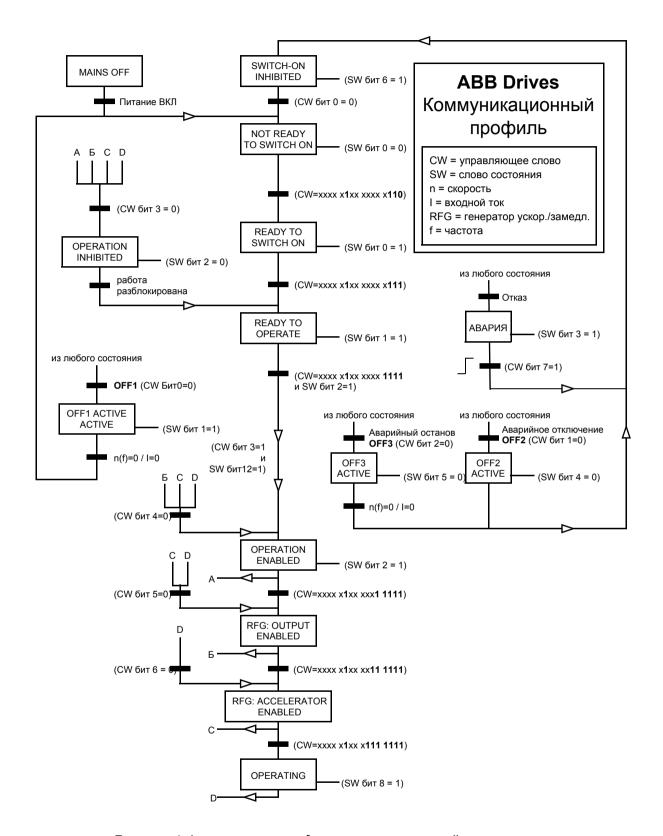


Рисунок 1 Функциональная диаграмма состояний коммуникационного профиля ABB Drives.

Масштабирование задания Fieldbus

При выборе коммуникационного профиля ABB Drives значения ЗАДАНИЕ 1 и ЗАДАНИЕ 2 масштабируются в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Примечание. Коррекция задания применяется перед масштабированием. См. раздел *Сигналы задания* на стр. *225*.

Значе- ние зада- ния	Использу- емый приклад- ной макрос (пар.	Диапазон значений	Тип задания Масштаб		Примечания
ЗАДА- НИЕ 1			Скорость или частота (кроме БЫСТР СВЯЗЬ)	-20000 = -[пар. 11.05] -1 = -[пар. 11.04] 0 = [пар. 11.04] 20000 = [пар. 11.05]	Полученное задание ограничивается параметрами 20.01/20.02 [скорость] или 20.07/20.08 [частота].
			Скорость или частота (БЫСТР СВЯЗЬ)	-20000 = -[пар. 11.05] 0 = 0 20000 = [пар. 11.05]	Полученное задание ограничивается параметрами 20.01/20.02 [скорость] или 20.07/20.08 [частота].
ЗАДА- НИЕ 2			Скорость или частота (кроме БЫСТР СВЯЗЬ)	-20000 = -[пар. 11.08] -1 = -[пар. 11.07] 0 = [пар. 11.07] 20000 = [пар. 11.08]	Полученное задание ограничивается параметрами 20.01/20.02 [скорость] или 20.07/20.08 [частота].
			Скорость или частота (БЫСТР СВЯЗЬ)	-20000 = -[пар. 11.08] 0 = 0 20000 = [пар. 11.08]	Полученное задание ограничивается параметрами 20.01/20.02 [скорость] или 20.07/20.08 [частота].
	РЕГ МОМЕНТА или ВЕДУЩИЙ/	-32768 32767	Момент (кроме БЫСТР СВЯЗЬ)	-10000 = -[пар. 11.08] -1 = -[пар. 11.07] 0 = [пар. 11.07] 10000 = [пар. 11.08]	Полученное задание ограничивается параметром 20.04.
	ВЕДОМЫЙ (дополнит.)		Момент (БЫСТР СВЯЗЬ)	-10000 = -[пар. 11.08] 0 = 0 10000 = [пар. 11.08]	Полученное задание ограничивается параметром 20.04.
	ПИД- РЕГУЛИР	-32768 32767	Задание ПИД- регулятора (кроме БЫСТР СВЯЗЬ)	-10000 = -[πap. 11.08] -1 = -[πap. 11.07] 0 = [πap. 11.07] 10000 = [πap. 11.08]	
			Задание ПИД- регулятора (БЫСТР СВЯЗЬ)	-10000 = -[πap. 11.08] 0 = 0 10000 = [πap. 11.08]	

Общий коммуникационный профиль привода

Общий коммуникационный профиль привода активен, когда параметр 98.07 = GENERIC. Общий профиль привода — это профиль устройства для приводов (только для управления скоростью), соответствующий специальным стандартам fieldbus, таким как PROFIDRIVE для PROFIBUS, Привод переменного/ постоянного тока для DeviceNet™, Управление приводом и перемещением для CANopen и т. д. Каждый профиль устройства определяет слова управления и состояния, а также масштабирование сигналов задания и текущих значений. Кроме того, профиль определяет Обязательные службы, которые стандартным способом передаются в прикладной интерфейс привода.

Общий коммуникационный профиль привода можно использовать для любого из внешних устройств управления ВНЕШНИЙ 1 и ВНЕШНИЙ 2*. Для правильной работы общего профиля привода необходимо, чтобы были разрешены команды управляющего слова путем установки для параметра 10.01 или 10.02 (в зависимости от того, какое устройство управления активно) значения УПР СЛ ШИНЫ (или для параметра 10.07 значения 1) и для параметра 16.01 – значения ДА.

*Относительно специальной, зависящей от поставщика поддержки источника задания ЗАДАНИЕ 2 см. соответствующее руководство по шине fieldbus.

Примечание. Общий профиль привода поддерживается только интерфейсными модулями Fieldbus типа Rxxx.

Команды привода, поддерживаемые общим коммуникационным профилем привода

Название	Описание
STOP	Привод останавливает двигатель в соответствии с установленным временем замедления (параметр 22.03 или 22.05).
START	Привод разгоняет двигатель до скорости, заданной сигналом задания, в соответствии с установленным временем ускорения (параметр 22.03 или 22.05). Направление вращения определяется знаком задания и параметром 10.03.
COAST STOP	Двигатель останавливается выбегом, т. е. отключается модуляция привода. Эта команда может быть отменена функцией управления тормозом; в этом случае привод останавливает двигатель в соответствии с установленным временем замедления. Если включена функция управления тормозом, то команды останова выбегом и аварийного останова выбегом (OFF2), поданные после команды аварийного останова с замедлением (OFF3), приводят к останову привода в режиме выбега.
QUICK STOP	Привод останавливает двигатель в соответствии со значением времени аварийного замедления, заданным параметром 22.07.
CURRENT LIMIT STOP (CLS)	Привод останавливает двигатель в соответствии с заданным предельным значением тока (параметр 20.03) или крутящего момента (параметр 20.04) в зависимости от того, какое предельное значение будет достигнуто раньше. Таким же образом выполняется останов с ограничением напряжения (VLS).
INCHING1	При выполнении этой команды привод разгоняет двигатель до постоянной скорости 12 (параметр 12.13). После отмены команды привод замедляет двигатель до нулевой скорости. Примечание. Параметры времени ускорения/замедления не используются. Ускорение ограничивается только установленными предельными значениями тока (или крутящего момента) привода. Примечание. Команда ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА 1 имеет приоритет над командой ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА 2. Примечание. Не выполняется в скалярном режиме управления.
INCHING2	При выполнении этой команды привод разгоняет двигатель до постоянной скорости 13 (параметр 12.14). После отмены команды привод замедляет двигатель до нулевой скорости. Примечание. Параметры времени ускорения/замедления не используются. Ускорение ограничивается только установленными предельными значениями тока (или крутящего момента) привода. Примечание. Команда ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА 1 имеет приоритет над командой ТОЛЧКОВАЯ ПОДАЧА 2. Примечание. Не выполняется в скалярном режиме управления.
RAMP OUT ZERO	При выполнении этой команды на выходе генератора функции задания поддерживается нулевой сигнал.
RAMP HOLD	При выполнении этой команды сигнал на выходе генератора функции задания фиксируется на текущем уровне.
FORCED TRIP	Выполняется защитное отключение привода. Привод формирует сообщение об отказе ПРИНУД ОТКАЗ.
RESET	Сброс активного отказа.

Масштабирование задания Fieldbus

Если выбран Общий коммуникационный профиль привода, значение задания скорости, полученное по шине fieldbus, и текущее значение скорости, поступившее от привода, масштабируются в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Примечание. Коррекция задания (см. раздел *Сигналы задания* на стр. 225) применяется перед масштабированием.

Значе- ние задания	Использу- емый приклад- ной макрос (пар.	Диапазон значений	Тип задания	Масштаб задания скорости	Масштаб текущей скорости*	Примечания
ЗАДА- НИЕ 1	(любой)	-32768 32767	Скорость или частота	0 = 0 20000 = [пар. 99.08 (DTC) / 99.07 (скалярн.)]**	0 = 0 20000 = [пар. 99.08 (DTC) / 99.07 (скалярн.)]**	
ЗАДА- НИЕ 2	ЗАВОД УСТ- КИ, РУЧНОЕ/ АВТ или ПОСЛЕД УПРАВ	-32768 32767	Скорость или частота (кроме БЫСТР СВЯЗЬ)	-20000 = -[nap. 11.08] -1 = -[nap. 11.07] 0 = [nap. 11.07] 20000 = [nap. 11.08]	0 = 0 20000 = [пар. 99.08 (DTC) / 99.07 (скалярн.)]**	Полученное задание ограничивается параметрами 20.01/20.02 [скорость] или 20.07/20.08 [частота].
			Скорость или частота (БЫСТР СВЯЗЬ)	-20000 = -[пар. 11.08] 0 = 0 20000 = [пар. 11.08]	0 = 0 20000 = [пар. 99.08 (DTC) / 99.07 (скалярн.)]**	Полученное задание ограничивается параметрами 20.01/20.02 [скорость] или 20.07/20.08 [частота].
	РЕГ МОМЕНТА или ВЕДУЩИЙ/	ущий/	Момент (кроме БЫСТР СВЯЗЬ)	-10000 = -[nap. 11.08] -1 = -[nap. 11.07] 0 = [nap. 11.07] 10000 = [nap. 11.08]	0 = 0 20000 = [пар. 99.08 (DTC) / 99.07 (скалярн.)]**	Полученное задание ограничивается параметром 20.04.
	ВЕДОМЫЙ (дополнит.)		Момент (БЫСТР СВЯЗЬ)	-10000 = -[пар. 11.08] 0 = 0 10000 = [пар. 11.08]	0 = 0 20000 = [пар. 99.08 (DTC) / 99.07 (скалярн.)]**	Полученное задание ограничивается параметром 20.04.
	ПИД- РЕГУЛИР	-32768 32767	Задание ПИД- регулятора (кроме БЫСТР СВЯЗЬ)	-10000 = -[nap. 11.08] -1 = -[nap. 11.07] 0 = [nap. 11.07] 10000 = [nap. 11.08]	0 = 0 20000 = [пар. 99.08 (DTC) / 99.07 (скалярн.)]**	
			Задание ПИД- регулятора (БЫСТР СВЯЗЬ)	-10000 = -[пар. 11.08] 0 = 0 10000 = [пар. 11.08]	0 = 0 20000 = [пар. 99.08 (DTC) / 99.07 (скалярн.)]**	

^{*} В режиме прямого управления моментом (DTC) параметр 34.04 позволяет изменять постоянную времени фильтра для текущего значения скорости.

^{**} **Примечание.**Максимальное значение задания в этом режиме равно 163 % (т.е. 163 % = $1,63 \cdot 3$ значение параметра 99.08/99.07).

Коммуникационный профиль CSA 2.8/3.0.

Коммуникационный профиль CSA 2.8/3.0 действует, когда параметр 98.07 = CSA 2.8/3.0. Ниже приведено описание управляющего слова и слова состояния для этого профиля.

УПРАВЛЯЮЩЕЕ СЛОВО для коммуникационного профиля CSA 2.8/3.0

Бит	Название	Значе- ние	Описание		
0	Зарезервировано				
1	ENABLE	1	Включено.		
		0	Останов выбегом.		
2	Зарезервировано				
3	ПУСК/СТОП	0 ⇒ 1	Пуск.		
		0	Останов в соответствии со значением параметра 21.03 УСЛОВИЯ ОСТАНОВКИ		
4	Зарезервировано				
5	CNTRL_MODE	1	Выбор режима управления 2.		
		0	Выбор режима управления 1.		
6	Зарезервировано				
7	Зарезервировано				
8	RESET_FAULT	0 ⇒ 1	Сброс отказа привода.		
9 15	Зарезервировано				

СЛОВО СОСТОЯНИЯ для коммуникационного профиля CSA 2.8/3.0

Бит	Название	Значе- ние	Описание
0	ГОТОВ	1	Готов к пуску.
		0	Инициализация или ошибка инициализации.
1	ENABLE	1	Включено.
		0	Останов выбегом.
2	Зарезервировано		
3	РАБОТАЕТ	1	Работа с выбранным значением задания.
		0	Останов.
4	Зарезервировано		
5	REMOTE	1	Привод работает в режиме дистанционного управления
		0	Привод работает в режиме местного управления
6	Зарезервировано		
7	AT_SETPOINT	1	Состояние привода соответствует значению задания
		0	Состояние привода не соответствует значению задания
8	FAULTED	1	Активен отказ.
		0	Активные отказы отсутствуют
9	ПРЕДУПРЕЖДЕ	1	Активно предупреждение.
	НИЕ	0	Активные предупреждения отсутствуют
10	LIMIT	1	Привод находится в состоянии ограничения.
		0	Привод не находится в состоянии ограничения.
11 15	Зарезервировано		

Масштабирование заданий и текущих значений производится так же, как для профиля ABB Drives.

Слова состояния, отказа, аварийных сигналов и пределов

03.03 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ

Бит	Название	Описание
0	Зарезервировано	
1	OUT OF WINDOW	Отклонение скорости превышает допустимое (в режиме управления скоростью)*.
2	Зарезервировано	
3	MAGNETIZED	В двигателе сформирован магнитный поток.
4	Зарезервировано	
5	SYNC RDY	Счетчик положения синхронизирован.
6	1 START NOT DONE	Привод не был запущен после изменения параметров двигателя в группе 99.
7	IDENTIF RUN DONE	Идентификационный прогон двигателя успешно завершен.
8	START INHIBITION	Защита от непредусмотренного пуска активна.
9	LIMITING	Привод находится в состоянии ограничения. См. текущий сигнал 3.04 LIMIT WORD 1 ниже.
10	TORQ CONTROL	Отслеживается задание момента*.
11	ZERO SPEED	Абсолютное значение текущей скорости двигателя ниже нулевого предела скорости (4 % от синхронной скорости)
12	INTERNAL SPEED FB	Отслеживается внутренний сигнал обратной связи по скорости.
13	M/F COMM ERR	Ошибка на линии связи ведущий/ведомый (канал СН2)*.
14 15	Зарезервировано	

См. Руководство по прикладному программированию системы "ведущий/ведомый" (код английской версии 3AFY58962180).

03.04 СЛОВО ОГРАНИЧЕНИЙ 1

Бит	Название	Активное предельное значение
0	TORQ MOTOR LIM	Предельное значение крутящего момента
1	SPD_TOR_MIN_LIM	Минимально допустимый крутящий момент при управлении скоростью
2	SPD_TOR_MAX_LIM	Максимально допустимый крутящий момент при управлении скоростью
3	TORQ_USER_CUR_LIM	Предельно допустимый ток, определяемый пользователем
4	TORQ_INV_CUR_LIM	Внутреннее предельное значение тока
5	TORQ_MIN_LIM	Минимально допустимый крутящий момент в любых режимах
6	TORQ_MAX_LIM	Максимально допустимый крутящий момент в любых режимах
7	TREF_TORQ_MIN_LIM	Минимальное задание крутящего момента
8	TREF_TORQ_MAX_LIM	Максимальное задание крутящего момента
9	FLUX_MIN_LIM	Минимальное задание магнитного потока
10	FREQ_MIN_LIMIT	Минимальное значение скорости/частоты
11	FREQ_MAX_LIMIT	Максимальное значение скорости/частоты
12	DC_UNDERVOLT	Минимально допустимое напряжение постоянного тока
13	DC_OVERVOLT	Максимально допустимое напряжение постоянного тока
14	TORQUE LIMIT	Максимально допустимый крутящий момент в любых режимах
15	FREQ_LIMIT	Максимально допустимое значение скорости/частоты в любых режимах

03.05 СЛОВО ОШИБКИ 1

Бит	Название	Описание
0	КОР ЗАМЫК	Возможные причины и меры по устранению см. в
1	ПОВЫШ ТОК	главе Поиск и устранение неисправностей.
2	ПОВЫШЕННОЕ U=	
3	TEM-PA ACS800	
4	ЗАМЫКАН НА ЗЕМЛЮ	
5	ТЕРМИСТОР	
6	ТЕМ-РА ДВИГ	
7	СИСТЕМНАЯ ОШИБКА	Дополнительные сведения об отказе передаются в слове системной ошибки (текущий сигнал 3.07).

Бит	Название	Описание
8	НЕДОГРУЗКА	Возможные причины и меры по устранению см. в
9	ПРЕВ ЧАСТ АД	главе Поиск и устранение неисправностей.
10 15	Зарезервировано	

03.06 СЛОВО ОШИБКИ 2

Бит	Название	Описание
0	ПИТАЮЩ ФАЗА	Возможные причины и меры по устранению см. в главе
1	НЕТ ПАРАМ АД	Поиск и устранение неисправностей.
2	ПОНИЖЕННОЕ U=	
3	Зарезервировано	
4	РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА	Возможные причины и меры по устранению см. в главе
5	ОТКАЗ ЭНКОД.	Поиск и устранение неисправностей.
6	НЕТ СВЯЗИ В/В	
7	КОНТР ТЕМП ТТ	
8	ВНЕШН АВАР	
9	OVER SWFREQ	
10	ABX СИГНАЛ < MIN	
11	ОШИБКА РРСС	
12	модуль связи	
13	НЕТ ПАНЕЛИ	
14	БЛОКИР. ВАЛА	
15	НЕТ ФАЗЫ ДВИГ	

03.07 СЛОВО СИСТЕМНОЙ ОШИБКИ

Бит	Название	Описание
0	OTKA3 (F1_7)	Ошибка в файле заводских значений параметров
1	МАКР ПОЛЬЗ	Ошибка в файле макроса пользователя
2	OTKA3 (F1_4)	Функциональная ошибка FPROM
3	OTKA3 (F1_5)	Ошибка данных FPROM
4	OTKA3 (F2_12)	Внутреннее переполнение временного уровня 2
5	OTKA3 (F2_13)	Внутреннее переполнение временного уровня 3
6	OTKA3 (F2_14)	Внутреннее переполнение временного уровня 4
7	OTKA3 (F2_15)	Внутреннее переполнение временного уровня 5
8	OTKA3 (F2_16)	Переполнение конечного автомата (диаграммы состояний)
9	OTKA3 (F2_17)	Ошибка исполнения прикладной программы
10	OTKA3 (F2_18)	Ошибка исполнения прикладной программы
11	OTKA3 (F2_19)	Недопустимая инструкция
12	OTKA3 (F2_3)	Переполнение регистрового стека
13	OTKA3 (F2_1)	Переполнение системного стека
14	OTKA3 (F2_0)	Потеря данных системного стека
15	Зарезервировано	

03.08 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 1

Бит	Название	Описание
0	START INHIBIT	Возможные причины и меры по устранению см. в главе <i>Поиск и устранение неисправностей.</i>
1	Зарезервировано	
2	ТЕРМИСТОР	Возможные причины и меры по устранению см. в главе
3	ТЕМ-РА ДВИГ	Поиск и устранение неисправностей.
4	TEM-PA ACS800	
5	ОТКАЗ ЭНКОД.	
6	ПРЕДУПР ТЕМП	
7 11	Зарезервировано	
12	МОДУЛЬ СВЯЗИ	Возможные причины и меры по устранению см. в главе <i>Поиск и устранение неисправностей.</i>
13	Зарезервировано	
14	ЗАМЫКАН НА ЗЕМЛЮ	Возможные причины и способы устранения рассматриваются в главе <i>Поиск и устранение неисправностей</i> .
15	Зарезервировано	•

03.09 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 2

Бит	Название	Описание
0	Зарезервировано	
1	НЕДОГРУЗКА	Возможные причины и меры по устранению см. в главе <i>Поиск и устранение неисправностей</i> .
2, 3	Зарезервировано	
4	ИМП ЭНКОДЕРА	Возможные причины и меры по устранению см. в главе <i>Поиск и устранение неисправностей.</i>
5, 6	Зарезервировано	
7	ОШ POWFABXL (FFA0)	Ошибка при восстановлении файла POWERFAIL.DDF
8	ПРЕДУПРЕЖД(OS_17)	Ошибка при восстановлении файла POWERDOWN.DDF.
9	БЛОКИР. ВАЛА	Возможные причины и меры по устранению см. в главе
10	ABX СИГНАЛ < MIN	Поиск и устранение неисправностей.
11, 12	Зарезервировано	
13	НЕТ ПАНЕЛИ	Возможные причины и меры по устранению см. в главе <i>Поиск и устранение неисправностей.</i>
14, 15	Зарезервировано	

03.13 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ 3

Бит	Название	Описание
0	PEBEPC	Двигатель вращается в обратном направлении.
1	ВНЕШ УПР	Выбран режим внешнего управления.
2	ВЫБОР ЗАД 2	Выбрано задание 2.
3	ФИКСИР СКОР	Выбрана одна из фиксированных скоростей (115).
4	ПУСК ПЧ	В приводе получена команда пуска.
5	МАКРО ПОЛЬЗ 2	Загружен макрос пользователя 2.
6	ТОРМОЗ ОТП.	Команда отпускания тормоза активна. См. группу 42 КОНТРОЛЬ ТОРМ.
7	НЕТ ЗАДАНИЯ	Отсутствует сигнал задания.
8	СТАТУС БЛОКИР	Состояние входа блокировки на плате RMIO.
9	ГОТОВ	Привод готов к работе: сигнал разрешения работы активен, отказы отсутствуют.
10	СТАТУС ДАННЫХ	Набор данных не обновлен.
11	МАКРОС ИЗМ	Макрос изменяется или сохраняется.
1215	Зарезервировано	

03.14 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ 4

Бит	Название	Описание
0	ПРЕДЕЛ СКОР 1	Скорость превысила или упала ниже контрольного предела 1. См. группу 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ.
1	ПРЕДЕЛ СКОР 2	Скорость превысила или упала ниже контрольного предела 2. См. группу 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ.
2	ПРЕДЕЛ ТОКА	Ток двигателя превысил или упал ниже установленного контрольного предела. См. группу 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ.
3	ПРЕДЕЛ ЗАД 1	Задание 1 превысило или упало ниже установленного контрольного предела. См. группу 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ.
4	ПРЕДЕЛ ЗАД 2	Задание 2 превысило или упало ниже установленного контрольного предела. См. группу 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ.
5	ПРЕД МОМЕНТ1	Крутящий момент двигателя превысил или упал ниже контрольного предела МОМЕНТ1. См. группу 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ.
6	ПРЕД МОМЕНТ2	Крутящий момент двигателя превысил или упал ниже контрольного предела МОМЕНТ2. См. группу 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ.
7	ПРЕД Т ПАР 1	Текущее значение 1 ПИД-регулятора процесса превысило или упало ниже установленного контрольного предела. См. группу 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ
8	ПРЕД Т ПАР 2	Текущее значение 2 ПИД-регулятора процесса превысило или упало ниже установленного контрольного предела. См. группу 32 КОНТРОЛЬ ПАРАМ
9	ВЫШЕ_ПРЕДЕЛА	1 = текущее значение частоты или скорости больше или равно контрольному пределу (параметр 32.02).
		0 = текущее значение частоты или скорости не выходит за контрольный предел.
10 15	Зарезервировано	

03.15 СЛОВО ОШИБКИ 4

Бит	Название	Описание
0	ПЕРЕГРЕВ ДРО	Отказ модуля управления повышающим трансформатором
1	ТЕМП 1 МОТОРА	Возможные причины и способы устранения
2	ТЕМП 2 МОТОРА	рассматриваются в главе Поиск и устранение неисправностей.
3	ОШ ТОРМОЖ	
4 15	Зарезервировано	

03.16 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 4

Бит	Название	Описание
0	ПЕРЕГРЕВ ВЕН	Сигнализация перегрева вентилятора модуля управления повышающим трансформатором
1	ТЕМП 1 МОТОРА	Возможные причины и способы устранения
2	ТЕМП 2 МОТОРА	рассматриваются в главе Поиск и устранение неисправностей.
3	ош тормож	
4	РЕЖИМ СНА	
5	ЗАМЕНА МАКРОСА	Макрос пользователя или прикладной макрос сохраняется или загружается
6 15	Зарезервировано	

03.17 СЛОВО ОШИБКИ 5

Бит	Название	Описание
0	СБОЙ ТРМ РЕЗ	Возможные причины и способы устранения рассматриваются в главе <i>Поиск и устранение неисправностей</i> .
1	КАБ ТОРМ РЕЗ	
2	кз торм трз	
3	ПРГР ТРМ РЕЗ	
4	ПРГР ТРМ ПРЕР	
5	ТЕМП ВХ ДРОС	
6	ПЕРЕГР ТРАНЗ	
7	ИНВЕР.ЗАБЛОК	
8	РАЗН.ТЕМПЕР	
9	ПИТАНИЕ ИНВ xx/СБОЙ ПИТАНИЯ	
10	КОНФИГ ИНВЕРТ	
11	КРИВ.НАГР.П.	
12	Зарезервировано	
13	ПЕРЕГРЕВ ИНВ	Возможные причины и способы устранения рассматриваются в главе <i>Поиск и устранение неисправностей</i> .
1415	Зарезервировано	

03.18 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 5

Бит	Название	Описание
0	3AMEHA BEHT	Возможные причины и способы устранения рассматриваются в главе <i>Поиск и устранение неисправностей</i> .
1	СИНХР СКОР	
2	ПРГР ТРМ РЕЗ	
3	ПРГР ТРМ ПРЕР	
4	ТЕМП ВХ ДРОС	
5	ПЕРЕГР ТРАНЗ	
6	ИНВЕР.ЗАБЛОК	
7	дисбал.тока	
8	ОГР.ТОК ПРИВ	
9	ОГР.ПОСТ.ТОК	
10	ОГР.ТОК ДВИГ	
11	ОГР.МОМ.ДВИГ	
12	ОГР.МОЩ.ДВИГ	
13	КРИВ.НАГР.П.	
14	Зарезервировано	
15	ОТКАЗ БАТАРЕИ	Возможные причины и способы устранения рассматриваются в главе <i>Поиск и устранение неисправностей</i> .

03.19 СБОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ INT

Бит	Название	Описание
0	OTKA3 AINT	Неправильная версия EPLD
1	OTKA3 AINT	Неправильная версия платы AINT
2	OTKA3 AINT	Аппаратный отказ по ограничению du/dt
3	OTKA3 AINT	Ошибка масштабирования измеренного тока
4	OTKA3 AINT	Ошибка масштабирования измеренного напряжения
5 15	Зарезервировано	
Сигнал активен при наличии платы AINT.		

03.30 СЛОВО ОГРАНИЧЕНИЙ ТОКА

СЛОВО ОГРАНИЧЕНИЙ ТОКА содержит предупреждения и сообщения об отказах, появляющиеся при превышении предела выходного тока привода. Предел по току защищает привод в различных случаях, например при перегрузке интегратора, высокой температуре силовых транзисторов и т.п.

Бит	Название	Описание	
0	ИНТЕГРАТОР 200	Предел по току при 200-процентной перегрузке интегратора. Температурная модель не действует.*	
1	ИНТЕГРАТОР 150	Предел по току при 150-процентной перегрузке интегратора. Температурная модель не действует.*	
2	ВНУТР НИЗК ЧАСТ	Предел по току при высокой температуре силовых транзисторов в случае низкой выходной частоты (<10 Гц). Температурная модель не действует.*	
3	ПРЕДЕЛ ТОКА IGBT	Предел по току при высокой температуре силовых транзисторов. Температурная модель не действует.*	
4	ПРЕДЕЛ ТОКА IGBT	Предел по току при высокой температуре силовых транзисторов. Температурная модель действует.*	
5	ПЕРЕГР ТРАНЗ	Предел по току при высокой температуре соединения силовых транзисторов с корпусом. Температурная модель действует.*	
		Если температура соединения силовых транзисторов с корпусом продолжает расти несмотря на ограничение тока, появляется аварийный сигнал PP OVERLOAD или сообщение об отказе. См. главу . См. главу Поиск и устранение неисправностей	
6	ПРЕДЕЛ ПО МОЩН	Предел по току при предельной выходной мощности инвертора	
7	ПРЕДЕЛ ПО ТОКУ	Предел по току на пороге срабатывания защиты инвертора от перегрузки по току	
8	ПЕРЕГР ПО ТОКУ	Предел по максимальному перегрузочному току инвертора. См. параметр 20.03.	
9	ПРЕДЕЛ ПОСТ ТОКА	Предел по непрерывному постоянному току	
10	ПРЕДЕЛ НЕПР.ТОК	Предел по непрерывному выходному току (I _{непр.макс.})	
1115	Зарезервировано		
*Не дейс	*Не действует при установке по умолчанию заводских макросов ACS800.		

03.31 СЛОВО ПРЕДУПРЕЖД 6

Бит	Название	Описание
0	ПЕРЕГРЕВ ИНВ	Возможные причины и меры по устранению см. в главе <i>Поиск и устранение неисправностей</i> .
12	Зарезервировано	
3	КАБЕЛЬ ЭНК.	Возможные причины и меры по устранению см. в главе <i>Поиск и устранение неисправностей</i> .
415	Зарезервировано	

03.32 СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕГО ВХ./ВЫХ.

Бит	Название	Описание
0	МОДУЛЬ АВАР. ОСТАНОВА ОШИБКА	Модуль аварийного останова не связывается с программным обеспечением привода.
1	EMSTOP OFF2 CMD	ЦВХ1 модуля аварийного останова. См. 03.01 ОСНОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ СЛОВО бит 1 OFF2 CONTROL.
2	EMSTOP OFF2 CMD	DI1 модуля аварийного останова. См. 03.01 ОСНОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ СЛОВО бит 2 OFF3 CONTROL.
3	СВОБОДНЫ	ЦВХЗ модуля аварийного останова
4	СОСТОЯНИЕ ОТКЛ.3 АВАР. ОСТАНОВА	РВЫХ1 модуля аварийного останова. См. 03.02 ОСНОВНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ, бит5 ОТКЛ_3_СОСТ. Бит инвертирован.
5	СОСТОЯНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА	РВЫХ2 модуля аварийного останова. См. 03.02 ОСНОВНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ, бит3 ОТКЛЮЧЕНО.
6	ОШИБКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	Модуль управления повышающим трансформатором не связывается с программой привода.
7	СЛОВО ОТКАЗА ДРОССЕЛЯ ПОВЫШАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА	ЦВХ1 модуля управления повышающим трансформатором. Возможные причины и способы устранения рассматриваются в главе Поиск и устранение неисправностей: ПЕРЕГРЕВ ДРО (FF82).
8	STEPUP FAN ALM CMD	ЦВХ2 модуля управления повышающим трансформатором Возможные причины и меры по устранению см. в главе Поиск и устранение неисправностей: ПЕРЕГРЕВ ВЕН (FF83).
9	СВОБОДНЫ	ЦВХЗ модуля управления повышающим трансформатором.
10	СОСТОЯНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ	РВЫХ1 повышающего трансформатора. Привод регулируется.
11	СОСТОЯНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОВЫШАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА	РВЫХ2 модуля управления повышающим трансформатором. См. 03.02 ОСНОВНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ, битЗ ОТКЛЮЧЕНО.
12-15	Зарезервировано	

03.33 СЛОВО ОШИБКИ 6

Бит	Название	Описание
01	Зарезервировано	
2	КАБЕЛЬ ЭНК.	Возможные причины и меры по устранению см. в главе Поиск и устранение неисправностей.
315	Зарезервировано	


04.01 ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТР.

Слово ИНФОРМАЦИИ О ВНУТР.ОТКАЗЕ содержит сведения о местонахождении отказов ОШИБКА РРСС, ПРГР ПО ТОКУ, ЗАМЫКАН НА ЗЕМЛЮ, КОР ЗАМ, ТЕМ-РА ACS800, РАЗН. ТЕМПЕР и ПИТАНИЕ ИНВ (см. 03.05 СЛОВО ОШИБКИ 1, 03.06 СЛОВО ОШИБКИ 2, 03.17 СЛОВО ОШИБКИ 5 и главу Поиск и устранение неисправностей).


Бит	Название	Описание
0	INT 1 FLT	Отказ на плате INT 1
1	INT 2 FLT	Отказ на плате INT 2
2	INT 3 FLT	Отказ на плате INT 3
3	INT 4 FLT	Отказ на плате INT 4
4	INT 5 FLT	Отказ на плате INT 5
5	INT 6 FLT	Отказ на плате INT 6
6	INT 7 FLT	Отказ на плате INT 7
7	INT 8 FLT	Отказ на плате INT 8
8	INT 9 FLT	Отказ на плате INT 9
9	INT 10 FLT	Отказ на плате INT 10
10	INT 11 FLT	Отказ на плате INT 11
11	INT 12 FLT	Отказ на плате INT 12
1214	Зарезервировано	
15	PBU FLT	Отказ на плате PBU

Используется только при параллельно включенных инверторах.

Блок-схема инвертора



Блок-схема инвертора (от 2 до 12 параллельных инверторных модулей)

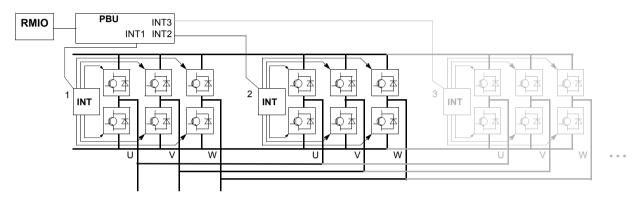

04.02 ИНФО ИСТ. ОТКАЗА

Слово ИНФО ИСТ. ОТКАЗА содержит сведения о местонахождении отказа КОР ЗАМ (см. 03.05 СЛОВО ОШИБКИ 1 и главу *Поиск и устранение* неисправностей).

Бит	Название	Описание
0	U-PH SC U	Короткое замыкание в верхнем плече силовых транзисторов (фаза U)
1	U-PH SC L	Короткое замыкание в нижнем плече силовых транзисторов (фаза U)
2	V-PH SC U	Короткое замыкание в верхнем плече силовых транзисторов (фаза V)
3	V-PH SC L	Короткое замыкание в нижнем плече силовых транзисторов (фаза V)
4	W-PH SC U	Короткое замыкание в верхнем плече силовых транзисторов (фаза W)
5	W-PH SC L	Короткое замыкание в нижнем плече силовых транзисторов (фаза W)
615	Зарезервировано	

Поиск и устранение неисправностей

Обзор содержания главы

Эта глава содержит перечни предупреждений и сообщений об отказах, а также возможные причины их возникновения и способы устранения.

Техника безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНЕ! К обслуживанию привода допускаются только квалифицированные электрики. Перед началом работы с приводом необходимо ознакомиться с *Правилами техники безопасности*, приведенными на первых страницах соответствующего руководства по эксплуатации.

Предупреждения и сообщения об отказах

Предупреждения и сообщения об отказах на дисплее панели управления указывают на нештатное состояние привода. Большинство неисправностей, вызывающих появление предупреждений и сообщений об отказах, можно найти и устранить, используя информацию, содержащуюся в данном Руководстве. При возникновении затруднений обратитесь к представителю ABB.

Если привод работает без подключенной панели управления, состояние отказа указывается красным светодиодом на монтажном основании панели управления. (Примечание. В стандартной комплектации некоторых типов приводов светодиоды не устанавливаются)

Четырехзначный код в скобках после сообщения относится к связи по шине Fieldbus. (См. главу Управление по шине fieldbus.)

Сброс сообщения

Сброс сообщения выполняется одним из трех способов: можно нажать кнопку сброса *RESET*, подать соответствующий сигнал на цифровой вход (или по шине Fieldbus) или на некоторое время отключить питание привода. Двигатель можно запустить после устранения причины отказа.

Память отказов

При обнаружении отказа он сохраняется в памяти отказов. Для последних отказов и предупреждений сохраняется также время обнаружения события.

Журнал неисправностей содержит 64 последних отказа. Когда выключается питание привода, сохраняются данные о 16 последних отказах.

Дополнительную информацию можно найти в главе Панель управления.

Предупреждения, формируемые приводом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ACS800 TEMP (4210) 3.08 AW 1, бит 4	Чрезмерно высокая температура силовых транзисторов. Порог срабатывания защиты равен 100 %	Проверьте условия эксплуатации. Проверьте поток воздуха и работу вентилятора. Проверьте, не загрязнены ли ребра радиатора. Проверьте соответствие мощности двигателя мощности преобразователя.
АВХ СИГНАЛ < MIN (8110) 3.09 AW 2, бит 10 (программируемая функция защиты 30.01)	Аналоговый управляющий сигнал ниже минимально допустимого значения. Возможно, подан неправильный уровень сигнала или неисправна схема управления.	Проверьте уровни аналоговых управляющих сигналов. Проверьте подключение управляющих сигналов. Проверьте параметры функции защиты.
АР [сообщение]	Сообщение формируется блоком EVENT в адаптивной программе	Обратитесь к документации или разработчикам адаптивной программы
ИСП РЕЗЕРВА (FFA3)	Загружается резервная копия параметров привода, сохраненная в ПК.	Дождитесь завершения загрузки.
ОТКАЗ БАТАРЕИ (5581) 3.18 AW 5, бит 15	Ошибка резервной батареи памяти блока разветвления APBU, вызванная - неправильной установкой переключателя S3 блока APBU - слишком низким напряжением батареи	При наличии параллельно соединенных инверторов включите резервную батарею памяти путем установки приводного элемента 6 переключателя S3 в положение ON (ВКЛ). Замените резервную батарею.
ПРГР ТРМ ПРЕР (7114) 3.18 AW 5, бит 3	Перегрузка тормозного прерывателя	Остановите привод. Дайте прерывателю остыть. Проверьте значения параметров функции защиты резистора от перегрузки (группа параметров 27 ТОРМ ПРЕРЫВАТЕЛЬ). Убедитесь в том, что параметры цикла торможения не выходят за допустимые пределы. Убедитесь, что напряжение переменного тока, питающее привод, не превышает допустимое значение.
ОШ ТОРМОЖ (FF74) 3.16 AW 4, бит 3	Неожидаемое состояние сигнала подтверждения тормоза	См. группу параметров 42 КОНТРОЛЬ ТОРМ. Проверьте подключение цепей сигнала подтверждения торможения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ПРГР ТРМ РЕЗ (7112) 3.18 AW 5, бит 2	Перегрузка тормозного резистора	Остановите привод. Дайте резистору остыть. Проверьте значения параметров функции защиты резистора от перегрузки (группа параметров 27 ТОРМ ПРЕРЫВАТЕЛЬ). Убедитесь в том, что параметры цикла торможения не выходят за допустимые пределы.
CALIBRA DONE (FF37)	Калибровка выходных трансформаторов тока завершена.	Продолжение нормальной работы.
CALIBRA REQ (FF36)	Требуется калибровка выходных трансформаторов тока. Отображается при пуске, если привод работает в режиме скалярного управления (параметр 99.04), и включена скалярная функция пуска с хода (параметр 21.08).	Процедура калибровки запускается автоматически. Подождите некоторое время.
МОДУЛЬ СВЯЗИ (7510) 3.08 AW 1, бит 12 (программируемая функция защиты 30.18, 30.19)	Нарушена циклическая связь между приводом и ведущим устройством.	Проверьте состояние интерфейса Fieldbus. См. главу Управление по шине fieldbus, или соответствующее руководство по применению интерфейсного модуля Fieldbus. Проверьте значения параметров: - группа 51 ДАННЫЕ МОДУЛЕЙ СВЯЗИ (интерфейсный модуль Fieldbus) - группа 52 СТ MODBUS (стандартная линия связи Modbus). Проверьте параметры функции защиты. Проверьте подсоединение кабелей. Проверьте работоспособность ведущего устройства.
ОГР.ПОСТ.ТОК (3211) 3.18 AW5, бит 9 (программируемая функция защиты 30.23)	Привод ограничивает крутящий момент вследствие слишком высокого или слишком низкого напряжения на звене постоянного тока.	Информирующий аварийный сигнал Проверьте параметры функции защиты.
УТЕЧКА ЗЕМЛЮ (2330) 3.08 AW 1, бит 14 (программируемая функция защиты 30.17)	Привод обнаружил асимметрию нагрузки, возникающую обычно при замыкании на землю в двигателе или кабеле двигателя.	Убедитесь в отсутствии в кабеле двигателя конденсаторов коррекции коэффициента мощности и поглотителей перенапряжений. Убедитесь в отсутствии замыканий на землю в двигателе или кабелях двигателя: - измерьте сопротивление изоляции двигателя и кабеля двигателя. Если замыкание на землю не обнаружено, обратитесь к местному представителю корпорации ABB.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
КАБЕЛЬ ЭНК. (7310) 3.31 AW 6, бит 3 (программируемая функция защиты 50.07)	Отсутствует сигнал фазы импульсного датчика.	Проверьте импульсный датчик и его монтаж. Проверьте интерфейсный модуль импульсного датчика и его монтаж.
ОШ ЭНКД A<>B (7302) 3.09 AW 2, бит 4	Неправильная фазировка импульсного энкодера: Фаза А подключена к клемме фазы В и наоборот.	Поменяйте местами фазы A и B импульсного энкодера.
ОТКАЗ ЭНКОД. (7301) 3.08 AW 1, бит 5	Нарушение связи между импульсным энкодером и интерфейсным модулем энкодера или между модулем и приводом.	Проверьте импульсный энкодер и его подключение, интерфейсный модуль энкодера и его подключение, а также установку параметров группы 50 МОД ИМП ДАТЧ.
ПЕРЕГРЕВ ВЕН (FF83) 3.16 AW 4, бит 0	Чрезмерно высокая температура вентилятора выходного фильтра привода. Контроль выполняется в приводах с повышающим трансформатором.	Остановите привод. Дайте ему остыть. Проверьте температуру окружающего воздуха. Убедитесь в том, что вентилятор вращается в правильном направлении и отсутствуют препятствия на пути потока охлаждающего воздуха.
HW RECONF RQ (FF38)	Изменен тип инвертора (например, sr0025_3). Обычно тип инвертора изменяется на заводе-изготовителе или во время ввода привода в эксплуатацию.	Подождите, пока не появится сообщение POWEROFF!, после чего выключите питание платы управления, чтобы ввести в действие изменение типа инвертора.
И П СДЕЛАН (FF32)	Привод завершил идентификационное намагничивание двигателя и готов к работе. Предупреждение является принадлежностью нормальной процедуры пуска привода.	Привод может продолжить работу.
ИДЕНТ НАМАГН (FF31)	Выполняется идентификационное намагничивание двигателя. Предупреждение является принадлежностью нормальной процедуры пуска привода.	Дождитесь сообщения привода о завершении идентификации двигателя.
ЗАПР ИД НАМГ (FF30)	Требуется идентификация двигателя. Предупреждение является принадлежностью нормальной процедуры пуска привода. Привод ожидает выбора способа идентификации двигателя: идентификационное намагничивание или идентификационный прогон.	Запустите идентификационное намагничивание (нажмите клавишу Пуск) или выберите и запустите идентификационный прогон (см. параметр 99.10).
ИЗМ ИД НОМЕРА (FF68)	Идентификационный номер установлен отличным от 1.	Установите идентификационный номер равным 1. См. главу <i>Панель управления</i> .
ИД ПРОГОН (FF35)	Выполняется идентификационный прогон двигателя.	Дождитесь сообщения привода о завершении идентификационного прогона двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ВЫБ ИД ПРОГР (FF33)	Выбран идентификационный прогон двигателя, и привод готов к выполнению идентификационного прогона. Это предупреждение является принадлежностью нормальной процедуры идентификационного прогона.	Нажмите клавишу Пуск, чтобы начать идентификационный прогон.
ТЕМП ВХ ДРОС (FF81) 3.18 AW 5, бит 4	Чрезмерно высокая температура входного дросселя.	Остановите привод. Дайте ему остыть. Проверьте температуру окружающего воздуха. Убедитесь в том, что вентилятор вращается в правильном направлении и препятствия на пути потока охлаждающего воздуха отсутствуют.
ОГР.ТОК ПРИВ (2212) 3.18 AW 5, бит 8 (программируемая функция защиты 30.23)	Превышен предел тока или мощности внутреннего инвертора.	Уменьшите нагрузку или увеличьте время изменения скорости. Ограничьте текущую мощность инвертора или уменьшите задание генерируемой реактивной мощности преобразователя на стороне сети (параметр 95.06 ЗАД РЕАКТ МОЩН). Проверьте параметры функции защиты.
ИНВЕР.ЗАБЛОК (3200) 3.18 AW 5, бит 6	Дополнительный выключатель постоянного тока был разомкнут при остановленном агрегате.	Замкните выключатель постоянного тока. Проверьте блок управления выключателем с плавким предохранителем AFSC-0х.
ПЕРЕГРЕВ ИНВ (4290) 3.31 AW 6, бит 0	Слишком велика температура модуля преобразователя.	Проверьте температуру окружающего воздуха. Если температура превышает 40 °C, позаботьтесь, чтобы ток нагрузки соответствовал пониженной нагрузочной способности привода. См. соответствующее руководство по монтажу и эксплуатации оборудования. См.соответствующее руководство по монтажу и эксплуатации привода. Проверьте правильность установки температуры окружающего воздуха (параметр 95.10).
		Проверьте поток охлаждающего воздуха преобразователя и работу вентилятора. Монтаж в шкафу: Проверьте входные воздушные фильтры шкафа. Если нужно, очистите. См.соответствующее руководство по монтажу и эксплуатации привода. Модули установлены в шкафу пользователем: убедитесь, что циркуляция охлаждающего воздуха в шкафу предотвращена с помощью дефлекторов. См.указания по монтажу модуля. Проверьте, не скопилась ли пыль внутри шкафа и на радиаторе модуля преобразователя. Если нужно, очистите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
КОНФ ВХ/ВЫХ (FF8B) (программируемая функция защиты 30.22)	Вход или выход дополнительного модуля расширения входов/выходов или модуля Fieldbus выбран в прикладной программе в качестве сигнального интерфейса, однако связь с соответствующим модулем не установлена должным образом.	Проверьте параметры функции защиты. Проверьте параметры группы 98 ДОП МОДУЛИ.
ИЗМ МАКРОС (FF69)	Выполняется восстановление или сохранение макроса.	Дождитесь, пока привод завершит операцию.
Т ПЛАТЫ МОДУЛЯ (FF88) 09.11 AW 3, бит 14	Перегрев платы AINT модуля инвертора	Проверьте вентилятор инвертора. Проверьте температуру окружающего воздуха.
Т ДРОССЕЛЯ МОД. (FF89) 09.11 AW 3, бит 13	Перегрев дросселя модуля инвертора R8i с жидкостным охлаждением.	Проверьте вентилятор инвертора. Проверьте температуру окружающего воздуха. Проверьте систему жидкостного охлаждения
ОГР.ТОК ДВИГ (2300) 3.18 AW 5, бит 10 (программируемая функция защиты 30.23)	Привод ограничивает ток двигателя в соответствии с предельным током, определяемым параметром 20.03 МАХ ТОК.	Уменьшите нагрузку или увеличьте время изменения скорости. Увеличьте значение параметра 20.03 МАХ ТОК. Проверьте параметры функции защиты.
БЛОКИР ВАЛА (7121) 3.09 AW 2, бит 9 (программируемая функция защиты 30.10)	Двигатель работает в области опрокидывания. Возможными причинами могут быть избыточная нагрузка или недостаточная мощность двигателя.	Проверьте нагрузку двигателя и характеристики привода. Проверьте параметры функции защиты.
ДВИГ ЗАПУСК (FF34)	Запускается идентификационный прогон двигателя. Это предупреждение является принадлежностью нормальной процедуры идентификационного прогона.	Дождитесь сообщения привода о завершении идентификации двигателя.
ТЕМ-РА ДВИГ (4310) 3.08 AW 1, бит 3 (программируемая функция защиты 30.0430.09)	Температура двигателя слишком высока (или считается таковой). Возможными причинами могут быть избыточная нагрузка, недостаточная мощность двигателя, недостаточное охлаждение или неверные начальные установки.	Проверьте технические характеристики двигателя, его нагрузку и охлаждение. Проверьте начальные установки. Проверьте параметры функции защиты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ТЕМПЕР АД1 (4312) 3.16 AW 4, бит 1	Измеренная температура двигателя превысила порог аварийной сигнализации, заданный параметром 35.02.	Проверьте значение порога аварийной сигнализации. Убедитесь, что реальное количество датчиков соответствует значению, установленному в параметре. Дайте двигателю остыть. Обеспечьте достаточное охлаждение двигателя: проверьте вентилятор охлаждения, очистите охлаждающие поверхности и т. д.
ТЕМПЕР АД2 (4313) 3.16 AW 4, бит 2	Измеренная температура двигателя превысила порог аварийной сигнализации, заданный параметром 35.05.	Проверьте значение порога аварийной сигнализации. Убедитесь, что реальное количество датчиков соответствует значению, установленному в параметре. Дайте двигателю остыть. Обеспечьте достаточное охлаждение двигателя: проверьте вентилятор охлаждения, очистите охлаждающие поверхности и т. д.
ОГР.МОЩ.ДВИГ (FF86) 3.18 AW 5, бит 12 (программируемая функция защиты 30.23)	Привод ограничивает мощность двигателя в соответствии с пределами, определяемыми параметрами 20.11 и 20.12.	Информирующий аварийный сигнал Проверьте установки параметров 20.11 ОГР МОЩ МОТОРА и 20.12 МАХ МОЩ НА МОТОР. Проверьте параметры функции защиты.
ОГР.МОМ.ДВИГ (FF85) 3.18 AW 5, бит 11 (программируемая функция защиты 30.23)	Привод ограничивает крутящий момент двигателя в соответствии с расчетным предельным значением крутящего момента двигателя, а также с минимальным и максимальным значениями крутящего момента, определяемыми параметрами 20.13 и 20.14.	Информирующий аварийный сигнал Проверьте установки параметров 20.13 ВЫБ МІN МОМЕНТА и 20.14 ВЫБ МАХ МОМЕНТА. Проверьте параметры функции защиты. Если в ОГРАНИЧ СЛОВЕ 1 бит 0 ОГР.МОМ.ДВИГАТ равен 1, - проверьте установки параметров двигателя (группа параметров 99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТКИ) Убедитесь, что идентификационный прогон завершен успешно.
НЕТ ПАНЕЛИ (5300) 3.09 AW 2, бит 13 (программируемая функция защиты 30.02)	Нарушена связь с панелью управления, выбранной в качестве активного устройства управления.	Проверьте подключение панели (см.соответствующее руководство по эксплуатации оборудования). Проверьте разъем панели управления. Замените панель управления на монтажном основании. Проверьте параметры функции защиты.
ОШИБКА УКАЗ (FFD0)	Параметр выбора источника (указатель) указывает на несуществующий индекс параметра.	Проверьте значение параметра выбора источника (указателя).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
->POWEROFF! (FF39)	Изменен тип инвертора (например, sr0025_3). Обычно тип инвертора изменяется на заводе-изготовителе или во время ввода привода в эксплуатацию.	Чтобы ввести в действие изменение типа инвертора, выключите питание платы управления.
PPCC LINK (5210) 3.06, FW 2, бит 11	Неисправность волоконно-оптической линии связи с платой INT.	Проверьте волоконно-оптические кабели или гальваническую связь. Для типоразмеров R2-R6 связь гальваническая. Если плата RMIO питается от внешнего источника, убедитесь, что питание включено. См. параметр 16.09 ПИТАНИЕ ПЛАТЫ УПР. Проверьте сигнал 03.19. При наличии активных отказов в сигнале 3.19 свяжитесь с представителем корпорации ABB.
PPCC LINK xx (5210) 3.06 FW 2, бит 11 и 4.01	Отказ волоконно-оптического канала связи на плате INT в инвертором блоке, состоящем из нескольких параллельно включенных инверторных модулей. хх указывает номер инверторного модуля.	Проверьте подключение кабелей между главной интерфейсной платой (INT) инверторного модуля и разветвительным блоком РРСС (PBU). (Инверторный модуль 1 подключен к каналу INT1 платы PBU и т. д.) Проверьте сигнал 03.19. При наличии активных отказов в сигнале 3.19 свяжитесь с представителем корпорации ABB.
ПЕРЕГР ТРАНЗ (5482) 3.18 AW 5, бит 5	Перегрев соединения силовых транзисторов с корпусом. Это может быть вызвано чрезмерной нагрузкой на низких частотах (например, быстрым изменением направления вращения при высокой нагрузке и большом моменте инерции).	Увеличьте время изменения скорости. Уменьшите нагрузку.
3AMEHA BEHT (4280) 3.18 AW 5, бит 0	Время работы вентилятора охлаждения преобразователя превысило его предполагаемый ресурс.	Замените вентилятор. Сбросьте показания счетчика времени работы вентилятора (параметр 01.44).
РЕЖИМ СНА (FF8C) 3.16 AW 4, бит 4	Функция ожидания включила режим ожидания.	См. группу параметров 40 ПИД-РЕГУЛЯТОР.
БЛОКИР.ПУСКА (FF7A) AW 1, бит 0	Дополнительная схема аппаратной блокировки пуска находится в активном состоянии.	Проверьте схему блокировки пуска (плата AGPS).
БЛОК.СТАРТА (FF8D)	Не поступает сигнал блокировки пуска.	Проверьте цепь, подключенную к входу блокировки пуска на плате RMIO.
СИНХР СКОР (FF87) 3.18 AW 5, бит 1	Установлено неправильное значение параметра номинальной скорости двигателя 99.08: оно слишком близко к значению синхронной скорости двигателя. Допуск составляет 0,1 %. Это предупреждение подается только в режиме DTC.	Проверьте номинальную скорость по паспортной табличке двигателя и установите параметр 99.08 в точном соответствии с этим значением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
РАЗН.ТЕМПЕР хх у (4380) 4.01 ИНФ О ВНУТР.ОТКАЗЕ	Слишком большая разность температур между несколькими параллельно включенными инверторными модулями. xx (112) указывает номер инверторного модуля, а y – фазу (U, V, W).	Проверьте вентилятор охлаждения. Замените вентилятор. Проверьте воздушные фильтры.
	Когда разность температур равна 15 °C, подается аварийный сигнал. Когда разность температур равна 20 °C, подается сообщение об отказе.	
	Чрезмерная температура может быть вызвана, например, неравномерным распределением нагрузки между параллельно соединенными инверторами.	
ТЕРМИСТОР (4311)	Чрезмерная температура двигателя. Выбран режим тепловой защиты двигателя	Проверьте технические характеристики двигателя и его нагрузку.
3.08 AW 1, бит 2	ТЕРМИСТОР.	Проверьте начальные установки.
(программируемая функция защиты 30.0430.05)		Проверьте подключение термистора к цифровому входу ЦВХ 6.
ПРЕДУПР ТЕМП (FF91) 3.08 AW 1, бит 6	Результат измерения температуры электродвигателя за пределами допустимого диапазона	Проверьте подключение цепей измерения температуры двигателя. Принципиальная схема приведена в главе Программирование.
НЕДОГРУЗКА	CHAUKAW HAAKAG HALDVAKA BDALATORG	
(FF6A)	Слишком низкая нагрузка двигателя. Возможная причина – отключение	Проверьте ведомое оборудование. Проверьте параметры функции защиты.
3.09 AW 2, бит 1	механической нагрузки.	
(программируемая функция защиты 30.13)		
КРИВ.НАГР.П.	Суммарный ток двигателя оказался выше	Проверьте значения параметров группы 72
(2312) 3.18 AW 5, бит 13	кривой нагрузки, определяемой параметрами группы 72 КРИВ.НАГР.ПОЛЬЗ	КРИВ.НАГР.ПОЛЬЗ. Уменьшите нагрузку.

Предупреждения, формируемые панелью управления

		T
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ОТКАЗ ЗАГР В	Сбой при загрузке параметров. Данные не скопированы из панели в привод.	Убедитесь в том, что панель управления работает в режиме местного управления. Повторите попытку (неудача может быть вызвана помехами в линии связи). Обратитесь к представителю корпорации ABB.
ПР РАБОТАЕТ - ЗАГРУЗКА НЕВОЗМОЖНА	При вращающемся двигателе загрузка параметров невозможна.	Остановите двигатель. Выполните операцию загрузки параметров.
НЕТ СВЯЗИ (Х)	Неисправность кабеля или аппаратный отказ линии связи с панелью управления.	Проверьте подключение линии связи. Нажмите клавишу RESET. Подождите: сброс панели управления может длиться полминуты.
	(4) = Тип панели управления несовместим с версией прикладной программы привода.	Проверьте тип панели управления и номер версии прикладной программы привода. Тип панели управления указан на ее крышке. Версия прикладной программы хранится в параметре 33.02.
HET CBO6 ID - YCT ID HOMEP HEBO3MOЖHO	К линии связи панели уже подключена 31 станция.	Для освобождения идентификационного номера отключите от линии связи одну из станций.
НЕ ЗАГРУЖЕН - ЗАГРУЗКА НЕВОЗМОЖНА	Не было выполнено считывание параметров.	Перед загрузкой выполните операцию выгрузки. См. главу <i>Панель управления</i> .
ОТКАЗ ЗАГР ИЗ	Сбой при считывании параметров. Данные не скопированы из привода в панель.	Повторите попытку (неудача может быть вызвана помехами в линии связи). Обратитесь к представителю корпорации ABB.
НЕТ ДОСТУПА- УСТ ПАРАМЕТР НЕВОЗМОЖНО	Значения некоторых параметров нельзя изменять при вращающемся двигателе. При попытке сделать это выводится предупреждение, а изменения отклоняются.	Остановите двигатель, затем измените значение параметра.
	Активна функция блокировки параметров.	Снимите блокировку параметров (см. параметр 16.02).

Сообщения об отказах, формируемые приводом

ОТКАЗ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ТЕМ-РА ACS800 (4210) 3.05, FW 1, бит 3	Чрезмерно высокая температура силовых транзисторов. Порог срабатывания защиты равен 100 %	Проверьте условия эксплуатации. Проверьте поток воздуха и работу вентилятора. Проверьте, не загрязнены ли ребра радиатора. Проверьте соответствие мощности двигателя мощности преобразователя.
TEM-PA ACS xx y (4210) 3.05 FW 1, бит 3 и 4.01	Чрезмерно высокая температура в инверторном блоке, состоящем из нескольких параллельно включенных инверторных модулей. хх (112) указывает номер инверторного модуля, а у — фазу (U, V, W).	Проверьте условия эксплуатации. Проверьте поток воздуха и работу вентилятора. Проверьте, не загрязнены ли ребра радиатора. Проверьте соответствие мощности двигателя мощности преобразователя.
АВХ СИГНАЛ < MIN (8110) 3.06, FW 2, бит 10 (программируемая функция защиты 30.01)	Аналоговый управляющий сигнал ниже минимально допустимого значения. Возможно, подан неправильный уровень сигнала или неисправна схема управления.	Проверьте уровни аналоговых управляющих сигналов. Проверьте подключение управляющих сигналов. Проверьте параметры функции защиты.
АР [сообщение]	Сообщение формируется блоком EVENT в адаптивной программе	Обратитесь к документации или разработчикам адаптивной программы
ОШ BOCCT ПАР (FFA2)	Сбой при загрузке резервной копии параметров привода, сохраненной в ПК.	Повторите операцию. Проверьте подсоединение. Убедитесь в том, что параметры совместимы с приводом.
ПРГР ТРМ ПРЕР (7114) 3.17, FW 5, бит 4	Перегрузка тормозного прерывателя	Дайте прерывателю остыть. Проверьте значения параметров функции защиты резистора от перегрузки (группа параметров 27 ТОРМ ПРЕРЫВАТЕЛЬ). Убедитесь в том, что параметры цикла торможения не выходят за допустимые пределы. Убедитесь, что напряжение переменного тока, питающее привод, не превышает допустимое значение.
K3 TOPM TP3 (7113) 3.17, FW 5, бит 2	Короткое замыкание в силовом транзисторе (транзисторах) тормозного прерывателя.	Замените тормозной прерыватель. Убедитесь в том, что тормозной резистор подключен и исправен.
ОШ ТОРМОЖ (FF74) 3.15, FW 4, бит 3	Неожидаемое состояние сигнала подтверждения тормоза	См. группу параметров 42 КОНТРОЛЬ ТОРМ. Проверьте подключение цепей сигнала подтверждения торможения.

ОТКАЗ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
СБОЙ ТРМ РЕЗ (7110) 3.17, FW 5, бит 0	Тормозной резистор не подключен или поврежден. Слишком большое сопротивление тормозного резистора.	Проверьте резистор и его подключение. Убедитесь, что сопротивление резистора соответствует техническим требованиям. См.соответствующее руководство по монтажу и эксплуатации привода.
ПРГР ТРМ РЕЗ (7112) 3.17, FW 5, бит 3	Перегрузка тормозного резистора	Дайте резистору остыть. Проверьте значения параметров функции защиты резистора от перегрузки (группа параметров 27 ТОРМ ПРЕРЫВАТЕЛЬ). Убедитесь в том, что параметры цикла торможения не выходят за допустимые пределы. Убедитесь, что напряжение переменного тока, питающее привод, не превышает допустимое значение.
КАБ ТОРМ РЕЗ (7111) 3.17, FW 5, бит 1	Неправильно подключен тормозной резистор	Проверьте подсоединение резистора. Убедитесь в исправности тормозного резистора.
ПЕРЕГРЕВ ДРО (FF82)	Чрезмерно высокая температура выходного фильтра привода. Контроль выполняется в приводах с повышающим трансформатором.	Дайте приводу остыть. Проверьте температуру окружающего воздуха. Убедитесь в том, что вентилятор вращается в правильном направлении и препятствия на пути потока охлаждающего воздуха отсутствуют.
МОДУЛЬ СВЯЗИ (7510) 3.06, FW 2, бит 12 (программируемая функция защиты 30.18, 30.19)	Нарушена циклическая связь между приводом и ведущим устройством.	Проверьте состояние интерфейса Fieldbus. См. главу Управление по шине fieldbus, или соответствующее руководство по применению интерфейсного модуля Fieldbus. Проверьте значения параметров: - группа 51 ДАННЫЕ МОДУЛЕЙ СВЯЗИ (интерфейсный модуль Fieldbus) или - группа 52 СТ MODBUS (стандартная линия связи Modbus). Проверьте параметры функции защиты. Проверьте подсоединение кабелей. Проверьте работоспособность ведущего устройства.
КОНТР ТЕМП ТТ (4110) 3.06, FW 2, бит 7	Температура платы управления превышает 88 °C.	Проверьте условия эксплуатации. Проверьте поток воздуха. Проверьте главный и дополнительный охлаждающие вентиляторы.
ИЗМЕР ТОКА (2211)	Отказ трансформатора тока в схеме измерения выходного тока.	Проверьте подключение трансформатора тока к главной интерфейсной плате INT.

ОТКАЗ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ДИСБАЛ.ТОКА xx (2330) 3.05 FW 1, бит 4 и 4.01 (программируемая функция защиты 30.17)	Привод обнаружил чрезмерную асимметрию выходного тока в инверторном блоке, содержащем несколько параллельно включенных инверторных модулей. Это может быть вызвано внешней неисправностью (замыкание на землю, двигатель, кабели двигателя и т.п.) или внутренним отказом (повреждение компонента инвертора). хх (112) указывает номер инверторного модуля.	Убедитесь в отсутствии в кабеле двигателя конденсаторов коррекции коэффициента мощности и поглотителей перенапряжений. Убедитесь в отсутствии замыканий на землю в двигателе или кабелях двигателя: - измерьте сопротивление изоляции двигателя и кабеля двигателя. Если замыкание на землю не обнаружено, обратитесь к местному представителю корпорации ABB.
ПИК ПОС ТОКА (FF80)	Чрезмерно высокое напряжение питания привода. Если напряжение питания превышает 124 % от номинального напряжения привода (415, 500 или 690 В), то скорость двигателя сбрасывается до уровня защитного отключения (40 % от номинальной скорости).	Проверьте напряжение питания, номинальное напряжение привода и допустимый диапазон входного напряжения привода.
ПОВЫШЕННОЕ U= (3210) 3.05, FW 1, бит 2	Чрезмерно высокое напряжение в промежуточной цепи постоянного тока. Порог срабатывания защиты от перенапряжения постоянного тока равен $1,3\cdot 1,35\cdot U_{1\text{max}}$, где $U_{1\text{max}}$ – максимальное значение диапазона напряжения питания. Для приводов на 400 В, $U_{1\text{max}}$ = 415 В. Для приводов на 500 В, $U_{1\text{max}}$ = 690 В. Фактическое напряжение в промежуточной цепи постоянного тока, соответствующее порогу срабатывания схемы защиты по напряжению питания равно 728 В= для приводов на 400 В, 877 В= для приводов на 500 В и 1210 В= для приводов на 690 В.	Убедитесь в том, что контроллер перенапряжения включен (параметр 20.05). Убедитесь, что в напряжении питания отсутствует постоянное или кратковременное перенапряжение. Проверьте исправность тормозного прерывателя и тормозного они используются). Проверьте значение времени замедления. Используйте останов двигателя в режиме выбега (если возможно). Установите в преобразователь частоты тормозной прерыватель и тормозной резистор.
ПОНИЖЕННОЕ U= (3220) 3.06, FW 2, бит 2	Недостаточное напяжение в промежуточной цепи постоянного тока. Возможными причинами могут быть отсутствие одной из фаз напряжения питания, перегорание предохранителя или внутренняя неисправность выпрямительного моста. Порог срабатывания защиты от пониженного напряжения равен $0,6 \cdot 1,35 \cdot U_{1 \text{min}}$, где $U_{1 \text{min}}$ — минимальное значение диапазона напряжения питания. Для приводов на 400 и 500 В, $U_{1 \text{min}}$ = 380 В. Для приводов на 690 В $U_{1 \text{min}}$ = 525 В. Фактическое напряжение в промежуточной цепи постоянного тока, соответствующее порогу срабатывания защиты, для приводов равно 307 В для приводов на 400 и 500 В и 425 В= для приводов на 690 В.	Проверьте сетевое напряжение и предохранители.

ОТКАЗ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
УТЕЧКА ЗЕМЛЮ (2330) 3.05, FW 1, бит 4 (программируемая функция защиты 30.17)	Привод обнаружил асимметрию нагрузки, возникающую обычно при замыкании на землю в двигателе или кабеле двигателя.	Убедитесь в отсутствии в кабеле двигателя конденсаторов коррекции коэффициента мощности и поглотителей перенапряжений. Убедитесь в отсутствии замыканий на землю в двигателе или кабелях двигателя: - измерьте сопротивление изоляции двигателя и кабеля двигателя. Если замыкание на землю не обнаружено, обратитесь к местному представителю корпорации ABB.
КАБЕЛЬ ЭНК. (7310) 3.33, FW 6, бит 2 (программируемая функция защиты 50.07)	Отсутствует сигнал фазы импульсного датчика.	Проверьте импульсный датчик и его монтаж. Проверьте интерфейсный модуль импульсного датчика и его монтаж.
ОШ ЭНКД А<>B (7302)	Неправильная фазировка импульсного энкодера: Фаза А подключена к клемме фазы В и наоборот.	Поменяйте местами фазы A и B импульсного энкодера.
ОТКАЗ ЭНКОД. (7301) 3.06, FW 5, бит 11	Нарушение связи между импульсным энкодером и интерфейсным модулем энкодера или между модулем и приводом.	Проверьте энкодер и его подключение, интерфейсный модуль импульсного энкодера и его подключение, а также установку параметров группы 50 МОД ИМП ДАТЧ.
ВНЕШН АВАР (9000) 3.06, FW 2, бит 8 (программируемая функция защиты 30.03)	Неисправность какого-либо внешнего устройства. (Эта информация поступает через один из программируемых цифровых входов).	Проверьте исправность внешних устройств. Проверьте значение параметра 30.03 ВНЕШНЯЯ АВАРИЯ.
ПРИНУД ОТКАЗ (FF8F)	Команда общего отключения коммуникационного профиля привода	См. руководство по эксплуатации соответствующего модуля связи.
GD DISABLED (FF53)	Во время работы был отключен источник питания AGPS параллельного инверторного модуля R8i X (112) указывает номер инверторного модуля.	Проверьте схему защиты от несанкционированного пуска. Замените плату AGPS инверторного модуля R8i.
ОШ ИД ПРОГОН (FF84)	Идентификационный прогон двигателя завершен с ошибкой.	Проверьте значение максимальной скорости (параметр 20.02). Оно должно составлять не менее 80 % от номинальной скорости двигателя (параметр 99.08).
ТЕМП ВХ ДРОС (FF81) 3.17, FW 5, бит 5	Чрезмерно высокая температура входного дросселя.	Остановите привод. Дайте ему остыть. Проверьте температуру окружающего воздуха. Убедитесь в том, что вентилятор вращается в правильном направлении и препятствия на пути потока охлаждающего воздуха отсутствуют.

ОТКАЗ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
КОНФИГ.ИНВЕРТ. (5410)	Число инверторных модулей не равно первоначальному числу.	Проверьте состояние преобразователей. См.сигнал 04.01 ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТР.
03.17, FW 5, бит 10		Проверьте волоконно-оптические кабели между блоком APBU и инверторными модулями.
		Если используется функция работы с пониженной мощностью, удалите неисправный инверторный модуль из силовой части привода и введите число оставшихся модулей в параметр 95.03КОНФИГ.ИНВЕРТОРОВ. Выполните сброс привода. Сброс
ИНВЕР.ЗАБЛОК 03.17, FW 5, бит 7 (3200)	Дополнительный выключатель постоянного тока был разомкнут во время работы агрегата или после подачи команды пуска.	Замкните выключатель постоянного тока. Проверьте блок управления выключателем с плавким предохранителем AFSC-0x.
ПЕРЕГРЕВ ИНВ (4290) 3.17, FW 5, бит 13	Слишком велика температура модуля преобразователя.	Проверьте температуру окружающего воздуха. Если температура превышает 40 °C, позаботьтесь, чтобы ток нагрузки соответствовал пониженной нагрузочной способности привода. См. соответствующее руководство по монтажу и эксплуатации оборудования. См.соответствующее руководство по монтажу и эксплуатации привода.
		Проверьте правильность установки температуры окружающего воздуха (параметр 95.10).
		Проверьте поток охлаждающего воздуха преобразователя и работу вентилятора.
		Монтаж в шкафу: Проверьте входные воздушные фильтры шкафа. Если нужно, очистите. См.соответствующее руководство по монтажу и эксплуатации привода.
		Модули установлены в шкафу пользователем: Убедитесь, что циркуляция охлаждающего воздуха в шкафу предотвращена с помощью дефлекторов. См.указания по монтажу модуля.
		Проверьте, не скопилась ли пыль внутри шкафа и на радиаторе модуля преобразователя. Если нужно, очистите.
		После того как проблема устранена и модуль преобразователя остыл, произведите сброс и повторно запустите привод.

ОТКАЗ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
НЕТ СВЯЗИ В/В (7000) 3.06, FW 2, бит 6	Отказ в линии связи платы управления (канал СН1). Электромагнитные помехи.	Проверьте подключение волоконно- оптических кабелей в канале СН1. Проверьте исправность всех модулей ввода/вывода (если имеются), подключенных к каналу СН1. Проверьте правильность заземления оборудования. Убедитесь в отсутствии поблизости источников электромагнитных помех.
ОШ РЕКУПЕР (FF51)	Отказ преобразователя на стороне сети.	Переключите панель управления от платы управления преобразователем на стороне двигателя к плате управления преобразователем на стороне сети. Информация по устранению неполадок приведена в руководстве по эксплуатации преобразователя на стороне сети.
Т ПЛАТЫ МОДУЛЯ (FF88)	Перегрев платы AINT модуля инвертора	Проверьте вентилятор инвертора. Проверьте температуру окружающего воздуха.
Т ДРОССЕЛЯ МОД. (FF89)	Перегрев дросселя модуля инвертора R8i с жидкостным охлаждением.	Проверьте вентилятор инвертора. Проверьте температуру окружающего воздуха. Проверьте систему жидкостного охлаждения
НЕТФАЗЫ ДВИГ (FF56) 3.06, FW 2, бит 15 (программируемая функция защиты 30.16)	Отсутствует напряжение одной из фаз двигателя. Возможными причинами могут быть неисправность двигателя, кабеля двигателя, термореле (если используется) или внутренняя неисправность.	Проверьте исправность двигателя и кабеля двигателя. Проверьте исправность термореле (если используется). Проверьте параметры функции защиты. Отключите эту защиту.
БЛОКИР ВАЛА (7121) 3.06, FW 2, бит 14 (программируемая функция защиты 30.1030.12)	Двигатель работает в области опрокидывания. Возможными причинами могут быть избыточная нагрузка или недостаточная мощность двигателя.	Проверьте нагрузку двигателя и характеристики привода. Проверьте параметры функции защиты.
ТЕМ-РА ДВИГ (4310) 3.05, FW 1, бит 6 (программируемая функция защиты 30.0430.09)	Температура двигателя слишком высока (или считается таковой). Возможными причинами могут быть избыточная нагрузка, недостаточная мощность двигателя, недостаточное охлаждение или неверные начальные установки.	Проверьте технические характеристики двигателя и его нагрузку. Проверьте начальные установки. Проверьте параметры функции защиты.
ТЕМПЕР АД1 (4312) 3.15, FW 4, бит 1	Измеренная температура двигателя превышает порог регистрации отказа, заданный параметром 35.03.	Проверьте значение порога отказа. Дайте двигателю остыть. Обеспечьте достаточное охлаждение двигателя: проверьте вентилятор охлаждения, очистите охлаждающие поверхности и т. д.

ОТКАЗ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ТЕМПЕР АД2 (4313) 3.15, FW 4, бит 2	Измеренная температура двигателя превышает порог регистрации отказа, заданный параметром 35.06.	Проверьте значение порога отказа. Дайте двигателю остыть. Обеспечьте достаточное охлаждение двигателя: проверьте вентилятор охлаждения, очистите охлаждающие поверхности и т. д.
НЕТ ПАРАМ АД (FF52) 3.06, FW 2, бит 1	Данные двигателя не заданы или не соответствуют характеристикам инвертора.	Проверьте данные двигателя, заданные параметрами 99.0499.09.
ПЕРЕГР ТОКУ хх	Перегрузка по току в инверторном блоке,	Проверьте нагрузку двигателя.
(2310) 3.05 FW 1, бит 1 и	состоящем из нескольких параллельно включенных инверторных модулей. хх	Проверьте значение времени ускорения.
4.01	(112) указывает номер инверторного модуля.	Проверьте исправность двигателя и кабеля двигателя (включая последовательность фаз).
		Проверьте исправность кабеля импульсного энкодера (включая последовательность фаз).
		Проверьте номинальные значения параметров двигателя в группе 99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТКИ для подтверждения правильности модели двигателя.
		Убедитесь в отсутствии в кабеле двигателя конденсаторов коррекции коэффициента мощности и поглотителей перенапряжений.
ПЕРЕГР ТОКУ	Выходной ток превышает порог отключения.	Проверьте нагрузку двигателя.
(2310)		Проверьте значение времени ускорения.
3.05, FW 1, бит 1		Проверьте исправность двигателя и кабеля двигателя (включая последовательность фаз).
		Убедитесь в отсутствии в кабеле двигателя конденсаторов коррекции коэффициента мощности и поглотителей перенапряжений.
		Проверьте исправность кабеля импульсного энкодера (включая последовательность фаз).

ОТКАЗ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ПРЕВ ЧАСТ АД (7123) 3.05, FW 1, бит 9	Скорость вращения двигателя превышает максимально допустимую скорость. Возможными причинами могут быть неверно установленное значение минимальной/максимальной скорости, недостаточный тормозной момент или изменения нагрузки при использовании задания вращающего момента. Порог срабатывания защиты на 50 Гц выше абсолютного значения максимальной скорости (режим прямого управления крутящим моментом) или максимальной частоты (скалярный режим управления). Предельные значения определяются параметрами 20.01 и 20.02 (режим управления моментом) или параметрами 20.07 и 20.08 (скалярный режим управления).	Проверьте значения минимальной/максимальной скорости. Проверьте соответствие значения тормозного момента двигателя. Убедитесь в возможности использования режима управления моментом. Возможно, следует установить тормозной прерыватель и тормозной резистор(-ы).
OVER SWFREQ (FF55) 3.06, FW 2, бит 9	Слишком высокая частота коммутации.	Проверьте установки параметров двигателя (группа параметров 99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТКИ) Убедитесь, что идентификационный прогон завершен успешно.
НЕТ ПАНЕЛИ (5300) 3.06, FW 2, бит 13 (программируемая функция защиты 30.02)	Нарушена связь с панелью управления или программой DriveWindow, выбранными в качестве активного устройства управления.	Проверьте подключение панели (см.соответствующее руководство по эксплуатации оборудования). Проверьте разъем панели управления. Замените панель управления на монтажном основании. Проверьте параметры функции защиты. Проверьте подключение программы DriveWindow.
ПАР ЧЕТНОСТ (6320)	Ошибка CRC (контроль с помощью циклического избыточного кода)	Выключите и снова включите питание платы управления. Перезагрузите микропрограммное обеспечение платы управления. Замените плату управления.
ПИТАНИЕ ИНВ (3381) 3.17, FW 5, бит 9	Отсутствие питания платы INT в нескольких инверторных блоках, состоящих из нескольких параллельно включенных инверторных модулей.	Проверьте соединение кабеля питания платы INT. Проверьте правильность работы платы POW. Замените плату INT.
ПИТАНИЕ ИНВ xx (3381) 3.17 FW 5, бит 9 и 4.01	Отсутствие питания платы INT в инверторном блоке, состоящем из нескольких параллельно включенных инверторных модулей. хх (112) указывает номер инверторного модуля.	Проверьте соединение кабеля питания платы INT. Проверьте правильность работы платы POW. Замените плату INT.

ОТКАЗ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
PPCC LINK (5210) 3.06, FW 2, бит 11	Неисправность волоконно-оптической линии связи с платой INT.	Проверьте волоконно-оптические кабели или гальваническую связь. Для типоразмеров R2-R6 связь гальваническая. Если плата RMIO питается от внешнего источника, убедитесь, что питание включено. См. параметр 16.09 ПИТАНИЕ ПЛАТЫ УПР. Проверьте сигнал 03.19. При наличии активных отказов в сигнале 3.19 свяжитесь с представителем корпорации ABB.
PPCC LINK xx (5210) 3.06 FW 2, бит 11 и 4.01	Отказ волоконно-оптического канала связи на плате INT в инвертором блоке, состоящем из нескольких параллельно включенных инверторных модулей. хх указывает номер инверторного модуля.	Проверьте подключение кабелей между главной интерфейсной платой (INT) инверторного модуля и разветвительным блоком РРСС (PBU). (Инверторный модуль 1 подключен к каналу INT1 платы PBU и т. д.) Проверьте сигнал 03.19. При наличии активных отказов в сигнале 3.19 свяжитесь с представителем корпорации ABB.
ПЕРЕГР ТРАНЗ (5482) 3.17, FW 5, бит 6	Перегрев соединения силовых транзисторов с корпусом. Это сообщение об отказе служит для защиты силовых транзисторов и может возникать при коротком замыкании на выходе длинных кабелей двигателей.	Проверьте кабели двигателей.
РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА (FF8E) 3.06, FW 2, бит 4	Сигнал разрешения пуска отсутствует.	Проверьте значение параметра 16.01. Включите сигнал или проверьте подсоединение выбранного источника сигнала.
КОР ЗАМЫК xx y (2340) 3.05 FW 1 бит 0, 4.01 и 4.02	Короткое замыкание в инверторном блоке, состоящем из нескольких параллельно включенных инверторных модулей. хх (112) указывает номер инверторного модуля, а у – фазу (U, V, W).	Проверьте исправность двигателя и кабеля двигателя. Проверьте состояние силовых полупроводниковых приборов (IGBT) инверторного модуля.
КОР ЗАМЫК (2340) 3.05 FW 1, бит 0 и 4.02	Короткое замыкание в кабеле (кабелях) двигателя или в двигателе. Неисправность выходного моста блока преобразователя.	Проверьте исправность двигателя и кабеля двигателя. Убедитесь в отсутствии в кабеле двигателя конденсаторов коррекции коэффициента мощности и поглотителей перенапряжений. Обратитесь к представителю корпорации ABB.
МД ИМ ОД СД (FF8A)	Для двух дополнительных модулей выбран один и тот же интерфейс подключения.	Проверьте установки интерфейсов подключения (группа 98 ДОП МОДУЛИ).
БЛОКИР.ПУСКА (FF7A) 3.03, бит 8	Дополнительная схема аппаратной блокировки пуска находится в активном состоянии.	Проверьте схему блокировки пуска (плата AGPS).

ОТКАЗ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ПИТАЮЩ ФАЗА (3130) 3.06, FW 2, бит 0	Имеют место колебания напряжения в промежуточной цепи постоянного тока. Возможными причинами могут быть отсутствие одной из фаз напряжения питания, перегорание предохранителя или внутренняя неисправность выпрямительного моста. Отключение происходит, когда пульсации напряжения составят 13 % от уровня напряжения постоянного тока.	Проверьте предохранители сетевого питания. Убедитесь в отсутствии асимметрии фаз сети.
РАЗН.ТЕМПЕР xx y (4380) 3.17 FW 5, бит 8 и 4.01	Слишком большая разность температур между несколькими параллельно включенными инверторными модулями. хх (112) указывает номер инверторного модуля, а у – фазу (U, V, W). Когда разность температур равна 15 °C, подается аварийный сигнал. Когда разность	Проверьте вентилятор охлаждения. Замените вентилятор. Проверьте воздушные фильтры.
	температур равна 20 °C, подается сообщение об отказе. Чрезмерная температура может быть вызвана, например, неравномерным распределением токовой нагрузки между параллельно включенными преобразователями.	
ТЕПЛ.РЕЖИМ (FF50)	Установлен режим тепловой защиты DTC для двигателя большой мощности.	См. раздел 30.05.
ТЕРМИСТОР (4311) 3.05, FW 5, бит 11 (программируема я функция защиты 30.0430.05)	Чрезмерная температура двигателя. Выбран режим тепловой защиты двигателя ТЕРМИСТОР.	Проверьте технические характеристики двигателя и его нагрузку. Проверьте начальные установки. Проверьте подключение термистора к цифровому входу ЦВХ 6.
НЕДОГРУЗКА (FF6A) 3.05, FW 1, бит 8 (программируемая функция защиты 30.1330.15)	Слишком низкая нагрузка двигателя. Возможная причина – отключение механической нагрузки.	Проверьте ведомое оборудование. Проверьте параметры функции защиты.
КРИВ.НАГР.П. (2312) 3.17, FW 5, бит 11	Суммарный ток двигателя оказался выше кривой нагрузки, определяемой параметрами группы 72 КРИВ.НАГР.ПОЛЬЗ.	Проверьте значения параметров группы 72 КРИВ.НАГР.ПОЛЬЗ. После окончания времени охлаждения двигателя, заданного параметром 72.20 ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ, отказ можно сбросить.
МАКР ПОЛЬЗ (FFA1) 3.07 SFW, бит 1	Отсутствует сохраненный макрос пользователя или файл поврежден.	Создайте новый макрос пользователя.

Дополнительный модуль расширения аналоговых входов/выходов

Обзор содержания главы

В этой главе рассматривается использование дополнительного модуля расширения аналоговых входов/выходов RAIO в качестве интерфейса сигнала задания скорости для привода ACS800 со стандартной программой управления.

Управление скоростью через дополнительный модуль аналоговых входов/выходов

Приводится описание двух вариантов:

- Биполярный вход в режиме управления скоростью
- Биполярный вход в режиме "джойстик"

Ниже рассматривается только использование биполярного входа (± диапазон изменения сигнала). Работа униполярного входа соответствует работе стандартного униполярного входа при выполнении следующих условий:

- выполнены перечисленные ниже настройки и
- связь между модулем и приводом активизирована параметром 98.06.

Основные проверки

Привод:

- установлен и введен в эксплуатацию;
- подключены внешние сигналы пуска и остановки.

Дополнительный модуль:

- параметры установлены. (См. ниже).
- установлен, сигнал задания подключен к аналоговому входу 1;
- подключен к приводу.

Параметры дополнительного модуля расширения аналоговых входов/выходов и привода


- Установите адрес узла для модуля равным 5 (не требуется при установке в гнездо расширения привода).
- Выберите тип сигнала для аналогового входа 1 (переключатель).
- Выберите режим работы (однополярный/биполярный) для входа модуля (переключатель).
- Убедитесь в том, что значения параметров привода соответствуют режиму работы входов модуля (параметры 98.13 и 98.14).
- Установите параметры привода (см. соответствующий раздел ниже).

Значения параметров: биполярный вход в режиме управления скоростью

В таблице перечислены параметры, которые определяют обработку задания скорости, поступающего через биполярный аналоговый вход 1 дополнительного модуля (аналоговый вход 5 привода).

Параметр	Установка
98.06 МОД РАСШ АВХ/ВЫХ	RAIO-SLOT1
98.13 АВХ/ВЫХ Ф Д МОД 1	Д П АН BX 5
10.03 НАПРАВЛЕНИЕ	ВПЕРЕД; НАЗАД; ВПЕРЕД,НАЗАД ⁽¹
11.02 ВЫБОР ВНЕШ1/2	ВНЕШНИЙ 1
11.03 ИСТОЧН ВНЕШ ЗАД 1	ABX 5
11.04 ВНЕШ ЗАД 1 MIN	minREF1
11.05 ВНЕШ ЗАД 1 МАХ	maxREF1
13.16 MIN ABX 5	minAl5
13.17 MAX ABX 5	maxAI5
13.18 МАСШТАБ АВХ 5	100%
13.20 ИНВЕРТ ABX5	HET
30.01 ABX СИГНАЛ < MIN	(2

На следующем рисунке представлено соответствие сигнала задания скорости и сигнала, поступающего на биполярный аналоговый вход 1 дополнительного модуля.

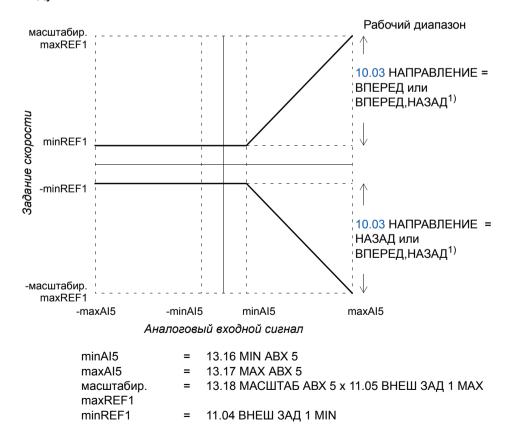

¹⁾ Для отрицательных значений скорости привод должен получить отдельную команду реверса.


2) Установите при использовании контроля "активный нуль".

Значения параметров: биполярный вход в режиме "джойстик"

В таблице перечислены параметры, которые определяют обработку сигнала задания скорости и направления, поступающего через биполярный аналоговый вход 1 дополнительного модуля (аналоговый вход 5 привода).

Параметр	Установка
98.06 МОД РАСШ АВХ/ВЫХ	RAIO-SLOT1
98.13 АВХ/ВЫХ Ф Д МОД 1	Д П АН BX 5
10.03 НАПРАВЛЕНИЕ	ВПЕРЕД; НАЗАД; ВПЕРЕД,НАЗАД ⁽¹
11.02 ВЫБОР ВНЕШ1/2	ВНЕШНИЙ 1
11.03 ИСТОЧН ВНЕШ ЗАД 1	АВХ 5/ДЖОЙСТ
11.04 ВНЕШ ЗАД 1 MIN	minREF1
11.05 ВНЕШ ЗАД 1 МАХ	maxREF1
13.16 MIN ABX 5	minAl5
13.17 MAX ABX 5	maxAI5
13.18 МАСШТАБ АВХ 5	100%
13.20 ИНВЕРТ АВХ5	HET
30.01 ABX СИГНАЛ < MIN	(2

На следующем рисунке представлено соответствие сигнала задания скорости и сигнала, поступающего на биполярный аналоговый вход 1 дополнительного модуля (в режиме "джойстик").

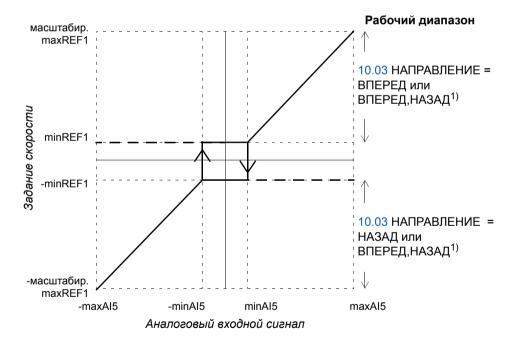

minAl5 = 13.15 MIN ABX 5 maxAl5 = 13.17 MAX ABX 5

масштабир. = 13.18 MACШТАБ ABX 5 x 11.05 ВНЕШ ЗАД 1 MAX

maxREF1

minREF1 = 11.04 ВНЕШ ЗАД 1 MIN

2) Установите при использовании контроля "активный нуль".

¹⁾ Разрешает использование положительных и отрицательных значений скорости.

0			

Дополнительная информация: текущие сигналы и параметры

Обзор содержания главы

В этой главе приведен перечень текущих сигналов и параметров, а также некоторые дополнительные сведения. Подробная информация приведена в гл. Текущие сигналы и параметры.

Термины и сокращения

Термин	Определение
РВ	Эквивалент Profibus для параметров привода при управлении через интерфейсный модуль Profibus NPBA-12 .
FbEq	Эквивалент для интерфейса fieldbus – масштаб преобразования значения, отображаемого на панели управления, в целое число, передаваемое по последовательной линии связи.
Абсолютная максимальная частота	Значение параметра 20.08 либо параметра 20.07, если абсолютное значение минимального предела больше, чем максимальный предел.
Абсолютная максимальная скорость	Значение параметра 20.02 либо параметра 20.01, если абсолютное значение минимального предела больше, чем максимальный предел.
W	Когда двигатель работает, доступ для записи невозможен.

Адреса Fieldbus

Интерфейсные модули типа Rxxx (RPBA-01, RDNA-01 и т.д.).

См. руководство по эксплуатации соответствующего интерфейсного модуля fieldbus.

Интерфейсные модули типа Nxxx (NPBA-12, NDNA-02 и т.д.).

Интерфейсный модуль Profibus NPBA-12:

Все версии

• см. столбец РВ в приведенной ниже таблице.

Версия 1.5 или более поздние

• см Руководство по установке и запуску интерфейсного модуля NPBA-12 PROFIBUS [3BFE64341588 (на англ. яз.)].

Чтение или запись параметров привода могут быть выполнены путем преобразования группы параметров и индекса параметров (второстепенного индекса) в шестнадцатиричную систему.

Пример: параметр привода 12.07:

12 = 0C (шестнадцатирич.)

07 = 07 (шестнадцатирич.) => 0С07.

Ярлык запроса для запроса значения параметра - 6. Ярлык запроса для изменения значения параметра - 7. **Примечание.** Эквивалентное значение Profibus (PB) есть не в каждом параметре.

Интерфейсный модуль InterBus-S NIBA-01:

 ххуу · 100 + 12288 с преобразованием в шестнадцатеричный формат, где ххуу = номер параметра привода
 Пример. Индекс для параметра привода 13.09 равен 1309 + 12288 = 13597 (десятичное) = 351D (шестнадцатеричное)

Интерфейсные модули ModbusPlus® NMBP-01 и Modbus NMBA-01:

• 4ххуу, где ххуу = номер параметра привода

Текущие сигналы

Назва- ние/зна- чения	Название	Сокращение	FbEq	Ед. изм.	Диапазон значений	РВ	
01	ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ						
01.01	РЕГУЛИР ВЕЛИЧИНА	РЕГ ВЕЛ	1 = 1	В соответствии с параметром 34.02		1	
01.02	СКОРОСТЬ	СКОРОСТЬ	-20000 = -100% 20000 = 100% от абс. макс. скорости двигателя	об/мин		2	
01.03	ЧАСТОТА	ЧАСТОТА	-100 = -1 Гц 100 = 1 Гц	Гц		3	
01.04	ТОК	TOK	10 = 1 A	Α		4	
01.05	MOMEHT	MOMEHT	-10000 = -100% 10000 = 100% от ном. момента двигателя	%		5	
01.06	МОЩНОСТЬ	мощность	-1000 = -100% 1000 = 100% от ном. мощности двигателя	%		6	
01.07	U ЗВЕНА ПОСТ ТОКА	U 3В П Т	1 = 1 B	V		7	
01.08	U ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ	U ПИТ	1 = 1 B	V		8	
01.09	U ВЫХОДНОЕ ПЧ	U ВЫХ ПЧ	1 = 1 B	V		9	
01.10	TEM-PA ACS800	ТЕМП ПЧ	10 = 1%	%		10	
01.11		ВНЕШ 3 1	1 = 1 об/мин	об/мин		11	-
01.12	ВНЕШ ЗАДАНИЕ 2	ВНЕШ 3 2	0 = 0% 10000 = 100% 1)	%		12	
01.13	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	ПОСТ УПР	(1,2) МЕСТНЫЙ; (3)ВНЕШНИЙ 1; (4)ВНЕШНИЙ 2		МЕСТН; ВНЕШ 1; ВНЕШ 2	13	
01.14	СЧЕТЧИК РАБ.ЧАСОВ	СЧ РЧАС	1 = 1 ч	Ч		14	
01.15	СЧЕТЧИК КВТ- ЧАСОВ	СЧ КВТ-Ч	1 = 100 кВтч	кВтч		15	
01.16	ВЫХ БЛОКА РЕГУЛИР	ВЫХ Б РГ	0 = 0% 10000 = 100%	%		16	
	ЦВХ6-1 СОСТ	ЦВХ6-1	1 = 1			17	
01.18	ABX 1 (B)	ABX 1 (B)	1 = 0,001 B	V		18	
01.19	ABX 2 (MA)	ABX 2 (MA)	1 = 0.001 MA	мА		19	
01.20	ABX 3 (мA)	ABX 3 (MA)	1 = 0.001 мА	мА		20	
01.21	СОСТ РЕЛЕ ВЫХ3- 1	Р ВЫХ3-1	1 = 1			21	
01.22	АВЫХ 1 (мА)	АВЫХ 1 (мА)	1 = 0.001 мА	мА		22	
01.23	АВЫХ 2 (мА)	АВЫХ 2 (мА)	1 = 0.001 mA	мА		23	
01.24	ТЕХНОЛ ПАРАМЕТР 1	ТЕХ ПАР1	0 = 0% 10000 = 100%	%		24	
01.25	ТЕХНОЛ ПАРАМЕТР 2	ТЕХ ПАР2	0 = 0% 10000 = 100%	%		25	
01.26	РАССОГЛАСОВА- НИЕ	РАССОГЛ	-10000 = -100% 10000 = 100%	%		26	

Назва- ние/зна-	Название	Сокращение	FbEq	Ед. изм.	Диапазон значений	РВ
чения					511 G 1511111	
-	ПРИКЛ МАКРОС	MAKPOC	1 7		В соответствии	27
					с параметром 99.02	
01.28	ВНЕШ АВЫХ1 (мА)		1 = 0.001 мА	мА		28
01.29	ВНЕШ АВЫХ2 (мА)	ВН АВЫХ 2	1 = 0.001 мА	мА		29
01.30	РР 1 ТЕМПЕРАТУРА	РР1 ТЕМП	1 = 1°C	°C		30
01.31	РР 2 ТЕМПЕРАТУРА	РР2 ТЕМП	1 = 1°C	°C		31
01.32	РР 3 ТЕМПЕРАТУРА	РР3 ТЕМП	1 = 1°C	°C		32
01.33	РР 4 ТЕМПЕРАТУРА	РР1 ТЕМП	1 = 1°C	°C		33
01.34	ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕН	ТЕК ЗНАЧ	0 = 0% 10000 = 100%	%		34
01.35	ТЕМП 1 МОТОРА	T 1 MOT	1 = 1°С/Ом	°C		35
01.36	ТЕМП 2 МОТОРА	T 2 MOT	1 = 1°С/Ом	°C		36
01.37	РАСЧ ТЕМП МОТОРА	РАСЧ Т М	1 = 1°C	°C		37
01.38	ABX 5 (MA)	ABX 5 (MA)	1 = 0.001 мА	мА		38
01.39	ABX 6 (MA)	ABX 6 (MA)	1 = 0.001 mA	мА		39
01.40	СОСТОЯНИЕ ЦВХ7- 12	ЦВХ 7-12	1 = 1			40
01.41	СОСТ ВНЕШ РВЫХ	ВН РВЫХ	1 = 1			41
01.42	СКОРОСТЬ ПРОЦЕССА	СКОР ПР	1 = 1	%		42
01.43	ВР РАБ М	ВР РАБ М	1 = 10 ч	Ч		43
01.44		ВР РАБ В	1 = 10 ч	Ч		44
01.45	ПЛ КОНТ ТЕМ-РЫ	К ТЕМ-РЫ	1 = 1	°C		45
01.46	SAVED KWH	SAV KWH	1 = 100 кВтч	кВтч	0999 999	46
01.47	SAVED GWH	SAV GWH	1 = 1 ГВтч	ГВтч	18388607	47
01.48	SAVED AMOUNT	SAV AM	1 = 100 y.e.	местн.; евро; долл. США	0999 999	48
01.49	SAVED AMOUNT M	SAV AM M	1 = 1 млн у.е.	местн.; евро; долл. США	18388607	49
01.50	SAVED CO2	SAV CO2	1 = 100 кг	КГ	0999 999	50
01.51	SAVED CO2 KTON	SAV CO2K	1 = 1 кт	килотонн	18388607	-
02	ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ					
02.01	ЗАД СКОРОСТЬ 2	ЗАД СК 2	0 = 0% 20000 =	об/мин		51
02.02	ЗАД СКОРОСТЬ 3	ЗАД СК 3	100% от абс. макс. скорости двигателя	об/мин		52
02.09	ЗАД МОМЕНТ 2	ЗАД МОМ2	0 = 0% 10000 =	%		59
02.10	ЗАД МОМЕНТ 3	ЗАД МОМЗ	100% от ном.	%		60
02.13	ЗАД ИСП МОМ	3 N MOM	момента двигателя	%		63
02.14	з ПОТОКА	3 ПОТОКА	0 = 0% 10000 = 100%	%		64
02.17	РАССЧ СКОРОСТЬ	РСЧ СКОР	0 = 0% 20000 =	об/мин		67
02.18	ИЗМЕР СКОР	ИЗМ СКОР	100% от абс. макс. скорости двигателя	об/мин		68
02.19	УСКОР.ДВИГ.	УСК.ДВИГ	1 = 1 об/мин	об/мин/с		69
02.20	ТОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ток полз	10 = 1%	%		70
03	ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ		2)			

Назва-	Название	Сокращение	FbEq	Ед. изм.	Диапазон	PB	
ние/зна-	-				значений		
чения							
03.01	ОСН УПР СЛВ	ОС УП СЛ			65535	76	
					(десятичное)		
03.02	ОСН СЛВ СОСТ	ОС СЛ С			65535	77	
					(десятичное)		
03.03	ПОЛ СЛВ СОСТ	ПСЛС			65535	78	
					(десятичное)		
03.04	ОГРАНИЧ СЛОВО 1	ОГР СЛВ1			65535	79	
					(десятичное)		
03.05	СЛОВО ОШИБКИ 1	СЛ ОШБ1			65535	80	
					(десятичное)		
03.06	СЛОВО ОШИБКИ 2	СЛ ОШБ2			65535	81	
					(десятичное)		
03.07	СИСТЕМНАЯ	СИСТ ОШБ			65535	82	
	ОШИБКА				(десятичное)		
03.08	СЛОВО	СЛ ПРЕД1			65535	83	
	ПРЕДУПРЕЖ 1				(десятичное)		
03.09	СЛОВО	СЛ ПРЕД2			65535	84	
	ПРЕДУПРЕЖ 2				(десятичное)		
03.11	ОТСЛ ГЛ УП СЛ	ОТСЛ ГУС			65535	86	
					(десятичное)		
03.13	ПОЛ СЛВ СТ 3	П СЛ СЗ			65535	88	
					(десятичное)		
03.14	ПОЛ СЛВ СТ 4	П СЛ С4			65535	89	
					(десятичное)		
03.15	СЛОВО ОШИБКИ 4	СЛ ОШБ4			65535	90	
					(десятичное)		
03.16	СЛОВО	СЛ ПРЕД4			65535	91	
	ПРЕДУПРЕЖ 4				(десятичное)		
03.17	СЛОВО ОШИБКИ 5	СЛ ОШБ5			65535	92	
					(десятичное)		
03.18	СЛОВО	СЛ ПРЕД5			65535	93	
	ПРЕДУПРЕЖ 5				(десятичное)		
03.19	СБОЙ	ИНИЦ.INT			65535	94	
	ИНИЦИАЛ.INT				(десятичное)		
03.20	ПОСЛЕДНЯЯ	ПОСЛ ОШБ			65535	95	
00.04	ОШИБКА	OUIE O			(десятичное)		
03.21	2.ПОСЛЕДНЯЯ	ОШБ 2			65535	96	
00.00	ОШИБКА	OUIE 0			(десятичное)	0.7	
03.22	3.ПОСЛЕДНЯЯ	ОШБ 3			65535	97	
00.00	ОШИБКА	OUE 4			(десятичное)	00	
03.23	4.ПОСЛЕДНЯЯ	ОШБ 4			65535	98	
02.04	ОШИБКА	OUIE E			(десятичное)	00	
03.24	5.ПОСЛЕДНЯЯ	ОШБ 5			65535	99	
02.25	ОШИБКА				(десятичное)	100	
03.25	ПОСЛ ПРЕДУПРЕЖ	HOOTTIP			65535	100	
03.26	2.ПОСЛ				(десятичное) 65535		
03.20		ПРЕДУПР2					
03.27	ПРЕДУПРЕЖ 3.ПОСЛ	ПРЕДУПРЗ			(десятичное) 65535		
03.27	ПРЕДУПРЕЖ	пп-сдупго 					
03.28	ПРЕДУПРЕЖ 4.ПОСЛ	ПРЕДУПР4			(десятичное) 65535		
03.20	д. ПОСЛ ПРЕДУПРЕЖ	п п-сдупг4 			(десятичное)		
03.29	5.ПОСЛ	ПРЕДУПР5			(десятичное) 65535		
		птедито			(десятичное)		
03.29	ПРЕПУПРЕЖ						
03.30	ПРЕДУПРЕЖ СЛ.ОГР.ТОКА	СЛ.О.ТОК			65535		

Назва-	Название	Сокращение	FbEq	Ед. изм.	Диапазон	PB	
ние/зна-					значений		
чения							
03.31	СЛОВО	СЛ ПРЕД6			65535	-	
	ПРЕДУПРЕЖ 6				(десятичное)		
03.32	СОСТОЯНИЕ	E IO ST	-	-	065535	-	
	ВНЕШНИХ ВХ/ВЫХ				(десятичное)		
3.33	СЛОВО ОШИБКИ 6	СЛ ОШ 6			065535		
					(десятичное)		
04	ТЕКУЩИЕ						
	СИГНАЛЫ						
04.01	ИНФ О	ИНФ.В.О.			65535		
	ВНУТР.ОТКАЗЕ				(десятичное)		
04.02	ИСТ.ОТКАЗА	ИСТ.ОТК.			65535		
					(десятичное)		
09	ТЕКУЩИЕ						
	СИГНАЛЫ						
09.01	АВХ1 МАСШТАБ	АВХ1 МШБ	20000 = 10 B		020000	-	
09.02	АВХ2 МАСШТАБ	АВХ2 МШБ	20000 = 20 мА		020000	-	
09.03	АВХЗ МАСШТАБ	АВХЗ МШБ	20000 = 20 мА		020000	-	
	АВХ5 МАСШТАБ	АВХ5 МШБ	20000 = 20 мА		020000	-	
09.05	АВХ6 МАСШТАБ	АВХ6 МШБ	20000 = 20 мА		020000	-	
09.06	УСТ ГЛ УПР СЛ	УСТ ГЛ УПР СЛ	65535 (десятичное)		65535	-	
					(десятичное)		
09.07	ВЕДУЩ ЗАДАНИЕ 1		-3276832767		-3276832767	-	
09.08	ВЕДУЩ ЗАДАНИЕ 2		-3276832767		-3276832767	-	
09.09		AUX DSV1	-3276832767		-3276832767	-	
09.10		AUX DSV2	-3276832767		-3276832767	-	
09.11	УСТ ПОЛ ПЕР 3	AUX DSV3	-3276832767		-3276832767	<u> </u> -	
09.12	ТЕКУЩ СИГН LCU 1		1 = 1		-	-	
09.13	ТЕКУЩ СИГН LCU 2	T C LCU2	1 = 1		-	-	

¹⁾ В процентах от максимальной скорости/номинального крутящего момента/максимального сигнала задания процесса (в зависимости от выбранного макроса ACS800).

²⁾ Подробное описание этих слов данных приведено в главе *Управление по шине fieldbus*. Описание текущего сигнала 3.11 приведено в Руководстве по прикладному программированию системы "ведущий/ведомый" (код английской версии [3AFY64590430]).

Параметры

Назва- ние/зна-		ЗАВОД УСТ- КИ	РУЧНОЕ/АВТ	ПИД- РЕГУЛИР	РЕГ МОМЕНТА	ПОСЛЕД УПРАВ	РВ	W
чения								
10	ПУСК/СТОП/НАПРАВ							
10.01	ВНЕШ1 ПУСК/СТОП/Н	(США: ЦВХ1Р,2Р,3)	ЦВХ 1,2	ЦВХ 1	ЦВХ 1,2	ЦВХ 1,2		W
	ВНЕШ2 ПУСК/СТОП/Н	НЕ ВЫБРАН	ЦВХ 6,5	ЦВХ 6	ЦВХ 1,2	НЕ ВЫБРАН	102	W
	НАПРАВЛЕНИЕ	ВПЕРЕД	ВПЕРЕД, НАЗАД	ВПЕРЕД	ВПЕРЕД, НАЗАД	ВПЕРЕД, НАЗАД	103	W
	ИС 1 КН ПАР	0	0	0	0		104	W
	ИС 2 КН ПАР	0	0	0	0	0	105	W
10.06	ДИС ОПР СКОР	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	106	W
10.07	КОНТР СЕТИ	0	0	0	0	0	107	
	ИСТ СЕТИ	0	0	0	0	0	108	
	ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ							
11.01	ТИП ЗАД КЛАВИАТУР	H)	H)	ЗАД1(ОБ/МИ Н)	H)	H)	126	
	ВЫБОР ВНЕШ1/2		ЦВХ 3	ЦВХ 3	ЦВХ 3	ВНЕШНИЙ 1	127	W
	ИСТОЧН ВНЕШ ЗАД 1		ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	128	W
11.04	ВНЕШ ЗАД 1 MIN	0 об/мин	0 об/мин		0 об/мин	0 об/мин	129	
	ВНЕШ ЗАДАНИЕ1 МАХ	1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин	130	
11.06	ИСТОЧН ВНЕШ ЗАД 2	КЛАВИАТУРА	ABX 2	ABX 1	ABX 2	ABX 1	131	W
11.07	ВНЕШ ЗАД 2 MIN	0%	0%	0%	0%	0%	132	
11.08	ВНЕШ ЗАДАНИЕ2 МАХ	100%	100%	100%	100%	100%	133	
	ВН 1/2 ИС КНСТ	0	0	0	0	0	134	
	ВН 1 ИС КНСТ	0	0	0	0	0	135	
	ВН 2 ИС КНСТ	0	0	0	0	0	136	
12	ФИКСИР СКОРОСТИ	-	-					
	ВЫБОР ФИКС СКОР	ЦВХ 5,6	ЦВХ4 (СКОР4)	ЦВХ4 (СКОР4)	ЦВХ4 (СКОР4)	ЦВХ 4,5,6	151	W
12.02	ФИКСИР СКОРОСТЬ	300 об/мин	300 об/мин	300 об/мин	300 об/мин	300 об/мин	152	
12.03	ФИКСИР СКОРОСТЬ	600 об/мин	600 об/мин	600 об/мин	600 об/мин	600 об/мин	153	
12.04	ФИКСИР СКОРОСТЬ 3	900 об/мин	900 об/мин	900 об/мин	900 об/мин	900 об/мин	154	
12.05		300 об/мин	300 об/мин	300 об/мин	300 об/мин	1200 об/мин	155	
12.06	ФИКСИР СКОРОСТЬ 5	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	1500 об/мин	156	
12.07	ФИКСИР СКОРОСТЬ 6	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	2400 об/мин	157	
12.08	ФИКСИР СКОРОСТЬ 7	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	3000 об/мин	158	
12.09	ФИКСИР СКОРОСТЬ	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	159	
12.10	ФИКСИР СКОРОСТЬ 9	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	160	
12.11	ФИКСИР СКОРОСТЬ 10	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	161	
12.12	ФИКСИР СКОРОСТЬ 11	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	162	
12.13	ФИКСИР СКОРОСТЬ 12	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	163	

Назва-	Название/значения	ЗАВОД УСТ-	РУЧНОЕ/АВТ	ПИД-	РЕГ	ПОСЛЕД	РΒ	W
ние/зна-		ки		РЕГУЛИР	MOMEHTA	УПРАВ		
чения				. 2. ,,,,,,,	III O III E I I I A) A.D		
-	ФИКСИР СКОРОСТЬ	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	164	
	13	0 00/11/11	0 00/11/11	0 00/11/11	0 00/111/11	0 00/11/11		
12.15	ФИКСИР СКОРОСТЬ	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	165	
	14	0 00/11/11	0 00/11/11	0 00/11/11	0 00/11/11	0 00/11/11		
12.16		0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	166	
12.10	15	O OO/WIVIH	O OO/WINH	O OO/WIVIH	O OO/WINH	O OO/WINH	100	
13	АНАЛОГОВЫЕ							
	ВХОДЫ							
	MIN ABX 1	0 B	0 B	0 B	0 B	0 B	176	
	MAX ABX 1	10 B	10 B	10 B	10 B	10 B	177	
	МАСШТАБ АВХ 1	100%	100%	100%	100%	100%	178	
							179	
	ФИЛЬТР АВХ 1	0.10 c	0.10 c	0.10 c	0.10 c	0.10 c		-
	ИНВЕРТ ABX 1	HET	HET	HET	HET	HET	180	-
	MIN ABX 2	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	181	
	MAX ABX 2	20 мА	20 мА	20 мА	20 мА	20 мА	182	1
	МАСШТАБ АВХ 2	100%	100%	100%	100%	100%	183	<u> </u>
	ФИЛЬТР ABX 2	0.10 c	0.10 c	0.10 c	0.10 c	0.10 c	184	
	ИНВЕРТ ABX 2	HET	HET	HET	HET	HET	185	1
	MIN ABX 3	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	186	<u> </u>
	MAX ABX 3	20 мА	20 мА	20 мА	20 мА	20 мА	187	
	МАСШТАБ АВХ 3	100%	100%	100%	100%	100%	188	
	ФИЛЬТР АВХ 3	0.10 c	0.10 c	0.10 c	0.10 c	0.10 c	189	
	ИНВЕРТ ABX 3	HET	HET	HET	HET	HET	190	
13.16	MIN ABX 5	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	191	
13.17	MAX ABX 5	20 мА	20 мА	20 мА	20 мА	20 мА	192	
13.18	МАСШТАБ АВХ 5	100%	100%	100%	100%	100%	193	
13.19	ФИЛЬТР АВХ 5	0.10 c	0.10 c	0.10 c	0.10 c	0.10 c	194	
13.20	ИНВЕРТ АВХ5	HET	HET	HET	HET	HET	195	
	MIN ABX 6	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	196	
	MAX ABX 6	20 мА	20 мА	20 мА	20 мА	20 мА	197	
	МАСШТАБ АВХ 6	100%	100%	100%	100%	100%	198	
	ФИЛЬТР АВХ 6	0.10 c	0.10 c	0.10 c	0.10 c	0.10 c	199	
	ИНВЕРТ АВХ 6	HET	HET	HET	HET	HET	200	
	РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ		1121			1121		
		ГОТОВ	ГОТОВ	ГОТОВ	ГОТОВ	ГОТОВ	201	W
	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 2	РАБОТАЕТ	PAGOTAET	РАБОТАЕТ	PAGOTAET	PAGOTAET	202	W
			АВАРИЯ (-1)			-		W
	,	0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c	204	W
14.05	ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0 C		W
	R01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	200	V V
		0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	206	W
		0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c	206	
	ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ	0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c	207	W
	R02	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	202	141
14.08	ЗАДЕРЖКА ВКЛ R03	0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c		W
14.09	ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ R03	0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c	209	W
14.10	ЦВХВЫХ МОД1 РВЫХ1	ГОТОВ	ГОТОВ	ГОТОВ	ГОТОВ	ГОТОВ	210	W
14.11	ЦВХВЫХ МОД1 РВЫХ2	РАБОТАЕТ	РАБОТАЕТ	РАБОТАЕТ	РАБОТАЕТ	РАБОТАЕТ	211	W
14.12	ЦВХВЫХ МОД2 РВЫХ1	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	212	W
	ЦВХВЫХ МОД2		ПРЕДУПРЕЖ-		ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	ПРЕДУПРЕЖ- ДЕНИЕ	213	W
	PRHIX2	ІЛЕНИЕ	шение	шение				
	РВЫХ2 ЦВХВЫХ МОД3		ДЕНИЕ ВЫБОР ЗАД	ДЕНИЕ ВЫБОР ЗАД	депие ВЫБОР ЗАД		214	W

Назва- ние/зна-		ЗАВОД УСТ- КИ	РУЧНОЕ/АВТ	ПИД- РЕГУЛИР	PEC MOMEHTA	ПОСЛЕД УПРАВ	РВ	W
пис/зпа- чения		IV)		L CI JJIVIL	WIOWILITIA	TIFAD		
-	ЦВХВЫХ МОДЗ	НА РЕЖИМЕ	215	W				
14.15	РВЫХ2		I IA I LANDINIL			I IA I LANVIIVIL	210	V V
14.16	ИСТ КОНСТ ПАР 1	0	0	0	0	0	216	W
14.17	ИСТ КОНСТ ПАР 2	0	0	0	0	0	217	W
14.18	ИСТ КОНСТ ПАР 3	0	0	0	0	0	218	W
14.19	ИСТ КОНСТ ПАР 4	0	0	0	0	0	219	W
14.20	ИСТ КОНСТ ПАР 5	0	0	0	0	0	220	W
14.21	ИСТ КОНСТ ПАР 6	0	0	0	0	0	221	W
14.22	ИСТ КОНСТ ПАР 7	0	0	0	0	0	222	W
14.23	ИСТ КОНСТ ПАР 4	0	0	0	0	0	223	W
14.24	ИСТ КОНСТ ПАР 9	0	0	0	0	0	224	W
15	АНАЛОГ ВЫХОДЫ	O .	0	0	0	U	224	VV
15.01	АНАЛОГ ВЫХ 1	СКОРОСТЬ	СКОРОСТЬ	СКОРОСТЬ	СКОРОСТЬ	СКОРОСТЬ	226	W
15.02	ИНВЕРТ АВЫХ 1	HET OCTB	HET	HET	HET	HET	227	VV
15.02	MIN ABЫX 1	п <u>г</u> 1	0 мА	пет 0 мА	пет О мА	0 мА	228	-
15.03	ФИЛЬТР АВЫХ 1	0 мA 0.10 с	0.10 c	0.10 c	0.10 c	0.10 c	229	-
15.04	МАСШТАБ АВЫХ 1	100%	100%	100%	100%	100%	230	1
15.05	АНАЛОГ ВЫХ 2	TOK	TOK	TOK	TOK	TOK	231	W
15.06	ИНВЕРТ АВЫХ 2	HET	HET	HET	HET	HET	232	V V
15.07	MIN ABЫX 2	пет 0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	пет 0 мА	232	
	ФИЛЬТР АВЫХ 2	-						
15.09		2,00 c 100%	2,00 c	2,00 c	2,00 c 100%	2,00 c 100%	234	
15.10	МАСШТАБ АВЫХ 2		100%	100%			235	
15.11		0	0	0	0	0	236	
15.12		0	0	0	0	0	237	
16	СИС УПР ВХОДЫ			11077.5	115)/ 0		054	101
16.01	РАЗРЕШЕНИЕ ПУСКА		ДА	ЦВХ 5	ЦВХ 6	ДА	251	W
16.02	БЛОКИР ПАРАМ	OTKP	ОТКР	ОТКР	ОТКР	ОТКР	252	
16.03	ПАРОЛЬ	0	0	0	0	0	253	1.4.
16.04	ВЫБ СБРОСА ЗАЩИТ		НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	254	W
16.05	ИЗМ ВХВЫХ МКРСА П	НЕ ВЫБРАН	255	W				
16.06	БЛОКИР МЕСТН	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	256	
16.07	СОХР ПАР	ЗАВЕРШЕН	ЗАВЕРШЕН	ЗАВЕРШЕН	ЗАВЕРШЕН	ЗАВЕРШЕН	257	
16.08	ИСТ КНСТ ЗАП	0	0	0	0	0	258	
16.09	ПИТАНИЕ ПЛАТЫ УПР	ВНУТР 24В	259					
16.10	ПРОГ ЗАПУСКА	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	260	
16.11	ИСТ.СИГНАЛА СБРОС	0	0	0	0	0	261	
16.12	RESET COUNTER	HET	HET	HET	HET	HET	262	1
20	ПРЕДЕЛЫ			· · — ·				
20.01	MIN СКОРОСТЬ	(вычисля-	(вычисля-	(вычисля-	(вычисля-	(вычисля-	351	
		ется)	ется)	ется)	ется)	ется)		
20.02	МАХ СКОРОСТЬ	(вычисля-	(вычисля-	(вычисля-	(вычисля-	(вычисля-	352	
20.00	MAY TOU	ется)	ется)	ется)	ется)	ется)	252	
20.03	MAX TOK	зависит от типа	353					
20.04	MAX MOMEHT	300%	300%	300%	300%	300%	354	
20.05	РЕГУЛЯТОР U MAX	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	355	
20.06	РЕГУЛЯТОР U MIN	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	356	
20.07	MIN YACTOTA	- 50 Гц	357					
20.08	МАХ ЧАСТОТА	50 Гц	358					
20.11	ОГР МОЩ МОТОРА	300%	300%	300%	300%	300%	361	
20.12	МАХ МОЩ НА МОТОР		-300%	-300%	-300%	-300%	362	
20.13	ВЫБ MIN MOMEHTA	OTP MAX	363					
		MOM	MOM	MOM	MOM	MOM		

ние/зна-		ЗАВОД УСТ- КИ	РУЧНОЕ/АВТ	ПИД- РЕГУЛИР	PEF MOMEHTA	ПОСЛЕД УПРАВ	РВ	W
чения	DI IE MANY MAGNATUTA	D 4 A X /	14424	11111	14424	11111	004	
20.14	ВЫБ МАХ МОМЕНТА	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	364	
20.15	MIN OFP MOM 1	ПРЕДЕЛ1 0.0%	ПРЕДЕЛ1 0.0%	ПРЕДЕЛ1 0.0%	ПРЕДЕЛ1 0.0%	ПРЕДЕЛ1 0.0%	365	
	MIN OFP MOM 2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	366	
	MAX OFP MOM 2	300.0%	300.0%	300.0%	300.0%	300.0%	367	
	MIN ЗАД MOM 2	0	0	0	0	0	368	
20.18	МАХ ЗАД МОМ 2	0	0	0	0	0	369	
	MIN MACШ A B	0%	0%	0%	0%	0%	370	
	MAX MACU A B	300%	300%	300%	300%	300%	371	
	ПУСК/СТОП	300 /6	300 /6	300 /6	300 /6	300 /6	3/ 1	
	УСЛОВИЯ ПУСКА	ABTO	ABTO	ABTO	ABTO	ABTO	376	W
21.01	J CHODNIA HYCKA	ПОДХВАТ	ПОДХВАТ	ПОДХВАТ	ПОДХВАТ	ПОДХВАТ	370	VV
21.02	ВРЕМЯ ПОДМАГНИЧ	500.0 мс	500.0 мс	500.0 мс	500.0 мс	500.0 мс	377	W
21.02	УСЛОВИЯ	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ	KOHTP	378	VV
21.03	ОСТАНОВКИ	BBIBEI	BBIBEI	DDIDEI	DDIDEI	ЗАМЕДЛ	370	
21.04		HET	HET	HET	HET	HET	379	
	СКОРОСТЬ ДИН	5 об/мин	5 об/мин	5 об/мин	5 об/мин	5 об/мин	380	W
21.03	ТОРМ	3 ОО/МИН	5 ОО/МИН	5 ОО/МИН	5 ОО/МИН	5 оолмин	300	VV
21.06	ТОК ДИН ТОРМ	30%	30%	30%	30%	30%	381	W
21.07	ФУНКЦ ЗАПУСКА	СВБД ВЫБЕГ	СВБД ВЫБЕГ	СВБД ВЫБЕГ	СВБД ВЫБЕГ	СВБД ВЫБЕГ	382	
21.08	ЗАПУСК С ХОДА	HET	HET	HET	HET	HET	383	
21.09	СТАРТ ФУНК БЛОКИР		ВЫКЛ 2 ОСТ	ВЫКЛ 2 ОСТ	ВЫКЛ 2 ОСТ	ВЫКЛ 2 ОСТ	384	
21.10	ЗАДЕРЖ НУЛ СКОР	0.5 c	0.5 c	0.5 c	0.5 c	0.5 c	385	
22	УСКОР/ЗАМЕДЛ							
22.01	ВРЕМЯ УСК/ЗАМ 1/2	ЦВХ 4	ВР УСК/ЗАМ 1	ВР УСК/ЗАМ 1	ЦВХ 5	ЦВХ 3	401	W
22.02	ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ 1	20 c	20 c	20 c	20 c	20 c	402	
22.03	ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕН 1	20 c	20 c	20 c	20 c	20 c	403	
22.04		60.00 c	60.00 c	60.00 c	60.00 c	60.00 c	404	
22.05	ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕН 2	60.00 c	60.00 c	60.00 c	60.00 c	60.00 c	405	
22.06		0.00 c	0.00 c	0.00 c	0.00 c	0.00 c	406	
	ВРЕМЯ АВ ОСТАН	3.00 c	3.00 c	3.00 c	3.00 c	3.00 c	407	
	ИСТ КОСТ УСК	0	0	0	0	0	408	
22.09	ИСТ КОСТ ЗАМ	0	0	0	0	0	409	
	УПРАВЛ						1.00	
	СКОРОСТЬЮ							
23.01	КФ УСИЛЕНИЯ	10	10	10	10	10	426	
23.02	ВРЕМЯ ИНТЕГР	2.50 c	2.50 c	2.50 c	2.50 c	2.50 c	427	
23.03	ВРЕМЯ ДИФФЕР	0.0 мс	0.0 мс	0.0 мс	0.0 мс	0.0 мс	428	
23.04	Т ДИФ ВНЕШ КОНТУР		0.00 c	0.00 c	0.00 c	0.12 c	429	
23.05	КФ КОМП СКОЛЬЖЕН		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	430	
23.06	АВТОНАСТРОЙКА	HET	HET	HET	HET	HET	431	
	ВРЕМЯ ФИЛЬТР.СКОР	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	432	
	КОНТРОЛЬ МОМЕНТА							
	BP BO3P MOMEHTA				0.00 c		451	
	ВР СНИЖЕН				0.00 c		452	
	MOMEHTA							
	КРИТИЧ СКОРОСТИ							
	ВЫБОР КРИТИЧ СКОР	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	476	
25.02	КРИТ СКОР 1 НИЖН	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	477	
25.03	КРИТ СКОР 1 ВЕРХ	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	478	

		ЗАВОД УСТ-	РУЧНОЕ/АВТ		РЕГ	ПОСЛЕД	РВ	W
ние/зна-		ки		РЕГУЛИР	MOMEHTA	УПРАВ		
чения								
			0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	479	
			0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	480	
			0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	481	
25.07	КРИТ СКОР 3 ВЕРХ	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	482	
26	УПР ПОЛЕМ АД			==				
26.01	ОПТИМ ПОЛЯ АД	HET	HET	HET	HET	HET	501	W
26.02	ТОРМОЖ ФОРС ПОЛЯ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	502	W
26.03	IR-КОМПЕНСАЦИЯ	0%	0%	0%	0%	0%	503	W
26.04	IR STEP-UP FREQ	0	0	0	0	0	504	W
26.05	НЕХ ОСЛ ПОЛЯ	HET	HET	HET	HET	HET	505	W
26.06	ИСТ УСТ ПОТ	C.10000	C.10000	C.10000	C.10000	C.10000	506	W
26.07	ТЕК. ЗАД. АВТОПОДХВ.[%]	60%	60%	60%	60%	60%	507	W
26.08	ЗАДЕРЖ. НАЧ. АВТОПОДХВ.	25	25	25	25	25	508	W
26.09	МЕТОД FS	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	509	W
27	ТОРМ ПРЕРЫВАТЕЛЬ							
27.01	УПР ТОРМ ПРЕРЫВ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	526	W
27.02	ПЕРЕГР ТОРМ ПРЕР	HET	HET	HET	HET	HET	527	
27.03	СОПРОТ ТОРМ ПРЕР						528	
27.04	ПОСТ ВР Т ПРЕР	0 c	0 с	0 с	0 с	0 с	529	
	МАХ МОЩН ТОРМ		0 кВт	0 кВт	0 кВт	0 кВт	530	
27.06	РЕЖИМ ПРЕРЫВ		ОБЩ.ШИНА	ОБЩ.ШИНА	ОБЩ.ШИНА	ОБЩ.ШИНА	531	
				пт	пт	пт		
30	ФУНКЦ ПРИ АВАРИИ							
	ABX СИГНАЛ < MIN	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	601	
30.02	НЕТ ПАНЕЛИ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	602	
	ВНЕШНЯЯ АВАРИЯ			НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН		603	
30.04	ТЕПЛ ЗАЩИТА АД	HET	HET	HET	HET	HET	604	
30.05	ТЕМ-РА ЗАЩ АД	DTC/ПОЛЬ-	DTC/ПОЛЬ-	DTC/ПОЛЬ-	DTC/ПОЛЬ-	DTC/ПОЛЬ-	605	
	- 1 11	3ОВАТЕЛЬ	3ОВАТЕЛЬ	ЗОВАТЕЛЬ	ЗОВАТЕЛЬ	ЗОВАТЕЛЬ		
30.06	ПОСТ ВРЕМ НАГРЕВ	(вычисля-	(вычисля-	(вычисля-	(вычисля-	(вычисля-	606	
		ется)	ется)	ется)	ется)	ется)		
30.07	ПРЕДЕЛ НАГР АД	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	607	
30.08		74.0%	74.0%	74.0%	74.0%	74.0%	608	
30.09	ТОЧКА ИЗГИБА	45,0 Гц	45,0 Гц	45,0 Гц	45,0 Гц	45,0 Гц	609	
30.10			АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ		610	
30.11	ЧАСТОТА ПРИ ОПРОК	20,0 Гц	20,0 Гц	20,0 Гц	20,0 Гц	20,0 Гц	611	
30.12	ВРЕМЯ ОПРОКИД	20.00 c	20.00 c	20.00 c	20.00 c	20.00 c	612	<u> </u>
30.13	ФУНКЦ НЕДОГРУЗКИ		HET	HET	HET	HET	613	<u> </u>
	ВРЕМЯ НЕДОГРУЗКИ		600.0 c	600.0 c	600.0 c	600.0 c	614	
30.15	КРИВАЯ НЕДОГРУЗКИ	1	1	1	1	1	615	
30.16	ПОТЕРЯ ФАЗЫ АД	HET	HET	HET	HET	HET	616	
30.17	ЗАМЫКАН НА ЗЕМЛЮ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	617	
30.18		АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	618	
30.19	ГЛ ЗАД УПРАВ	3.00 c	3.00 c	3.00 c	3.00 c	3.00 c	619	
30.20	ШИН ОШ РВЫХ/АВЫХ	ОБНУЛЕНИЕ		ОБНУЛЕНИЕ	ОБНУЛЕНИЕ		620	
30.21	ПЛ ЗАД УПРАВ	3.0 c	3.0 c	3.0 c	3.0 c	3.0 c	621	
30.21						оли с ПРЕДУПРЕЖ-		-
		ДЕНИЕ	ДЕНИЕ	ДЕНИЕ	ДЕНИЕ	ДЕНИЕ		
30.23	ИНДИК.ПРЕДЕЛОВ	0	0	0	0	0	623	

Назва-	Название/значения	ЗАВОД УСТ-	РУЧНОЕ/АВТ	пид-	РЕГ	ПОСЛЕД	РВ	W
ние/зна-		КИ		РЕГУЛИР	MOMEHTA	УПРАВ		
чения								
31	АВТ ПОВТОР ВКЛЮЧ							
31.01	КОЛ-ВО АПС	0	0	0	0	0	626	
31.02	ПЕРИОД АПС	30.0 c	627					
31.03	ЗАДЕРЖКА ДО АПС	0.0 c	628					
31.04	ПОВЫШ ТОК	HET	HET	HET	HET	HET	629	
31.05	ПОВЫШ U	HET	HET	HET	HET	HET	630	
31.06	ПОНИЖ U		HET	HET	HET	HET	631	
31.07	ABX СИГНАЛ < MIN HET	HET	HET	HET	HET	HET	632	
31.08	ПРЕОБР.	HET	HET	HET	HET	HET	633	
32	КОНТРОЛЬ ПАРАМ							
32.01	КОНТРОЛЬ СКОР 1	HET	HET	HET	HET	HET	651	
32.02	ПРЕДЕЛ СКОР 1	0 об/мин	652					
32.03	КОНТРОЛЬ СКОР 2	HET	HET	HET	HET	HET	653	
32.04	ПРЕДЕЛ СКОР 2	0 об/мин	654					
32.05	КОНТРОЛЬ ТОКА	HET	HET	HET	HET	HET	655	
32.06	ПРЕДЕЛ ТОКА 1	0	0	0	0	0	656	
32.07	КОНТРОЛЬ МОМЕНТ 1	HET	HET	HET	HET	HET	657	
32.08	ПРЕДЕЛ МОМЕНТ1	0%	0%	0%	0%	0%	658	
32.09	КОНТРОЛЬ МОМЕНТ 2	HET	HET	HET	HET	HET	659	
32.10	ПРЕДЕЛ МОМЕНТ2	0%	0%	0%	0%	0%	660	
32.11	КТ ЗАДАНИЯ 1	HET	HET	HET	HET	HET	661	
32.12	ПРЕДЕЛ ЗАДАНИЯ1	0 об/мин	662					
32.13	КТ ЗАДАНИЯ 2	HET	HET	HET	HET	HET	663	
32.14	ПРЕДЕЛ ЗАДАНИЯ2	0%	0%	0%	0%	0%	664	1
32.15		HET	HET	HET	HET	HET	665	
32.16	ПРЕДЕЛ ТХ ПАР1	0%	0%	0%	0%	0%	666	
32.17	KT TEX ΠΑΡ 2	HET	HET	HET	HET	HET	667	
32.18	ПРЕДЕЛ ТХ ПАР 2	0%	0%	0%	0%	0%	668	
33	ИНФОРМАЦИЯ							
33.01	ВЕРСИЯ DTC ПРОГР	(версия)	(версия)	(версия)	(версия)	(версия)	676	
33.02	ВЕРСИЯ ПРИКЛ ПРОГ	(версия)	(версия)	(версия)	(версия)	(версия)	677	
33.03	ДАТА ПРОВЕРКИ	(дата)	(дата)	(дата)	(дата)	(дата)	678	
33.04	ТИП ПЛАТЫ	(Тип платы	(Тип платы	(Тип платы	(Тип платы	(Тип платы	679	
		управления)	управления)	управления)	управления)	управления)		
34	РЕГУЛИР ВЕЛИЧИНА	,	,	,	,	, ,		
34.01	МАСШТАБ	100	100	100	100	100	701	
34.02	РАЗМЕРНОСТЬ	%	%	%	%	%	702	
34.03	ВЫБОР ПЕРЕМ ПРОЦ	142	142	142	142	142	703	
34.04	ВР ФИЛЬТ СКОР АД	500 мс	704	1				
34.05	ВР ФИЛЬТ МОМ АД	100 мс	705	1				
34.06	СБРОС ВРЕМ РАБОТЫ	HET	HET	HET	HET	HET	706	
35	СБЩ О ТЕМ-РЕ АД							
35.01	Ф 1 СБ ТЕМ-РЫ АД	HET	HET	HET	HET	HET	726	
35.02		110	110	110	110	110	727	
35.03	ОГР 1 ОШ ТЕМ-РЫ	130	130	130	130	130	728	†
35.04	MOT 2 TEMP AI2 SEL	HET	HET	HET	HET	HET	729	1
35.05	НЕТ ОГР 2 ПРД ТЕМ- РЫ	110	110	110	110	110	730	
35.06	ОГР 2 ОШ ТЕМ-РЫ	130	130	130	130	130	731	†
		1.55	1.55	. 55	1.55	1.00	1	1

		ЗАВОД УСТ-	РУЧНОЕ/АВТ	пид-	РЕГ	ПОСЛЕД	РВ	W
ние/зна-		КИ		РЕГУЛИР	MOMEHTA	УПРАВ		
чения								
35.07	МД КОМП ТЕМ-РЫ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	732	
35.08	MOT MOD COMP PTR	0	0	0	0	0	733	
40	ПИД-РЕГУЛЯТОР							
40.01	КФ УСИЛЕНИЯ	1	1	1	1	1	851	
40.02	Т ИНТЕГРИРОВАНИЯ	60.00 c	60.00 c	60.00 c	60.00 c		852	
40.03		0.00 c	0.00 c		0.00 c		853	
40.04	Т ФИЛЬТРА ДИФ	1.00 c	1.00 c	1.00 c	1.00 c		854	
40.05		HET	HET	HET	HET		855	
40.06	ДЕЙСТВ ЗНАЧЕН ТП	TΠ1	TΠ1	TΠ1	TП1		856	
40.07	ВЫБОР ВХОДА ТП 1	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2		857	
40.08	ВЫБОР ВХОДА ТП 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2		858	
40.09	ТП 1 МИН	0	0	0	0		859	
40.10	ТП 1 МАКС	100%	100%	100%	100%		860	
40.10	ТП 2 МИН	0%	0%	0%	0%		861	
40.11	TT 2 MAKC	100%	100%	100%	100%		862	
40.12 40.13	ПИД ИНТЕГРАТОР	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ		863	-
		ОТКЛ		DIVI				-
40.14 40.15	РЕЖ ОТСЛЖ	ABX 1	OTKЛ ABX 1		ОТКЛ		864 865	<u> </u>
	ОТСЛ ПЕРЕМ			0.00/	ABX 1			
40.16	ОТСЛ ЗНАЧ	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		866	-
	РГ ДАП ОТСЛ	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		867	
40.18	ВЫБ ОТСЛ ПР				ОТСЛ		868	
					СКОРОС			
40.19	ВР ФИЛ ПЕРЕМ	0.04 c	0.04 c	0.04 c			869	
40.20	РЕЖИМ СНА	не доступен	не доступен	ОТКЛ	не доступен		870	
40.21	УРОВНЬ	не доступен	не доступен	0.0 об/мин	не доступен	не доступен	871	
	ЗАСЫПАНИЯ							
40.22	ЗАД ЗАСЫП	не доступен	не доступен	0.0 c	не доступен		872	
40.23	УРОВ	не доступен	не доступен	0%	не доступен	не доступен	873	
	ПРОБУЖДЕНИЯ							
40.24	ЗАД ПРОБУЖ	не доступен	не доступен	0.0 c	не доступен	не доступен	874	
40.25	ИСТ 1 КН УПР	0	0	0	0	0	875	
40.26	МІМ ПИД ВЫХ	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-	
40.27	МАХ ПИД ВЫХ	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-	
40.28	ПАР ЗАД СМЕЩЕНИЯ	0	0	0	0	0	-	
42	КОНТРОЛЬ ТОРМ							
42.01	КОНТРОЛЬ ТОРМ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	-	
42.02	ИСТ СИГН ТОРМ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	ОТКЛ	-	
42.03	ОТК ЗАД ТОРМ	0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c	0.0 c	_	
42.04	ЗАК ЗАД ТОРМ	0.0 c	0.0 c		0.0 c	0.0 c	_	
42.05	CKP 3AKP TOPM	10 об/мин	10 об/мин	10 об/мин	10 об/мин	10 об/мин	-	
42.06	ФУНК ОШ ТОРМ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	АВАРИЯ	_	
42.07	ВБ ИС УП МОМ	HET	HET	HET	HET	HET	_	
42.08	ИСТ УПР МОМ	0%	0%	0%	0%	0%	_	
42.09	РАСШ ВР ПУСКА	0.0 c	0.0 c		0.0 c	0.0 c	_	
42.10	НИЗ ИСТ ТОРМ	0.0 c	0.0 C		0.0 C	0.0 C	_	
42.10 45	ENERGY OPT	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		
45.02	ENERGY TARIFF1	0 c/E	0 c/E	0 c/E	0 c/E	0 c/E		
45.02 45.06	E TARIFF UNIT	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
45.08 45.08	PUMP REF POWER	100%	100%	100%	100%	100%		
			ЗАВЕРШЕН	ЗАВЕРШЕН	ЗАВЕРШЕН			1
45.09	ENERGY RESET	ЗАВЕРШЕН	SABEPWEH	SADEPWEH	SABEPШEП	ЗАВЕРШЕН		
50	МОДУЛЬ ЭНКОДЕРА	2040	2040	2040	2040	2040	1001	
50.01	ИМП НА ПВРТ	2048	2048	2048	2048	2048	1001	
50.02	РЕЖИМ ВЫЧИСЛ	A B	A B	A B	A B	A B	1002	
	CKOP						1000	
	ОШ ИМП ДАТЧ	І ІРЕДУПРЕЖ-	І ІРЕДУПРЕЖ-	ІІ ІРЕДУПРЕЖ-	І ІРЕДУПРЕЖ-	ПРЕДУПРЕЖ-	1003	
50.03						дение		

Назва- ние/зна-		ЗАВОД УСТ- КИ	РУЧНОЕ/АВТ	ПИД- РЕГУЛИР	РЕГ МОМЕНТА	ПОСЛЕД УПРАВ	РВ	W
чения								
	ЗАД ИМ ДАТЧ	1000	1000	1000	1000	1000	1004	
	MOД DDCS	КАНАЛ 1	КАНАЛ 1	КАНАЛ 1	КАНАЛ 1	КАНАЛ 1	1005	
	В СК СГ ОБ СВ	ВНУТРЕН-	ВНУТРЕН-	ВНУТРЕН-	ВНУТРЕН-	ВНУТРЕН-	1006	
		ний	ний	ний	ний	ний		
50.07	ПРОВ. КАБ. ЭНК.	HET	HET	HET	HET	HET	1007	
	ДН МОД ШИН						1026	
52	CT MODBUS							
	НОМЕР СТАНЦИИ	1	1	1	1	1	1051	
52.02	ОЦ СКОР ПРД	9600	9600	9600	9600	9600	1052	
52.03	ПАРИТЕТ	1 ПА 1 СТОП	1 ПА 1 СТОП	1 ПА 1 СТОП	1 ПА 1 СТОП	1 ПА 1 СТОП	1053	
60	ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ							
60.01	Р ПДКЛ ВДУЩ	HET	HET	HET	HET	HET	1195	
60.02	ВЫБ УПР МОМ	не доступен	не доступен	не доступен	MOMEHT	не доступен	1196	
60.03	ФУН УПР ОКНА	не доступен	не доступен	не доступен	HET	не доступен	1167	
60.04	Ш У О ВЫШ СК	не доступен	не доступен	не доступен	0	не доступен	1198	
60.05	Ш У О НИЖ СК	не доступен	не доступен	не доступен	0	не доступен	1199	
	ГЛ СП ОЦЕНКИ	0	0	0	0	0	1200	
60.07	СИГ 2 ВЕДУЩ	202	202	202	202	202	1201	
60.08	СИГ 3 ВЕДУЩ	213	213	213	213	213	1202	
70	СИГН ОПТ КАН							
70.01	АДРЕС КАНАЛА 0	1	1	1	1	1	1375	
70.02	АДРЕС КАНАЛА 3	1	1	1	1	1	1376	
70.03	KAH 1 CK CB3	2 Мбит/с	2 Мбит/с	2 Мбит/с	2 Мбит/с	2 Мбит/с	1377	
70.04	КАН 0 ТОП СВ	КОЛЬЦО	кольцо	кольцо	КОЛЬЦО	КОЛЬЦО	1378	
70.05	ПОДКЛ.	кольцо	кольцо	кольцо	кольцо	кольцо		
72	КРИВ. НАГР.ПОЛЬЗ.			-		-		
72.01	ФУНКЦ.ПЕРЕГР	HET	HET	HET	HET	HET	1411	
72.02	ТОК НАГРУЗКИ 1	500	500	500	500	500	1412	
72.03	ТОК НАГРУЗКИ 2	500	500	500	500	500	1413	
72.04	ТОК НАГРУЗКИ 3	500	500	500	500	500	1414	
72.05	ТОК НАГРУЗКИ 4	500	500	500	500	500	1415	
72.06	ТОК НАГРУЗКИ 5	500	500	500	500	500	1416	
72.07	ТОК НАГРУЗКИ 6	500	500	500	500	500	1417	
72.08	ТОК НАГРУЗКИ 7	500	500	500	500	500	1418	
72.09	ТОК НАГРУЗКИ 8	500	500	500	500	500	1419	
72.10	ЧАСТ НАГР 1	0	0	0	0	0	1420	
72.11	ЧАСТ НАГР 2	0	0	0	0	0	1421	
	ЧАСТ НАГР 3	0	0	0	0	0	1422	
	ЧАСТ НАГР 4	0	0	0	0	0	1423	
72.14	ЧАСТ НАГР 5	0	0	0	0	0	1424	
	ЧАСТ НАГР 6	0	0	0	0	0	1425	
	ЧАСТ НАГР 7	0	0	0	0	0	1426	
72.17	ЧАСТ НАГР 8	0	0	0	0	0	1427	
		800	800	800	800	800	1428	
	ВРЕМЯ НАГРЕВА	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
72.20	ВРЕМЯ	0	0	0	0	0		
	ОХЛАЖДЕНИЯ							
83	УПР АД ПРОГР							
	ВБ РЖ АД ПР	РЕДАКЦИЯ	РЕДАКЦИЯ	РЕДАКЦИЯ	РЕДАКЦИЯ	РЕДАКЦИЯ	1609	W
	КОМАНДЫ	HET	HET	HET	HET	HET	1610	
	РЕДАКЦИИ							
	РЕДАКТ БЛОК	0	0	0	0	0	1611	
	УСТ УР ВРЕМ	100 мс	100 мс	100 мс	100 мс	100 мс	1612	
	КОД ЗАЩИТЫ	0	0	0	0	0	1613	
	АДАП ПРОГР							

Назва- ние/зна-		ЗАВОД УСТ- КИ	РУЧНОЕ/АВТ	ПИД- РЕГУЛИР	РЕГ МОМЕНТА	ПОСЛЕД УПРАВ	РВ	W
ние/зна- чения		KVI		PEI JIMP	WOWENIA	JIIPAD		
чения 84.01	СТАТУС						1628	
84.02	ПАРАМЕТР ОШИБОК						1629	
	БЛОК 1	HET	HET	HET	HET	HET		
84.05							1630	
84.06	ВХОД 1	0	0	0	0	0	1631	
84.07	ВХОД 2	0	0	0	0	0	1632	
84.08	ВХОД 3	0	0	0	0	0	1633	
84.09	OUTPUT	0	0	0	0	0	1634	
•••							 1644	
84.79	OUTPUT	0	0	0	0	0	-	
85	конст польз							
85.01	KOHCTAHTA 1	0	0	0	0	0	1645	
85.02	KOHCTAHTA 2	0	0	0	0	0	1646	
85.03	KOHCTAHTA 3	0	0	0	0	0	1647	
85.04	KOHCTAHTA 4	0	0	0	0	0	1648	
	KOHCTAHTA 5	0	0	0	0	0	1649	
85.06	KOHCTAHTA 6	0	0	0	0	0	1650	
85.07	KOHCTAHTA 7	0	0	0	0	0	1651	
85.07 85.08	KOHCTAHTA 7	0	0				1652	
85.08 85.09		-	0	0	0	0	1652	
	KOHCTAHTA 9	0		0	0			
85.10	KOHCTAHTA 10	0	0	0	0	0	1654	
85.11	СТРОКА 1	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	1655	
		НИЕ 1						
85.12	СТРОКА 2	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	1656	
		НИЕ 2						
85.13	СТРОКА 3	СООБЩЕ- НИЕ 3	СООБЩЕ- НИЕ 3	СООБЩЕ- НИЕ 3	СООБЩЕ- НИЕ 3	СООБЩЕ- НИЕ 3	1657	
85.14	СТРОКА 4	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	1658	
		НИЕ 4						
85.15	СТРОКА 5	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	СООБЩЕ-	1659	
00.10	OTT OKA 5	НИЕ 5	НИЕ 5	НИЕ 5	НИЕ 5	НИЕ 5	1000	
90	РЕЗ АДР ДАН	I IVIL 3	I IVIL 3	I IVIL 3	I IVIL 3	TIVIL 3		
90.01	ВЫБОР АДР ЗАДАЧ 3	0	0	0	0	0	1735	
			-	ŭ				
90.02	ВЫБОР АДР ЗАДАЧ 4		0	0	0	0	1736	
90.03	ВЫБОР АДР ЗАДАЧ 5		0	0	0	0	1737	
90.04	3 ОС ДН ИС УП	1	1	1	1	1	1738	
90.05	3 ПО ДН ИС УП	3	3	3	3	3	1739	
92	О НАБ ДН ВЕД							
92.01	ОСН СЛВ СОСТ ДН	302	302	302	302	302	1771	
92.02	ОС НБ 1 ДА СТ	102	102	102	102	102	1772	
92.03	ОС НБ 2 ДА СТ	105	105	105	105	105	1773	
92.04	ПЛ 3 НБ ДН СТ	305	305	305	305	305	1774	
92.05	ПЛ 4 НБ ДН СТ	308	308	308	308	308	1775	
92.06	ПЛ 5 НБ ДН СТ	306	306	306	306	306	1776	
92.07		3.014.09	3.014.09	3.014.09	3.014.09	3.014.09	1777	
92.08		0	0	0	0	0	1778	
92.09	БИТ14 ОСН СЛ СОСТ	-	0	0	0	0	1779	
95	АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ					3	1113	
95.01	РЕЖ.ВЕНТ.ОХЛЖД			CONTROLLE	-D		1825	
95.01 95.02	СОСТ.ВЫКЛ-		D accuse				1826	
ჟე.∪∠			р зависи	мости от типа	инвертора		1020	
05.00	ПРЕДОХР		To.	10	10	10	400=	
95.03	КОНФИГ.ИНВЕРТО-	0	0	0	0	0	1827	
	POB							
95.04	ВЫБОР EX/SIN	1	1	1	1	1	1828	
95.05	ВКЛ.МИН.ЧАСТЬ.	0	0	0	0	0	1829	
	КОММ.							1


Назва-	Название/значения	ЗАВОД УСТ-	РУЧНОЕ/АВТ	пид-	РЕГ	ПОСЛЕД	РВ	W
ние/зна-		КИ		РЕГУЛИР	MOMEHTA	УПРАВ		
чения								
95.06	ЗАД РЕДАКТ МОЩН	0	0	0	0	0	1830	
95.07	ЗАД ПОСТ ТОКА LCU	0	0	0	0	0	1831	
95.08	ВЫБОР ПАР1 LCU	106	106	106	106	106	1832	
	ВЫБОР ПАР2 LCU	110	110	110	110	110	1833	
95.10	TEMP INV AMBIENT	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	1834	
	ВН АВЫХ							
96.01	ВН АВЫХ 1	СКОРОСТЬ	СКОРОСТЬ	СКОРОСТЬ	СКОРОСТЬ	СКОРОСТЬ	1843	
	ИНВЕРТ ВН АВЫХ	HET	HET	HET	HET	HET	1844	
96.03	MIN BH ABЫX 1	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	1845	
96.04	Ф ВН А ВЫХ 1	0.01 c	0.01 c	0.01 c	0.01 c	0.01 c	1846	
	МСШБ ВН А ВЫХ 1	100%	100%	100%	100%	100%	1847	
	ВН АВЫХ 2	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	1848	
	ИВЕРТ ВН АВЫХ	HET	HET	HET	HET	HET	1849	
	MIN B ABЫX 1	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	0 мА	1850	
	Ф ВН А ВЫХ 2	2,00 c	2,00 c	2,00 c	2,00 c	2,00 c	1851	
	MC BH ABЫX 2	100%	100%	100%	100%	100%	1852	
	И К АВЫХ 1	0	0	0	0	0	1853	
	И К АВЫХ 2	0	0	0	0	0	1854	
	ДОП МОДУЛИ							
		HET	HET	HET	HET	HET	1901	
	МОДУЛЬ СВЯЗИ	HET	HET	HET	HET	HET	1902	
98.03	МОД РАСШ	HET	HET	HET	HET	HET	1903	
00.00	ЦВХ/ВЫХ1							
98.04	МОД РАСШ	HET	HET	HET	HET	HET	1904	
	ЦВХ/ВЫХ2							
	МОД РАСШ	HET	HET	HET	HET	HET	1905	
	ЦВХ/ВЫХЗ							
	МОД РАСШ АВХ/ВЫХ	HFT	HET	HET	HET	HET	1906	
98.07		ПАР АВВ	ПАР АВВ	ПАР АВВ	ПАР АВВ	ПАР АВВ	1907	
		ЦВХ 7,8,9	ЦВХ 7,8,9	ЦВХ 7,8,9	ЦВХ 7,8,9	ЦВХ 7,8,9	1909	
	О Ф ДП МОД 2		ЦВХ 10,11,12				1910	
	О Ф ДП МОД 3	ЦВХ 11,12		ЦВХ 11,12	ЦВХ 11,12	ЦВХ 11,12	1911	
	АВХ/ВЫХ ТЕМ-РЕ АД		HET	HET	HET	HET	1912	
		ОПАНВХ 5	ОПАНВХ 5		ОПАНВХ 5	ОПАНВХ 5	1913	
		ОПАНВХ 6	ОПАНВХ 6	ОПАНВХ 6	ОПАНВХ 6	ОПАНВХ 6	1914	
	КОНТР.СИН.ФИЛЬТРА		HET	HET	HET	HET	1915	
	НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ						1.5.5	
	ЯЗЫК	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	1926	
99.02	ПРИКЛ МАКРОС	ЗАВОД УСТ-	РУЧНОЕ/АВТ		КОНТРОЛЬ	ПОСЛЕД	1927	
30.02	71131 107 111 00	КИ	. 7 OL/ADI	РЕГУЛИР	MOMEHTA	УПРАВ	"2"	
99.03	BO3BPAT	HET	HET	HET	HET	HET	1928	W
	УСТАНОВОК		' '	' '	'- '	'- '	320	"
	РЕЖИМ УПР АД	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	1929	1
	U НОМ АД	0 B	0 B	0 B	0 B	0 B	1930	
99.06	I НОМ АД	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	1931	
	F HOM АД	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	1932	
	N HOM AД	2900 об/мин	2900 об/мин	2900 об/мин	2900 об/мин	2900 об/мин	1932	
	Р НОМ АД	0.0 кВт	0.0 кВт	0.0 кВт	0.0 кВт	0.0 кВт	1933	
	ИД-ПУСК АД	идент	идент	идент	ИДЕНТ	идент	1935	
55.10	PIA TIS ON AL	намагн	НАМАГН	НАМАГН	НАМАГН	НАМАГН	1333	* *
99.11	НАЗВАН УСТР-ВА		LIVINALII	LIVINALII	I IZIVIZI II	LIVINALII	1936	
JJ. 11	I INODALI JUTE-DA				1		1900	

Блок-схемы управления

Обзор содержания главы

Схема	Дополнитель- ные схемы
Схема обработки сигнала задания, лист 1	Продолж. на
Для макросов ЗАВОД УСТ-КИ, РУЧНОЕ/АВТ, ПОСЛЕД УПРАВ и РЕГ МОМЕНТА (см. параметр 99.02).	листе 2
Схема обработки сигнала задания, лист 1	Продолж. на
Для макроса ПИД РЕГУЛИР (см. параметр 99.02).	листе 2
Схема обработки сигнала задания, лист 2	Продолж. с
Для всех макросов (см. параметр 99.02).	листа 1
Обработка сигналов Пуск, Стоп, Разрешение пуска и Блокировка пуска Для всех макросов (см. параметр 99.02).	-
Обработка сигналов сброса и включения/отключения Для всех макросов (см. параметр 99.02).	-

Схема обработки сигнала задания, лист 1: макросы ЗАВОД УСТ-КИ, РУЧНОЕ/АВТ, ПОСЛЕД УПРАВ и РЕГ МОМЕНТА (продолж. на след. стр.)

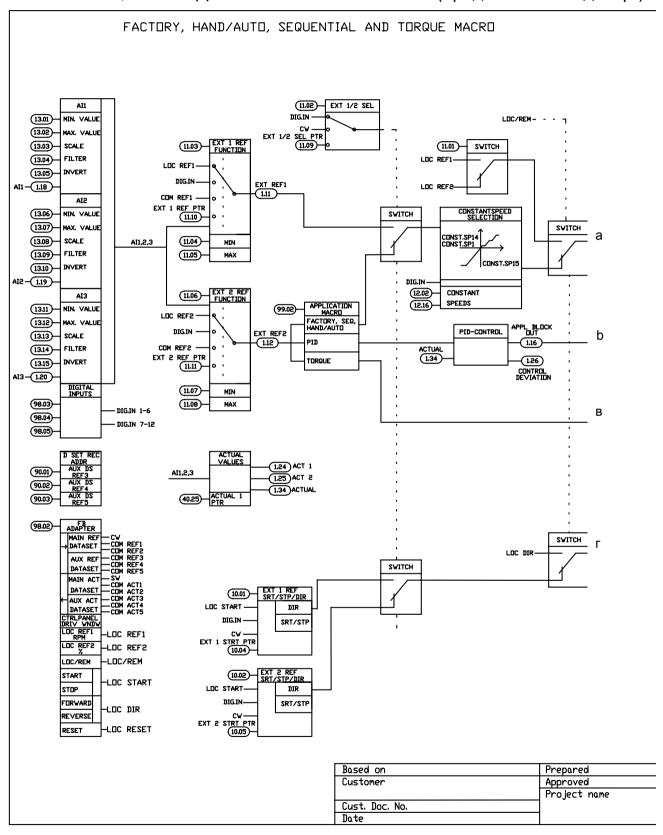

... продолжение с предыдущей страницы


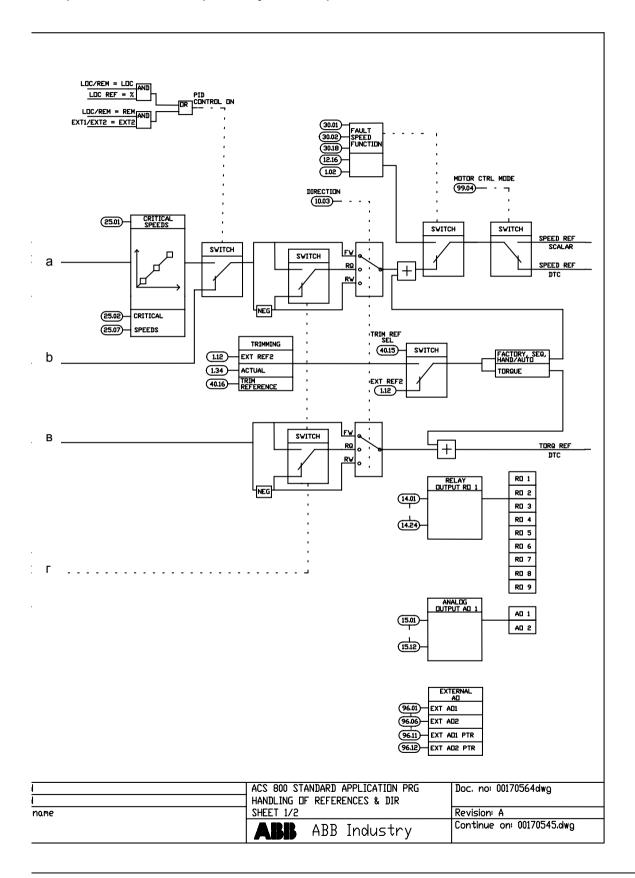


Схема обработки сигнала задания, лист 1: макрос ПИД РЕГУЛИР (продолжение на следующей странице ...)

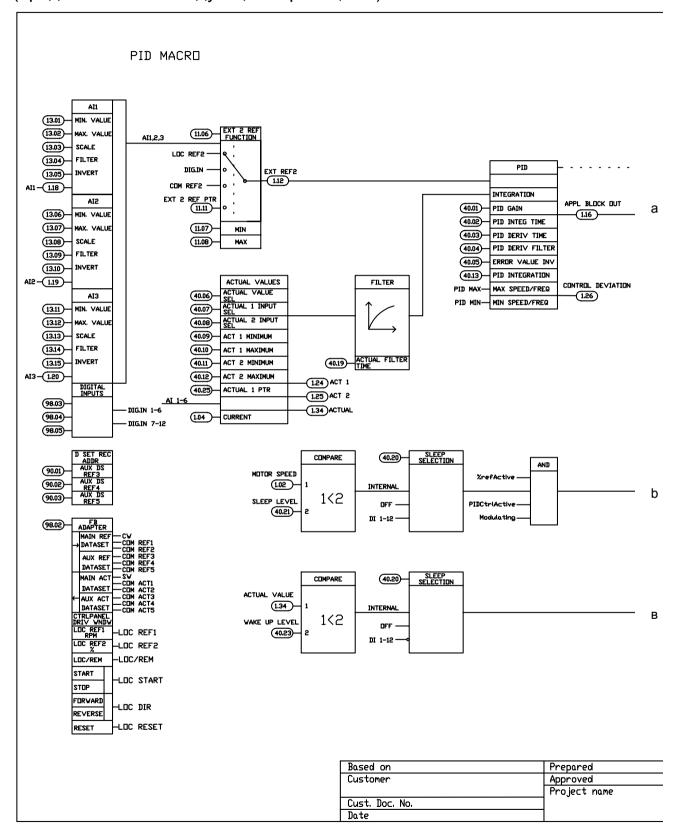

... продолжение с предыдущей страницы



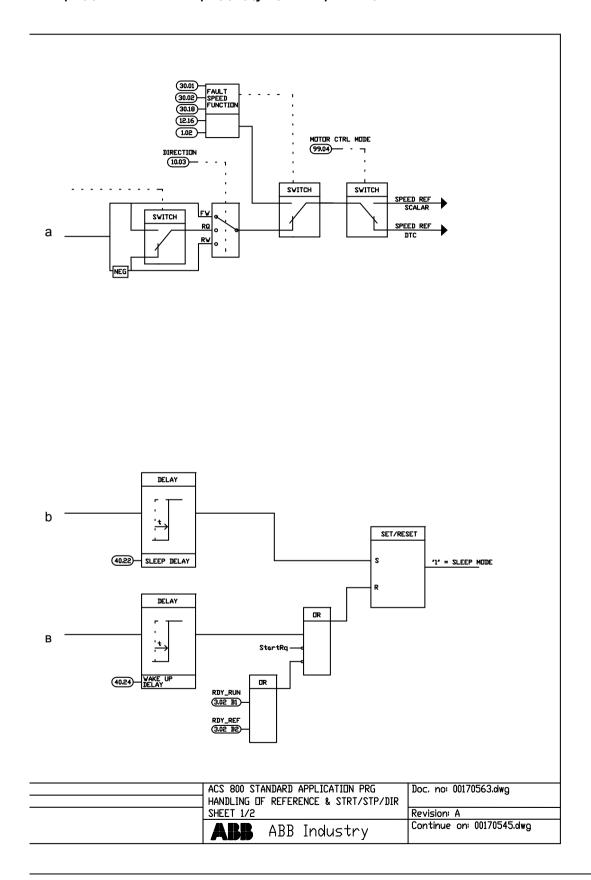


Схема обработки сигнала задания, лист 2: Все макросы (продолжение на следующей странице ...)

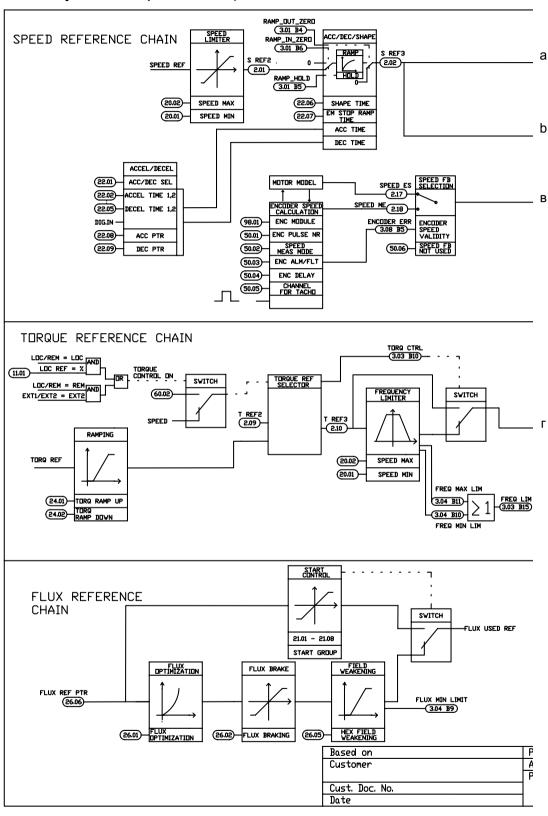


... продолжение с предыдущей страницы

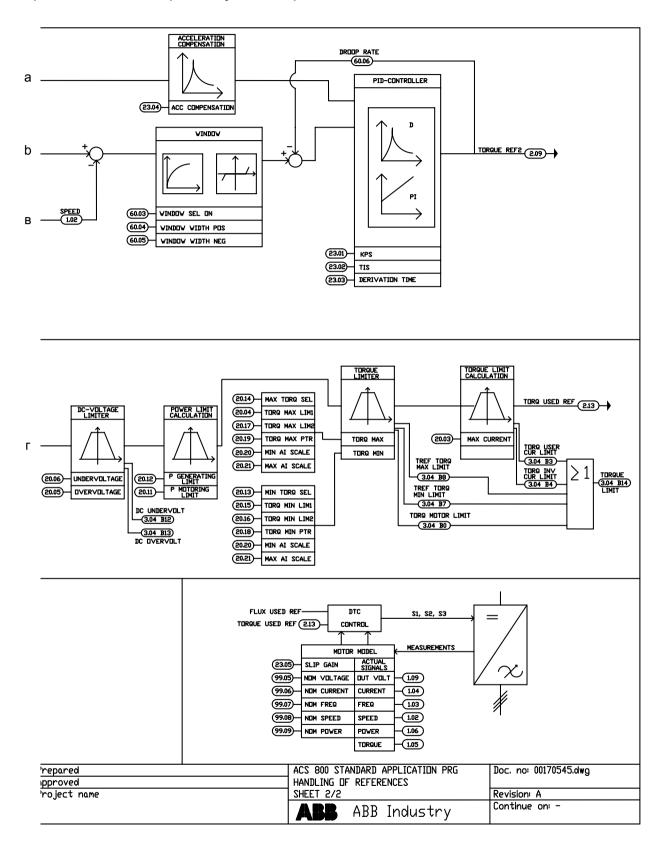


Обработка сигналов Пуск, Стоп, Разрешение пуска и Блокировка пуска

Обработка сигналов сброса и включения/отключения

Эта блок-схема является дополнением к предыдущей блок-схеме (Обработка сигналов Пуск, Стоп, Разрешение пуска и Блокировка пуска).

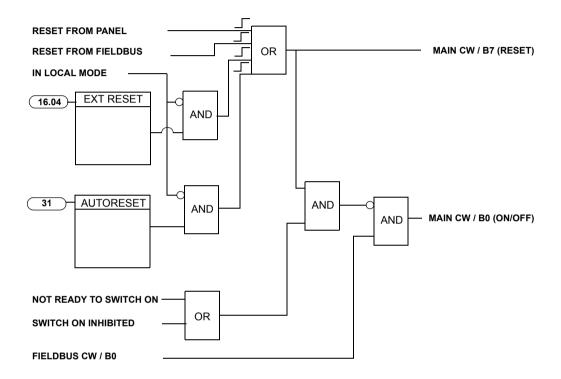

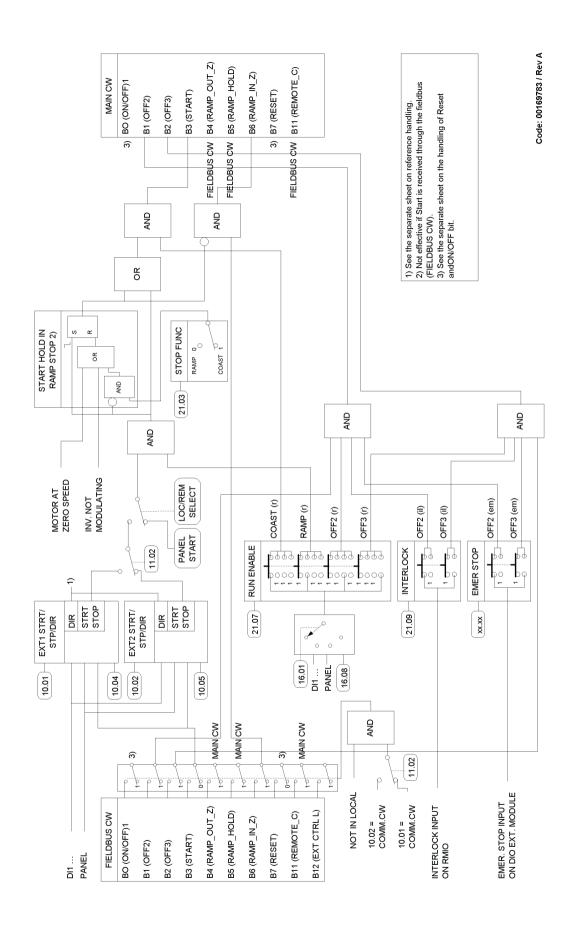

Индекс

A	Γ
AI<мин 63 AUXILIARY STATUS WORD 3 248	Гексагональная конфигурация магнитного поля 63
M	Д
Modbus	Двигатель
адресация 217	идентификация 55
интерфейсный модуль 213	Двигатель,
связь, параметры связи 216–217	защита от недогрузки 65
_	защита от опрокидывания 65
P	измерение температуры двигателя через
РВ, задано 281	стандартные входы/выходы
,	управления 74, 75
S	отсутствие фазы 65 тепловая защита 64
0.40751454117140555047	тепловая защита оч тепловая модель двигателя 64
SYSTEM FAULT WORD 247	Диагностика
Λ	аналоговые выходы 52
Α	контроль переменных, заданных
Абсолютная максимальная скорость 103, 281	пользователем 70
Абсолютная максимальная частота 103, 281	регулятор скорости 60
Автоматический пуск 56	релейные выходы 54
Автоматический сброс 69	Текущие сигналы 46
Адреса Fieldbus 281	текущие сигналы 54, 55
Аналоговые входы	цифровые входы 53
дополнительные, контроль 66	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОСТОЯНИЯ 4 249
Аналоговые выходы	Дополнительный модуль расширения
диагностика 52	аналоговых входов/выходов 277
дополнительные, контроль 66 параметры 52	3
установки 52	3
yCTanobkii 32	Задание
Б	источник
_	ВНЕШНИЙ1 47
Блокировка доступа к параметрам 70	типы и обработка 48
Блок-схемы управления 297–304	коррекция 49
n	обработка 226
В	схема обработки сигнала 300
Внешнее управление 45	Задание скорости параметры 278
диагностика 46	Параметры 27о Параметры времени ускорения/замедления
схема источника задания 47	1 гараметры времени ускорения/замедления 48
Схема команд пуска, остановки и	Замедления
направления вращения 47	коррекция 149
Внешний отказ 63	Замыкания
Внутренняя неисправность 69	на землю, защита 65
ВРЕМЯ ЗАМЕДЛЕН1 145	Запуск 15
ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ 1 145	•

автоматический пуск 56 основные параметры 17–21 под управлением 15–16 Защита входного моста 69	задано 89 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Макросы пользователя 101
Защита от замыканий на землю 65 Защита от недогрузки 65 Защита от опрокидывания (блокировки вала двигателя) 65	задано 89 Масштабирование задания Fieldbus коммуникационный профиль ABB Drives; 238 коммуникационный профиль CSA 2.8/3.0. 242
защита промежуточного контура	общий профиль 241
постоянного тока 69	Масштабирование целого числа 67 Местное управление 45
Значения параметров, биполярный вход в режиме "джойстик" 279	местное управление 45 модуль fieldbus Модуль 212
И	параметры связи 214–215
Интерфейс управления Fieldbus 211–255 Интерфейс управления	Н
Fieldbus 224–232	Намагничивание
Интерфейсный модуль, fieldbus 212	постоянным током 57
ИНФ О ВНУТР.ОТКАЗЕ 254	Настройка регулятора скорости 60
ИСТ.OTKA3A 255	Неизменяемые
	функции защиты 66
К	обрыв фазы питания 68
Клавиши на панели управления 35	от короткого замыкания 68
Коммуникационный	при возникновении внутренниих
использование интерфейсного модуля	неисправностей 69 при низком напряжении на шине
Fieldbus 214	постоянного тока 67
коммуникационный профиль ABB Drives; 233	при повышении температуры платы
Контрастность дисплея, настройка 38	управления 68
Контроллер Advant 218–219	при повышении температуры привода 67
Контроль установленных пользователем	при превышении предельной частоты 68
переменных 69	Расширенный контроль температуры для
Короткое замыкание 68	приводов 67
Критические скорости 59	Неизменяемые функции защиты 66
Л	от короткого замыкания 68
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	при возникновении внутренниих
Логические значения 40	неисправностей 69 при низком напряжении на шине постоянного тока 67
M	при обрыве фазы питания 68
Макрос "Заводские установки" 89–91	при повышении температуры платы
Макрос "Последовательное управление" 99	управления 68
задано 89	при повышении температуры привода 67
Макрос "Ручное/автоматическое управление" 89,	при превышении предельной частоты 68
93	Расширенный контроль температуры для
Макросы	приводов 67
заводские установки 89, 91	Низкое напряжение
общие сведения 89	на шине постоянного тока 67
ПИД-регулятор 89, 95	
схема обработки сигнала задания 300	0
польз. 101	Общие сведения 211
задано 89	Общий коммуникационный профиль привода 239
Последоват. управление 99	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ОГРАНИЧ СПОВО 1 245 Определеные пользователем 69 Оптимизация магнитного потока 58 Оптотратемение название текущих сигналов полностью 30 память отказов 30 Отсутствие фазы напряжения питания 68 Очистка память отказов 30 Память отказов 48 Параметры иггемения 72 Повышение кабеля, контроль 69 Порядоменной 72 Поравления 40 Порядоменной 72 Повышение предельной частоты 68 Поравления крутиция моментом 60 Порядоменной 72 Повышение предосчен зачачения 69 Предельные рабочее зачачения 69 Предельные рабоч	OFDALIMI CHODO 4 245	
Оптимизация магнитного потока 58 Оптимизация энергии 106, 179 Отображение название текущих сигналов полностью 30 память отказов 30 Отсутствие фазы напряжения питания 68 Очистка память отказов 30 П П Память отказов 30 П память отказов 30 Отоутствие оброс 30 очистка 30 Панель управления загрузка данных привода 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25–26 основные клавиши 35 режим отображение 19 интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Аdvant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический оброс 69 аналоговые выходы 52 опомуровка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 защиты от обомеровки вала двитателя 65 предельные рабочие значения 19 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скапярное управление 62 таблицы данных 237–226 таблицы данных 227–226 таблицы данных 227–226 таблицы данных 227–228		
Оптимизация энергии 106, 179 Отображение название текущих сигналов полностью 30 память отказов 30 Отсутствие фазы напряжения питания 68 Очистка память отказов 30 Очистка 30 Память отказов 30 Отостов 100 Память отказов 30 Очистка 30 Паметь управления загрузка данных привода 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25–26 основные млавици 35 режим отображения 29 считывание данных привода 36 Управление приводом 27–28 Параметры Пк-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы 15 выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защить от от боев связи 66 контроль 69 нестройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 защить от обоев связи 66 контроль 69 нестройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287-296	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Отображение название текущих сигналов полностью 30 память отказов 30 Отсутствие фазы напряжения питания 68 Очистка память отказов 30 Памель отказов 30 Памель отказов обзор и сброс 30 очистка 30 Панель управления загрузка данных привода 37 настройка урозеня контрастности дисплея 38 общие сведения 25–26 основные итавиши 35 режим отображения 29 синтывание данных приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Аdvant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена эначений 32 предельные рабочие значения 69 предельные рабочие значения 36, 3допольительный аналоговые входы и выходы 66 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 при отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 при отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 при отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 при отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 при от боев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 при от боев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 при от боев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 при от межения 69 при от недогружкие от боев связи 66 контроль 69	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
по току 66 перменные, контроль 69 Перегрузка по току 66 перменные, контроль 69 Перенапряжение память отказов 30 Обор и оброс 30 Очистка 30 Панель управления загрузка данных привода 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25–26 Основные извыши 35 режим отображения 29 Считывание данных привода 36 Управление приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Аdvant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический оброс 69 анапотовые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 Допольительный анапотовые входы и выходы 66 заадиты от недогрузки двитаеля 65 защиты от тедогрузки двитаеля 65 предельные рабочие значения 69 протрамма обрасотки задания 300 параметры (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 62 Смена идентиф, номера связи панели управления 40 Привод, повышение температуры 67 Примод, повышение температуры 69 протрамма обрасотки задания 300 повы 38 запуска уттернено сопротивления 89, 93 управление мочетом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41		· ·
память отказов 30 Отсутствие фазы напряжения питания 68 Очистка память отказов 30 П П Память отказов 30 Оборо и сброс 30 оборо и сброс 30 очистка 30 Панель управления загрузка данных привода 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25-26 основные клавиши 35 режим отображения 29 считывалие данных привода 36 Управление приводом 27-28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214-215 Контроплер Аdvant 218-219 стандартная линия связи Modbus 216-217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защита от замыканий на землю 65 защиты от геброгузки двигателя 65 защиты от от сбеое связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287-296 техеменные выходы 52 таблицы ранных 287-296 таблицы данных 287-296 таблицы даных 287-296 таблицы данных 287-296 таблицы даниых 287-296 таблиц		
Отсутствие фазы напряжения питания 68 Очистка память отказов 30 Память отказов обзор и сброс 30 очистка 30 Панель управления загрузка данных привода 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25–26 основные клавиши 35 режим отображения 29 считывание данных привода 36 Управление приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Advant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 анапотовые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значения 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от тедогрузки двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программение (IR-компенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 62 таблицы данных 287–296 туправление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41		•
Очистка память отказов 30 П Память отказов обзор и сброс 30 очистка 30 Панель управления загружка данных привода 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25–26 соновные клавиши 35 режим отображения 29 ситывание данных привода 36 Управление приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроплер Аdvant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметрых 17- увыбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 5 скалярное угравление 62 таблицы данных 287–296 запулья двигателя 65 триложение, порядок выбора для мастера запуска 41 гриноватическое управление 89, 93 управление 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41 гриноватическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41 гриноватическое управление 89, 93 запуска 41		
П П П П П П П П П П П П П П П П П П П		
Пид-регулятор Блок-схема 71 макрос 89, 95 макрос, схема обработки задания 300 параметры 172 установки 72 установки 72 функция отключения 72 параметры 172 параметры 172 параметры 172 повышение температуры платы управления 68 подключение кабеля, контроль 65 показатели производительности регулятор скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 запуска 41 запуска 41 запуска 41 запуска 41 запуска 41 запуска 41		
Память отказов обэор и сброс 30 очистка 30 Панель управления 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25–26 основные клавиши 35 режим отображения 29 считывание данных привода 36 Управление приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Advant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 преграмма «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное угравление 62 таблицы данных 287–296 запуска 41 запуска 41 запуска 41 запуска 41	Hamata Otkasob So	
Память отказов обзор и сброс 30 очистка 30 опараметры 72 установки 72 функция отключения 72 Повышение температуры платы управления 68 подключение кабеля, контроль 65 покаровки варинетов 72 установки 72 функция отключения 72 Повышение температуры платы управления 68 подключение кабеля, контроль 65 покаровки варинетов 72 установки 72 функция отключения 72 Повышение температуры платы управления 68 подключение кабеля, контроль 65 покаровкодительности регулятор скорости 60 управление крутящим моментом 60 порядок выполнения идентификационного прогона 23–24 Потеря панели упр. 63 Предельные значения, изменяемые 69 предельные выходы 52 бложировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 защиты от сблокировки вала метаретов 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 защиты от телогорузми двитателя 65 предельные рабочие значения 69 потутствие фазы двитателя 65 предельные рабочие значения 69 потромама «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное угравление 69 потромама «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное угравление 69 последоват, гуправление 89, 93 управление мекросы 89, 95 схема обработки сигнала задания 300 польз. 89, 101 Последоват, гуправление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41	П	
обзор и сброс 30 очистка 30 Панель управления загрузка данных привода 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25—26 основные клавици 35 режим отображения 29 считывание данных приводом 27—28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214—215 Контроллер Advant 218—219 стандартная линия связи Modbus 216—217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от тедогрузки двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 287—296 запуска 41 блее запуска 41 бл	11	
озор и сорос з0 очастка 30 Панель управления загружка данных привода 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25–26 основные клавиши 35 режим отображения 29 считывание данных привода 36 управление приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Advant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 бложировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 заданно 103 замедления 59 защиты от тедогрузки двигателя 65 защиты от тесбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 запуска 41 бе	Память отказов	
очистка 30 Панель угравления загружка данных привода 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25—26 основные клавици 35 режим отображения 29 считывание данных привода 36 Управление приводом 27—28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214—215 Контроллер Advant 218—219 стандартная линия связи Modbus 216—217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 бложировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от тедогружки двигателя 65 защиты от тедогружки двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное угравление 62 таблицы данных 287—296 запуска 41 голожение, порядок выбора для мастера запуска 41 гриложение, порядок выбора для мастера запуска 41	обзор и сброс 30	
Панель управления загузка данных привода 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25–26 основные клавиши 35 режим отображения 29 считывание данных привода 36 Управление приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Advant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена эначений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от тедогрузки двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 запуска 44 таблицы данных 287–296 запуска 44 таблицы данных 287–296		
загрузка данных привода 37 настройка уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25—26 основные клавиши 35 режим отображения 29 считывание данных приводом 27—28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214—215 Контроллер Advant 218—219 стандартная линия связи Modbus 216—217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 защиты от тедогрузки двигателя 65 защиты от тедогрузки двигателя 65 защиты от тедогурузки двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287—296 запуска на сележе быле с стаблицы данных 287—296 запуска от соловаление 62 таблицы данных 287—296 запуска от сележе быле с стаблицы данных 287—296 запуска от сележе быле с стаблицы данных 287—296 запуска от сележе быле с с стаблицы данных 287—296 запуска от сележе быле с с стаблицы данных 287—296 запуска от сележе быле с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	Панель управления	•
настроика уровня контрастности дисплея 38 общие сведения 25—26 основные клавиши 35 режим отображения 29 считывание данных привода 36 Угравление приводом 27—28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214—215 Контроллер Advant 218—219 стандартная линия связи Modbus 216—217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от тедогрузки двигателя 65 защиты от тедогурузки двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287—296		
общие сведения 25–26 основные клавиши 35 режим отображения 29 считывание данных привода 36 Управление приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Advant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от толок 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296	настройка уровня контрастности дисплея 38	
основные клавиши 35 режим отображения 29 счтывание данных привода 36 Управление приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Advant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от тедогрузки двигателя 65 защиты от тедогрузки двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296		
режим отооражения 29 считывание данных привода 36 Управление приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Аdvant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от тедогрузки двигателя 65 защиты от отоем совязи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 ототутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296	основные клавиши 35	
Считывание данных привода 36 Управление приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Advant 218–219 Стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296	режим отображения 29	
Управление приводом 27–28 Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214–215 Контроллер Advant 218–219 стандартная линия связи Modbus 216–217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от сбоев связи 66 хонтроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 Предельные предельной частоты 68 Предельные рабочие значения 69 Предельные предельной еб 9 Предельные рабочие значения 69 Предельные предельной 90 Примод на тактем быт межет быт межет быт межет быт межет быт межет б		
Параметр интерфейсный модуль Fieldbus 214—215 Контроллер Advant 218—219 стандартная линия связи Modbus 216—217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 Предельные рабочие значения 32 Потеря панели упр. 63 Предельные рабочие значения 69 Предельные рабочие значения 69 Предельные рабочие значения 32 Предельные рабочие значения 69 Предельные рабочие значения 32 Предельные рабочие значения 69 Предельные значения 69 Предел		·
интерфейсный модуль Fieldbus 214—215 Контроллер Advant 218—219 стандартная линия связи Modbus 216—217 Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от ебоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287—26		•
Контроллер Advant 218—219 стандартная линия связи Modbus 216—217 Параметры	·	
тредельные значения, изменяемые 69 Предельные рабочие значения 69 Привод Систывание и пачеты управления 96 Систалярное управления 90 Прикл МакРоС 105, 205 Прикладные макросы 89 Заводские установки 89, 91 ПИД-регулятора 9, 95 Схема обработки сигнала задания 300 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 99 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Прикл МакРоС 105, 205 Прикладные макросы 89 Заводские установки 89 Заводские установки 89, 91 ПИД-регулятора управление 89	• •	
Параметры IR-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от толокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 Преобразование целого числа 67 Привод Виды заданий и их обработка 48 данные, считывание в панель управления 36, 37 запуск 15 Компенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 62 смена идентиф.номера связи панели управления 40 Привод, Повышение температуры 67 ПриКл МАКРОС 105, 205 Прикладные макросы 89 заводские установки 89, 91 ПИД-регулятор 89, 95 схема обработки сигнала задания 300 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41	·	
ПР-компенсация 62 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защита от замыканий на землю 65 защиты от облокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287—296 Привод Виды заданий и их обработка 48 данные, считывание в панель управления 6 (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 62 смена идентиф.номера связи панели управления 40 Привод, Помпенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 62 повышение температуры 67 Привод, Помпенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 80 поль запуск 15 Компенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 90 привод, Помпенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 62 смена идентиф.номера связи панели управления 40 Привод, Помпенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 62 смена идентиф.номера связи панели управления 40 Привод, Помпенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 62 смена идентиф.номера связи панели управления 40 Привод, Помпенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 90 Привод, Помпенсация внутреннего сопротивления 40 Привод, Повышение температуры 67 Прикодные из кратиф. Нампературы 67 Прикодные из кратиф. Нампературы 67 Прикодные из кратиф. Нампературы 67 Приводные из кратиф. Нампер	·	
автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защита от замыканий на землю 65 защиты от недогрузки двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 программа «Кастер загуска» 4 5 56 програми в мактера загуска 4 5 56 программа «Мастер загуска» 4 6 56 программа «Мас		
аналоговые выходы 52 блокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защита от замыканий на землю 65 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 толь блокировки бала двигателя 65 защиты от карабочие значение 62 таблицы данных 287–296 должно данных 287–29	•	
ролокировка параметров 70 выбор и смена значений 32 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защита от замыканий на землю 65 защиты от от облокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 должно двять	·	·
загрежсагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 таблицы данных 287–296 табличе жизгом 45 5	блокировка параметров 70	
гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защита от замыканий на землю 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 таблицы данных 287–296 таблицы данных 287–296		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
поля 63 дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защита от замыканий на землю 65 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 Компенсация внутреннего сопротивления (IR-компенсация) в режиме скалярного управления 62 смена идентиф.номера связи панели управления 40 Привод, повышение температуры 67 ПРИКЛ МАКРОС 105, 205 Прикладные макросы 89 заводские установки 89, 91 ПИД-регулятор 89, 95 схема обработки сигнала задания 300 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 99 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41	·	
дополнительный аналоговые входы и выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защита от замыканий на землю 65 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 таблицы данных 287–296 (ПR-компенсация) в режиме скалярного управления 62 смена идентиф.номера связи панели управления 40 Привод, повышение температуры 67 ПРИКЛ МАКРОС 105, 205 Прикладные макросы 89 заводские установки 89, 91 ПИД-регулятор 89, 95 схема обработки сигнала задания 300 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 99 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41		·
выходы 66 задание коррекции 49 задано 103 замедления 59 защита от замыканий на землю 65 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярного управления 62 смена идентиф.номера связи панели управления 40 Привод, повышение температуры 67 ПРИКЛ МАКРОС 105, 205 Прикладные макросы 89 заводские установки 89, 91 ПИД-регулятор 89, 95 схема обработки сигнала задания 300 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 99 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41	дополнительный аналоговые входы и	
задание коррекции 49 задано 103 управления 62 смена идентиф.номера связи панели управления 40 управления 40 управления 40 управления 40 управления 40 Привод, повышение температуры 67 ПРИКЛ МАКРОС 105, 205 Прикладные макросы 89 заводские установки 89, 91 ПИД-регулятор 89, 95 схема обработки сигнала задания 300 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 99 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41		, , ,
задано 103 замедления 59 защита от замыканий на землю 65 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 защиты от блокировки вала двигателя 65 повышение температуры 67 ПРИКЛ МАКРОС 105, 205 Прикладные макросы 89 заводские установки 89, 91 ПИД-регулятор 89, 95 схема обработки сигнала задания 300 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 99 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
замедления 59 защита от замыканий на землю 65 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 лидовод, повышение температуры 67 ПРИКЛ МАКРОС 105, 205 Прикладные макросы 89 заводские установки 89, 91 ПИД-регулятор 89, 95 схема обработки сигнала задания 300 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 99 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
защиты от замыканий на землю 65 защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от недогрузки двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 товышение температуры 67 ПРИКЛ МАКРОС 105, 205 Прикладные макросы 89 заводские установки 89, 91 ПИД-регулятор 89, 95 схема обработки сигнала задания 300 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 99 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41		· ·
защиты от блокировки вала двигателя 65 защиты от недогрузки двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 толь выбора для мастера запуска 41	защита от замыканий на землю 65	·
защиты от недогрузки двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 Толичие образовать управление можение, порядок выбора для мастера запуска 41	защиты от блокировки вала двигателя 65	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
защиты от сбоев связи 66 контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 запуска 41 запуска 41	защиты от недогрузки двигателя 65	
контроль 69 настройка регулятора скорости 60 отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 ПИД-регулятор 89, 95 схема обработки сигнала задания 300 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 99 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41	защиты от сбоев связи 66	• • • • •
настройка регулятора скорости 60 схема обработки сигнала задания 300 отсутствие фазы двигателя 65 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 99 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 запуска 41	контроль 69	
отсутствие фазы двигателя 65 предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296 польз. 89, 101 Последоват. управление 89, 99 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41	настройка регулятора скорости 60	
предельные рабочие значения 69 программа «Мастер запуска» 41 релейные выходы 54 скалярное управление 62 таблицы данных 287–296	отсутствие фазы двигателя 65	·
программа «Мастер запуска» 41 ручное/автоматическое управление 89, 93 управление моментом 89, 97 скалярное управление 62 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41	предельные рабочие значения 69	
релейные выходы 54 управление моментом 89, 97 скалярное управление 62 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41	программа «Мастер запуска» 41	• •
скалярное управление 62 Приложение, порядок выбора для мастера запуска 41	····	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
таблицы данных 287–296 запуска 41	скалярное управление 62	• •
TOIR HUMA CHELLORIU EA EE	таблицы данных 287–296	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	текущие сигналы 54, 55	Программа «Мастер запуска»

выбор приложения 41 задачи и параметры 41	Стандартные задания, программа «Мастер запуска» 41		
стандартные задачи 41 Программирование 41–88	Т		
Программируемые			
аналоговые выходы 52	Текущие значения 55		
релейные выходы 54	аналоговые выходы 52		
цифровые входы 53	задано 228		
Просмотр истории отказов 30	релейные выходы 54		
Профили связи 233–243	текущие сигналы 54, 55		
общий профиль 239	цифровые входы 53		
приводы АВВ 233	Текущие сигналы 55, 283–286		
·	диагностика 46, 54, 55 задано 103		
P	настройка регулятора скорости 61		
Регулирование момента	отображение полного названия 30		
Регулирование момента макрос 89, 97	·		
макрос оэ, эт показатели производительности 60	параметры 54, 55		
Релейные выходы	переменные, заданные пользователем 70 ПИД-регулятор 72		
диагностика 54	регулятор 72		
• •	рекулятор скорости оо режим отображения 29		
параметры 54 установки 54	установки 54, 55		
установки 54	установки 54, 55 Температура		
C			
C	измерение температуры двигателя через стандартные входы/выходы		
СБОЙ ИНИЦИАЛ.INT 251	управления 75		
Сбой связи,	Температура,		
защита 66	измерение температуры двигателя через		
Сброс	стандартные входы/выходы		
память отказов 30	управления 74		
сброс, автоматический 69	Торможение магнитным потоком 57, 58		
Связь	replies were married and recomment, ee		
защита от сбоя 66	у		
профили 233–243	•		
Скалярное управление 62	Удержание		
СЛ.ОГР.ТОКА 252	пост.током 57		
СЛОВО ОШИБКИ 1 245	Управляющее слово 225		
СЛОВО ОШИБКИ 2 246	коммуникационный профиль CSA 2.8/3.0. 243		
СЛОВО ОШИБКИ 4 249	Управление по шине Fieldbus		
СЛОВО ОШИБКИ 5 250	Задания 225		
СЛОВО ОШИБКИ 6 253	управляющее слово, слово состояния 225		
СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 1 247	Управление по шине fieldbus		
СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 2 248	подключение к приводу двух шин Fieldbus		
СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 4 250	212		
СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 5 251	Управление приводом		
СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 6 252	использование интерфейса ввода/вывода 22		
Слово состояния 225	параметры 220–222		
вспомогательный 244	УСКОР/ЗАМЕДЛ 144		
коммуникационный профиль CSA 2.8/3.0. 243	Ускорения		
смена идентиф.номера связи панели управления	коррекция 149		
40	Ускорение		
СОСТОЯНИЕ ВНЕШНИХ ВХ/ВЫХ 253	время 20		
Способ вычисления	время, установка 42		
температуры 64	двигателя 106		

Параметры задания скорости 48 Установка. время ускорения 42 Установки IR-компенсация 62 автоматический пуск 56 автоматический сброс 69 аналоговые выходы 52 блокировка парамемтров 70 внешнее управление 46 гексагональная конфигурация магнитного поля 63 дополнительные аналоговые входы 66 дополнительные аналоговые выходы 66 дополнительные цифровые входы 66 дополнительные цифровые выходы 66 задание коррекции 49 замедления 59 защита от блокировки вала двигателя 65 защита от замыканий на землю 65 защита от недогрузки двигателя 65 защиты от сбоев связи 66 контроль 69 критические скорости 59 местное управление 46 Намагничивание постоянным током 57 оптимизация магнитного потока 58 отсутствие фазы двигателя 65 ПИД-регулятор 72 предельные значения 69 регулятор скорости 60 релейные выходы 54 скалярное управление 62 текущие сигналы 54, 55 температура двигателя 64 тормож. полем 58 Удержание постоянным током 57 ускорения 59 ускорение 59 фиксированная скорость 59 цифровые входы 53

диагностика 53 дополнительные, контроль 66 параметры 53 установки 53 Цифровые выходы дополнительные, контроль 66

Э

Эквивалент для интерфейса fieldbus - 103

Ф

Фиксир. скорости 59 Функция отключения 72 пример 74 Функция поддержки управления при отключении питания 56 Функции защиты 63 Функции программы 41-88

Ц

Цифровые входы



ООО "АББ Индустри и Стройтехника"

Россия, 117861, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, стр. 2 тел.: +7 (495) 960-22-00 факс: +7 (495) 960-22-20

www.abb.ru/ibs ruibs@ru.abb.com