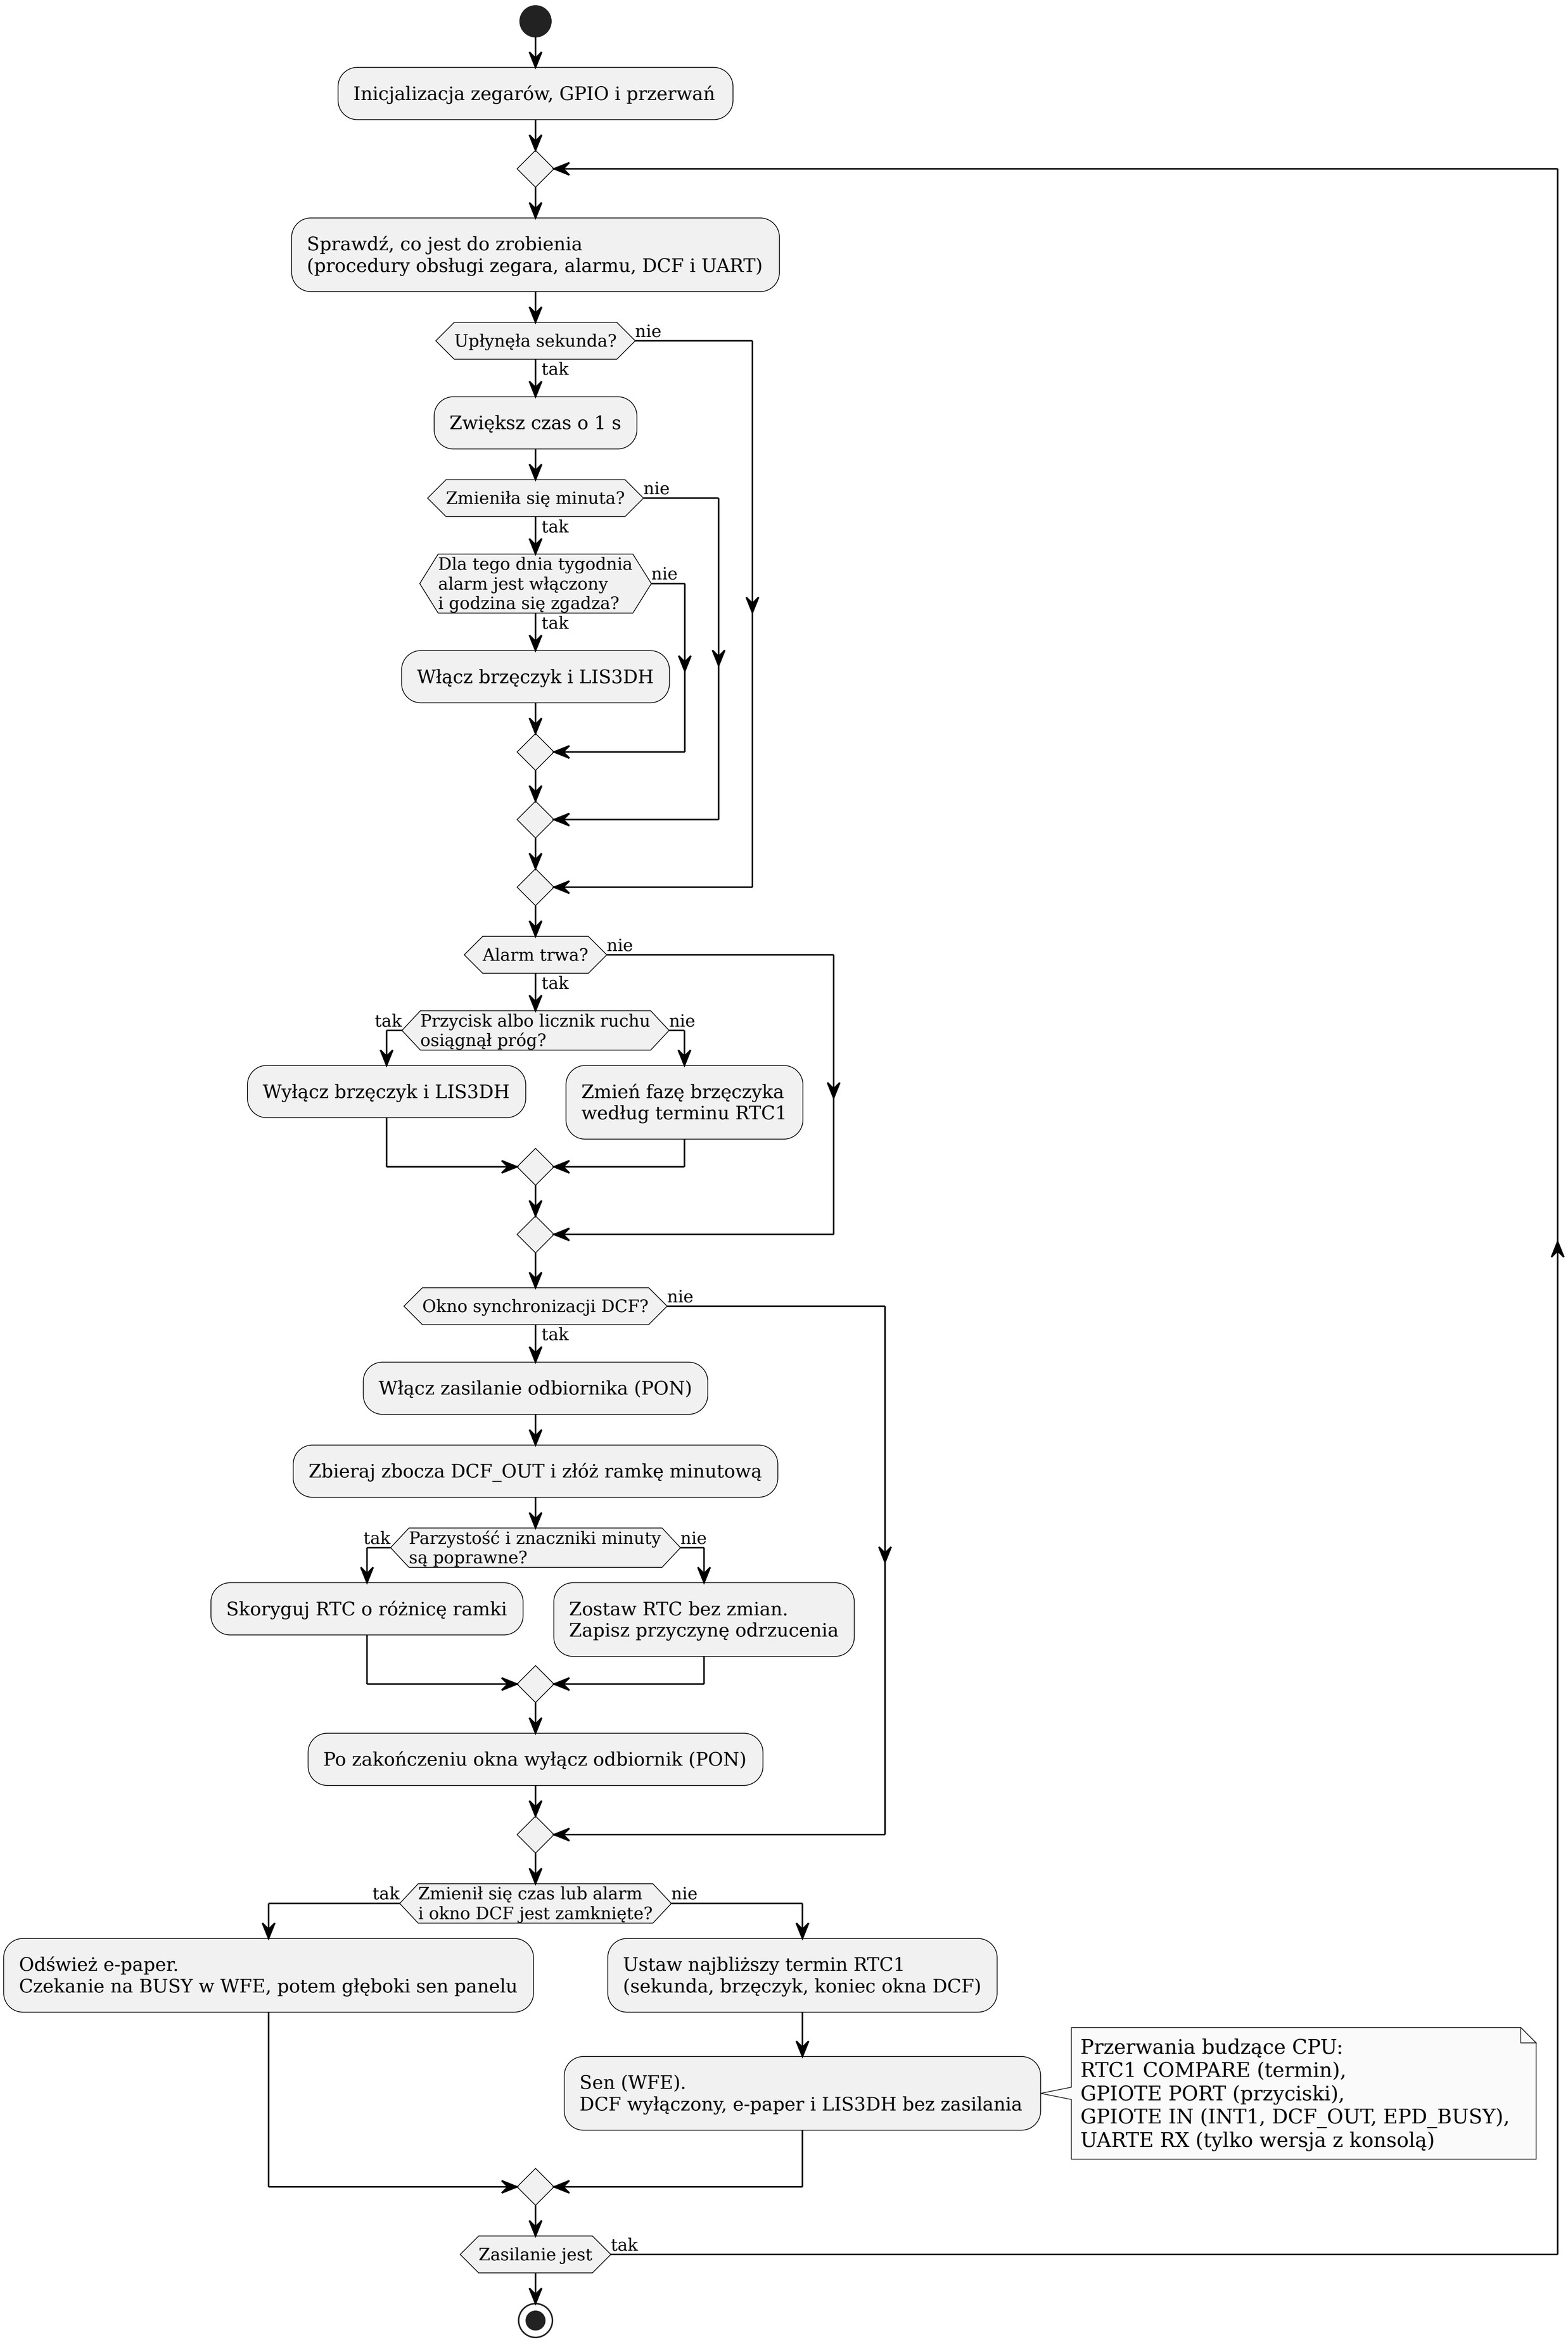
Inicjalizacja zegarów, GPIO i przerwań
Sprawdź, co jest do zrobienia
(procedury obsługi zegara, alarmu, DCF i UART)
Upłynęła sekunda?
nie
tak
Zwiększ czas o 1 s
Zmieniła się minuta?
nie
tak
Dla tego dnia tygodnia
alarm jest włączony
i godzina się zgadza?
nie
tak
Włącz brzęczyk i LIS3DH
Alarm trwa?
nie
tak
tak
Przycisk albo licznik ruchu
osiągnął próg?
nie
Wyłącz brzęczyk i LIS3DH
Zmień fazę brzęczyka
według terminu RTC1
Okno synchronizacji DCF?
nie
tak
Włącz zasilanie odbiornika (PON)
Zbieraj zbocza DCF_OUT i złóż ramkę minutową
tak
Parzystość i znaczniki minuty
są poprawne?
nie
Skoryguj RTC o różnicę ramki
Zostaw RTC bez zmian.
Zapisz przyczynę odrzucenia
Po zakończeniu okna wyłącz odbiornik (PON)
tak
Zmienił się czas lub alarm
i okno DCF jest zamknięte?
nie
Odśwież e-paper.
Czekanie na BUSY w WFE, potem głęboki sen panelu
Ustaw najbliższy termin RTC1
(sekunda, brzęczyk, koniec okna DCF)
Sen (WFE).
DCF wyłączony, e-paper i LIS3DH bez zasilania
Przerwania budzące CPU:
RTC1 COMPARE (termin),
GPIOTE PORT (przyciski),
GPIOTE IN (INT1, DCF_OUT, EPD_BUSY),
UARTE RX (tylko wersja z konsolą)
Zasilanie jest
tak