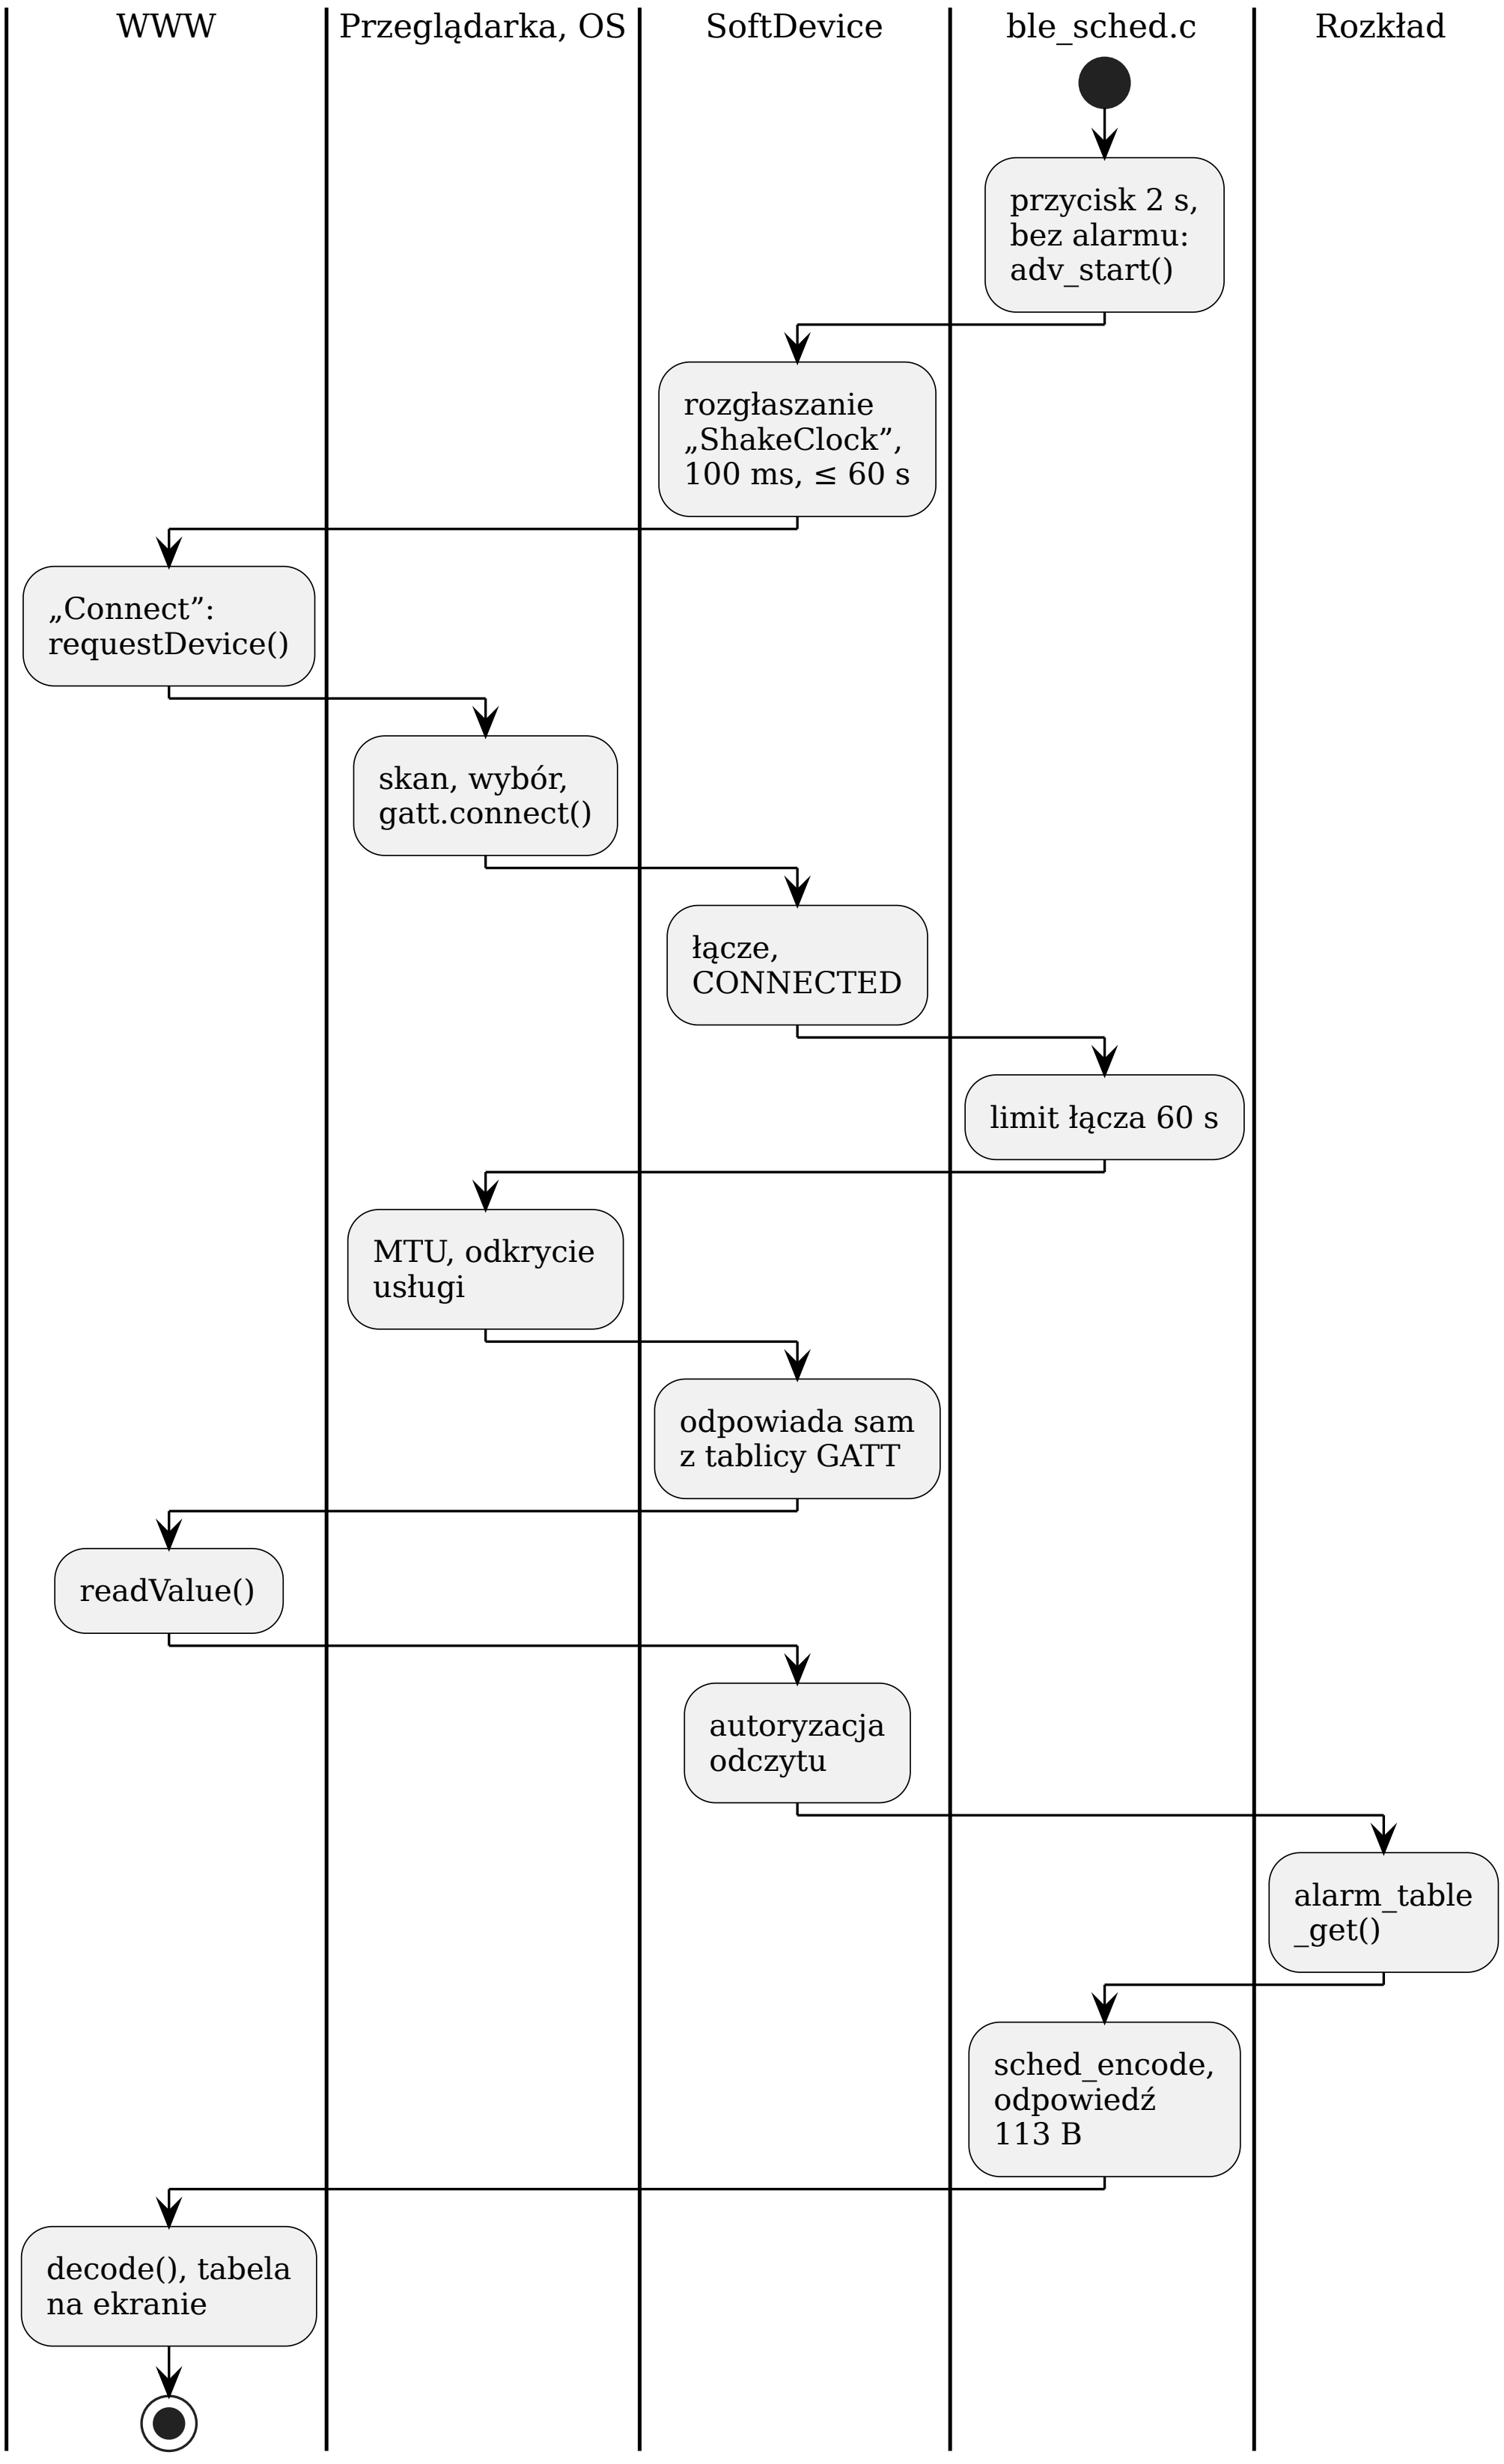

SoftDevice S112: gotowy program binarny Nordic w dolnej części flash (poniżej 0x19000), działa obok aplikacji. Posiada radio i czasy warstwy łącza, GAP, GATT, ATT, zegary POWER/CLOCK i kolejkę operacji flash. Aplikacja woła funkcje sd_* (instrukcja SVC); zdarzenia (połączenie, rozłączenie, koniec rozgłaszania, autoryzacja odczytu i zapisu, koniec operacji flash) dostaje przez przerwanie SWI2.