EQUISTASI

GUIDA PER IL PAZIENTE · DOLORE

Dolore e dermatomeri: come usare Equistasi®

Ogni zona della pelle è collegata a una radice nervosa che esce dalla colonna vertebrale: questa zona si chiama **dermatomero**. Conoscerlo ti aiuta a personalizzare l'applicazione di Equistasi®, andando oltre i punti standard.

1 Trova la zona del dolore

Se senti dolore o alterazioni della sensibilità (formicolii, sensibilità ridotta) in una zona precisa, cerca il dermatomero corrispondente nella **mappa a pagina 3**. Nell'app Equistasi Point, nella sezione **Metamero e dermatomero**, trovi per ogni zona la radice nervosa e le vertebre collegate.


2 Dove applicare i 3 dispositivi

1 Sul punto principale
Applica un dispositivo sulla zona di massima sensibilità o dolore, nel dermatomero interessato.

2·3 Sui muscoli di sostegno
Applica gli altri due sui muscoli che sostengono la zona (per esempio quadricipite per L3-L4, polpacci per S1-S2).

+ Oppure sulla vertebra
Puoi applicare un dispositivo anche sulla vertebra che corrisponde al dermatomero (per esempio dolore in L5 → zona lombare bassa).

Come fissarlo: pulisci e asciuga bene la pelle (niente creme o oli) e fissa ogni dispositivo con il cerotto trasparente in dotazione, a contatto con la pelle.

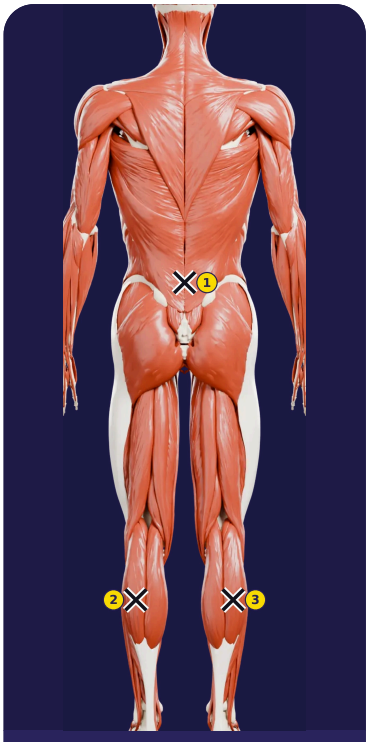

Esempio: L4-L5. 1 vicino alla colonna lombare, 2 e 3 sui polpacci.

Queste informazioni non sostituiscono il parere del medico o del fisioterapista. Leggi sempre le istruzioni per l'uso del dispositivo.

Equistasi S.r.l. · www.equistasi.com · info@equistasi.com · +39 335 584 9343

3 Esempi pratici

L4-L5 Dolore o instabilità alle gambe

Un dispositivo vicino alla colonna lombare corrispondente e due sui polpacci (tricipite surale).

C5-C7 Dolore al collo che scende al braccio

Un dispositivo su C7 (la vertebra più sporgente alla base del collo) e due sulle braccia, nelle zone di dolore o di rigidità muscolare.

S1-S2 Disturbi del cammino nel Parkinson

Protocollo classico: C7 e entrambi i polpacci (tricipiti surali), che corrispondono ai dermatomeri S1-S2.

4 Quanto tempo tenerlo

Dopo l'applicazione	Attendi circa **60 secondi** e rivaluta il dolore.
Sulla vertebra	Le prime volte tieni i dispositivi **1 ora**; se serve, aumenta poi fino a **2 ore**.
Ogni settimana	**5 giorni** di utilizzo e **2 di riposo**. **L** **M** **M** **G** **V** S D


⚠ Quando togliere i dispositivi

- Toglili **anche prima** se senti un **fastidio di qualunque genere**: passa in pochi minuti dopo averli tolti.
- Se avverti **nausea, mal di testa o capogiri**, togli subito i dispositivi e riprova il giorno successivo.

Trova i punti con l'app. Inquadra il codice QR: nell'app Equistasi Point trovi le tavole anatomiche con i punti di applicazione e i video tutorial.

Queste informazioni non sostituiscono il parere del medico o del fisioterapista. Leggi sempre le istruzioni per l'uso del dispositivo.

5 Mappa dei dermatomeri

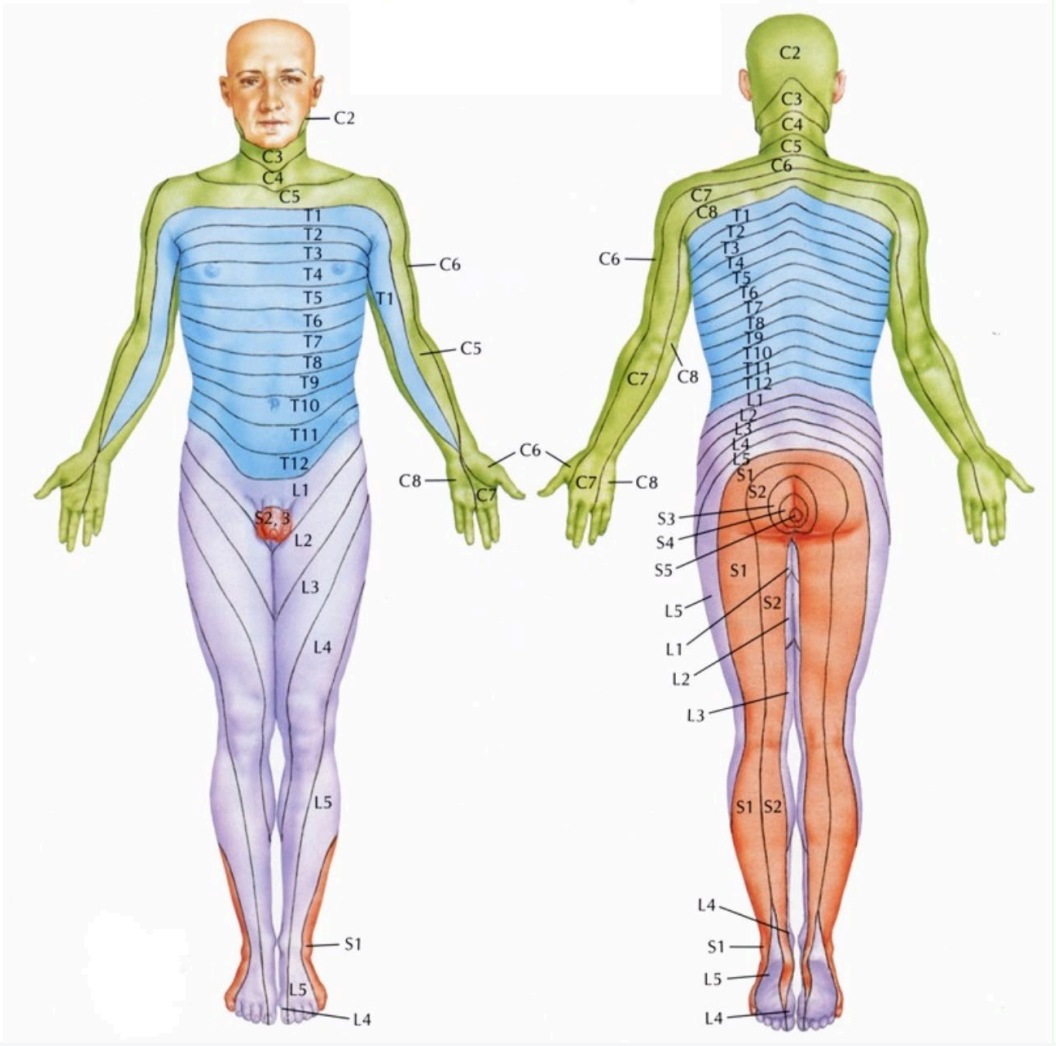

Davanti e dietro. La mappa mostra i dermatomeri come zone separate: in realtà ogni dermatomero si sovrappone in parte a quelli vicini.
Fonte: Frank H. Netter, *Atlante di anatomia umana*, Elsevier.

Livelli dei dermatomeri principali

C5	Clavicole
C5, C6, C7	Lato esterno delle braccia
C8, T1	Lato interno delle braccia
C6	Pollice
C6, C7, C8	Mano
C8	Anulare e mignolo
T4	Altezza dei capezzoli
T10	Altezza dell'ombelico
T12	Inguine
L1, L2, L3, L4	Davanti e interno delle gambe
L4, L5, S1	Piedi
L4	Lato interno dell'alluce
L5, S1, S2	Lato esterno e retro delle gambe
S1	Bordo esterno del piede e mignolo del piede
S2, S3, S4, S5	Perineo

Queste informazioni non sostituiscono il parere del medico o del fisioterapista. Leggi sempre le istruzioni per l'uso del dispositivo.