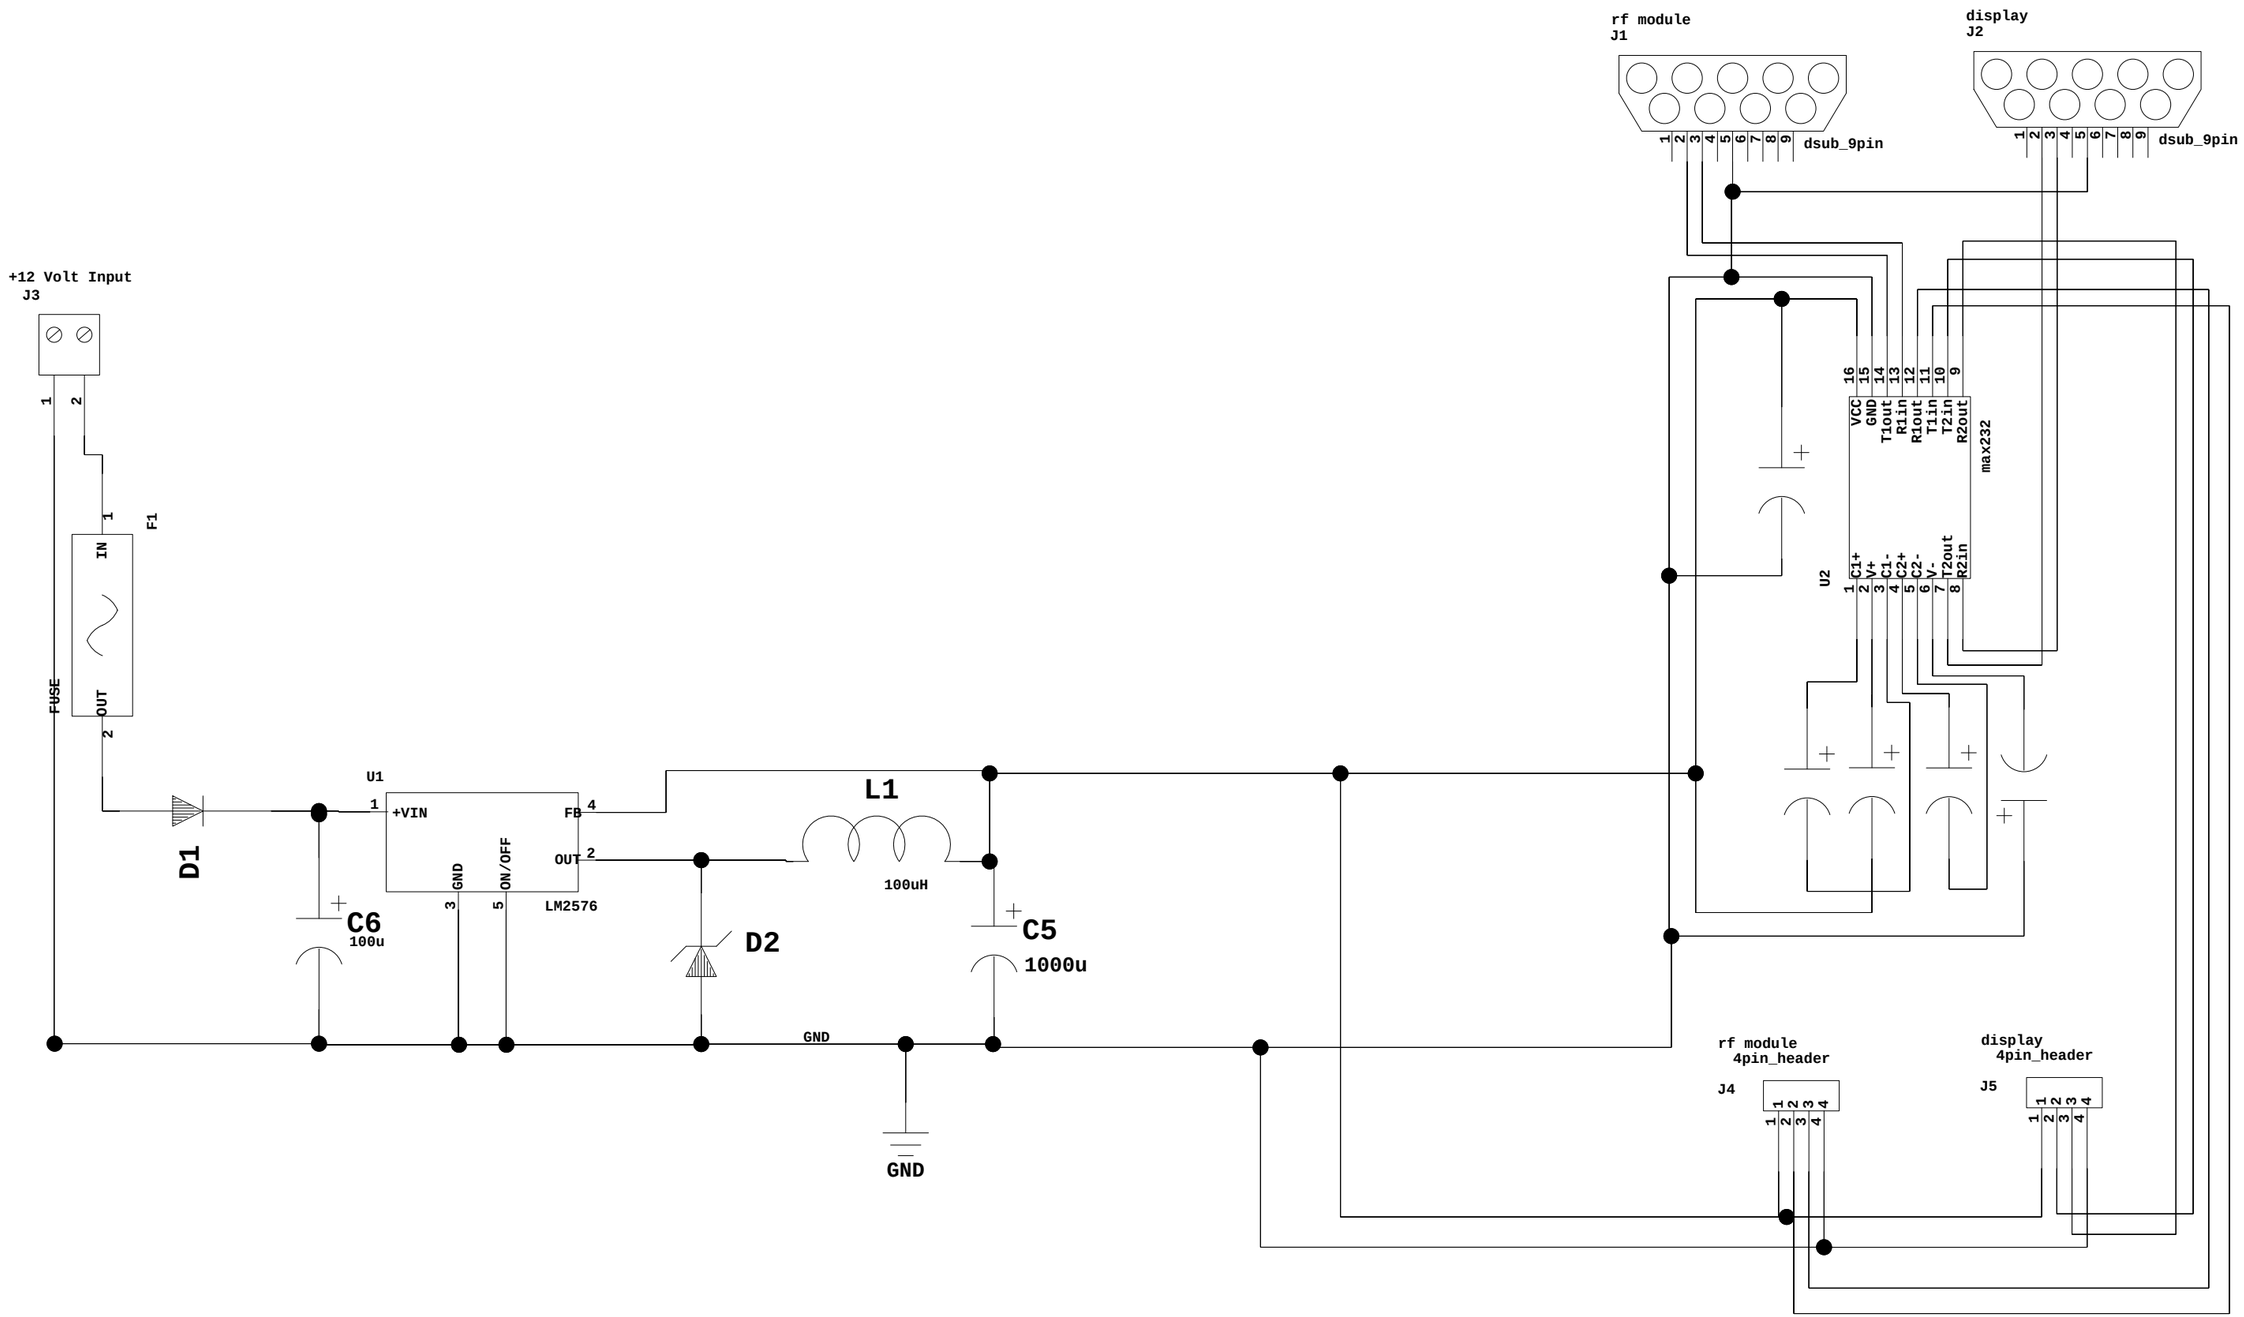
rf module
J1
dsub_9pin
display
J2
dsub_9pin
+12 Volt Input
J3
F1
FUSE
IN
OUT
D1
U1
+VIN
FB
OUT
GND
ON/OFF
LM2576
C6
100u
L1
100uH
D2
C5
1000u
GND
GND
U2
max232
VCC
GND
T1out
R1in
R1out
T1in
T2in
R2out
C1+
V+
C1-
C2+
C2-
V-
T2out
R2in
rf module
4pin_header
J4
display
4pin_header
J5