

DALI RM8/16

Datenblatt DT7 Schaltaktor

Modul zum Steuern eines Relaiskontakts über den DALI-Bus (DT7)



Art. Nr. 86458629 (RM16) Art. Nr. 86458675 (RM8) Art. Nr. 86458629-DE (RM16-DE) Art. Nr. 86458629-CEL (RM16-CEL) Art.Nr. 86458629-HS (RM16 HS) Art.Nr. 86458675-HS (RM8 HS)

DALI RM 8/16 DT7 Schaltaktor

Überblick

- Kompaktes Relaismodul zum direkten Ansteuern von 230V AC Lasten über DALI
- Einfaches Einbinden von Lasten ohne DALI-Eingang in einen DALI-Kreis, die Lasten können über DALI-Befehle einund ausgeschaltet werden
- Die Funktion des Geräts entspricht dem Standard für DALI Device Type 7
 Schaltfunktion (ab Firmware 2.0)
- Einstellbares Verhalten für Power-Up und für Wegfall der Busversorgung
- Für die Konfiguration steht mit dem DALI-Cockpit ein kostenloses DALI-Konfigurationstool der Firma


- Lunatone zum Download zur Verfügung
- Die Versorgung des DALI RM 8/16 erfolgt über den DALI-Bus, es ist keine zusätzliche Versorgung notwendig
- Der RM16 Typ ist speziell für hohe Einschaltstromspitzen bis 160A geeignet
- Die RM16 Varianten für Deckeneinwurf (RM16-DE), Hutschienenmontage (RM16-HS) und mit Wieland-Steckkontakten (RM16-CEL) sind für Nennlasten bis 2000VA geeignet
- Das Interface repräsentiert einen Teilnehmer am Bus und ist entsprechend adressierbar

Spezifikation, Kenndaten


	DALI	DALI	DALI	DALI	DALI	DALI
Тур	RM16	RM16-DE	RM16-CEL	RM16 HS	RM8	RM8 HS
Artikelnummer	86458629	86458629-DE	86458629-CEL	86458629-HS	86458675	86458675-HS
Versorgung	aus DALI- Bus					
typ.	2.7 mA					
Stromaufnahme	2.7 IIIA					
Eingänge	DALI					
Verwendete DALI	1					
Adressen	1					
Relaiskontakt Ein-/	250Vac/400Vac					
Ausschaltspannung						
	1000VA	2000VA	2000VA	2000VA	1000VA	1000VA
Maximale Nennlast	100077	2000 771	2000 771	2000 771	100077	100077
Maximaler	8A	16A	16A	16A	8A	8A
Schaltstrom	0, 1	10,1			G, 1	<u> </u>
Max. Einschalt-		1	80A			
stromspitzen	160A					
Kontaktart Relais	1 Wechsler	1 Wechsler	1 Schließer	1 Wechsler	1 Sc	chließer
Schaltspiele bei	3x10 ⁴ 1x10 ⁵					
Nennlast, resistiv	3,10					
Max. zulässige	1Hz					
Schaltfrequenz						
Temperatur	0°C-45°C					
Schutzklasse	IP20					
Anschlussdrähte	bis 1,5	bis 2*1,5 mm ²	_	bis 2,5 mm²	bis 1,5	bis 2,5 mm ²
Querschnitt	mm²	2.5 = 2,5		,-	mm ²	1



Variante für Doseneinbau:

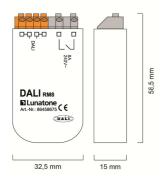


Geometrie RM8/RM16

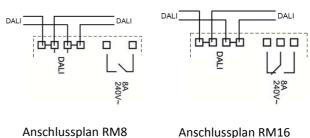

Anschlussplan RM16

Variante für Hutschienenmontage:

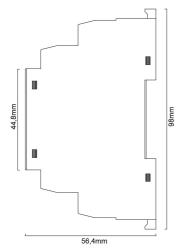












Anschlussplan RM8 HS


Anschlussplan RM16 HS

Geometrie RM8/RM16 HS

Variante für Deckeneinwurf:

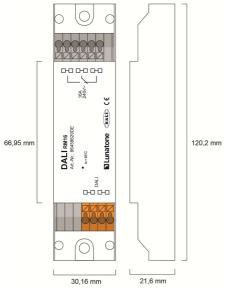


Geometrie RM16DE

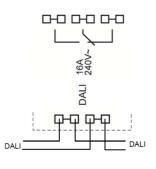


Anschlussplan RM16DE




Variante mit Wieland-Steckverbindern:

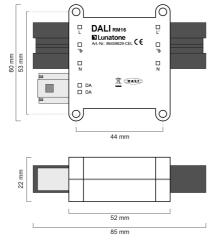

Geometrie RM16-CEL

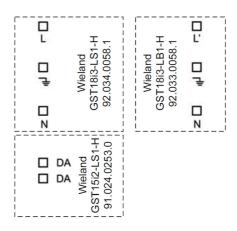

Anschlussplan RM16-CEL

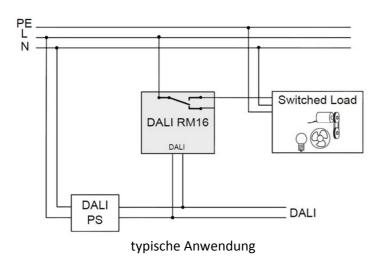



Hinweis: Um Sicherzustellen dass der Laststrom den zulässigen Maximalstrom des Relais nicht übersteigt ist die Installation mit einem passenden Automaten abzusichern

Anschluss

Das Relaismodul wird am DALI-Bus angeschlossen und benötigt keine zusätzliche Versorgung. Diese erfolgt direkt über den Bus. Die typische Stromaufnahme liegt bei 2.7mA. Für die Versorgung des DALI-Kreises ist eine entsprechende Busversorgung (etwa DALI PS) notwendig. Der Anschluss an die DALI Klemmen kann ohne Beachtung der Polung erfolgen, der DALI-Eingang ist gegen Überspannung (Netzspannung) immun. Bei den Modellen RM8/RM16 und RM16-DE sind die DALI-Klemmen doppelt ausgeführt um den Bus einfach durchschleifen zu können (die

jeweils verbundenen Klemmen sind am Gehäuse markiert, siehe auch Anschlussschema).

Am Ausgang des RM8/RM16 können je nach Typ Lasten mit Nennleistungen von bis zu 2000VA und Schaltströmen von bis zu 16A betrieben werden (siehe Spezifikation). Um Sicherzustellen, dass der Laststrom den maximalen Schaltstrom des Relais nicht übersteigt ist die Installation mit einem geeigneten Automaten abzusichern.

Das DALI RM16 ist speziell für hohe Einschaltstromspitzen bis zu 160A geeignet.

DALI-Funktionen und Befehlssatz

Das DALI RM 8/16 bietet die Möglichkeit Lasten an den DALI-Bus anzubinden und anschließend ein- und auszuschalten.

Das DALI RM 8/16 ist ein Steuergerät für nicht dimmbare Lasten basierend auf der DALI Spezifikation IEC 62386-208 (Device Type 7). Demnach wird die Schaltcharakteristik durch den Vergleich des virtuellen Lampenleistungsniveaus (VDAP) mit 4 Schaltschwellen bestimmt.


Das virtuelle Lampenleistungsniveau (VDAP) entspricht dabei dem Dimmwert eines DALI-EVGs und unterliegt den entsprechenden Eigenschaften (Begrenzung durch MINLEVEL und MAXLEVEL, Dimmgeschwindigkeit durch Fadetime und Faderate).

Für jede Dimmrichtung gibt es 2 Schaltschwellen, welche für den Vergleich mit dem virtuellen Lampenleistungsniveau herangezogen werden:

virtuelle Dimm- richtung	Vergleich virtueller Dimmlevel mit Schaltschwellen	Aktion Schalt- ausgang
UP	VDAP>= UP SwitchOn Threshold	ON
UP	VDAP>= UP SwitchOff Threshold	OFF
DOWN	VDAP<= DOWN SwitchOn Threshold	ON
DOWN	VDAP<= DOWN SwitchOff Threshold	OFF

Eine Schwelle mit dem Wert "MASK" ist inaktiv und wird nicht zum Vergleich herangezogen.

Einige Beispiele für mögliche Schaltcharakteristiken sind in der folgenden Abbildung gezeigt.

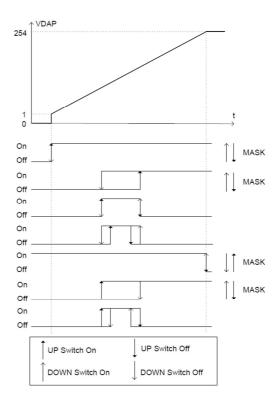

Mit dem Fading lassen sich Ein- und Ausschaltverzögerungen realisieren.

Das DALI RM8/16 wird vom DALI-Bus gespeist. Das Verhalten des Relais bei Ausfall der Busversorgung ist über den SystemFailureLevel konfigurierbar (keine Änderung, Ein oder Aus, Einstellung ab Werk: Ein). Das Einschalten nach Anlegen der Busversorgung erfolgt auf den PowerOnLevel.

Adressierung und Konfiguration

Das DALI RM 8/16 kann adressiert (Random Addressing) und konfiguriert werden. Lunatone bietet dafür mit dem DALI-Cockpit eine Software zum Download an.

Bestellinformation

Art. Nr. 86458629: DALI RM16, 1000VA/8A/160A, 1 Wechsler, Doseneinbau

Art. Nr. 86458629-DE: DALI RM16, 2000VA/16A/160A, 1 Wechsler, Deckeneinwurf



Art. Nr. 86458629-CEL: DALI RM16,

2000VA/16A/160A, 1 Schließer, Steckkontakte

(Fast Commissioning)

Art.Nr. 86458629-HS: DALI RM16, 2000VA/16A/160A, 1 Wechsler,

Hutschienenmontage

Art. Nr. 86458675: DALI RM8,

1000VA/8A/80A, 1 Schließer, Doseneinbau

Art.Nr. 86458675-HS: DALI RM8, 1000VA/8A/80A, 1 Schließer, Hutschienenmontage

Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/

DALI-Produkte von Lunatone http://www.lunatone.at/de/

Lunatone Datenblätter und Manuals http://lunatone.at/de/downloads/

Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com

Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand

Die Kompatibilität mit anderen Geräten ist vor der Installation zu prüfen.

DALI RM



Datenblatt
Relais Module

Modul zum Steuern eines Relaiskontakts über den DALI-Bus

Art. Nr. 24034702

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr

DALI RM Relais Module

Überblick


- Kompaktes Relaismodul zum Ansteuern eines Standardschützes oder Last über DALI
- Einfaches Einbinden von Lasten ohne DALI-Eingang in einen DALI-Kreis, die Lasten können über DALI-Befehle einund ausgeschaltet werden
- Es können Ein- und Ausschaltpunkt konfiguriert werden, dafür werden die Parameter MIN LEVEL, MAX LEVEL, FADE RATE und FADE TIME verwendet
- Für die Konfiguration steht mit dem DALI-Cockpit ein kostenloses DALI-Konfigurationstool der Firma Lunatone zum Download zur Verfügung
- Die Versorgung des DALI RM erfolgt über den DALI-Bus

- Lasten dürfen nur dann an direkt an das DALI RM angeschlossen werden, wenn der Einschaltstrom der Last unter 6A liegt. Ansonsten ist ein Schütz zwischenzuschalten. Alternativ empfehlen wir für hohe Einschaltströme die Verwendung der Module DALI RM8 (bis 80A Einschaltstrom) oder DALI RM16 (bis 160A Einschaltstrom).
- An das DALI RM darf maximal die Last einer Schützspule angeschlossen werden.
- Bei der Auswahl des richtigen Schützes ist ebenfalls auf den Einschaltstrom des Schützes zu achten, dieser darf 6A nicht überschreiten
- DC-Schütz-Spulen sind mit Freilaufdioden auszustatten


.

Spezifikation, Kenndaten

Тур	DALI RM		
Artikelnummer	24034702		
Versorgung	aus DALI- Bus		
typ. Stromaufnahme am DALI-Bus	10 mA		
Eingänge	DALI		
DALI Adresse	1		
Ausgang Schaltspannung	250Vac/35Vdc		
Ausgang Schaltstrom	4A		
Max. Einschaltstrom der Last	6A		
Kontaktart	1 Wechsler		
mechanische Lebensdauer Schaltspiele	1x10 ⁷		
elektrische Lebensdauer Schaltspiele (4A/250VAC, resistiv)	6x10 ⁴		
Temperatur	0°C-50°C		
Schutzklasse	IP20		
Querschnitt Anschlussdrähte	0.75 mm ²		
Länge Anschlussdrähte	250 mm		

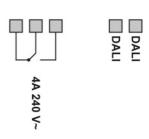

Anschlussplan

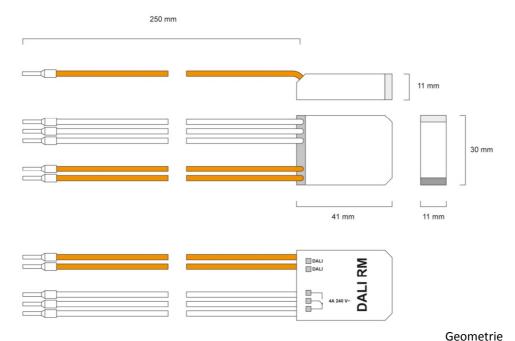

333...30

Anschluss

Das Relaismodul wird direkt am DALI-Bus angeschlossen und benötigt keine Versorgung, diese erfolgt direkt über den Bus. Im Unterschied zu einem Standard-EVG muss mit einer höheren Stromaufnahme von typisch 10mA ohne Busverkehr gerechnet werden. Im DALI-Kreis ist ein DALI Power Supply (DALI PS) zur Versorgung aller DALI-Module vorzusehen. Der Anschluss an die DALI-Klemmen kann ohne Beachtung der Polung erfolgen und ist gegen Überspannungen (Netzspannung) immun.

Der Relaisausgang verfügt über eine AC-Schaltleistung von 1000VA. Ein Schaltstrom von 4A ist garantiert. Beim direkten Schalten von Lasten oder auch von Schützen ist darauf zu Achten, dass der Einschaltstrom 6A nicht überschreitet. Um Überspannungen vorzubeugen sind beim Ansteuern von DC-Schützspulen entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen (Freilaufdiode für Schützspule).

Für höhere Lasten oder Lasten mit hohen Einschaltströmen empfiehlt sich die Verwendung der Module DALI RM8 (Lunatone Art.Nr. 86458675) oder DALI RM16 (Lunatone Art.Nr. 86458629). Beide verfügen über ein bistabiles Relais für Schaltströme bis 8A bzw. bis 16A und Einschaltströme bis 80A bzw. bis 160A.

Für die einwandfreie Funktion des Relaismoduls muss gewährleistet sein, dass die Versorgungsspannung am Modul durch lange Leitungen und damit verbundenen Spannungsabfällen nicht unter 13V sinkt.

DALI Funktionen und Befehlssatz

Das DALI RM bietet die Möglichkeit Lasten ohne DALI-Eingang an den DALI-Bus anzubinden und anschließend ein- und auszuschalten.

Das DALI RM verhält sich dabei soweit wie möglich wie eine Standard DALI Gerät. Es ist als Schnittstelle zu beliebigen Lasten an die Norm für DALI Control Gears (IEC 62386-102) und Device Type 0 Geräte (IEC62386-201) angelehnt.


Bis auf wenige Ausnahmen wird die komplette DALI-Befehlspalette unterstützt, bei einigen Befehlen und Funktionalitäten gibt es allerdings Einschränkungen bzw. Änderungen:



- Relais schaltet bei Überschreiten des MAX-LEVELs ein
- Relais schaltet bei Unterschreitung des MIN-LEVELs aus
- SYSTEM FAILURE LEVEL bei fehlender Busverbindung (Versorgung) fällt das Relais ab
- Eine Fehlerrückmeldung ist nicht möglich, ein QUERY LAMP FAILURE liefert immer NO zurück, QUERY STATUS bit 0&1 nicht implementiert
- Beim Speichern eines Szenenwerts wird neben dem "ACTUAL LEVEL" der Relaiszustand gespeichert, welcher ausschlaggebend für den EIN/AUS-Zustand des Szenenwertes ist. Es ist beim Speichern einer Szene unbedingt darauf zu achten, dass das Relais den gewünschten Zustand hat.

Funktionsweise

Das DALI RM verhält sich bis auf wenige Abweichungen wie ein Standard DALI Gerät. Als Schaltschwelle für das Relais werden der MIN- und der MAX-Pegel verwendet.

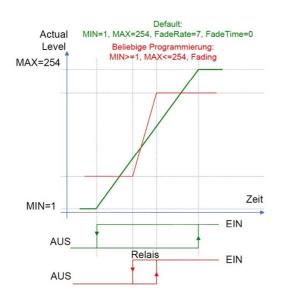

Einschalten erfolgt wenn der ACTUAL LEVEL den MAX-Wert überschreitet, ausschalten erfolgt hingegen bei Unterschreiten des MIN-Werts. Auf den Actual Level werden die Fading-Parameter wie im DALI-Standard vorgesehen angewendet. Demnach ist mit diesen Parametern eine Hysterese für das Schaltverhalten programmierbar.

Adressierung und Konfiguration

Über ein DALI-Steuergerät oder ein Konfigurationstool kann das DALI RM adressiert (nur Random Addressing) und die Parameter konfiguriert werden.

Lunatone bietet dafür eine kostenlose Software zum Download an. Mithilfe des DALI-Cockpits (Software) und dem DALI-USB (Schnittstellenmodul zwischen DALI-Kreis und PC via USB) kann das DALI-RM adressiert und konfiguriert werden.

Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/

DALI-Manual German http://www.dali-ag.org/c/manual germanlanguag.pdf

DALI USB – Schnittstelle von einem PC zu einem DALI-Kreis, damit kann mit dem DALI-Cockpit auf die einzelnen Komponenten im DALI-Kreis zugegriffen werden.

http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone

Art24138923 DALI USB Datasheet GER.pdf

DALI PS – Power Supply,
Stromversorgungseinheit für einen DALI-Kreis.
http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone
Art24033444 DALI PS Datasheet GER.pdf

Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com

Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand

Die Funktion in Installationen mit anderen Geräten muss vorab auf Kompatibilität geprüft werden.