D Lunatone







Schnittstelle zur Kommunikation zwischen PC-Programmen und den Modulen im DALI-Lichtsystem

USB: Art. Nr. 24138923

USB-Mini: Art. Nr. 24138923DO

wDALI USB: Art.Nr. 24138923-wD

DALI USB Interface

Überblick


- Schnittstellenmodul für die Kommunikation zwischen einem DALI-System und PC Anwendungen
- bidirektionaler Datenverkehr
- für Adressierung, Konfiguration, Statusabfragen, Parametervorgaben von DALI-Komponenten
- Unterstützung von Standard DALI und diversen erweiterten DALI-Protokollen
- Überwachung der DALI-Buskommunikation (Monitoring)

- galvanische Trennung
- Versorgung über den DALI-Bus und die USB Schnittstelle
- Kostenlose PC-Software für Konfiguration und Monitoring eines DALI-Systems vorhanden
- In 3 Ausführungen erhältlich
- DALI-Klemmen in doppelter
 Ausführung zum Durchschleifen der
 DALI-Busverbindung


Spezifikation, Kenndaten

Тур	DALI USB	DALI USB Mini	wDALI USB
Artikelnummer	24138923	24138923DO	24138923-wD
Abmessungen LxBxH	102x51x30mm	59x32x15mm	59x32x15mm
Gehäuse/Installation	Mouse	Dose	Dose
typ. Stromaufnahme	DALI: 6mA, USB: 10mA	DALI: 6mA, USB: 10mA	DALI: 9mA , USB: 40mA
USB Anschluss	1,8m Kabel	Kabel	USB Stick
Funkverbindung	-	-	2.4Ghz/ bis zu 300m
Temperatur	0°C-50°C	0°C-50°C	0°C-50°C
Schutzklasse	IP20	IP20	IP20

DALI USB:

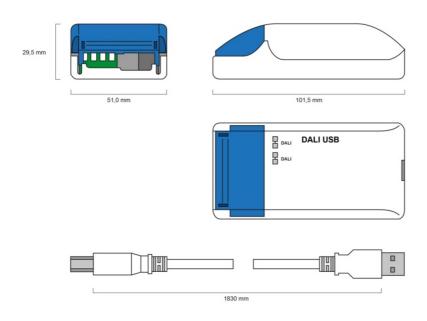

DALI USB Mini:

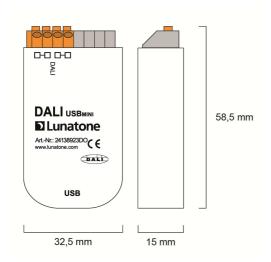

Anschluss und elektrische Spezifikation

Das DALI USB Modul trennt den DALI-Bus und den USB-Bus galvanisch. Die Versorgung des Moduls muss demnach sowohl über den DALI-Bus (Stromaufnahme ~6mA) als auch über USB (Stromaufnahme 10mA max.) erfolgen. Die Funkvariante hat einen höheren Energiebedarf. Die DALI-Seite des Moduls ist gegen Überspannung abgesichert und kann Spannungen bis 270VAC standhalten.


USB, Firmware Update und Installation unter Windows

Die USB-Schnittstelle hat die folgenden Eigenschaften:

	17B5h (Lunatone Industrielle		
Vendor ID	Elektronik GmbH)		
Product ID	0020h		
USB			
Stromverbrauch	10mA max.		
	Full Speed USB Device		
Geschwindigkeit	(12MBit/s max.)		

Eventuelle zukünftige Firmware-Updates des DALI-USB Interface erfolgen direkt über USB und werden automatisch vom Programm

wDALI USB:

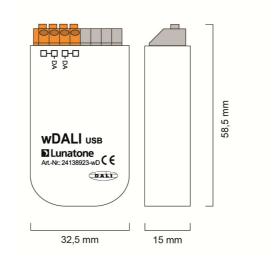

DALIBusServer.exe durchgeführt. Dieses Programm ist im Softwarepaket des DALI-Cockpit enthalten und wird automatisch mit diesem installiert

Das DALI USB ist als USB HID (Human Interface Device) implementiert.




Aufgrund des in Windows integrierten built-in-Supports für HID-Geräte besteht keine Notwendigkeit einer Treiberinstallation, da Windows das DALI USB automatisch erkennt und die notwendigen Treiber installiert.



D Lunatone

Im Gerätemanager ist das Device dann im Bereich Eingabegeräte (Human Interface Devices) zu finden.

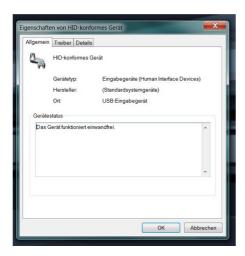

Unterstützte DALI Spezifikationen und Betriebsmodi

Vom DALI USB Modul werden die folgenden Protokolle unterstützt:

- Standard DALI (16Bit)
- Standard DALI (8Bit), Rückwärtsframe
- eDALI, spezielles 25Bit Tridonic Protokoll (24Bit Daten)
- NEMA DALI, 24Bit entsprechend
 NEMA Std. Publikation 243-2005
- 17Bit DALI, spezielles DALI-Frame von Helvar
- DSI on DALIBus (16Bit und 8Bit), Bus wird 10ms vor und nach dem DSI-Frame auf LOW gehalten

Das DALI USB bietet neben dem Senden und Empfangen von Befehlen auch die Möglichkeit die DALI-Buskommunikation zu überwachen und zu beobachten. Beim Monitoring werden alle Nachrichten am Bus, die einem der unterstützten Protokolle entsprechen, an den PC übermittelt.

Anwendungssoftware

Lunatone stellt mit dem DALI-Cockpit eine kostenlose Konfigurations- und Monitoringsoftware für DALI-Systeme zur Verfügung. Für detaillierte Informationen sei auf die Bedienungsanleitungen des DALI USB, des DALI-Cockpits und das DALI Tutorial von Lunatone verwiesen.

Für Softwareentwicklung steht ein Windows-Entwicklerkit für den Zugriff auf das DALI USB zur Verfügung.

Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/

DALI-Produkte von Lunatone http://www.lunatone.at/de/

Lunatone Datenblätter und Manuals http://lunatone.at/de/downloads/

Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com



Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand.

Die Funktion in Installationen mit anderen Geräten muss vorab auf Kompatibilität geprüft werden.