# **D** Lunatone

# **wDALI** Remote



# Datenblatt DALI RF Remote Control

Funkfernsteuerung für DALI-Systeme mit 12 frei programmierbaren Tasten


Art. Nr. 86459534-W (weiss) Art. Nr. 86459534-B (schwarz)

# **wDALI Remote** DALI RF Remote Control

### Überblick

- DALI- Steuermodul mit 12 Tasten
- Die wDALI-Remote bietet die Möglichkeit Komponenten eines DALI-Kreises über Funk zu steuern
- Die wDALI Funkfernsteuerung besteht aus zwei Komponenten, einem beliebig platzierbarem Bediengerät (Sendeeinheit) und einer Empfangseinheit, die an den DALI-Bus angeschlossen wird
- Die Fernbedienung kann mit der Werkseinstellung sofort zur Steuerung eines DALI-Kreises verwendet werden.
- 2 verschiedene Werkseinstellungen möglich
- Anpassungen und Änderung der Konfiguration über den DALI Bus mithilfe der DALI-Cockpit Software
- Jeder Taste können bis zu 4
   Zieladressen, Schaltfunktionen und DALI-Kommando(s) zugewiesen werden
- Möglichkeit zum Senden von DALI-Befehlen an Einzeladressen (0-63), Gruppen (0-15), und Broadcast
- Als Schaltfunktion kann zwischen verschiedenen Tastern (kurzer/langer

- Tastendruck), Wechseltastern, Schaltern etc. ausgewählt werden
- Folgende DALI-Kommandos stehen zur Verfügung: up, down, off, recall min/max, goto scene 1-16, direct arcpower in % und Makros
- DALI DT8 Unterstützung zur Steuerung der Farbtemperatur von Leuchten durch entsprechende Makros
- Memoryfunktion für Helligkeit mithilfe spezieller Makros
- Konfigurierbare "Power Up" Funktion, d.h. automatisches Senden eines Kommandos nach einer Spannungsunterbrechung
- Mehrere wDALI Remote können zur Steuerung des selben DALI-Kreises verwendet werden
- Die Bedieneinheit der wDALI Remote ist als typische Fernbedienung ausgeführt und kann von jedem Ort innerhalb des Empfangsradius des Receivers verwendet werden.
- Der Transceiver der wDALI-Remote wird über die DALI-Leitung versorgt, es ist kein zusätzlicher Anschluss notwendig.

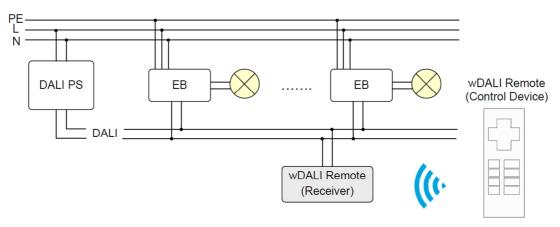

typische Installation

# **D** Lunatone

# Spezifikation, Kenndaten


Тур	wDALI-Remote
Artikelnummer	86459534-W / 86459534-B
Farbe	Weiss / Schwarz
Versorgung	aus DALI- Bus
typ. Stromaufnahme	3,8 mA
Ausgang	DALI
Funktion	programmierbar
Frequenzband	2,4Ghz
Empfangsradius	bis zu 300m
Abmessungen Bedienteil (B/H/T)	140mm / 52mm / 10mm
zu erwartende Batterielebensdauer Bedienteil	6Jahre
Abmessungen Empfänger (B/H/T)	59mm / 33mm / 15mm
Temperatur	-10°C bis +50°C
Schutzklasse	IP20
Anschlussdrähte Querschnitt	0.5-1.5 mm <sup>2</sup>


Taste	Dauer	
Definiton	min	max
kurz	40 ms	500 ms
lang	>500 ms	

**Definition Tastendruck** 

Werkseinstellung 1: Dimmen&Schalten

Werkseinstellung 2: Dimmen& Schalten, Verstellen der Farbtemperatur

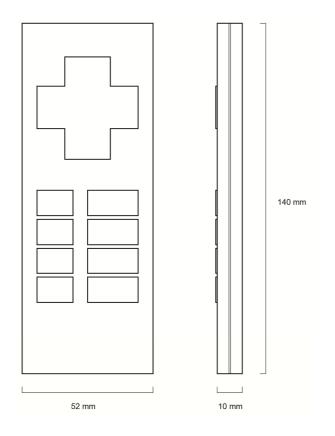

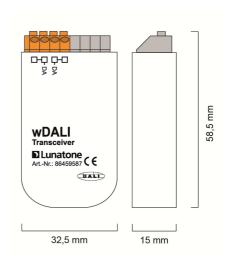

Geometrie

# **Anschluss und Montage**

Der Transceiver der wDALI-Remote wird direkt am DALI-Bus angeschlossen und versorgt (Stromaufnahme typisch 3,8 mA). Für die DALI-Busversorgung kann ein DALI PS verwendet werden. Der Anschluss an die DALI-Klemmen kann ohne Beachtung der Polung erfolgen und ist gegen Überspannungen (Netzspannung) abgesichert.

Das Bedienelement der Fernbedienung kann von einem beliebigen Ort innerhalb des Empfangsradius benutzt werden. Die Reichweite der Funkverbindung ist von den



baulichen Gegebenheiten abhängig, im Freien beträgt sie bis zu 300m.

# Adressierung und Konfiguration, Werkseinstellung

Unter Verwendung eines DALI-USB Interfaces kann mithilfe des Softwaretools "DALI-Cockpit" der wDALI Remote die gewünschte Funktionalität vom PC aus einfach und unkompliziert zugewiesen werden.

Während des Adressierungsvorgangs werden Sie von der Cockpit PC-Software zum Betätigen einer Taste aufgefordert. Dadurch wird die Fernbedienung erkannt und aufgelistet. Werden mehrere Module verwendet so ist durch die Reihenfolge der Betätigung und der Auflistung die Zuordnung auch schon vollzogen.

Das DALI-Cockpit Softwaretool steht kostenlos als Download zur Verfügung und ermöglicht sowohl die Kommunikation mit Geräten im DALI-Kreis (Standard-DALI) als auch das Adressieren und Konfigurieren der wDALI Remote. DALI-Cockpit und DALI-USB Interface sind nur für die Konfiguration der DALI-Installation notwendig und können im Anschluss entfernt werden, da Sie im Normalbetrieb nicht benötigt werden.

Für einfachste Anwendungen erübrigt sich eine Konfiguration mit PC, hier reicht die Werkseinstellungen aus (Preset 1: Factory Default). Damit können die folgenden Steueraufgaben ausgeführt werden, die dafür notwendigen Befehle werden, sofern nicht anders angegeben, an den gesamten DALI-Kreis gesendet (Broadcast).


Preset 1: Werkseinstellung

B4 lang: **B1** B2 lang: Dunkler Heller B2 **B**4 **B**3 Ausschalten **B9** B5: Gruppe 0 **B**5 Ein/Aus B9: Szene 0 **B10** B6: Gruppe 1 **B6** Ein/Aus B10: Szene 1 **B7 B11** B7: Gruppe 2 B11: Szene 2 Ein/Aus **B8 B12** B8: Gruppe 3 Ein/Aus B12: Szene 3

B1 ... Einschalten auf Maximum

Darüber hinaus ist über das DALI-Cockpit noch ein weiterer Preset zur Steuerung von Leuchten mit veränderbarem Weißton wählbar.

Preset 2:

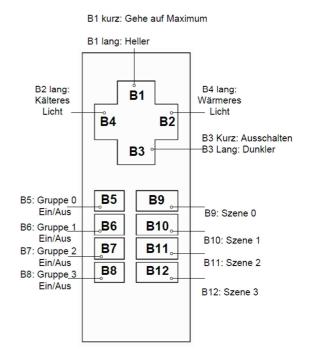



### Einstellbare Funktionen

Mithilfe des DALI-Cockpits ist es möglich jede der 12 Tasten der wDALI Remote so zu konfigurieren, dass bei Tastendruck DALI-Befehle an eine oder auch mehrere gewünschte Zieladressen bzw. Gruppen gesendet werden.

Die vorhandenen Parameter ermöglichen dabei sehr flexible und individuelle Lösungen.

Die erste Einstellmöglichkeit betrifft das Schaltverhalten, das heißt die Anwendung bzw. Funktion, die der Taster haben soll. Als Beispiel seien hier Taster mit unterschiedlichen Befehlen für kurzen und langen Tastendruck, ein Wechseltaster, welcher abhängig vom aktuellen Beleuchtungszustand Befehle aussendet oder die Funktion eines Treppenhausautomaten mit konfigurierbarer Verzögerung zwischen zwei Befehlen genannt.

Eine komplette Auflistung der auswählbaren Funktionen ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

	Funktion	Aktion	Beschreibung
			bei kurzer/ langer Betätigung des Tasters wird einmal
1	Taster	kurz/lang: 1xBefehl X	Befehl X ausgegeben
			bei kurzer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl X
		kurz: 1xBefehl X	ausgegeben
		lang: 1x Befehl X, dann	bei langer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl X
2	Taster	1xBefehl Y	und dann einmal Befehl Y ausgegeben
			bei kurzer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl X
		kurz: 1xBefehl X	ausgegeben
		lang: 1xBefehl X dann	bei langer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl X
3	Taster	wiederholt Befehl Y	und danach wiederholt der Befehl Y ausgegeben
		kurz: Wechsel zwischen Befehl	
4	Toggletaster	X und Y	Abwechselnd werden Befehl X und Befehl Y gesendet
		Kurz: Befehl X oder Y abhängig	In Abhängigkeit des Beleuchtungszustands wird
5	Wechseltaster	vom Beleuchtungszustand	entweder Befehl X oder Befehl Y ausgegeben.
	Weensenaster	vom beledentungszustand	Abhängig vom Beleuchtungszustand werden BefehlX
		kurz: Befehl X oder Befehl Y	oder Y gesendet
		Raizi Berein A daei Berein i	Bei langem Tastendruck wird mit ON AND STEP UP
		lang: ON AND STEP UP und	gestartet und danach abhängig vom
6	Dimmtaster	wiederhold UP/DOWN	Beleuchtugszustand mit UP oder DOWN gedimmt
			Beim Betätigen des Tasters wird der Befehl X
		Befehl X, nach Nachlaufzeit	ausgegeben und die Nachlaufzeit startet. Nach Ablauf
9	Treppenhaus	Befehl Y	wird Befehl Y ausgegeben
		Kurz: 1xBefehl X (nach	Nach einem kurzen Tastendruck (nach dem Auslassen)
		auslassen)	wird Befehl X gesendet, bei langem Tastendruck wird
10	Taster	Lang: wiederholt Befehl Y	Befehl Y wiederholt ausgegeben.
		Kurz: 1xBefehl X, dann	Nach einem kurzen Tastendruck (nach dem Auslassen)
		wiederholt Befehl Y ohne delay	wird Befehl X gesendet und danach wiederholt Befehl
11	Taster		Y (ohne Longpress-Delay)

Neben der Auswahl der Schalterfunktion muss auch die Reaktion definiert werden.

Hier gilt es zum einen den oder die Empfänger festzulegen. Es besteht die Möglichkeit sowohl Einzeladressen, Gruppen als auch Broadcast auszuwählen. Jeder Taste können bis zu vier Zieladressen zugeordnet werden.

Zum anderen sind auch die DALI-Befehle, welche an die jeweiligen Adressen oder Gruppen übermittelt werden sollen zu

# **D**Lunatone

definieren. Es steht dafür die aufgelistete Auswahl an DALI-Kommandos zur Verfügung.

Befehls		
nummer	Befehlsname	Funktion
	DIRECT ARC	direkte Vorgabe des
	POWER	Lichtwerts in %
0	OFF	Licht aus
		erhöht Lichtwert (Fade-
1	UP	Rate)
		reduziert Lichtwert (Fade-
2	DOWN	Rate)
		erhöht Lichtwert um einen
3	STEP UP	Dimmschritt
		reduziert Lichtwert um
4	STEP DOWN	einen Dimmschritt
5	RECALL MAX	ruft Lichtwert Max auf
6	RECALL MIN	ruft Lichtwert Min auf
		reduziert den Lichtwert
		um einen Dimmschritt,
	STEP DOWN	wenn auf Minimum
7	AND OFF	schaltet Gerät aus
		schaltet auf Minimum ein,
		falls es aus war, ansonsten
	ON AND STEP	Erhöhung des Lichtwerts
8	UP	um einen Dimmschritt
16-31	GO TO SCENE	ruft Lichtszene 0-15 auf

Neben dem Aufruf von Befehlen kann bei Tastendruck auch die Abarbeitung eines DALI-Makros erfolgen. Diese Möglichkeit kann entweder für vordefinierte Abläufe (wie beispielsweise dem sequentiellen Aufruf von Szenen, zyklischer "Szenenschalter") oder für beliebige Abfolgen von benutzerdefinierten DALI-Befehlen verwendet werden.

Eine Liste der Makros ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Macro	
(Speicherbedarf)	Funktion
	Das Licht wird mit einer
	vordefinierten Fadetime bis
	0 gedimmt, im Anschluss
Go Home	wird wieder eine Fadetime
(2 Byte)	übertragen
	Mit jedem Tastendruck wird
	eine Szene weitergeschaltet,
	die Liste der beteiligten
Sequential Scenes	Szenen kann definiert
(3Byte)	werden
Dynamic Scenes	Dynamische Sequenz von bis

(9 Byte)	zu 4 Szenen, Fadetime und
	Delay sind definierbar,
	stoppt mit dem nächsten
	Tastendruck
	Sendet den Befehl DALI-
	Reset (optional lässt sich
DALI-Reset	auch die Adressierung
(1 Byte)	löschen)
User defined	
Commands	Es kann ein
(5 Byte je Befehl,	benutzerdefiniertes
19 Befehle max.)	Makrofile geladen werden.
	Aktiviert DT8 und
DT8 Cooler 3x	übermittelt 3x den Befehl
(0 Byte)	ONE STEP COOLER
	Aktiviert DT8 und
DT8 Warmer 3x	übermittelt 3x den Befehl
(0 Byte)	ONE STEP WARMER COOLER
	MEMORYFUNKTION
	Schaltet auf den letzten
	aktuellen Wert ein,
Switch On	funktioniert nur in
(3 Byte)	Kombination mit Switch Off
	MEMORYFUNKTION
Switch Off	Speichert den aktuellen
(2 Byte)	Wert und schaltet aus
	MEMORYFUNKTION
	Ermöglich das Dimmen vom
	ausgeschaltenen Zustand bis
Dim Up (after Switch	zum MAXLEVEL nachdem
Off)	mit Switch Off abgeschaltet
(2 Byte)	wurde

Für jede der Tasten 1-4 stehen 96 Byte Makrospeicher zur Verfügung, die beliebig auf Makros für Befehl X und Befehl Y verteilt werden können. In Summe dürfen die 96 Byte aber nicht überschritten werden. Die Buttongruppe 5-8 bzw. 9-12 verfügt jeweils über einen gemeinsamen Makrospeicher von jeweils 192 Bytes, welche auf die den Buttons zugewiesenen Makros beliebig verteilt werden kann.

Detaillierte Informationen über vordefinierte Makros und die Möglichkeit der benutzerdefinierten Makrofileerstellung sind der Bedienungsanleitung des Konfigurationstools (DALI-Cockpit) zu entnehmen.



Ein weiteres konfigurierbares Feature ist das Verhalten bei Spannungswiederkehr. Es stehen folgende Einstellmöglichkeiten für den DALI Switch zur Verfügung:

- Keine Änderung
- OFF
- Szene 0-15

Um die Startupzeit der DALI-Betriebsgeräte bei Spannungswiederkehr zu berücksichtigen kann die Verzögerungszeit bis zum Start der Übermittlung des ausgewählten Befehls parametriert werden.

Diese Funktionalität der wDALI Remote kann somit als Erweiterung für Vorschaltgeräte angesehen werden, bei welchen zwar ein POWER ON LEVEL nach Netzausfall, jedoch kein eigener Dimmlevel nach Rückkehr der Busverbindung (SYSTEM FAILURE LEVEL bei Busausfall) definiert werden kann. Darüber hinaus bietet die wDALI Remote mit dem Einschalten auf den letzten aktiven Wert eine sehr praktische Möglichkeit des Wiedereinschaltens wofür im DALI-Standard kein eigener Befehl vorgesehen wurde.

Mit der wDALI Remote lassen sich anhand der beschriebenen Konfigurationsmöglichkeiten auf sehr einfache Weise komplexe und sehr flexible Lichtsteueranwendungen realisieren.

#### **DALI-Befehlssatz**

Im Normalbetrieb arbeitet die Fernbedienung als Steuergerät am DALI Bus und sendet bei Tastendruck die vordefinierten Standard-DALI-Befehle an die Geräte. Es ist angelehnt an die Norm für DALI Control Gears (IEC 62386-102). Neben den bereits genannten Befehlen, die als Reaktion auf einen Tastendruck konfiguriert werden können, werden auch das Spezialkommando zum Beschreiben des Datentransferregisters (DTR) und der Befehl 47 (STORE DTR AS FADE RATE) verwendet. Darüber hinaus sind für die Farbtemperatursteuerung der ACTIVATE

Befehl sowie die DT8-Commandos STEP COOLER und STEP WARMER in Verwendung.

#### Betriebsarten

Die wDALI Remote unterstützt 3 Betriebsmodi (ab Firmware V1.5).

## **Master Mode (Default)**

In dieser Betriebsart arbeitet die wDALI Remote als DALI-Steuergerät und sendet DALI-Kommandos an die DALI-Lasten entsprechend der Konfiguration.

In Kombination mit einer zentralen Steuerung kann diese direkte Steuermethode unerwünscht sein. Hierfür wurden 2 zusätzliche Betriebsarten eingeführt.

#### **Event Message Mode**

Wenn ein Event an irgendeinem Taster auftritt wird zur Indikation des Events ein spezieller Befehl im Rahmen einer proprietären Protokollerweiterung an eine Zieladresse gesendet. Diese Nachricht enthält Information über die Art der Aktion (kurzer Tastendruck, langer Tastendruck oder Ende eines langen Tastendrucks)). Der Master kann im Anschluss noch die Quelle (=Nummer des Taste) abfragen.

Die wDALI Remote steuert in dieser Betriebsart keine DALI-Lasten.

#### **Slave Mode**

Die wDALI Remote wird nicht von selbst am Bus aktiv sondern antwortet nur auf Abfragen. Für diese Abfragen stehen zum einen Befehle im Rahmen einer proprietären Protokollerweiterung zur Verfügung, zum anderen kann der wDALI Remote eine DALI-Adresse zugewiesen werden und die Information über Szenenabfragen ermittelt werden.



Die Betriebsart kann über das DALI-Cockpit voreingestellt werden.

# Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/

DALI-Produkte von Lunatone <a href="http://www.lunatone.at/de/">http://www.lunatone.at/de/</a>

Lunatone Datenblätter und Manuals <a href="http://lunatone.at/de/downloads/">http://lunatone.at/de/downloads/</a>

### Kontakt:

Technische Fragen: <a href="mailto:support@lunatone.com">support@lunatone.com</a>

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com



#### Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand.

Die Funktion in Installationen mit anderen Geräten muss vorab auf Kompatibilität geprüft werden.