D Lunatone

DALI Jalousie

DatenblattInterface

DALI-Modul zum Ansteuern von Jalousiemotorsteuerungen mit 230V~ Steuereingängen

Art. 86458676-DE (Deckeneinwurf) Art. 86458676-HS (Hutschiene)





DALI Jalousie Interface


Überblick

- Geeignet zum Ansteuern von Jalousie-Motorsteuerungen mit separaten
 230V Eingängen für Up und Down über DALI
- Ausgänge gegeneinander verriegelt
- Für Lastströme bis 4A geeignet
- Die Steuerung des Moduls erfolgt über die DALI-Befehle RECALL MAX oder UP für Auf und RECALL MIN oder DOWN für Ab, der Vorgang hält solange an, bis ein OFF die Motorsteuerung stoppt
- Die Versorgung des Moduls erfolgt direkt über die DALI-Leitung, es ist


- keine zusätzliche Versorgung notwendig
- Das Interface verfügt über eine DALI-Adresse und 4 programmierbare
 Vorgänge zum Verstellen des Jalousie-Kippwinkels bzw. Öffnen/Schliessen der Jalousie
- Anbindung eines Somfy Soliris Wind-, Sonnen- und Regenfühlers in Kombination mit DALI Soliris Modul möglich

Spezifikation, Kenndaten

Тур	DALI Jalousie	
Artikelnummer	86458676-HS	86458676-DE
Elektrische Daten:		
Versorgung	aus DALI- Bus	
typ. Stromaufnahme DALI	5.5 mA	
Steuereingang	DALI	
Eingang	230V~	
Ausgang	230V~ (Up oder Down, gegeneinander verriegelt)	
Relaiskontakt Schaltspannung	250Vac	
Maximale Nennlast und		
Nennstrom	1000VA / 4A	
Schaltspiele bei 8A/250Vac,		_
resistiv	10 ⁵	
Max. Schaltfrequenz Relais	0.2 Hz	
Technische Daten:		
Umgebungstemperatur	0°C-50°C	
Schutzklasse	IP20	
Anschlussdrähte Querschnitt	2,5 mm ²	
Gehäuse	Hutschiene	Deckeneinwurf
Abmessungen (LxBxH)	98x17x56 mm	120x30x21 mm

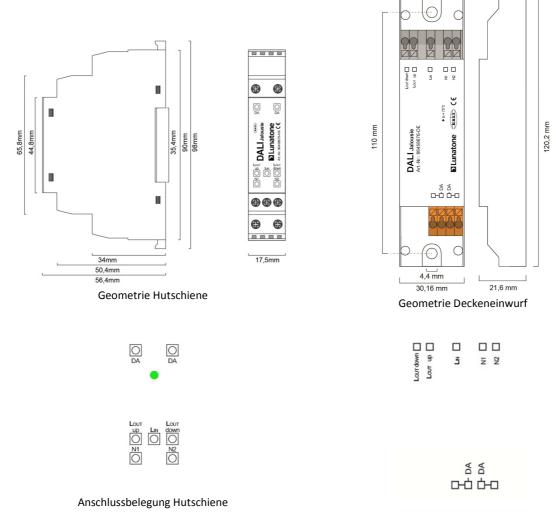

Anschlussbelegung Deckeneinwurf

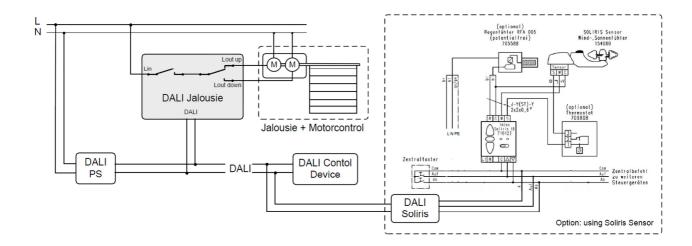

typische Struktur einer Installation

Anschluss

Das Modul wird am DALI-Bus angeschlossen und benötigt keine zusätzliche Versorgung (Stromaufnahme etwa 5.5 mA, geeignete Busversorgung erforderlich z.B.: DALI PS). Der Anschluss an die DALI-Klemmen kann ohne Beachtung der Polung erfolgen. Das Modul ist für eine Dauerleistung von 1000VA ausgelegt.

Die Klemmen sind für Drähte bis 2,5mm² ausgeführt.

Funktion

Das DALI Jalousie kann adressiert und über die zugewiesene DALI-Adresse gesteuert werden. Es wandelt DALI-Befehle in Auf/Ab-Steuerbefehle für die Jalousie-Motorsteuerung um. Die 230V Motorsteuersignale (für Auf und Ab) sind gegeneinander verriegelt, es wird jeweils nur ein Signal an die Motorsteuerung ausgegeben.


Verhalten des Moduls auf DALI-Befehle:

DALI-Befehl	Jalousie-Steuersignal
RECALL MAX	UP: Loutup 230V / Loutdown 0V
RECALL MIN	DOWN: Loutup 0V / Loutdown 230V
OFF	OFF: : Loutup 0V / Loutdown 0V
UP	UP: Loutup 230V / Loutdown 0V
DOWN	DOWN: Loutup 0V / Loutdown 230V
GOTO SCENE X	4 Szenenbefehle können zum Aufruf von benutzerdefinierten Profilfahrten (Richtung und Dauer) verwendet werden.

Um das Modul an die jeweilige Jalousie anzupassen stehen 4 frei einstellbare Profile zur Verfügung. Diese können mithilfe des DALI-Cockpit Softwaretools konfiguriert werden.

Für jedes Profil lässt sich eine Richtung (UP oder DOWN) und eine Zeit definieren, wie lange in diese Richtung verfahren werden soll. Typischerweise können damit sowohl das Kippen der Lamellen in jede Richtung als auch eine Fahrt nach Oben bzw. Unten definiert und somit die Profile an die jeweilige Jalousie angepasst werden. Um jedes Profil auch

abrufen zu können lässt sich auch jeweils ein Szenenkommando zuweisen:



Das Jalousiemodul reagiert im Auslieferzustand nicht auf Broadcast-Befehle, für den Aufruf eines Profils kann diese Einschränkung jedoch aufgehoben werden.

Bestellinformation

Art.Nr. 86458676-HS: DALI Jalousie,

Hutschienenmontage

Art.Nr. 86458676-DE: DALI Jalousie,

Deckeneinwurf

Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/

DALI-Produkte von Lunatone http://www.lunatone.at/de/

Lunatone Datenblätter und Manuals http://lunatone.at/de/downloads/

Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com

Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand

Die Kompatibilität mit anderen Geräten ist vor der Installation zu prüfen.