

CallVoip Telefonie - configuratie GrandStream GXP-20xx

De GrandStream GXP-serie omvat een tweetal zeer capabele IP Phones voor een vriendelijke prijs. Beide modellen zijn dan ook zeer veel gevraagd in zowel de particuliere als zakelijke sfeer. Bij de GXP-2000 is tevens een Expansion Module beschikbaar: een uitbreidingspaneel voor het toetsenbord. Bij de GXP-2020 wordt een dergelijk uitbreidingspaneel verwacht. Hieronder een korte beschrijving van beide toestellen.

GrandStream GXP-1200 2-lijns IP Phone

De GrandStream GXP-1200 is een instapmodel IP Phone die met name populair is voor gebruik in spreekkamers, vergaderruimtes, kantines, etc. Het toestel heeft ruimte voor 2 accounts en een klein functioneel display. De telefoon kan vrijwel alles wat haar grote broers ook kunnen. Door de vergelijkbare bedieningsinterface is het gebruik van meerdere GXP's vaak een aanrader voor efficiënt beheer.



GrandStream GXP-2000 4-lijns IP Phone

De GrandStream GXP-2000 is een zeer populaire IP Phone die vele mogelijkheden biedt voor zowel de particuliere als zakelijke gebruiker. De telefoon beschikt standaard over ruimte voor 4 SIP-accounts, ondersteuning voor Power-over-Ethernet (= voeding via de LAN-kabel), is voorzien van een WAN- en LAN-poort en heeft een overzichtelijk (zij het iets gedtaeerde) interface. Zeer plezierig is het ruime display (met verlichting) dat u kunt kantelen.



De rode LED rechts van het display gaat knipperen zodra er voicemail voor u is afgeleverd.

Grandstream GXP-2010 4-lijns IP Phone

De GrandStream GXP-2010 is een moderne IP-telefoon met ruimte voor 4 lijnen/accounts en een ruim en verlicht display. De 4 SIP-accounts worden stijlvol als tabbladen in het display getoond. De GXP-2010 onderscheidt zich door het flink grote aantal programmeerbare toetsen (18 stuks!) waardoor een Extension Panel vaak niet nodig is. Daarom is dit toestel erg populair op de secretariaatswerkplek. Ook de 2010 beschikt standaard over Power-over-Ethernet en twee LAN-poorten; een handige voicemail-indicator, sneltoetsen voor de belangrijkste functies (hold, speaker, do not disturb, etc.).



Grandstream GXP-2020 6-lijns IP Phone

De GrandStream GXP-2020 is een IP-Phone met maar liefst 6 lijnen en een indrukwekkend groot verlicht display. De 6 SIP-accounts worden als tabbladen in dit scherm weergegeven. Ook de 2020 beschikt standaard over Power-over-Ethernet en twee LAN-poorten. Net als de GXP-2000 biedt de GXP-2020 zeer veel features, eigenlijk alles waar een zakelijke beller behoefte aan heeft, en is ook dit model zeer eenvoudig te bedienen. Middels een groene LED ziet u dat er één of meerdere voicemailberichten voor u zijn.



De GrandStream GXP aansluiten

De telefoon heeft twee LAN-poorten: LAN en PC. Gebruik poort [LAN] om de telefoon op uw netwerkrouter aan te sluiten. Op de andere poort [PC] kunt u desgewenst uw computer weer aansluiten. De telefoon komt dan tussen de router en uw computer. Het voordeel is dat u op deze wijze een poort op uw router of switch bespaart en dat u geen extra kabels hoeft te trekken. Zodra u de telefoon heeft aangesloten krijgt deze een IP-adres toegewezen. Dit adres komt in het display van de telefoon te staan. Vul dit IP-adres in op de adresbalk van uw netwerkbrowser (Internet Explorer, Safari, e.d.) en de configuratiepagina van de telefoon wordt geopend.

→ Log in met het default password [admin].

TIP: start met account 1

Als u een SIP-account in de GXP zet, zorg er dan voor dat u start met [Account 1]. De telefoon gaat ervan uit dat hier een account is geactiveerd. Als u wilt bellen dan begint de telefoon met deze account, tenzij u aangeeft dat er een andere account moet wroden gebruikt. Ook doorschakelingen e.d. worden gedaan vanaf de account die op positie [Account 1] heeft ingevuld.

De GrandStream GXP configureren


Hieronder vindt u de door ons aangeraden instellingen voor tabblad $\bf Advanced\ Settings:$

Grandstream Device Configuration				
STATUS BASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS ACCOUNT 1 ACCOUNT 2 ACCOUNT 3 ACCOUNT 4 EXT 1 EXT 2			
Admin Password:	(purposely not displayed for security protection)			
G723 rate:	● 6.3kbps encoding rate			
iLBC frame size:	● 20ms ○ 30ms			
iLBC payload type:	97 (between 96 and 127, default is 97)			
Silence Suppression:	⊙ No ○ Yes			
Voice Frames per TX:	(up to 10/20/32/64 for G711/G726/G723/other codecs respectively)			
Layer 3 QoS:	(Diff-Serv or Precedence value)			
Layer 2 QoS:	802.1Q/VLAN Tag 0 802.1p priority value 0 (0-7)			
No Key Entry Timeout:	4 (in seconds, default is 4 seconds)			
Use # as Dial Key:	○ No			
local RTP port:	5004 (1024-65400, default 5004, must be even)			
Use random port:	○ No			
keep-alive interval:	(in seconds, default 20 seconds)			
Use NAT IP:	(if specified, this will be used in SIP/SDP message)			
STUN server:	(URI or IP:port)			
Firmware Upgrade and	Upgrade Via O TFTP O HTTP			
Provisioning:	Firmware Server Path:			
	Config Server Path:			
	Firmware File Prefix:			
	Firmware File Postfix:			
	Config File Prefix:			
	Config File Postfix:			
	Allow DHCP Option 66 to override server:			
	○ No · Yes			
	Automatic Upgrade:			
	No Yes, check for upgrade every 10080 minutes (default 7 days)			
	Always Check for New Firmware Check New Firmware only when F/W pre/suffix changes			
	Always Skip the Firmware Check			
	Authenticate Conf File:			
	No			
Phonebook XML Download:	Enable Phonebook XML Download:			
	No ○ YES, HTTP ○ YES, TFTP			

	Remove Manually-edited entries on Download: No Yes				
LDAP Directory:	LDAP Script Server Path:				
	Enable Idle Screen XML Download:				
Tale Sereca MALL Downsau.	No ○ YES, HTTP ○ YES, TFTP				
	Idle Screen XML Server Path:				
Offhook Auto Dial:	(User ID/extension to dial automatically when offhook)				
DTMF Payload Type:					
Syslog Server:					
Syslog Level:	NONE				
NTP Server:					
	Allow DHCP Option 42 to override NTP server:				
	No ○ Yes				
	Custom ring tone 1, used if incoming caller ID is				
Distinctive Ring Tone:	Custom ring tone 2, used if incoming caller ID is				
	Custom ring tone 3, used if incoming caller ID is				
System Ring Tone:	f1=440,f2=480,c=200/400;				
	Dial Tone f1=350,f2=440;				
	Message Waiting f1=350,f2=440,c=10/10;				
	Ring Back Tone f1=440,f2=480,c=200/400;				
Call Progress Tones:	Call-Waiting Tone f1=440,f2=440,c=25/525;				
	Busy Tone f1=480,f2=620,c=50/50;				
	Reorder Tone f1=480,t2=620,c=25/25;				
	Syntax: f1=val, f2=val[,c=on1/off1[-on2/off2[-on3/off3]]];				
	(Frequencies are in Hz and cadence on and off are in 10ms)				
Intercom User ID:	(Account 1)				
Disable Call-Waiting:	⊙ No O Yes				
Disable Call-Waiting Tone:					
Disable Direct IP Calls:					
Use Quick IP-call mode:					
Disable Conference:					
Lock Keypad Update:	7.				
Enable MPK sending DTMF: Disable DND:					
Headset Port Type:					
Headset TX gain (dB):					
Headset RX gain (dB):					
Heauset KA gain (db):	• English Chinese				
Display Language:	Secondary Language (Language File postfix)				

De VoIP-account zelf kunt u instellen op de account-tabbladen. Log in op de GXP configuratiepagina en ga naar tabblad [**Account 1**]. Wij adviseren de volgende instellingen:

	Grandstream Device Configuration Grandstream Device Configuration Account 1: kies het tabblad van de account die u wilt configureren. Wij raden aan te beginnen met account 1.						den	
	STATUS BA	SIC SETTINGS ADVANCED S	<u>SETTINGS</u>	ACCOUNT 1	ACCOUNT 2	ACCOUNT 3	ACCOUNT 4 EXT 1 EXT 2	
	evens: controleer t op [active] staat.	Account Active:	O No	⊙ Yes				
Vul in:		Account Name:	CallVoip		(e.g.	, MyCompany)	
Account name: accountnaam zoals in display van uw telefoon		SIP Server:	sip.sipnl.net (e.g.,		., sip.mycompany.com, or IP address)			
weergegeven		Outbound Proxy:			(e.g.	e.g., proxy.myprovider.com, or IP address)		
SIP-server/0 sip.sipnl.net	Outbound-proxy:	SIP User ID:	31505264	4933	(the	user part of an	SIP address)	
	het account-ID	Authenticate ID:	77710000000 (can be same or different from SIP User		ferent from SIP UserID)			
(31 of 777) – zie accountgegevensformulier.		Authenticate Password:	•••••	•••	(not	displayed for s	ecurity protection)	
Als u met een	account zónder t, kunt u hier evt.	Name:	CallVoip	- Marieke	(opt	ional, e.g., Johr	n Doe)	
	vermelden dat u	Use DNS SRV:	O No	Yes				
		User ID is phone number:	⊙ No	O Yes				
Authenticate ID: hier MOET het Account ID worden genoteerd (31 of 777) – zie het accountgegevensformulier.		SIP Registration: Unregister On Reboot:	O No	YesYes				
		Register Expiration:	15 (in minutes, default 1 hour, max 45 days)					
Authenticate Password: het		local SIP port:	5060	(default 506		max +5 days)		
acccount dat u	behorend bij het u bij Authenticate	n Failure Retry Wait Time:	(default 5000) (in seconds. Between 1-3600, default is 20)					
ID heeft ingevaccountgegev	/uld – zie	SIP T1 Timeout:	1 sec	v (ar seconds.	200,000,130	, deidai 15 2	~,	
Name: naam	die wordt	SIP T2 Interval:	4 sec 💌				NAT Traversal (STUN):	
meegezonden als u uitbelt.		SIP Transport:	UDP	O TCP			raadzaam om deze optie i stellen op [No but send ke	
	Use RF	C3581 Symmetric Routing:	No	O Yes		1	Voicemail User-ID:	
		NAT Traversal (STUN):	O No		end keep-alive	O Yes	0207163716 is het gene voicemail-nummer. Elke a	
	SUBSCRIBE for MWI: PUBLISH for Presence: Proxy-Require:		NoNo	O Yes O Yes			heeft een eigen voicemail	box di
			U INO	O Tes			u vindt op nummer 1233	
	Voice Mail UserID:		1233		(I Isa	erID for voice r	nail system)	
	Send DTMF:			dio ☑ via F	TP (RFC2833			
	Early Dial:		⊙ No					
		Dial Plan Prefix:			tring is added to			

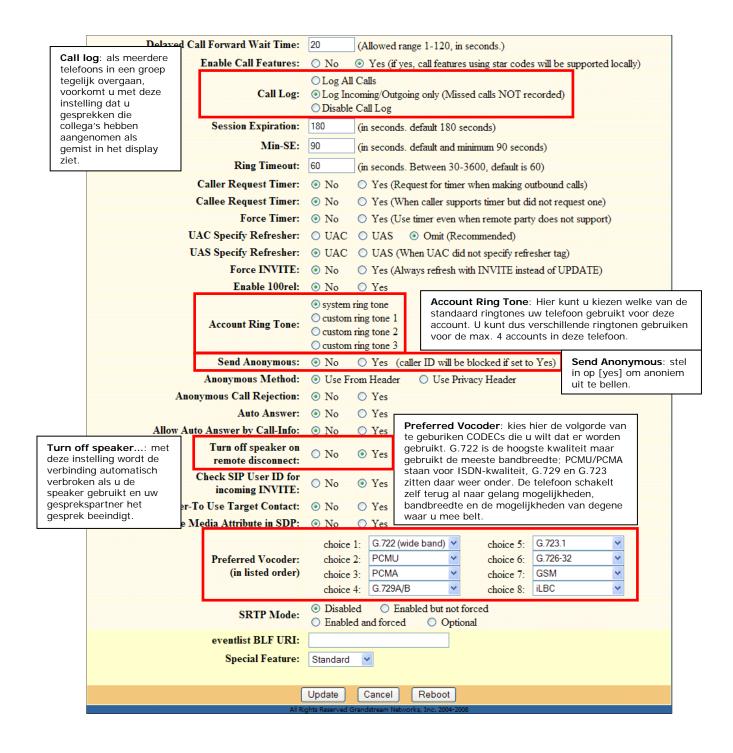

Ga naar tabblad [Account 1] en controleer of [Account Active] op [Yes] staat.

De bovenste vetgedrukte velden zijn noodzakelijk om uw VoIP-account te registeren. Bij [Account Name] kunt u zelf bepalen wat u invult, deze naam wordt in het display van de telefoon weergegeven.

Bij [SIP server] en [outbound proxy] vult u in: sip.sipnl.net of sip.callvoip.nl. Bij SIP User ID en Authenticate ID vult u uw CallVoip gebruikersnaam in. Dit is het nummer zonder 00, dus [31...] en bij accounts zonder nummer: [777...]. Het benodigde Authenticate Password is het SIP wachtwoord dat u terugvindt op uw CallVoip Accountgegevensformulier of op de telefooncentrale. De optie [Use DNS SRV] kunt u het beste op [yes] zetten, dit vereenvoudigt het

De optie [**Use DNS SRV**] kunt u het beste op [**yes**] zetten, dit vereenvoudigt het transport van SIP-informatie in het netwerk.

De NAT Traversal kunt u instellen op [No, but send keep-alive] of evt. [Yes] om ook hier evt. belemmeringen door een NAT-firewall en/of (meerdere) router(s) wat gemakkelijker het hoofd te kunnen bieden.

In veld [Voice Mail User ID] kunt u het nummer invullen waar u uw voicemail kunt bereiken. Dit is uw gehele telefoonnummer (0201234567) of 1233.

Als u op de telefoon button [msg] of de toets met de envolop indrukt wordt dit nummer automatisch gebeld. Zo komt u snel in uw voicemailbox terecht.

NB: als u de voicemail van een andere account wilt kunnen afluisteren (bv. als u een hoofdnummer heeft dat doorschakelt naar één of meer accounts met of zonder nummer), dan kan het handig zijn om in dit veld het nummer te vermelden waarmee u op de voicemailserver kunt inloggen: [0207163716]

Als u dit instelt, en u drukt op de [msg]/envelop- button, dan komt u op de voicemailserver. Na het intoetsen van het Account ID (31... of 777...) en password voor het nummer waarvan u de voicemail wilt afluisteren hoort u dan de voicemail. Ook kunt u hier de voicemail meldtekst inspreken.

Bij [Call Log] kunt u de instelling kiezen die u het beste bevalt. Met name voor telefoons in een call group of huntgroep, die gelijktijdig of achtereenvolgens gaan rinkelen, kan het plezierig zijn om de gemiste gesprekken niet te loggen – ook gesprekken die collega's aannemen komen bij u als gemist gesprek in beeld te staan.

Bij [Account Ring Tone] kunt u aanwijzen welke van de 4 beschikbare ringtones wordt afgespeeld als u op deze account wordt gebeld. Dit is handig als u wilt kunnen horen op welke account u wordt gebeld.

Stel dat u juist wilt kunnen horen als u door een bepaald nummer wordt gebeld

Stel dat u juist wilt kunnen horen als u door een bepaald nummer wordt gebeld (bv. vanaf uw zakelijke hoofdnummer = collega's die u bellen), dan kunt u bij tabblad Advanced Settings een [distinctive ringtone] invullen. Helaas is er per ringtone slechts ruimte voor één telefoonnummer.

	Custom ring tone 1, used if incoming caller ID is	0612345678
Distinctive Ring Tone:	Custom ring tone 2, used if incoming caller ID is	0505264933
	Custom ring tone 3, used if incoming caller ${ m ID}$ is	0201234567

Met [Send anonymous] kunt u aangeven dat u anoniem wilt uitbellen. Met name als u meerdere accounts heeft is het verstandiger om dit op de CallVoip Telefooncentrale in te stellen – dan kunt u deze settings centraal op één plaats beheren – waar u maar over internettoegang beschikt, en hoeft u niet op een specifiek telefoontoestel op een specifieke locatie in te loggen.

Bij [Preferred Vocoder] kunt u de codec-instellingen nog aanpassen. Wij adviseren het gebruik van codec G.722, PCM-U, PCM-A en G.729. Deze vier codecs bieden achtereenvolgens de hoogste geluidskwaliteit. Welke kwaliteit behaald wordt, wordt onderhandeld met de telefoon aan de andere kant van de lijn (de codecs die die telefoon mogelijk maakt) en uiteraard de overige verbindingsfactoren (kwaliteit breedbandverbinding, netwerk, etc.).

Klik na het instellen van uw wijzigingen op [**Update**] en vervolgens op [**Reboot**] om de GrandStream te herstarten. Mogelijk krijgt uw IP Phone na rebooten een ander IP-adres, dit kunt u zien in het display van uw telefoon.

Handig: bellen zonder pauze na intoetsen nummer

Normaliter wacht de GXP vier seconden met bellen nadat u een nummer heeft ingevuld om zo zeker te weten dat u klaar bent met het intoetsen van een nummer. Door na het volledige telefoonnummer een # te toetsen of op [send] te drukkken start de GXP gelijk met bellen. Als u deze pauze van vier seconden te lang vindt, en het niet handig vindt om op [send] dan wel op [#] te drukken, dan kunt u dit ook in de configuratie van de GXP wijzigen.

Log in als [admin] en ga naar tabblad [advanced settings]. Zoek hier naar waarde [No Key Entry Timeout]. Wijzig waarde [4] naar bijvoorbeeld [1]. Na het ingeven van een nummer zal de telefoon gelijk na 1 seconden starten met het bellen.

No Key Entry Timeout:	1	(in seconds, default is 4 seconds)
Use # as Dial Key:	O No	Yes

TIP: zie ook de handleiding [Handige gebruikstips: GrandStream GXP IP Phones] met meer tips over het gebruik van de GXP-telefoons.

Deze tips worden u aangeboden door:



CallVoip Telefonie | Kennis van VoIP Koldingweg 19-1 9723 HL GRONINGEN

T 050-526 49 33 F 050-526 49 63

<u>callvoip@callvoip.nl</u> <u>www.callvoiptelefonie.nl</u>

CallVoip levert geavanceerde en betrouwbare internet-telefoniediensten voor particulieren en bedrijven. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.