

# CallVoip Telefonie - configuratie GrandStream GXP-21xx

De GrandStream GXP-serie omvat een tweetal zeer capabele IP Phones voor een vriendelijke prijs. Beide modellen zijn dan ook zeer veel gevraagd in zowel de particuliere als zakelijke sfeer. Bij de GXP-2100 is tevens een Expansion Module beschikbaar: een uitbreidingspaneel voor het toetsenbord. Op de GXP-2120 is het ook mogelijk een dergelijk uitbreidingspaneel aan te sluiten. Hieronder een korte beschrijving van beide toestellen.

# GrandStream GXP-2100 4-lijns IP Phone

De GrandStream GXP-2100 is een zeer populaire IP Phone die vele mogelijkheden biedt voor zowel de particuliere als zakelijke gebruiker. De telefoon beschikt standaard over ruimte voor 4 SIP-accounts, ondersteuning voor Power-over-Ethernet (= voeding via de LAN-kabel), is voorzien van een WAN- en LAN-poort en heeft een overzichtelijk (zij het iets gedtaeerde) interface. Zeer plezierig is het ruime display (met verlichting) dat u kunt kantelen. De rode LED rechts van het display gaat knipperen zodra er voicemail voor u is afgeleverd.



## Grandstream GXP-2110 4-lijns IP Phone

De GrandStream GXP-2110 is een moderne IP-telefoon met ruimte voor 4 lijnen/accounts en een ruim en verlicht display. De 4 SIP-accounts worden stijlvol als tabbladen in het display getoond. De GXP-2110 onderscheidt zich door het flink grote aantal programmeerbare toetsen (18 stuks!) waardoor een Extension Panel vaak niet nodig is. Daarom is dit toestel erg populair op de secretariaatswerkplek. Ook de 2110 beschikt standaard over Power-over-Ethernet en twee LAN-poorten; een handige voicemailindicator, sneltoetsen voor de belangrijkste functies (hold, speaker, do not disturb, etc.).



### Grandstream GXP-2120 6-lijns IP Phone

De GrandStream GXP-2120 is een IP-Phone met maar liefst 6 lijnen en een indrukwekkend groot verlicht display. De 6 SIP-accounts worden als tabbladen in dit scherm weergegeven. Ook de 2120 beschikt standaard over Power-over-Ethernet en twee LAN-poorten. Net als de GXP-2100 biedt de GXP-2120 zeer veel features, eigenlijk alles waar een zakelijke beller behoefte aan heeft, en is ook dit model zeer eenvoudig te bedienen.

Middels een groene LED ziet u dat er één of meerdere voicemailberichten voor u zijn.



#### De GrandStream GXP aansluiten

De telefoon heeft twee LAN-poorten: LAN en PC. Gebruik poort [LAN] om de telefoon op uw netwerkrouter aan te sluiten. Op de andere poort [PC] kunt u desgewenst uw computer weer aansluiten. De telefoon komt dan tussen de router en uw computer. Het voordeel is dat u op deze wijze een poort op uw router of switch bespaart en dat u geen extra kabels hoeft te trekken. Zodra u de telefoon heeft aangesloten krijgt deze een IP-adres toegewezen. Dit adres komt in het display van de telefoon te staan. Vul dit IP-adres in op de adresbalk van uw netwerkbrowser (Internet Explorer, Safari, e.d.) en de configuratiepagina van de telefoon wordt geopend.

→ Log in met het default password [admin].

## TIP: start met account 1


Als u een SIP-account in de GXP zet, zorg er dan voor dat u start met [Account 1]. De telefoon gaat ervan uit dat hier een account is geactiveerd. Als u wilt bellen dan begint de telefoon met deze account, tenzij u aangeeft dat er een andere account moet wroden gebruikt. Ook doorschakelingen e.d. worden gedaan vanaf de account die op positie [Account 1] heeft ingevuld.

# De GrandStream GXP configureren

Hieronder vindt u de door ons aangeraden instellingen voor tabblad  ${\bf Advanced}$   ${\bf Settings}$ :

$Q_{\cdots}$			GXP2110 EXE	Device Configuration
Mandstream  novative IP Voice & Video	Status Settings	Accounts	Extension Boards	
	) SETTINGS			Software Version: 1.0.0.44
ADVANCED SETTIN	IGS			Layer 3 QoS: Diff-Serv or Precedence value
Admin Password:	(purposely not displayed for se	ecurity protection)		local RTP port: 1024-65400, default 5004, must be even
Layer 3 QoS:	48 Diff-Serv or Precedence value	ŧ		Use NAT IP if specified, this will be used in SIP/SDP message
Layer 2 QoS	802.1Q/VLAN Tag 0			Chilebi message
	802.1p priority value 0	]		
local RTP port:	(0-7) 5004 1024-65400, default 5004, mus	st be even		
Use random port:	ONc <b>⊙</b> Yes	200000		
keep-alive interval:	20			
Use NAT IP	(in seconds, default 20 second			
STUN server:	if specified, this will be used in  (URI or IP:port)	SIP/SDP message		
Firmware Upgrade and	Always Check for New F	Firmware		
Provisioning:	Check New Firmware o     Always Skip the Firmware		suffix changes	
XML Config File Password	Always Skip the Filling	ile Olleck		
HTTP/HTTPS User Name				
HTTP/HTTPS Password				
Hagrada Via	(purposely not displayed for se			
Upgrade Via		PS	Firmware	Server Path:
Firmware Server Path:	fm.grandstream.com/gs		u kunt hier	
Config Server Path:	fm.grandstream.com/gs		www.canvo	ipii/ iii/ iiiwai e/ granasti eai
Firmware File Postfix:				
Config File Prefix:				
Config File Postfix:				
Allow DHCP Option43 and	O No O Yes			
Option 66 to override server:	8 H 0 H	, [	J	
Automatic Upgrade:	No Yes, check for up  days)	pgrade every 1008	minutes (default 7	
	days)			
Authenticate Conf File:	No ○ Yes			


Phonebook XML Download:	Enable Phonebook XML Download:	
	● No ○ YES, HTTP ○ YES, TFTP	
Phonebook XML Server Path:		
Phonebook Download Interval:	0 (0-720, in minutes)	
Remove Manually-edited entries on Download:	O No <b>⊙</b> Yes	
LDAP Directory	LDAP Script Server Path:	
Idle Screen XML Download:	Enable Idle Screen XML Download:	
	No ○ YES, HTTP ○ YES, TFTP	
Download Screen XML At Boot-	No ○ Yes	
up	O NO O Tes	
Use custom filename	No ○ Yes	
Idle Screen XML Server Path:		
XML Application:		
Server Path:		
Softkey Label:	XML Service	
Offhook Auto Dial:		
	(User ID/extension to dial automatically when offhook, max length 35)	
Syslog Server:		
Syslog Level:	NONE	
NTP Server:	us.pool.ntp.org	
	(URI or IP address)	
Allow DHCP Option 42 to	O No <b>⊙</b> Yes	
override NTP server:		
SSL Certificate	V CA	
SSL Private Key  SSL Private Key Password	V V	
Distinctive Ring Tone:		
Custom ring tone 1, used if		
incoming caller ID is		
Custom ring tone 2, used if		
incoming caller ID is		
Custom ring tone 3, used if		
incoming caller ID is		
System Ring Tone:	f1=440,f2=480,c=200/400	
Call Progress Tones:	Syntax: f1=val, f2=val[, c=on1/ off1[- on2/ off2[-	
	on3/ off3]]];  (Frequencies are in HT and cadence on and off are in 10ms)	

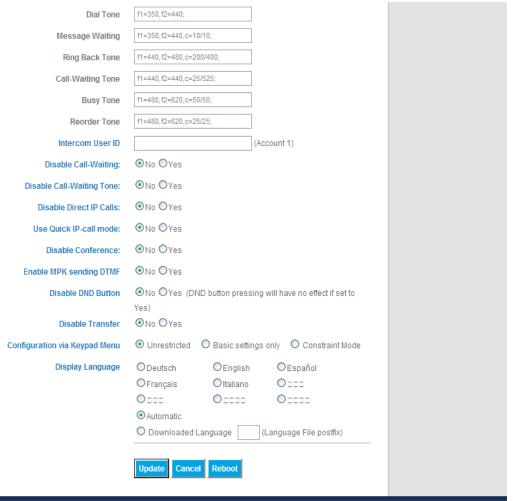

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc

De VoIP-account zelf kunt u instellen op de account-tabbladen. Log in op de GXP configuratiepagina en ga naar tabblad [**Account 1**]. Wij adviseren de volgende instellingen:

<b>C</b> andstream	GXP2110 Exe	Account-tabbladen: kies het tabblad van de account die u wilt configureren. Wij raden aan te beginnen met account 1.
Innovative IP Voice & Video	Status Settings Accounts Extension Boards	O. Barrer Warriage d C. O. M.
ACCOUNT 1  ACCOUNT 1	CCOUNT 3   ACCOUNT 4	Accountgegevens: controleer of het account op [active] staat. Vul in:
Account Active:	ONo <mark>⊙</mark> Yes	Account name: accountnaam zoals in display van uw telefoon
Account Name:	Callvoip	weergegeven
SIP Server:	(e.g., MyCompany) sip.sipnl.net (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)	SIP-server/Outbound-proxy: sip.sipnl.net
Outbound Proxy	sip.sipnl.net (e.g., proxy.myprovider.com, or IP address)	SIP User ID: het account-ID, bv. 31501234567, of 77710011111
SIP User ID:	the way and a first CID address	zie uw accountgegevensformulier
Authenticate ID:	the user part of an SIP address  can be same or different from SIP UserID	Authenticate ID: hier MOET het Account ID worden genoteerd (31 of 777) – zie het
Authenticate Password:		accountgegevensformulier.
Name:	(not displayed for security protection)  Callvoip (optional, e.g., John Doe)	Authenticate Password: het SIP password behorend bij het acccount dat u bij Authenticate ID heeft ingevuld – zie
		accountgegevensformulier.
DNS Mode	A Record O SRV O NAPTR/SRV O Use Configured IP	Name: naam die wordt meegezonden als u uitbelt.
Primary IP		
Backup IP 1		
Backup IP 2		
User ID is phone number:	●No ○Yes	
SIP Registration:	ONo <b>⊙</b> Yes	
Unregister On Reboot:	No ○Yes	
Register Expiration:	(in minutes. default 1 hour, max 45 days)	
local SIP port:	5060 (default 5060)	
SIP Registration Failure Retry Wait Time:	(in seconds. Between 1-3600, default is 20)	
SIP T1 Timeout:	0.5 sec	
SIP T2 Interval:	4 sec	
SIP Transport	● UDP O TCP O TLS/TCP	
Remove OBP from Route	No ○Yes	
Validate Incoming Messages	No ○Yes	
Support SIP Instance ID	O <sub>No</sub> <b>⊙</b> Yes	NAT Traversal (STUN): het is
NAT Traversal:	Keep-Alive	raadzaam om deze optie in te stellen op [No but send keep- alive

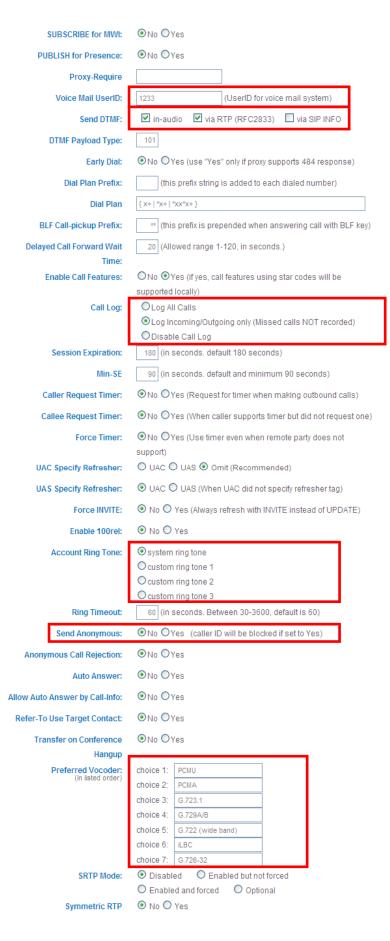

Voicemail User-ID: met dit veld programmeert u de voicemailbutton op het toestel. De standaard toegangscode voor de voicemailbox is 1233.

Call log: als meerdere telefoons in een groep tegelijk overgaan, voorkomt u met deze instelling dat u gesprekken die collega's hebben aangenomen als gemist in het display ziet.

Account Ring Tone: Hier kunt u kiezen welke van de standaard ringtones uw telefoon gebruikt voor deze account. U kunt dus verschillende ringtonen gebruiken voor de max. 4 accounts in deze telefoon.

**Send Anonymous**: stel in op [yes] om anoniem uit te bellen.

Preferred Vocoder: kies hier de volgorde van te geburiken CODECs die u wilt dat er worden gebruikt. G.722 is de hoogste kwaliteit maar gebruikt de meeste bandbreedte; PCMU/PCMA staan voor ISDN-kwaliteit, G.729 en G.723 zitten daar weer onder. De telefoon schakelt zelf terug al naar gelang mogelijkheden, bandbreedte en de mogelijkheden van degene waar u mee belt.

Silence Suppression:	● No ○ Yes	
Voice Frames per TX:	2	
No Key Entry Timeout:	(up to 10/20/32/64 for G711/G726/G723/other codecs respectively)  4 (in seconds, default is 4 seconds)	
Use # as Dial Key:	O No <b>⊙</b> Yes	
G723 rate:	○ 6.3kbps encoding rate <b>③</b> 5.3kbps encoding rate	
iLBC frame size:	O 20ms	
iLBC payload type:	97	
eventlist BLF URI:	(between 96 and 127, default is 97)	
Special Feature:	Standard	
	Update Cancel Reboot	
	All Rights Reserv	ved Grandstream Networks, Inc.

## Toelichting:

Ga naar tabblad [Account 1] en controleer of [Account Active] op [Yes] staat.

De bovenste vetgedrukte velden zijn noodzakelijk om uw VoIP-account te registeren. Bij [Account Name] kunt u zelf bepalen wat u invult, deze naam wordt in het display van de telefoon weergegeven.

Bij [SIP server] en [outbound proxy] vult u in: sip.sipnl.net of sip.callvoip.nl.
Bij SIP User ID en Authenticate ID vult u uw CallVoip SIP gebruikersnaam in.
Dit is uw nummer in internationaal formaat zonder 00, dus [31...] en bij accounts zonder nummer: [777...]. → zie uw CallVoip Accountgegevensformulier
Het benodigde Authenticate Password is het SIP wachtwoord dat u terugvindt op uw CallVoip Accountgegevensformulier of op de telefooncentrale.

De NAT Traversal kunt u instellen op [No, but send keep-alive] of evt. [Yes] om ook hier evt. belemmeringen door een NAT-firewall en/of (meerdere) router(s) wat gemakkelijker het hoofd te kunnen bieden.

In veld [Voice Mail User ID] kunt u het nummer invullen waar u uw voicemail kunt bereiken. Dit is uw gehele telefoonnummer (0201234567) of 1233. Als u op de telefoon button [msg] of de toets met de envolop indrukt wordt dit nummer automatisch gebeld. Zo komt u snel in uw voicemailbox terecht.

NB: als u de voicemail van een andere account wilt kunnen afluisteren (bv. als u een hoofdnummer heeft dat doorschakelt naar één of meer accounts met of zonder nummer), dan kan het handig zijn om in dit veld het nummer te vermelden waarmee u op de voicemailserver kunt inloggen: [0207163716] of [1233]. Als u dit instelt, en u drukt op de [msg]/envelop- button, dan komt u op de voicemailserver. Na het intoetsen van het Account ID (31... of 777...) en password voor het nummer waarvan u de voicemail wilt afluisteren hoort u dan de voicemail. Ook kunt u hier de voicemail meldtekst inspreken.

Bij [Call Log] kunt u de instelling kiezen die u het beste bevalt. Met name voor telefoons in een call group of huntgroep, die gelijktijdig of achtereenvolgens gaan rinkelen, kan het plezierig zijn om de gemiste gesprekken niet te loggen – ook gesprekken die collega's aannemen komen bij u als gemist gesprek in beeld te staan.

Bij [Account Ring Tone] kunt u aanwijzen welke van de 4 beschikbare ringtones wordt afgespeeld als u op deze account wordt gebeld. Dit is handig als u wilt kunnen horen op welke account u wordt gebeld.

Stel dat u juist wilt kunnen horen als u door een bepaald nummer wordt gebeld (bv. vanaf uw zakelijke hoofdnummer = collega's die u bellen), dan kunt u bij tabblad Advanced Settings een [distinctive ringtone] invullen. Helaas is er per ringtone slechts ruimte voor één telefoonnummer.

Custom ring tone 1, used if	
incoming caller ID is	
Custom ring tone 2, used if	
incoming caller ID is	
Custom ring tone 3, used if	
incoming caller ID is	

Met [Send anonymous] kunt u aangeven dat u anoniem wilt uitbellen. Met name als u meerdere accounts heeft is het verstandiger om dit op de CallVoip Telefooncentrale in te stellen – dan kunt u deze settings centraal op één plaats beheren – waar u maar over internettoegang beschikt, en hoeft u niet op een specifiek telefoontoestel op een specifieke locatie in te loggen.

Bij [Preferred Vocoder] kunt u de codec-instellingen nog aanpassen. Wij adviseren het gebruik van codec G.722, PCM-U, PCM-A en G.729. Deze vier codecs bieden achtereenvolgens de hoogste geluidskwaliteit. Welke kwaliteit behaald wordt, wordt onderhandeld met de telefoon aan de andere kant van de lijn (de codecs die die telefoon mogelijk maakt) en uiteraard de overige verbindingsfactoren (kwaliteit breedbandverbinding, netwerk, etc.).

Klik na het instellen van uw wijzigingen op [**Update**] en vervolgens op [**Reboot**] om de GrandStream te herstarten. Mogelijk krijgt uw IP Phone na rebooten een ander IP-adres, dit kunt u zien in het display van uw telefoon.

#### Handig: bellen zonder pauze na intoetsen nummer

Normaliter wacht de GXP vier seconden met bellen nadat u een nummer heeft ingevuld om zo zeker te weten dat u klaar bent met het intoetsen van een nummer. Door na het volledige telefoonnummer een # te toetsen of op [send] te drukkken start de GXP gelijk met bellen. Als u deze pauze van vier seconden te lang vindt, en het niet handig vindt om op [send] dan wel op [#] te drukken, dan kunt u dit ook in de configuratie van de GXP wijzigen.

Log in als [admin] en ga naar tabblad [advanced settings]. Zoek hier naar waarde [No Key Entry Timeout]. Wijzig waarde [4] naar bijvoorbeeld [1]. Na het ingeven van een nummer zal de telefoon gelijk na 1 seconden starten met het bellen.

No Key Entry Timeout:	4
	(in seconds, default is 4 seconds)
Use # as Dial Key:	○ No ⊙ Yes

**TIP:** zie ook de handleiding [Handige gebruikstips: GrandStream GXP IP Phones] met meer tips over het gebruik van de GXP-telefoons.

Deze tips worden u aangeboden door:



CallVoip Telefonie | Kennis van VoIP Koldingweg 19-1 9723 HL GRONINGEN

T 050-526 49 33 F 050-526 49 63

<u>callvoip@callvoip.nl</u> <u>www.callvoiptelefonie.nl</u>

CallVoip levert geavanceerde en betrouwbare internet-telefoniediensten voor particulieren en bedrijven. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.