

Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen

Postbus 5236 9700 GE Groningen

- T (050) 820 00 00
- F (050) 820 00 08
- E callvoip@callvoip.nl
- W www.callvoiptelefonie.nl

Schermprints: Callvoip Business FTTH instellen op Draytek 2850

Kies WAN 2 (= router-poort) en stel deze in zoals hieronder aangegeven:

(belangrijk: laat veld Display Name leeg)


Log in en ga naar: WAN → General Setup.

General Setup

WAN1		WAN2	WAN2	
Enable:	No 💌	Enable:	Yes 🕶	
Display Name:		Display Name:		
Physical Mode:	ADSL	Physical Mode:	Ethernet	
Physical Type:	Auto negotiation	Physical Type:	Auto negotiation	
Load Balance Mode:	Auto Weight	Load Balance Mode:	Auto Weight	
Line Speed(Kbps):	DownLink 0	Line Speed(Kbps):	DownLink 0	
	UpLink 0		UpLink 0	
Active Mode:	Always On	Active Mode:	Always On	
Active on demand:		Active on demand:		
WAN2 Fail		O WAN1 Fail		
WAN2 Upload speed exceed Kbps		WAN1 Upload spe	ed exceed 0 Kbps	
WAN2 Download speed exceed 0 Kbps		WAN1 Download spe	ed exceed 0 Kbps	
VLAN Tag insertion:	Disable 💌	VLAN Tag insertion:	Enable v	
Tag value:	(0~4095)	Tag value:	6 (0~4095)	
Priority:	(0~7)	Priority:	(0~7)	
Send SMS if line drops out Disable		Send SMS if line drop	Send SMS if line drops out Disable	
Send Mail Alert if line drops out		The second secon	Send Mail Alert if line drops out	

Ga vervolgens naar Wan → Internet Access en open WAN 2. Stel deze in op PPPoE en neem de onderstaande instellingen gegevens over. Bij username en password kunt u invullen:

WAN >> Internet Access

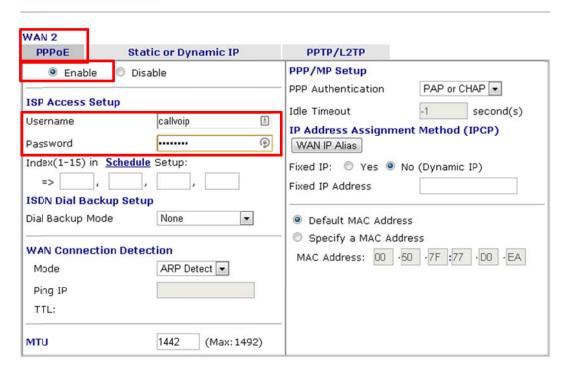

Mocht u vragen hebben en / of problemen ondervinden, laat u het dan gerust weten.

CallvoipTelefonie Koldingweg 19-1 9723 HL GRONINGEN

T: 050-820 00 00 F: 050-820 00 08 callvoip@callvoip.nl