


DrayTek 2820 instellen als ADSL-modem voor CallVoip ADSL

Gefeliciteerd met de aanschaf van CallVoip ADSL en de DrayTek 2820. Hieronder vindt u een instructie bij het aansluiten van de DrayTek op uw ADSL-lijn.

- 1. Sluit de DrayTek aan op de voedingsadapter.
- 2. Verbind uw computer met een LAN-kabel (meegeleverd) met de DrayTek via één van de 4 LAN-poorten.
- 3. Sluit de ADSL-kabel vanaf de splitter cq. wandcontactdoos aan op poort [ADSL] achterop de DrayTek.
- 4. Start uw internetbrowser en ga naar adres: http://192.168.1.1/. U kunt inloggen zonder wachtwoord.
- 5. Kies in het menu aan de linkerzijde vervolgens menu [WAN] > [Internet Access] > [WAN 1]
- 6. Kies het rechter tabblad [MPoA (RFC1483)] > zie schermprint hieronder.
- 7. Selecteer linksbovenin [enable].
- 8. Bij Encapsulation [1483 Bridged IP LLC].
- 9. Kies bij VPI en VCI: 0 resp. 35
- 10. Klik op [OK] om de instellingen op te slaan.
- 11. De router wordt geherstart. Controleer of u internetverbinding heeft.
- 12. Indien dat niet het geval is:
 - zet de DrayTek uit, wacht ca. 20 seconden en zet de router dan weer aan.
 - gebruikt u een splitter? Probeer dan of er zonder splitter wel verbinding is

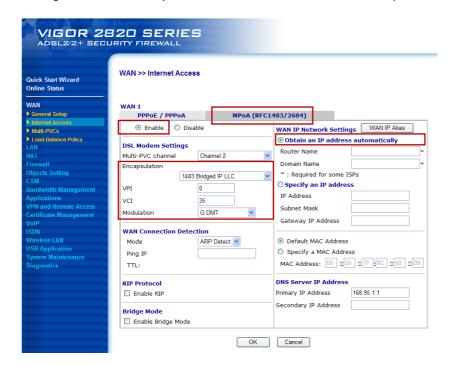

Blijft u problemen ondervinden, neem dan contact op met CallVoip: 050-526 49 33.