CS540A[™]

Draadloos headsetsysteem

Gebruikershandleiding

Inhoud

Welkom 3
Inhoud van de doos 4
Basisfuncties basisstation en headset 5
Accessoires 6
De headset aanpassen 7 De headsetconfiguratie wijzigen 7 Het oorhaakje voor het linkeroor 7 De hoofdbeugel 8 De juiste stand van de headset 9
Uw bureautelefoon aansluiten 10 De voeding aansluiten 10 De headset opladen 10 Uw bureautelefoon aansluiten en instellen 11 Bureautelefoon (standaard) 11 De configuratie controleren en een testgesprek voeren 12 Bureautelefoon plus HL10-lifter (niet inbegrepen) 13 Bureautelefoon plus EHS-kabel 15 Het basisstation op de juiste locatie plaatsen 16
De headset 17 Headsetbediening 17 Gesprekstijd 17 Batterij 18 De headset dempen tijdens een gesprek 18 Het volume van de headset aanpassen 18
Het basisstation 20 Knop en schakelaars basistelefoon 20 Afstemknop 20 Schakelaar voor breedband/smalband 21 Schakelaar voor automatisch beantwoorden 21
Dagelijks gebruik 23 Een uitgaande oproep plaatsen 23 Een binnenkomende oproep beantwoorden 23 Vergaderen met tot wel drie extra headsets 23
Problemen oplossen 24 Headset 24 Bureautelefoon 24


Welkom

Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van het draadloze CS540A-headsetsysteem.

Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product de belangrijke veiligheidsinformatie.

Inhoud van de doos





Headset met geïnstalleerde batterij, oordopje en oorhaakje





Kaart met instructies





Ander formaat oordopje en oorhaakje




plantronics. 4

Basisfuncties basisstation en headset

Overzicht van het basisstation




Overzicht van de headset



- **1** Oorhaakje
- 2 Oordopje
- 3 Volume-/muteknop
- 4 Gespreksknop
- **5** Batterijdeksel
- **6** Headsetlampje
- **7** Microfoon

Accessoires

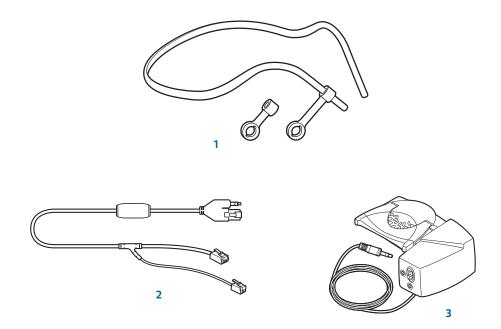

- **1 Beugel voor achter het hoofd** Zeer licht en comfortabel draagalternatief
- **2 Electronic Hookswitch Cable (EHS)** Neemt de handset van uw bureautelefoon elektronisch van de haak. Maakt het op afstand aannemen en beëindigen van gesprekken met uw headset mogelijk.
- **3 HL10™-lifter** Neemt automatisch de handset op en plaatst deze weer in de houder. Maakt het op afstand aannemen en beëindigen van gesprekken met uw headset mogelijk


De headset aanpassen


De headset is ingesteld voor uw rechteroor en wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerd oordopje en een oorhaakje van gemiddelde grootte. U kunt de headset ook instellen voor uw linkeroor, een groter of kleiner oordopje gebruiken of de beugel gebruiken.

De headsetconfiguratie wijzigen


1 Trek het oordopje voorzichtig van de headset. Draai het oorhaakje 90° omlaag.

OPMERKING U voelt enige weerstand wanneer u het oordopje omlaag draait; dat is normaal.

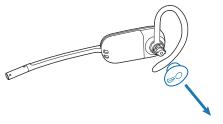




2 Maak het oorhaakje los van de headset.



3 Als u de headset aan uw rechteroor wilt dragen maar met een groter of kleiner oorhaakje of oordopje, kiest u de gewenste grootte en maakt u het oorhaakje of het oordopje aan de headset vast. Zorg ervoor dat de inkeping in het oordopje in de richting van de microfoon wijst.


Het oorhaakje voor het linkeroor

1 Kies het formaat oorhaakje dat het prettigst zit. Lijn het oorhaakje uit zoals weergegeven en plaats het op de headset. Het oorhaakje moet tegen de headset aan zitten en het oorhaakje moet 90SDgr onhoog zijn gedraaid.





2 Kies het formaat oordopje dat het prettigst zit. Lijn het oordopje uit zoals weergegeven, met de inkeping in de richting van de microfoon. Druk het oordopje vast.





De hoofdbeugel

De headset kan worden gedraaid om op het linker- of rechteroor te worden gedragen.

OPMERKING Verwijder het oordopje en het oorhaakje als u de hoofdbeugel aan de headset gaat vastmaken.

1 Houd de hoofdbeugel vast zodat deze in de juiste positie staat voor de headset (zie afbeelding) en klik de hoofdbeugel vast in de headset.



2 Draai de headset omhoog.




3 Om de positie van de headset te optimaliseren, duwt u de headset naar binnen, zodat de microfoon dicht bij uw mondhoek zit.

De juiste stand van de headset

Als u de headset draagt, moet de microfoon zo dicht mogelijk bij uw wang worden geplaatst, zonder dat deze uw wang raakt. De microfoon kan naar binnen worden aangepast door de headset te draaien zodat de headset optimaal wordt geplaatst.

1 Schuif de headset over en achter uw oor en duw het oordopje vervolgens voorzichtig in uw oor.

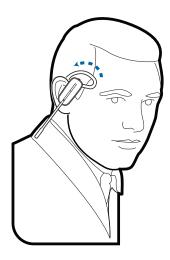

2 Beweeg de headset vervolgens heen en weer in uw oor zodat de headset draait en de microfoon dichter bij uw mond kan worden geplaatst. Omdat de basis van de headset achteruit beweegt, voelt u zachte klikken totdat de microfoon vlak tegen uw wang zit.




Uw bureautelefoon aansluiten

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het basisstation aansluit op uw bureautelefoon.

De voeding aansluiten

Steek het ene uiteinde van het stroomsnoer in de daarvoor bestemde aansluiting aan de achterzijde van het basisstation en het andere uiteinde van het stroomsnoer in een werkend stopcontact. Het aan/uit-lampje brandt wit.

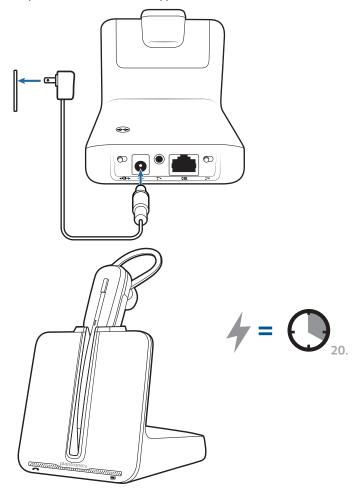

De headset opladen

Plaats de headset in de oplader/houder. Het oplaadlampje knippert groen wanneer de headset wordt opgeladen en brandt groen als de headset volledig is opgeladen. Laad de headset ten minste 20 minuten op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Het duurt 3 uur om uw headset volledig op te laden.

OPMERKING De batterij in dit product kan worden vervangen. Gebruik alleen het door Plantronics geleverde batterijtype.

Uw bureautelefoon aansluiten en instellen

U kunt de CS540A op drie verschillende manieren op uw bureautelefoon aansluiten. Selecteer een van de volgende opties en ga verder.


- Bureautelefoon (standaard)
- Bureautelefoon + HL10-lifter (afzonderlijk verkrijgbaar)
- Bureautelefoon + EHS-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar)

OPMERKING Als u een standaardbureautelefoon of een bureautelefoon met een HL10-lifter gebruikt, gaat u hieronder verder. Zie het gedeelte Bureautelefoon plus EHS-kabel in deze handleiding als u een EHS-kabel bij uw bureautelefoon gebruikt. Zie voor meer informatie over de installatie de EHS-handleiding die bij de EHS-kabel is geleverd of ga naar plantronics.com/accessories.

Bureautelefoon (standaard)

- 1 Sluit het ene einde van de interfacekabel van de telefoon aan op de achterkant van het basisstation.
- 2 Koppel het spiraalsnoer van de handset los van de bureautelefoon en sluit dit aan op de verdeeldoos van de interfacekabel.
- 3 Sluit het andere einde van de interfacekabel van de telefoon aan op de vrije handsetpoort op de bureautelefoon.

OPMERKING De handset van uw bureautelefoon blijft werken, maar is gewoon anders aangesloten.

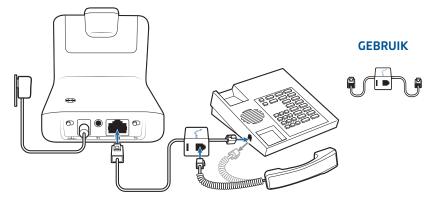


OPMERKING Als de telefoon een ingebouwde headset-aansluiting heeft, gebruikt u de headset-aansluiting alleen als u de HL10-lifter niet gebruikt. In deze configuratie moet u zowel op de gespreksknop van de telefoon als die van de headset drukken om gesprekken te beantwoorden of te beëindigen.

De configuratie controleren en een testgesprek voeren

- 1. Als uw bureautelefoon een volumeregelaar heeft, stel deze dan in op gemiddelde sterkte.
- **2** Kijk aan de onderkant van het basisstation of de standaardinstellingen correct zijn. Stel ook het volume van uw bureautelefoon in.

luistervolume (\spadesuit)) = 3 en spraakvolume (\clubsuit) = 3 configuratieschakelaar = A volume bureautelefoon = gemiddelde sterkte

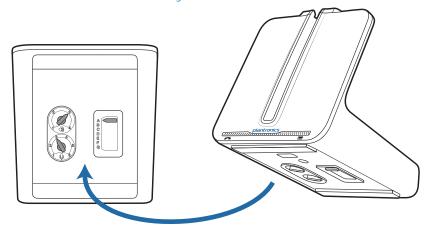

- 3. Haal de handset uit de houder van de bureautelefoon.
- 4 Terwijl u de headset op hebt, drukt u op de gespreksknop van de headset.
- 5 Als u geen kiestoon hoort, stelt u de configuratieschakelaar (A-G) in totdat u wel een kiestoon hoort.


OPMERKING Bij de meeste telefoons klinkt de standaard fabrieksinstelling het beste.

6 Plaats een testoproep met de bureautelefoon. Pas indien nodig het luistervolume nauwkeurig aan met behulp van de gespreksknop op de headset. U kunt het spraak- en luistervolume van de bureautelefoon ook aan de onderkant van het basisstation instellen.


Bureautelefoon plus HL10-lifter (niet inbegrepen)

OPMERKING Voer eerst de bovenstaande stappen voor de standaardbureautelefoon uit.

1 Duw de stekker van het netsnoer van de handset-lifter stevig in de lifter-aansluiting van de handset.

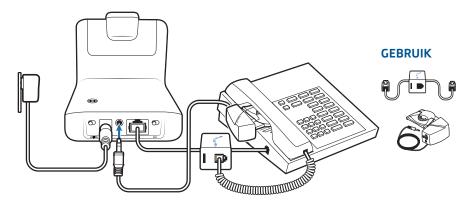

2 Doe de headset op en schuif de arm van de lifter onder de handset totdat de onderkant van de lifter de zijkant van de telefoon raakt.

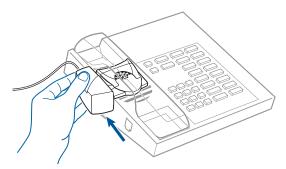


- 3 Schuif de lifter omhoog totdat deze bijna het oorstuk van de handset raakt.
- **4** Druk op de spreekknop van de headset om de lifter te activeren.
- **5** Als u een kiestoon hoort, is de lifter goed geïnstalleerd en hoeft deze niet te worden aangepast.
- 6 Verwijder de beschermstrips van de drie stukken montagetape op de onderkant van de lifter.
- 7 Plaats de lifter voorzichtig op de bureautelefoon in de vooraf bepaalde positie.
- 8 Druk de lifter goed aan.



Als u geen kiestoon hoort

1 Als u geen kiestoon hoort, stelt u de hoogteschakelaar van de lifter in op de op één na hoogste positie.

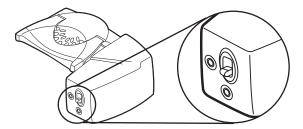


- 2 Herhaal voor zover nodig stap 2 tot en met 5 totdat u een kiestoon hoort.
- 3 Als u een kiestoon hoort, bevestigt u de lifter zoals beschreven in stap 6 tot en met 8.

Accessoires (indien nodig)

Gebruik de verlengarm als er extra stabiliteit nodig is bij het optillen en terugplaatsen van de telefoonhoorn.

Verlengarm

- 1 Schuif de verlengarm op de lifter.
- **2** De stabilisators kunnen naar links en rechts worden verschoven. Plaats de stabilisators aan de uiteinden van de telefoonhoorn, zodanig dat ze de telefoon voorzichtig optillen.

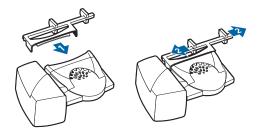


Belmicrofoon


Gebruik de belmicrofoon alleen wanneer de luidspreker van de telefoon zich niet direct onder de handset bevindt.

- 1 Verwijder het afdekplaatje van de belmicrofoonaansluiting op de achterkant van de lifter.
- 2 Sluit de belmicrofoonstekker aan.

3 Plaats de belmicrofoon boven de luidspreker van de telefoon. Verwijder de beschermlaag van het plakband en bevestig de belmicrofoon.

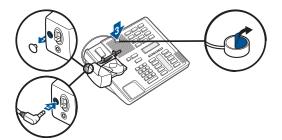


Alleen voor Nortel-telefoons



Bureautelefoon plus EHS-kabel

1 Sluit het ene uiteinde van de EHS-kabel op het basisstation aan en het andere uiteinde op de bureautelefoon, zoals wordt beschreven in de EHS-adapterhandleiding.


OPMERKING Zie voor meer informatie over de installatie de EHS-handleiding die bij de EHS-kabel is geleverd of ga naar plantronics.com/accessories.

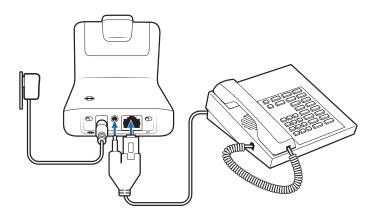

Het basisstation op de juiste locatie plaatsen

De minimale aanbevolen afstand tussen de bureautelefoon en het basisstation is 15 cm.


De minimale aanbevolen afstand tussen de bureautelefoon en de computer is 30 cm. Onjuiste plaatsing kan ongewenste bijgeluiden en storingen veroorzaken.

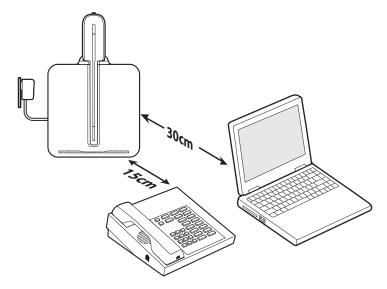

De headset

Nadat u de headset hebt geconfigureerd en uw bureautelefoon hebt aangesloten, leest u dit gedeelte om meer te weten te komen over de functies van de headset, hoe u de bediening regelt en meer.

Headsetbediening

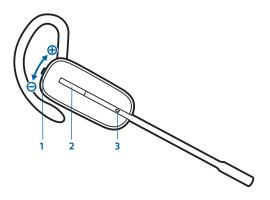

1 Volume-/muteknop In deze tabel wordt een beschrijving van de volumeregeling gegeven bij het

rechts dragen van de headset. De volumeregeling zit aan de andere kant

als u de headset links draagt.

Het volume verlagen Druk op de knop Volume hoger

Mute in-/uitschakelen tijdens een Druk op de knop Volume lager. gesprek Druk op de volume-/muteknop

Druk op de volume-/muteknop om de mutefunctie van de headset in

of uit te schakelen

2 Gespreksknop

Het volume verhogen

Oproep plaatsen, Druk kort op de gespreksknop

beantwoorden of beëindigen

3 Headsetlampje Knippert wit als deze in gebruik is



OM veiligheidsredenen is het belangrijk om de headset niet lange tijd achtereen op een hoog volume te gebruiken. Dit kan gehoorschade veroorzaken. Luister altijd met een normaal geluidsniveau. Ga naar www.plantronics.com/healthandsafety voor meer informatie over headsets en uw gehoor.

Gesprekstijd

Als de CS540A volledig is opgeladen, biedt deze u tot wel 6 uur gesprekstijd. De gesprekstijd neemt af als u de headset in breedbandmodus gebruikt of als de headset steeds op een grote afstand van het basisstation wordt gebruikt.

Batterij

De batterij van dit product kan worden vervangen. Gebruik alleen batterijen van Plantronics, omdat deze voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van Plantronics en optimale prestaties bieden.

Waarschuwing voor laag batterijniveau


Als u een gesprek voert en de batterij van de headset bijna leeg is, hoort u elke 15 seconden één laag geluidssignaal waarmee wordt aangegeven dat de batterij bijna leeg is. Laad de headset meteen op.

Als u geen gesprek voert en u drukt op de gespreksknop, hoort u drie lage geluidssignalen wanneer de batterij bijna leeg is. Laad de headset meteen op.

Batterijen vervangen

Als een volledig opgeladen batterij niet meer voldoende stroom levert, moet u de batterij vervangen.

- 1 Schuif het batterijklepje omlaag en verwijder het van de headset.
- 2 Haal de batterij met uw duim en wijsvinger uit de headset.
- 3 Pak vervolgens met uw duim en wijsvinger de aansluiting beet en trek die met de batterij uit de headset.
- **4** Plaats vervolgens een nieuwe batterij door voorgaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.

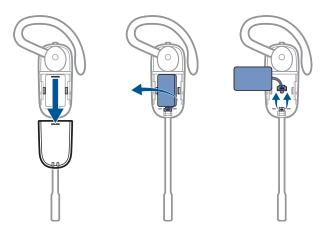

De headset dempen tijdens een gesprek

Druk op de volumeknop om de mutefunctie in of uit te schakelen tijdens een gesprek.

Wanneer de mutefunctie actief is, brandt het gespreks-/mutelampje op het basisstation rood en hoort u drie hoge tonen (u kunt de beller nog wel horen).

Het volume van de headset aanpassen

U kunt het volume van de headset precies afstellen door de volume-/muteknop omhoog (harder) of omlaag (zachter) te drukken als u de headset aan de rechterkant draagt. Als u de headset aan de linkerkant draagt, is het precies andersom: druk omlaag om het geluid harder te zetten en omhoog om het geluid zachter te zetten.

Het volume van de bureautelefoon past u aan met de volumeknoppen op het basisstation.

Buiten-bereikwaarschuwing


Als u een gesprek voert en u begeeft u buiten het bereik, dan hoort u drie lage geluidssignalen. U hoort één middelhoog geluidssignaal wanneer u zich weer binnen het bereik bevindt.

Als u buiten het bereik van het basisstation komt, wordt elk gesprek onderbroken dat op dat moment wordt gevoerd. Het gesprek wordt hersteld zodra u weer binnen het bereik van het basisstation bent. Als u zich langer dan 5 minuten buiten het bereik bevindt, verbreekt het systeem het gesprek.

Als u geen gesprek voert en u begeeft u buiten het bereik terwijl u op de gespreksknop drukt, hoort u één enkel geluidssignaal wanneer u de knop indrukt en drie lage geluidssignalen die aangeven dat er geen verbinding kan worden gemaakt.

Het basisstation

Knop en schakelaars basistelefoon

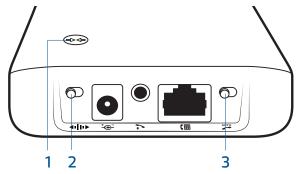

1 Afstemknop

De headset en het basisstation in de doos zijn op elkaar afgestemd (verbonden). Als u echter een nieuwe headset wilt gebruiken of de afstemming van uw huidige headset opnieuw moet regelen, kunnen de onderdelen op de volgende twee manieren op elkaar worden afgestemd.

Automatische veilige koppeling

Wanneer u een headset in de houder plaatst terwijl uw systeem niet actief is, wordt deze headset automatisch gekoppeld met het basisstation en wordt dan de primaire headset. Het aan/uit-lampje/afstemlampje knippert wit tijdens het afstemmen en brandt wit als de afstemming is voltooid.

Handmatige over-the-air-koppeling

- 1 Als het systeem niet actief is en de headset niet op het basisstation is geplaatst, houdt u de afstemknop drie seconden ingedrukt. Het aan/uit-lampje/afstemlampje knippert wit.
- 2 Houd de knop Volume hoger van de headset drie seconden ingedrukt totdat het lampje van de headset ononderbroken wit gaat branden. Wanneer het aan/uit-lampje/afstemlampje op het basisstation wit brandt, zijn de headset en het basisstation aan elkaar gekoppeld.

OPMERKING Als het afstemmen na twee minuten wordt afgebroken of als er niet kan worden afgestemd, gaat het afstemlampje drie seconden uit en gaat het daarna weer branden om aan te geven dat het basisstation weer is ingeschakeld. Als dit gebeurt, probeert u de headset opnieuw te koppelen.

Koppeling beëindigen


Als het basisstation in afstemmodus staat en u wilt dat dit stopt met zoeken naar een headset, druk dan nogmaals op de afstemknop. Het afstemlampje gaat drie seconden uit en gaat daarna weer branden om aan te geven dat het basisstation weer is ingeschakeld.

Aan/uit-lampje/afstemlampje


Status basisstation	Aan/uit-lampje/afstemlampje
Afstemmen primaire headset	Knippert wit
Primaire headset afgestemd op basisstation	Brandt wit
Afstemmen headset voor telefonische vergadering	Knippert wit
Telefonische vergadering met gast-headsets	Knippert wit

2 Schakelaar voor breedband/smalband

De CS540A heeft breedbandaudio, waardoor de spraak helderder en natuurlijker is. Als uw bureautelefoon geschikt is voor breedbandaudio, stelt u de schakelaar voor breedband/smalband in op breedband (groen).

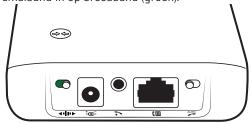


Stel de schakelaar in op smalband (rood) als u batterijvermogen wilt besparen of als u meer systemen in een klein gebied wilt kunnen gebruiken.

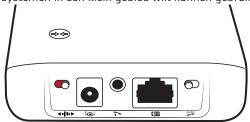


3 Schakelaar voor automatisch beantwoorden

Bij de functie Automatisch beantwoorden hoeft u geen knop in te drukken om de radioverbinding tussen de headset en het basisstation tot stand te brengen. Wanneer automatisch beantwoorden is ingesteld op rood, dient u de gespreksknop op de headset in te drukken om een inkomend gesprek te beantwoorden.

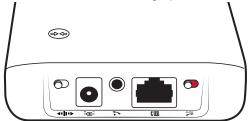

Wanneer automatisch beantwoorden is ingesteld op groen, kunt u een inkomend gesprek beantwoorden door de headset van het basisstation te nemen.

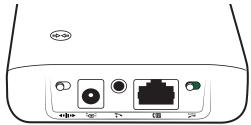

OPMERKING Voor de functie voor het automatisch beantwoorden of beëindigen van gesprekken hebt u een EHS-kabel of een HL10-lifter nodig. Ga naar plantronics.com/accessories voor meer informatie.

Dagelijks gebruik

Een uitgaande oproep plaatsen

- 1 Druk op de gespreksknop van de headset wanneer u de headset op hebt.
- 2 Neem de headset uit de houder. U hoort een kiestoon.

OPMERKING Deze stap wordt automatisch uitgevoerd als er een lifter of EHS-kabel wordt gebruikt. Ga naar plantronics.com/accessories voor een volledige lijst met accessoires.

- 3 Kies het nummer op uw bureautelefoon.
- **4** U beëindigt het gesprek door op de gespreksknop van de headset te drukken en de handset terug te plaatsen.

Een binnenkomende oproep beantwoorden

- 1 Druk op de gespreksknop van de headset wanneer u de headset op hebt.
- 2 Neem de handset uit de houder om met de beller te spreken.

OPMERKING Deze stap wordt automatisch uitgevoerd als er een lifter of EHS-kabel wordt gebruikt. Ga naar plantronics.com/accessories voor een volledige lijst met accessoires.

3 U beëindigt het gesprek door op de gespreksknop van de headset te drukken en de handset terug te plaatsen.

Vergaderen met tot wel drie extra headsets

U kunt tijdens een gesprek maximaal drie headsets toevoegen en vervolgens telefonisch gaan vergaderen.

Deelnemen aan een telefonische vergadering

Terwijl er een actieve verbinding is op het basisstation (gesprek), plaatst u de gast-headset in de oplader/houder van de primaire gebruiker (zo wordt de headset met het basisstation verbonden). Wanneer het afstemlampje op het basisstation niet meer wit knippert maar wit brandt, hoort de primaire headset/gebruiker een toon die aangeeft dat een gast aan de vergadering wil deelnemen. Druk binnen tien seconden op de gespreksknop van de primaire gebruiker om de headset van de gast te accepteren. Als u niet binnen tien seconden op die knop drukt, wordt de aanvraag beëindigd en hoort de gast een fouttoon in zijn of haar headset.

U kunt een gast-headset van een ander type dan de primaire headset verbinden door op de afstemknop op het basisstation te drukken terwijl op het basisstation een verbinding actief is. Vervolgens drukt u op de knop Volume hoger van de gast-headset totdat het indicatielampje gaat branden. Wanneer het afstemlampje op het basisstation niet meer wit knippert maar wit brandt, hoort de primaire gebruiker de aanvraag voor deelname in zijn of haar headset. De primaire gebruiker moet dan binnen 10 seconden op de gespreksknop drukken om de gast te accepteren.

Een telefonische vergadering verlaten

Gast-headsets kunnen als gasten bij meerdere gesprekken blijven. Als u een gast-headset wilt verwijderen, drukt u op de gespreksknop van de gast-headset of plaatst u de headset van de primaire gebruiker in de oplader/houder. Er klinkt één enkel geluidssignaal op de masterheadset zodra een gast het gesprek verlaat.

Problemen oplossen

Headset

Mijn headset zit niet stabiel.	Als u de headset draagt, moet de microfoon zo dicht mogelijk bij uw wang worden geplaatst, zonder dat deze uw wang raakt. De microfoon kan naar binnen worden aangepast door de headset te draaien zodat de headset optimaal wordt geplaatst. Zie De juiste stand van de headset.
De gesprekstijd is aanzienlijk verminderd, zelfs nadat de batterij volledig is opgeladen.	De batterij slijt. Neem telefonisch contact op met Plantronics op nummer (800) 544-4660 voor het bestellen van een nieuwe batterij of ga naar plantronics.com/support.

volledig is opgeladen.	prantionics.com/support.
Bureautelefoon	
Ik hoor geen kiestoon via de headset.	Zorg ervoor dat de headset is opgeladen.
	Zorg ervoor dat uw headset is gekoppeld aan het basisstation. Zie Afstemknop.
	Druk op de gespreksknop op uw headset.
	Als u een lifter gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de lifter de handset voldoende omhoog brengt zodat u de telefoonhoorn kunt bedienen; stel de lifter indien nodig hoger af.
	Verschuif de configuratieschakelaar op het basisstation totdat u een kiestoorhoort.
	Pas het luistervolume van de headset aan.
	Als het volume nog steeds te laag is, past u het luistervolume op het basisstation aan.
lk hoor ruis.	Zorg ervoor dat het basisstation ten minste 30 cm van uw computer en 15 cm van uw telefoon is verwijderd. U kunt ruis horen als uw headset te ver van het basisstation is verwijderd. Ga in dat geval dichter naar het basisstation toe.
Het geluid is vervormd.	Verlaag het spreek- of luistervolume op het basisstation. Bij de meeste telefoons is de juiste instelling stand 3.
	Indien uw telefoon een volumeregeling heeft, verlaagt u het volume tot de vervorming verdwijnt.
	Als er nog steeds vervorming optreedt, dient u de volumeregeling op de headset aan te passen om het spraakvolume van de headset te verlagen. Als het geluid blijft vervormen, dient u het luistervolume op het basisstation te verlagen.
	Zorg ervoor dat het basisstation ten minste 30 cm van uw computer en 15 cm van uw telefoon is verwijderd.
Ik hoor een echo in de headset.	Verlaag het luister- en spreekvolume op het basisstation. Bij de meeste telefoons is de juiste instelling stand 3.
	Als het geluidsniveau te laag is in deze positie, dient u de volumeregeling op de headset aan te passen om het spraakvolume van de headset te verlagen.
	Als het spraakvolume in deze positie te zwak is voor uw gesprekspartner, kunt u de positie van de headset aanpassen om te zorgen dat de microfoon zo dicht mogelijk bij uw mond is.
	Verschuif de configuratieschakelaar. De meestgebruikte positie is "A", de standaardpositie.

Mensen met wie ik spreek, horen een bromtoon op de achtergrond.	Plaats het basisstation verder van uw telefoon af. Als de voeding van het basisstation op een stekkerdoos is aangesloten, steekt u de stekker rechtstreeks in het stopcontact.
De telefoonhoorn-lifter is geïnstalleerd maar tilt de hoorn niet op.	Controleer of het netsnoer van de telefoonhoorn-lifter stevig is aangesloten op de desbetreffende aansluiting op het basisstation.



Het product dat u hebt gekocht is voorzien van het label TCO Certified Headsets 2. De certificering geeft aan dat uw headset is ontworpen en geproduceerd volgens de strengste normen ten aanzien van prestaties en milieu. De fabrikant van deze headset heeft de headset laten certificeren als een TCO Certified Headsets 2-headset als bewijs van de bruikbaarheid, zeer goede prestaties en milieuvriendelijkheid.

Producten met de certificering TCO Certified Headsets 2 zijn ontworpen om het risico op gehoorschade te beperken. Het geluidsniveau van deze headsets is beveiligd tegen geluidspieken die het gevolg zijn van storingen in telefoonlijnen. Headsets met de certificering TCO Certified Headsets 2 hebben de volgende kenmerken:

Ergonomie

Volumeregeling, afzonderlijke instelling en aanpassing, vervangbare onderdelen en duurzame kwaliteit.

Energie

· Energiezuinig oplaadstation

Straling

- Lage SAR-waarde. Velden met een lage elektromagnetische lading rond de oplader.
- Ecologie
- Het product kan worden gerecycled. De fabrikant moet over een gecertificeerd milieubeheersysteem beschikken, zoals EMAS of ISO 14 001.
- Beperkingen voor
 o Met chloor en broom behandelde vuurvertragers en polymeren
- o Gevaarlijke zware metalen, zoals cadmium, kwik, zeswaardig chroom en lood

Alle producten met het TCO-label zijn gecontroleerd en geverifieerd door TCO Development, een onafhankelijke keurings- en certificeringsinstantie. TCO Development is al ruim 20 jaar een van de toonaangevende bedrijven die een meer gebruiksvriendelijk ontwerp van IT-apparatuur nastreven. Onze criteria zijn ontwikkeld in samenwerking met een internationale groep onderzoekers, experts, gebruikers en fabrikanten. Sinds de introductie van het programma zijn producten met het TCO-label steeds populairder geworden en inmiddels is er veel vraag naar uit de hoek van gebruikers en IT-fabrikanten van over de hele wereld.

Op onze startpagina (www.tcodevelopment.com) vindt u de volledige specificaties en lijsten met gecertificeerde producten.



Raak de contactpunten aan de achterkant van de unit niet onnodig aan. Als de werking wordt onderbroken door storing, kunt u de normale Raak de Condectponten aan de dentensier van de verken van de kerkelen. functies van het apparaat herstellen door het uit en weer in te schakelen.

HULP NODIG?

plantronics.com/support.

Plantronics BV Plantronics, Inc. 345 Encinal Street Southpoint, Building C Santa Cruz, CA 95060 Scorpius 140 Verenigde Staten-2132 LR Hoofddorp

© 2011 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden, Plantronics, het ontwerp van het logo, CS540A en HL 10 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Plantronics, Inc. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooien VS D635,548; D635,962; EM 001792276-0002; 001792276-0003; octrooien in aanvraag 85048-18 (07.11)

