




电源输入输出

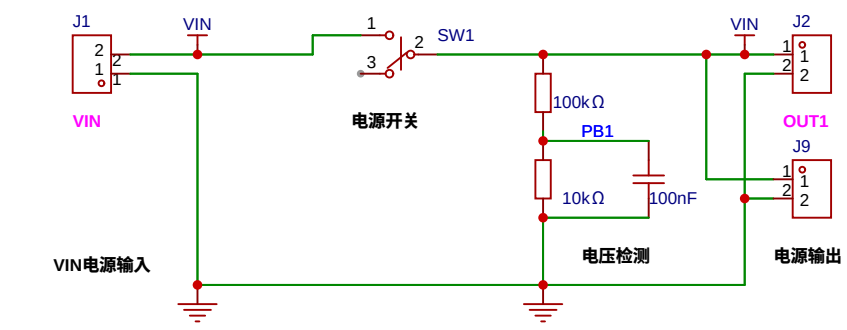



板载5V电源

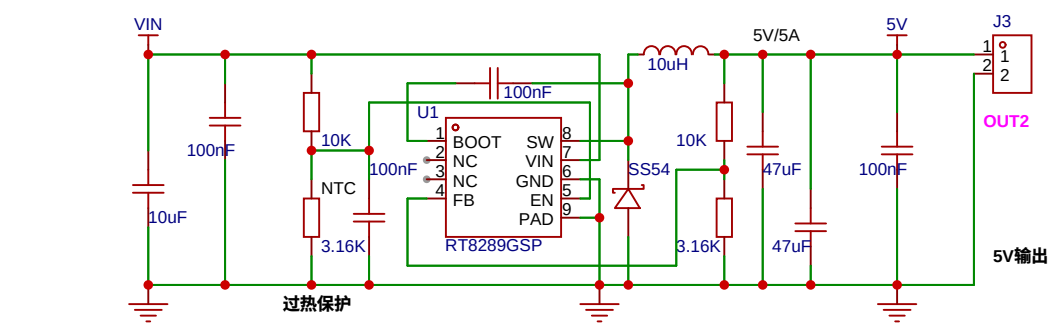


板载3.3V电源

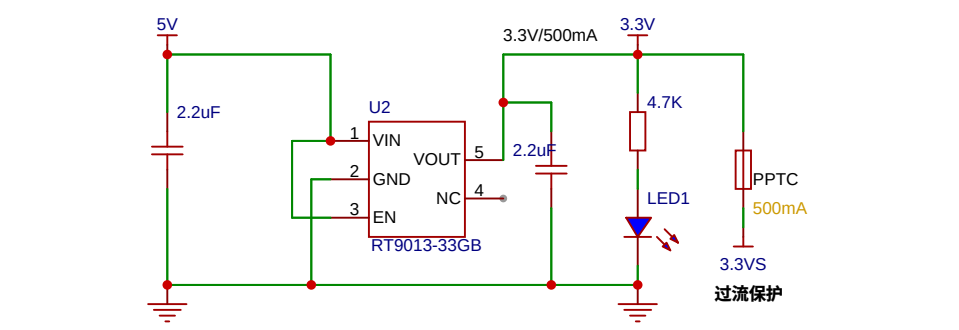


STM32F103RCT6

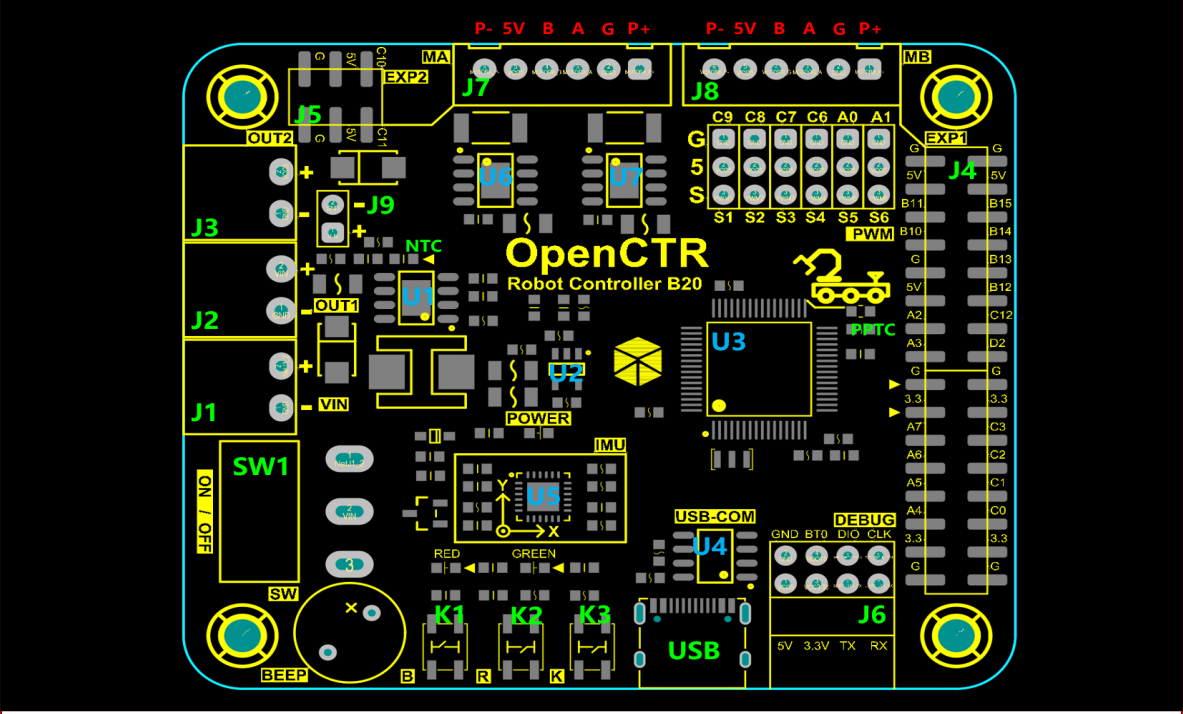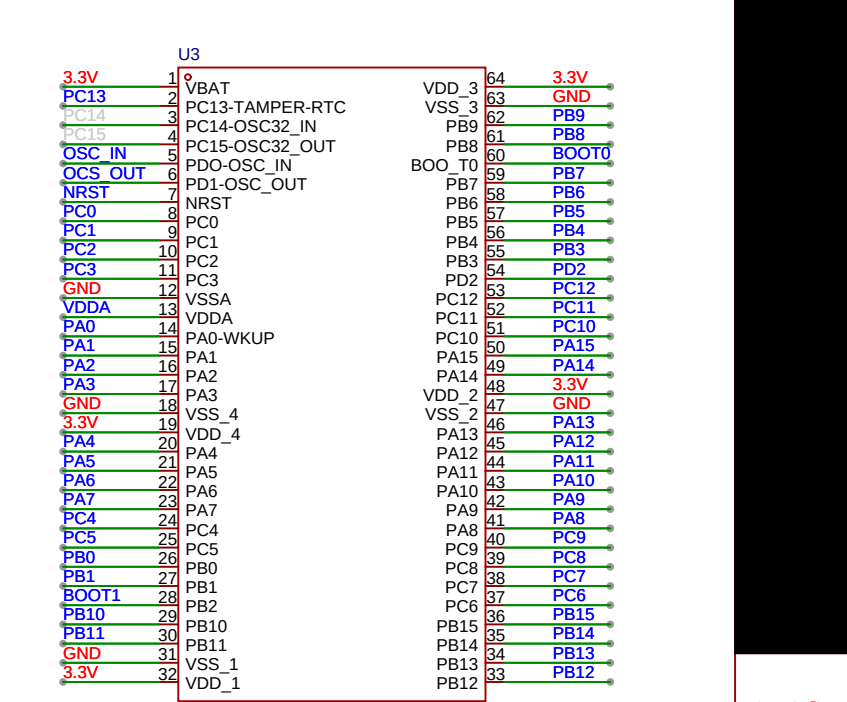



MPU6050

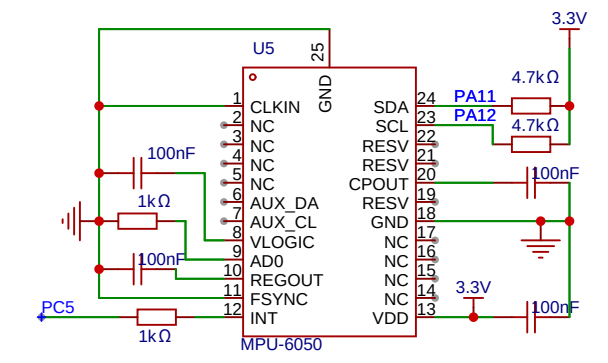


编码器电机接口

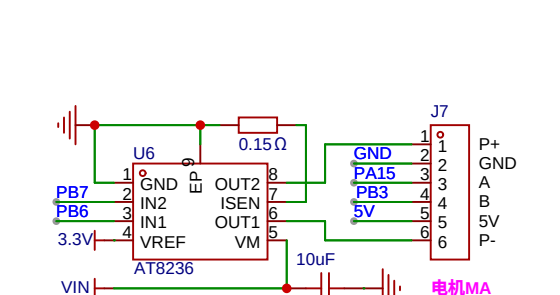


扩展接口1

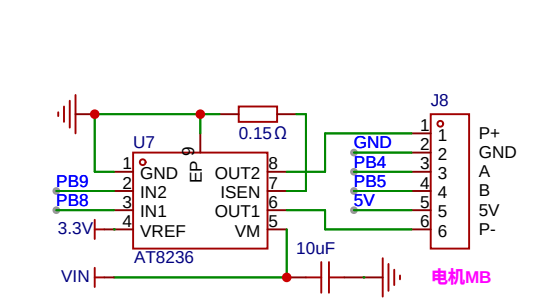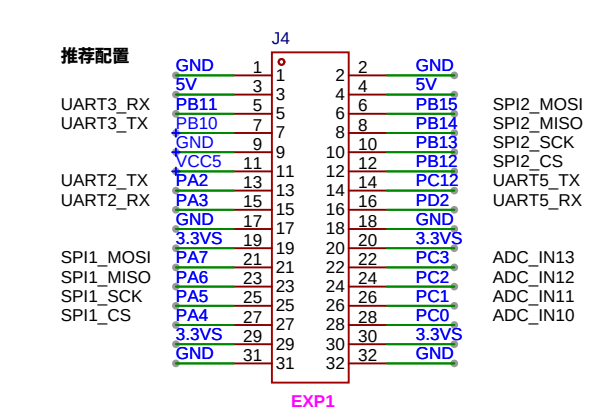


调试下载串口

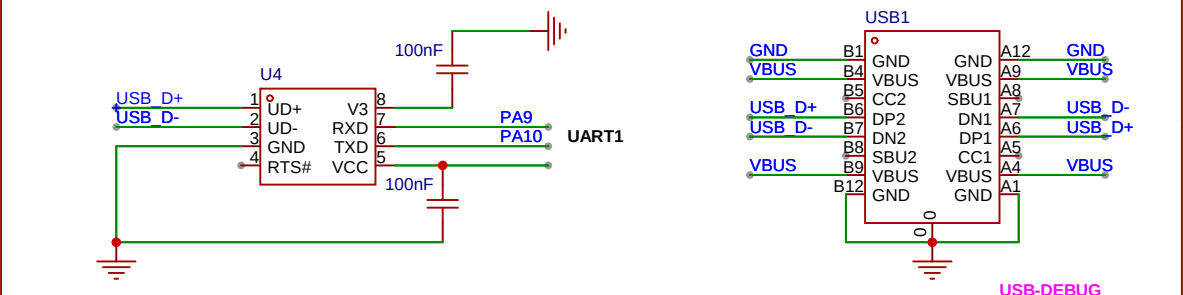


扩展接口2

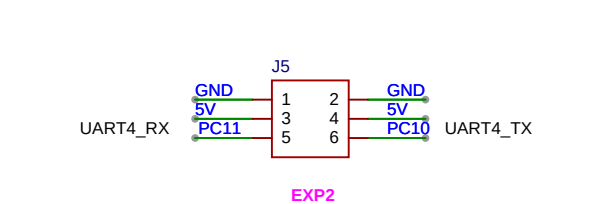


PWM舵机接口

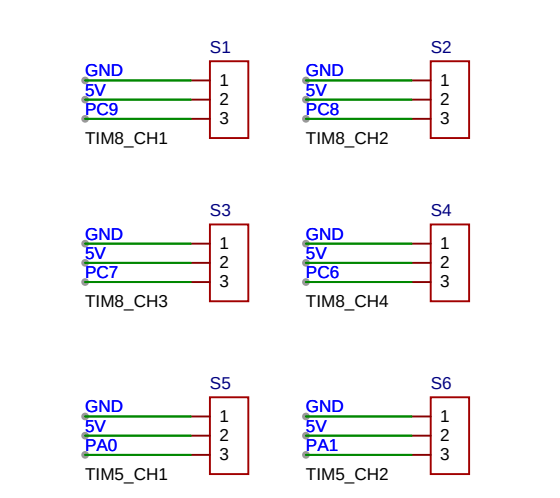


BOOT

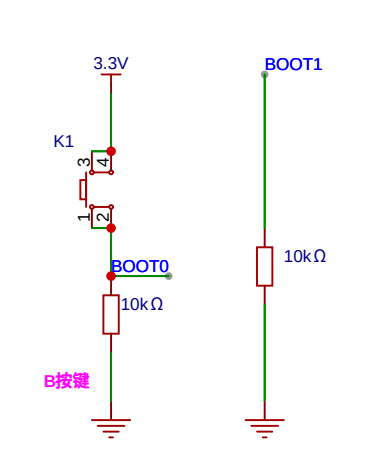


复位

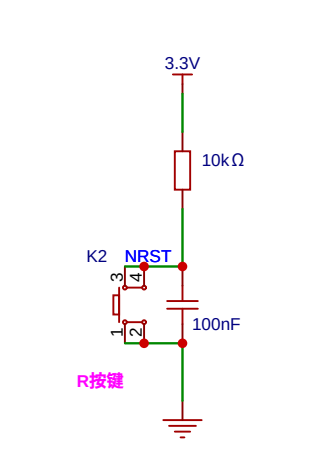


LED

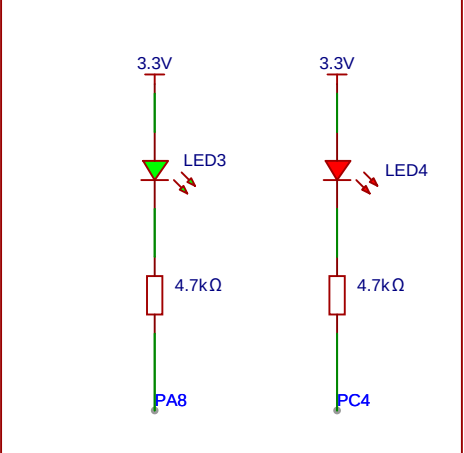


按键

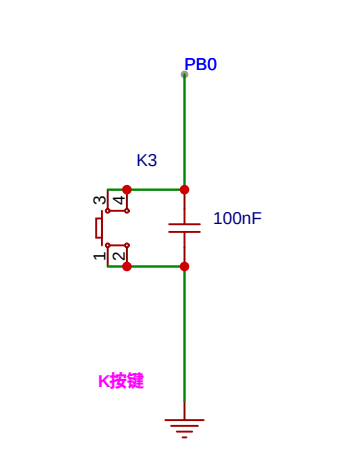

蜂鸣器

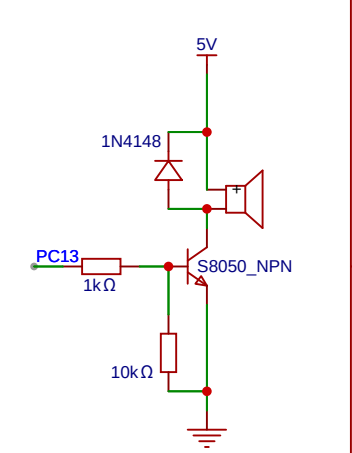

下载调试接口

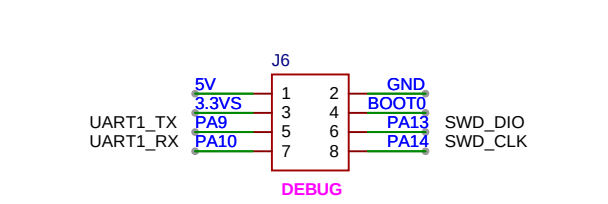

OpenCTR_B20_V1.1 控制器原理图

