


各信号走向如下：

- 1、JP1 排针 16 脚信号 A->74HC245 的第 2 脚 (信号放大) ->74HC245 的第 18 脚->74HC138 的第 1 脚->JP2 排针 16 脚
- 2、JP1 排针 15 脚信号 B->74HC245 的第 3 脚 (信号放大) ->74HC245 的第 17 脚->74HC138 的第 2 脚->JP2 排针 15 脚
- 3、JP1 排针 1 脚信号 OE->74HC245 的第 4 脚 (信号放大) ->74HC245 的第 16 脚->74HC04D 的第 1 脚->74HC04D 的 2 脚->①74HC138 的第 5 脚
->② 74HC04D 的 3 脚->74HC04D 的 4 脚->JP2 排针 1 脚
- 4、JP1 排针 11 脚信号 R->74HC245 的第 9 脚(信号放大)->74HC245 的第 11 脚->最左上角 74HC595-1 的第 14 脚->74HC595-1 的 9 脚->74HC595-2 的 14 脚->74HC595-2 的 9 脚->.....->最右下角 74HC595-16 的 14 脚->74HC595-16 的 9 脚->JP2 排针 11 脚

P10 单元板电路图

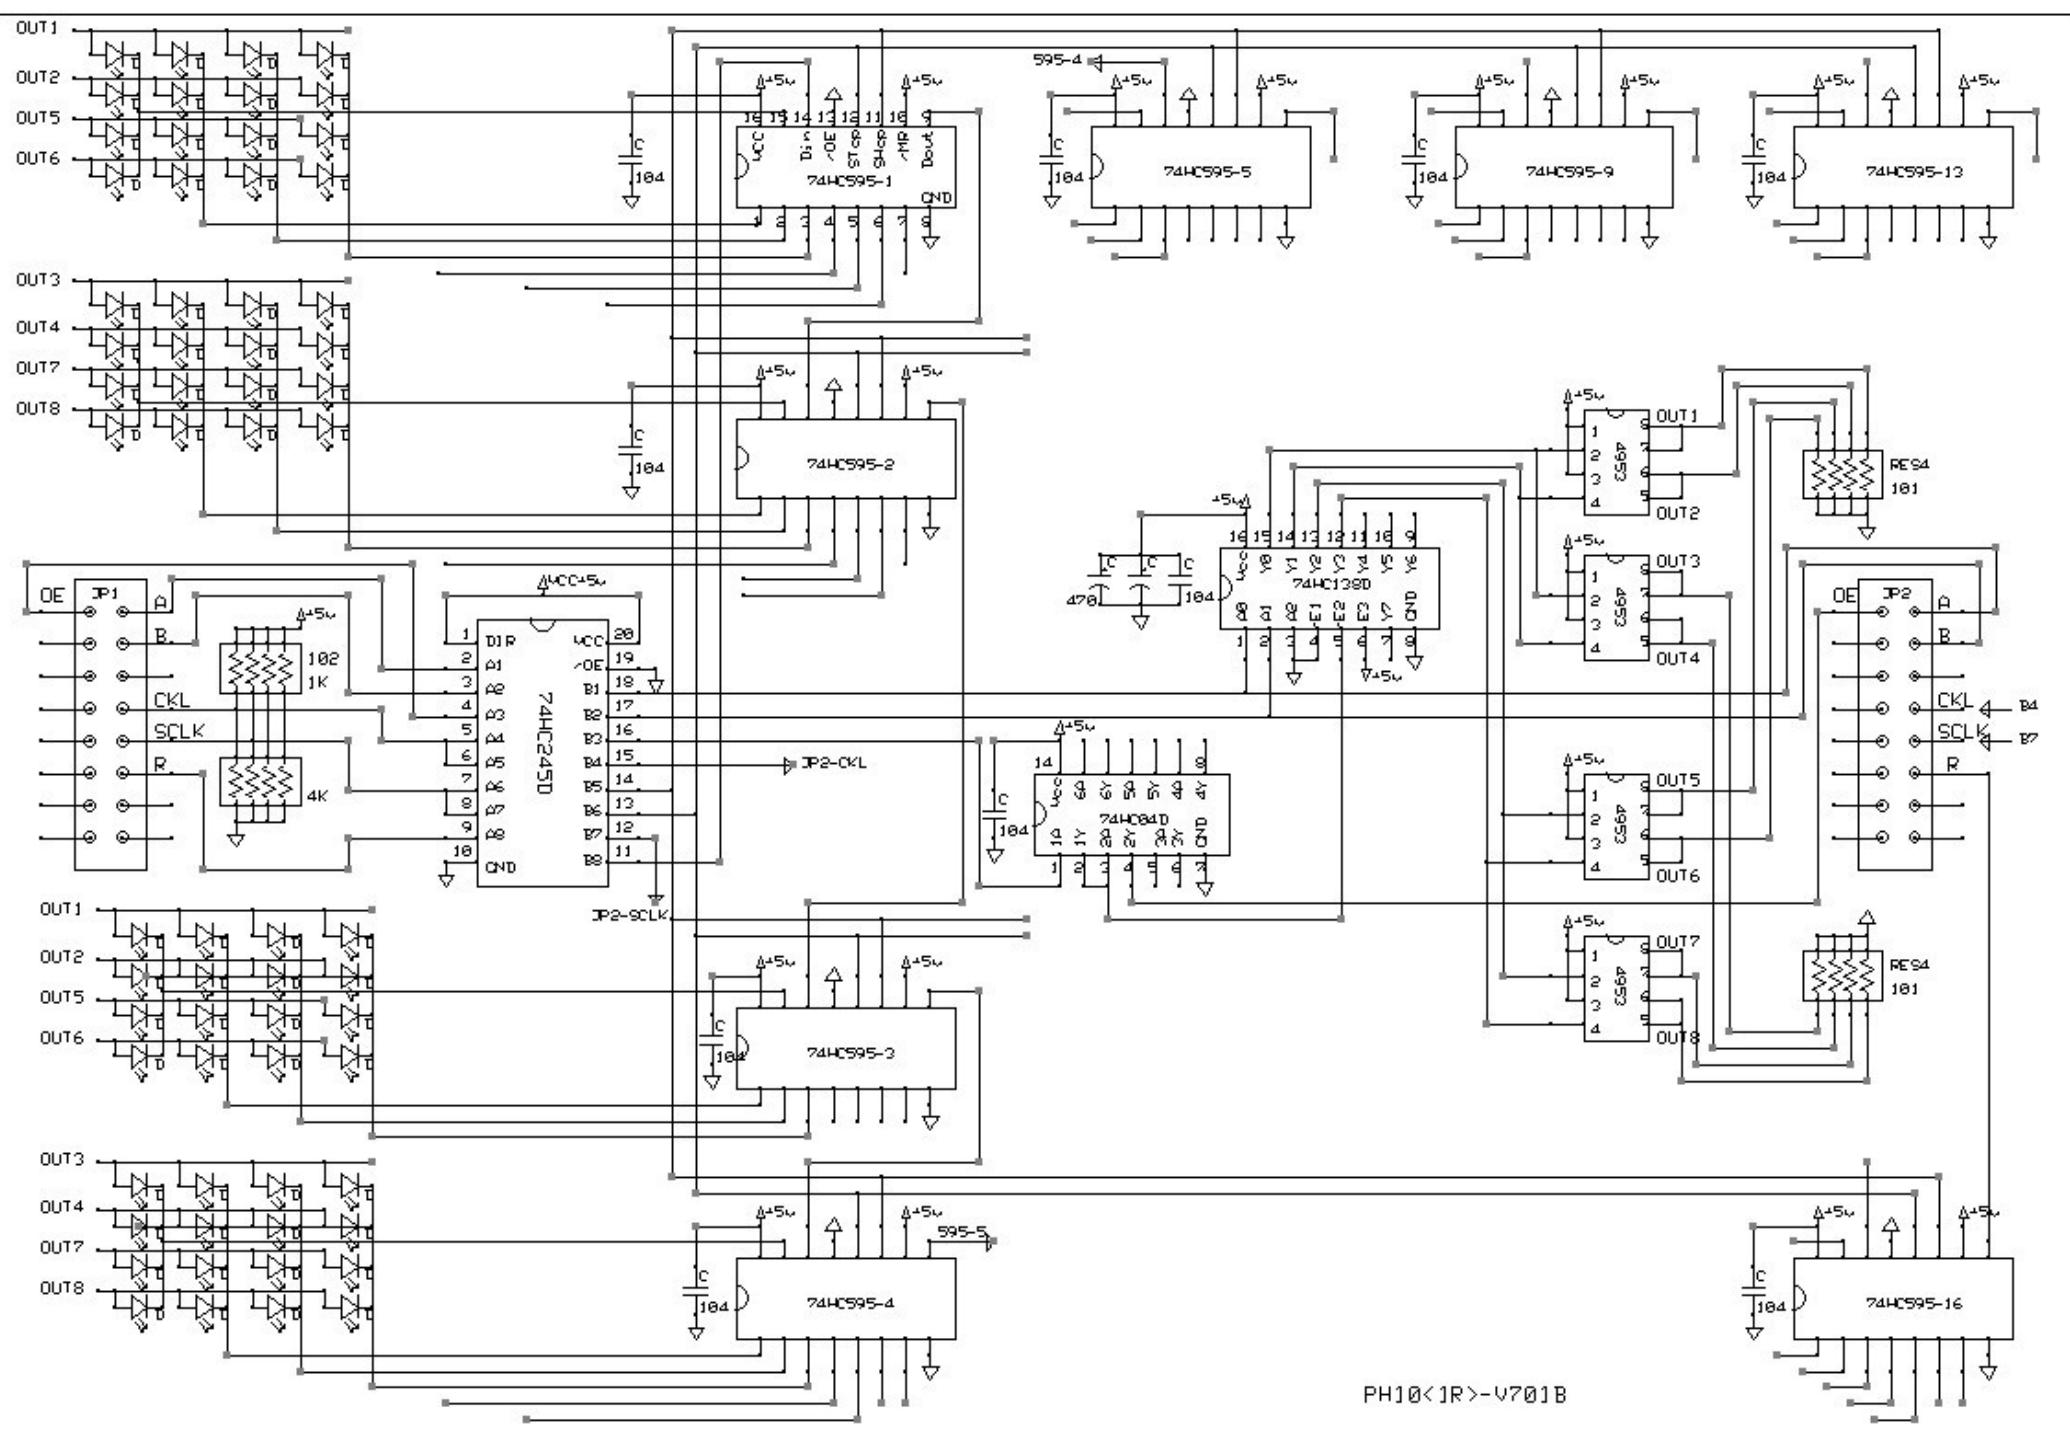

PH10<1R>-V701B